
linärie

ANTIBES

LSC405DNFBK

RÉFRIGÉRATEUR

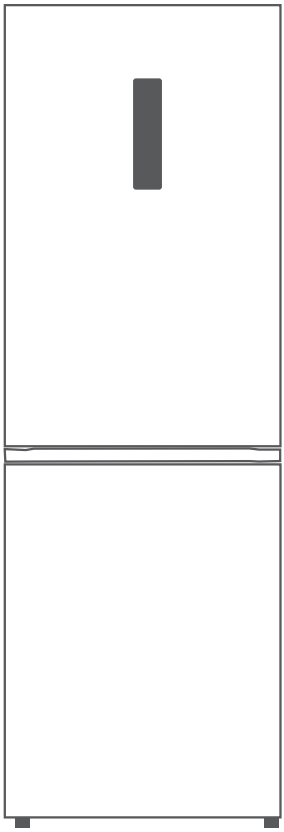

FR Manuel d'utilisation, d'installation et d'instructions

www.linarie.fr

Enregistrez votre produit en ligne

TABLE DES MATIERES

Consignes de sécurité importantes - 2 -

Description de l'appareil - 10 -

Transport et mise en route - 13 -

Installation - 14 -

Première utilisation - 16 -

Test - 17 -

Panneau de commandes - 18 -

Stockage des aliments - 24 -

Conseils et astuces pratiques - 29 -

Entretien et maintenance - 37 -

Paramètres techniques - 40 -

Dépannage - 42 -



Séparez les éléments avant de trier

CET APPAREIL EST DESTINE A UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT!

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris ce qui suit:

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par le technicien agréé afin d'éviter un danger.
AVERTISSEMENT: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

AVERTISSEMENT:
1. Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
2. Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
3. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques.

- Placer l'appareil contre un mur avec une distance n'excédant pas 100 mm et plus de 50 mm.
- AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- AVERTISSEMENT: Ne pas placer des prises de courant mobiles et multiples ni de blocs d'alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.
- Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:
- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et les systèmes de vidange accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48h; rincez le système raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été tirée pendant 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas mis en contact avec d'autres aliments ni ne s'égouttent dessus.
- Les compartiments pour aliments surgelés à deux étoiles conviennent au stockage des aliments précongelés, au stockage ou à la fabrication de crème glacée et à la fabrication de glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.

- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez, décongelez, nettoyez, séchez et laissez a porte ouverte pour éviter la formation de moisissure dans l'appareil.
-Débranchez l'appareil de la prise de courant lors de non-utilisation, avant d'installer ou de démonter les pièces, avant tout nettoyage.
-Veillez à bien insérer la fiche dans la prise de courant lorsque vous branchez l'appareil.
Insérez la fiche dans la prise unique ayant une mise à la terre.
-N'utilisez jamais l'appareil dans un endroit où des matières combustibles et inflammables sont conservées.
-Pour les raisons de sécurité, assurez-vous de réparer ou remplacer les pièces par un agent de service agréé.
-Le moteur doit être lubrifié en permanence et ne nécessite aucun huile.
-L'appareil doit être placé de façon à ce que la prise de courant soit facilement accessible.
Référez-vous à la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil, car il contient du gaz inflammable.
-Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.
-Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant de le nettoyer.
4. Pour nettoyer cet appareil, utilisez un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres. N'employez jamais de détergent abrasif ou de dissolvant.

5. Il est recommandé de ne pas utiliser ce réfrigérateur avec une rallonge électrique. Assurezvous que la fiche du cordon d'alimentation soit insérée directement dans la prise de courant.
6. Ne pas placer de boisson ou plat chaud dans l'appareil.
7. Refermez la porte après utilisation afin d'éviter l'augmentation importante de température.
8. Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou directement à la lumière du soleil.
9. L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable.
10. Ne pas poser d'objet lourd sur le réfrigérateur et ne pas le mouiller.
11. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez jamais cet appareil avec les mains humides, en vous tenant sur une surface humide ou dans l'eau.
12. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur et ne doit pas être exposé à la pluie.
13. Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant.
14. Gardez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.
15. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur à votre domicile correspond à celle montrée sur la plaque signalétique de l'appareil.
16. Branchez votre réfrigérateur dans une prise de courant indépendante et utilisez un fil de terre pour assurer la sécurité.
17. Quand le dégivrage a été effectué, ou quand le

réfrigérateur cesse d'être utilisé, nettoyez l'appareil pour empêcher la propagation d'odeur.
18. Dégivrez le compartiment de congélation au moins une fois par mois, car un surplus de givre peut affecter la réfrigération.
19. En cas d'une coupure d'électricité, rebranchez l'appareil à l'alimentation électrique après 5 minutes afin d'éviter d'endommager le compresseur.
20. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
21. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
22. L'appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.
23. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
24. En ce qui concerne les informations pour remplacer les lampes d'éclairage de l'appareil, référez-vous au paragraphe «ENTRETIEN ET MAINTENANCE» de la notice.
25. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe «TRANSPORT ET MISE EN ROUTE» «INSTALLATION» «ENTRETIEN ET MAINTENANCE» «DEPANNAGE» de la notice.

26. Mise au rebut de l'appareil: Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet. Les anciens réfrigérateur peuvent contenir des CFC qui détruisent la couche d'ozone; contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

Précautions : Le réfrigérateur ne doit pas être démonté ou modifié sans autorisation. La réparation du réfrigérateur doit être effectuée par le spécialiste.

Précautions : Les appareils de réfrigération (en particulier un réfrigérateur-congélateur de type I) peuvent ne pas fonctionner de manière cohérente lorsqu'ils sont placés pendant une période prolongée en dessous de l'extrémité froide de la plage des températures pour lesquelles l'appareil de réfrigération est conçu. (Possibilité de décongélation du contenu ou température trop élevée dans le compartiment des aliments surgelés).

27.AVERTISSEMENT!




Risque d'incendie/matières inflammables. Maintenir votre appareil éloigné de toute source de flamme durant l'installation, l'entretien et l'utilisation.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES	
	La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

Le fabriquant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

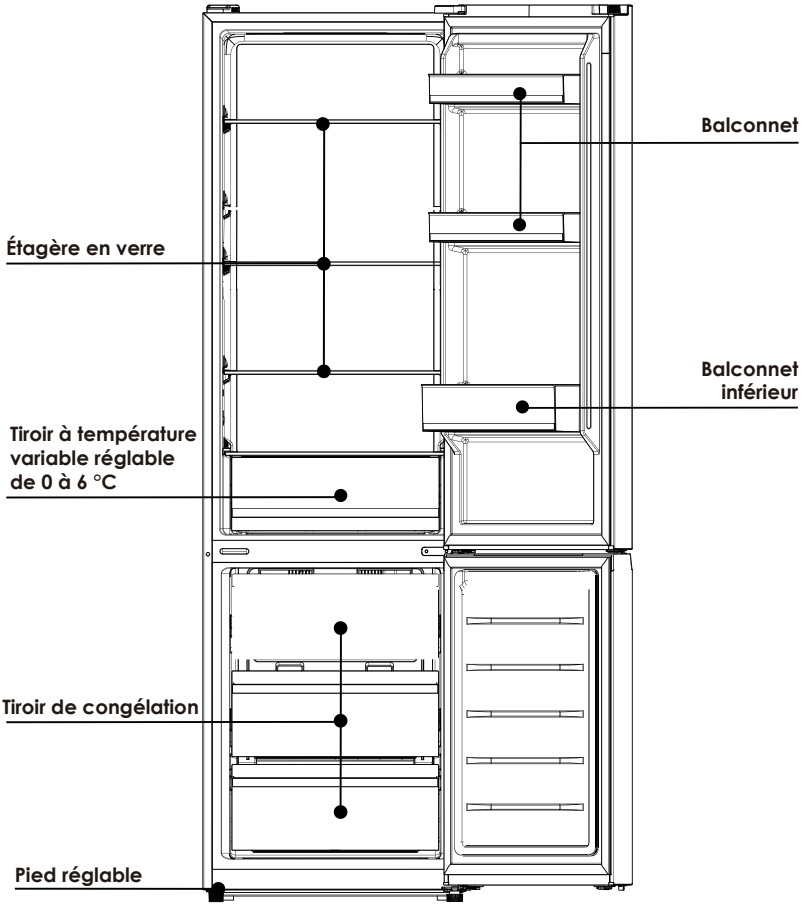

Les photos sont à titre indicatif seulement. Veuillez vous référer à l'appareil.

Caractéristiques

Réfrigérateur intelligent sans givre

Le compresseur de renommée internationale et la dernière technologie sans givre sont adoptés pour obtenir des économies d'énergie, une efficacité et des performances supérieures.

Le contrôle de la température est intelligent et précis pour garder la fraîcheur plus longtemps

Un système de contrôle intelligent est utilisé pour régler et contrôler respectivement les températures de la chambre de réfrigération, de la chambre à température variable et de la chambre de congélation, ce qui rend le réglage de la température plus précis et conserve la fraîcheur plus longtemps.

Certains modèles fonctionnent grâce à un contrôle entièrement intelligent, sans réglage ni interférence des utilisateurs.

Écran LED extra large et boutons tactiles

L'écran d'affichage LED affiche respectivement la température réglée et l'état fonctionnel du réfrigerateur.

Les boutons tactiles sont adoptés avec une apparence claire et à la mode et avec un fonctionnement pratique.

Intelligence artificielle, contrôle automatique de la température

Dans des conditions d'intelligence artificielle, le réfrigérateur peut ajuster automatiquement la température en fonction du changement de température ambiante, obtenant ainsi l'effet de réfrigération idéal sans réglage manuel.

La chambre à température variable de grande capacité

La régulation de la température de la chambre à température variable peut réaliser :

4 → 5 → 6 → 0 → 1 → 2 → 3 → 4 (°C) → ...

Fonction de réfrigération et de congélation rapide

La fonction de réfrigération rapide abaisse rapidement la température de la chambre réfrigérée à 2 °C, ce qui permet l'effet de conservation meilleur et facilite la consommation de boissons glacées.

La fonction de congélation rapide peut réfrigérer les aliments dans la chambre de congélation en dessous de -18 °C dans les plus brefs délais,et garder la fraîcheur plus longtemps.


Fonction alarme

Ce réfrigérateur est équipé d'une fonction d'alarme lorsque la porte du réfrigérateur n'est pas fermée correctement, ce qui est pratique à utiliser et à entretenir pour les utilisateurs.


TRANSPORT ET MISE EN ROUTE

Lors du transport de cet appareil, prenez-le par la base et inclinez doucement l'appareil jusqu'à 45° maximum. Ne soulevez pas l'appareil par la poignée de la porte. Ne mettez pas l'appareil dans une position totalement horizontale ou à l'envers. Poussez le réfrigérateur sur les pieds à roulettes afin de le déplacer.


Un certain espace doit être laissé autour du réfrigérateur, comme indiqué sur la figure.

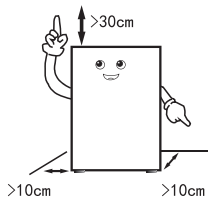


Durant la manutention, le côté de la porte du réfrigérateur ne doit pas entrer en contact avec les outils de manutention.

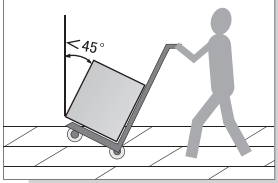


Le réfrigérateur doit être placé dans un environnement sec, bien aéré, loin des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

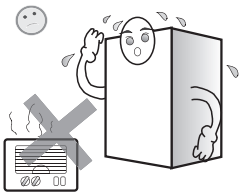


Le réfrigérateur doit être placé sur une surface plane et ferme. Si le sol n'est pas plat, réglez le pied pour le maintenir à un bon niveau.

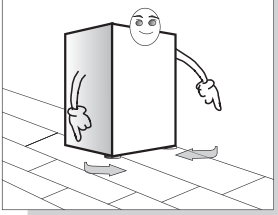

Ne placez jamais le réfrigérateur dans un environnement trop froid et susceptible de geler.

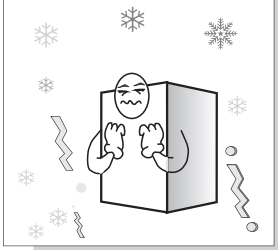

Le retrait de la base en mousse est bénéfique pour la dissipation de la chaleur du fond et peut éviter les incendies.

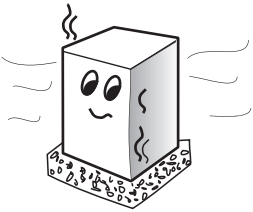

Remarque :


- Lors de la manipulation du réfrigérateur, il faut minimum 2 personnes pour le déplacer, l'une soulève le haut de la partie arrière, l'autre s'occupe du bas du réfrigérateur.
- Lors du déplacement du réfrigérateur, la glissière inférieure peut endommager et rayer le sol. Si vous devez déplacer le réfrigérateur sur une longue distance, les accessoires internes doivent être fixés avec du ruban adhésif. Sinon, les accessoires pourraient être endommagés.
- Veuillez placer le réfrigérateur dans un endroit sans vibrations. Pour les utilisateurs dans la zone où les tremblements de terre se produisent souvent, veuillez fixer le réfrigérateur contre le mur ou le poteau. Sinon, la chute du réfrigérateur provoquera un accident.

INSTALLATION

Cet appareil frigorifique n'est pas conçu pour être utilisé comme appareil encastrable.
Installez l'appareil sur une surface plane et stable afin d'éviter le bruit et les vibrations éventuels de l'appareil.
N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, ni en plein soleil, ni près d'appareils électroménagers produisant de la chaleur (four, gazinière...).

Choisissez un endroit sec et bien aéré. N'installez pas l'appareil dans une atmosphère corrosive.
Le réfrigérateur doit être placé de façon à ce que la prise de courant soit facilement accessible.
Pour améliorer l'efficacité du système de refroidissement et économiser de l'énergie, il est indispensable de bien aérer l'appareil pour dissiper la chaleur.
Pour cette raison, il faut faire en sorte que l'espace libre autour du réfrigérateur soit suffisant.

Réglage des pieds

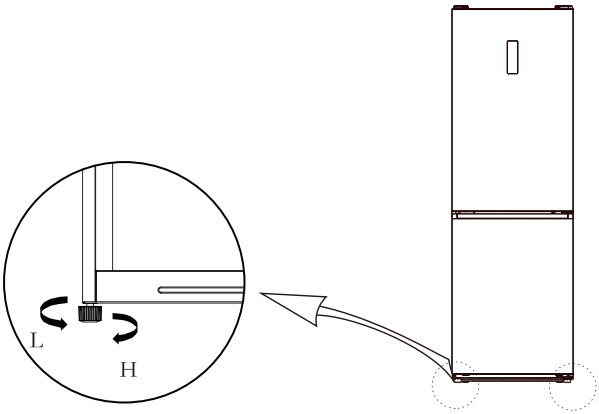


(L'image ci-dessus n'est qu'une référence, la configuration réelle dépendra du produit physique)


Procédures de réglage :

a. Tournez les pieds dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever le réfrigérateur ;
b. Tournez les pieds dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le réfrigérateur ;
c. Ajustez les pieds droit et gauche en suivant les procédures ci-dessus pour obtenir un niveau horizontal.

PREMIERE UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil, retirez tous les matériaux d'emballage et protections dans le réfrigérateur.
Ajustez les pieds réglables, nettoyez l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur avec de l'eau et une solution détergente douce. Rincez soigneusement et séchez avec un chiffon doux. Ne démarrez pas le réfrigérateur immédiatement après l'installation. Vous devez attendre environ 4 heures avant de mettre l'appareil sous tension lors de sa première mise en marche.
Afin d'éviter tout accident, ne couvrez pas le cordon d'alimentation. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur à votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique.
Lorsque l'appareil est installé pour la première fois, laissez le se stabiliser à la température normale de fonctionnement pendant 2-3 heures avant de le remplir avec des aliments frais ou surgelés. Si le fonctionnement de l'appareil est interrompu, attendez 5 minutes avant de le redémarrer.

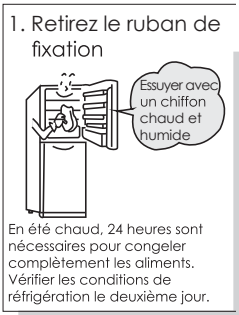

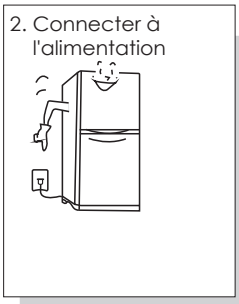




TEST

Pour nettoyer tous les éléments du réfrigérateur, utilisez un chiffon doux imbibé dans l'eau tiède avec un détergent doux. Rincez-les soigneusement avec de l'eau propre et séchez-les avec un chiffon sec.

Remarque: Les parties électriques du réfrigérateur peuvent être nettoyées uniquement avec un chiffon sec.
Si la lumière s'allume lorsque vous ouvrez la porte, cela signifie que la lumière LED fonctionne normalement.
Fermez la porte et attendez 30 minutes.
Si la température dans le compartiment réfrigérateur diminue progressivement, cela montre que le système du l'appareil fonctionne bien. Lorsque l'appareil fonctionne pendant un certain temps et que la porte n'est pas souvent ouverte, la circulation automatique commence lorsque la température du système atteint la température réglée.
L'appareil conserve toujours la température de la valeur réglée.

Si les étapes ci-dessus ont été effectuées avec succès, les opérations de mise en place sont terminées. Le réfrigérateur fonctionne normalement.

PANNEAU DE COMMANDES

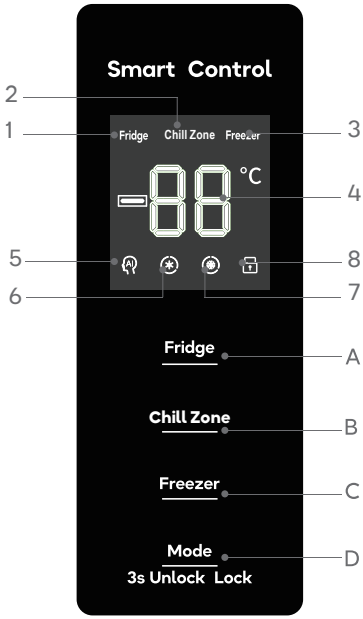

(L'image ci-dessus est uniquement à titre de référence. La configuration réelle dépendra du produit physique)

1-Boutons de commande

A: Bouton «RÉFRIGÉRATEUR» pour régler la température de la zone de refroidissement.

B: Bouton «Zone de refroidissement» pour régler la température du tiroir de la zone de refroidissement.

C: bouton «CONGÉLATEUR» pour régler la température de la zone de congélation.

D: Bouton «MODE» pour sélectionner les différents modes.

2 - Icône de fonction

1. Affichage de la température de la PLAGE DE REFROIDISSEMENT
2. Affichage de la température du tiroir de la zone de refroidissement
3. Compartiment congélateur avec affichage de la température
4. Régler la température en °C
5. Mode IA (mode intelligent)
6. Opération de refroidissement rapide
7. Opération de congélation rapide
8. Serrure à l'épreuve des enfants (verrouiller / déverrouiller)

3 - Réglage de la température

Les températures pour les zones de réfrigérateur et de congélateur peuvent être réglées manuellement. À faire ceci, appuyez sur les boutons correspondants pour le réglage de la température. Lorsque vous définissez une température, vous définissez une valeur moyenne pour l'ensemble du réfrigérateur région. La température dans les différentes zones de la zone de refroidissement peut différer à partir de la valeur affichée à l'écran, en fonction de la quantité et du stockage emplacement des aliments stockés. La température ambiante peut également influencer la température de refroidissement. Ces facteurs doivent être pris en compte lors de la définition la température de la zone de refroidissement et de congélation. Les températures préréglées lors de la mise en marche de l'appareil sont de -18°C pour le compartiment congélateur et de + 5°C pour le

compartiment réfrigérateur.Les températures préréglées lors de la mise en marche de l'appareil sont de - 18°C pour le compartiment congélateur et de + 5°C pour le compartiment réfrigérateur.
Les températures des zones réfrigérateur et congélateur peuvent être modifiées manuellement comme requis.

4. Réglage de la température de la zone de refroidissement
La plage de température réglable se situe entre +8 ° C et +2 °C.
Chaque pression sur le bouton «RÉFRIGÉRATEUR» (A) modifie la température dans la zone de refroidissement.

La séquence de réglage de la température est :
5°C - 6°C - 7°C- 8°C - 2°C - 3°C - 4°C -5°C.

5. Réglage de la température du compartiment congélateur
La plage de température réglable est comprise entre - 24 °C et - 16 °C.
Chaque pression sur le bouton «CONGÉLATEUR» (B) modifie la température dans le compartiment congélateur.

La séquence de réglage de la température est :
-18°c - -20°c - -22°c - -24°c - -16°c - -18°c ...

6. Refroidissement rapide
Appuyez sur le bouton Mode / 3s Unlock/Lock sous l'état déverrouillé pour entrer en mode de refroidissement rapide puis sur l'icône de refroidissement rapide «» qui sera activé.

Pour quitter le mode de refroidissement rapide, réglez la température de réfrigération ou réglez Al. Ensuite, l'icône de refroidissement rapide «» qui sera désactivée.
Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous espérez que les aliments que vous venez de mettre dans le compartiment réfrigérateur puissent refroidir rapidement. À ce stade, l'icône de refroidissement rapide «» qui s'allumera.

7. Congélation rapide

Appuyez sur le bouton Mode / 3s Unlock/Lock sous l'état déverrouillé pour entrer dans le mode de congélation rapide Puis sur l'icône de congélation rapide«» qui sera activé.
Pour quitter le mode de congélation rapide, ajustez la température de congélation ou réglez Al. Ensuite, l'icône de congélation rapide«» qui sera désactivée.
Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous espérez que les aliments que vous venez de mettre dans le compartiment de congélation peuvent rapidement geler. À ce stade, l'icône de congélation rapide «» qui s'allumera.

⚠

1. Les fonctions de refroidissement rapide et de congélation rapide permettent respectivement un refroidissement rapide dans le compartiment réfrigérateur et une congélation rapide dans le compartiment congélateur, mais entraînent une plus grande consommation d'énergie.
2. Ces deux fonctions seront automatiquement désactivées lorsque les exigences de performance seront satisfaites.

L'icône correspondante s'assombrira et le réfrigérateur fonctionnera selon les paramètres d'origine.
En mode refroidissement rapide: Le compartiment réfrigérateur fonctionne à 2°C et se ferme automatiquement après 6 heures en mode AI.
En mode surgelé rapide: Le compartiment de congélation fonctionne à -24°C et sort automatiquement après 26 heures en mode AI.

8.AI (fonction recommandée)

Appuyez sur le bouton Mode / 3s Unlock/Lock sous l'état déverrouillé pour entrer en mode AI, puis l'icône AI «AI» sera activée.
Pour quitter le mode IA, ajustez la température de réfrigération ou de congélation. Ensuite, l'icône AI «AI» sera désactivée.
Lorsque la température ambiante fluctue de manière significative, AI assurera un fonctionnement normal indépendant du réfrigérateur, et le réfrigérateur régulera automatiquement sa température en fonction des variations de la température ambiante. Lorsque cette fonction est activée, l'icône «AI» s'allume.
En mode intelligent, la température de réglage de la chambre du réfrigérateur est de 5°C, la température de réglage de la chambre du congélateur est de -18°C.

9. Alarme d'ouverture de porte

Si la porte du réfrigérateur ou du compartiment congélateur est ouverte pendant plus de 2 minutes ou n'est pas bien fermée, la température et «d A» apparaîtront alternativement dans la zone d'affichage numérique, accompagnées de

bourdonnements, jusqu'à ce que la porte soit fermée. Ensuite, l'affichage de la température normale reprendra sur la zone d'affichage numérique et le buzzer cessera de fonctionner.

10. Mémoire

Si le réfrigérateur est rallumé après une panne de courant, il est capable de mémoriser l'état de fonctionnement défini avant la coupure de courant.

11. Failure alarm

When the refrigerator fails, the display screen will automatically display the corresponding failure alarm. When a fault occurs, please contact the after-sales service office as soon as possible.

Nr	code d'erreur	Défaut
1	UC	La communication est défectueuse ou le modèle ne correspond pas
2	rS	Température du réfrigérateur. capteur
3	US	Soins spéciaux + espace
4	FS	Température du congélateur. capteur
5	Fd	Température de dégivrage. capteur
6	ES	Température ambiante. capteur
7	FF	Ventilateur de congélation

STOCKAGE DES ALIMENTS

Chambre de réfrigération

- La chambre de réfrigération est principalement utilisée pour stocker des aliments à court terme, comme le lait, les œufs et les boissons en bouteille.
- Les légumes, les melons et les fruits doivent être placés dans le bac à fruits et légumes pour éviter la perte d'eau.
- Les aliments cuits doivent être mis au réfrigérateur après emballage avec les sachets de conservation.

Chambre de congélation

- La chambre de congélation est utilisée pour les aliments à conserver à long terme.
- Le poisson et la viande à congeler doivent être coupés en petits morceaux, emballés séparément avec des sachets de conservation, puis placés dans le tiroir congélateur.
- Le récipient en verre ou le récipient scellé rempli de liquide ne doit pas être stocké dans la chambre de congélation, pour éviter le risque d'éclatement.
- Les aliments frais ne doivent pas être stockés avec les aliments congelés.
- Ne placez pas d'aliments près de la paroi intérieure du congélateur

Conseils :
Les aliments stockés ne doivent pas obstruer le conduit d'air de peur d'affecter l'effet réfrigérant.
Avant d'être stockés dans le réfrigérateur, l'eau et les aliments surchauffés doivent être refroidis à la température ambiante.

Votre appareil est équipé des accessoires comme indiqué dans la section « DESCRIPTION DE L'APPAREIL », veuillez à stocker vos produits alimentaires en suivant des instructions ci-dessous.

Remarque: Les aliments ne doivent pas toucher directement les surfaces à l'intérieur de l'appareil, et doivent être conservés dans des contenants adéquats.

Congélation et conservation des aliments dans le compartiment du congélateur

- Pour conserver des aliments congelés.
- Pour préparer des glaçons.
- Pour congeler des aliments.

Acheter des aliments surgelés

- L'emballage ne doit pas être endommagé.
- Respectez la « date date d'expiration / date limite de consommation / à utiliser de préférence avant ».
- Si possible, transportez les aliments surgelés dans un sac isotherme et placez-les rapidement dans le compartiment du congélateur.

Stocker des aliments surgelés

Stockez-les à une température inférieure ou égale à -18°C. Évitez d'ouvrir la porte du compartiment de congélation inutilement.

Congeler des aliments frais

Congelez uniquement des aliments frais et en bon état.
Pour préserver au mieux la valeur nutritionnelle, la saveur et la couleur des légumes, il faut les blanchir avant de les congeler.
Il n'est pas nécessaire de blanchir les aubergines, les poivrons, les courgettes et les asperges.

Remarque: Les aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec les aliments déjà congelés.

•Les aliments suivants sont appropriés à la congélation: Gâteaux et pâtisseries, poissons et fruits de mer, viande, gibier, volaille, légumes, fruits, fines herbes, oeufs sans leur coquille, produits laitiers (par exemple le fromage et le beurre), plats préparés et restes cuisinés (par exemple les soupes), ragoûts, poissons et viandes cuites, plats de pomme de terre, soufflés et desserts.

•Les aliments suivants ne conviennent pas à la congélation: Certains types de légumes généralement consommés crus (par exemple les radis et les laitues), les oeufs dans leur coquille, le raisin, les pommes entières, les pêches et les poires, les oeufs durs, le yaourt, le lait caillé, la crème aigre et la mayonnaise.

Emballer les aliments congelés

Pour éviter que les aliments perdent leur saveur ou se dessèchent, conservez-les dans des emballages hermétiques.
1. Placez les aliments dans l'emballage.
2. Expulsez l'air.

3. Fermez l'emballage hermétiquement.
4. Étiquetez l'emballage avec les contenus et les dates de congélation.
Emballages appropriés :
Film plastique, film tubulaire de polyéthylène, papier aluminium.

Durée de stockage des aliments surgelés recommandée dans le congélateur

Ces durées diffèrent selon le type d'aliment. Les aliments que vous congelez peuvent être conservés de 1 à 12 mois (au moins à -18°C).

Aliments	**Durée de conservation**
Lard, ragoût, lait	1 mois
Pain, crème glacée, saucisses, tartes, crustacés cuisinés, poisson gras	2 mois
Poisson maigre, crustacés, pizza, scones et muffins	3 mois
Jambons, gâteaux, biscuits, côtes de boeuf et de mouton, pièces de volaille	4 mois
Beurre, légumes (blanchis), oeufs entiers et jaunes d'oeuf, écrevisses cuites, viande hachée(crue)	6 mois
Fruits (en sirop ou séchés), blancs d'oeuf, boeuf (cru), poulet entier, mouton (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

N'oubliez jamais:

- Lorsque vous congelez des aliments frais comportant une « date de péremption / limite d'utilisation / date de consommation », vous devez les congeler avant l'expiration de cette date.
- Vérifiez que les aliments n'ont jamais été précédemment congelés. En effet, les aliments congelés qui ont été complètement décongelés ne doivent pas être recongelés.
- Une fois décongelés, les aliments doivent être consommés rapidement.

CONSEILS ET ASTUCES PRATIQUES

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les instructions présentées ci-dessous pour économiser de l'énergie.

- Dans la mesure du possible, évitez de laisser la porte ouverte trop longtemps.
- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas situé à proximité de sources de chaleur (lumière directe du soleil, four, cuisinière, etc.)
- Ne réglez pas l'appareil sur une température plus basse que nécessaire.
- Ne placez pas d'aliments chauds ni de liquides en évaporation au sein de l'appareil.
- Installer l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée. Veuillez vous référer au chapitre «Installation de votre nouvel appareil».

- La «DESCRIPTION DE L'APPAREIL» montre la bonne combinaison pour les tiroirs, le bac à légumes et les étagères, elle est conçue pour être la configuration la plus économe en énergie.

Conseils pour la congélation d'aliments

- Lors de la première utilisation ou après une longue période d'inactivité, laissez fonctionner l'appareil à plein régime pendant au moins 2 heures avant de placer les aliments dans le compartiment.
- Séparez vos aliments en petites portions afin qu'ils soient congelés rapidement. Vous pouvez ainsi ne décongeler que la quantité désirée.
- Emballez les aliments dans des sachets hermétiques en aluminium ou en polyéthylène.
- Evitez tout contact entre la nourriture fraîche non congelée et les aliments déjà congelés pour éviter de faire augmenter la température de ces derniers.
- Les produits congelés peuvent causer des gelures cutanées s'ils sont consommés immédiatement après avoir été sortis du congélateur.
- Nous vous conseillons d'étiqueter et de dater chaque paquet congelé afin de suivre les délais de conservation.

Conseils pour le stockage d'aliments congelés

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été conservés correctement par le distributeur de produits alimentaires.
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent jamais être recongelés. Ne dépassez pas la période de conservation indiquée par le fabricant.

Eteindre votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une longue période, il est conseillé de suivre les instructions suivantes.

1. Retirez toute nourriture.
2. Débranchez l'alimentation électrique.
3. Nettoyez et séchez l'intérieur de l'appareil.
4. Assurez-vous que les portes soient maintenues légèrement ouvertes pour permettre à l'air de circuler.

Inversion des portes


Si vous avez besoin d'ouvrir vos portes du côté opposé, il est recommandé de demander à un technicien.

Les schémas ci-dessous ne sont fournis qu'à titre indicatif.


Liste des outils à fournir par les utilisateurs			
	Tournevis croisé		Couteau à mastic Tournevis droit
	5/16'' clé à douille		Ruban de masquage

1) Retirez les articles du corps de la porte.


2) Retirez le cache de charnière supérieur, le bouchon décoratif du cache de charnière et la charnière supérieure, et débranchez les lignes de signal (bornes de ligne de signal 1, 2) sur le côté supérieur droit du réfrigérateur.

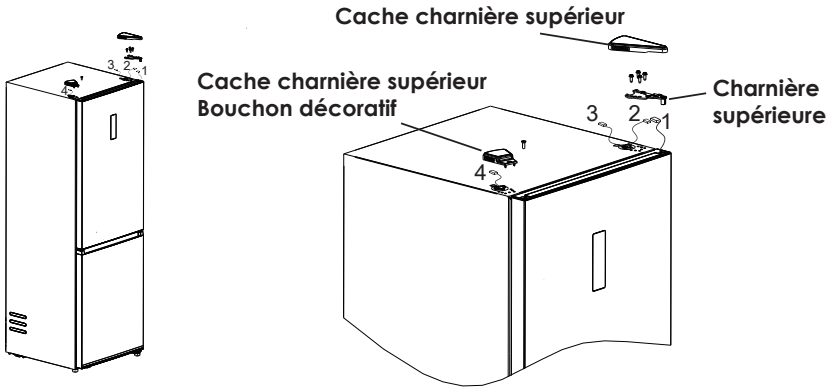

3) Retirez le corps de la porte du réfrigérateur (faites attention aux petites pièces, assurez-vous qu'elles ne soient pas perdues) ; Retirez la charnière centrale et retirez le bouchon décoratif du trou de charnière de l'autre côté.

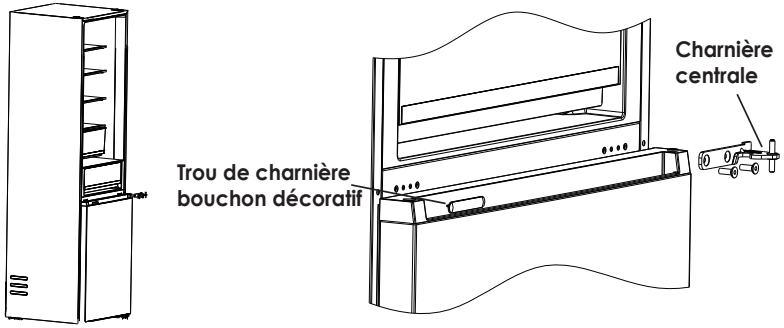


4) Retirez le corps de la porte du réfrigérateur (faites attention aux petites pièces, assurez-vous qu'elles ne doivent pas être perdues) ; Retirez la charnière inférieure et le pied de mise à niveau. Retirez la butée de charnière inférieure et l'axe de charnière et installez-les de l'autre côté de la charnière, puis installez la charnière inférieure modifiée de l'autre côté du réfrigérateur ; Le pied de mise à niveau est installé du côté d'origine de la charnière.

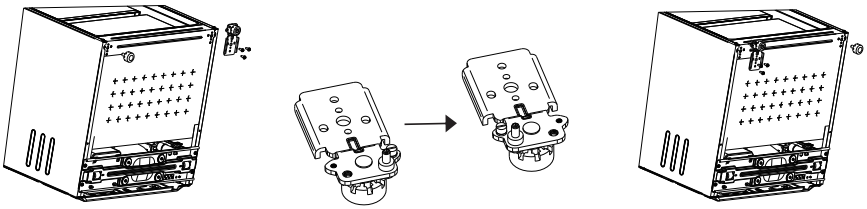

5) Remplacement de la porte du réfrigérateur :


- Retirez la plaque du capuchon d'extrémité supérieure et le bouchon du trou du couvercle d'extrémité de la porte de réfrigération, installez le manchon d'arbre supérieur et la ligne de signal du corps de la porte de l'autre côté et couvrez la plaque du capuchon d'extrémité supérieure ; Installez ensuite le bouchon du trou du capuchon d'extrémité de l'autre côté du capuchon d'extrémité supérieur : retirez le composant d'auto-verrouillage de la porte, le support de porte et le manchon d'arbre de la porte de réfrigération, retirez le composant d'auto-verrouillage de la porte gauche de l'emballage des accessoires, installez sur le côté gauche du capuchon d'extrémité inférieur de la porte de réfrigération, et remplacez le support de porte et le manchon d'arbre par le côté gauche du capuchon d'extrémité inférieur de la porte de réfrigération.

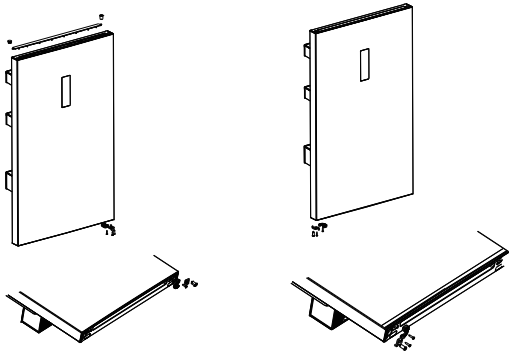


6) Remplacement de la porte du réfrigérateur :

- Retirez le manchon d'arbre du capuchon d'extrémité supérieur de la porte et installez-les de manière interchangeable à gauche et à droite.


- Retirez le composant d'auto-verrouillage de la porte de congélation, le support de porte et le manchon d'arbre, retirez le composant d'auto-verrouillage de la porte gauche de l'emballage d'accessoires, installez-le sur le côté gauche de l'embout inférieur de la porte de congélation et remplacez la porte. support et manchon d'arbre avec le côté gauche du capuchon inférieur de la porte de congélation.

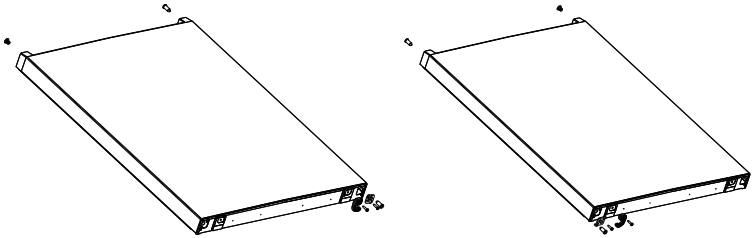

7) Installez la porte de réfrigération remplacée sur la charnière inférieure, puis installez la charnière centrale et couvrez le bouchon décoratif du trou de charnière.

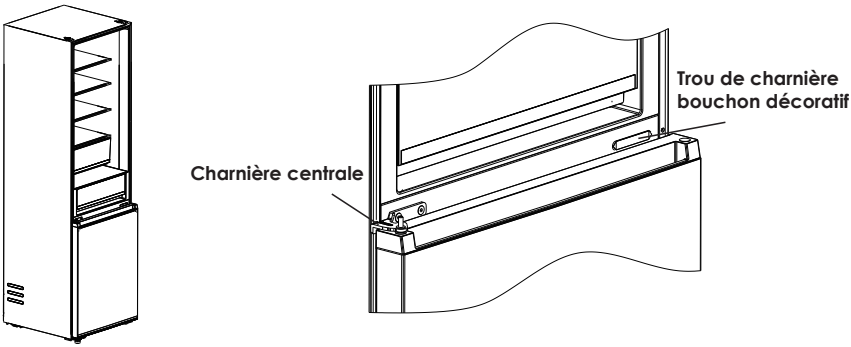


8) Placez le corps de la porte du réfrigérateur sur la charnière centrale et installez la charnière supérieure ; Connectez le signal supérieur du réfrigérateur 4 à la ligne de signal du corps de porte 1. Enfin, le cache de charnière est installé sur la charnière gauche ; Le bouchon décoratif du cache-charnière est installé en haut du côté droit.

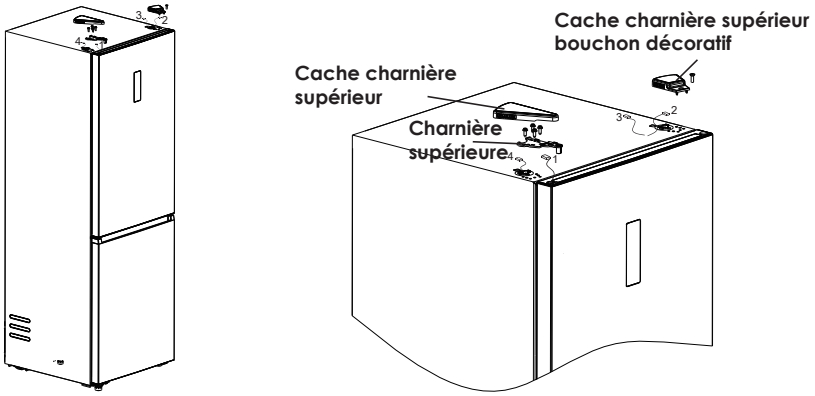

(Les images ci-dessus sont uniquement à titre de référence et la configuration réelle est soumise aux objets physiques achetés ou à la déclaration du vendeur)

Remplacement de l'ampoule LED

AVERTISSEMENT: L'ampoule LED ne doit pas être changée par l'utilisateur ! Si elle est endommagée, contactez le service d'assistance à la clientèle.

① 	1. Veuillez tout d'abord retirer la prise	② 	2. Retirer le cache au moyen d'un tournevis
③ 	3. Abaisser le panneau	④ 	4. Retirer le connecteur

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé régulièrement au moins tous les deux mois.

AVERTISSEMENT: Pour votre sécurité, l'appareil ne soit pas être branché lorsque vous le nettoyez. Avant tout nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation électrique.

Nettoyage extérieur

- Pour qu'il conserve son aspect, votre appareil doit être nettoyé régulièrement.
- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon doux et propre.
- Pulvérisez l'eau sur le chiffon plutôt que de pulvériser directement sur la surface de l'appareil. Cela aide à assurer une bonne répartition du liquide sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées, et la surface de l'appareil avec un produit de nettoyage neutre, puis essuyez avec un chiffon doux.

Attention!

- N'utilisez pas d'objets tranchants car ils sont susceptibles de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, d'eau de javel, de nettoyants abrasifs ni de solvants organiques tels que du Benzène. Ils peuvent abîmer la surface de l'appareil et présentent un risque d'incendie.

- N'utilisez pas de brosses dures, de billes d'acier, de brosses métalliques, d'abrasifs (comme les dentifrices), de solvants organiques (comme l'alcool, l'acétone, l'huile de banane, etc.), d'eau bouillante, d'articles acides ou alcalins, qui pourraient endommager la surface et l'intérieur du réfrigérateur. L'eau bouillante et les solvants organiques tels que le benzène peuvent déformer ou endommager les pièces en plastique.
- Ne pas rincer directement avec de l'eau ou d'autres liquides pendant le nettoyage pour éviter les courts-circuits ou affecter l'isolation électrique après immersion.

Dégivrage

Le réfrigérateur est fabriqué sur la base du principe du refroidissement par air et dispose donc d'une fonction de dégivrage automatique. Le givre formé en raison du changement de saison ou de température peut également être éliminé manuellement en débranchant l'appareil de l'alimentation électrique ou en l'essuyant avec une serviette sèche :

1. Retirez tous les aliments et accessoires, débranchez l'alimentation de l'appareil et laissez les portes ouvertes. Aérez bien la pièce pour accélérer le processus de dégivrage.
2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur.

Déclaration d'intervalle de dégivrage.

Température ambiante	Intervalle de dégivrage	Temps	Conditions spécifiques
32 C°	Intervalle minimum de dégivrage (Δ t d-min)	12h	Fréquemment utilisée, la chambre de congélation ne peut pas atteindre la température réglée
	Intervalle maximum de dégivrage(Δ t d-max)	96h	Aucune action d'ouverture et de fermeture de porte, et aucun réglage de mode spécial

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	LSC405DNFBK
Classe énergétique	D
Type de climat	SN-N-ST-T
Résistance aux chocs électriques	I
Volume Total	405 L
Type de puissance	220-240V/50Hz
Courant évalué	1.1A
Puissance de dégivrage	180W(for 230V)
Poids Net	58kg
Dimension	595x680x1850mm
Réfrigérant	R600a/38g
Volume Sonore	38 dB
Consommation d'énergie E32	0,859 kWh/24h
Consommation d'énergie	223 kWh/an

Classe climatique :

- Tempéré étendu (SN): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 ° C et 32 ° C»;
- Tempéré (N): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 32 ° C»;
- Subtropical (ST): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 38 ° C»
- Tropical(T): «cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 43 ° C»;

Remarque: Plus d'informations sur les données, veuillez se référer à l'étiquette énergétique de l'appareil.

DEPANNAGE

Défaillances : Le réfrigérateur ne fonctionne pas, L'effet de réfrigération est médiocre

Cause :

1. Vérifiez la connexion de l'alimentation électrique.
2. Vérifiez si le réfrigérateur est exposé à la lumière directe du soleil ou s'il y a une source de chaleur à proximité.
3. Vérifiez s'il y a un espace de dissipation de chaleur autour du réfrigérateur.

Solution :

1. Branchez l'alimentation.
2. Déplacez le réfrigérateur dans un endroit sans lumière directe du soleil ni source de chaleur.
3. Laissez suffisamment d'espace entre le réfrigérateur et le mur.

Défaillances : les aliments dans la chambre de réfrigération sont congelés

Cause :

1. Vérifiez si la température de réglage est trop basse.
2. Vérifiez si les aliments contenant trop d'eau ne sont pas trop proches de la paroi arrière.

Solution :

1. Augmentez suffisamment la température.
2. Déplacez les aliments contenant trop d'eau vers la porte.

Défaillances : il y a un bruit anormal dans le réfrigérateur

Cause :

1. Vérifiez si le fond du réfrigérateur est stable.
2. Vérifiez si le réfrigérateur n'est pas trop près du mur.
3. Vérifiez si le réfrigérateur touche d'autres objets.

Solution :

1. Réglez le pied de réglage inférieur pour stabiliser le réfrigérateur.
2. Laissez suffisamment d'espace autour du réfrigérateur.
3. Retirez les obstacles.

Défaillances : Il y a une odeur anormale dans le réfrigérateur

Cause :

1. Vérifiez si les aliments sont scellés avant le stockage.
2. Vérifiez si le réfrigérateur est propre.
3. Vérifiez si les aliments sont stockés trop longtemps.

Solution :

1. les aliments doivent être bien scellés pour le stockage.
2. Nettoyez régulièrement le réfrigérateur.
3. Ne stockez pas les aliments trop longtemps.

Phénomène : Chaleur des deux côtés entre le compartiment de réfrigération et le compartiment de congélation.

Cause : Les tuyaux du réfrigérateur (condenseur, tuyaux antibuée) se trouvent sur les deux côtés et sur la partie avant du réfrigérateur pour la dissipation de la chaleur et pour éviter la condensation.

Phénomène : La porte est trop serrée et difficile à ouvrir
Cause : La réouverture de la porte immédiatement après sa fermeture est difficile car l'air chaud pénètre dans le réfrigérateur et se contracte pour produire une différence de pression. Il est facile d'ouvrir la porte après un certain temps.

Phénomène : Il y a des ondulations d'eau dans le réfrigérateur
Cause : lors du démarrage ou de l'arrêt du compresseur, le réfrigérant émettra un tel bruit ; L'eau produite après le dégivrage produira également un tel son.

Phénomène : Il y a un son de «clic» ou un son de ''tic'' dans le réfrigérateur
Cause : Le rétrécissement et le gonflement du boîtier produiront un tel son ; Lorsque le boîtier est froid ou que la porte est ouverte, ce son se produit.

Phénomène : Il y a un bourdonnement dans le réfrigérateur
Cause : Le fonctionnement du compresseur produira un tel son (si le réfrigérateur n'est pas de niveau, ce son sera plus fort)

Phénomène : il y a de la condensation ou du givre sur la surface de la porte du compartiment de congélation ou sur la surface des aliments

Cause : La température ou l'humidité autour du réfrigérateur est élevée ; La porte est ouverte trop longtemps ; Les aliments contenant trop d'eau ne sont pas scellés ou bien emballés

Phénomène : il y a de la condensation sur la surface du luminaire intégré

Cause : La lumière produit de la chaleur après avoir été allumée et la porte est ouverte trop longtemps. Il y a donc une différence de température, et donc le boîtier léger aura de la condensation.

Phénomène : il y a de la condensation et de la brume d'eau sur l'appareil

Cause : L'humidité autour du réfrigérateur est élevée et l'humidité de l'air s'accumule dans le boîtier pour former de la condensation.

linärie

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

Pour plus d'informations sur tous les appareils Linärie, Ou pour obtenir des informations détaillées sur les dimensions et l'installation, appelez ou envoyez un e-mail à notre équipe du service client Ou visitez notre site Web :

France
contact@linarie.fr
www.linarie.fr

Australia
hello@linarie.com.au
www.linarie.com.au

Follow Us
@Linarie.Appliances

© Linärie

Operating and installation instructions: Original √ Translation

MKZ SALES
3 IMPASSE DES JARDINIERS
77400 LAGNY SUR MARNE

Linärie Contact
contact @linarie.fr
www.linarie. fr

The distribution and duplication of this document, as well as the use and disclosure of its contents are prohibited unless expressly authorised.

These operating and installation instructions have been drawn up with the greatest of care. But it cannot be ruled out that subsequent technical modifications have not yet been incorporated or the relevant content has not yet been adapted. Please accept our apologies in this eventuality. An updated version can be requested from our team. Subject to printing errors and mistakes.

© Linärie

All rights reserved.


CE

linärie

ANTIBES

LSC405DNFBK

REFRIGERATOR

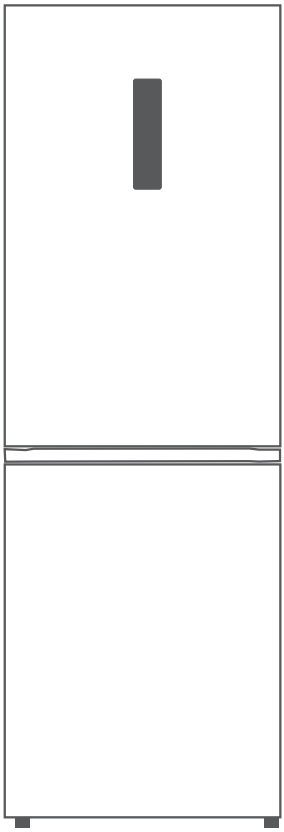

EN Operation, Installation & Instruction Manual

Register your product online

www.linarie.com.au

TABLE OF CONTENTS

Important safety instructions - 2 -

Structure illustration - 10 -

Transport and handing - 13 -

Installation - 15 -

First use - 17 -

Test - 18 -

Display controls - 19 -

Storage of food - 26 -

Helpful hints and tips - 31 -

Cleaning and care - 38 -

Technical parameters - 40 -

Troubleshooting - 42 -



Séparez les éléments avant de trier

This product is for household use only!
Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or certified technician in order to avoid a hazard.
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING!
1. Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
2. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
3. This appliance is intended to be used in household.

- Placed the appliance against a wall with a free distance not exceeding 100 mm and more than 50mm
- WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
– Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
– Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
– Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
– Store raw meat and fish in suitable containers in the freezer, so that it is not in contact with or drip onto other food.
– Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
– One, two and three star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

– If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mold developing within the appliance.
Unplug the appliance from outlet when not in use, before putting on or taking off parts before cleaning.
Make sure to place the plug all the way into socket when connecting your appliance.
Insert the plug into a single grounded socket.
Never use the appliance in place where combustible and inflammable materials are kept.
For safety reason, be sure to repair or replace parts at an authorized service dealers.
The motor is permanently lubricated and will require no oil.
The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.
Ensure the freezer is unplugged before cleaning or if the product is not in use.
4. To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.

5. It is not recommended to use this freezer with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.
6. Do not place hot food or drink into the freezer before it cools down to room temperature.
7. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.
8. Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.
9. To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.
10. Do not place any other appliance on top of the freezer, and do not wet it.
11. To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.
12. Do not use outdoors or in wet conditions.
13. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.
14. Keep the cord away from heated surfaces.
15. Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.
16. Connect your freezer to an independent electrical socket and use a safe ground wire.
17. When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when freezer ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.

18. Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.
19. Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.
20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
21. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remotecontrol system.
22. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
23. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.
24. Regarding the information for replacing of the lamps of the appliance, thanks to refer to the paragraph "CLEANING AND CARE" of the manual.
25. Regarding the information pertaining to the installation, handing, maintenance, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the paragraph "TRANSPORT AND HANDING" "INSTALLATION" "CLEANING AND CARE" "TROUBLESHOOTING" of the manual.
26. Disposal of the appliance: To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. And the disposal should only be done through public collection points. Old freezers can contain CFC that destroy the ozone; contact the waste treatment center nearest your home for more details on the

Old freezers can contain CFC that destroy the ozone; contact the waste treatment center nearest your home for more details on the correct procedures for disposal.
Precautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without authorisation. The repair of the refrigerator should be carried out by the specialist.

Precautions: Refrigerating appliances (especially a Type I fridge-freezer) may not operate consistently when placed for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance refrigeration is designed. (Possibility of defrosting the contents or too high temperature in the frozen food compartment).

27.WARNING!




Risk of fire – flammable material. Please keep the product far away fire source during using, service and disposal. There are flammable materials at the back of the appliance.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT	
	European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this product which is not in conformity with the instructions contained in this booklet.

STRUCTURE ILLUSTRATION

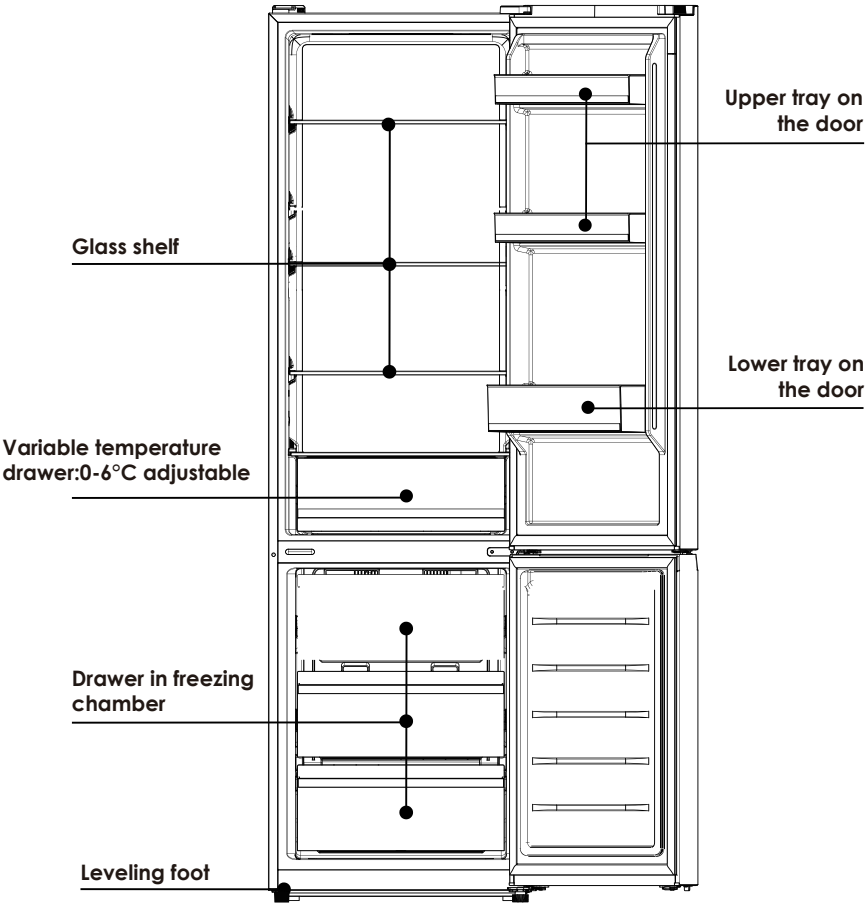

The pictures are for reference only. Refer to the device.

Characteristics

- Intelligent frost-free refrigerator

The internationally renowned compressor and latest frost-free technology are adopted to achieve energy conservation, efficiency and superior performance.

- **Temperature control is intelligent and accurate to keep fresh for a longer time**

The microcomputer control system is used to set and control the temperatures of Refrigerating Chamber,Variable-temperature Chamber and Freezing Chamber respectively, which makes the temperature adjustment more accurate and keeps fresh for a longer time.

Some models are operated by fully intelligent control, without adjustment and interference of users.

- Extra large LED display, touch buttons

LED display screen respectively displays the set temperature and functional status of the Refrigerating Chamber, Variable-Temperature Chamber and the Freezing Chamber. At the same time, touch buttons are adopted with fashionable and clear appearance and convenient operation.

Artificial intelligence, automatic temperature control

Under the condition of artificial intelligence, the refrigerator can automatically adjust the temperature according to the change of ambient temperature, achieving the ideal refrigeration effect without manual adjustment.

- The Variable-temperature Chamber with large capacity
The temperature regulation of Variable-temperature Chamber can achieve :
4 → 5 → 6 → 0 → 1 → 2 → 3 → 4 (°C) Switch function.

- Quick Refrigerating and Quick Freezing function
Quick Refrigerating function drops the temperature of the Refrigerating Chamber to 2°C quickly, which makes
the fresh-keeping effect better and makes it easier to have iced drinks; Quick Freezing function can refrigerate the food in the Freezing Chamber to below -18°C in the shortest time, and keep fresh more scientifically.


Alarm warning function
This refrigerator is equipped with fault prompt and alarm function when the refrigeration door is not closed properly, which is convenient for users to use and maintain

TRANSPORT AND HANDING


When transportation, hold the base and lift the freezer carefully with an angle inferior at 45 degree. Never hold the door handle as support. Never place it upside down or horizontally.

Push the freezer on its roller feet and position it.


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.

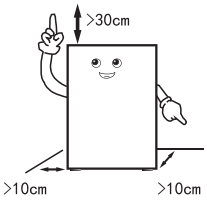


During handling, the door side of the refrigerator shall not contact with the handling tools

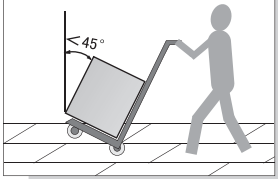


The refrigerator shall be placed in an environment which is dry, has good ventilation, far from direct sunshine and heat source.

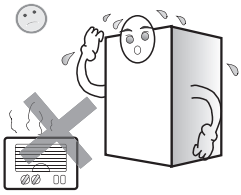


The refrigerator shall be placed on the flat and firm surface. If the ground is not flat, adjust the adjusting leg to keep it on a good level.

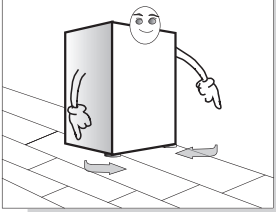

Never place the refrigerator in an environment that is too cold and could freeze.

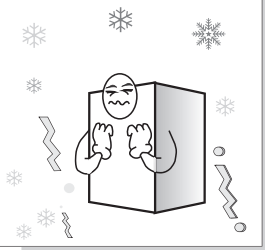

Removing the foam base is beneficial for bottom heat dissipation and can avoid fire.

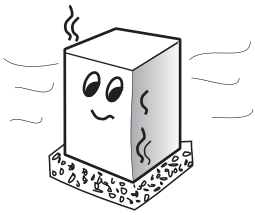

Attention:


- When handling the refrigerator, at least two persons are required -one lifts the top of rear part, the other one handles the bottom (if one of them clamped, it is quite dangerous and may cause accident).
- When moving the refrigerator, the lower slide can damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, the internal accessories should be fixed with adhesive tape. Otherwise, the accessories may be damaged.
- Please place the refrigerator in the position with small vibration or little exposed to vibration. For users in the area where earthquake often occurs, please fix the refrigerator against the wall or pole. Otherwise, the falling of refrigerator will cause accident.

INSTALLATION

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.
Choose a location where there is no heat source.
Keep the freezer away from direct sunlight or other appliance producing heat.

Choose a dry and well-ventilated place where there is no corrosive air.
In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the freezer.

Leveling feet

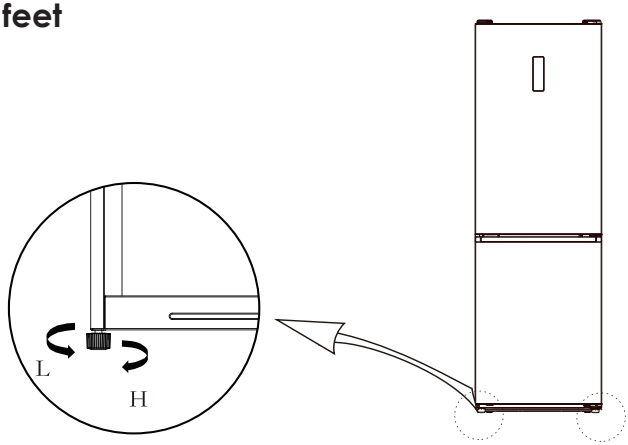

(The above pictures are for reference only, and the actual configuration is subject to the purchased physical objects or the seller's statement)

Adjustment steps:

a. Rotate the bottom leveling foot clockwise to raise the refrigerator;

b. Rotate the bottom leveling foot anticlockwise to lower the refrigerator;

c. According to the above steps, the two leveling feet of the refrigerator can be adjusted to a horizontal height

FIRST USE

Before the use of the appliance, remove all the packages, including bottom cushion and foam pads and rubber belts in the appliance.


Adjust the feet and clear the outside and inside of the appliance with warm cloth.


Do not start the appliance immediately after vertical placement. Only start it after around 4 hours standing to ensure its proper operation.

To prevent damage to the power cord and any consequence incidents, the power cord should be not covered by the freezer or other objects. Before switching on the appliance, please check the voltage range of the appliance carefully if the same as that of the power supply.

When the appliance is first installed, allow it stabilize at normal operating temperatures for 2-3 hours prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait for 5 minutes before restarting.

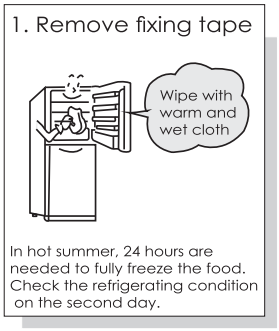

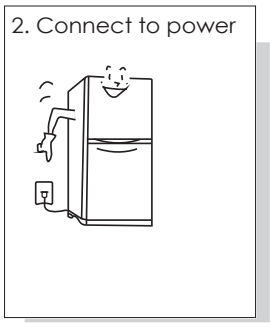




TEST

Clean the parts of the refrigerator with lukewarm water on a soft cloth or with a neutral detergent and with clear water, then wipe them dry.

Notes: Electric parts of the appliance can only be wiped by dry cloth.
If the light comes on when you open the door, it means that the LED light is working normally.
Close the door and wait 30 minutes. If the temperature in the freezer compartment decreased obviously, it shows that the appliance system works well.
When the appliance operates for a period of time and the door is not too often opened, will begin automatic circulation when system temperature reaches the set temperature, appliance always keep temperature about set value.
If the above steps are successful, the trial operations are finished. The appliance works normally.

DISPLAY CONTROL

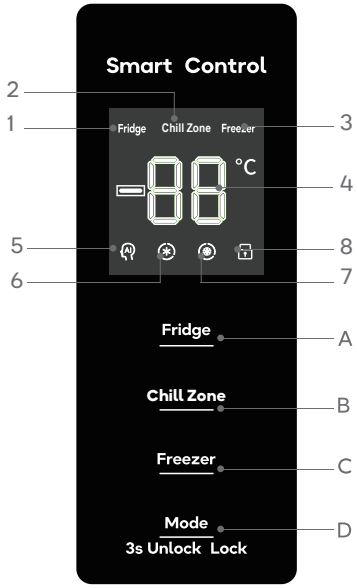

(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product)

1 - Operation buttons

A: «FRIDGE» button for setting the temperature of the cooling area.

B: «Chill Zone» button for setting the temperature of the Chill zone drawer.

C: «FREEZER» button for setting the temperature of the freezer area.

D: "MODE» button to select the different modes.

2 - Function icon

1. Temperature display of the COOLING RANGE
2. Temperature display of the Chill zone drawer
3. Temperature display freezer compartment
4. Set temperature in °C
5. AI mode (smart mode)
6. Fast cooling operation
7. Fast freezing operation
8. Childproof lock (lock/unlock)

3 - Setting the temperature

The temperatures for the fridge and freezer areas can be set manually. To do
this, press the corresponding buttons for the temperature setting.
When you set a temperature, you set an average value for the entire refrigerated
area. The temperature within the individual areas of the cooling zone may differ
from the value shown on the display, depending on the quantity and storage
location of the stored food. The ambient temperature can also influence the
cooling temperature. These factors should be taken into account when setting
the temperature of the cooling and freezing area.
The preset temperatures when starting up the appliance are - 18°C for the freezer compartment and + 5°C for the refrigerator compartment.

The temperatures of the fridge and freezer areas can be changed manually as
required.

4. Temperature setting of the cooling area

The adjustable temperature range lies between +8 °C and +2 °C.

Each press of the «FRIDGE» button (A) changes the temperature in the cooling area.

The temperature setting sequence is :

5°C - 6°C - 7°C- 8°C - 2°C - 3°C - 4°C -5°C.

5. Temperature setting of the freezer compartment

The adjustable temperature range is between
- 24 °C and - 16 °C.

Each press of the «FREEZER» button (B) changes the temperature in the freezer compartment.

the temperature setting sequence is:

-18°c - -20°c - -22°c - -24°c - -16°c - -18°c ...

6. Quick cooling

Press the button Mode / 3s Unlock/Lock under the unlocked state to enter the mode of quick cooling Then the icon for quick cooling «» will be on.

To exit from the quick cooling mode, adjust the refrigeration temperature or set Al. Then the icon for quick cooling «» will be off.

You can use this function when you hope that the food that you've just put inside the refrigerator compartment can rapidly cool down. At this time, the icon for quick cooling «» will light up.

7. Quick freezing

Press the button Mode / 3s Unlock/Lock under the unlocked state to enter the mode of quick freezing Then the icon for quick freezing «» will be on.

To exit from the quick freezing mode, adjust the freezing temperature or set Al. Then the icon for quick freezing«» will be off.

You can use this function when you hope that the food that you've just put inside the freezing compartment can rapidly frozen. At this time, the icon for quick freezing «» will light up.



1. The functions for quick cooling and quick freezing realize quick cooling in the refrigerator compartment and quick freezing in the freezer compartment respectively but lead to greater power consumption.

2. These two functions will be automatically disabled when the performance requirements are met.

Corresponding icon will darken, and the refrigerator will work under the original settings.

In quick-cooling mode: The fridge compartment runs at 2°C and automatically exits after 6 hours to AI mode.

In fast-frozen mode: The freezing compartment runs at -24°C, and automatically exits after 26 hours to AI mode.

8. AI (recommended function)

Press the button $\frac{\text{Mode}}{\text{3s Unlock/Lock}}$ under the unlocked state to enter the AI mode Then the AI icon «» will be on.

To exit from the AI mode, adjust the refrigeration or freezing temperature. Then the AI icon «» will be off.

When ambient temperature fluctuates significantly, AI will ensure independent normal working of the refrigerator, and the refrigerator will automatically regulate its temperature with the variations in ambient temperature. When this function is enabled, the icon «» will light up. In smart mode, the fridge chamber setting temperature is 5°C, the freezer chamber setting temperature is -18°C.

9. Door opening alarm

If the door of the refrigerator or freezer compartment is opened for more than 2 minutes or not closed tightly, the temperature and «d A» will appear alternately in the digital display area, accompanied by buzzing, until the door is closed. Then the normal temperature display will resume on the digital display area, and the buzzer will stop working.

10. Memory

If the refrigerator is repowered on after blackout, it is able to memorize the set working state before the power cut.

11. Failure alarm

When the refrigerator fails, the display screen will automatically display the corresponding failure alarm. When a fault occurs, please contact the after-sales service office as soon as possible.

Nr	Fault code	Fault
1	UC	The communication is faulty or the model does not match
2	rS	Fridge temp. sensor
3	US	Special care+ space
4	FS	Freezer temp. sensor
5	Fd	Defrost temp. sensor
6	ES	Ambiant temp. sensor
7	FF	Freezing fan

STORAGE OF FOOD

Refrigerating chamber

- The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.
- Vegetables, melons and fruits shall be put into the fruit and vegetable box to prevent water loss.
- The cooked foods shall be put into the refrigerator after packaging with the preservative bags, to prevent the back from frosting and the power from increasing.

Freezing chamber

The freezing chamber is used for the foods to be stored for long-term.

- Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.
- The glass container or the sealed container filled with liquid shall not be stored in the freezing chamber, to prevent the risk of burst due to freezing.
- The fresh foods shall not be stored together with the frozen foods.
- Do not place food close to inside wall in freezer

Warm tips:
The stored food shall not block the air duct for fear of affecting the refrigerating effect.
Before being stored in the refrigerator, the overheated water and food shall be cooled to the room temperature.

Your appliance has the accessories as the "Structure illustration" showed in general, with this part instruction you can have the right way to storage your food. The glass shelves and crisper can be removed to store food if needed.

Note: Food is not allowed to touch directly the surface inside the appliance, and should be stored in proper containers.

Freezing and storing food in the freezer compartment

- To store deep-frozen food.
- To make ice cubes.
- To freeze food.

Purchasing frozen food

- Packaging must not be damaged.
- Respect the (expiry date / expiry date of consumption / better use before)
- If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag and place quickly in the freezer compartment.

Storing frozen food

- Store at -18°C or colder. Avoid opening the freezer compartment door unnecessarily.

Freezing fresh food

- Freeze fresh and undamaged food only.

To retain the best possible nutritional value, flavour and colour, vegetables should be blanched before freezing.
Aubergines, peppers, zucchini and asparagus do not require blanching.

Note: Keep food to be frozen away from food which is already frozen.

- The following foods are suitable for freezing:

Cakes and pastries, fish and seafood, meat, poultry, vegetables, fruit, herbs, eggs in their shell, dairy products (eg cheese and butter), ready meals (eg soups), stews, fish and cooked meats and desserts

- The following foods are not suitable for freezing:

Types of vegetables, which are usually consumed raw, such as lettuce or radishes, eggs in shells, grapes, whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yoghurt, soured milk, sour cream, and mayonnaise.

Packing frozen food

- To prevent food from losing its flavor or drying out, place food in airtight packaging.

1. Place food in packaging.
2. Remove air.
3. Seal the wrapping.

4. Label packaging with contents and dates of freezing.
Suitable packaging:
Plastic film, tubular film made of polyethylene, aluminum foil.

Recommended storage times of frozen food in the freezer compartment

- These times vary depending on the type of food. The food that you freeze can be preserved from 1 to 12 months (minimum at -18°C).

Food	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks, cooked crayfish, minced meat (raw)	6 months
Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruit cakes	12 months

Never forget:

- When you freeze fresh foods with a «expiry date / expiry date of consumption / better use before», you must freeze them before this date expires.
- Check that the food was not already frozen. Indeed, frozen food that has thawed completely must not be re-frozen.
- Once defrosted, food should be consumed quickly.

HELPFUL HINTS AND TIPS

Tips for saving energy

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven, cooker, etc.)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity freeroom. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- The "STRUCTURE ILLUSTRATION" shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and complete frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance


- If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.


1. Remove all food;
2. Remove the power plug from the mains socket;
3. Clean and dry the interior thoroughly;
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Door conversion

List of tools to be provided by users			
	Cross screwdriver		Putty knife Straight screwdriver
	5/16” socket spanner		Masking paper tape


1) Remove articles from the door body.
2) Remove the upper hinge cover, hinge cover decorative cap and upper hinge, and disconnect the signal lines (1, 2 signal line terminals) on the top right side of the refrigerator.

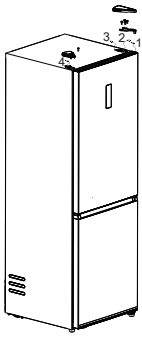

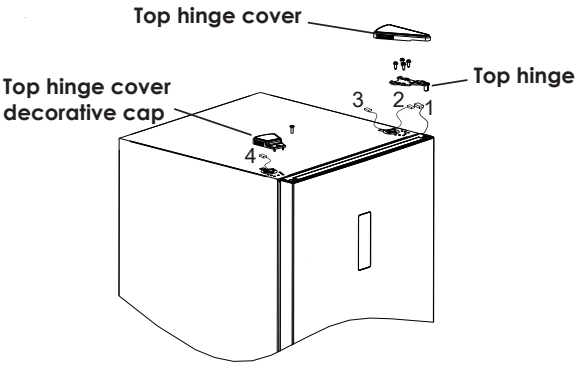


3) Remove the refrigeration door body (pay attention to the small parts such as shaft sleeve and stop on the door, make sure they are not to be lost); Remove the middle hinge,

and remove the hinge hole decorative cap on the other side.

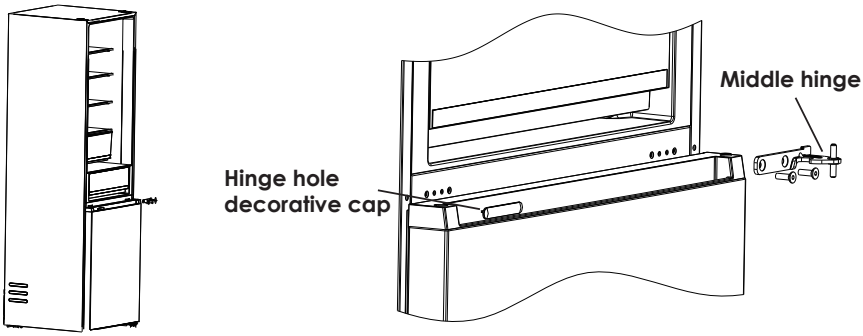

4) Remove the refrigeration door body (pay attention to the small parts such as shaft sleeve and stop on the door, make sure they are not to be lost);


Remove the lower hinge and leveling foot. Remove the lower hinge stop and the hinge shaft and install them on the other side of the hinge, and install the modified lower hinge on the other side of the refrigerator; The leveling foot is installed on the original hinge side.

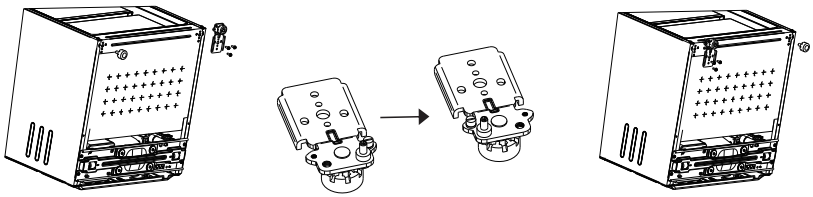

5) Refrigeration door replacement:


- Remove the upper end cap plate and the end cover hole plug of the refrigeration door, install the upper shaft sleeve and the door body signal line on the other side and cover the upper end cap plate; Then install the end cap hole plug on the other side of the upper end cap:

Remove the door self-lock component, door holder and shaft sleeve of the refrigeration door, take out the left door self-lock component from the accessory package, install it on the left side of the lower end cap of the refrigeration door, and replace the door holder and shaft sleeve with the left side of the lower end cap of the refrigeration door.

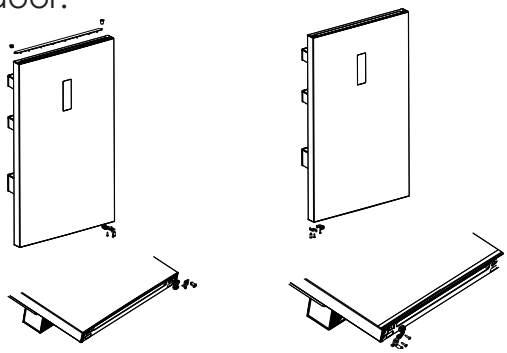



6) Replacement of refrigeration door:

- Remove the shaft sleeve of the upper end cap of the refrigerator door, and install them at the left and right interchangeably.
- Remove the freeze door self-lock component, door holder and shaft sleeve, take out the left door self-lock component from the accessory package, install it on the left side of the lower end cap of the freeze door, and replace the door holder and shaft sleeve with the left side of the lower end cap of the freeze door.

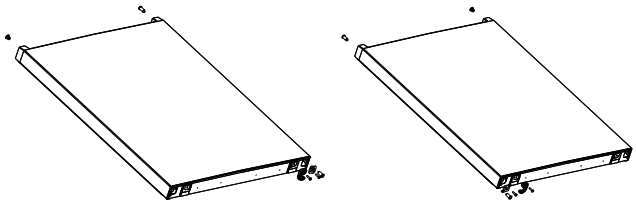



7) Install the replaced refrigeration door on the lower hinge, then install the middle hinge, and cover the hinge hole decorative cap.

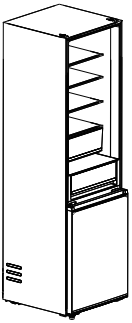

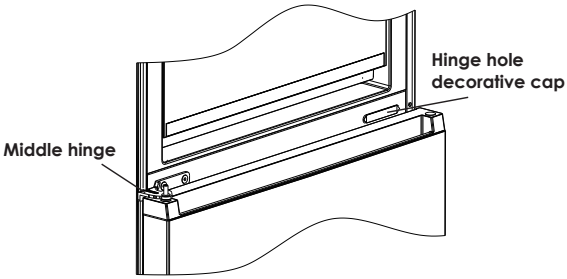

8) Place the refrigeration door body on the middle hinge and install the upper hinge; Connect the refrigerator top signal 4 with the door body signal line 1. Finally, the hinge cover is installed at the left hinge; The hinge cover decorative cap is installed at the top of the right side.

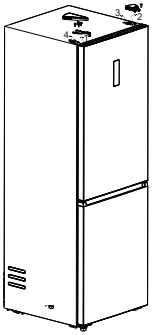


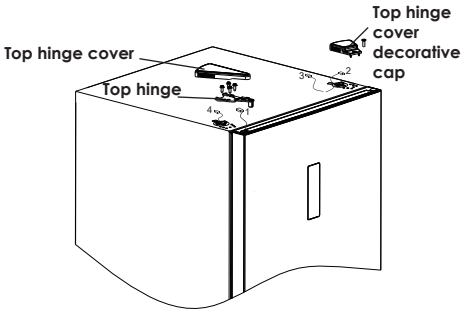

(The above pictures are for reference only, and the actual configuration is subject to the purchased physical objects or the seller's statement)

LED light replacement

WARNING: The LED light must not be changed by the user! If it is damaged, contact customer support.

① 	1. Please take out the plug before removal.	② 	2. Remove the lampshade with a screwdriver.
③ 	3. Take down the lamp panel.	④ 	4. Remove the connection terminal.

CLEANING AND CARE

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly at least every two months.

WARNING: The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

- To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.
- Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance.
- This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and surfaces of machine with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

Caution!

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, bleach, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Defrosting

The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel :

1. Remove all food and accessories, disconnect power to the appliance and leave the doors open. Ventilate the room well to speed up the defrosting process.
2. When defrosting is complete, clean your freezer.

Defrosting interval declaration

Ambient temperature	Defrosting interval	Time	Specific Conditions
32 C°	Minimum defrosting interval (Δ t d-min)	12h	Frequently used, the Freezing Chamber can not reach the set temperature
	Maximize defrosting interval (Δ t d-max)	96h	No door opening and closing action, and no special mode setting

Technical parameters

Model	LSC405DNFBK
Energetic class	D
Climate type	SN-N-ST-T
Electric shock resistance	I
Total Volume	405 L
Power type	220-240V/50Hz
Rated current	1.1A
Net Weight	58kg
Dimension	595x680x1850mm
Refrigerant and charge amount	R600a/38g
Noise Volume	38 dB
Energy consumption E32	0,859 kWh/24h
Energy consumption	223 kWh/an

Climate class:

- Extended temperate(SN): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C;
- Temperate(N): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';
- Subtropical(ST): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';
- Tropical(T): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Note: More data information, please refere to the energy label of the product.

TROUBLESHOOTING

Failures: Refrigerator doesn't work, The refrigeration effect is weak

Causes:

1. Check the connection of power supply.
2. Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or whether there is heat source nearby.
3. Check whether there is heat dissipation space around refrigerator.

Solutions:

1. Connect the power supply.
2. Move the refrigerator to a place without direct sunlight and heat source.
3. Leave suffcient space between refrigerator and wall.

Failures: Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes:

1. Check whether the setting temperature is too low.
2. Check whether foods with too much water are too close to the rear wall.

Solutions:

1. Adequately increase the temperature.
2. Move the foods with too much water to the door side of glass shelf

Failures: There is abnormal sound in refrigerator

Causes:

1. Check whether the bottom of refrigerator is stable.
2. Check whether the refrigerator is too close to the wall.
3. Check whether the refrigerator touches other objects.

Solutions:

1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator.
2. Leave suffcient space around refrigerator.
3. Remove the obstacles.

Failures: There is abnormal odor in refrigerator

Causes:

1. Check whether the foods are sealed for storage.
2. Check whether the refrigerator is clean.
3. Check whether the foods are stored for too long time.

Solutions:

1. Sealed foods for storage.
2. Regularly clean the refrigerator.
3.Do not store foods for too long time.

Phenomenon: Heat on two sides between refrigerating chamber and freezing chamber.

Cause: Refrigerator pipes (condenser, anti-fog pipes) are on two sides and front part of refrigerator for heat dissipation and to prevent from condensation.

Phenomenon: The door is too tight and not easy to open

Cause: Re-opening the door immediately is hard after closing it, is because hot air enters the refrigerator and contracts to produce pressure difference.

It is easy to open the door after a while.

Phenomenon: There is water ripple in refrigerator

Cause**:** When starting or stopping the compressor, the refrigerant will make such sound; Water produced after defrosting will also make such sound.

Phenomenon: There is "Click" sound or tick sound in refrigerator

Cause**:** Shrinkage and swelling of case will make such sound; When the case is cold or the door is opened, this sound will occur.

Phenomenon: There is a buzz in the refrigerator

Cause: Running of compressor will make such sound (if the refrigerator is not leveled, this sound will be louder)

Phenomenon: There is condensation or frosting freezing chamber door surface or food surface

Cause: Temperature or humidity around the refrigerator is high; The door is opened for too long time; The foods with too much water are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon: There is condensation on the built-in light surface

Cause: Light will produce heat after being lit, and the door is opened for too long time. So there is temperature difference, and thus the light case will have condensation.

Phenomenon: There is condensation and water mist on the device

Cause: Humidity around refrigerator is high, and the moisture in the air will gather in the case to form condensation

LIKE TO KNOW MORE?

For further information on all Linärie appliances, or to obtain detailed dimension and installation information, phone or email our Customer Care team or visit our website:

Australia
hello@linarie.com.au
www.linarie.com.au

Follow Us
@Linarie.Appliances

© Linärie

Operating and installation instructions: Original √ Translation

Mart Online Services Pty Ltd.
ACN 657 824 050

Linärie Contact
hello@linarie.com.au
www.linarie.com.au

The distribution and duplication of this document, as well as the use and disclosure of its contents are prohibited unless expressly authorised.

These operating and installation instructions have been drawn up with the greatest of care. But it cannot be ruled out that subsequent technical modifications have not yet been incorporated or the relevant content has not yet been adapted. Please accept our apologies in this eventuality. An updated version can be requested from our team. Subject to printing errors and mistakes.

© Linärie

All rights reserved.

CE