FAMIVAC

USER MANUAL

S7 PRO / SL7

Wet and Dry Vacuum Cleaner



71-0002

00 ICON GUIDE



EN: Charging
DE: Lädt
IT: In carica
FR: En charge
ES: Cargando
RO: Se încarcă



EN: Hear a "Click" Sound
DE: Ein "Klick"-Geräusch hören
IT: Sentire un suono di "clic"
FR: Entendre un bruit de "clic"
ES: Oír un sonido de "clic"
RO: Auzi un sunet de "clic"



EN: Duration
DE: Dauer
IT: Durata
FR: Durée
ES: Duración
RO: Durată



EN: Current Battery Level
DE: Aktueller Batteriestand
IT: Livello batteria corrente
FR: Niveau de batterie actuel
ES: Nivel de batería actual
RO: Nivel actual al bateriei



EN: Short Press
DE: Kurz drücken
IT: Pressione breve
FR: Appui court
ES: Pulsación corta
RO: Apăsare scurtă



EN: Voice On/Off
DE: Sprache ein-/ausschalten
IT: Attiva/disattiva la voce
FR: Activer/désactiver la voix
ES: Activar/desactivar la voz
RO: Pornire/oprire voce




EN: Press and Hold
DE: Lange drücken
IT: Premi a lungo
FR: Appuyez longuement
ES: Mantén pulsado
RO: Apăsați și mențineți



EN: Check for Blockages
DE: Auf Verstopfung prüfen
IT: Controllare se è ostruito
FR: Vérifier s'il est obstrué
ES: Comprobar si está obstruido
RO: Verificați dacă este blocat

01 WHAT'S IN THE BOX

A

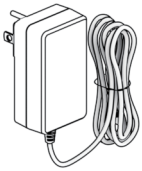


B *(Extra)*




C



D




E



F




G

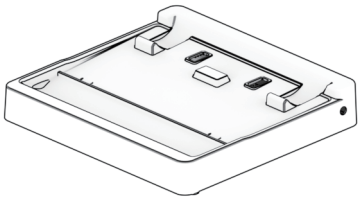


H



02 ASSEMBLY

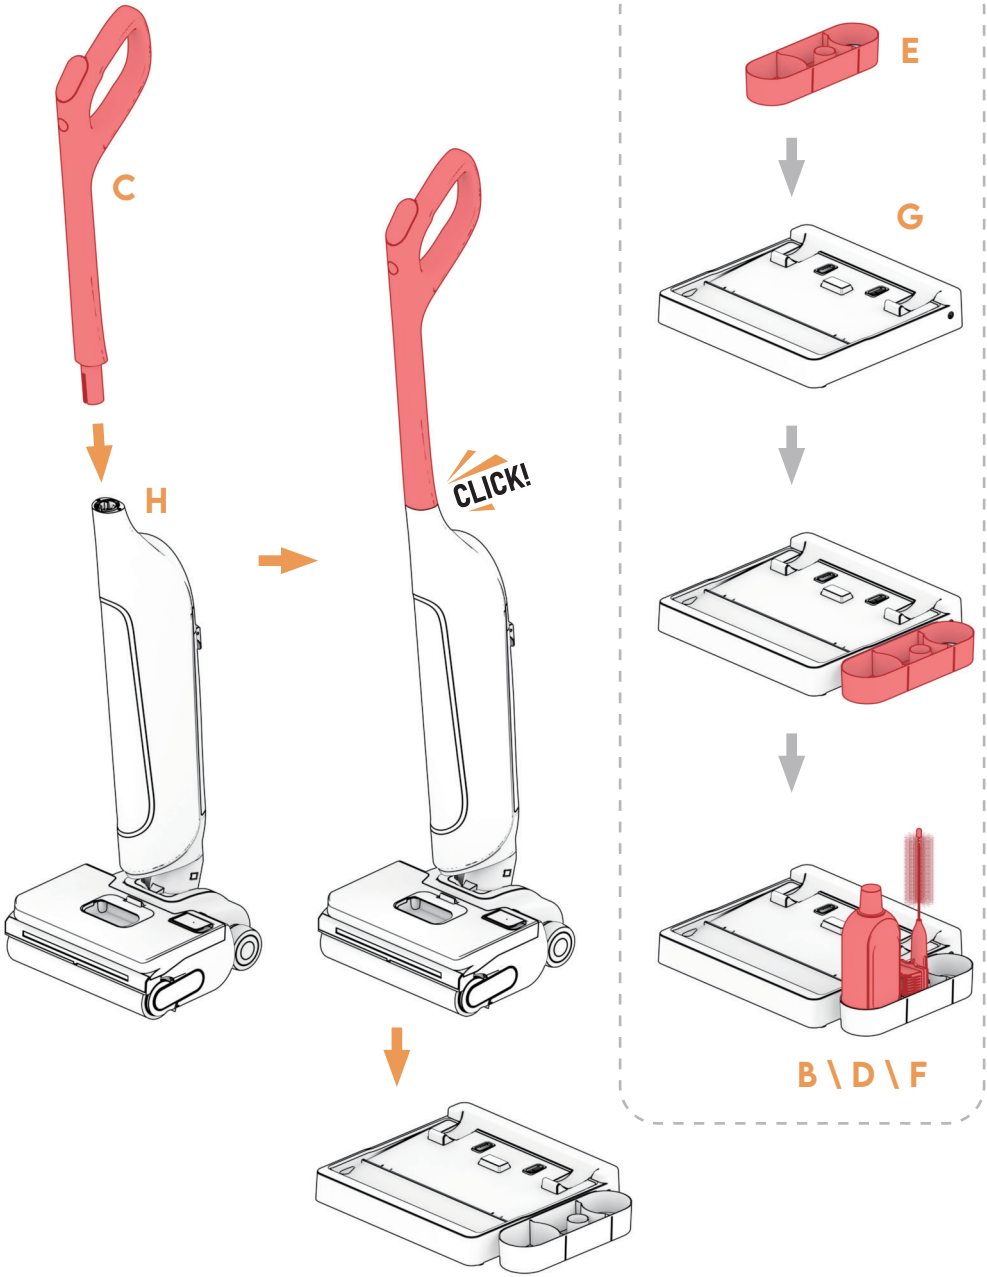


03 CHARGING

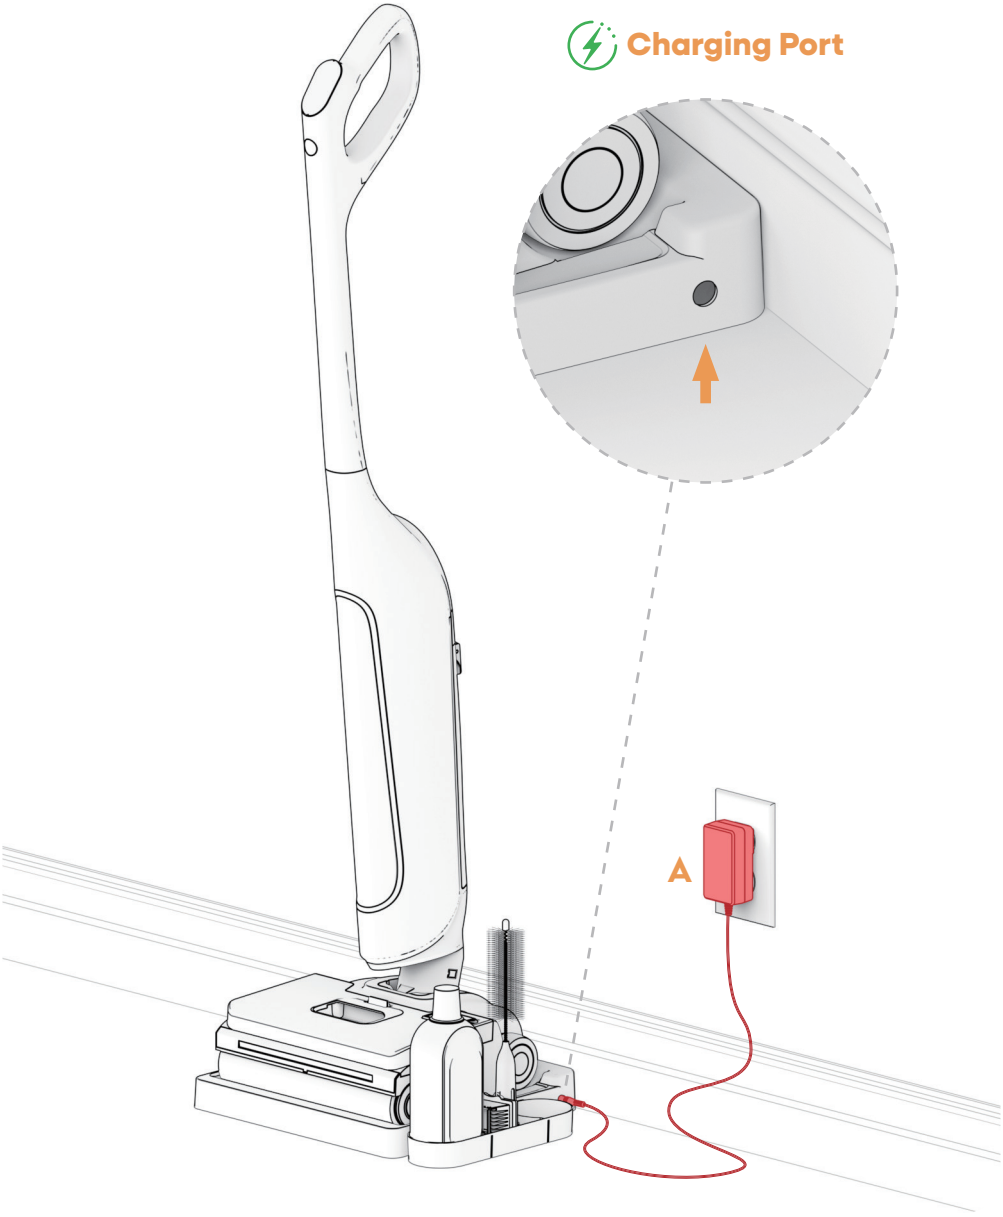


04 HOW TO USE (Part 1)


1

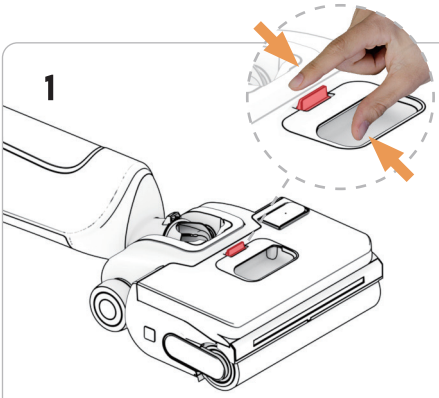


2

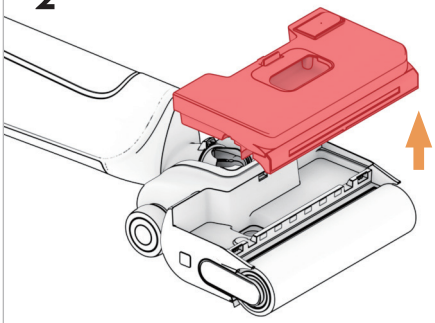


3

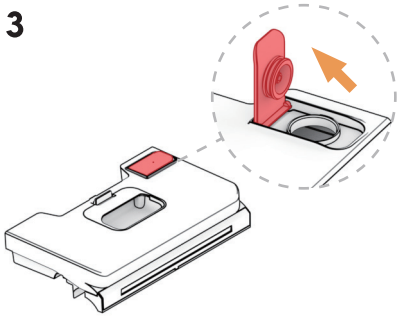


4

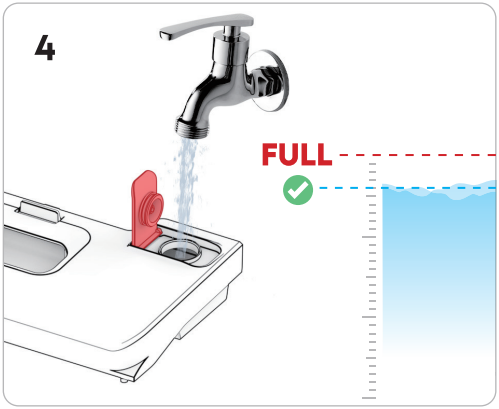


5

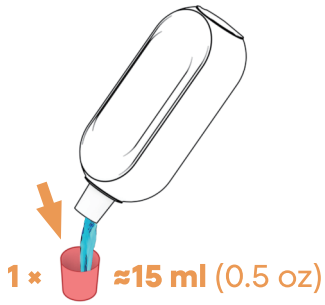

6

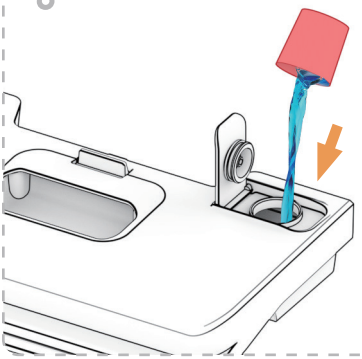


Fill the Clean Water Tank

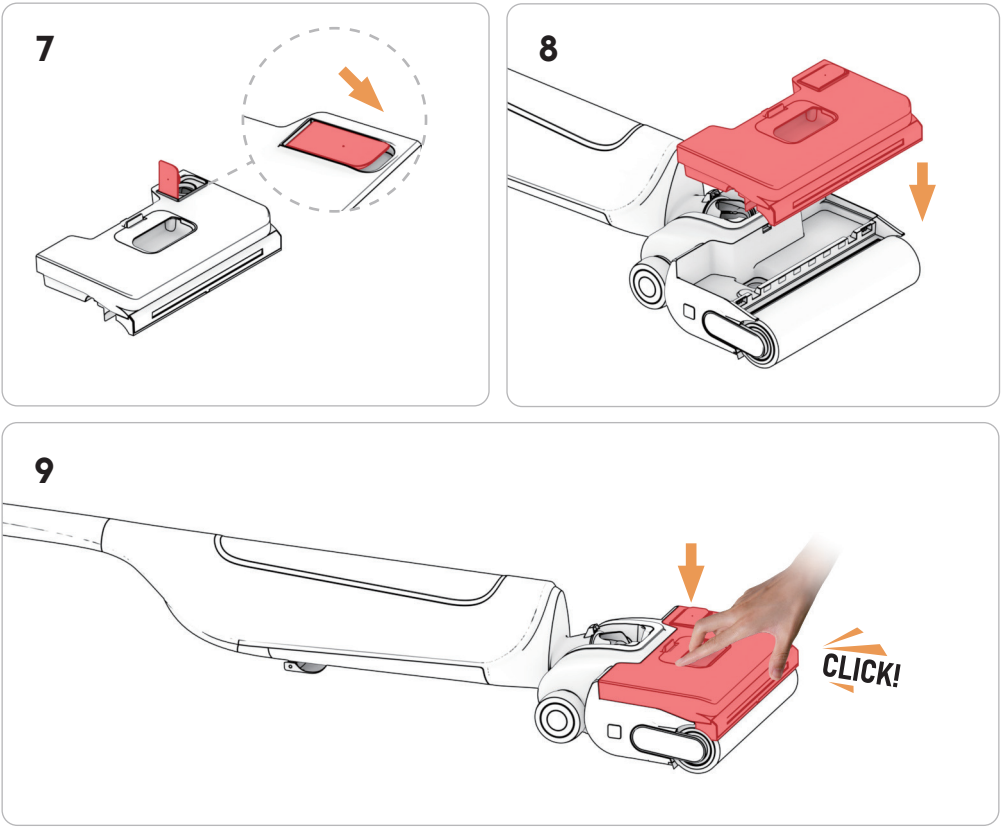


EN: Add cleaning solution as needed, based on the level of dirt.
DE: Geben Sie je nach Verschmutzungsgrad bei Bedarf Reinigungslösung hinzu.
IT: Aggiungere il detergente secondo necessità, in base al livello di sporco.
FR: Ajoutez du produit nettoyant si nécessaire, selon le degré de saleté.
ES: Añada solución limpiadora según sea necesario, en función del nivel de suciedad.
RO: Adăugați soluție de curățare după nevoie, în funcție de gradul de murdărie.


04 HOW TO USE (Part 2)

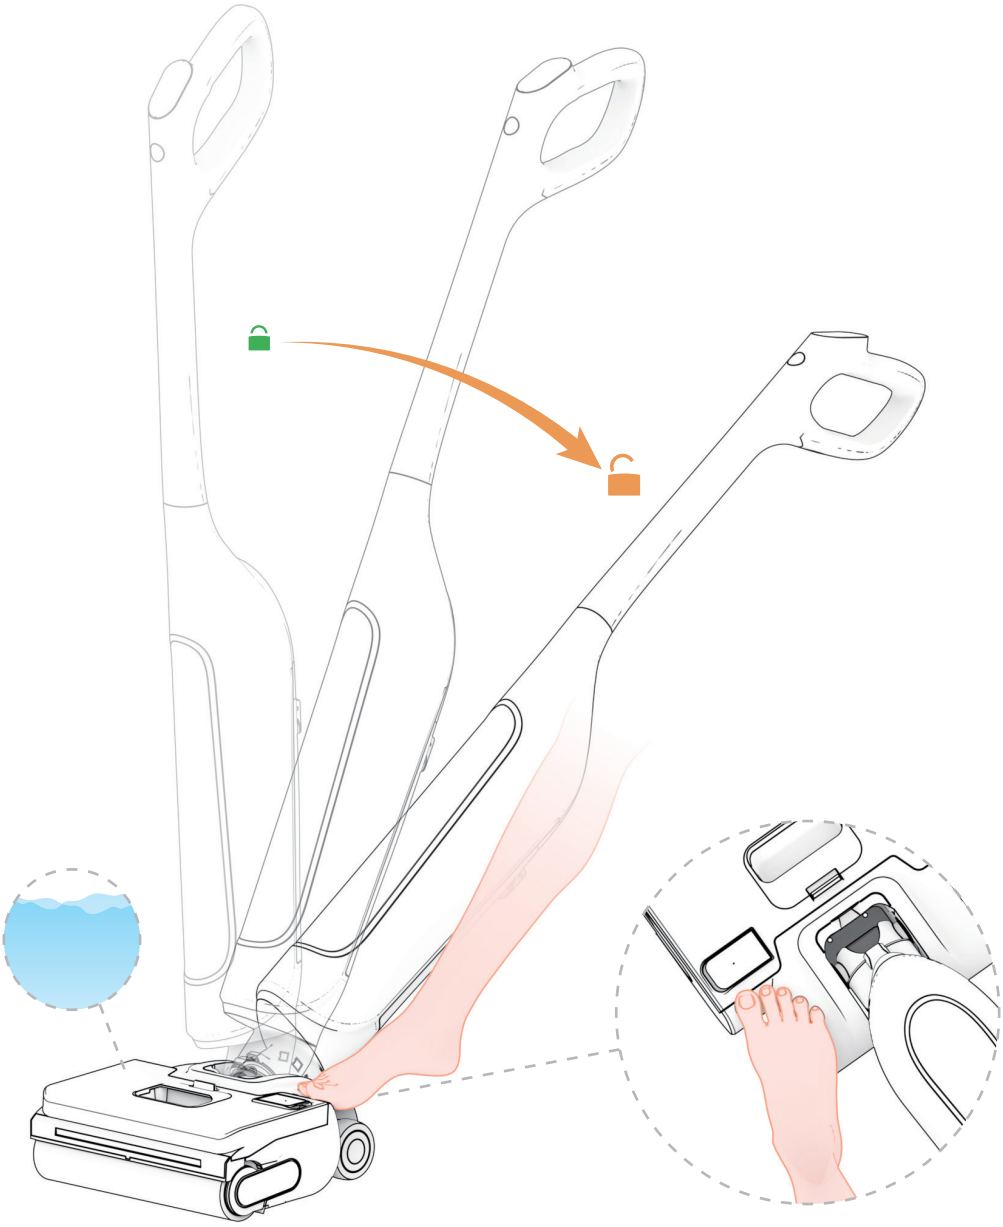

Turn On the Machine

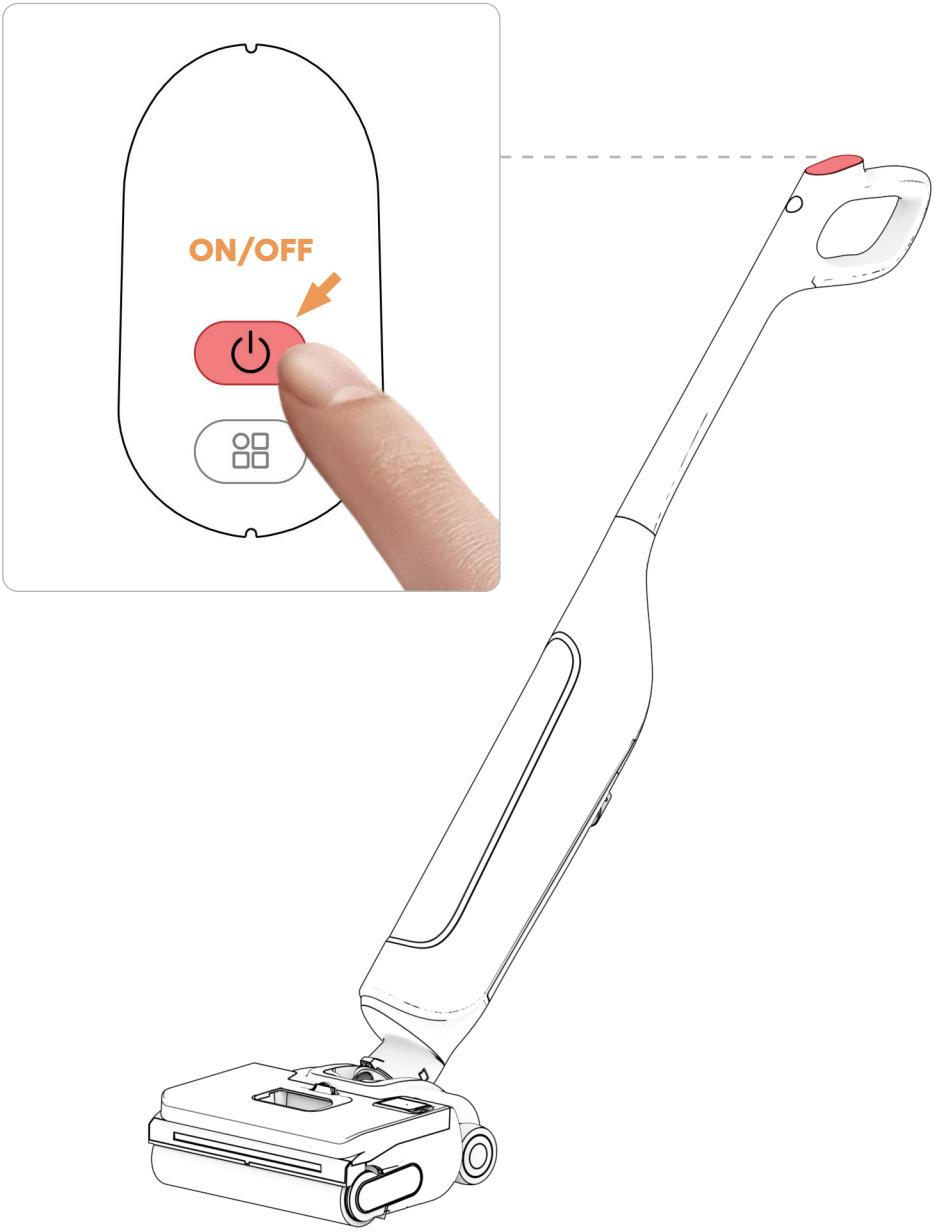

04 HOW TO USE (Part 3)

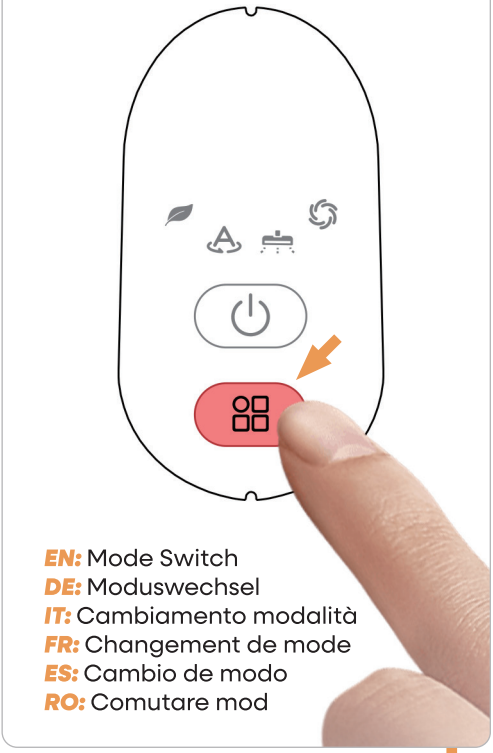


EN: Mode Switch
DE: Moduswechsel
IT: Cambiamento modalità
FR: Changement de mode
ES: Cambio de modo
RO: Comutare mod



EN: ECO Mode
DE: ECO-Modus
IT: Modalità ECO
FR: Mode ECO
ES: Modo ECO
RO: Mod ECO

EN: Turbo Mode
DE: Turbo-Modus
IT: Modalità Turbo
FR: Mode Turbo
ES: Modo Turbo
RO: Mod Turbo

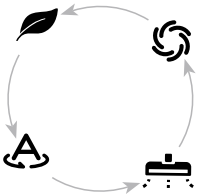

EN: Auto Mode
DE: Auto-Modus
IT: Modalità automatica
FR: Mode automatique
ES: Modo automático
RO: Mod automat

EN: Dry Vacuum Mode
DE: Trockensaugmodus
IT: Modalità vuoto a secco
FR: Mode vide sec
ES: Modo vacío seco
RO: Mod aspirare uscat

LED Display Overview



EN: Clean Water Tank Empty
DE: Frischwassertank leer
IT: Serbatoio dell'acqua pulita vuoto
FR: Réservoir d'eau propre vide
ES: Depósito de agua limpia vacío
RO: Rezervor de apă curată gol

EN: Self-Cleaning / Self-Drying
DE: Selbstreinigung / Selbsttrocknung
IT: Autopulizia / Asciugatura automatica
FR: Auto-nettoyage / Auto-séchage
ES: Autolimpieza / Autosecado
RO: Auto-curățare / Auto-uscare


EN: Dirty Water Tank Full
DE: Schmutzwassertank voll
IT: Serbatoio dell'acqua sporca pieno
FR: Réservoir d'eau sale plein
ES: Depósito de agua sucia lleno
RO: Rezervor de apă murdară plin




EN: Duct Blockage
DE: Luftkanal blockiert
IT: Condotto dell'aria ostruito
FR: Conduit d'air obstrué
ES: Conducto de aire obstruido
RO: Conductă de aer blocată

EN: Roller Brush Jam
DE: Bürstenwalze blockiert
IT: Rullo spazzola bloccato
FR: Brosse rouleau bloquée
ES: Cepillo giratorio atascado
RO: Perie rotativă blocată


04 HOW TO USE (Part 4)

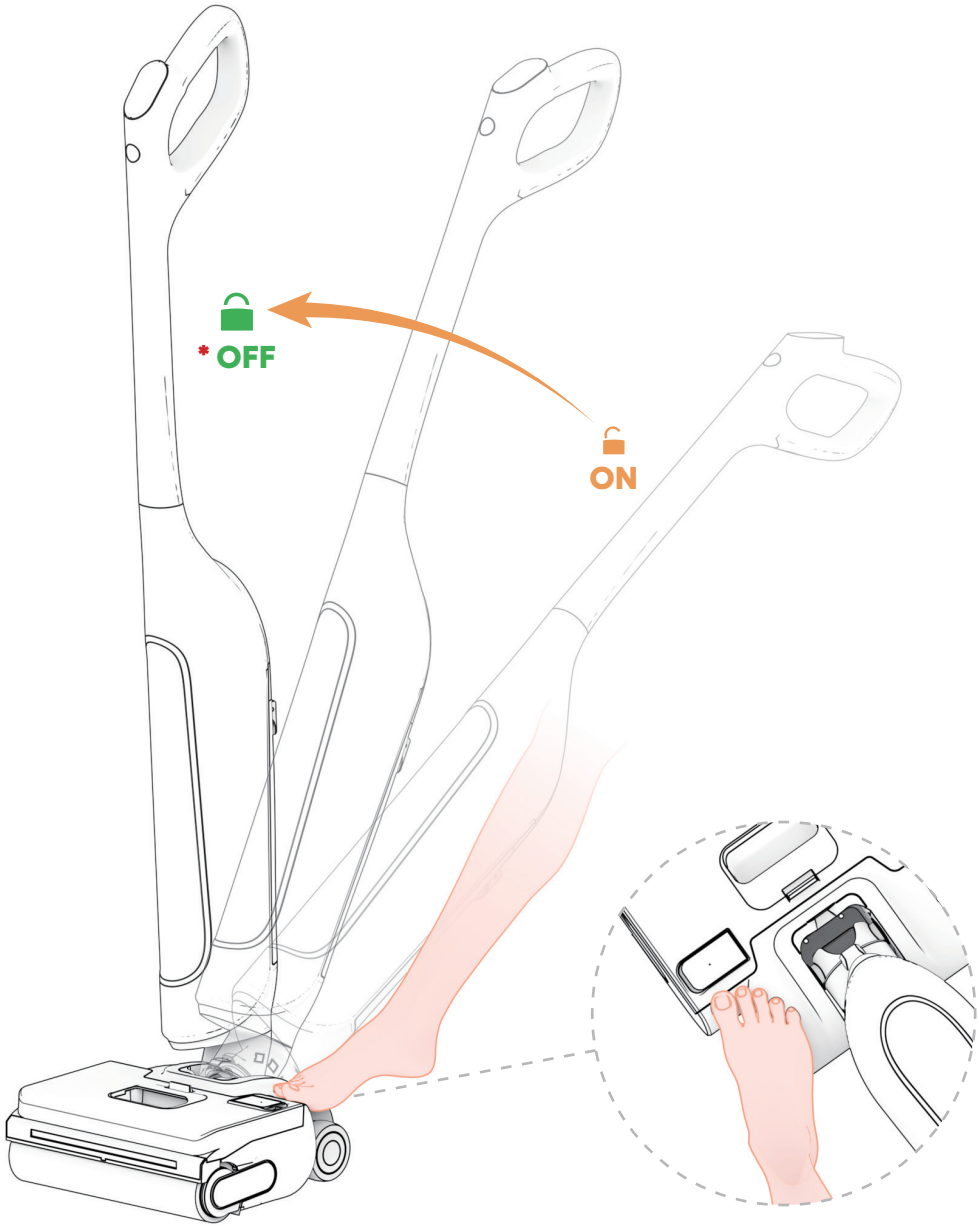

Power Off & Store

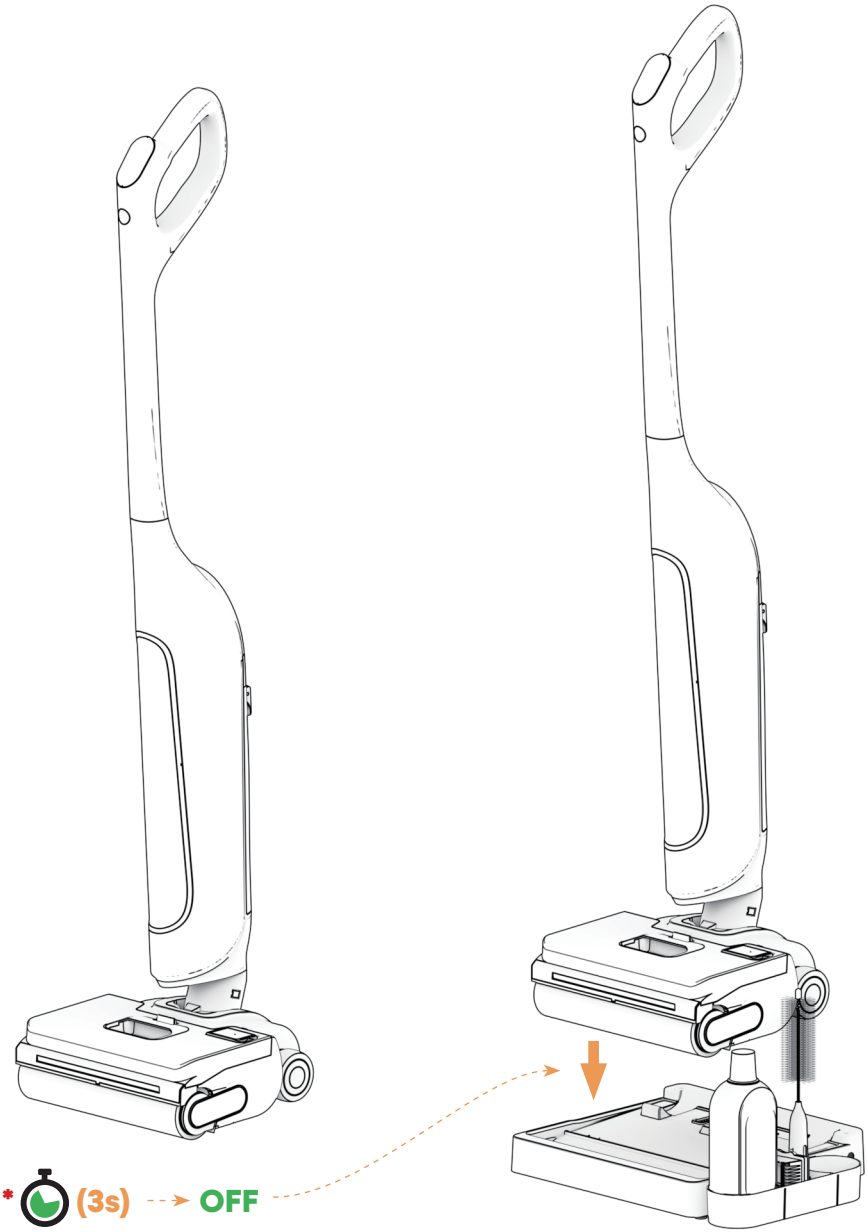

04 HOW TO USE (Part 5)

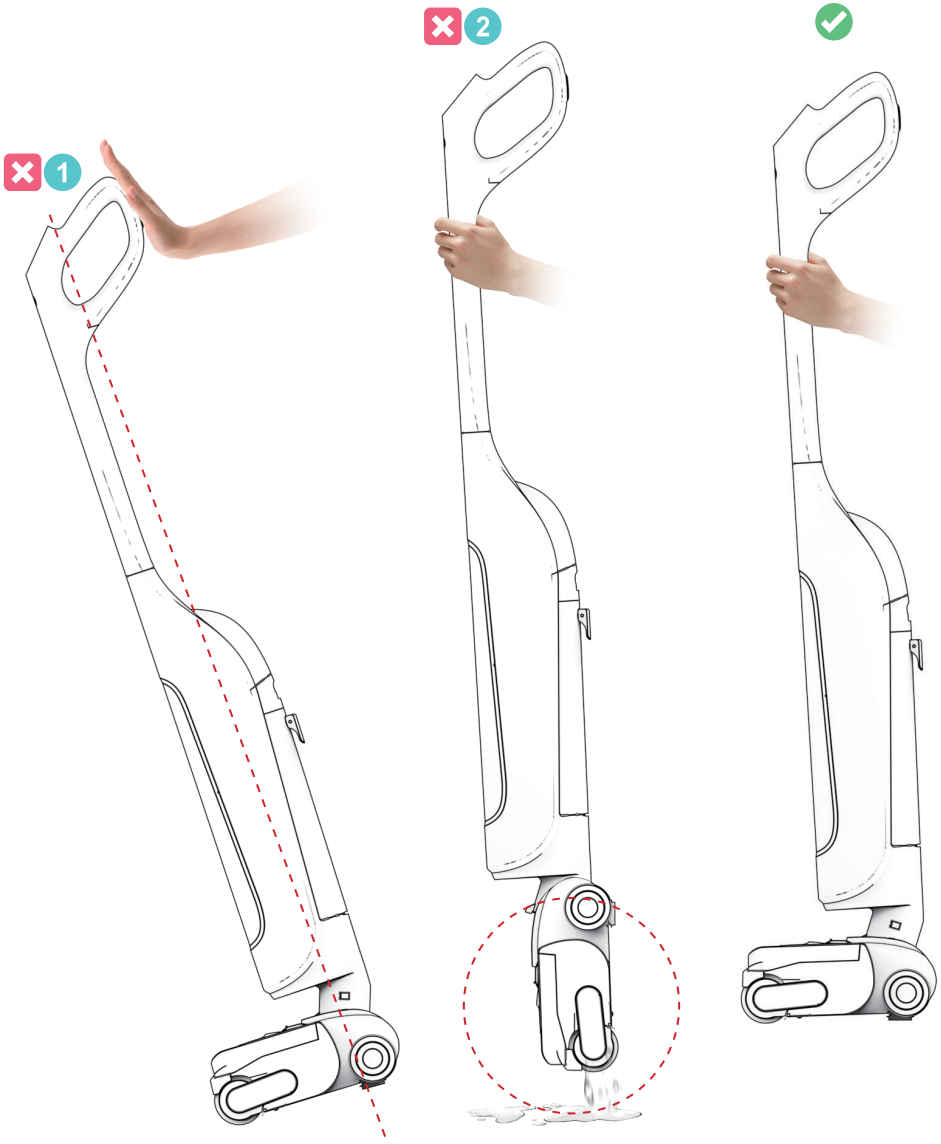

Important Notes

EN: The machine turns off when placed upright during use. Restart it to continue. The machine runs for about 3 seconds after being turned off to clear remaining dirty water. Place it back on the dock only after it has fully stopped.

DE: Das Gerät schaltet sich aus, wenn es während des Betriebs aufrecht steht. Starten Sie es erneut, um fortzufahren. Nach dem Ausschalten läuft das Gerät noch etwa 3 Sekunden, um Restwasser abzupumpen. Stellen Sie es erst zurück auf die Station, wenn es vollständig angehalten hat.

IT: L'apparecchio si spegne se viene lasciato in posizione verticale durante l'uso. Riavviarlo per continuare. Dopo lo spegnimento, l'apparecchio continua a funzionare per circa 3 secondi per eliminare l'acqua sporca residua. Riporlo sulla base solo dopo l'arresto completo.

FR: L'appareil s'éteint lorsqu'il est placé à la verticale pendant l'utilisation. Redémarrez-le pour continuer. Après l'arrêt, l'appareil continue de fonctionner pendant environ 3 secondes pour évacuer l'eau sale restante. Replacez-le sur sa base uniquement lorsqu'il est complètement arrêté.

ES: El aparato se apaga al colocarlo en posición vertical durante el uso. Reinícielo para continuar. Tras apagarse, el aparato sigue funcionando unos 3 segundos para eliminar el agua sucia restante. Vuelva a colocarlo en la base solo cuando se haya detenido por completo.

RO: Aparatul se oprește când este pus în poziție verticală în timpul utilizării. Reporniți-l pentru a continua. După oprire, aparatul mai funcționează aproximativ 3 secunde pentru a elimina apa murdară rămasă. Puneți-l înapoi pe bază numai după ce s-a oprit complet.

EN: Do not tilt the machine forward or sideways while upright. Dirty water may enter the battery or motor and cause damage. (1)

Do not lift the machine straight up. Dirty water may spill. (2)

DE: Kippen Sie das Gerät im aufrechten Zustand nicht nach vorn oder zur Seite. Schmutzwasser kann in den Akku oder Motor eindringen und Schäden verursachen. (1)

Heben Sie das Gerät nicht senkrecht an. Schmutzwasser kann auslaufen. (2)

IT: Non inclinare l'apparecchio in avanti o lateralmente quando è in posizione verticale. L'acqua sporca potrebbe penetrare nella batteria o nel motore e causare danni. (1)

Non sollevare l'apparecchio verticalmente. L'acqua sporca potrebbe fuoriuscire. (2)

FR: N'inclinez pas l'appareil vers l'avant ou sur le côté lorsqu'il est à la verticale. De l'eau sale pourrait pénétrer dans la batterie ou le moteur et causer des dommages. (1)

Ne soulevez pas l'appareil à la verticale. De l'eau sale pourrait s'écouler. (2)

ES: No incline el aparato hacia delante ni hacia los lados cuando esté en posición vertical. El agua sucia podría entrar en la batería o el motor y causar daños. (1)

No levante el aparato verticalmente. El agua sucia podría derramarse. (2)


RO: Nu înclinați aparatul înainte sau lateral când este în poziție verticală. Apa murdară poate pătrunde în baterie sau motor și poate provoca deteriorări. (1)

Nu ridicați aparatul vertical. Apa murdară se poate scurge. (2)

05 MULTI-FUNCTION BUTTON



2 ≥20%

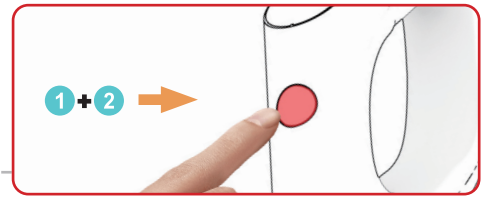

EN: Self-Cleaning On/Off
DE: Selbstreinigung Ein/Aus
IT: Autopulizia On/Off
FR: Auto-nettoyage Marche/Arrêt
ES: Autolimpieza Enc./Apag.
RO: Auto-curățare Pornit/Oprit

EN: Roller Drying Only
DE: Nur Rollentrocknung
IT: Solo asciugatura rullo
FR: Séchage du rouleau uniquement
ES: Solo secado del rodillo
RO: Doar uscare rolă


1 (WHEN CHARGING)

Functions in Charging and Running Modes

EN: Language Selection
DE: Sprachauswahl
IT: Selezione lingua
FR: Sélection de la langue
ES: Selección de idioma
RO: Selectare limbă


- English
- Deutsch
- Italiano
- Français
- Español
- română


EN: Voice On/Off
DE: Sprachansage Ein/Aus
IT: Voce On/Off
FR: Voix Marche/Arrêt
ES: Voz Enc./Apag.
RO: Voce Pornit/Oprit

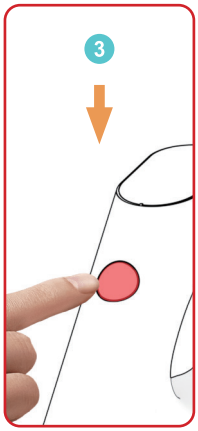



3 (WHEN RUNNING)


06 MAINTENANCE (Part 1)

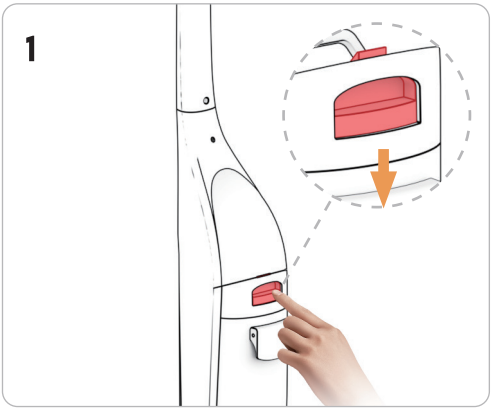

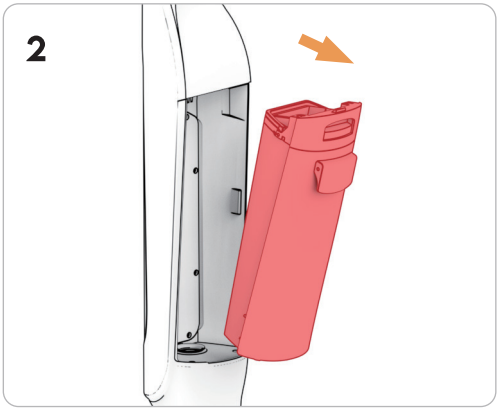

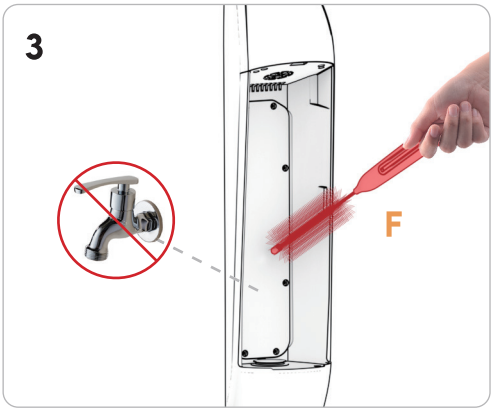

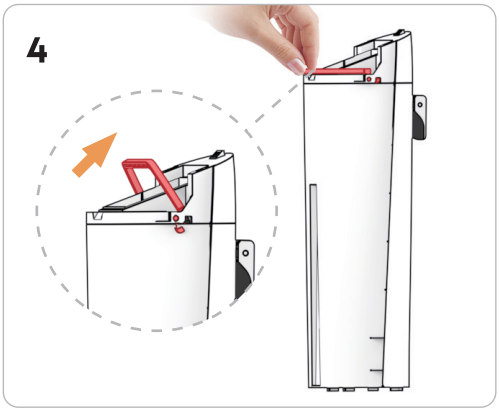


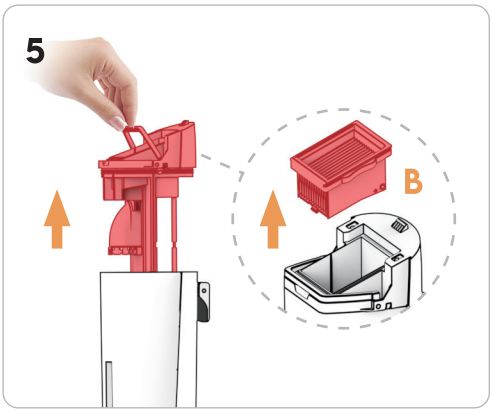



Clean the Dirty Water Tank

7

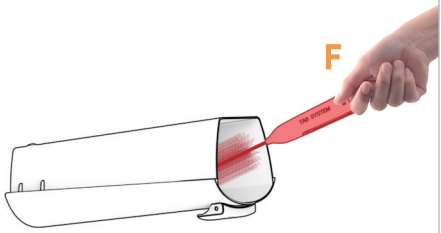


8 (WASH)




9 (WASH)



10 (DRY)

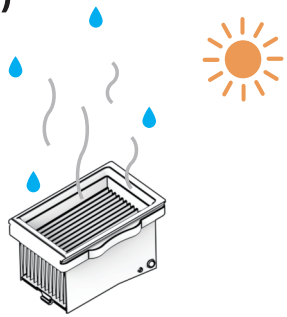

11

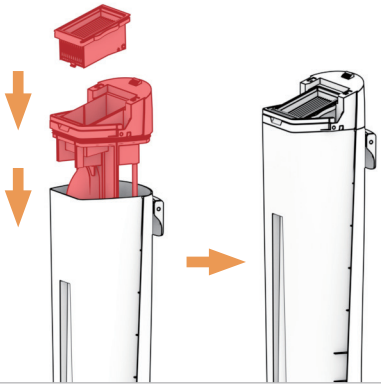


12




06 MAINTENANCE (Part 2)


1

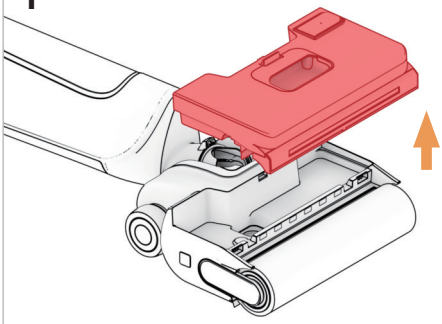


2

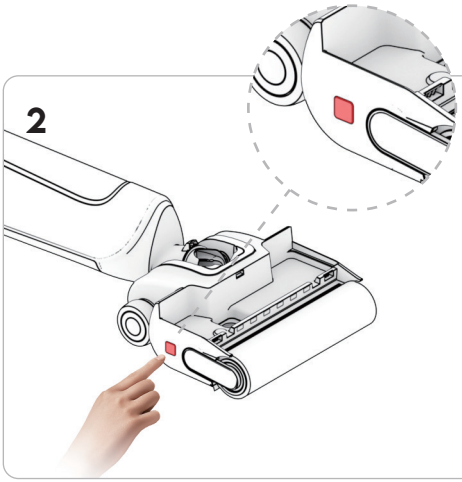


3

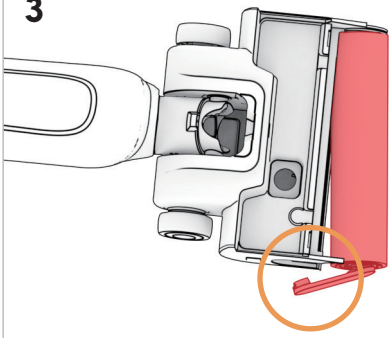


4

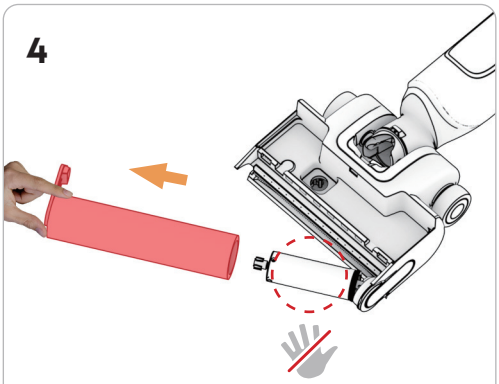

5

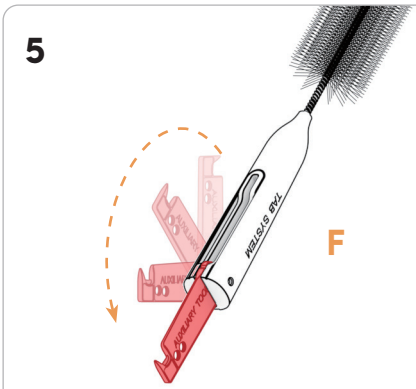


6

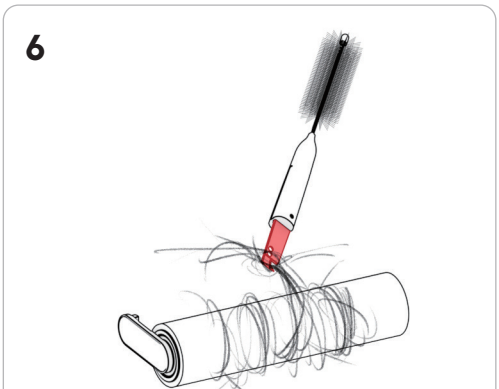

Clean the Brush Roll


7

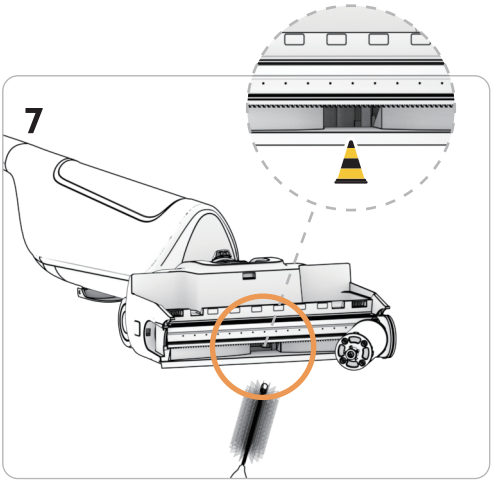


8 (WASH)




9

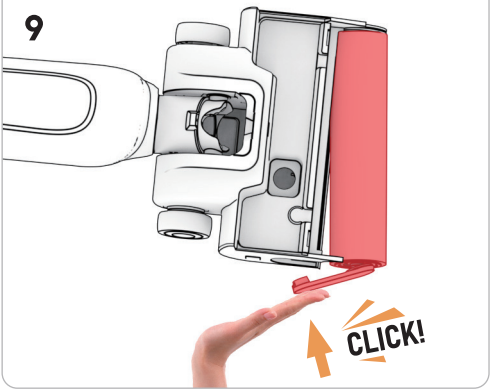


10

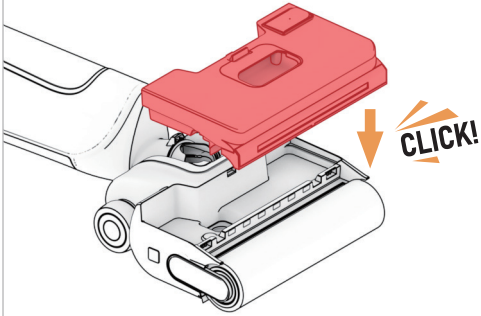

11

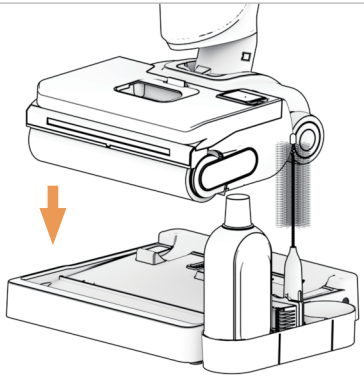

12 (SELF-CLEANING)

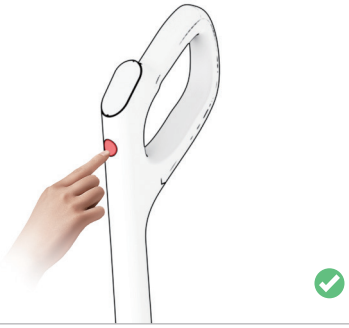

07 TROUBLESHOOTING

Français

Problèmes courants	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	Batterie épuisée	Charger complètement avant utilisation
	Réservoir d'eau propre vide	Remplir d'eau et remettre en place
	Réservoir d'eau sale plein	Nettoyer le réservoir puis le remettre en place
	Orifice d'aspiration de la brosse ou tuyau bouché	Nettoyer l'orifice d'aspiration et le tuyau
	Brosse à rouleau emmêlée	Nettoyer la brosse à rouleau
Fausse alerte réservoir d'eau sale plein	Capteur de niveau encrassé	Nettoyer le capteur
L'appareil ne se charge pas	Station de charge sans alimentation	Brancher l'alimentation
	Appareil mal positionné sur la station	Repositionner l'appareil jusqu'à entendre l'annonce vocale
	Contacts de charge de la station encrassés	Débrancher l'alimentation, nettoyer les contacts et réessayer
	Adaptateur non d'origine	Utiliser uniquement l'adaptateur d'origine
Fonction autonettoyage inopérante	Réservoir d'eau propre vide	Remplir d'eau et remettre en place
	Réservoir d'eau sale plein	Nettoyer le réservoir puis le remettre en place
	Batterie faible	Réessayer une fois la batterie suffisamment chargée
	Station de charge sans alimentation	Brancher l'alimentation
Lorsque l'icône " " s'affiche à l'écran	Réservoir d'eau propre vide	Remplir d'eau et remettre en place
Lorsque l'icône " " s'affiche à l'écran	Réservoir d'eau sale plein	Nettoyer le réservoir puis le remettre en place
Lorsque l'icône " " s'affiche à l'écran	Brosse à rouleau emmêlée	Nettoyer la brosse à rouleau
Lorsque l'icône " " s'affiche à l'écran	Orifice d'aspiration de la brosse ou tuyau bouché	Nettoyer l'orifice d'aspiration et le tuyau

Si vous rencontrez d'autres problèmes irrésolus, veuillez contacter le service après-vente, nous vous aiderons à les résoudre.

FAMIVAC

Need help? We're right here

English	Support@famivac.com
Deutsch	Support@famivac.com
Français	Support@famivac.com
Español	Support@famivac.com
Italiano	Support@famivac.com
Românește	Support@famivac.com
Nederlands	Support@famivac.com

E-MAIL

Support@famivac.com

WHATSAPP

+8619166393616

INSTAGRAM

FAMIVAC_OFFICIAL

EU REP

EU001722425776893wyod

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
Support@famivac.com

UK REP

UK001744954358657ulBQ

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY
Support@famivac.com

Manufacturer: Hong Kong Domeko Technology Co., Limited
Ningbo Jiuchang Electrical Equipment Co., LTD.(Authorized)

Add: No.373, South of Jiangjiadu, Yuyao, Zhejiang, China