

CUISINE **SABA**

GP2F PURPLE26

FR

GB



Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité SABA. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIERES

FR

CONSIGNES DE SECURITE	4
DESCRIPTION DU PRODUIT	7
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	8
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	9
SAV - GARANTIE	10
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	10
ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES	11

CONSIGNES DE SECURITE

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service Après-Vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;

- les environnements de type chambre d'hôte.


- Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux.
- Les surfaces sont susceptibles de s'échauffer pendant l'utilisation.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur les manières de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et de retirer les miettes de pain, référez-vous à la section « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».
- Pour vous prémunir contre le risque de choc électrique, ne plongez en aucun cas l'appareil ou son câble dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane et sèche.
- N'utilisez pas cet appareil en extérieur.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il est endommagé, en cas de dysfonctionnement ou s'il a été abîmé de quelque manière que ce soit. Rapportez-le dans un service après-vente pour réparation, car des outils spéciaux sont nécessaires.
- Par mesure de sécurité, inspectez régulièrement et attentivement le câble d'alimentation afin de vous assurer qu'il n'y a pas de dommages apparents. En cas de traces de dommages sur le câble d'alimentation, quelle que soit leur gravité, l'appareil entier doit être rapporté au service après-vente.

- Ne laissez pas le câble pendre au bord d'une table ou d'un plan de cuisine ni toucher des surfaces chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant d'enrouler le câble autour de sa base pour le ranger.
- Faites attention à ne pas laisser l'appareil toucher des surfaces chaudes ; ne le rangez pas et ne le couvrez pas avant qu'il n'ait complètement refroidi.
- Ne placez pas cet appareil sur ou à proximité d'une gazinière ou d'une cuisinière électrique chaude, ni à un endroit où il pourrait toucher un four chaud ou un four à micro-ondes.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, de nettoyeurs caustiques ou de nettoyeurs pour four pour nettoyer cet appareil.
- Lors de l'utilisation de cet appareil, laissez suffisamment d'espace au-dessus et autour de l'appareil pour permettre à l'air de circuler. Évitez tout contact entre cet appareil et des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des torchons ou autres matériaux inflammables pendant son utilisation. La PRUDENCE est requise lors de l'utilisation sur des surfaces où la chaleur pourrait causer des problèmes. Dans ce cas, l'utilisation d'un dessous de plat à isolation thermique est conseillée.
- N'utilisez pas le grille-pain sans le tiroir ramasse-miettes en place. Le tiroir ramasse-miettes doit être nettoyé régulièrement. Ne laissez pas les miettes s'accumuler dans le tiroir ramasse-miettes.
- N'utilisez pas cet appareil avec des produits alimentaires contenant du sucre ou de la confiture.

⚠ Avertissement !

N'essayez en aucun cas de retirer du pain, des muffins, des bagels ou tout autre aliment avec un couteau ou tout autre objet, car un contact avec des résistances sous tension peut entraîner une électrocution. Laissez l'appareil refroidir, débranchez-le et retirez prudemment le pain.

DESCRIPTION DU PRODUIT

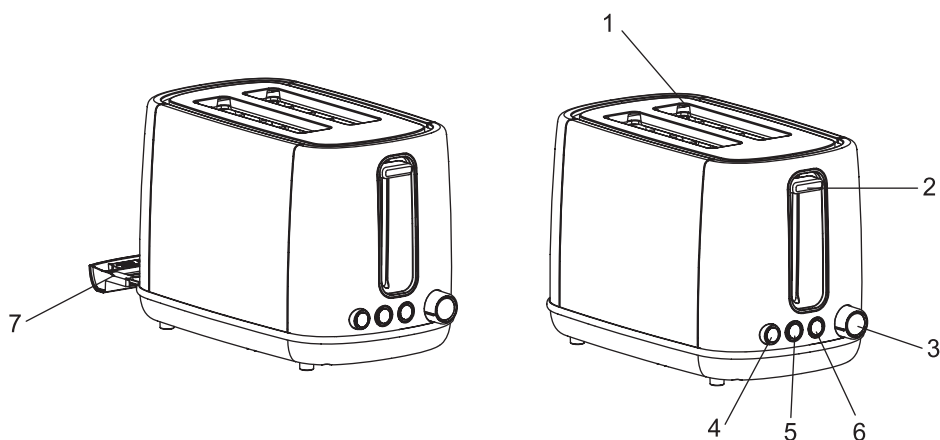

FR

- 1. Fente à pain
- 2. Levier de commande
- 3. Réglage électronique du grillage
- 4. Bouton d'annulation
- 5. Bouton de décongélation
- 6. Bouton de réchauffage
- 7. Tiroir ramasse-miettes

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Insérez la fiche de l'appareil dans une prise de courant adaptée et allumez l'appareil.
2. Placez jusqu'à deux tranches de pain, muffins ou bagels dans les fentes prévues à cet effet.
3. Sélectionnez le niveau de grillage souhaité, du n° 1 au n° 6, au moyen du bouton de réglage du grillage (n° 1 : grillage léger ; n° 6 : grillage élevé).
- FR 4. Lors de la première utilisation du grille-pain, nous vous suggérons d'utiliser le niveau n° 3. Un niveau de grillage différent peut être nécessaire en fonction du type de pain utilisé et des préférences personnelles.
5. Baissez le levier de commande jusqu'à ce qu'il s'enclenche et qu'un clic se fasse entendre. Le cycle de grillage commence automatiquement. Remarque : Si le grille-pain n'est pas branché, le levier de commande ne s'enclenchera pas.
6. Le grille-pain s'arrête lorsque le niveau de grillage souhaité est atteint. Le pain est alors automatiquement éjecté. Vous avez la possibilité d'annuler à tout moment le grillage en cours en appuyant sur le bouton d'annulation.

GRILLER DU PAIN SURGELÉ : Pour faire griller du pain surgelé, placez le pain dans les fentes et sélectionnez le niveau de grillage souhaité. Baissez le levier de commande jusqu'à ce qu'il s'enclenche et qu'un clic se fasse entendre, puis appuyez sur le bouton de décongélation.

RÉCHAUFFER DU PAIN : Ce grille-pain vous permet de réchauffer du

pain sans le griller davantage. Pour réchauffer du pain, placez-le dans les fentes, baissez le levier de commande jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, puis appuyez sur le bouton de réchauffage.

Dans le cas peu probable où le pain ou un autre aliment se retrouverait coincé dans le grille-pain, éteignez l'appareil, débranchez-le et retirez délicatement le pain de l'appareil, en veillant à ne pas endommager les résistances.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

FR

Enlever les miettes de pain

1. Éteignez toujours le grille-pain, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
2. Pour retirer les miettes coincées dans le grille-pain, sortez le tiroir ramasse-miettes situé sous le grille-pain, videz-le, puis replacez-le dans le grille-pain avant de le réutiliser.
3. Nettoyez l'extérieur du grille-pain à l'aide d'un chiffon légèrement humide et séchez-le avec un chiffon doux sec.
4. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
5. Pour nettoyer l'intérieur du grille-pain, retournez-le au-dessus d'un évier et secouez-le pour faire tomber les miettes.

Le tiroir ramasse-miettes doit être nettoyé régulièrement. Ne laissez pas les miettes s'accumuler au fond du grille-pain.

SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.conforama.fr

FR

En cas de problème et avant de vous rendre à votre magasin Conforama, merci de contacter notre service après-vente Conforama pour les produits électrodomestiques, à l'adresse suivante : <https://sav-client.conforama.fr/>



09 69 32 05 05

du lundi au samedi de 8h30 à 19h00

Prix d'un appel local

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

220-240V ~ 50-60Hz 860-1050W

Le produit a été conçu pour répondre au règlement de la Commission relatif aux exigences d'écoconception applicables

à la consommation d'énergie électrique en mode arrêt et mode veille des équipements ménagers électriques et électroniques.

Les informations techniques de chaque mode :

Mode	Consommation électrique (Watts)	La période (Minutes)
Arrêt	0	0
Veille	NA	NA

FR

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.



Séparez les éléments avant de trier





depuis 1923

SABA est une marque Allemande née en 1923 au cœur de la forêt noire. Pionnière dans les équipements électroniques, elle poursuit sa recherche de la qualité en proposant des produits astucieux qui vous accompagneront au quotidien.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de CONFORAMA France.

SABA, et le logo SABA sont des marques utilisées sous licence par CONFORAMA France - pour plus d'informations : www.saba-brand.com

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, noms commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Thank you for choosing SABA quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

TABLE OF CONTENTS

GB

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	13
PRODUCT OVERVIEW	15
OPERATING INSTRUCTIONS	16
CLEANING AND MAINTENANCE	17
CUSTOMER SERVICE	18
TECHNICAL SPECIFICATIONS	18
DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE	19

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these safety instructions carefully before using your appliance and keep them safe for future reference.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material, such as curtains.
- The surfaces are liable to get hot during use.
- The temperature of adjacent surfaces may be high when the appliance is on.

- Regarding the instructions for cleaning the surfaces in contact with food and removing breadcrumbs, thanks to refer to the section "CLEANING AND MAINTENANCE".
- To protect against electrical hazard do not immerse any part of the appliance or cord in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when the appliance is near children.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Always use the appliance on a dry, level surface.
- Do not use this appliance outdoors.
- Always unplug from the plug socket when not in use and before cleaning.
- Do not operate the appliance if damaged, after an appliance malfunctions or it has been damaged in any manner, return to the customer service department for repair, because special purpose tools are required.
- In the interest of safety, regular periodic close checks should be carried out on the supply cord to ensure no damage is evident.
- Should there be any signs that the cord is damaged in the slightest degree, the entire appliance should be returned to the customer service department.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces. Allow the unit to cool before wrapping the cord around base for storage.
- Care must be taken, not to touch any hot surfaces, do not store or cover the appliance until it has fully cooled down.
- Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, in or where it could touch a heated oven, or a microwave oven.
- Do not use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning this appliance.


- When using this appliance, allow adequate air space above and on all sides for air circulation. Do not allow this appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other flammable materials during use. CAUTION is required on surfaces where heat may cause a problem - an insulated heat pad is recommended.
- Do not use the toaster without the crumb tray in place. The crumb tray should be cleaned regularly. Do not allow crumbs to build up in the tray.
- Do not use this appliance with any foodstuff product containing sugar content or with products containing jam or preserves.

⚠ Warning!

Never attempt to extract jammed toast, muffins, bagels or any other item with a knife or any other object, as contact with live elements may cause electrocution. Allow the appliance to cool down, unplug and carefully remove the bread.

GB

PRODUCT OVERVIEW

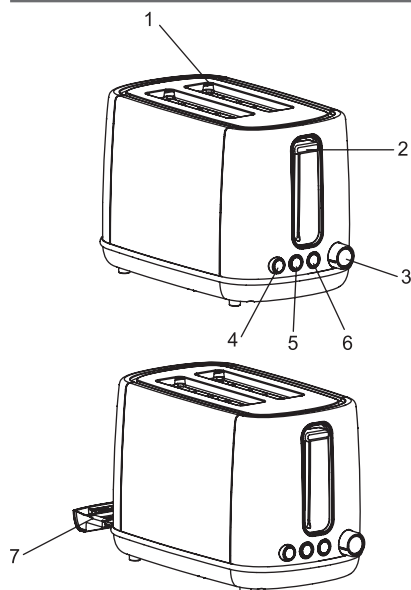

1. Bread slot
2. Carriage control lever
3. Electronic variable browning control
4. Cancel button
5. Defrost button
6. Reheat button
7. Pull out crumb tray

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Insert the plug into a suitable mains supply socket and turn the power on.
2. Place up to two slices of bread, muffins, or bagels into bread slots.
3. Select the desired browning setting, from No.1 to No.6 on the browning control knob. (No.1-lightest, No.6-darkest).
4. When using the toaster for the first time we suggest you toast on number 3. Varying types of bread and personal preference may require a different browning setting.
5. Press the carriage control lever down until it clicks into place. Toasting cycle will automatically commence. Please note: if the toaster is not plugged in, the carriage control lever will not click into place.
6. The toaster turns off when the desired toaster colour is achieved and automatically raises the toast. The toasting process can be stopped at any time by pressing the cancel button.

GB

TOASTING FROZEN BREAD: To toast frozen bread, place the bread into the bread slots and select the desired browning setting. Press the carriage control lever down until it clicks into place then press the frozen button.

REHEATING TOAST: The toaster allows you to reheat toast without additional toasting. To reheat, place toast into bread slots, lower the carriage control lever until it clicks into place and press the reheat button.

In the unlikely event that the bread or crumpet becomes jammed, switch the toaster off at the power outlet, remove the plug from the supply

socket and carefully ease the bread out of the toaster, ensuring that you do not damage the element.

CLEANING AND MAINTENANCE

How to Remove Bread Crumbs

1. Always turn the power off, remove the plug and allow the toaster to cool before cleaning.
2. To remove any crumbs from the toaster, slide out the crumb tray from under the toaster, empty and replace in the toaster before using it again.
3. Wipe the outside of the toaster with a slightly dampened cloth and polish with a soft dry cloth.
4. Do not immerse the unit in water.
5. To clean the interior, turn the toaster upside down over the sink and shake crumbs free.

GB

The crumb tray should be cleaned regularly. Do not allow breadcrumbs to accumulate in the bottom of the toaster.

CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

This instruction book is also available on our website :
www.conforama.fr

GB

If you have a problem with your product, before going to your Conforama store, please get in touch with our aftersales services for electrical household appliances :

[https://sav-client.conforama.fr /](https://sav-client.conforama.fr/)



09 69 32 05 05

From Monday to Saturday, 08:30 to 19:00

Price of a local call

TECHNICAL SPECIFICATIONS

220-240V ~ 50-60Hz 860-1050W

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption off mode and standby mode of electrical and electronic household equipment.

The technical information of each mode.

Mode	Power consumption (Watts)	The period(Minutes)
Off	0	0
Standby	NA	NA

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

GB

CE




SABA is a German brand born in 1923 in the heart of the black forest.

Pioneers in electrical equipment, it continues its search for quality by offering smart products that will accompany you on a daily life.

This product has been manufactured and sold under the responsibility of CONFORAMA FRANCE.

SABA, and the SABA logo are trademarks used under license by CONFORAMA FRANCE – further information at www.saba-brand.com.

All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

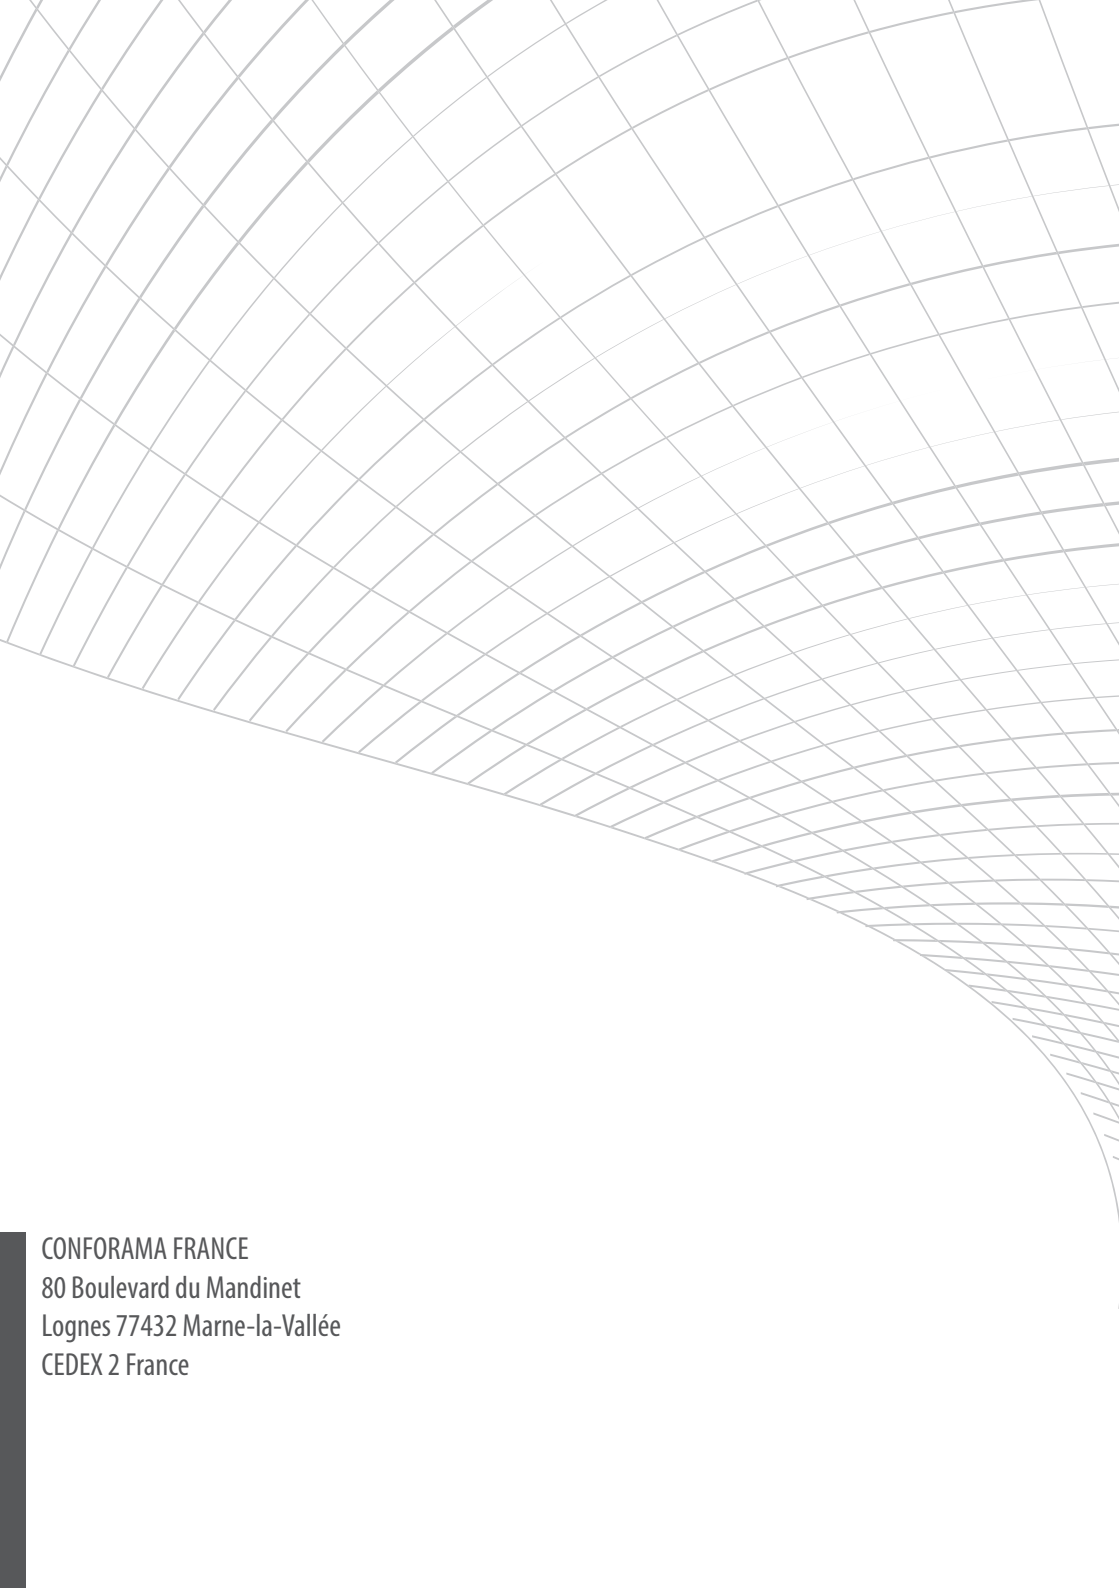The background of the page features a complex, abstract pattern of thin, light gray lines. These lines form a grid that is curved and warped, creating a sense of depth and movement. The pattern is most dense in the upper right corner and fades out towards the bottom left.

CONFORAMA FRANCE
80 Boulevard du Mandinet
Lognes 77432 Marne-la-Vallée
CEDEX 2 France