

# SABA

FL1012DD26GR



FR

GB

Merci d'avoir choisi la qualité SABA. Ce produit a été développé par notre équipe de professionnels et est conforme aux réglementations européennes. Afin de tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence future.

FR



SABA est une marque allemande née en 1923 au cœur de la forêt noire. Pionnière dans l'équipement électrique, elle poursuit sa quête de qualité en proposant des produits intelligents qui vous accompagneront au quotidien.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de CONFORAMA FRANCE. SABA, et le logo SABA sont des marques utilisées sous licence par CONFORAMA FRANCE. - Pour plus d'informations, consultez le site [www.saba-brand.com](http://www.saba-brand.com). Tous les autres produits, services, sociétés, marques, noms commerciaux ou de produits et logos mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



## TABLE DES MATIERES

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| CONSIGNES DE SECURITE                        | -2  |
| DESCRIPTION DU PRODUIT                       | -5  |
| INSTRUCTIONS D'INSTALLATION                  | -7  |
| INSTRUCTIONS D'UTILISATION                   | -12 |
| ANNEXE                                       | -21 |
| FICHE DES PRODUITS                           | -22 |
| ENTRETIEN ET NETTOYAGE                       | -23 |
| DEPANNAGE                                    | -26 |
| SAV-GARANTIE                                 | -29 |
| SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET<br>ENERGETIQUES | -30 |
| ENIEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS<br>USAGES  | -31 |

## Consignes de securite

Veillez à respecter impérativement les mesures de sécurité décrites dans cette notice afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle.

### ▪ Explication des symboles

| Icône                                                                               | Type                   | Signification                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | AVERTISSEMENT          | Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures corporelles, voire mortelles, et/ou des dommages matériels. |
|    | RISQUE D'ÉLECTROCUTION | Risque d'électrocution                                                                                                           |
|    | INCENDIE               | Avertissement :<br>Risque d'incendie /<br>Matières inflammables                                                                  |
|  | MISE EN GARDE          | Risque de blessures<br>ou de dommages matériels                                                                                  |
|  | IMPORTANT / REMARQUE   | Informations concernant<br>l'utilisation correcte de l'appareil                                                                  |

## Consignes de securite

- **Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:**
  - dans les coins cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et les autres environnements de travail;
  - dans les fermes;
  - par les clients d’hôtels, de motels et d’autres environnements de type résidentiel;
  - dans les environnements de type chambre d’hôte;
  - dans les espaces d’utilisation commune dans des immeubles d’habitation.
- **On doit utiliser les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil et il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.**
- **Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**


FR

## Consignes de securite

FR

- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d' éviter un danger.
- L'appareil est conçu pour laver un maximum de 10,0 kg de vêtements secs.
- La pression maximale de l'eau à l'entrée : 0.8 Mpa.
- La pression minimale de l'eau à l'entrée : 0.05 Mpa.
- Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.
- En ce qui concerne les informations pour d'installation, d'utilisation, de nettoyage, d'entretien, de dépannage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.


Note: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (G).

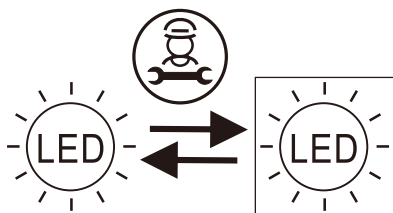

## Description du produit

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou ses pièces, contactez un centre de service local ou le magasin vous ayant vendu le produit.

- **Vue de face**

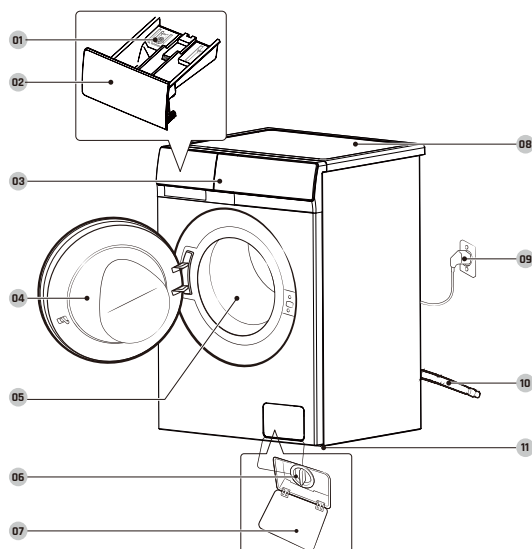

FR

**01** Manette d'ouverture

**02** Tiroir à lessive

**03** Panneau de commande

**04** Hublot

**05** Tambour

**06** Filtre à impuretés

**07** Capot du filtre

**08** Dessus du lave-linge


**09** Prise d'alimentation

**10** Tuyau de vidange

**11** Pied réglables

# Description du produit

- Bac à détergent

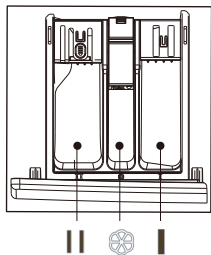

- Lavage
- Assouplissant
- Prélavage

- Bandeau de commande



- Accessoires

|                                                                                     |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuyau d'arrivée d' eau froide: pour permettre l'arrivée d'eau dans le lave-linge.   | Cache-boulons : pour recouvrir les orifices après avoir retiré les boulons de transport. | Guide de tuyau : pour suspendre le tuyau de vidange dans le tuyau d' évacuation ou le lavabo. | Clé : pour retirer les boulons de transport et mettre le lave-linge de niveau.      |
|  |       |            |  |

 IMPORTANT / REMARQUE

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge ou les pièces, contactez au plus vite le magasin vous ayant vendu l'appareil.

# Instructions d'installation

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.  
Suivez attentivement ces instructions pendant l'installation pour garantir une sécurité et une performance optimales.



## IMPORTANT / REMARQUE

### ■ Déballage de l'appareil

Vous devrez peut-être disposer des outils suivants pour vous aider à installer votre lave-linge:

- Ciseaux
- Pincettes
- Tournevis standard
- Gants
- Clé

### ■ Choix du local / Emplacement de l'appareil

Avant d'installer le lave-linge, l'emplacement caractérisé comme suit doit être sélectionné:

- Surface rigide, sèche et nivelée (s'il n'est pas de niveau, veuillez le niveler en vous référant à la figure suivante.)
- Évitez la lumière directe du soleil.
- Ventilation suffisante.
- La température ambiante doit être comprise entre 0 et 40 °C, mais pas à l'extérieur, car cela pourrait endommager les modules électroniques.
- L'humidité ambiante doit être inférieure à 95% (lorsque la température est de 25 °C).
- Tenez-vous loin des sources de chaleur. Assurez-vous que le lave-linge ne repose pas sur le cordon d'alimentation. N'installez pas le lave-linge sur la moquette.



## AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être installé dans une salle de bain ou dans des pièces très humides ainsi que dans des pièces contenant des gaz explosifs ou caustiques.
- N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, afin d'éviter que le plastique ou les composants ne soient endommagés et ne réduisent la durée de vie de votre appareil.
- N'installez pas l'appareil dans des endroits où les températures peuvent descendre en dessous de zéro. Les tuyaux gelés peuvent éclater ou se fendre. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.
- Gardez l'appareil à l'écart du feu ou des sources de chaleur.
- L'appareil n'est pas conçu pour être encastré.


# Instructions d'installation

## ■ Retirer les boulons de transport


Avant d'utiliser cette machine, les boulons de transport doivent être retirés de l'arrière de cette machine. Veuillez suivre les ét




Conservez les boulons de transport pour une utilisation ultérieure.

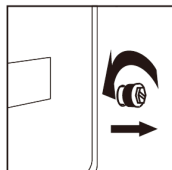

1. Desserrez les quatre boulons de transport avec une clé

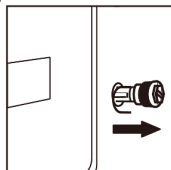



2. Prenez chaque tête de boulon et tirez-là à travers la partie large du trou. Répétez pour chaque boulon.

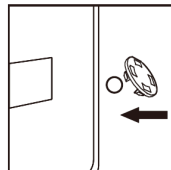





3. Bouchez les trous avec les cache-boulons.

## ■ Mettre le lave-linge à niveau

Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez doucement afin d'éviter d'endommager les pieds réglables.

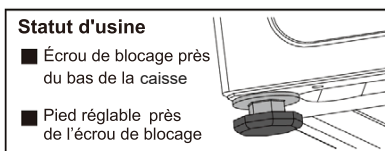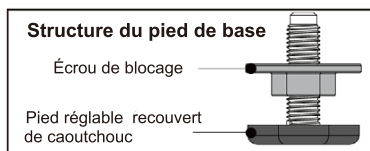

: Afin de faciliter l'installation, l'état d'usine du pied peut ne pas être entièrement serré, veuillez vous assurer de serrer les quatre pieds avant d'ajuster le niveau !

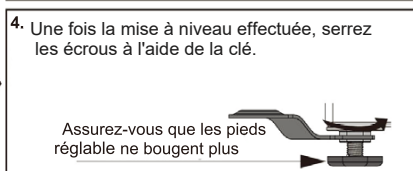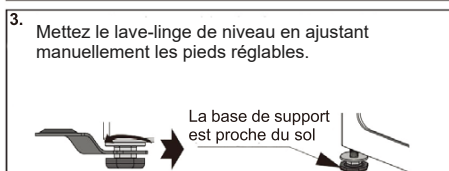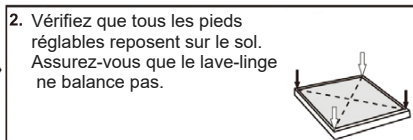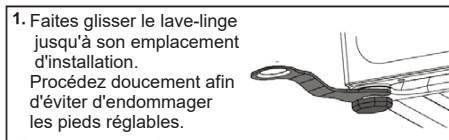

Vérifiez que tous les pieds réglables reposent sur le sol afin d'éviter que le lave-linge ne bouge ou ne génère du bruit à cause des vibrations. Ensuite, assurez-vous que le lave-linge ne balance pas.




# Instructions d'installation


Le tuyau d'eau fourni peut varier en fonction du modèle. Veuillez suivre les instructions en fonction du tuyau d'eau fourni.

## Connecter le tuyau d'entrée


Raccordement à un robinet d'eau fileté

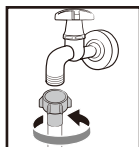

1. Raccordez le tuyau d'eau au robinet, puis tournez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre, comme indiqué.

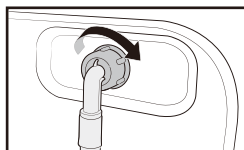


2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'eau au robinet d'arrivée situé à l'arrière du lave-linge. Tournez le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

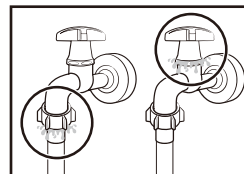


3. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez s'il y a des fuites autour des zones de raccordement. Si c'est le cas, répétez les étapes ci-dessus.


Raccordement à un robinet d'eau non fileté

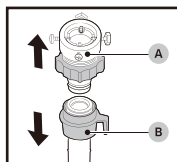


1. Retirez l'**adaptateur (A)** du tuyau d'eau (**B**).

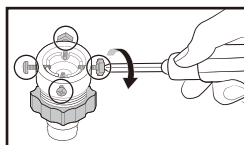


2. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer les quatre vis de l'adaptateur.

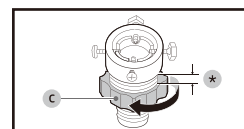

3. Tenez l'adaptateur et tournez la **pièce (C)** dans le sens de la flèche pour la desserrer de 5 mm (\*).

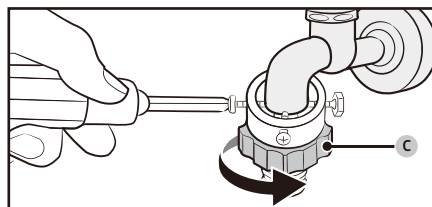

4. Insérez l'adaptateur sur le robinet d'eau, puis serrez 6. les vis tout en soulevant l'adaptateur.
5. Tournez la **pièce (C)** dans le sens de la flèche pour la serrer.

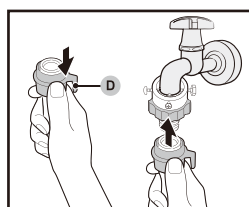

6. Tout en tirant vers le bas la **pièce (D)** du tuyau d'eau, connectez le tuyau d'eau à l'adaptateur. Ensuite, relâchez la **pièce (D)**. Le tuyau s'insère dans l'adaptateur avec un déclic.
7. Pour terminer le raccordement du tuyau d'eau, voir les points 2 et 3 de la section « **Raccordement à un robinet d'eau fileté** ».

# Instructions d'installation

- S'il y a une fuite avec le tuyau après la connexion, alors répétez les étapes pour connecter le tuyau d'entrée.
- Ne pliez pas le tuyau.
- Vérifiez soigneusement le raccordement du tuyau d'entrée avant d'utiliser le lave-linge à chaque fois.



## ■ Brancher le tuyau de vidange

- Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur de 65-100 cm au-dessus du sol, sinon, cela peut entraîner une mauvaise vidange.
- Vous pouvez utiliser le support de tuyau de vidange fourni pour faire passer le tuyau de vidange dans le mur, la colonne montante ou la cuve à lessive.
- Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux sont bien serrés.




### IMPORTANT / REMARQUE

- L'extrémité du tuyau de vidange ne peut pas être immergée dans l'eau pour que le lave-linge fonctionne correctement.

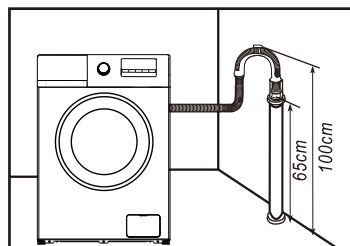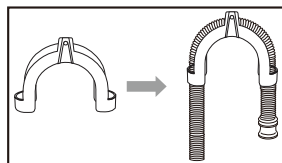

## ■ Brancher l'alimentation électrique

- Le courant maximale à travers l'unité est de 10A lorsque vous utilisez sa fonction de chauffage, veuillez vous assurer que le système d'alimentation (courant, tension et câble) de votre domicile peut répondre aux exigences de charge normales des appareils électriques.
- Veuillez connecter l'alimentation à une prise correctement installée et correctement mise à la terre.
- Contrôlez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil est la même que la tension nominale de la machine.
- La fiche d'alimentation doit correspondre à la prise.
- N'utilisez pas de fiche ou de prise multifonction comme rallonge.
- Ne connectez et ne retirez pas la fiche avec les mains mouillées.
- Lorsque vous retirez la fiche, tenez fermement la fiche, puis retirez-la. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation de force.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou présente des signes de rupture, il convient de le remplacer par un cordon de même catégorie, vous pouvez l'acheter auprès de notre service après-vente ou d'un service de réparation.

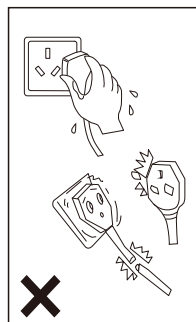

### AVERTISSEMENT

1. Cette machine doit être correctement mise à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre peut réduire le risque de choc électrique.
2. Le lave-linge doit fonctionner sur un circuit séparé des autres appareils électriques. Dans le cas contraire, le protecteur d'alimentation peut se déclencher ou le fusible peut être brûlé.

# Instructions d'installation

## AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être installé dans une salle de bain ou dans des pièces très humides ainsi que dans des pièces contenant des gaz explosifs ou caustiques.
- N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, afin d'éviter que le plastique ou les composants ne soient endommagés et ne réduisent la durée de vie de votre l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans des endroits où les températures peuvent descendre en dessous de zéro. Les tuyaux gelés peuvent éclater ou se fendre. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.
- Gardez l'appareil à l'écart du feu ou des sources de chaleur.

## AVERTISSEMENT

- Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées par un tapis.

## AVERTISSEMENT

- L'appareil n'est pas conçu pour être encastré.

## AVERTISSEMENT

• Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance. Cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée installée et mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux.

• Le raccordement incorrect du conducteur muni d'un dispositif de mise à la terre

personnel de service après-vente si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement relié à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil si elle ne correspond pas à la prise. Faites installer une prise correcte par un électricien qualifié.

- La fiche doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Durant l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé, plié ou coincé.
- Ne pas connecter l'appareil à l'alimentation secteur à l'aide d'une rallonge.

# Instructions d'utilisation



## IMPORTANT / REMARQUE

• Avant de mettre un vêtement ou autre article au lave-linge, veuillez consulter l'étiquette d'entretien correspondante pour connaître les conditions de lavage et la température maximale à respecter.

## ■ Première utilisation

### Assurez l'installation correcte de votre machine avant l'utilisation.

Vous devez effectuer un cycle complet sans vêtements avant de faire votre premier lavage.

#### Il faut :



1. Brancher l'alimentation et l'eau.
2. Placer une petite quantité de détergent (environ 10g) dans le tiroir et fermer le tiroir.
3. Sélectionnez la fonction Alimentation ①.
4. Sélectionnez la fonction « Coton ».
5. Sélectionnez la fonction ▷|| (Démarrage/Pause).

Cela permet d'éliminer toute l'eau restant dans la machine après l'essai du fabricant.

## Trier les vêtements

Veuillez lire attentivement ces conseils pour éviter tout problème avec votre lave-linge et tout dommage à vos vêtements.

1. Ne mettez pas de vêtements en surcharge par rapport à la capacité nominale.
2. Triez les vêtements par couleur et par étiquette d'entretien. La plupart des vêtements portent une étiquette d'entretien des textiles dans le col ou la couture latérale.
3. Assurez-vous que toutes les poches sont vides. Les objets étrangers (par exemple, les clous, les pièces de monnaie, les trombones, etc.) peuvent endommager les vêtements et les composants de la machine.
4. Fermez les fermetures éclair, les crochets, etc. avant le lavage.
5. Il faut trier les vêtements à laver par couleur. Les vêtements de couleur foncée ne doivent pas être lavés avec des vêtements de couleur claire en particulier.
6. Les zones très sales, les taches, etc. doivent être prétraitées avec un détergent liquide, un détachant, etc.
7. Retournez les vêtements en laine ou sujets aux bouloches avant de les mettre dans la machine.

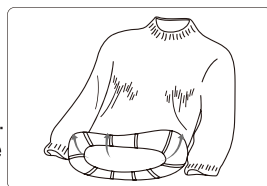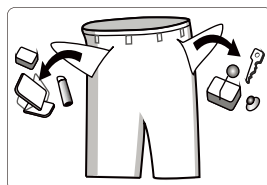


**REMARQUE : Assurez-vous qu'aucun vêtement ne se coince entre la porte et le joint.**

# Instructions d'utilisation

## Mettre du détergent

1. Sortez le tiroir à détergent.
2. Ajoutez le détergent pour le prélavage dans le compartiment I.
3. Ajoutez le détergent pour le lavage principal dans le compartiment II.
4. Ajoutez l'adoucissant dans le compartiment.
5. Veuillez sélectionner le détergent approprié pour les différentes températures de lavage pour assurer le meilleur effet de lavage en consommant moins d'eau et d'électricité.

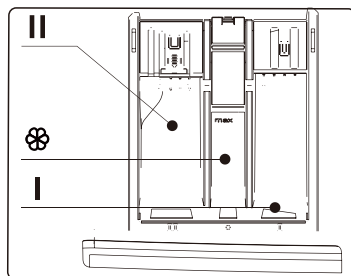

FR



IMPORTANT / REMARQUE


- Le hublot peut être très chaud pendant le fonctionnement. Maintenez les enfants et les animaux à l'écart de la machine pendant son fonctionnement.
- Veuillez vérifier si l'eau présente à l'intérieur du tambour a été vidangée avant d'ouvrir sa porte. N'ouvrez pas la porte si vous voyez qu'il reste de l'eau à l'intérieur.
- Ne fermez pas la porte avec une force excessive. Si la porte s'avère difficile à fermer, vérifiez que le tambour ne soit pas trop chargé et que le linge soit bien réparti.

## Introduction d'autres fonctions

### Déverrouillage de la porte de secours

- Si vous voulez sortir le linge en cas de coupure de courant de longue durée, assurez-vous que le niveau d'eau dans le tambour est inférieur au niveau de sécurité, que la température est inférieure à 40°C et que le tambour intérieur ne tourne pas;
- Remettez en place le couvercle de la pompe de drainage;
- Cette méthode ne peut être utilisée qu'en cas d'urgence.

Tirage d'urgence sur la corde

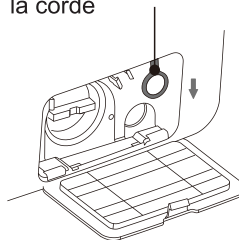

# Instructions d'utilisation

## Fonction de reprise

■ Cette machine dispose de la fonction de reprise en cas de mise hors tension. En cas de coupure de courant ou de débranchement en cours de fonctionnement, la machine peut se souvenir de l'état de fonctionnement et reprendre le travail lorsque le courant est rétabli.

## Fonction de mémoire

■ Cette machine peut se souvenir automatiquement du dernier processus de service. Lorsque vous rallumez la machine, celle-ci se souvient du processus de lavage et des réglages effectués la dernière fois (cela signifie que l'ensemble du processus de service du dernier lavage sera sélectionné par défaut lorsque la machine démarrera).

FR

## Sensibilisation à la pesée de tissu

■ Au début du lavage, la machine estime le poids des vêtements, puis décide de la quantité d'eau en conséquence pour atteindre l'objectif d'économie d'eau.

## Protection contre le déséquilibre








- Lorsque la machine est prête à essorer, le lave-linge peut prendre quelques temps pour équilibrer les vêtements en raison d'un grand déséquilibre.
- Si les vêtements sont toujours déséquilibrés dans le tambour après cela, la vitesse de rotation peut être ralentie pour éviter de grandes vibrations.
- Si le nombre de vêtements dans le tambour est trop faible, la machine risque de ne pas s'essorer en raison de la protection contre le déséquilibre, vous devez alors ajouter plus de vêtements dans la machine pour qu'elle s'essore.

## Pulvérisation

■ Cette machine est basée sur la technologie de distribution automatique de détergent ; l'eau s'écoule de la boîte de détergent pour distribuer le détergent dans le tambour intérieur. Elle pulvérise également de l'eau sur le verre de la fenêtre d'observation, ce qui permet de mieux nettoyer la mousse et les taches sur les vêtements et la fenêtre. Cela rendra le processus de lavage plus propre et créera un environnement de lavage propre, économe en eau et très efficace !


# Instructions d'utilisation

## Guide des étapes du lave-linge

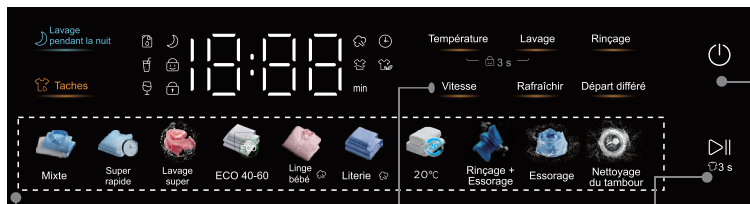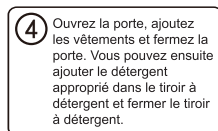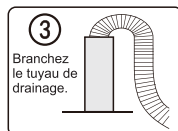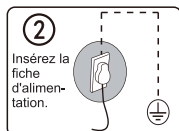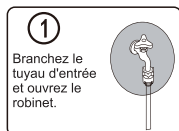

## Introduction au panneau de commande

L'image suivante est un exemple simple du panneau de commande du lave-linge. Veuillez noter qu'il s'agit d'une simple référence et que les produits réels peuvent varier. (Aucune autre remarque ne sera faite si le panneau est mis à niveau.)

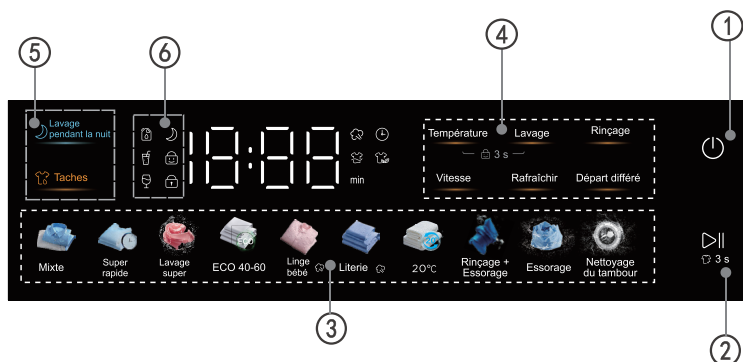

### ① Bouton Alimentation

- Appuyez sur le bouton Alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre le lave-linge.
- Lorsque le bouton Alimentation est enfoncé et que la machine est mise en marche, le lave-linge s'éteint automatiquement après 1 minutes d'inactivité.

# Instructions d'utilisation

## Introduction au panneau de commande

### ② Bouton Départ/Pause

- Appuyez sur ce bouton en mode veille pour démarrer ou mettre en pause le lave-linge. Lorsque le lave-linge démarre, le voyant de l'écran d'affichage clignote, mais lorsque le lave-linge est en pause, le voyant ne clignote pas.
- Appuyez sur le bouton Alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour déverrouiller la porte, et la fonction Ajouter un vêtement peut être utilisée.
- Veuillez noter que si vous souhaitez utiliser la fonction Ajouter un vêtement pendant le lavage, il n'est pas prudent d'ouvrir la porte si le niveau d'eau est élevé ou si la température à l'intérieur du tambour est élevée.

### ③ Zone d'affichage du cycle

- C'est la zone d'affichage du cycle.
- Lorsque le cycle est sélectionné, l'icône du nom du cycle clignote. Si le cycle n'est pas sélectionné, l'icône du nom est toujours allumée.

### ④ Zone des boutons fonctionnels

- C'est la zone d'affichage des boutons fonctionnels.
- Lorsque la fonction est sélectionnée, les paramètres correspondants s'affichent dans la zone d'affichage.

### Lavage, Rinçage, Vitesse, Température

- Appuyez sur « Lavage », « Rinçage », « Vitesse » et « Température » et les paramètres correspondants s'affichent dans la zone d'affichage.
- **Lavage** : Il peut être réglé en continu. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la durée de lavage passe de la valeur par défaut à la valeur maximale et à la valeur minimale.  
Il n'y aura pas d'étape de « lavage principal » si le temps de lavage minimum est sélectionné. Cette fonction n'est pas disponible dans certains cycles.
- **Rinçage** : Il peut être réglé en continu. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la durée de rinçage passe de la valeur par défaut à la valeur maximale, et chaque pression augmente la durée de rinçage d'une unité. Les durées de rinçage minimale et maximale définies dans les différents cycles varient.
- **Vitesse** : Elle peut être réglée en continu. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la vitesse se déplace de 0 à maximum. La vitesse la plus élevée définie dans les différents cycles varie.
- **Température** : Elle peut être réglée en continu. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la température varie entre l'absence de chauffage (indiquée par « -- ») et la température de 20-30-40-60-90°C.  
La température la plus élevée définie dans les différents cycles varie.



# Instructions d'utilisation

## Introduction au panneau de commande

### Départ différé, Rafraîchir

- Appuyez sur « Départ différé », et « Rafraîchir » et les paramètres correspondants s'affichent dans la zone d'affichage.
- Départ différé : Le délai correspond à la période entre l'heure actuelle et l'heure de fin du cycle sélectionné.  
Par exemple, si vous réglez le délai sur 3 heures, le cycle de lavage se terminera dans 3 heures. Vous pouvez appuyer en continu sur le bouton Départ différé pour régler le délai sur 24 heures, ou vous pouvez resélectionner le cycle ou appuyer sur le bouton Alimentation pour redémarrer la machine afin d'annuler la fonction Départ différé.
- Rafraîchir : Lorsque vous activez cette fonction, elle démarre automatiquement à la fin du cycle de lavage pour conserver la fraîcheur du linge. Le tambour intérieur tourne d'avant en arrière à faible vitesse pendant 10 heures avant de terminer le cycle automatiquement et d'éteindre la machine. Pendant ce processus, vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton Départ/Pause ou maintenir enfoncé le bouton Alimentation pour mettre fin au cycle.

### Sécurité Enfants

- Lorsque l'appareil fonctionne, vous pouvez appuyer simultanément sur les boutons « Température » et « Lavage » et les maintenir enfoncés pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction Sécurité Enfants.
- À l'exception du bouton Alimentation, tous les boutons ne sont pas disponibles lorsque cette fonction est activée.
- À la fin du cycle, la Sécurité Enfants se déverrouille automatiquement.

### ⑤ Lavage pendant la nuit, Taches

- Lavage pendant la nuit : En mode veille, après avoir sélectionné le programme, cliquez sur la fonction de lavage de nuit. Tous les signaux sonores, à l'exception de l'alarme, seront annulés pendant le déroulement du programme ;
- Taches : Après avoir sélectionné le programme en mode veille, cliquez sur le bouton tache pour passer de la tache d'huile à la tache de fruit (après avoir sélectionné le lavage de la tache de fruit, l'icône reste allumée pour représenter le lavage de la tache de fruit, cliquez à nouveau sur le lavage de la tache, l'icône clignote pour représenter le lavage de la tache de sang) -Tache de vin - Normal

FR

# Instructions d'utilisation

## Introduction au panneau de commande

### ⑥ Zone d'affichage

- Il affiche la température (« -- » s'il n'y a pas de chauffage), la vitesse d'essorage, le temps restant (délai), les informations d'avertissement, etc.
- Pour plus de détails sur les icônes d'affichage correspondantes, veuillez vous référer à la section Introduction à la zone d'affichage de ce guide.

FR

## Introduction aux cycles de lavage

### Guide des cycles de lavage

| Cycle                | Tissus adaptés au lavage                                                                                               | Température en option (°C) | Vitesse en option (r/min) | Capacité de lavage maximale suggérée (kg) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Mixte                | Pour le lavage mixte de vêtements en coton et en fibres chimiques                                                      | --/20/30/40                | 0/400/800/1000            | 7                                         |
| Super rapide         | Pour le lavage de vêtements peu sales, de vêtements d'été légers et de vêtements nouvellement achetés                  | --                         | 0/400/800/1000            | 2                                         |
| Lavage super         | Pour le lavage des vêtements sales ou des tissus résistants à l'usure                                                  | -- /20/30/40/60            | 0/400/800/1000            | 5                                         |
| Eco 40-60            | Pour nettoyer les articles en coton qui sont déclarés lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle.          | 40                         | 1200                      | 2                                         |
| Linge bébé           | Pour le lavage des vêtements d'enfants                                                                                 | -- /20/30/40/60            | 0/400/800/1200            | 5                                         |
| Literie              | Pour le lavage des articles de literie/textiles de maison                                                              | -- /20/30/40/60            | 0/400/800/1000/1200       | 7                                         |
| 20°                  | Utilisées pour le lavage de certains vêtements doux, la température ne peut choisir que 20°C, vêtements de protection. | 20                         | 800                       | 2                                         |
| Rinçage + Essorage   | Pour le rinçage et l'essorage des vêtements                                                                            | --                         | 0/400/800/1200            | 10                                        |
| Essorage             | Pour l'essorage des vêtements                                                                                          | --                         | 0/400/800/1200            | 10                                        |
| Nettoyage du tambour | Pour nettoyer le tambour, assurez-vous qu'il est vide.                                                                 | 60/90                      | 800                       | 0                                         |

# Instructions d'utilisation

## Introduction aux cycles de lavage

---

### **Rappel**


- Pour les vêtements peu sales, la durée et les performances de chaque cycle de lavage peuvent être bien contrôlées. Mais pour les vêtements très sales, vous pouvez réduire la charge de lavage ou sélectionner un cycle avec une durée de fonctionnement plus longue (tel que Nettoyage Super) en fonction de la situation réelle.
- Certains cycles de la machine sont dotés de la fonction de détection du poids du tissu. Lorsque la fonction de détection du poids du tissu est activée, la lumière sur la zone d'affichage clignote et l'heure sur la zone d'affichage s'arrête. La machine réaffiche le temps de fonctionnement nécessaire après avoir pesé le tissu pendant 2 à 3 minutes.
- Ce lave-linge est équipé d'une fonction de protection contre le déséquilibre, qui lui permet de repositionner et de détacher les vêtements plusieurs fois, ce qui allonge le temps de lavage, ce qui est normal.

FR

# Instructions d'utilisation

## Introduction aux cycles de lavage

L'image suivante est un exemple simple de la zone d'affichage. Veuillez noter qu'il s'agit d'une simple référence et que les produits réels peuvent varier.

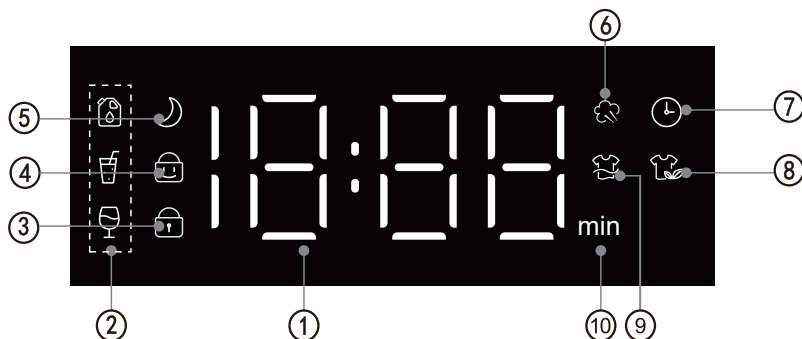

### ① Zone d'affichage

Affiche le délai, le temps restant, les informations d'avertissement, etc.

### ② Zone d'affichage

Sélectionnez le type de tâches en fonction de la quantité de saleté de votre chargement.

Huile → Fruit → Sang → Vin

### ③ Zone d'affichage

Si la porte n'est pas fermée ou verrouillée normalement, l'icône ne s'allume pas. Si la porte est verrouillée normalement, l'icône s'allume toujours.

### ④ Zone d'affichage

Si l'icône s'allume, cela signifie que le cycle sera verrouillé. Toute tentative de changement de cycle sera invalidée.

### ⑤ Zone d'affichage

Si l'icône s'allume, cela signifie que la fonction Lavage pendant la nuit a été activée. Le son des boutons sera réduit et la vitesse sera plus faible.

### ⑥ Zone d'affichage

Si cette icône est toujours lumineuse, cela signifie que la fonction de lavage à la vapeur est activée.

### ⑦ Zone d'affichage

Si l'icône clignote, cela signifie que la fonction Départ différé a été activée. À la fin du délai, le cycle sélectionné s'arrête complètement.

### ⑧ Zone d'affichage

Lorsque vous activez cette fonction, elle démarre automatiquement à la fin du cycle de lavage pour conserver la fraîcheur du linge. Le tambour intérieur tourne d'avant en arrière à faible vitesse pendant 10 heures avant de terminer le cycle automatiquement et d'éteindre la machine. Au cours de ce processus, vous pouvez mettre fin au cycle à tout moment.

### ⑨ Zone d'affichage

Si l'icône s'allume, elle indique le nombre de fois de rinçage.

### ⑩ Zone d'affichage

Si l'icône s'allume, elle indique le temps de lavage restant du cycle.

# Annexe

## Étiquette d'entretien des tissus

|  |                                    |  |                                                                                                     |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Matériau résistant                 |  | Peut être repassé à 100°C maximum                                                                   |
|  | Tissu délicat                      |  | Ne pas repasser                                                                                     |
|  | L'article peut être lavé à 90°C    |  | Peut être nettoyé à sec avec n'importe quel solvant                                                 |
|  | L'article peut être lavé à 60°C    |  | Nettoyage à sec uniquement avec du perchlorure, de l'essence à briquet, de l'alcool pur ou du R113. |
|  | L'article peut être lavé à 40°C    |  | Nettoyage à sec uniquement avec du carburant aviation, de l'alcool pur ou du R113                   |
|  | L'article peut être lavé à 30°C    |  | Ne pas nettoyer à sec                                                                               |
|  | L'article peut être lavé à la main |  | Sécher à plat                                                                                       |
|  | Nettoyage à sec uniquement         |  | Peut être suspendu pour sécher                                                                      |
|  | Peut être blanchi à l'eau froide   |  | Sécher sur un cintre                                                                                |
|  | Ne pas blanchir                    |  | Séchage par culbutage, chaleur normale                                                              |
|  | Peut être repassé à 200°C maximum  |  | Séchage par culbutage, chaleur réduite                                                              |
|  | Peut être repassé à 150°C maximum  |  | Ne pas sécher en machine                                                                            |

FR

## Avertissement électrique

Afin d'éviter les incendies, les chocs électriques et autres accidents, veuillez-vous rappeler les consignes suivantes :

-Seule la tension indiquée sur l'étiquette d'alimentation peut être utilisée. Si vous n'êtes pas sûr de la tension à la maison, veuillez contacter le bureau d'électricité local.

-Lorsque vous utilisez la fonction chauffage, le courant maximal traversant le lave-linge atteint 10A. Par conséquent, veuillez-vous assurer que les unités d'alimentation (courant, tension et câble) peuvent répondre aux exigences normales de charge pour la machine.

-Protégez correctement le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation doit être bien fixé afin qu'il ne puisse pas faire trébucher les personnes ou d'autres choses et être endommagé. Une attention particulière doit être accordée à l'emplacement de la fiche.

-Ne surchargez pas la prise murale ni allongez le câble. Une surcharge du câblage peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne retirez pas la fiche d'alimentation avec une main mouillée.

-Pour assurer votre sécurité, la fiche d'alimentation doit être insérée dans une prise de courant mise à la terre. Vérifiez soigneusement et assurez-vous que votre prise est correctement et sûrement mise à la terre.

# Fiche des produits

FL1012DD26GR

| Nom de catégorie                       | ECO 40-60      |               |               | 20°C  | Coton 90°C | Laine | Super rapide | Intensif |
|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|------------|-------|--------------|----------|
|                                        | 100% de charge | 50% de charge | 25% de charge |       |            |       |              |          |
| Capacité nominale (kg)                 | 10,0           | 5,0           | 2,5           | 5,0   | 10,0       | 2,5   | 2,5          | 10,0     |
| Durée du programme (h:min)             | 3:59           | 3:00          | 3:00          | 0:50  | 2:19       | 0:44  | 0:15         | 2:08     |
| Consommation d'électricité (kWh/cycle) | 0,849          | 0,567         | 0,248         | 0,215 | 1,503      | 0,123 | 0,050        | 0,805    |
| Consommation d'eau (L/cycle)           | 65,0           | 50,0          | 42,0          | 46,0  | 71,0       | 57,0  | 35,0         | 52,0     |
| Température maximale (°C)              | 35             | 30            | 24            | 20    | 75         | 22    | 18           | 50       |
| RMC (%)                                | 53,90          | 53,90         | 53,90         | 81,0  | 70,0       | 77,0  | 87,0         | 72,0     |
| Vitesse d'essorage (tr/min)            | 1200           | 1200          | 1200          | 600   | 800        | 400   | 800          | 800      |

FR



## AVERTISSEMENT

- Le programme éco 40-60 convient au lavage du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C lors d'un même cycle. Ce programme est utilisé pour tester la conformité de l'appareil à la législation de l'UE en matière d'éco-conception.
- Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont en général ceux qui utilisent une température plus basse et durent plus longtemps.
- Charger l'appareil ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau.
- Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme «eco 40-60» sont purement indicatives.

# Entretien et nettoyage

Maintenez l'appareil propre afin de maintenir ses performances et de préserver sa durée de vie.



## AVERTISSEMENT

- Avant de commencer l'entretien, débranchez l'appareil et fermez le robinet.


## Nettoyage du tambour interne

La rouille laissée à l'intérieur du tambour par les articles métalliques doit être éliminée immédiatement à l'aide de détergents sans chlore. N'utilisez jamais de laine d'acier.

## Nettoyage de la surface

1. S'il y a un débordement d'eau, utilisez un chiffon sec pour l'essuyer immédiatement. Aucun objet pointu ne doit heurter le lave-linge.
2. La surface peut être nettoyée avec des détergents neutres dilués non abrasifs si nécessaire.


## Nettoyage de la pompe de drainage

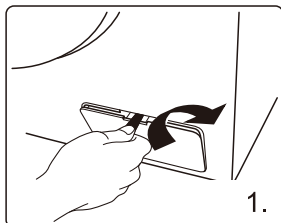


1.

Ouvrez le couvercle du filtre à l'aide d'outils tels que des pièces de monnaie, en respectant le sens du graphique ;

Dévissez le filtre et faites attention à l'eau restante, en retirant tout matériau étranger du filtre de la pompe de drainage ;

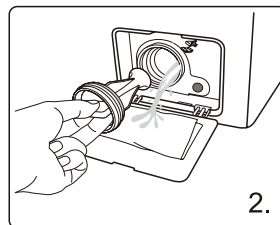

2.

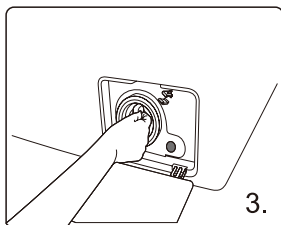

3.


Réinstallez le filtre.

# Entretien et nettoyage

## Nettoyage du filtre de la vanne d'entrée


Le filtre d'entrée sera nettoyé s'il n'y a pas d'eau ou si l'eau est insuffisante lorsque le robinet est ouvert.

1. Réduire la pression de l'eau :
  - a. Fermez le robinet.
  - b. Sélectionnez n'importe quelle procédure à l'exception de la procédure « Essorage ».
  - c. Appuyez sur le bouton « Démarrage/Pause ►|| » et laissez la procédure se dérouler pendant environ 40 secondes.
  - d. Retirez la fiche d'alimentation.
2. Retirer le tuyau d'entrée du robinet.
3. Laver le filtre par l'eau.
4. Rebrancher le tuyau d'entrée.

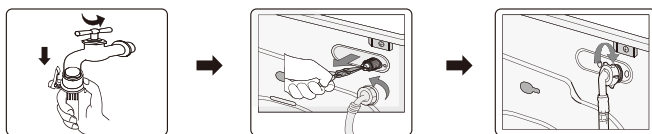

## Nettoyage du tiroir à détergent

La structure du bac à détergent varie selon les modèles de machines ; veuillez suivre les étapes et les méthodes indiquées dans la figure ci-dessous pour nettoyer le bac à détergent :

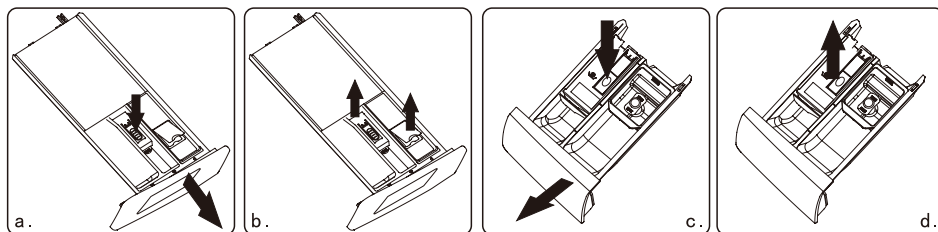

Distributeur automatique

Distributeur commun



## Entretien et nettoyage

- S'il y a des résidus de détergent ou d'adoucissant dans la boîte :
  - ◆ Comme le montre la figure a(c), tirez la boîte et appuyez sur la tige de limite ; sortez tout le tiroir ;
  - ◆ Comme le montre la figure b(d), ouvrez la boîte (soulevez-la lentement) et retirez la plaque du siphon (soulevez-la) ;
  - ◆ Utilisez l'eau du robinet ou une brosse pour laver la boîte du détergent et le tuyau du siphon ;
  - ◆ Remettez en place le couvercle de la boîte et le tuyau du siphon, et poussez le tiroir vers l'intérieur.
- Un peu de détergent s'écoulera dans la boîte à eau lors du tirage de la boîte, c'est normal.

Essayez de ne pas ouvrir et fermer de façon répétée la boîte de perte de détergent ;
- Faites attention aux débordements de détergent qui peuvent causer des désagréments lors du réglage (comme l'inclinaison et le déplacement, etc.) de la machine (enlever le bac à produits).

FR



### AVERTISSEMENT

1. Lorsque le lave-linge est réutilisé, assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 0°C.
2. Si votre lave-linge est situé dans une pièce où il peut geler facilement, veuillez vider l'eau restante dans le tuyau de drainage et le tuyau d'entrée.
3. Veuillez contacter un technicien si votre lave-linge est gelé.

# Depannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez tout d'abord le tableau suivant pour essayer de résoudre le problème.

| PROBLÈMES                                                 | CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La machine à laver ne démarre pas.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le hublot n'est pas fermé.</li> <li>- L'appareil n'est pas correctement branché.</li> <li>- il y a une coupure de courant / fusible de l'installation électrique est endommagé.</li> <li>- Le sélecteur n'a pas été positionné correctement ou la touche Départ / Pause n'est pas enclenchée.</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermez le hublot.</li> <li>- Branchez l'appareil.</li> <li>- Vérifiez votre installation électrique domestique.</li> <li>- Remplacer le fusible.</li> <li>- Tournez le sélecteur et appuyez sur Départ/Pause à nouveau.</li> </ul> |
| La machine à laver ne se remplit pas.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le robinet d'entrée d'eau est fermé, ou la pression n'est pas suffisante.</li> <li>- Le tuyau d'arrivée d'eau est mal raccordé</li> <li>- Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est bouché.</li> <li>- Le hublot n'est pas bien fermé.</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrir le robinet d'entrée d'eau.</li> <li>- Vérifier le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau.</li> <li>- Nettoyer le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.</li> <li>- Fermer le hublot correctement.</li> </ul>                       |
| La machine à laver se remplit mais se vide immédiatement. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La courbure du tuyau de vidange est positionnée trop bas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se référer à la section du chapitre "vidange de l'eau".</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| La machine à laver ne vide pas..                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tuyau de vidange est écrasé ou plié .</li> <li>- La pompe de vidange est obstruée.</li> <li>- La charge de linge n'est pas correctement répartie dans le tambour.</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier le raccordement du tuyau de vidange, nettoyer la canne d'évacuation.</li> <li>- Nettoyer la pompe de vidange.</li> <li>- Remplacer le linge.</li> </ul>                                                                   |
| Fuite d'eau.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous avez utilisé trop de lessive ou une lessive qui ne convient pas au lavage en machine (formation excessive de mousse).</li> <li>- Les joints des tuyaux sont mal positionnés. Il n'est pas toujours facile de voir, si l'eau coule le long d'un tuyau. Pour ce faire, vérifiez s'il est mouillé.</li> <li>- Le tuyau de vidange est endommagé.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisez moins de lessive ou choisissez une lessive plus adaptée.</li> <li>- Vérifier le raccordement des tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange.</li> <li>- Remplacer les joints si nécessaire.</li> </ul>                          |

# Depannage

| PROBLÈMES                                                       | CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SOLUTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants. démarre pas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous avez utilisé trop peu de lessive ou une lessive qui ne convient pas au lavage en machine.</li> <li>- Les taches tenaces n'ont pas été traitées avant le lavage.</li> <li>- Vous n'avez pas sélectionné le bon programme ou la bonne température.</li> <li>- Il y a trop de linge.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmentez la quantité de lessive ou choisissez une lessive plus appropriée.</li> <li>- Utiliser des produits du commerce pour traiter les taches tenaces.</li> <li>- Vérifiez que vous avez sélectionné le bon programme et la bonne température.</li> <li>- Introduire moins de linge dans le tambour.</li> </ul> |
| Il reste des résidus de détergent dans le tiroir à lessive.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le détergent en poudre humide s'est aggloméré dans le tiroir.</li> <li>- Le programme n'est pas terminé.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyez le tiroir à lessive</li> <li>- Attendez la fin du cycle de lavage.</li> <li>- Attendez 2 minutes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| La machine à laver remplit mais se vide immédiatement.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La courbure du tuyau de vidange est positionnée trop bas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se référer à la section du chapitre "vidange de l'eau".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La machine à laver vibre ou est bruyante.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les dispositifs de protection pour le transport et l'emballage n'ont pas été retirés.</li> <li>- Le lave-linge n'est pas de niveau.</li> <li>- La charge de linge est mal répartie dans le tambour.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retirer les dispositifs de protection pour le transport et l'emballage.</li> <li>- Ajuster les pieds.</li> <li>- Répartir correctement le linge dans le tambour.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| Le tambour ne tourne pas.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il y a trop peu de linge dans le tambour.</li> <li>- Le dispositif de sécurité électronique anti-déséquilibre a été activé parce que le linge n'est pas bien réparti dans le tambour.</li> </ul> <p>Pour mieux répartir le tissu, le tambour tourne dans les deux sens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de déséquilibre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le lave-linge effectuera alors son programme normalement.</li> <li>- Cependant, si, après 10 minutes, la charge n'est toujours pas répartie correctement, la dernière rotation n'est pas effectuée.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajouter du linge.</li> <li>- Revoir la charge de linge et relancer un programme.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |

Après le contrôle, activez l'appareil. Si le problème persiste ou si l'écran affiche à nouveau d'autres codes d'information, veuillez contacter le centre de service.

# Depannage

En cas de dysfonctionnement de votre appareil, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Consultez le tableau ci-dessous pour essayer de résoudre l'erreur :

| CODE | Code d'information                                                                                                | ACTION                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 1  | L'eau n'arrive pas.                                                                                               | Vérifiez si le robinet d'eau est ouvert.<br>Vérifiez si la pression de l'eau n'est pas trop basse.<br>Vérifier si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas pincé, gelé ou bouché. |
| E 2  | L'eau n'est pas vidangée.                                                                                         | Vérifiez si la pompe de vidange est bloquée.<br>Vérifier si le tuyau de vidange n'est pas trop enfoncé ou bouché ou gelé.                                                   |
| E 3  | La porte ne se verrouille pas.                                                                                    | Bien fermer la porte.<br>Vérifier si des vêtements ne sont pas coincés.                                                                                                     |
| E 4  | L'eau déborde.                                                                                                    | Veillez contacter un technicien.                                                                                                                                            |
| E 5  | Le moteur électrique est en panne.                                                                                | Veillez contacter un technicien.                                                                                                                                            |
| E 6  | Ne chauffe pas.                                                                                                   | Veillez contacter un technicien.                                                                                                                                            |
| E 7  | Il y a un défaut du capteur de température.                                                                       | Veillez contacter un technicien.                                                                                                                                            |
| E 8  | Le logiciel / matériel correspondant n'est pas installé sur la carte mère et la carte de conversion de fréquence. | Veillez contacter un technicien.                                                                                                                                            |
| E 9  | Défaillances de communication.                                                                                    | Veillez contacter un technicien.                                                                                                                                            |
| E 10 | Défaillances d'inverseur.                                                                                         | Veillez contacter un technicien.                                                                                                                                            |
| E P  | La procédure en cours ne correspond pas au cycle que le bouton pointe.                                            | Tournez le sélecteur sur le cycle correspondant à la procédure en cours.                                                                                                    |

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service local (Veillez vous référer au chapitre « SAV - GARANTIE »).

## Sav - garantie

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Durée de disponibilité des pièces détachées de dépannage : 14 ans.

Si vous souhaitez accéder à la liste des pièces détachées et à la documentation technique de votre produit, merci de consulter notre site <https://sav-pieces.conforama.fr>. Vous pourrez y acheter des pièces détachées afin de réparer ou faire réparer votre produit.

FR

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

En cas de problème et avant de vous rendre à votre magasin Conforama, merci de contacter notre service après-vente Conforama pour les produits électrodomestiques, à l'adresse suivante :

<https://sav-client.conforama.fr> / 09 69 32 05 05


Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : [www.conforama.fr](http://www.conforama.fr)

## Specifications techniques et energetiques

Flashez le QR code présent ci-dessous et sur l'étiquette énergie pour accéder aux informations principales s'y rapportant.

| Modèle       | Site Web                                                                                  | QR Code                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FL1012DD26GR | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2498881">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2498881</a> |  |

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Modèle</b>                                 | FL1012DD26GR                  |
| <b>Alimentation</b>                           | 220-240V~/50Hz                |
| <b>Courant maximale</b>                       | 10A                           |
| <b>Puissance maximale</b>                     | 1900W                         |
| <b>Pression d'eau standard</b>                | 0,05-0,8MPa                   |
| <b>Capacité de lavage</b>                     | 10kg                          |
| <b>Vitesse d'essorage</b>                     | 1200rpm                       |
| <b>Dimensions (L*P*H)</b>                     | 595*620*850mm                 |
| <b>Profondeur max (hublot ouvert) (L*P*H)</b> | 595*648*850mm (Max P: 1063mm) |
| <b>Poids net</b>                              | 71kg                          |

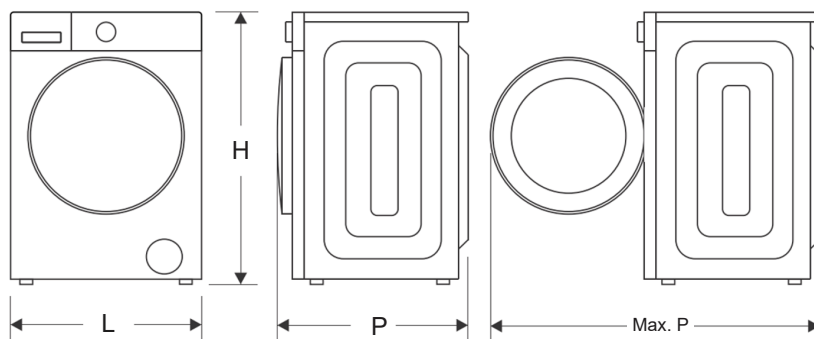

## Enlevement des appareils menagers usages



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

FR

Thank you for Choosing SABA quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference



SABA is a German brand born in 1923 in the heart of the black forest.

Pioneers in electrical equipment, it continues its search for quality by offering smart products that will accompany you on a daily life.

This product has been manufactured and sold under the responsibility of CONFORAMA FRANCE.

SABA, and the SABA logo are trademarks used under license by CONFORAMA FRANCE. – further information at [www.saba-brand.com](http://www.saba-brand.com).

All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.



## TABLES OF CONTENT

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| IMPORTANT SAFETY INSTURCTION   | -2  |
| PRODUCT OVERVIEW               | -5  |
| INSTALLATION INSTRUCTIONS      | -7  |
| OPERATING INSTRUCTIONS         | -11 |
| WASHING MACHINE CYCLES GUIDE   | -15 |
| ANNEXE                         | -21 |
| PRODUCT FICHE                  | -22 |
| CILEANING AND MAINTENANCE      | -23 |
| TROUBLESHOOTIONG               | -26 |
| CUSTOMER SERVICE               | -29 |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS       | -30 |
| DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE | -31 |

## Important safety instruction

To mitigate the risks associated with explosion, fire, fatalities, electric shock, personal injury, or scalding when using this product, it is imperative to adhere to fundamental safety measures, as outlined below.

### ▪ Explanation of symbols

| Icon                                                                                | Type                   | Meaning                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | WARNING                | Warns against risks which could, if left unheeded, cause danger to life and limb, injuries or material damage. |
|    | RISK OF ELECTRIC SHOCK | Warns of risks which could, if left unheeded, cause damage to life and limb through electric shock.            |
|    | RISK OF FIRE           | Warns that fires could start if the warning is left unheeded.                                                  |
|  | CAUTION                | Risk of injuries or material damage.                                                                           |
|  | IMPORTANT / REMARK     | Information regarding the correct use of the appliance.                                                        |

## Important safety insturction


- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
  - farm houses
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments
  - bed and breakfast type environments
  - Areas for communal use in blocks of flats.
- The appliance shall be connected to the water mains using new hose-sets supplied with the appliance, old hose-sets should not be reused.
- The ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

GB

## Important safety insturction

- The appliance is designed to wash a maximum of 10.0 kg of dry clothes.
  - The maximum inlet water pressure: 0.8 MPa.
  - The minimum inlet water pressure: 0.05 MPa.
- GB
- Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
  - Regarding the instructions for installation, operating, cleaning, maintenance, troubleshooting and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.


**Note:** This product contains one light source of energy efficiency class(G).

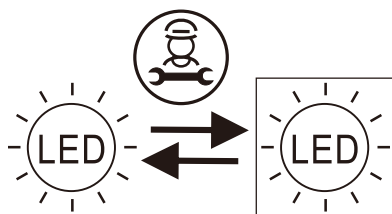

## Product overview

Make sure all parts are included in the device packaging. If you have a problem with your device or parts, contact a local service center or the store where you purchased the product.

- **Front view**

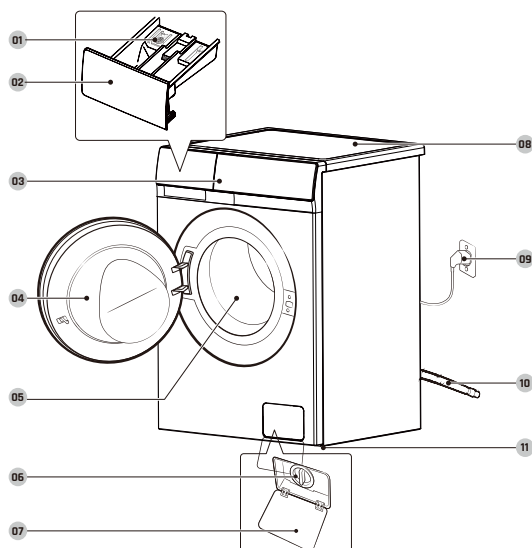

GB

01 Siphon Cap

02 Laundry Drawer

03 Control Panel

04 Door

05 Inner Drum

06 Drain Hole

07 Drain Hole Cover

08 Top Cap


09 Power line

10 Drain-Pipe

11 Adjustable feet

# Product overview

## ● Detergent Box

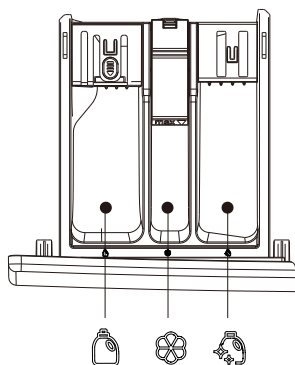

Main wash



Fabric softener



Prewash

## ● Control Panel



## ● Accessories

|                                              |                                                       |                                                                    |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inlet Hose<br>(Connect to cold water supply) | Hole Cover (4EA)<br>(Used to plug transit bolt holes) | Drain Hose Support Bracket<br>(Used to loop the end of drain hose) | Spanner<br>(1.Used to adjust the bottom of the machine,<br>2.Remove the transport bolt on the back of the machine) |
|                                              |                                                       |                                                                    |                                                                                                                    |



IMPORTANT / REMARK

We recommend that your new washer should be installed by a qualified appliance technician.If you feel that you have the skills to install the washer, please read the installation instructions carefully before installing.

# Installation instructions

Follow these instructions carefully to ensure proper installation and usage.

## ■ Tools needed

You may need to have the following tools to help you in the installation of your washer:

- Scissors
- Pliers
- Standard Screwdriver
- Gloves
- Spanner

## ■ Unpacking the washing machine

Unpacking your washing machine and check if is there any damage during the transportation. Also make sure that all the items (as shown before) in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the transportation, or any item is missing or damaged, please contact the local dealer immediately.

## ■ Select the location

Before installing the washer, the location characterized as follows shall be selected:

- Rigid, dry, and level surface (if not level, please make it level with reference to the following figure "Adjustable Leg").
- Avoid direct sun light.
- Sufficient ventilation.
- The ambient temperature shall be between 0-40°C.
- The ambient humidity shall be below 95% (When the temperature is 25°C).
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas. Make sure that the washer will not stand on power cord. Do not install the washer on the carpet floor.

### WARNING

- The appliance shall not be installed in a bathroom or very wet rooms as well as in rooms with explosive or caustic gases.
- Do not install the appliance in direct sunlight, to avoid plastic or components becoming damaged and shortening the life of your appliance.
- Do not install the appliance in places where temperatures may drop below freezing. Frozen hoses may burst or split. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- Keep the appliance away from fire or heat sources.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- The appliance is not intended for built-in use.


GB

# Installation instructions

## ■ Remove transit bolts

Before using this washing machine, transit bolts must be removed from the backside of this machine. Please take the following steps to remove the bolts:


**⚠ CAUTION** Keep the transit bolts properly for further use.

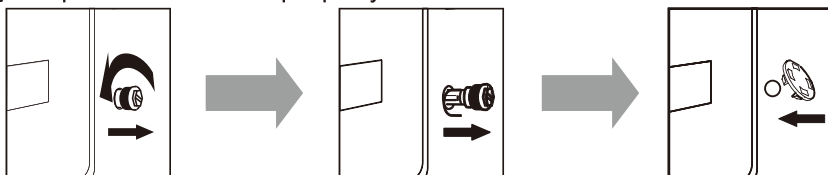

1. Loosen the four transit bolts with a spanner
2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole. Repeat for each bolt.
3. Fill the holes with the supplied plastic covers.


## ■ Level the washing machine

Install or place the washing machine under the environmental temperature of not less than 0°C but not outdoors, for it may damage the programming controller.

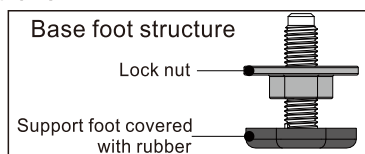


### Factory status

- Locking nut close to bottom of box
- Supporting foot close to locking nut

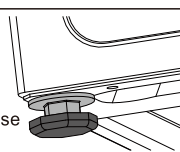


**⚠ CAUTION** In order to facilitate installation, the factory status of the foot may not be all locked, please be sure to lock all four feet before adjusting the level


**1.** When placing the machine, check whether the bottom foot is in the factory state. If not, please restore the bottom foot to the factory state: the locking nut is locked tightly on bottom of the box, and the support foot is locked tightly on the locking nut:



**2.** After the machine is placed, press the opposite corner of the top cover plate of the washing machine with both hands in turn and shake it vertically downward to check whether the supporting foot is close to the ground and whether the machine is shaken



**3.** To ensure that the machine is placed in the right state, loosen the locking nut according to the direction shown in the diagram with the attached spanner to the appropriate height until the supporting foot is close to the ground and the machine is free from shaking



**4.** Finally, use the spanner to turn the lock nut back to the bottom of the box to lock it (you can also slightly fix the support foot by hand to avoid the support foot moving again)



**⚠ CAUTION**

**1.** The machine must be perfectly leveled and stabilized when the four supporting feet are close to the ground. Lower the feet as much as possible on the basis that the machine is leveled.

**2.** Improper leveling adjustment may cause loud noise, machine vibrating, machine displacement and other abnormal phenomena.




**3.** Air-vent is designed on the bottom of the machine (prevent blockage). Install the washing machine on solid, smooth and skid-proof ground. Do not place the washing machine on soft blanket or wooden floor, or various desktops and stands in case of unnecessary injury



# Installation instructions




## ■ Connect the inlet hose

Connecting to a threaded water tap

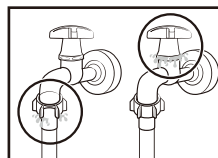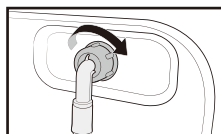
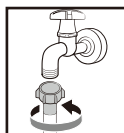


1. Connect the water hose to the water tap, and then turn the connector clockwise as shown.
2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.
3. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.

Connecting to a non-threaded water tap

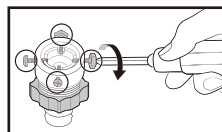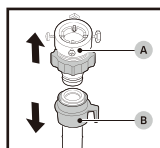

1. Remove the **adaptor (A)** from the water **hose (B)**.
2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.
3. Hold the adaptor and turn **part (C)** in the arrow direction to loosen it by 5mm (\*).

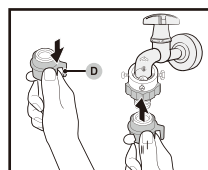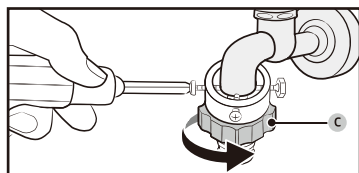

4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn **part (C)** in the arrow direction to tighten it.
6. While pulling down **part (D)** on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.
7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the "Connecting to a threaded water tap" section.




IMPORTANT / REMARK

- If there is any leakage with hose after the connection, then repeat the steps to connect inlet hose.
- Do not bend the hose.
- Check for inlet hose connection carefully before using the washer each time.



WARNING


1. This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of electrical shock.
2. Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.

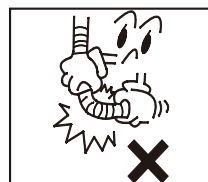

# Installation instructions


## ■ Connect the drain hose

- The drain hose shall be placed at a height of 65-100cm above the floor, otherwise, it can cause poor drainage.
- You can use the supplied drain hose support bracket to loop the drain hose down into the wall, standpipe or laundry tub.
- Take care to ensure all hose connections are tight.

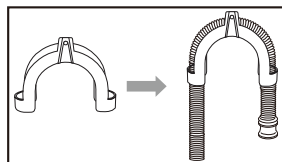


## IMPORTANT / REMARK

- The end of the drain hose cannot be immersed in water for the washer to work properly.

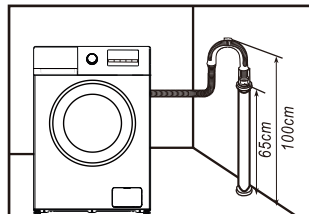

## ■ Connect the power

- As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
- Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
- Make sure the power voltage at your plate is same to that in the machine's rated voltage.
- Power plug must match the socket.
- Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
- Do not connect and pull out plug with wet hands.
- When pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do not pull power cord forcibly.
- If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.

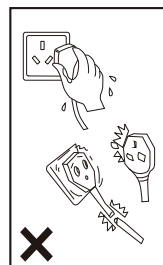

## WARNING

- This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

# Operating instructions

## WARNING

- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of an electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.

Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet. Have a proper outlet installed by a qualified electrician.

- The plug must be easily accessible after the installation of the appliance.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not connect the appliance to the mains supply using an extension cord.

GB

## IMPORTANT / REMARK

- Before putting your clothes or other articles in the washing machine, please carefully read the corresponding care label to know under what conditions and maximum temperature it can be washed.

## WARNING

- The porthole glass will be hot when washing at very high temperatures. Do not let children or pet touch it.
- To avoid the risk of flooding or injury from hot water, never open the loading door or remove the filter while there is water in the drum.
- Do not slam the door. If the door can hardly close, make sure the drum is not too full.

## WARNING

Before running the machine for the first time, it was found that the door could not be opened. The emergency drainage box in the lower right corner of the machine can be used to open the door.

1. Open the emergency drain box cover;
2. Pull the emergency lever downwards;
3. Open the door.

# Operating instructions

## WARNING

### **Ensure your machine is installed properly before use.**

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

#### **To do this:**



1. Connect power source and water.
2. Put a little detergent (about 10g) into the drawer and close it.
3. Choose the Power ① program.
4. Press the "Cotton" program.
5. Press the ▷|| (Start/Pause) program.

This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

### **■ Sort clothes**

Please read this recommendation carefully to avoid the troubles of washing machine and damages of clothes.

1. Do not put clothes over load the rated capacity.
2. Sort the laundry by colour and by care label. Most garments have a textile care label in the collar or side seam.
3. Make sure all the pockets are empty, Foreign objects (e.g. nails, coins, paper clips, etc.) can cause damage to garments and components in the machine.
4. Close any zips, fasten hooks etc. before washing.
5. For clothes to be washed, they should be sorted according to color. Dark clothes should not be washed with light clothes especially.
6. Badly soiled areas, stains etc. should be pre-treated with liquid detergent, stain removers etc.
7. Turn over the clothes which pill easily and is with woolen surface before putting them into the machine.

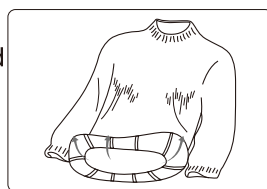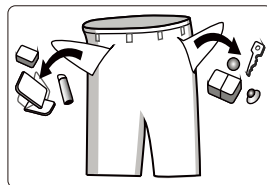

** NOTE: Make sure that no clothes is caught between the door and the seal.**

# Operating instructions


## WARNING

1. At the first time using liquid detergent, please operation “ Super Quick ” program to washing tube and drum.
2. It is normal that a few liquid detergent flow into down-water box when pulling liquid detergent box. Please avoid pull the box frequently to decrease the cost of liquid detergent.
3. The quantity of softener please refer to manual. Over-loading softener would destroy artificial fiber.
4. Liquid level do not over the MAX of Distributor box.
5. Please dilute the thick softener or bleach first and then release in distributor box.

GB

## ■ Put detergent


1. Pull out the detergent drawer.
2. Add detergent for prewash into compartment 
3. Add detergent for main wash into compartment 
4. Add fabric softener into compartment.
5. Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water

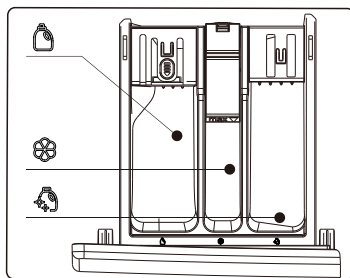

## ■ Introduction of Other Functions

### Unlock of emergency door

- If you want to take out the clothes when there is a long-time power cut, make sure the water level in the drum is below the safe level, the temperature is under 40°C, and the inner drum is does not rotate;
- Open the drain pump cover at the bottom right of the front side, pull down the rod lightly, when hearing a light sound then open the door and take out or put in the clothes;
- Replace drain pump cover;
- This method can only be used in emergency.

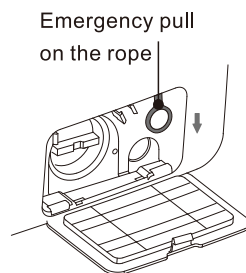

## Resume Function

- This machine has the resume function in case of power-down. If there is a power failure or plug loose in the process of machine, the machine can remember the working status and resume work when the power is restored.

## Operating instructions

### Unbalance Protection

- When the machine is ready to spin, The washer may take a few time to balance clothes due to great unbalance.
- If clothes is still unbalance in the drum after that, the spinning speed can be slow down to avoid great vibration.
- If clothes in drum is too less, the machine may not to spin due to the unbalance protection, then you should add more clothes in the machine to make it to spin.

### Sprinkling


- This machine adopts detergent auto dispensing technology; water will flow out from the detergent case to delivery detergent into inner drum. It will also spray water on the glass of observation window, which has better effect of cleaning the foam and stains on the clothed and window. This will make washing process cleaner and construct a high efficient, water-saved and clean washing environment!

### Drum lamp

- At the beginning of the program, at the end of the program and at the pause of the washing state, the lamp of the washing machine cylinder will be lit. You can observe the situation of the clothes in the washing machine and feel the fun of smart laundry.

# Washing Machine Cycles Guide


## Washing Machine Step Guide

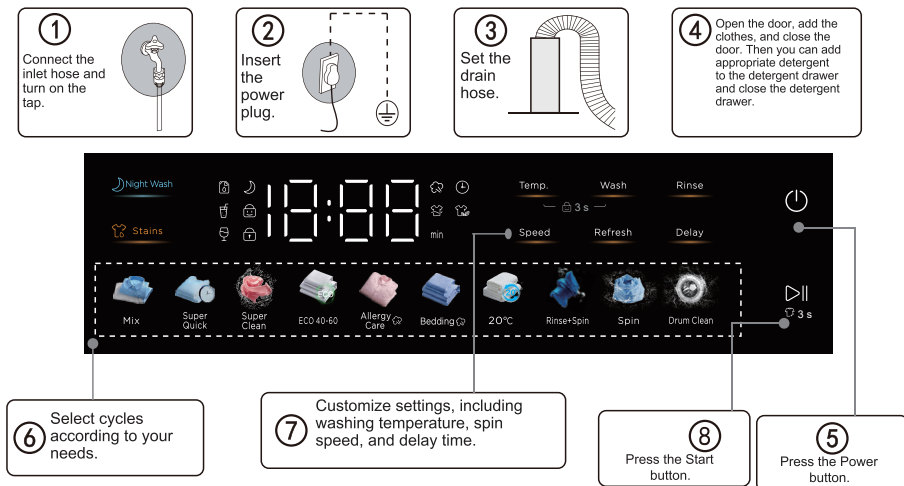

GB

## Introduction to Control Panel

The following picture is a simple example of the washing machine control panel. Please note that it is provided for reference only, and the actual products may vary. (No further notice will be made if the panel upgrades.)

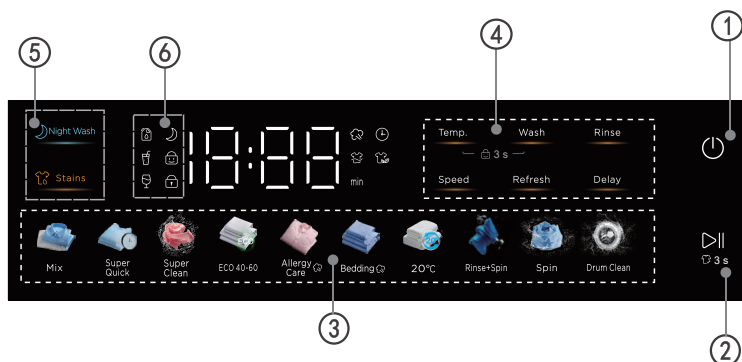

### ① Power Button

- Press and hold the Power button for 2s to turn on/off the machine.
- When the Power button is pressed, and the machine is turned on, the washing machine will be off automatically after 1 minutes of no operation.

# Washing Machine Cycles Guide

## Introduction to Control Panel

### ② Start/Pause Button

- Press this button in standby status, and you can start or pause the washing machine. When the machine starts, the light on the display screen flashes, but when the machine pauses, the light will not flash.
- Press and hold the Power button for 3s to unlock the door lock, and the Add Garment function can be used.
- Please note that if you want to use the Add Garment function during the wash, it's not safe to open the door if the water level is high or the temperature inside the drum is high.

### ③ Cycle Display Area

- This is the cycle display area.
- When the cycle is selected, the name icon of the cycle flashes. If it's not selected, the name icon will always be lit up.

### ④ Functional Button Area

- This is the functional button display area.
- When the function is selected, the corresponding parameters will be shown in the display area.

### Wash, Rinse, Speed, Temp.

- Press "Wash", "Rinse", "Speed", and "Temp." and the corresponding parameters will be shown in the display area.
- Wash: It can be adjusted continuously. Every time you press it, the washing time shifts among default ~ maximum ~ minimum. There will be no "main wash" step if the minimum washing time is selected. This function is not available in some cycles.
- Rinse: It can be adjusted continuously. Every time you press it, the rinsing times shifts among default ~ maximum, and each press will increase one rinsing time. The minimum and maximum rinsing times set in different cycles vary.
- Speed: It can be adjusted continuously. Every time you press it, the speed shifts among 0 ~ maximum. The highest speed set in different cycles varies.
- Temp.: It can be adjusted continuously. Every time you press it, the temperature shifts among no heating (shown as "--")\20\30\40\60\90°C. The highest temperature set in different cycles varies.



# Washing Machine Cycles Guide

## Introduction to Control Panel

### Delay, Refresh

- Press "Delay" and "Refresh", and the corresponding parameters will be shown in the display area.
- Delay: The delay time refers to the period from the current time to the time that the selected cycle ends.  
For example, when you set the delay time as 3 hours, the washing cycle will end in 3 hours. You can press the Delay button continuously to set the delay time to 24 hours, or you can reselect the cycle or press the Power button to restart the machine to cancel the Delay function.
- Refresh: When you turn on this function, it will start automatically after the end of the washing cycle to keep the clothes fresh. The inner drum will be rotating forward and backward at a low speed for 10 hours before ending the cycle automatically and turning off the machine. During this process, you can press the Start/Pause button or press and hold the Power button at any time to end the cycle.

### Child Lock

- When the machine is working, you can press and hold the "Temp." and "Wash" buttons at the same time for 3s to turn on or off the Child Lock function.
- Except for the Power button, all buttons are not available when this function is turned on.
- When the cycle ends, the child lock will be unlocked automatically.

### ⑤ Night wash , Stains

- Night wash: In the standby state, after selecting the program, click the night wash function, and all buzzes except the alarm will be cancelled during the program running ;
- Stains: After selecting the program in the standby state, click on the stain button to switch between oil stain- fruit stain (after selecting fruit stain washing, the icon is steady on representing fruit stain washing, click on stain washing again, the icon is blinking representing blood stain washing) -Wine stain - Normal

# Washing Machine Cycles Guide

## Introduction to Control Panel

### ⑥ Display Area

- It displays the temperature (showing "--" if there is no heating), spin speed, remaining time (delay time), warning information, etc.
- For specific details of corresponding display icons, please refer to the Introduction to Display Area section in this guide.

## Introduction to Washing Cycles

### Washing Cycles Guide

| Cycle        | Suitable Fabrics for Washing                                                                             | Optional Temperature (°C) | Optional Speed (r/min) | Suggested Max. Wash Capacity (kg) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Mix          | For the mixed wash of cotton and chemical fiber clothes                                                  | --/20/30/40               | 0/400/800/1000         | 7                                 |
| Super Quick  | For the wash of lightly soiled clothes, light summer clothes, and newly bought clothes                   | --                        | 0/400/800/1000         | 2                                 |
| Super Clean  | For washing dirty clothes or wear-resistant fabrics                                                      | -- /20/30/40/60           | 0/400/800/1000         | 5                                 |
| Eco 40-60    | For cleaning cotton items which are declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. | 40                        | 1200                   | 2                                 |
| Allergy Care | For the wash of children's clothes                                                                       | -- /20/30/40/60           | 0/400/800/1200         | 5                                 |
| Bedding      | For the wash of bedding/home textile items                                                               | -- /20/30/40/60           | 0/400/800/1000/1200    | 7                                 |
| 20°          | Used for washing some gentle clothes, the temperature can only choose 20°C, protective clothing.         | 20                        | 800                    | 2                                 |
| Rinse + Spin | For the rinse and spin of clothes                                                                        | --                        | 0/400/800/1200         | 10                                |
| Spin         | For the spin of clothes                                                                                  | --                        | 0/400/800/1200         | 10                                |
| Drum Clean   | For cleaning the drum, make sure the drum is empty.                                                      | 60/90                     | 800                    | 0                                 |

# Washing Machine Cycles Guide

## Introduction to Washing Cycles

---

### Reminder


- For lightly soiled clothes, the washing time and performance of each washing cycle can be well controlled. But for heavily soiled clothes, you can reduce the wash load or select a cycle with a longer operating time (such as Super Clean) according to the actual condition.
- Some machine cycles are endowed with the Fabric Weight Sensing function. When the Fabric Weight Sensing function is turned on, the light on the display area flashes, and the time on the display area stops. The machine will re-show the needed operation time after weighing the fabric for 2-3 minutes.
- This washing machine is equipped with an Unbalanced Protection function, which allows it to reposition and loose the clothes several times, leading to longer laundry time, which is a normal condition.

GB

# Washing Machine Cycles Guide

## Introduction to Display Area

The following picture is a simple example of the display area. Please note that it is provided for reference only, and the actual products may vary.

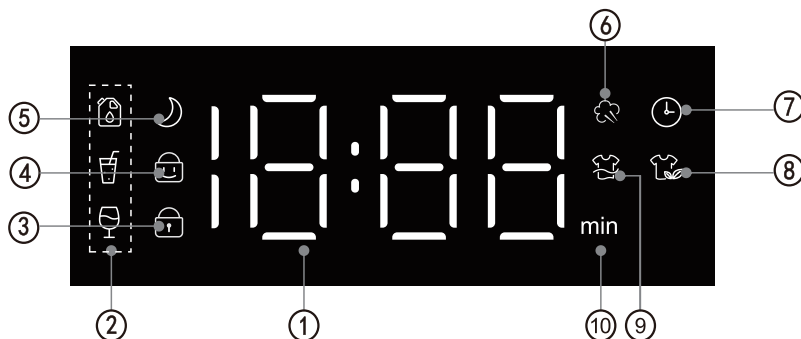

### ① Display Area

Show delay time, remaining time, warning information, etc.

### ② Stains

Select the type of stains according to the amount of dirt in your load.

Oil → Fruit → Blood → Wine

### ③ Door Lock

If the door is not closed or not locked normally, the icon will not light up. If the door is locked normally, the icon will always light up.

### ④ Child Lock

If the icon lights up, it means the cycle will be locked. Any attempt to change the cycle will be invalid.

### ⑤ Night Wash

If the icon lights up, it means the Night Wash function has been turned on. The sound of buttons will be reduced, and the speed will be lower.

### ⑥ Steam Wash

If this icon is always bright, it means the Steam Wash function is enabled.

### ⑦ Delay

If the icon flashes, it means the Delay function has been turned on. When the delay time ends, the current selected cycle will be fully stopped.

### ⑧ Refresh

When you turn on this function, it will start automatically after the end of the washing cycle to keep the clothes fresh. The inner drum will be rotating forward and backward at a low speed for 10 hours before ending the cycle automatically and turning off the machine. During this process, you can end the cycle at any time.

### ⑨ Rinse Times

If the icon lights up, it shows the times of the rinse.

### ⑩ Time (min)

If the icon lights up, it shows the remaining washing time of the cycle.

# Annexe

GB

## ■ Fabric Care Lable

|                                                                                   |                               |                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Resistant material            |  | Can be ironed at 100°C max                                          |
|  | Delicate fabric               |  | Do not iron                                                         |
|  | Item may be washed at 90°C    |  | Can be dry cleaned using any solvent                                |
|  | Item may be washed at 60°C    |  | Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only |
|  | Item may be washed at 40°C    |  | Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only             |
|  | Item may be washed at 30°C    |  | Do not dry clean                                                    |
|  | Item may be hand washed       |  | Dry flat                                                            |
|  | Dry clean only                |  | Can be hung to dry                                                  |
|  | Can be bleached in cold water |  | Dry on clothes hanger                                               |
|  | Do not bleach                 |  | Tumble dry, normal heat                                             |
|  | Can be ironed at 200°C max    |  | Tumble dry, reduced heat                                            |
|  | Can be ironed at 150°C max    |  | Do not tumble dry                                                   |

## ■ Electrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units (current, voltage and cable) can meet the normal load requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the people or other things and be damaged. Special attention shall be paid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

# Products fiche

FL1012DD26GR

| Category Name                     | ECO 40-60 |         |         | 20°C  | Cotton<br>90°C | Wool  | Super<br>Quick | Intensive |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|-------|----------------|-------|----------------|-----------|
|                                   | 100%Load  | 50%Load | 25%Load |       |                |       |                |           |
| Rated Capacity<br>(kg)            | 10.0      | 5.0     | 2.5     | 5.0   | 10.0           | 2.5   | 2.5            | 10.0      |
| Program Duration<br>(h:min)       | 3:59      | 3:00    | 3:00    | 0:50  | 2:19           | 0:44  | 0:15           | 2:08      |
| Energy Consumption<br>(kWh/cycle) | 0.849     | 0.567   | 0.248   | 0.215 | 1.503          | 0.123 | 0.050          | 0.805     |
| Water Consumption<br>(L/cycle)    | 65.0      | 50.0    | 42.0    | 46.0  | 71.0           | 57.0  | 35.0           | 52.0      |
| Max Temperature<br>(°C)           | 35        | 30      | 24      | 20    | 75             | 22    | 18             | 50        |
| RMC<br>(%)                        | 53.90     | 53.90   | 53.90   | 81.0  | 70.0           | 77.0  | 87.0           | 72.0      |
| Spinning Speed<br>(rpm)           | 1200      | 1200    | 1200    | 600   | 800            | 400   | 800            | 800       |



## IMPORTANT / REMARK

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
- Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
- The values given for programmes other than the eco 40- 60 programme are indicative only.

# Cleaning and maintenance

Keep the device clean to avoid degrading its performance and preserve its lifespan.



- Before starting maintenance, unplug the appliance and turn off the tap.

## ■ Clean internal drum


The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.

## ■ Clean surface

1. If there is any water overflow, use the dry cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed to strike the washer.



2. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary

## ■ Clean the drain pump

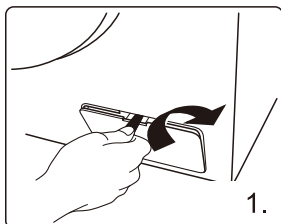

Open the filter cover with tools such as coins according to the direction of the graphic;

Unscrew the filter and pay attention to the remaining water, taking out any foreign material from the drain pump filter;

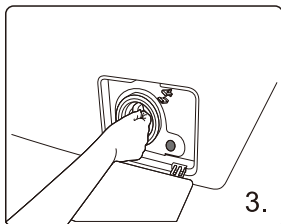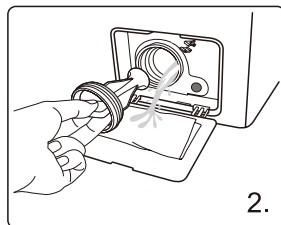


Reinstall the filter.

# Cleaning and maintenance

## ■ Clean Inlet valve filter


The inlet filter shall be cleaned if there is not any or insufficient water in when the tap is opened.

1. Lower the water pressure:
  - a. Close the tap.
  - b. Select any procedure except “Spin” procedure.
  - c. Press the button “Start/Pause ►||” and keep the procedure running for about 40 seconds.
  - d. Pull out the power plug.
2. Remove the inlet hose from the tap.
3. Use water to wash the filter.
4. Reconnect the inlet hose.

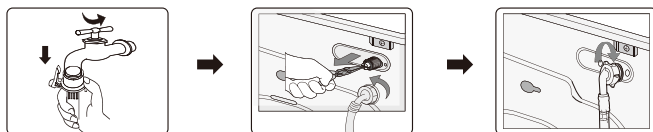

## ■ Clean detergent drawer

The structure of detergent case varies from different machine models; please follow steps and methods shown in below figure to clean the detergent case:

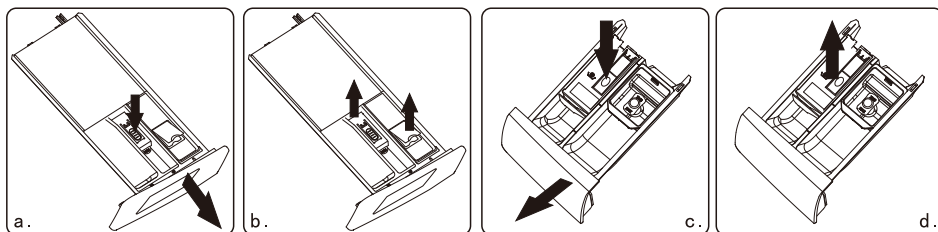

Auto dispenser  
p

Common dispenser  
p

■ If there is detergent or softener residue in the case:

- ◆ As fig. a(c) shows, pull the case and press down the limit rod; pull the whole drawer out;
- ◆ As fig. b(d) shows, open the case (pick it up slowly) and take out syphon plate (lift it up);



## Cleaning and maintenance

GB

- ◆ Use tap water or brush to wash detergent case and syphon pipe;
- ◆ Restore case cover and syphon pipe, and push the drawer in.
- A little detergent will flow into water box when drawing the case, this is normal.  
Try not repeatedly opening and closing the case of detergent loss;
- Pay attention to the spillover of detergent that may cause inconvenience when adjusting (like tilting and moving, etc.) the machine (draw out the case before adjusting).

### ■ Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0°C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.



#### NOTE

1. When the washing machine is reused, make sure the ambient temperature is above 0°C.
2. If your washing machine is located in the room where it can get frozen easily, please drain the remaining water inside drain hose and inlet hose thoroughly.
3. Please contact a technician if your washer is frozen.

# Troubleshooting

If you have a problem with your appliance, first review the following table and try the suggestions provided.

| Problem                                               | Cause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Solutions                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The washing machine does not start.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- The window is not closed.</li> <li>- The device is not properly connected.</li> <li>- There is a power cut.</li> <li>- The fuse of the electrical installation is damaged.</li> <li>- The selector has not been positioned correctly or the start / Pause key is not engaged.</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- close the hublot.</li> <li>- connect the device.</li> <li>- Check your domestic electrical installation.</li> <li>- Replace the fuse.</li> <li>- Turn the selector and press start /Pause again.</li> </ul> |
| The washing machine does not fill.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- The water inlet tap is closed, or the pressure is not enough.</li> <li>- The water inlet hose is jammed or bent.</li> <li>- The filter of the water intake pipe is clogged.</li> <li>- The window is not properly closed.</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Open the water inlet tap.</li> <li>- Check the connection of the water inlet pipe.</li> <li>- Clean the filter of the water intake pipe.</li> <li>- Close the window correctly</li> </ul>                   |
| The washing machine fills up but empties immediately. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- The bend of the drain pipe is positioned too low.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refer to the section in the chapter "water emptying".</li> </ul>                                                                                                                                            |
| The washing machine does not spin out or drain.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- The drain pipe is crushed or bent.</li> <li>-The drain pump is clogged.</li> <li>-The load of linen is not properly distributed in the drum.</li> </ul>                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check the connection of the drain pipe.</li> <li>- Clean the drain pump.</li> <li>- Distribute the linen.</li> </ul>                                                                                        |
| Water spread around the washing machine.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- You have used too much laundry or laundry that is not suitable for washing In machine (excessive foam formation).</li> <li>- Check that the joints of the pipes are sealed. It is not always easy to see if water is running along a pipe. To do this, check if it is wet.</li> <li>- The drain pipe is damaged.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Use less laundry or choose a laundry more adapted.</li> <li>- Check the connection of the water intake Pipe.</li> <li>- Replace it if necessary</li> </ul>                                                   |

After checking, activate the device. If the problem persists or the screen displays other information codes again, please contact the service center.

# Troubleshooting

| PROBLEM                                                                  | CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Washing results are not satisfactory                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- You have used too little laundry or a laundry that is not suitable for machine washing.</li> <li>- Stubborn stains have not been treated before washing.</li> <li>- You have not selected the right program or the right temperature.</li> <li>- There is too much linen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Increase the amount of laundry or choose one more suitable laundry.</li> <li>- Use products from the trade to process stubborn stains.</li> <li>- Check that you have selected the right program and the right temperature.</li> <li>- Introduce less laundry into the drum.</li> </ul> |
| Detergent residues remain in the product tank. The window does not open. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wet powder detergent has agglomerated in the product tank.</li> <li>- The program is not finished.</li> <li>- The window blocking device is not deactivated.</li> <li>- There is too much water in the drum.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wlean the product tank well.</li> <li>- Wait for the end of the washing cycle.</li> <li>- Wait 2 minutes.</li> <li>- Select the drain or spin program to Drain the water.</li> </ul>                                                                                                    |
| The washing machine vibrates or is noisy                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- You have not removed the protective devices for transport and the packaging.</li> <li>- You have not adjusted the feet.</li> <li>- The load of linen is not properly distributed in the drum.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- You have not removed the protective devices for transport and the packaging.</li> <li>- You have not adjusted the feet.</li> <li>- The load of linen is not properly.</li> </ul>                                                                                                        |
| Spin starts late or the washing machine does not spin.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- There is little linen in the drum.</li> <li>- The electronic anti-imbalance safety device has been activated because the linen is not well distributed in the drum. To distribute the cloth better, the drum rotates in both directions until there is no more imbalance. The lavelinge will then perform its.</li> <li>Spin normally. However, if after 10 minutes the load is still not properly distributed, the final spin is not carried out.</li> <li>- In this case, it is advisable to rogrammer a new spin taking care. Before unpacking Manually the laundry.</li> </ul> | Distributed in the drum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Troubleshooting

If you have a problem with your appliance, first review the following table and try the suggestions provided.

| Code | Information code                                                             | Action                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1   | The washer fills over time                                                   | Check if the tap is opened.<br>Check if the water pressure is too low.<br>Check if the inlet hose is blocked.                 |
| E2   | Water drainage over time                                                     | Check if the drain pump is blocked.<br>Contact a technician if necessary.                                                     |
| E3   | Door lock is breakdown                                                       | Close the door well again.<br>Check if the clothes is caught between the door and seal.<br>Contact a technician if necessary. |
| E4   | Water is overflowed                                                          | Please contact a technician.                                                                                                  |
| E5   | The electrical motor is breakdown                                            | Please contact a technician.                                                                                                  |
| E6   | The heater does not work                                                     | Please contact a technician.                                                                                                  |
| E7   | There is a temperature sensor fault                                          | Please contact a technician.                                                                                                  |
| E8   | Unmatched software/hardware on mainboard and frequency inverting plate.      | Please contact a technician.                                                                                                  |
| E9   | communication failures                                                       | Please contact a technician.                                                                                                  |
| E10  | Inverter failures                                                            | Please contact a technician.                                                                                                  |
| EP   | The procedure running is not corresponded to the cycle that the knob points. | Turn the cycle selector to the cycle corresponded to the procedure working on.                                                |

If an information code remains displayed on the screen, contact a local service center (Please refer to the "CUSTOMER SERVICE" chapter).

## Customer service

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

Duration of availability of spare parts: 14 years.

If you need access to the list of spare parts and technical documentation for your product, please go to <https://sav-pieces.conforama.fr>. There you will be able to buy spare parts for repairing your product or having it repaired.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

If you have a problem with your product, before going to your Conforama store, please get in touch with our aftersales services for electrical household appliances:

<https://sav-client.conforama.fr> / 09 69 32 05 05

This instruction manual is also available on our website: [www.conforama.fr](http://www.conforama.fr)


## Technical specifications

Flash the QR code on the energy label or below to access its main information.

| Modèle       | Site Web                                                                                  | QR Code                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FL1012DD26GR | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2498881">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2498881</a> |  |

GB

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Model                       | FL1012DD26GR                  |
| Power supply                | 220-240V~/50Hz                |
| Maximum current             | 10A                           |
| Rated power                 | 1900W                         |
| Water pressure range        | 0,05-0,8MPa                   |
| Washing capacity            | 10kg                          |
| Spin speed                  | 1200rpm                       |
| Dimensions (W*D*H)          | 595*620*850mm                 |
| Max depth (opened porthole) | 595*648*850mm (Max D: 1063mm) |
| Net weight                  | 71kg                          |

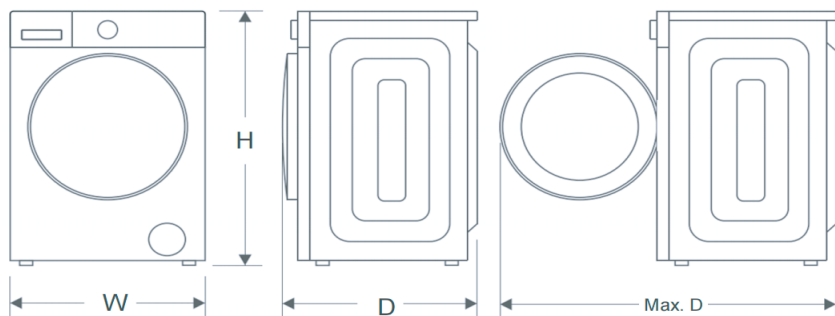

## Disposal of your old appliance



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

GB







CONFORAMA France  
80 Boulevard du Mandinet  
LOGNES  
77432 Marne la Vallée Cedex 2  
FRANCE  
[service.consommateur@conforama.fr](mailto:service.consommateur@conforama.fr)  
11/08/26



*Séparez les éléments avant de trier*