
IN250200068V01_GL

C30-042V00

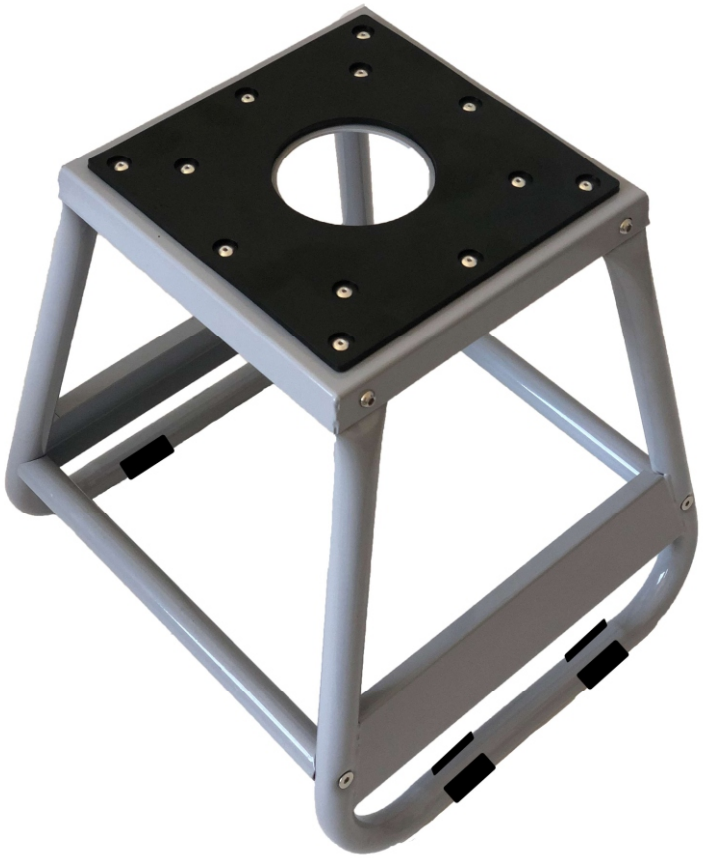


DIRT BIKE STAND
SUPPORT POUR MOTO TOUT-TERRAIN
DIRTBIKE-STÄNDER
SOPORTE PARA MOTO DE TIERRA
SUPPORTO PER MOTO DA TERRA

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

EN SPECIFICATIONS


Model Series	C30-042V00(TD-007-02)
Maximum Load Capacity (lbs)	1100(500kg)
Support height (inch)	15.2

PRODUCT PARAMETERS

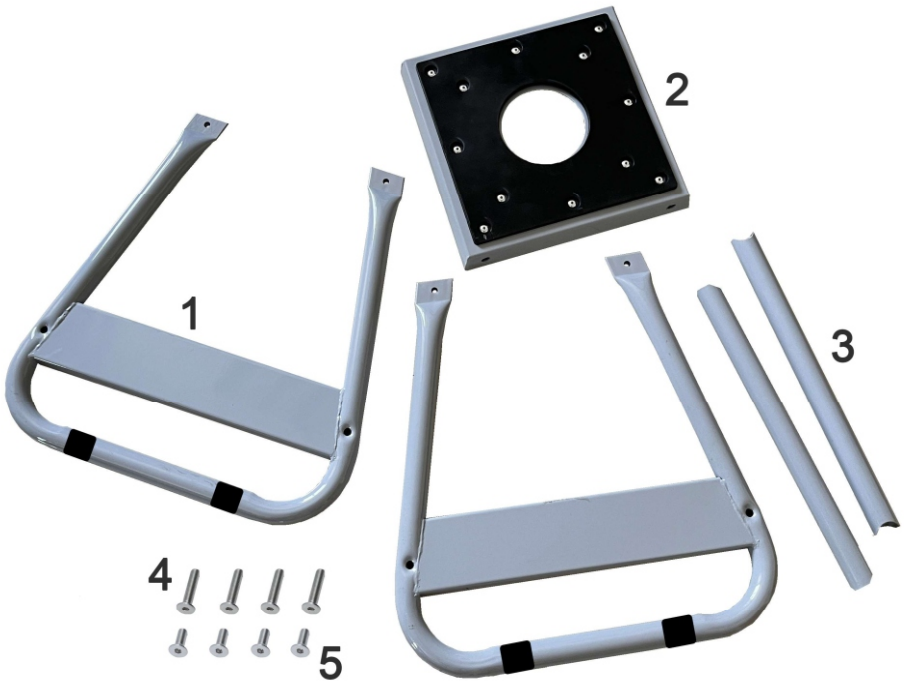

Part No.	Description	QTY
1	Bracket main body	2
2	Platform	1
3	Support tube	2
4	Screw M6×40（mm）	4
5	Screw M6×15（mm）	4

INSTALLATION INSTRUCTIONS

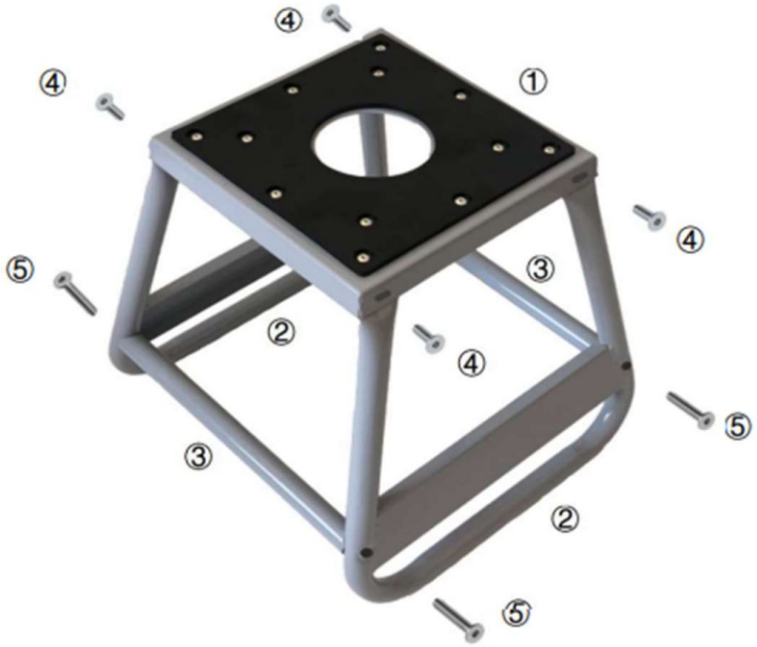

1. Preparatory Work and Component Inspection

● Prepare the necessary tools such as wrenches and screwdrivers for installation, and carry out the operation on a flat and solid surface. Open the package and check whether all components of the motorcycle support stand, including the main body structure, support arms, screws, etc., are complete and undamaged.

2. Assembly of the Main Body

● Place the main body structure properly and start installing the screws. Note that during the initial stage of installation, do not tighten the screws too tightly to facilitate subsequent adjustments.

3. Installation of the Support Arms

● Take out the support arms and connect them to the main body structure. At this time, do not tighten the screws either. After connection, check whether the movable joints of the support arms can rotate flexibly.

4. Leveling and Tightening of Screws

● After all the screws are installed in place, check whether the entire support stand is level. If it is not level, make fine adjustments to the screws to make the support stand reach a horizontal state. After confirming that it is level, evenly tighten all the screws to ensure that all components are firmly connected.

5. Stability Test

● After the installation is completed, gently shake the support stand to check its stability. If any instability is found, it is necessary to check the connection of components and the tightness of screws and make adjustments accordingly.

Precautions

1. Weight Limit

● The maximum load-bearing capacity of this support stand is 1100 lbs. Overloading is strictly prohibited to prevent damage to the support stand and the motorcycle from toppling over, which may cause danger.

2. Regular Inspection

● Before each use, simply check whether the components of the support stand are loose and whether the support arms are in normal condition. Conduct a comprehensive inspection regularly (such as monthly or quarterly) to ensure its normal operation.

3. Operation Specifications

4. When placing the motorcycle on the support stand, the operation should be smooth and slow to avoid slipping. When carrying out maintenance, use fixing devices such as ropes to fix the motorcycle on the support stand.


5. Storage Environment

6. When the support stand is not in use, store it in a dry and well-ventilated place to prevent rusting and corrosion of metal components and extend its service life.

FR SPÉCIFICATIONS


Série du Modèle	C30-042V00(TD-007-02)
Capacité de Charge Maximale (lbs)	1100(500kg)
Hauteur de Support (pouces)	15.2

PARAMÈTRES DU PRODUIT

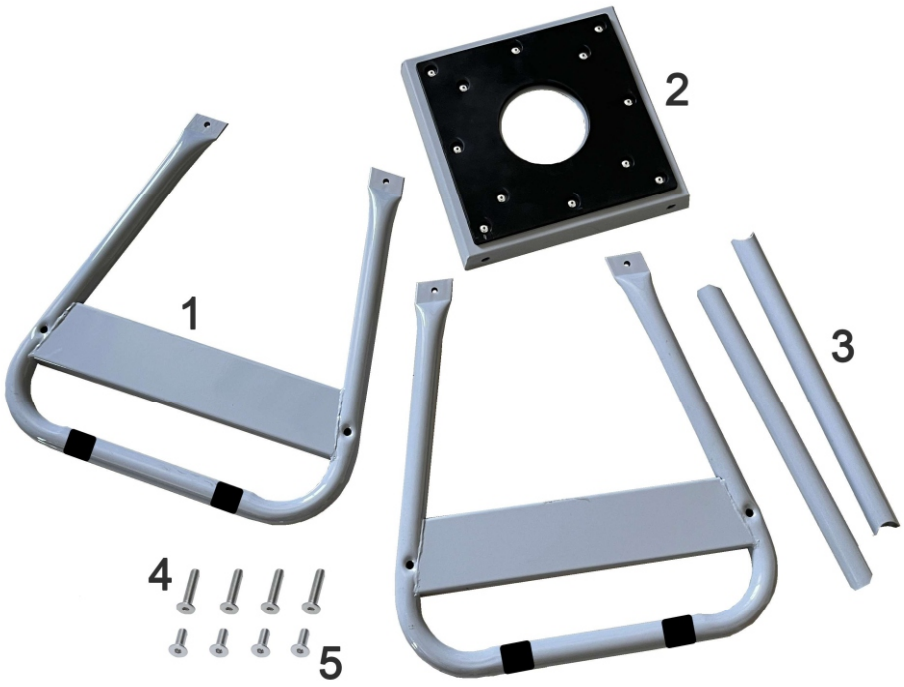

Numéro de pièce	Description	QTE
1	Corps principal du support	2
2	Plateforme	1
3	Tube de Support	2
4	Vis M6×40(mm)	4
5	Vis M6×15(mm)	4

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

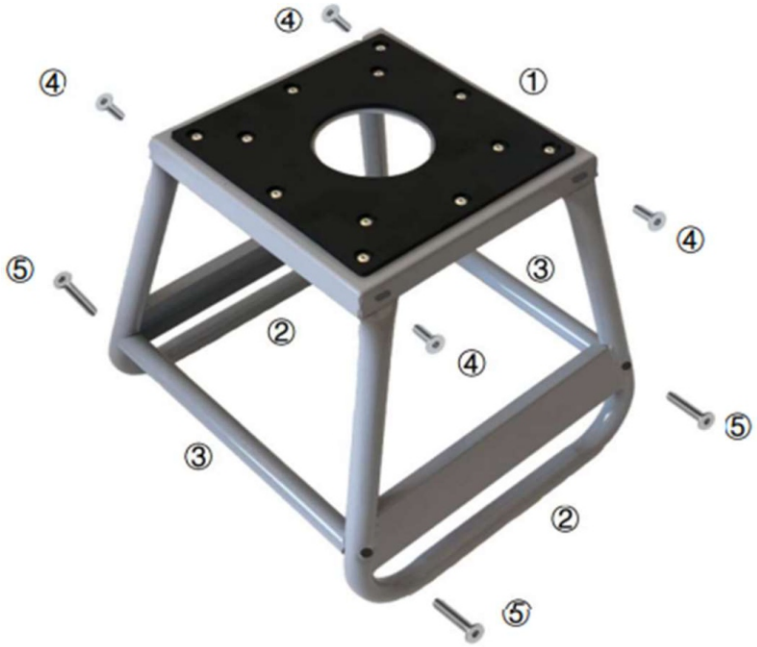

1. Travail Préparatoire et Inspection des Composants

● Préparez les outils nécessaires tels que des clés et des tournevis pour l'installation et effectuez l'opération sur une surface plane et solide. Ouvrez le paquet et vérifiez si tous les composants du support de moto, y compris la structure principale, les bras de support, les vis, etc., sont complets et non endommagés.

2. Assemblage du Corps Principal

● Placez correctement la structure principale et commencez à installer les vis. Notez que pendant la phase initiale de l'installation, ne serrez pas trop les vis pour faciliter les ajustements ultérieurs.

3. Installation des Bras de Support

● Sortez les bras de support et connectez-les à la structure principale. À ce moment, ne serrez pas non plus les vis. Après la connexion, vérifiez si les articulations mobiles des bras de support peuvent tourner librement.

4. Nivellement et Serrage des Vis

● Une fois que toutes les vis sont installées en place, vérifiez si l'ensemble du support est de niveau. S'il n'est pas de niveau, ajustez les vis pour que le support atteigne un état horizontal. Après avoir confirmé qu'il est de niveau, serrez uniformément toutes les vis pour vous assurer que tous les composants sont fermement connectés.

5. Test de Stabilité

● Après l'installation, secouez doucement le support pour vérifier sa stabilité. En cas d'instabilité, il est nécessaire de vérifier la connexion des composants et le serrage des vis et de faire les ajustements nécessaires.

Précautions

1. Limite de Poids

● La capacité de charge maximale de ce support est de 1100 lbs. Il est strictement interdit de surcharger pour éviter d'endommager le support et de faire basculer la moto, ce qui pourrait causer un danger.

2. Inspection Régulière

● Avant chaque utilisation, vérifiez si les composants du support sont lâches et si les bras de support sont en bon état. Effectuez une inspection complète régulièrement (par exemple, mensuellement ou trimestriellement) pour assurer son bon fonctionnement.

3. Spécifications d'Opération

4. Lors de la mise en place de la moto sur le support, l'opération doit être douce et lente pour éviter tout glissement. Lors de l'entretien, utilisez des dispositifs de fixation tels que des cordes pour fixer la moto sur le support.


5. Environnement de Stockage

6. Lorsque le support n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sec et bien ventilé pour éviter la rouille et la corrosion des composants métalliques et prolonger sa durée de vie.

DE SPEZIFIKATIONEN


Modellserie	C30-042V00(TD-007-02)
Maximale Tragfähigkeit (lbs)	1100(500kg)
Stützhöhe (Zoll)	15.2

PRODUKTKENNWERTE

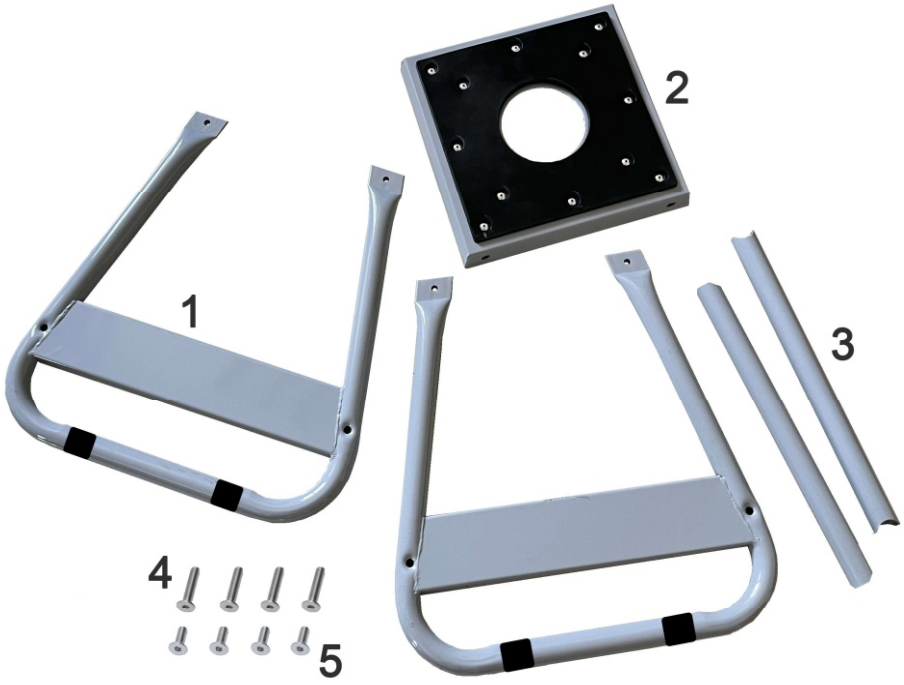

Teilenummer	Beschreibung	Menge
1	Hauptkörper der Halterung	2
2	Plattform	1
3	Stützrohr	2
4	Schraube M6×40(mm)	4
5	Schraube M6×15（mm）	4

INSTALLATIONSANLEITUNG

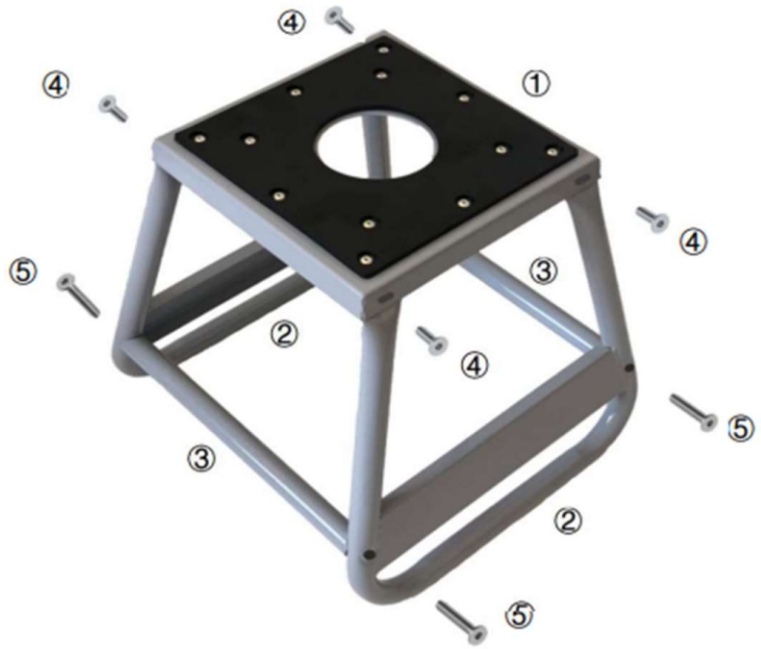

1. Vorbereitungsarbeiten und Bauteilinspektion

● Bereiten Sie die notwendigen Werkzeuge wie Schraubenschlüssel und Schraubendreher für die Installation vor und führen Sie die Arbeiten auf einer ebenen und festen Oberfläche durch. Öffnen Sie das Paket und überprüfen Sie, ob alle Komponenten des Motorradständers, einschließlich der Hauptstruktur, der Stützarme, der Schrauben usw., vollständig und unbeschädigt sind.

2. Montage des Hauptkörpers

● Platzieren Sie die Hauptstruktur richtig und beginnen Sie mit der Installation der Schrauben. Beachten Sie, dass während der Anfangsphase der Installation die Schrauben nicht zu fest angezogen werden sollten, um nachfolgende Anpassungen zu erleichtern.

3. Installation der Stützarme

● Nehmen Sie die Stützarme heraus und verbinden Sie sie mit der Hauptstruktur. Auch in diesem Fall sollten die Schrauben nicht zu fest angezogen werden. Nach dem Verbinden überprüfen Sie, ob sich die beweglichen Gelenke der Stützarme flexibel drehen lassen.

4. Ausrichten und Festziehen der Schrauben

● Nachdem alle Schrauben an ihrem Platz sind, überprüfen Sie, ob der gesamte Ständer eben ist. Wenn er nicht eben ist, nehmen Sie feine Anpassungen an den Schrauben vor, um den Ständer in eine horizontale Position zu bringen. Nach der Bestätigung, dass er eben ist, ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig fest, um sicherzustellen, dass alle Komponenten fest verbunden sind.

5. Stabilitätstest

● Nach Abschluss der Montage schütteln Sie den Ständer vorsichtig, um seine Stabilität zu überprüfen. Wenn eine Instabilität festgestellt wird, müssen die Verbindung der Komponenten und der Sitz der Schrauben überprüft und entsprechend angepasst werden.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Gewichtsbeschränkung

● Die maximale Tragfähigkeit dieses Ständers beträgt 1100 lbs. Überlastung ist strengstens verboten, um Beschädigungen des Ständers und Umkippen des Motorrads zu verhindern, was gefährlich sein könnte.

2. Regelmäßige Inspektion

● Überprüfen Sie vor jeder Nutzung kurz, ob die Komponenten des Ständers locker sind und ob die Stützarme in normalem Zustand sind. Führen Sie regelmäßig (z.B. monatlich oder vierteljährlich) eine umfassende Inspektion durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

3. Betriebsspezifikationen

4. Beim Aufstellen des Motorrads auf dem Ständer sollte der Vorgang ruhig und langsam erfolgen, um ein Abrutschen zu vermeiden. Verwenden Sie bei Wartungsarbeiten Fixiervorrichtungen wie Seile, um das Motorrad auf dem Ständer zu sichern.


5. Lagerumgebung

6. Wenn der Ständer nicht in Gebrauch ist, lagern Sie ihn an einem trockenen und gut belüfteten Ort, um Rost und Korrosion der Metallkomponenten zu verhindern und seine Lebensdauer zu verlängern.

ES ESPECIFICACIONES


Serie del Modelo	C30-042V00(TD-007-02)
Capacidad Máxima de Carga (lbs)	1100(500kg)
Altura de Soporte (pulgadas)	15.2

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

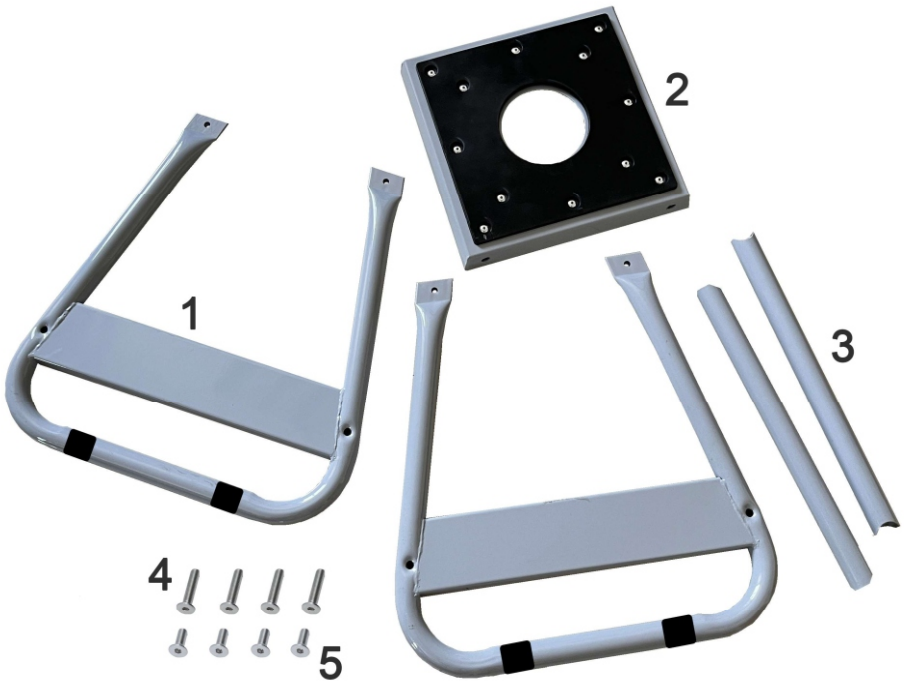

N.º de Pieza	Descripción	CANT
1	Cuerpo principal del soporte	2
2	Plataforma	1
3	Tubo de soporte	2
4	Tornillo M6×40(mm)	4
5	Tornillo M6×15(mm)	4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

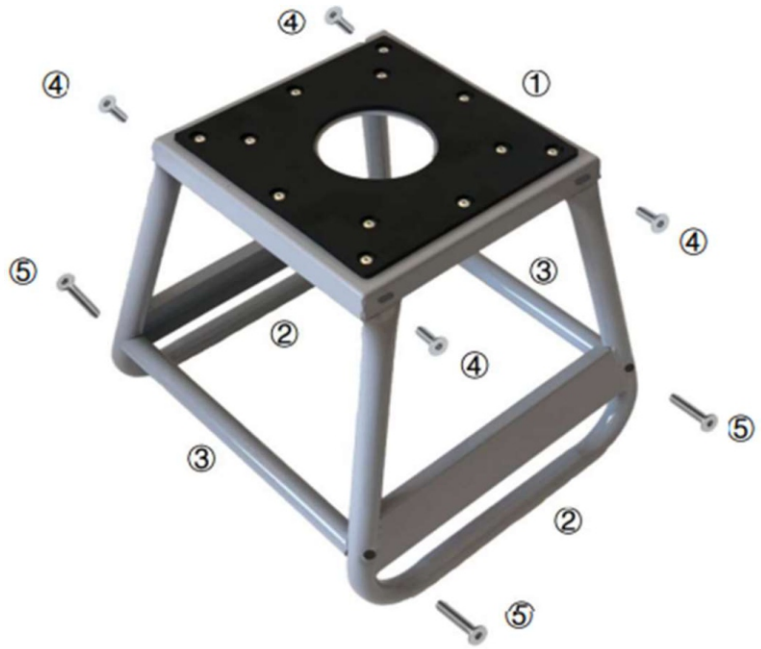

1. Trabajo Preparatorio e Inspección de Componentes

- Prepare las herramientas necesarias, como llaves y destornilladores, para la instalación y realice la operación sobre una superficie plana y sólida. Abra el paquete y verifique si todos los componentes del soporte para motocicleta, incluido el cuerpo principal, los brazos de soporte, los tornillos, etc., están completos y sin daños.

2. Montaje del Cuerpo Principal

- Coloque correctamente la estructura principal e instale los tornillos. Tenga en cuenta que en la fase inicial de la instalación, no apriete demasiado los tornillos para facilitar ajustes posteriores.

3. Instalación de los Brazos de Soporte

- Saque los brazos de soporte y conéctelos a la estructura principal. En este momento, tampoco apriete demasiado los tornillos. Después de conectarlos, verifique si las articulaciones móviles de los brazos de soporte pueden girar con flexibilidad.

4. Nivelación y Apriete de Tornillos

- Después de instalar todos los tornillos en su lugar, verifique si todo el soporte está nivelado. Si no está nivelado, ajuste finamente los tornillos para que el soporte alcance un estado horizontal. Después de confirmar que está nivelado, apriete uniformemente todos los tornillos para asegurar que todos los componentes estén firmemente conectados.

5. Prueba de Estabilidad

- Tras completar la instalación, sacuda suavemente el soporte para verificar su estabilidad. Si se encuentra alguna inestabilidad, es necesario verificar la conexión de los componentes y el ajuste de los tornillos y hacer los ajustes necesarios.

Precauciones

1. Límite de Peso

● La capacidad máxima de carga de este soporte es de 1100 lbs. Está estrictamente prohibido sobrecargar para evitar daños al soporte y el vuelco de la motocicleta, lo que podría causar peligro.

2. Inspección Regular

● Antes de cada uso, verifique brevemente si los componentes del soporte están sueltos y si los brazos de soporte están en condiciones normales. Realice una inspección completa regularmente (por ejemplo, mensual o trimestralmente) para asegurar su funcionamiento normal.

3. Especificaciones de Operación

4. Al colocar la motocicleta en el soporte, la operación debe ser suave y lenta para evitar deslizamientos. Al realizar el mantenimiento, utilice dispositivos de fijación como cuerdas para asegurar la motocicleta en el soporte.

5. Entorno de Almacenamiento


6. Cuando el soporte no esté en uso, guárdelo en un lugar seco y bien ventilado para evitar la oxidación y corrosión de los componentes metálicos y prolongar su vida útil.

IT

SPECIFICHE


Serie del Modello	C30-042V00(TD-007-02)
Capacità Massima di Carico (lbs)	1100(500kg)
Altezza di Supporto (pollici)	15.2

PARAMETRI DEL PRODOTTO

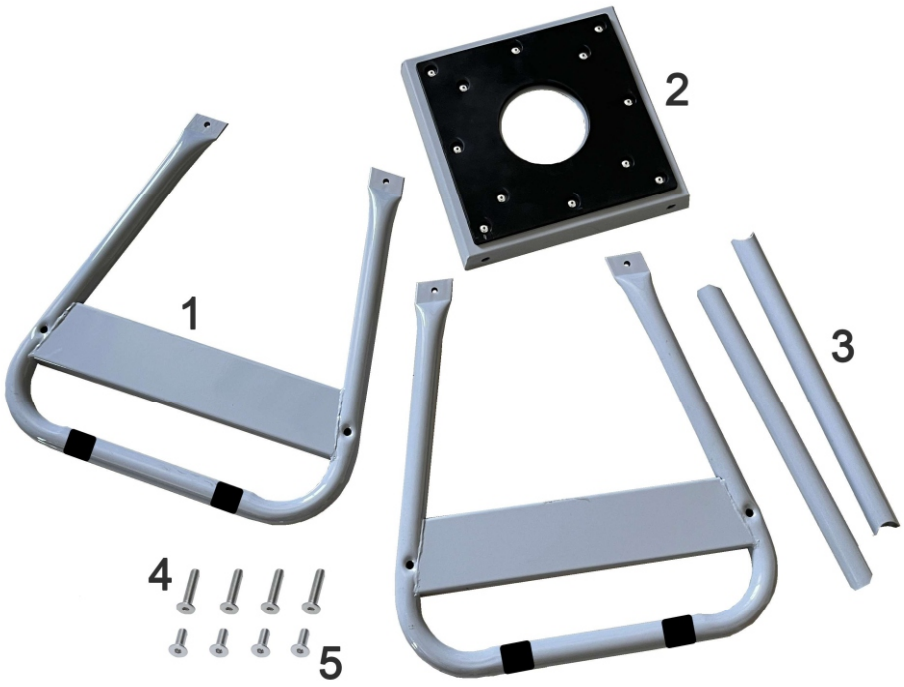

N. di Parte	Descrizione	Qtà
1	Corpo principale della staffa	2
2	Piattaforma	1
3	Tubo di supporto	2
4	Vite M6×40 (mm)	4
5	Vite M6×15 (mm)	4

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

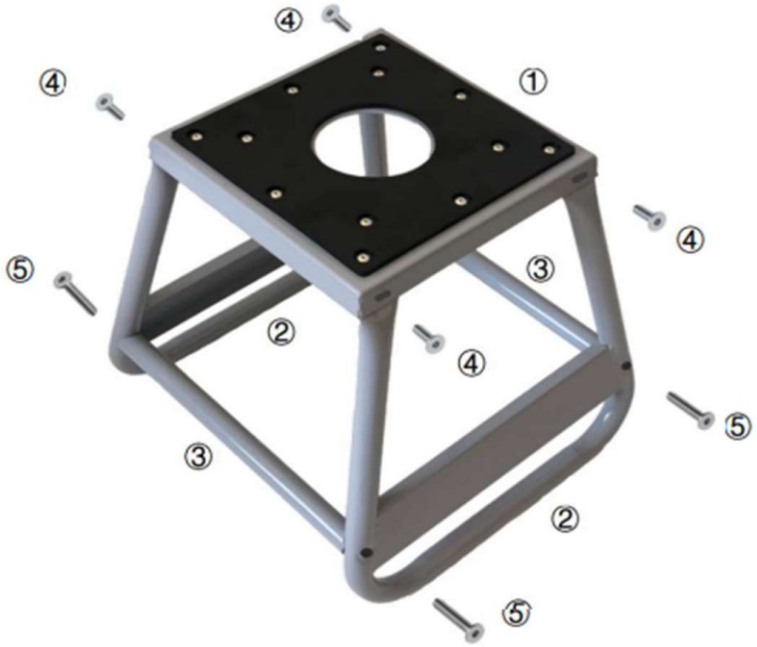

1. Lavori Preliminari e Ispezione dei Componenti

● Preparate gli strumenti necessari come chiavi e cacciaviti per l'installazione ed effettuate l'operazione su una superficie piana e solida. Aprite il pacco e verificate che tutti i componenti del supporto per moto, inclusa la struttura principale, le braccia di supporto, le viti, ecc., siano completi e non danneggiati.

2. Assemblaggio del Corpo Principale

● Posizionate correttamente la struttura principale e cominciate a installare le viti. Notate che durante la fase iniziale dell'installazione, non bisogna stringere troppo le viti per facilitare eventuali regolazioni successive.

3. Installazione delle Braccia di Supporto

● Prendete le braccia di supporto e collegatele alla struttura principale. In questo momento, non stringete nemmeno le viti troppo. Dopo il collegamento, verificate che le giunture mobili delle braccia di supporto possano ruotare liberamente.

4. Livellamento e Serraggio delle Viti

● Dopo aver installato tutte le viti al loro posto, verificate che l'intero supporto sia in piano. Se non è in piano, effettuate piccole regolazioni alle viti per portare il supporto in uno stato orizzontale. Dopo aver confermato che è in piano, stringete uniformemente tutte le viti per assicurare che tutti i componenti siano saldamente collegati.

5. Test di Stabilità

● Dopo aver completato l'installazione, scuotete delicatamente il supporto per verificarne la stabilità. Se si riscontra qualche instabilità, è necessario verificare il collegamento dei componenti e il serraggio delle viti e fare le necessarie regolazioni.

Precauzioni

1. Limite di Peso

● La capacità massima di carico di questo supporto è di 1100 lbs. È severamente vietato sovraccaricare per evitare di danneggiare il supporto e il ribaltamento della moto, il che potrebbe causare pericolo.

2. Ispezione Regolare

● Prima di ogni utilizzo, verificate brevemente se i componenti del supporto sono allentati e se le braccia di supporto sono in condizioni normali. Effettuate un'ispezione completa regolarmente (ad esempio, mensilmente o trimestralmente) per assicurare il suo normale funzionamento.

3. Specifiche Operative

4. Quando si posiziona la moto sul supporto, l'operazione deve essere delicata e lenta per evitare slittamenti. Durante la manutenzione, utilizzate dispositivi di fissaggio come corde per fissare la moto al supporto.

5. Ambiente di Conservazione

6. Quando il supporto non è in uso, conservatelo in un luogo asciutto e ben ventilato per evitare la ruggine e la corrosione dei componenti metallici e prolungarne la durata.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-88307530 service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

Aosom