


ProBreeze®

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
Handleiding
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Manual de Instruções

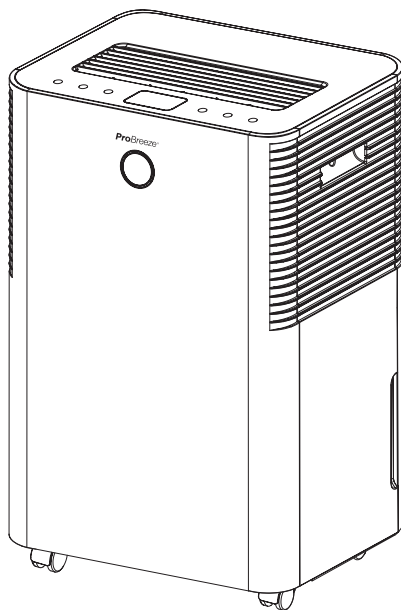

Model PB-D-24W-EU

20L Compressor Dehumidifier

**IMPORTANT INSTRUCTIONS
RETAIN FOR FUTURE USE**

CONTENTS

Interactive contents page -
click title below to view chapter



EN

Safety Instructions.....Page 4

Specific Information Regarding R290 Refrigerant Gas.....Page 7

Symbols ExplainedPage 8

Specification.....Page 8

PartsPage 9

Positioning Your Unit.....Page 9

Operating Instructions..... Page 10

Defrosting..... Page 12

Continuous Drainage Page 13

Error Codes..... Page 13

Cleaning and Storage..... Page 14

Recycling and Disposal..... Page 15

DE Deutsch..... Page 17

FR Français..... Page 31

IT ItalianoPage 45

ES EspañolPage 59

NL Nederland Page 73

SV Svenska Page 87

PL PolskiePage 100

PT Português.....Page 113

Thank you for choosing to purchase a product from Pro Breeze. Please read the entire manual before first use and keep in a safe place for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons including the following:



WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, FIRE OR INJURY TO PEOPLE, ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF, UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET AND EMPTY THE WATER TANK BEFORE HANDLING, CLEANING OR SERVICING THE APPLIANCE.



WARNING: DO NOT IMMERSE THE APPLIANCE, PLUG OR POWER CORD IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.



CAUTION: THIS APPLIANCE IS HEAVY. TAKE EXTRA CARE WHEN HANDLING, MOVING OR LIFTING.



WARNING: SERVICING SHOULD ONLY BE CARRIED OUT BY THE MANUFACTURER, ITS SERVICE AGENT OR A QUALIFIED TECHNICIAN.



WARNING: DO NOT ALLOW ANY LIQUID TO ENTER THE APPLIANCE. THIS COULD CAUSE ELECTRIC SHOCK OR FIRE.

- Use this dehumidifier only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to person.
- Always unplug the dehumidifier when not in use.
- Keep the dehumidifier out of reach of children and pets.
- Do not leave children alone or unattended in the area where the

dehumidifier is in use.

- Children shall not play with the dehumidifier.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Dispose of water held by the dehumidifier. The water collected in the tank is not suitable for drinking or use in food preparation.
- This dehumidifier can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Never leave the dehumidifier unattended while in use. Always turn the dehumidifier off and disconnected from the power supply when not in use.
- Never place anything on top of the dehumidifier.
- Ensure that the mains supply (including voltage, frequency and power) complies with the rating label of the dehumidifier.
- Do not operate the dehumidifier with wet hands.
- Do not use this dehumidifier near water or in the immediate surroundings of a bath, shower or a swimming pool. Never place the dehumidifier where it may fall into a bathtub or other water container.
- This dehumidifier is intended for indoor household use and similar applications. Do not use outdoors.
- The mains cable should not hang down from the surface on which the dehumidifier is placed in order to prevent the dehumidifier from being pulled down.
- To avoid a circuit overload when using this dehumidifier, do not operate another high-wattage dehumidifier on the same electrical circuit.
- Always plug the appliance directly into a suitable wall socket. Do not connect it to an extension lead, multi-socket adaptor or similar device, as this may cause overheating and present a risk of fire.
- Do not use this dehumidifier with an external programmer, timer switch or any other device which would switch the dehumidifier on automatically unless this has already been pre-built into the appliance by the manufacturer.
- Do not pull on the power cord. Never move, carry, or hang the dehumidifier by the power cord.
- Do not kink or wrap the power cord and plug around the dehumidifier, as this may cause the insulation to weaken or split, particularly where it enters the dehumidifier.
- Do not operate the dehumidifier with any safety guards removed.
- Do not operate the appliance if there are signs of damage to the appliance, the power cord, or any of the accessories supplied. If the supply

cord is damaged, it must not be replaced by the user. To avoid the risk of electric shock or fire, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person.

- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical elements in the dehumidifier. Doing so may be unsafe and will void your warranty.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- Do not cover the dehumidifier whilst in use.
- When moving the dehumidifier, ensure it is kept in an upright position.
- The dehumidifier must have a minimum 50 cm clearance around all sides.
- Avoid placing the power cord in areas where it can become a tripping hazard. Do not place the power cord under carpeting or cover it with rugs, runners or similar.
- Place the dehumidifier on a flat, stable and dry surface and always keep the appliance in an upright position. Operating the appliance in any other position could cause a hazard.
- There may be a trace of odour during the first few minutes of initial use. This is normal and will quickly disappear.
- Do not place the dehumidifier against a wall or other appliances.
- Do not cover, obstruct or push objects into the vents and opening of the dehumidifier as this may cause an electric shock, fire or damage the dehumidifier.
- Do not operate the dehumidifier without the filter.
- Do not use mechanical devices to accelerate the appliances defrosting process.
- Do not place the continuous drainage hose outside when the temperature falls below 1 °C.
- Do not use the dehumidifier near petrol, paints, flammable gases, ovens, or other heating sources.
- Do not operate the dehumidifier with the water tank removed.
- Ensure the mains cable is fully extended before use and arrange it so that it is not in contact with any part of the dehumidifier.
- Never insert fingers or metal objects into the vents and openings of the appliance.
- Do not expose the appliance to direct sunlight, heat sources or extreme cold.
- The unit's circuit board (PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection. The specifications of the fuse are printed on the circuit board.

SAFETY INSTRUCTIONS – R290 REFRIGERANT GAS



WARNING – FIRE / EXPLOSION HAZARD

This appliance contains 0.054 kg (54 g) of R290 refrigerant gas. R290 is classified as an A3 flammable refrigerant under international (EN/IEC) safety standards. Failure to follow these instructions could result in fire, explosion, or injury.

- This appliance must only be installed and operated in a room with a minimum floor area of 4 m², and with sufficient natural or mechanical ventilation to prevent the accumulation of flammable gas in the event of a leak, in accordance with EN/IEC 60335-2-40 (Annex GG).
- Do not install, operate, or store the appliance in cupboards, cabinets, basements, or other confined or unventilated spaces.
- Do not use the appliance if it is damaged or shows signs of refrigerant leakage.
- Do not puncture, burn, open, or tamper with the refrigerant circuit.
- Do not place the appliance near sources of ignition such as open flames, gas appliances, or electrical devices in operation.
- Keep the appliance clear of combustible materials at all times.
- Be aware that R290 refrigerant is odourless; leaks may not be detectable by smell.



CAUTION – HANDLING / STORAGE

- Do not use means to accelerate the defrosting process or cleaning, other than those recommended by the manufacturer.
- The refrigerant circuit must not be punctured, opened, or interfered with.
- Store the appliance in such a way as to prevent mechanical damage.
- If storing for an extended period, ensure the appliance is kept in a well-ventilated area, away from heat sources, sparks, or open flames.
- Do not store the appliance in cupboards, cabinets, basements, or other confined spaces where gas could accumulate.

- Only leak detection methods approved for use with flammable refrigerants may be used.
- Service and repair must only be carried out by qualified personnel holding appropriate certification for handling flammable refrigerants (e.g. EU F-Gas, UK equivalent, or accredited AE/Gulf certification).
- This appliance is marked with the flammable gas warning symbol (GHS02 flame pictogram). Ensure this label remains visible and legible at all times.

Disposal

At end of life, this appliance must not be disposed of with household waste. It must be taken to an authorised collection point for recycling and disposal in accordance with The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013.

The refrigerant must only be recovered by authorised service personnel.

SYMBOLS EXPLAINED


	For indoor use only. Do not expose the appliance to rain or moisture.		Please read instruction manual and retain for future use.
	UKCA Mark – Shows that the product meets UK safety, health, and environmental protection requirements and has undergone the required conformity assessment procedures.		CE Mark – Confirms that the product meets EU safety, health, and environmental protection requirements and has been assessed before being placed on the market.
	CAUTION: This symbol shows that a service personnel should be handling this equipment with reference to the installation manual.		CAUTION: This symbol shows that information is available such as the operating manual or instruction manual.
	WARNING: The symbol shows that this appliance uses a flammable refrigerant. If the refrigerant leaks and is exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.		

SPECIFICATION


Model:	PB-D-24W-EU	Voltage:	220-240 V~
Frequency:	50 Hz	Power:	330 W
Product Dimensions:	305 x 240 x 495 mm	Net Weight:	13 kg
Frequency Band(s):	2400-2483.5 MHz	Fuse:	AC 250 V~, 3.15/2 A

PARTS

Front

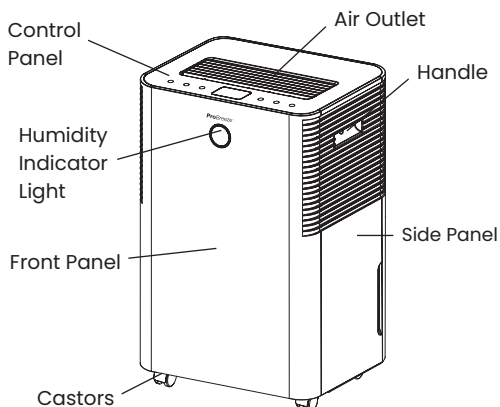

Back

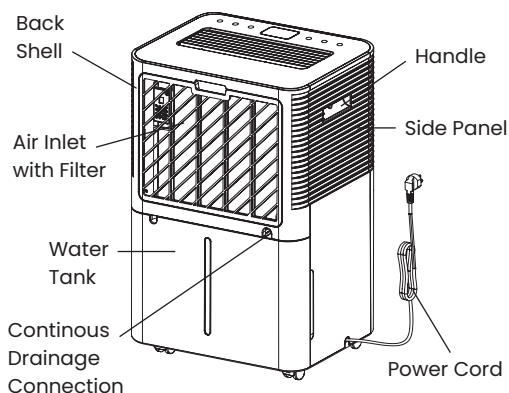


If you find you're missing any parts from your order, please contact our customer care team by emailing help@probreeze.com for fast and friendly help.

These images are for reference only, please refer to your product.

POSITIONING YOUR UNIT

- For optimal performance, place the unit in an enclosed space and close all doors, windows and all outside openings.
- This unit is designed to operate in temperatures between 5 °C and 35 °C.
- Place the unit in an area where the temperature will not fall below 5 °C, temperatures lower than this may cause the coils to freeze. This would lead to a reduction in performance.
- Place the unit on a smooth, level surface, strong enough to support the unit with a full water tank.
- Allow at least 50 cm of space behind the air outlet (at the top of the unit) and 20 cm of space on all other sides of the unit for good air circulation.
- If placed near an enclosed storage area (wardrobe, cupboard etc), ensure there is adequate circulation of air.

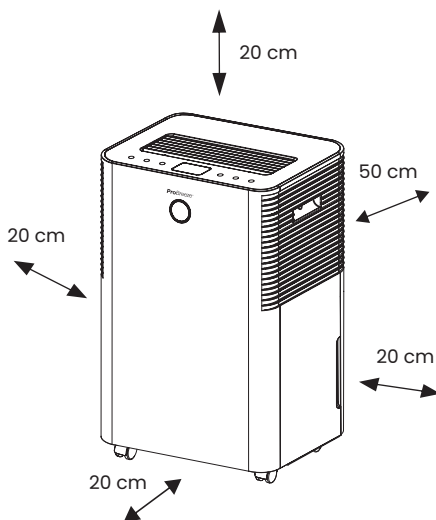


- There are four wheels attached to the unit for ease of transportation. Do not force the wheels to move over carpet or other uneven surfaces.

OPERATING INSTRUCTIONS

Display Panel

1. Timer Indicator
2. Auto Mode Indicator
3. Laundry Mode Indicator
4. Night Mode Indicator
5. On/Off Indicator
6. Low Fan Speed Indicator
7. High Fan Speed Indicator
8. Target/Current Humidity
9. Tank Full Indicator
10. Lock Indicator

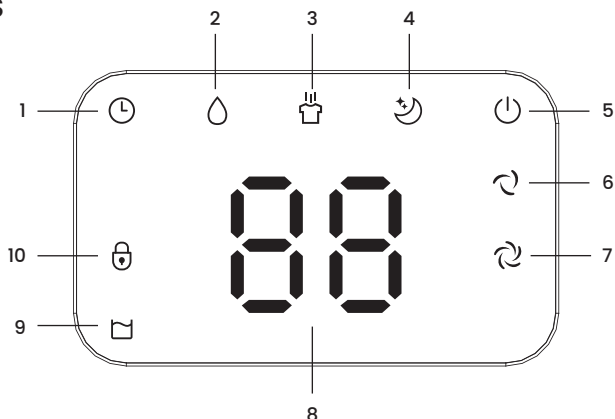


Quick Start Guide

Follow these 3 steps to get your Pro Breeze Dehumidifier up and running:

1. **Turn Your Unit On:** Plug in your unit and press the power button to activate the dehumidifier. It will start in auto mode with high speed and a default humidity level of 50 %.
2. **Select A Mode:** Press the mode button to cycle through the three modes:
 - **Auto Mode:** This mode lowers your environment's humidity to your set level; the unit will turn off when this level is reached and reactivate if the room's humidity exceeds the set level.
 - **Laundry Mode:** Use this mode for continuous operation, ideal for efficient clothes drying.
 - **Night Mode:** Similar to Auto Mode, with dimmed lights and adjustable wind speed.
3. **Choose Your Ideal Humidity:** In auto or night mode, use the humidity button to set your desired humidity level within the range of 30 - 80 %. The chosen level becomes active after 5 seconds. We recommend a humidity of between 40 % - 50 % for a healthy home.

Your dehumidifier is now working to achieve your ideal environment! For more details, refer to the table below for advanced settings, and features.

Control Panel

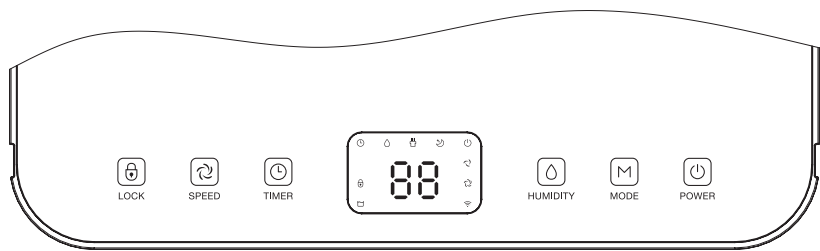

 POWER	Power Button	Turning On/Off: Plug the unit into a power outlet and press the power button to turn on the appliance. In the initial start up the unit will default to auto mode, with high wind speed and humidity of 50 %. Then the appliance will start up with the previous settings. Press the power button again to turn the unit into standby mode. When in standby mode, the display will show the current humidity of the room with slightly dimmed lights.
 SPEED	Fan Speed Button – change the fan speed	In auto mode, press the fan speed button to switch between high and low fan speeds. The corresponding indicator will light up.
 TIMER	Timer Button – Set a turn on/off timer	Press the timer button  to activate the timer and press the humidity button  to cycle between 1 – 24 hours, in increments of 1 hour. The hours set will be displayed on the LED display. When the LED display reads '00', the timer is turned off and the indicator light will turn off. (See the setting a timer section below for further instructions).
 HUMIDITY	Humidity Button – Set your humidity	In auto or night mode, press the humidity button to select your preferred humidity level (between 30 % and 80 %), which will set after 5 seconds. Long press the humidity button to briefly view the room temperature; the display returns to showing the current humidity after 5 seconds.
 LOCK	Lock Button – a child lock	Long press the lock button to activate child lock. All buttons on the appliance will be locked and the child lock indicator will be on. To remove child lock, press the lock button again. The indicator will turn off.

 MODE	Mode Button – choose between auto, laundry and night mode	Press this button to cycle between the dehumidifier's 3 modes:  Auto Mode: In this mode, the dehumidifier works to lower your environment's humidity to your set humidity (see humidity button section above). The dehumidifier will automatically turn off if the environment's humidity is lower than the set humidity. When the environment's humidity exceeds the set humidity the fan will automatically turn on and 3 seconds later the compressor will activate.  Laundry Mode: In this mode, the dehumidifier operates continuously to enhance clothes drying efficiency. The fan is automatically set to high fan speed for better air circulation and faster and more effective drying. This mode is ideal for drying laundry and combatting mould and damp with the continuous operation.  Night Mode: Long press the mode button to activate night mode. Operates the same as Auto Mode, fan speed is automatically low, and all lights will turn off after 10 seconds for a restful night without a dip in dehumidifying performance.
	Colour Display	The light will display different colours according to the ambient humidity of the environment: • Blue – Below 45 % • Green – Between 45 % and 65 % • Red – Above 65 % Note: The light will also be red if any of the error codes are displayed on the LED display. See the 'error codes' section for more information.

Setting a Timer

Setting a Turn-On Timer: When the dehumidifier is off, press the timer button, then use the humidity button to set the number of hours before you want it to turn on. The timer light will illuminate when a timer is set.

Setting a Turn-Off Timer: When the dehumidifier is on, press the timer button, then use the humidity button to set the number of hours before you want it to turn off. The timer light will illuminate when a timer is set.

DEFROSTING

The unit may need defrosting in temperatures less than 23 °C - This will happen automatically and last up to 5-10 minutes. During this time, the dehumidifying function will stop and the defrost indicator will light up. Do not switch off while the unit is defrosting/

CONTINUOUS DRAINAGE


To connect the drain hose to the unit:

- 1. Remove the water tank by pulling on the handles on either side of the tank at the rear of the unit.
- 2. Insert one end of the hose into the continuous drainage hole of the unit. Ensure it is connected securely.
- 3. Place the other end of the hose into a bucket or a drain.
- 4. Ensure the hose is not bent or blocked.

Note: Gravity will pull the water out of the unit into your chosen drainage area. Ensure the chosen area is not higher than the unit.

Emptying the Water Tank:

- When the water tank is full, the unit will beep 5 times, the tank full indicator will turn on and the display will show FL.
- Press the power button to turn off the unit.
- Slide the water tank out of the body of the dehumidifier.
- Empty the water tank into a sink/drain and wipe clean the inside and the outside.
- Replace the empty tank in the unit.
- Press the power button to resume operating.
- If the Water Full light does not turn off, check that the water tank is correctly in place.

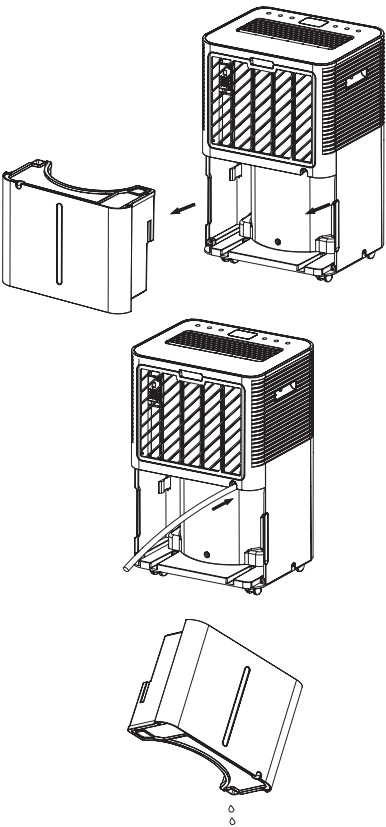

ERROR CODES

Error Code	Cause	Solution
E0	The wiring has malfunctioned.	Contact Pro Breeze Customer Care by sending an email to help@probreeze.com or via our website www.probreeze.com .
E1/2	The humidity sensor is unable to detect the humidity of the environment.	

CLEANING AND STORAGE



WARNING: ALWAYS TURN THE APPLIANCE OFF AND UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE HANDLING OR CLEANING IT.



WARNING: ENSURE THAT NO WATER OR CLEANING LIQUIDS ENTER THE APPLIANCE DURING CLEANING, AS THIS COULD CAUSE ELECTRIC SHOCK OR FIRE.



CAUTION: DO NOT USE ANY ABRASIVE CLEANERS OR SOLVENTS, AS THIS CAN DAMAGE THE APPLIANCE.

- Do not attempt to clean the dehumidifier in any other way than that detailed by the manufacturer.
- Never leave water in the water tank when the appliance is not in use.

Cleaning the body of the dehumidifier:

- Turn the dehumidifier off and unplug the power cord.
- Clean the exterior of the dehumidifier by wiping it with a soft, damp cloth.
- Dry the dehumidifier with a soft clean cloth.


Cleaning the air filter:

Note: As the filter gets clogged the dehumidifying capacity of the unit is lowered. It is important to clean the rear air filter every 2 weeks.

- Remove the air filter by gently pulling on the handle at the top of the filter cover.
- To extend the lifespan of the filter, use a vacuum cleaner, using the brush attachment to remove dust from the surface of the filter.
- Return the clean filter to the dehumidifier.

Cleaning the water tank:

- Remove and empty the water tank as per the instructions in the “Emptying the water tank” section.
- Remove the water tank’s lid by removing the handle and lifting the water tank’s lid upwards.
- Clean the water tank with warm tap water and mild detergent (e.g. washing up liquid). **Note:** Do not use boiling water to clean the water tank.

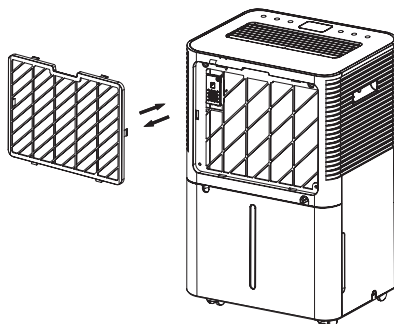

- Ensure to remove any scale or deposits that have formed inside the water tank.
- Wipe all surfaces dry before placing the water tank's lid handle.
- Then return the water tank to the unit.

Storage:

- To store your product, we recommend using the original or a similar-sized box. Store in a safe, clean and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children when not in use.
- Always empty and clean the water tank after use. Standing water may cause mould and bacterial growth. Dry the appliance before storage.
- Empty and clean the dehumidifier before storage. Clean the appliance before the next use post-storage.
- Do not wind the power cord tightly around the appliance when storing. This may damage the cord insulation.

RECYCLING AND DISPOSAL

—

Waste electrical and electronic equipment (WEEE) and packaging must not be disposed of with general household waste. Proper collection and recycling help prevent potential harm to the environment and human health and support the conservation of natural resources. Most products containing a plug or cable can be recycled. Please contact your local authority, recycling centre, or the retailer where the product was purchased for details on available collection and recycling schemes in your area.

	Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)	This symbol on the product or packaging indicates that electrical and electronic equipment (EEE), as covered by Directive 2012/19/EU, must not be disposed of with general household waste. Instead, it should be taken to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
	The Mobius Loop	This symbol indicates that the product or its packaging is recyclable. Please dispose of it responsibly through appropriate recycling facilities.

Take-Back Scheme

Waste electrical and electronic equipment (WEEE) can be returned for responsible recycling and disposal when you purchase a new equivalent product, on a like-for-like basis, in accordance with the applicable UK WEEE Regulations and EU Directive 2012/19/EU. Products returned under this scheme are treated and recycled to minimise environmental impact and to recover valuable materials.

For more information on how to recycle this product, please visit www.probreeze.com. or contact

your local retailer or municipal collection service for details of available take-back and recycling facilities. Before returning or disposing of waste electrical products, the end-user is responsible for removing and separating any batteries or light bulbs. Waste batteries can also be deposited in collection bins available in most supermarkets and at local household waste recycling centres.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts von Pro Breeze entschieden haben. Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie es zu Referenzzwecken an einem sicheren Ort auf.

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden:



WARNUNG: UM DAS RISIKO VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN, EINEM BRAND ODER VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS, ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE UND LEEREN SIE DEN WASSERTANK, BEVOR SIE DAS GERÄT HANDHABEN, REINIGEN ODER WARTEN.



WARNUNG: GERÄT UND KABEL NICHT IN WASSER TAUCHEN.



VORSICHT: GERÄT IST SCHWER. VORSICHTIG HANDHABEN. WASSER NICHT TRINKBAR.



WARNUNG: WARTUNG NUR DURCH FACHPERSONAL. NICHT EXTREMER HITZE ODER KÄLTE AUSSETZEN.



WARNUNG: LASSEN SIE KEINE FLÜSSIGKEIT IN DAS GERÄT GELANGEN. DIES KANN ZU EINEM ELEKTRISCHEN SCHLAG ODER BRAND FÜHREN.

- Benutzen Sie diesen Luftentfeuchter nur gemäß dieser Anleitung. Jede andere vom Hersteller nicht empfohlene Nutzung kann zu Bränden, einem elektrischen Schlag oder zu Verletzungen führen.
- Trennen Sie den Luftentfeuchter immer vom Netz, wenn er nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie den Luftentfeuchter außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

- Lassen Sie Kinder in dem Bereich, in dem der Luftentfeuchter verwendet wird, nicht allein oder unbeaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Luftentfeuchter spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Entsorgen Sie das vom Luftentfeuchter angesammelte Wasser. Das im Tank gesammelte Wasser ist nicht zum Trinken oder zur Verwendung bei der Zubereitung von Lebensmitteln geeignet.
- Dieser Luftentfeuchter kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen.
- Lassen Sie den Luftentfeuchter während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Schalten Sie den Luftentfeuchter immer aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Stellen Sie nichts auf den Luftentfeuchter.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzversorgung (einschließlich Spannung, Frequenz und Leistung) mit dem Typenschild des Luftentfeuchters übereinstimmt.
- Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht mit nassen Händen.
- Benutzen Sie diesen Luftentfeuchter nicht in der Nähe von Wasser oder in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Stellen Sie den Luftentfeuchter niemals an einem Ort auf, an dem er in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- Dieser Luftentfeuchter ist für den Hausgebrauch in Innenräumen und ähnliche Anwendungen bestimmt. Nicht im Freien verwenden.
- Das Netzkabel sollte nicht von der Aufstellfläche des Luftentfeuchters herabhängen, um zu verhindern, dass der Luftentfeuchter heruntergezogen werden kann.
- Um eine Überlastung des Stromkreises bei der Verwendung dieses Luftentfeuchters zu vermeiden, sollten Sie keinen anderen Luftentfeuchter mit hoher Wattzahl am gleichen Stromkreis betreiben.
- Schließen Sie das Gerät immer direkt an eine geeignete Steckdose an. Schließen Sie es nicht an ein Verlängerungskabel, einen Mehrfachstecker oder ein ähnliches Gerät an, da dies zu Überhitzung führen und eine Brandgefahr darstellen kann.
- Verwenden Sie diesen Luftentfeuchter nicht mit einem externen Programmiergerät, einem Zeitschalter oder einem anderen Gerät, das den Luftentfeuchter automatisch einschaltet, es sei denn, dies wurde bereits vom Hersteller in das Gerät eingebaut.
- Verwenden Sie diesen Luftentfeuchter nicht mit einem externen

Programmiergerät, einem Zeitschalter oder einem anderen Gerät, das den Luftentfeuchter automatisch einschaltet, es sei denn, dies wurde bereits vom Hersteller in das Gerät eingebaut.

- Knicken oder wickeln Sie das Netzkabel und den Stecker nicht um den Luftentfeuchter, da dies dazu führen kann, dass die Isolierung geschwächt wird oder abreißt, insbesondere dort, wo sie in den Luftentfeuchter eintritt.
- Verwenden Sie den Luftentfeuchter nicht ohne Sicherung.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Anzeichen von Schäden am Gerät, am Netzkabel oder an mitgeliefertem Zubehör vorhanden sind. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nicht vom Benutzer ersetzt werden. Um das Risiko eines elektrischen Schlags oder Brandes zu vermeiden, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Komponenten des Luftentfeuchters zu reparieren oder einzustellen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.
- Das Gerät muss entsprechend den nationalen Verkabelungsvorschriften installiert werden.
- Decken Sie den Luftentfeuchter während des Betriebs nicht ab.
- Achten Sie beim Transport des Luftentfeuchters darauf, dass er aufrecht steht.
- Der Luftentfeuchter muss an allen Seiten einen Mindestabstand von 50 cm haben.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht so, dass man darüber stolpern kann. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter dem Teppichboden und bedecken Sie es nicht mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter auf eine ebene, stabile und trockene Oberfläche und halten Sie das Gerät immer in aufrechter Position. Es kann gefährlich sein, das Gerät in einer anderen Position zu verwenden.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal nutzen kann es in den ersten Minuten sein, dass Sie einen Geruch wahrnehmen. Dies ist normal und geht schnell vorbei.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter nicht an eine Wand oder andere Geräte.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Luftentfeuchters nicht ab, blockieren Sie sie nicht und schieben Sie keine Gegenstände hinein, da dies zu einem Stromschlag, einem Brand oder einer Beschädigung des Luftentfeuchters führen kann.
- Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht ohne Filter.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte, um den Abtauvorgang der Geräte zu beschleunigen.
- Verlegen Sie den durchgehenden Abflussschlauch nicht im Freien, wenn die Temperatur unter 1 °C fällt.

- Benutzen Sie den Luftentfeuchter nicht in der Nähe von Benzin, Farben, brennbaren Gasen, Öfen oder anderen Heizquellen.
- Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht ohne Wassertank.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel vor dem Gebrauch vollständig ausgezogen ist, und verlegen Sie es so, dass es mit keinem Teil des Luftentfeuchters in Berührung kommt.
- Führen Sie niemals Finger oder Metallgegenstände in die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Geräts ein.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, keinen Wärmequellen oder extremer Kälte aus.
- Die Leiterplatte (PCB) des Geräts ist mit einer Sicherung ausgestattet, um Überstromschutz zu bieten. Die Spezifikationen der Sicherung sind auf der Platine aufgedruckt.

SICHERHEITSHINWEISE – R290 KÄLTEMITTELGAS



WARNUNG – BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR

Dieses Gerät enthält 0,054 kg (54 g) R290-Kältemittelgas. R290 ist gemäß internationalen (EN/IEC) Sicherheitsnormen als brennbares Kältemittel der Klasse A3 eingestuft. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Brand, Explosion oder Verletzungen führen.



- Dieses Gerät darf nur in einem Raum mit einer Mindestbodenfläche von 4 m² sowie ausreichender natürlicher oder mechanischer Belüftung installiert und betrieben werden, um gemäß EN/IEC 60335-2-40 (Anhang GG) eine Ansammlung brennbarer Gase im Leckagefall zu verhindern.
- Installieren, betreiben oder lagern Sie das Gerät nicht in Schränken, Kellerräumen oder anderen engen bzw. unbelüfteten Bereichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen eines Kältemittelaustritts aufweist.
- Durchstechen, verbrennen, öffnen oder manipulieren Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Zündquellen wie offenen Flammen, Gasgeräten oder eingeschalteten Elektrogeräten auf.

- Halten Sie das Gerät jederzeit von brennbaren Materialien fern.
- Beachten Sie, dass R290 geruchlos ist; Leckagen sind möglicherweise nicht geruchlich wahrnehmbar.



VORSICHT – HANDHABUNG / LAGERUNG

- Verwenden Sie keine Mittel zur Beschleunigung des Abtau- oder Reinigungsprozesses, außer den vom Hersteller empfohlenen.
- Der Kältemittelkreislauf darf nicht durchstoßen, geöffnet oder manipuliert werden.
- Lagern Sie das Gerät so, dass mechanische Beschädigungen vermieden werden.
- Bei längerer Lagerung ist sicherzustellen, dass das Gerät in einem gut belüfteten Bereich, fern von Wärmequellen, Funken oder offenen Flammen aufbewahrt wird.
- Lagern Sie das Gerät nicht in Schränken, Kellern oder anderen engen Räumen, in denen sich Gas ansammeln könnte.
- Es dürfen nur Lecksuchmethoden verwendet werden, die für den Einsatz mit brennbaren Kältemitteln zugelassen sind.
- Service- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal mit entsprechender Zertifizierung für den Umgang mit brennbaren Kältemitteln durchgeführt werden (z. B. EU-F-Gas, UK-Äquivalent oder akkreditierte AE/ Golf-Zertifizierung).
- Dieses Gerät ist mit dem Warnsymbol für brennbares Gas (GHS02-Flammenpiktogramm) gekennzeichnet. Stellen Sie sicher, dass dieses Etikett jederzeit sichtbar und lesbar bleibt.

Entsorgung

Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer autorisierten Sammelstelle für Recycling und Entsorgung gemäß den Vorschriften über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) von 2013 gebracht werden.

Das Kältemittel darf nur von autorisiertem Servicepersonal zurückgewonnen werden.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE


	Nur für den Innenbereich geeignet. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.		Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.
	Die Ausrüstung entspricht den geltenden britischen Sicherheitsanforderungen und -vorschriften.		Das Gerät entspricht den geltenden EU-Sicherheitsanforderungen und -vorschriften.
	VORSICHT: Dieses Symbol zeigt an, dass ein Servicemitarbeiter dieses Gerät entsprechend des Installationshandbuchs handhaben sollte.		VORSICHT: Dieses Symbol zeigt an, dass Informationen wie das Betriebshandbuch oder eine Bedienungsanleitung verfügbar sind.
	WARNUNG: Das Symbol zeigt an, dass dieses Gerät ein brennbares Kältemittel verwendet. Wenn das Kältemittel austritt und einer externen Zündquelle ausgesetzt ist, besteht Brandgefahr.		

SPEZIFIKATIONEN


Modell:	PB-D-24W-EU	Spannung:	220-240 V~
Frequenz:	50 Hz	Leistung:	330 W
Produktabmessungen:	305 x 240 x 495 mm	Nettogewicht:	13 kg
Frequenzband(e):	2400-2483,5 MHz	Sicherung:	AC 250 V~, 3,15/2 A

BAUTEILE

Vorderseite

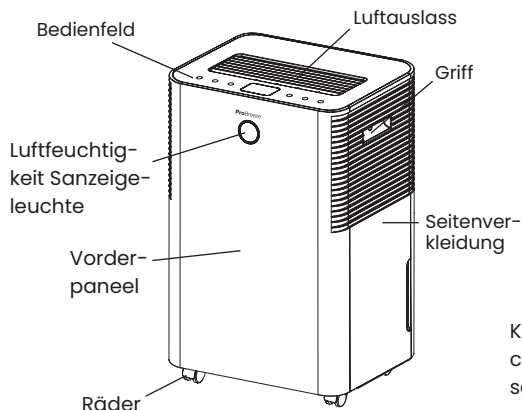

Rückseite

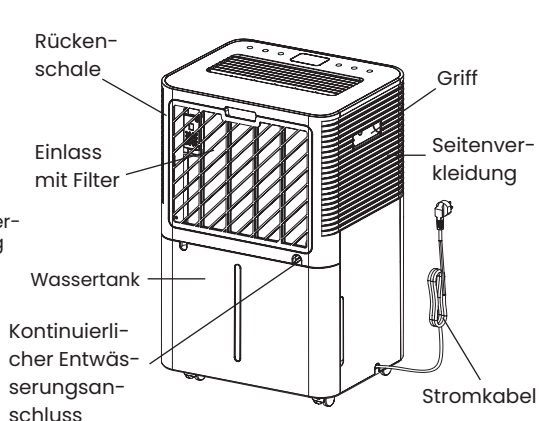


Wenn Sie feststellen, dass bei Ihrer Bestellung Bauteile fehlen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an help@probreeze.com an unser Kundendienstteam, wo Ihnen schnell und freundlich geholfen wird.

Diese Bilder dienen nur als Referenz, sehen Sie bitte direkt am Produkt nach.

POSITIONIERUNG IHRES GERÄTS

- Um eine optimale Leistung zu erzielen, stellen Sie das Gerät in einem geschlossenen Raum auf und schließen Sie alle Türen, Fenster und alle Außenöffnungen.
- Dieses Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C ausgelegt.
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem die Temperatur nicht unter 5 °C sinkt; niedrigere Temperaturen können zum Einfrieren der Spulen führen. Dies würde zu einer Leistungsminde rung führen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine glatte, ebene Fläche, die stark genug ist, um das Gerät auch bei einem vollen Wassertank zu tragen.
- Lassen Sie hinter dem Luftauslass (an der Oberseite des Geräts) mindestens 50 cm Platz, und auf allen anderen Seiten des Geräts 20 cm Platz, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.

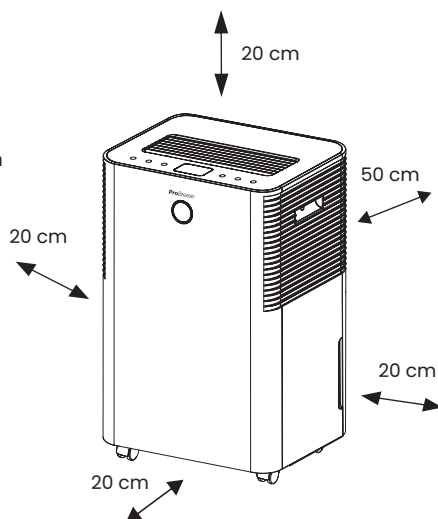


- Wenn Sie das Gerät in der Nähe eines geschlossenen Lagerbereichs (Kleiderschrank, Schrank usw.) aufstellen, stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Für den Transport sind am Gerät vier Räder angebracht. Bewegen Sie die Räder nicht mit Gewalt über Teppiche oder andere unebene Oberflächen.

MONTAGEANLEITUNG

Anzeigetafel

1. Timer-Anzeige
2. Auto-Modus-Anzeige
3. Wäsche Modusanzeige
4. Nachtmodus-Anzeige
5. Ein/Aus-Anzeige
6. Kontrollleuchte für niedrige Lüftergeschwindigkeit
7. Kontrollleuchte für hohe Lüftergeschwindigkeit
8. Luftfeuchtigkeit / aktuelle Luftfeuchtigkeit
9. Tank-Voll-Anzeige
10. Sperranzeige

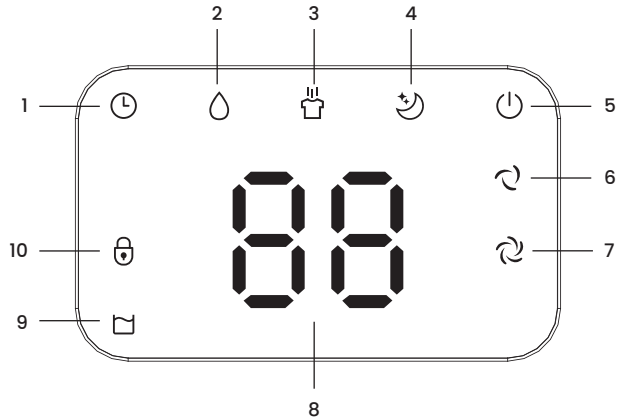


Schnellstartanleitung

Halten Sie sich an diese 3 Schritte, um Ihren Pro Breeze Luftentfeuchter in Betrieb zu nehmen:

- 1. Gerät einschalten:** Schließen Sie Ihr Gerät an und drücken Sie den Netzschalter, um den Luftentfeuchter zu aktivieren. Es startet im Automatikmodus mit hoher Geschwindigkeit und einer Standardfeuchtigkeit von 50 %.
- 2. Wählen Sie einen Modus aus:** Drücken Sie die Modustaste, um durch die drei Modi zu blättern:
 - **Automatikmodus:** Dieser Modus senkt die Luftfeuchtigkeit Ihrer Umgebung auf den von Ihnen eingestellten Wert. Das Gerät schaltet sich aus, wenn dieser Wert erreicht ist, und wird wieder aktiviert, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum den eingestellten Wert überschreitet.
 - **Wäschemodus:** Verwenden Sie diesen Modus für den Dauerbetrieb, ideal für eine effiziente Wäschetrocknung.
 - **Nacht-Modus:** Ähnlich wie der Auto-Modus, mit gedimmtem Licht und einstellbarer Windgeschwindigkeit.
- 3. Wählen Sie Ihre ideale Luftfeuchtigkeit aus:** Stellen Sie im Automatik- oder Nachtmodus mit Hilfe der Luftfeuchtigkeitstaste die gewünschte Luftfeuchtigkeit im Bereich von 30 – 80 % ein. Die gewählte Stufe wird nach 5 Sekunden aktiv. Für ein gesundheitsförderliches Zuhause empfehlen wir eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 50 %.

Ihr Luftentfeuchter sorgt nun für eine ideale Umgebung! Weitere Einzelheiten zu den erweiterten Einstellungen und Funktionen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Schalttafel

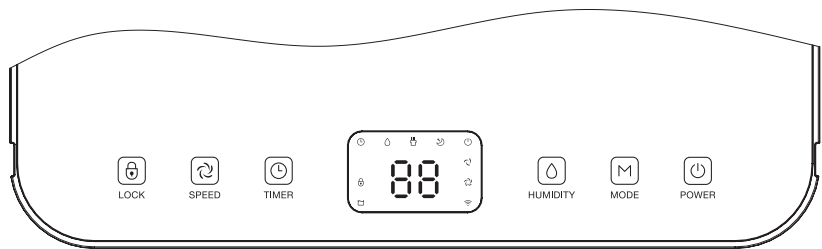

 POWER	Netzschalter	Ein/Ausschalten: Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Bei der ersten Inbetriebnahme wechselt das Gerät standardmäßig in den Automatikmodus mit hoher Windgeschwindigkeit und einer Luftfeuchtigkeit von 50 %. Anschließend startet das Gerät mit den vorherigen Einstellungen. Drücken Sie den Netzschalter erneut, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. Im Standby-Modus zeigt das Display bei leicht gedimmtem Licht die aktuelle Luftfeuchtigkeit im Raum an.
 SPEED	Lüftergeschwindigkeitstaste – Lüftergeschwindigkeit ändernd	Drücken Sie im Automatikmodus die Lüftergeschwindigkeitstaste, um zwischen hoher und niedriger Lüftergeschwindigkeit zu wechseln. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.
 TIMER	Timer-Taste – Stellen Sie einen Ein-/Aus-Timer ein	Drücken Sie die Timer-Taste  um den Timer zu aktivieren, drücken Sie die Feuchtigkeitstaste,  um zwischen 1 und 24 Stunden in Schritten von 1 Stunde zu wechseln. Die eingestellten Stunden werden auf dem LED-Display angezeigt. Wenn auf der LED-Anzeige „00“ angezeigt wird, ist der Timer ausgeschaltet und die Kontrollleuchte erlischt. (Weitere Anweisungen finden Sie weiter unten im Abschnitt „Timer einstellen“).
 HUMIDITY	Luftfeuchtigkeitstaste – Stellen Sie die gewünschte Luftfeuchtigkeit ein	Drücken Sie im Automatik- oder Nachtmodus die Luftfeuchtigkeitstaste, um Ihre bevorzugte Luftfeuchtigkeitsstufe (zwischen 30 % und 80 %) auszuwählen, die nach 5 Sekunden eingestellt wird. Drücken Sie lange auf die Luftfeuchtigkeitstaste, um kurz die Raumtemperatur anzuzeigen. Nach 5 Sekunden zeigt das Display wieder die aktuelle Luftfeuchtigkeit an.

 LOCK	Sperrknopf – eine Kinder- sicherung	Drücken Sie lange auf die Sperrtaste, um die Kindersicherung zu aktivieren. Alle Tasten am Gerät werden gesperrt und die Kindersicherungsanzeige leuchtet. Um die Kindersicherung aufzuheben, drücken Sie die Sperrtaste erneut. Die Anzeige erlischt.
 MODE	Modustaste – Wählen Sie zwischen Auto- , Wäsche- und Nachtmodus	Drücken Sie diese Taste, um zwischen den drei Modi des Luftentfeuchters zu wechseln:  Automatikmodus: In diesem Modus senkt der Luftentfeuchter die Luftfeuchtigkeit Ihrer Umgebung auf die von Ihnen eingestellte Luftfeuchtigkeit (siehe Abschnitt „Feuchtigkeitstaste“ oben). Der Luftentfeuchter schaltet sich automatisch aus, wenn die Luftfeuchtigkeit der Umgebung unter der eingestellten Luftfeuchtigkeit liegt. Wenn die Luftfeuchtigkeit der Umgebung die eingestellte Luftfeuchtigkeit überschreitet, schaltet sich der Ventilator automatisch ein und 3 Sekunden später wird der Kompressor aktiviert.  Wäschemodus: In diesem Modus arbeitet der Luftentfeuchter kontinuierlich, um die Effizienz beim Wäschetrocknen zu verbessern. Für eine bessere Luftzirkulation und eine schnellere und effektivere Trocknung wird der Lüfter automatisch auf eine hohe Lüftergeschwindigkeit eingestellt. Dieser Modus ist ideal zum Trocknen von Wäsche und zur Bekämpfung von Schimmel und Feuchtigkeit im Dauerbetrieb.  Nacht-Modus: Drücken Sie lange auf die Modustaste, um den Nachtmodus zu aktivieren. Funktioniert wie der Automatikmodus: die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch niedrig eingestellt und alle Lichter schalten sich nach 10 Sekunden aus, um eine erholsame Nacht ohne Einbußen bei der Entfeuchtungsleistung zu ermöglichen.
	Farbanzeige	Das Licht zeigt je nach Umgebungsfeuchtigkeit der Umgebung verschiedene Farben an: • Blau – Unter 45 % • Grün – Zwischen 45 % und 65 % • Rot – über 65 % Hinweis: Das Licht leuchtet auch dann rot auf, wenn einer der Fehlercodes auf dem LED-Display angezeigt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Fehlercodes“.

Timer einstellen

Einschalttimers: Wenn der Luftentfeuchter ausgeschaltet ist, drücken Sie die Timer-Taste

und stellen Sie dann mit der Feuchtigkeitstaste die Anzahl der Stunden ein, nach denen er eingeschaltet werden soll. Die Timer-Leuchte leuchtet auf, wenn ein Timer eingestellt ist. Einstellung A.

Ausschalttimer: Wenn der Luftentfeuchter eingeschaltet ist, drücken Sie die Timer-Taste und stellen Sie dann mit der Feuchtigkeitstaste die Anzahl der Stunden ein, nach der er automatisch ausschalten soll. Die Timer-Leuchte leuchtet auf, wenn ein Timer eingestellt ist.


ABTAUEN

Das Gerät muss bei Temperaturen unter 23°C möglicherweise abgetaut werden – dies erfolgt automatisch und dauert bis zu 5–10 Minuten. Während dieser Zeit wird die Entfeuchtungsfunktion gestoppt und die Abtauanzeige leuchtet auf. Schalten Sie das Gerät während des Abtauvorgangs nicht aus.

KONTINUIERLICHE ENTWÄSSERUNG

So schließen Sie den Ablaufschlauch an das Gerät an:



1. Entfernen Sie den Wassertank, indem Sie an den Griffen auf beiden Seiten des Tanks an der Rückseite des Geräts ziehen.
2. Führen Sie ein Ende des Schlauchs in die durchgehende Ablauföffnung des Geräts ein. Stellen Sie sicher, dass es sicher angeschlossen ist.
3. Führen Sie das andere Ende des Schlauchs in einen Eimer oder einen Abfluss.
4. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht geknickt oder verstopft ist.

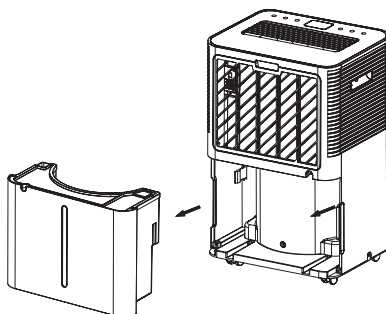

Hinweis: Die Schwerkraft zieht das Wasser aus dem Gerät in den von Ihnen gewählten Abflussbereich. Stellen Sie sicher, dass der gewählte Bereich nicht höher als das Gerät liegt.

Entleeren des Wassertanks:

- Wenn der Wassertank voll ist, gibt das Gerät 5 Mal einen Ton von sich, die Tank-voll-Anzeige leuchtet auf und das Display zeigt FL an.
- Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten.
- Schieben Sie den Wassertank aus dem Gehäuse des Luftentfeuchters.

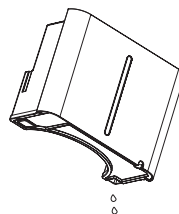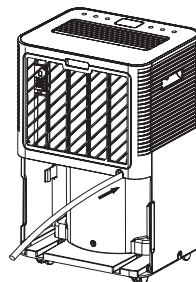

- Entleeren Sie den Wassertank in ein Waschbecken/Abflussrohr und wischen Sie die Innen- und Außenseite sauber.
- Ersetzen Sie den leeren Tank im Gerät.
- Drücken Sie den Netzschalter, um den Betrieb fortzusetzen.
- Wenn die Anzeige „Wasser voll“ nicht erlischt, überprüfen Sie, ob der Wassertank richtig eingesetzt ist.

FEHLERCODES

Fehlercode	Ursache	Lösung
E0	Die Verkabelung ist fehlerhaft.	Kontaktieren Sie den Pro Breeze-Kundendienst per E-Mail an help@probreeze.com oder über unsere Website www.probreeze.com .
E1/2	Der Feuchtigkeitssensor kann die Luftfeuchtigkeit der Umgebung nicht erfassen.	

REINIGUNG UND LAGERUNG



WARNUNG: SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS UND ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE ES HANDHABEN ODER REINIGEN.



WARNUNG: STELLEN SIE SICHER, DASS WÄHREND DER REINIGUNG KEIN WASSER ODER REINIGUNGSFLÜSSIGKEITEN IN DAS GERÄT GELANGEN, DA DIES ZU EINEM ELEKTRISCHEN SCHLAG ODER BRAND FÜHREN KANN.



VORSICHT: VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL ODER LÖSUNGSMITTEL, DA DIESE DAS GERÄT BESCHÄDIGEN KÖNNTEN.


- Versuchen Sie nicht, den Luftentfeuchter auf andere Weise als vom Hersteller angegeben zu reinigen.
- Lassen Sie niemals Wasser im Wassertank, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Reinigen des Luftentfeuchtergehäuses:

- Schalten Sie den Luftentfeuchter aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Reinigen Sie das Äußere des Luftentfeuchters mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Trocknen Sie den Luftentfeuchter mit einem weichen, sauberen Tuch ab.

Reinigen des Luftfilters:

Hinweis: Wenn der Filter verstopft ist, verringert sich die Entfeuchtungsleistung des Geräts. Es ist wichtig, den hinteren Luftfilter alle zwei Wochen zu reinigen.

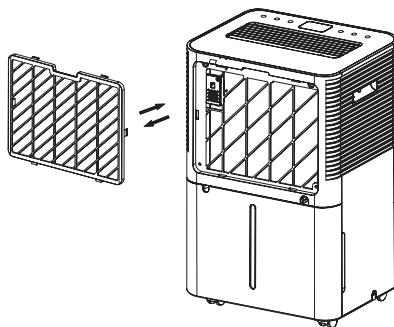

- Entfernen Sie den Luftfilter, indem Sie vorsichtig am Griff oben an der Filterabdeckung ziehen.
- Um die Lebensdauer des Filters zu verlängern, verwenden Sie einen Staubsauger und entfernen Sie mit dem Bürstenaufsatz Staub von der Filteroberfläche.
- Setzen Sie den sauberen Filter wieder in den Luftentfeuchter ein.

Reinigung des Wassertanks:

- Nehmen Sie den Wassertank heraus und leeren Sie ihn gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Entleeren des Wassertanks“.
- Entfernen Sie den Deckel des Wassertanks, indem Sie den Deckel vorsichtig nach oben vom Wassertank abziehen.
- Reinigen Sie den Wassertank mit warmem Leitungswasser und einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel). **Hinweis:** Verwenden Sie für die Reinigung des Wassertanks kein kochendes Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Ablagerungen oder Ablagerungen im Wassertank gebildet haben.
- Wischen Sie alle Oberflächen mit einem trockenen, weichen, sauberen Tuch ab, bevor Sie den Deckel des Wassertanks wieder aufsetzen.
- Setzen Sie dann den Wassertank wieder in den Luftentfeuchter ein.

Lagerung:

- Um Ihr Produkt aufzubewahren, empfehlen wir die Verwendung der Originalverpackung oder einer Box ähnlicher Größe. Bei Nichtgebrauch an einem sicheren, sauberen und trockenen Ort aufbewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Wassertank immer entleeren und reinigen. Stehendes Wasser kann Schimmel verursachen. Gerät vor Lagerung trocknen.
- Leeren und reinigen Sie den Luftentfeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie das Gerät nach der Lagerung vor dem nächsten Gebrauch.
- Wickeln Sie das Netzkabel bei der Aufbewahrung nicht fest um das Gerät. Dies kann die Isolierung des Kabels beschädigen.

RECYCLING UND ENTSORGUNG

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sowie Verpackungen dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Eine ordnungsgemäße Sammlung und das Recycling helfen, potenzielle Schäden für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und tragen zur Schonung natürlicher Ressourcen bei. Die meisten Produkte mit Stecker, Batterie oder Kabel können recycelt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, Recyclingzentren oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, um Informationen zu verfügbaren Sammel- und Recyclingsystemen in Ihrer Region zu erhalten.

	Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)	Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte (EEE), gemäß Richtlinie 2012/19/EU, nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen sollten sie zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling gebracht werden.
	Der Möbius-Kreislauf	Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt oder seine Verpackung recycelbar ist. Bitte entsorgen Sie es verantwortungsvoll über geeignete Recyclingstellen.

Rücknahmeprogramm

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) können beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts im Rahmen eines 1-zu-1-Austauschs gemäß den geltenden UK-WEEE-Vorschriften und der EU-Richtlinie 2012/19/EU zur verantwortungsvollen Wiederverwertung und Entsorgung zurückgegeben werden. Zurückgegebene Produkte werden umweltgerecht behandelt und recycelt, um wertvolle Materialien zurückzugewinnen.

Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts finden Sie unter www.probreeze.com oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler oder die kommunale Sammelstelle, um Informationen zu Rücknahme- und Recyclingmöglichkeiten zu erhalten. Vor der Rückgabe oder Entsorgung von Elektroaltgeräten ist der Endnutzer dafür verantwortlich, alle Batterien oder Leuchtmittel zu entfernen und zu trennen. Altbatterien können auch in den meisten Supermärkten oder örtlichen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Merci d'avoir acheté un produit Pro Breeze. Veuillez lire la notice dans son intégralité avant la première utilisation et conservez-la en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

Avant d'utiliser un appareil électrique, veillez à respecter les mesures de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment:



AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURE, ÉTEIGNEZ SYSTÉMATIQUEMENT L'APPAREIL, DÉBRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE LA PRISE ÉLECTRIQUE ET VIDEZ LE RÉSERVOIR D'EAU AVANT DE LE MANIPULER, DE LE NETTOYER OU DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN.



AVERTISSEMENT: NE PAS IMMERGER L'APPAREIL NI LE CÂBLE DANS L'EAU.



ATTENTION: APPAREIL LOURD. MANIPULER AVEC PRÉCAUTION. L'EAU N'EST PAS POTABLE.



AVERTISSEMENT: L'ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. NE PAS EXPOSER À CHALEUR OU FROID EXTRÊME.



AVERTISSEMENT: NE LAISSEZ AUCUN LIQUIDE PÉNÉTRER DANS L'APPAREIL. CELA POURRAIT PROVOQUER UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE.

- N'utilisez ce déshumidificateur que de la manière décrite dans ce manuel. Toute utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un risque accru d'électrocution ou de blessure.
- Débranchez toujours le déshumidificateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez le déshumidificateur hors de portée des enfants et des animaux

domestiques.

- Ne pas laisser un enfant seul ou sans surveillance dans la zone où le déshumidificateur est utilisé.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le déshumidificateur.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent en aucun cas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Jetez l'eau retenue par le déshumidificateur. L'eau recueillie dans le réservoir ne convient pas pour la consommation ni pour la préparation des aliments.
- Ce déshumidificateur peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- Ne laissez jamais le déshumidificateur sans surveillance lorsqu'il est en service. Éteignez toujours le déshumidificateur et débranchez l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne posez jamais aucun objet sur le déshumidificateur.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur (y compris la tension, la fréquence et l'alimentation) est conforme à la plaque signalétique du déshumidificateur.
- N'utilisez pas le déshumidificateur avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas ce déshumidificateur à proximité d'un point d'eau, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Ne placez jamais le déshumidificateur où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un autre contenant d'eau.
- Ce déshumidificateur est destiné à un usage domestique intérieur et autres applications similaires. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Le câble d'alimentation ne doit pas pendre de la surface sur laquelle le déshumidificateur est placé afin d'éviter tout risque de chute.
- Évitez de faire fonctionner un autre déshumidificateur à haute puissance sur le même circuit électrique afin de prévenir toute surcharge.
- Branchez toujours l'appareil directement sur une prise murale appropriée. Ne le connectez pas à une rallonge, un adaptateur multiprise ou un dispositif similaire, car cela peut provoquer une surchauffe et présenter un risque d'incendie.
- N'utilisez pas ce déshumidificateur avec un programmeur externe, un temporisateur ou tout autre dispositif qui l'activerait automatiquement à moins que celui-ci n'ait été préalablement intégré au déshumidificateur par le fabricant.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour arrêter l'appareil. Ne déplacez, ne transportez ou ne suspendez jamais le déshumidificateur par

le cordon d'alimentation.

- Ne pas plier ni enrouler le cordon d'alimentation et la fiche autour du déshumidificateur, car cela pourrait fragiliser ou fissurer l'isolant, en particulier à la jonction avec le déshumidificateur.
- N'utilisez pas l'appareil si les protections de sécurité ont été retirées.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes de dommages sur l'appareil, le cordon d'alimentation ou l'un des accessoires fournis. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. Afin d'éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire.
- N'essayez pas de réparer ou de régler les composants électriques ou mécaniques de l'appareil. Cela pourrait s'avérer dangereux et annulerait votre garantie.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
- Ne couvrez pas le déshumidificateur pendant son utilisation.
- Lorsque vous déplacez le déshumidificateur, veillez à le maintenir en position verticale.
- Veillez à respecter un dégagement minimum de 50 cm sur tous les côtés du déshumidificateur.
- Ne pas placer le câble d'alimentation dans une zone où il pourrait présenter un risque de trébuchement. Ne pas placer le câble d'alimentation sous une moquette ou un tapis, et ne pas couvrir, d'un tapis des patins ou tout autre revêtement similaire.
- Placez le déshumidificateur sur une surface plane, stable et sèche et maintenez-le à la verticale. L'utilisation de l'appareil dans une autre position peut s'avérer dangereuse.
- Une odeur pourrait se dégager au cours des premières minutes d'utilisation. C'est normal. Cette odeur disparaîtra rapidement.
- Ne placez pas le déshumidificateur contre un mur ou contre d'autres dispositifs.
- Ne couvrez pas, ne bloquez pas ou ne poussez pas d'objets dans les événements ni dans les orifices du déshumidificateur. Vous risqueriez ainsi de provoquer un risque d'électrocution, un incendie ou d'endommager le déshumidificateur.
- Ne faites pas fonctionner le déshumidificateur sans le filtre.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques pour accélérer le processus de dégivrage des appareils.
- Ne placez pas le flexible d'évacuation continue à l'extérieur si la température est inférieure à 1 °C.
- N'utilisez pas le déshumidificateur à proximité d'une source d'essence, de

peintures, de gaz inflammables, d'un four ou d'autres sources de chaleur.

- N'utilisez pas l'appareil sans le réservoir d'eau.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est complètement étendu avant utilisation et disposez-le de manière à ce qu'il ne soit en contact avec aucune partie de l'appareil.
- N'insérez jamais les doigts ni des objets métalliques dans les orifices d'aération et les ouvertures du ventilateur.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur ou à un froid extrême.
- Le circuit imprimé (PCB) de l'unité est conçu avec un fusible pour fournir une protection contre les surcharges. Les spécifications du fusible sont imprimées sur le circuit imprimé.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ – GAZ RÉFRIGÉRANT R290



AVERTISSEMENT – RISQUE D'INCENDIE / D'EXPLOSION

Cet appareil contient 0,054 kg (54 g) de gaz réfrigérant R290. Le R290 est classé comme réfrigérant inflammable A3 selon les normes internationales (EN/IEC). Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.



- Cet appareil doit être installé et utilisé uniquement dans une pièce d'au moins 4 m², disposant d'une ventilation naturelle ou mécanique suffisante afin d'éviter l'accumulation de gaz inflammable en cas de fuite, conformément à la norme EN/IEC 60335-2-40 (Annexe GG).
- N'installez pas, n'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des placards, armoires, sous-sols ou autres espaces confinés ou non ventilés.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou présente des signes de fuite de réfrigérant.
- Ne percez pas, ne brûlez pas, n'ouvrez pas et ne modifiez pas le circuit frigorifique.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources d'inflammation telles que flammes nues, appareils à gaz ou appareils électriques en fonctionnement.
- Maintenez l'appareil éloigné de tout matériau combustible en

permanence.

- Veuillez noter que le réfrigérant R290 est inodore ; les fuites peuvent ne pas être détectables par l'odeur.



ATTENTION – MANIPULATION / STOCKAGE

- N'utilisez aucun moyen pour accélérer le dégivrage ou le nettoyage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Le circuit frigorifique ne doit pas être perforé, ouvert ou modifié.
- Stockez l'appareil de manière à éviter tout dommage mécanique.
- En cas de stockage prolongé, veillez à conserver l'appareil dans un endroit bien ventilé, à l'écart des sources de chaleur, des étincelles ou des flammes nues.
- Ne stockez pas l'appareil dans des placards, armoires, sous-sols ou autres espaces confinés où le gaz pourrait s'accumuler.
- Seules les méthodes de détection de fuites approuvées pour les réfrigérants inflammables peuvent être utilisées.
- L'entretien et la réparation doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié disposant des certifications appropriées pour la manipulation de réfrigérants inflammables (par ex. F-Gas UE, équivalent UK ou certification accréditée AE/Golfe).
- Cet appareil porte le symbole d'avertissement de gaz inflammable (pictogramme flamme GHS02). Veillez à ce que cette étiquette reste visible et lisible en permanence.

Élimination

En fin de vie, cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un point de collecte agréé pour le recyclage et l'élimination conformément au règlement DEEE de 2013.

Le fluide frigorigène ne doit être récupéré que par du personnel de service agréé.

EXPLICATION DES SYMBOLES


	Pour usage intérieur uniquement. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.		Veuillez lire le manuel d'instructions et le conserver pour une utilisation future.
	L'équipement est conforme aux exigences et réglementations de sécurité applicables au Royaume-Uni.		L'équipement est conforme à l'UE applicable exigences et règles de sécurité.
	ATTENTION: Ce symbole signifie que cet appareil doit être manipulé par du personnel technique qualifié se référant aux consignes d'installation.		ATTENTION: Ce symbole signifie que des informations sont disponibles, par exemple la notice d'utilisation ou le mode d'emploi.
	AVERTISSEMENT: Ce symbole signifie que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Si le réfrigérant fuit et est exposé à une source d'inflammation extérieure, un incendie peut se déclarer.		

SPÉCIFICATIONS


Modèle:	PB-D-24W-EU	Tension:	220-240 V~
Fréquence:	50 Hz	Puissance:	330 W
Dimensions du produit:	305 x 240 x 495 mm	Poids net:	13 kg
Bande(s) de fréquence:	2400-2483,5 MHz	Fusible:	AC 250 V~, 3,15/2 A

PIÈCES

Avant

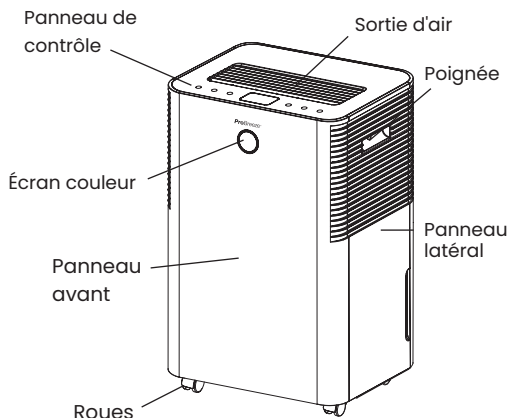

Arrière

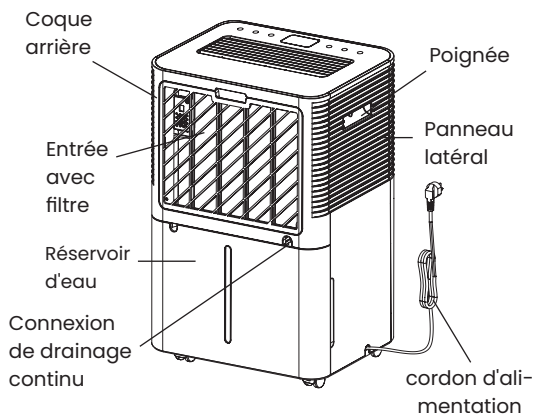


Si vous constatez qu'il vous manque des pièces dans votre commande, veuillez contacter notre service client en envoyant un e-mail à l'adresse help@probreeze.com pour une aide rapide.

Ces images sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à votre produit.

POSITIONNEMENT DE VOTRE UNITÉ

- Pour des performances optimales, placez l'appareil dans un espace clos et fermez toutes les portes, fenêtres et toutes les ouvertures extérieures.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C.
- Placez l'unité dans une zone où la température ne descendra pas en dessous de 5 °C, des températures inférieures à cette valeur pourraient provoquer le gel des serpentins. Cela entraînerait une réduction des performances.
- Placez l'unité sur une surface lisse et plane, suffisamment solide pour l'accueillir avec un réservoir d'eau plein.
- Prévoyez au moins 50 cm d'espace derrière la sortie d'air (en haut de l'appareil) et 20 cm d'espace sur tous les autres côtés de l'appareil pour une bonne circulation de l'air.

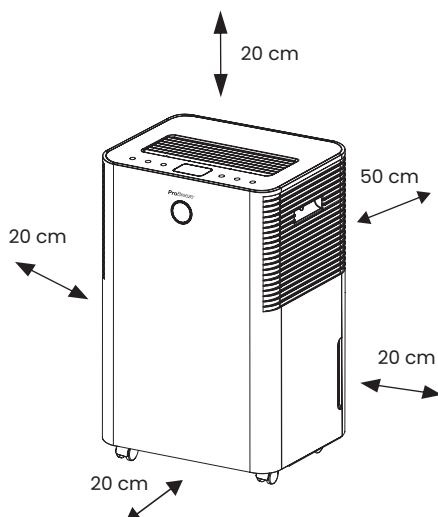


- S'il est placé à proximité d'un espace de stockage fermé (armoire, placard, etc.), assurez-vous qu'il y a une circulation d'air adéquate.
- L'unité est équipée de quatre roues pour faciliter le transport. Ne forcez pas les roues à se déplacer sur un tapis ou d'autres surfaces inégales.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Panneau d'affichage

1. Indicateur de minuterie
2. Indicateur de mode automatique
3. Indicateur de mode lessive
4. Indicateur de mode nuit
5. Indicateur Marche/Arrêt
6. Témoin lumineux de faible vitesse du ventilateur
7. Témoin lumineux de vitesse élevée du ventilateur
8. Humidité cible/actuelle
9. Indicateur de réservoir plein
10. Indicateur de verrouillage

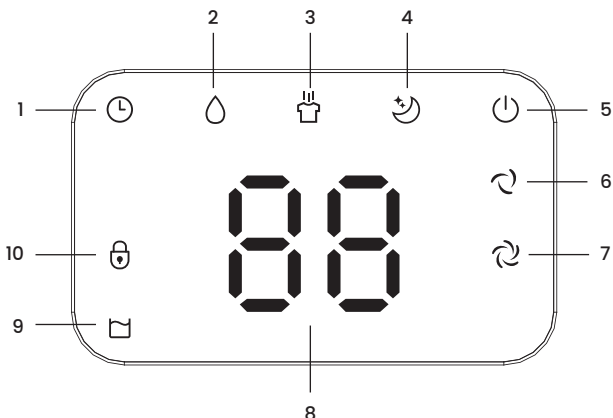


Guide de démarrage rapide

Suivez ces 3 étapes pour que votre déshumidificateur Pro Breeze soit opérationnel:

1. **Allumez votre appareil:** Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le déshumidificateur. Il démarrera en mode automatique avec une vitesse élevée et un taux d'humidité par défaut de 50 %.
2. **Sélectionnez un mode:** Appuyez sur le bouton Mode pour faire défiler les options:
 - Mode automatique: Ce mode permet d'abaisser le taux d'humidité de votre environnement au niveau défini; l'appareil s'éteint lorsque ce niveau est atteint et se réactive si le taux d'humidité de la pièce dépasse le niveau défini.
 - Mode lessive: Utilisez ce mode pour un fonctionnement continu, idéal pour un séchage efficace des vêtements.
 - Mode nuit: Semblable au mode automatique, avec des lumières tamisées et une vitesse du vent réglable.
3. **Choisissez votre humidité idéale:** En mode automatique ou nuit, utilisez le bouton d'humidité pour régler le niveau d'humidité souhaité dans la plage de 30 à 80 %. Le niveau choisi devient actif après 5 secondes. Nous recommandons une humidité comprise entre 40 et 50 % pour une maison saine.

Votre déshumidificateur travaille maintenant pour atteindre votre environnement idéal ! Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous pour les paramètres et fonctionnalités avancés.

Panneau de commande

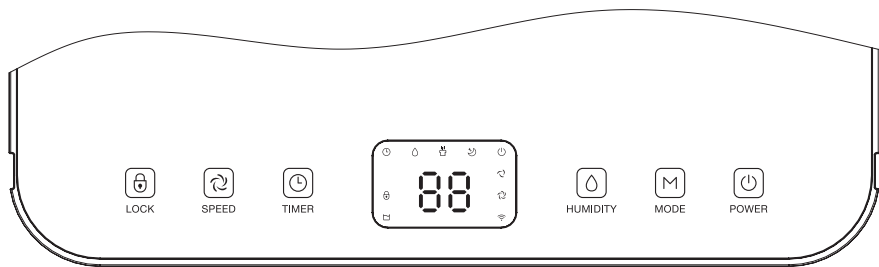

 POWER	Bouton de marche/arrêt	Allumer/Éteindre l'appareil: Branchez l'appareil sur une prise de courant et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Lors du démarrage initial, l'unité passera par défaut en mode automatique, avec une vitesse de vent élevée et une humidité de 50 %. Ensuite, l'appareil démarrera avec les paramètres précédents. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en mode veille. En mode veille, l'écran affichera l'humidité actuelle de la pièce avec des lumières légèrement atténuées.
 SPEED	Bouton de vitesse du ventilateur – modifiez la vitesse du ventilateur	En mode automatique, appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour basculer entre les vitesses de ventilation élevée et faible. L'indicateur correspondant s'allumera.
 TIMER	Bouton de minuterie – Réglez une minuterie d'activation/désactivation	Appuyez sur le bouton de la minuterie,  pour activer la minuterie et appuyez sur le bouton de l'humidité,  pour régler entre 1 et 24 heures, par incréments de 1 heure. Les heures réglées seront affichées sur l'écran LED. Lorsque l'écran LED indique « 00 », la minuterie est désactivée et le témoin s'éteint. (Voir la section de réglage d'une minuterie ci-dessous pour plus d'instructions »).
 HUMIDITY	Bouton d'humidité – Réglez votre humidité	En mode automatique ou nuit, appuyez sur le bouton d'humidité pour sélectionner votre niveau d'humidité préféré (entre 30 % et 80 %), qui se réglera après 5 secondes. Appuyez longuement sur le bouton d'humidité pour afficher brièvement la température ambiante ; l'écran revient à l'affichage de l'humidité actuelle après 5 secondes.

 LOCK	Bouton de verrouillage - Sécurité enfants	Appuyez longuement sur le bouton de verrouillage pour activer la sécurité enfant. Tous les boutons de l'appareil seront verrouillés et le témoin de sécurité enfant sera allumé. Pour supprimer la sécurité enfant, appuyez à nouveau sur le bouton de verrouillage. Le témoin s'éteindra.
	Écran couleur	La lumière affichera différentes couleurs selon l'humidité ambiante: • Bleu – En dessous de 45 % • Vert – Entre 45 % et 65 % • Rouge – Au-dessus de 65 % Remarque: Le témoin lumineux deviendra également rouge si l'un des codes d'erreur s'affiche sur l'écran LED. Consultez la section « Codes d'erreur » pour plus d'informations.
 MODE	Bouton de mode : choisissez entre les modes automatique, lessive et nuit	Appuyez sur ce bouton pour alterner entre les 3 modes du déshumidificateur:  Mode automatique: Dans ce mode, le déshumidificateur fonctionne pour réduire l'humidité de votre environnement à votre humidité définie (voir la section sur le bouton d'humidité ci-dessus). Le déshumidificateur s'éteindra automatiquement si l'humidité de l'environnement est inférieure à l'humidité réglée. Lorsque l'humidité de l'environnement dépasse l'humidité réglée, le ventilateur s'allumera automatiquement et 3 secondes plus tard, le compresseur s'activera.  Mode lessive: Dans ce mode, le déshumidificateur fonctionne en continu pour améliorer l'efficacité du séchage des vêtements. Le ventilateur est automatiquement réglé sur une vitesse élevée pour une meilleure circulation de l'air et un séchage plus rapide et plus efficace. Ce mode est idéal pour sécher le linge et lutter contre la moisissure et l'humidité grâce à un fonctionnement continu.  Mode nuit: Appuyez longuement sur le bouton de mode pour activer le mode nuit. Fonctionne de la même manière qu'en mode automatique, la vitesse du ventilateur est automatiquement réduite et toutes les lumières s'éteignent au bout de 10 secondes pour une nuit reposante sans baisse des performances de déshumidification.

Programmation de la minuterie

Réglage d'une minuterie de mise en marche: Lorsque le déshumidificateur est éteint, appuyez sur le bouton de la minuterie, puis utilisez le bouton d'humidité pour régler le nombre d'heures avant que vous souhaitiez qu'il s'allume. Le voyant de la minuterie s'allume lorsqu'une minuterie est réglée. Réglage d'une.

Minuterie d'arrêt: Lorsque le déshumidificateur est allumé, appuyez sur le bouton de la minuterie, puis utilisez le bouton d'humidité pour régler le nombre d'heures avant que vous souhaitiez qu'il s'éteigne. Le voyant de la minuterie s'allume lorsqu'une minuterie est réglée.


DÉGIVRAGE

L'appareil peut nécessiter un dégivrage à des températures inférieures à 23°C — cela se fera automatiquement et durera jusqu'à 5 à 10 minutes. Pendant ce temps, la fonction de déshumidification s'arrêtera et l'indicateur de dégivrage s'allumera. N'éteignez pas l'appareil pendant le dégivrage.

ÉVACUATION CONTINUE

Pour raccorder le flexible d'évacuation à l'unité:



1. Retirez le réservoir d'eau en tirant sur les poignées de chaque côté du réservoir à l'arrière de l'appareil.
2. Insérez une extrémité du flexible dans l'orifice d'évacuation continue de l'appareil. Assurez-vous qu'il est bien fixé.
3. Placez l'autre extrémité dans un seau ou un égout/ autre système d'évacuation.
4. Assurez-vous que le flexible n'est pas plié ni bloqué.

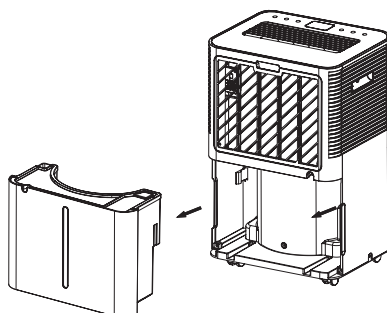

Remarque: La gravité entraînera l'eau hors de l'unité vers la zone d'évacuation que vous aurez choisie. Assurez-vous que la zone choisie n'est pas plus haute que l'unité.

Vider le réservoir d'eau:

- Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'unité émettra 5 bips, le témoin de réservoir plein s'allumera et l'écran affichera FL.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
- Faites glisser le réservoir d'eau hors du corps du déshumidificateur.
- Videz le réservoir d'eau dans un évier/un drain

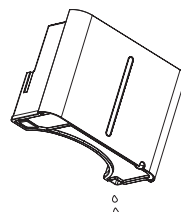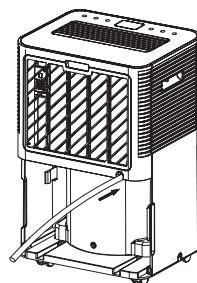

et essuyez l'intérieur et l'extérieur.

- Remplacez le réservoir vide dans l'unité.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour reprendre le fonctionnement.
- Si le voyant Water Full (réservoir plein) ne s'éteint pas, vérifiez que le réservoir est bien en place.

CODES D'ERREUR

Codes d'erreur	Cause	Solution
E0	Le câblage est défectueux.	Envoyez un e-mail au service à la clientèle de Pro Breeze à l'adresse help@probreeze.com , contactez-nous via notre site web www.probreeze.com .
E1/2	Le capteur d'humidité est incapable de détecter l'humidité ambiante.	

NETTOYAGE ET RANGEMENT



AVERTISSEMENT: TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL, ET DÉBRANCHER LA PRISE AVANT DE TOUTE MANIPULATION OU NETTOYAGE.



AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS QU'AUCUNE EAU OU LIQUIDE DE NETTOYAGE NE PÉNÈTRE DANS L'APPAREIL PENDANT LE NETTOYAGE, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UN CHOC ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE.



ATTENTION: NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS OU DE SOLVANTS ABRASIFS. CELA ENDOMMAGERAIT LE PRODUIT.


- N'essayez pas de nettoyer le déshumidificateur d'une manière autre que celle décrite par le fabricant.
- Ne jamais laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas en service.

Nettoyage du corps du déshumidificateur:

- Éteignez le déshumidificateur et débranchez le cordon d'alimentation.
- Nettoyez l'extérieur du déshumidificateur en l'essuyant avec un chiffon doux et humide.
- Séchez le déshumidificateur avec un chiffon doux et propre.

Nettoyage du filtre à air:

Remarque: Au fur et à mesure que le filtre se bouche, la capacité de déshumidification de l'appareil diminue. Il est important de nettoyer le filtre à air arrière toutes les 2 semaines.

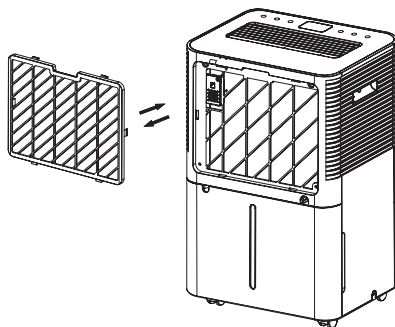

- Retirez le filtre à air de l'appareil en tirant doucement sur la poignée située en haut du couvercle du filtre.
- Pour prolonger la durée de vie du filtre, utilisez un aspirateur muni d'une brosse, pour éliminer la poussière de la surface du filtre.
- RRemettez le filtre propre dans le déshumidificateur.

Nettoyer le réservoir d'eau:

- Retirez et videz le réservoir d'eau conformément aux instructions de la section « Vidange du réservoir d'eau ».
- Retirez le couvercle du réservoir d'eau en tirant doucement le couvercle vers le haut du réservoir d'eau.
- Videz le réservoir et nettoyez-le avec de l'eau du robinet et un détergent doux (par exemple du liquide vaisselle). Remarque: N'utilisez pas d'eau bouillante pour nettoyer le réservoir.
- Assurez-vous d'éliminer tout tartre ou dépôt qui se serait formé à l'intérieur du réservoir.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon propre, sec et doux avant de remettre en place le couvercle du réservoir d'eau.
- Remplacez ensuite le réservoir d'eau dans le déshumidificateur.

Espace de rangement:

- Pour ranger votre produit, utilisez la boîte d'origine ou tout contenant de taille similaire. Rangez le déshumidificateur dans un endroit sûr, propre et sec, hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Toujours vider et nettoyer le réservoir après utilisation. L'eau stagnante peut provoquer moisissures et bactéries. Sécher avant stockage.
- Videz et nettoyez le déshumidificateur avant de le ranger. Nettoyez l'appareil avant la prochaine utilisation.
- Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil lors du stockage.

RECYCLAGE ET MISE AU REBUT

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et les emballages ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une collecte et un recyclage appropriés permettent de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine et contribuent à la préservation

des ressources naturelles. La plupart des produits contenant une prise, une batterie ou un câble peuvent être recyclés. Veuillez contacter votre autorité locale, votre centre de recyclage ou le détaillant où le produit a été acheté pour obtenir des informations sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre région.

	Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)	Ce symbole apposé sur le produit ou l'emballage indique que les équipements électriques et électroniques (EEE), couverts par la directive 2012/19/UE, ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être déposés dans un point de collecte approprié pour leur recyclage.
	La boucle de Möbius	Ce symbole indique que le produit ou son emballage est recyclable. Veuillez le jeter de manière responsable dans les installations de recyclage appropriées.
	Triman Logo	Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Programme de reprise

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) peuvent être retournés pour un recyclage et une élimination responsables lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent, sur une base de type pour type, conformément à la réglementation britannique WEEE et à la directive européenne 2012/19/UE. Les produits retournés dans le cadre de ce programme sont traités et recyclés afin de minimiser l'impact environnemental et de récupérer des matériaux précieux.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez consulter www.probreeze.com ou contacter votre détaillant local ou le service de collecte municipal pour obtenir les détails des dispositifs de reprise et de recyclage disponibles. Avant de retourner ou d'éliminer les déchets d'équipements électriques, l'utilisateur final est responsable du retrait et de la séparation de toutes les piles ou ampoules. Les piles usagées peuvent également être déposées dans les bacs de collecte disponibles dans la plupart des supermarchés et centres de recyclage locaux.

Grazie per aver scelto di acquistare un prodotto Pro Breeze. Si prega di leggere l'intero manuale prima del primo utilizzo e di conservarlo in un luogo sicuro per consultarlo in futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base, compresa la seguente:



AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, INCENDI O LESIONI ALLE PERSONE, SPEGNERE SEMPRE L'APPARECCHIO, SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA ELETTRICA E SVUOTARE IL SERBATOIO DELL'ACQUA PRIMA DI MANEGGIARE, PULIRE O RIPARARE L'APPARECCHIO.



AVVERTENZA: NON IMMERGERE APPARECCHIO O CAVO IN ACQUA.



ATTENZIONE: APPARECCHIO PESANTE. MANEGGIARE CON CURA. ACQUA NON POTABILE.



AVVERTENZA: MANUTENZIONE SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO. NON ESPORRE A TEMPERATURE ESTREME.



AVVERTENZA: NON CONSENTIRE L'INGRESSO DI LIQUIDI NELL'APPARECCHIO. CIÒ POTREBBE CAUSARE SCOSSE ELETTRICHE O INCENDIO.

- Utilizzare il deumidificatore esclusivamente come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal fabbricante può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Scollega sempre il deumidificatore quando non lo utilizzi.
- Tieni il deumidificatore fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare i bambini soli o senza sorveglianza nell'area in cui viene

utilizzato il deumidificatore.

- Non lasciare i bambini giocare con il deumidificatore.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati da un adulto.
- Smaltire l'acqua trattenuta dal deumidificatore. L'acqua raccolta nel serbatoio non è adatta per essere bevuta né per l'uso nella preparazione degli alimenti.
- I bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza possono utilizzare il deumidificatore solo se sorvegliati, se hanno ricevuto le dovute istruzioni per utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e se ne comprendono i pericoli.
- Non lasciare mai il deumidificatore incustodito quando è in uso. Spegnerne sempre il deumidificatore e scollegarlo dalla rete elettrica quando non è in uso.
- Non poggiare mai nulla sul deumidificatore.
- Assicurarsi che la rete elettrica (tensione, frequenza e potenza incluse) sia conforme all'etichetta identificativa del deumidificatore.
- Non utilizzare il deumidificatore con le mani bagnate.
- Non utilizzare il deumidificatore in prossimità di acqua o nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina. Non posizionare mai il deumidificatore in un punto in cui potrebbe cadere in una vasca da bagno o in un altro recipiente contenente acqua.
- Il deumidificatore è destinato all'uso domestico in interni e ad applicazioni simili. Non utilizzare all'aperto.
- Per evitare che il deumidificatore venga tirato verso il basso, il cavo di alimentazione non deve pendere dalla superficie su cui è posizionato.
- Per evitare un sovraccarico di corrente durante l'utilizzo del deumidificatore, non utilizzare un altro deumidificatore ad alta potenza sullo stesso circuito elettrico.
- Collegare sempre il deumidificatore direttamente a una presa di corrente. Evitare, ove possibile, di utilizzare prolunghe in quanto potrebbero surriscaldarsi e provocare un rischio incendio.
- Collegare sempre l'apparecchio direttamente a una presa a muro idonea. Non collegarlo a prolunghe, adattatori multipresa o dispositivi simili, poiché ciò potrebbe causare surriscaldamento e presentare un rischio di incendio.
- Non tirare il cavo di alimentazione. Non spostare, trasportare né appendere mai il deumidificatore per il cavo di alimentazione.
- Non piegare né avvolgere il cavo di alimentazione e la spina attorno al deumidificatore in quanto ciò potrebbe indebolire o fendere l'isolante, in particolare nel punto d'inserzione nel deumidificatore.

- Non mettere in funzione il deumidificatore se le protezioni di sicurezza sono state rimosse.
- Non utilizzare l'apparecchio se sono presenti segni di danni all'apparecchio, al cavo di alimentazione o a uno qualsiasi degli accessori forniti. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non deve essere sostituito dall'utente. Per evitare il rischio di scosse elettriche o incendio, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro assistenza o da una persona con qualifica equivalente.
- Non tentare di riparare né regolare alcun elemento elettrico o meccanico del deumidificatore. Ciò potrebbe comportare rischi per la sicurezza e invalidare la garanzia.
- L'apparecchio va installato in conformità con le normative nazionali in materia di cablaggio.
- Non coprire il deumidificatore durante l'utilizzo.
- Il deumidificatore va spostato solo in posizione verticale.
- Il deumidificatore deve avere uno spazio libero minimo di 50 cm attorno a tutti i lati.
- Evitare di posizionare il cavo di alimentazione in aree in cui potrebbe costituire pericolo di inciampo. Non posizionare il cavo di alimentazione sotto la moquette né coprirlo con tappeti, pattini e simili.
- Posizionare il deumidificatore su una superficie piana, stabile e asciutta e far in modo che resti sempre in posizione verticale. L'utilizzo del prodotto in qualsiasi altra posizione può causare rischi per la sicurezza.
- Al primo utilizzo, potrebbe esserci traccia di odori durante i primi minuti di funzionamento. È un fatto del tutto normale che scomparirà rapidamente.
- Non posizionare il deumidificatore contro una parete né contro altri apparecchi.
- Non coprire né ostruire i condotti di areazione né le aperture e non infilare oggetti all'interno di essi in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danneggiare l'umidificatore.
- Non utilizzare il deumidificatore senza il filtro.
- Non utilizzare dispositivi meccanici per accelerare il processo di sbrinamento degli apparecchi.
- Non posizionare all'esterno il tubo di drenaggio continuo quando la temperatura è inferiore a 1 °C.
- Non utilizzare il deumidificatore in prossimità di benzina, vernici, gas infiammabili, forni o altre sorgenti di riscaldamento.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se il serbatoio dell'acqua è assente.
- Prima dell'uso, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia completamente esteso e collocarlo in modo che non si trovi a contatto con alcuna parte del deumidificatore.
- Non inserire mai le dita né oggetti metallici nei condotti di areazione né

nelle aperture del dispositivo.

- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta, a fonti di calore o a freddo estremo.
- Il circuito stampato (PCB) è progettato con un fusibile al fine di fornire protezione da sovracorrente. Le specifiche tecniche del fusibile sono stampate sul circuito.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA – GAS REFRIGERANTE R290



AVVERTENZA – PERICOLO DI INCENDIO / ESPLOSIONE

Questo apparecchio contiene 0,054 kg (54 g) di gas refrigerante R290. Il R290 è classificato come refrigerante infiammabile A3 secondo le norme di sicurezza internazionali (EN/IEC). Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare incendi, esplosioni o lesioni.



ATTENZIONE
RISCHIO DI INCENDIO



- Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato esclusivamente in un ambiente con una superficie minima di 4 m² e con adeguata ventilazione naturale o meccanica, per evitare l'accumulo di gas infiammabile in caso di perdita, in conformità alla EN/IEC 60335-2-40 (Allegato GG).
- Non installare, utilizzare o conservare l'apparecchio in armadi, ripostigli, cantine o altri spazi chiusi o non ventilati.
- Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato o presenta segni di perdita di refrigerante.
- Non perforare, bruciare, aprire o manomettere il circuito del refrigerante.
- Non collocare l'apparecchio vicino a fonti di accensione come fiamme libere, apparecchi a gas o dispositivi elettrici in funzione.
- Tenere l'apparecchio sempre lontano da materiali combustibili.
- Tenere presente che il refrigerante R290 è inodore; eventuali perdite potrebbero non essere rilevabili dall'olfatto.



ATTENZIONE – MANIPOLAZIONE / STOCCAGGIO

- Non utilizzare mezzi per accelerare lo sbrinamento o la pulizia diversi da quelli raccomandati dal produttore.

- Il circuito del refrigerante non deve essere perforato, aperto o manomesso.
- Conservare l'apparecchio in modo da prevenire danni meccanici.
- In caso di stoccaggio prolungato, assicurarsi che l'apparecchio sia conservato in un'area ben ventilata, lontano da fonti di calore, scintille o fiamme libere.
- Non conservare l'apparecchio in armadi, cantine o altri spazi confinati dove potrebbe accumularsi gas.
- È consentito utilizzare solo metodi di rilevamento perdite approvati per refrigeranti infiammabili.
- La manutenzione e la riparazione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato con certificazioni idonee per la gestione di refrigeranti infiammabili (es. F-Gas UE, equivalente UK o certificazione accreditata AE/Golfo).
- Questo apparecchio è contrassegnato dal simbolo di avvertenza per gas infiammabile (pittogramma fiamma GHS02). Assicurarsi che l'etichetta rimanga sempre visibile e leggibile.

Smaltimento

A fine vita, questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere portato a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio e lo smaltimento in conformità al Regolamento RAEE del 2013.

Il refrigerante deve essere recuperato solo da personale di assistenza autorizzato.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI


	Solo per uso interno. Non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.		Ti preghiamo di leggere il manuale di istruzioni e di conservarlo per future consultazioni.
	L'attrezzatura è conforme ai requisiti e alle normative di sicurezza vigenti nel Regno Unito.		L'apparecchiatura è conforme ai requisiti e alle norme di sicurezza vigenti nell'UE.
	ATTENZIONE: Questo simbolo indica che il personale di assistenza deve maneggiare l'apparecchio secondo le indicazioni riportate nel manuale di installazione.		ATTENZIONE: Questo simbolo indica che sono a disposizione dell'utente informazioni quali il manuale operativo o il manuale di istruzioni.
	AVVERTENZA: Il simbolo mostra che l'apparecchio utilizza un gas refrigerante infiammabile. La fuoriuscita del gas refrigerante e l'esposizione di esso a una fonte di ignizione esterna comporta un rischio incendio.		

SPECIFICHE TECNICHE


Modello:	PB-D-24W-EU	Voltaggio:	220-240 V~
Frequenza:	50 Hz	Potenza:	330 W
Dimensioni del prodotto:	305 x 240 x 495 mm	Peso netto:	13 kg
Bande di frequenza:	2400-2483,5 MHz	Fusibile:	AC 250 V~, 3,15/2 A

PARTI

Fronte

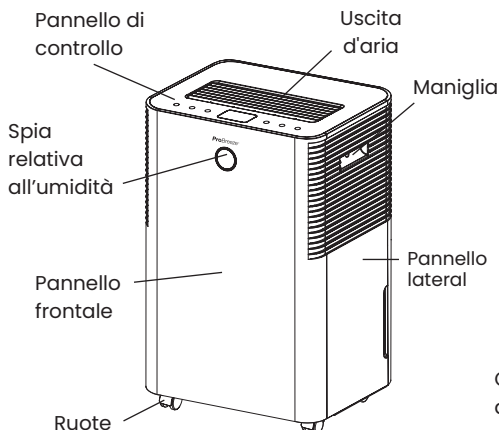

Retro

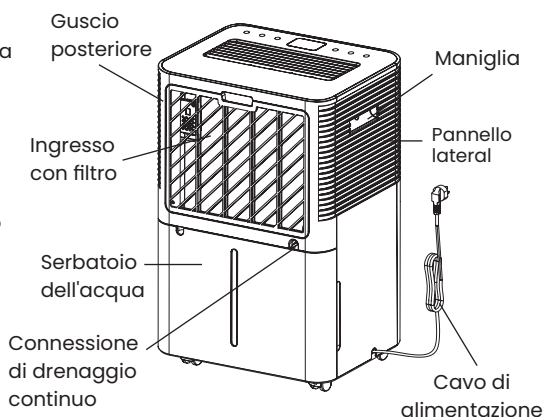


Se ti accorgi che mancano parti dal tuo ordine, contatta il nostro team di assistenza clienti scrivendo a help@probreeze.com per un aiuto rapido e cordiale.

Queste immagini hanno valore esclusivamente indicativo, riferirsi al proprio prodotto.

COME POSIZIONARE L'UNITÀ

- Al fine di ottenere prestazioni ottimali, collocare l'unità in uno spazio chiuso e chiudere tutte le porte, finestre e aperture esterne.
- L'unità è progettata per funzionare a temperature comprese tra i 5 e 35 °C.
- Collocare l'unità in un'area in cui la temperatura non può scendere al di sotto di 5 °C: temperature inferiori a questa potrebbero causare il congelamento delle bobine. Ciò comporterebbe un calo delle prestazioni.
- Posizionare l'unità su una superficie liscia e piana, abbastanza solida da poter sostenere l'unità col serbatoio d'acqua pieno.
- Per assicurare una buona circolazione dell'aria, lasciare almeno 50 cm di spazio dietro l'orifizio di uscita dell'aria (sulla parte superiore dell'unità) e 20 cm su tutti gli altri lati di essa.
- Se collocato vicino a un'area di stoccaggio chiusa (guardaroba, armadio, ecc.), assicurarsi

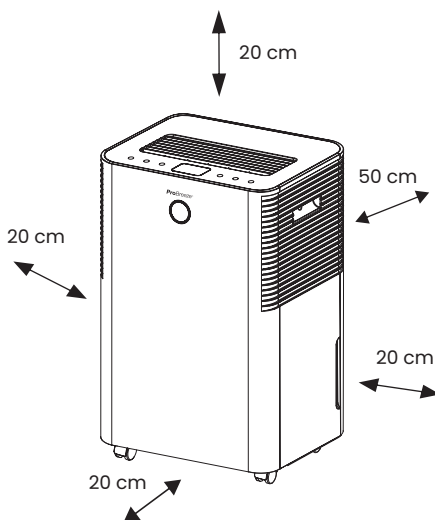


che vi sia un'adeguata circolazione dell'aria.

- L'unità dispone di quattro ruote che ne facilitano il trasporto. Quando si sposta l'unità, non forzare le ruote su tappeti o su altre superfici irregolari.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Schermo

1. Indicatore del temporizzatore
2. Indicatore della modalità automatica
3. Indicatore della modalità lavanderia
4. Indicatore della modalità notturna
5. Indicatore di accensione/spengimento
6. Indicatore di bassa velocità della ventola
7. Indicatore di velocità della ventola elevata
8. Umidità desiderata/attuale
9. Indicatore serbatoio pieno
10. Indicatore di blocco

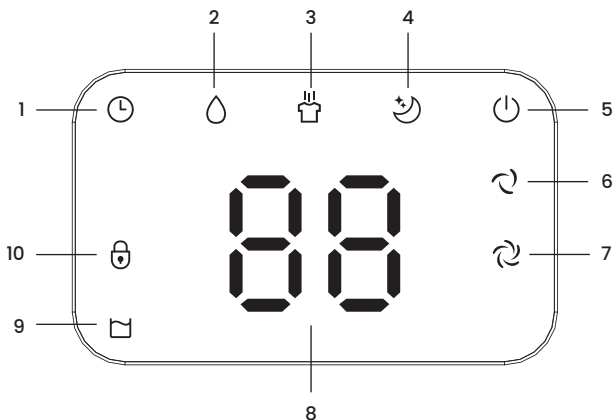


Guida Rapida

Segui questi 3 passaggi per programmare e mettere in funzione il tuo deumidificatore Pro Breeze:

1. **Accendi l'unità:** Inserisci la spina dell'unità nella presa elettrica e premi il pulsante di accensione per attivare il deumidificatore. Esso si avvierà in modalità automatica ad alta velocità e con un livello di umidità predefinito del 50 %.
2. **Seleziona una modalità:** Premi il pulsante modalità per percorrere le tre modalità:
 - Modalità automatica: Questa modalità riduce l'umidità dell'ambiente al livello impostato; l'unità si spegne al raggiungimento di tale livello di umidità e si riattiva se l'umidità supera il livello preimpostato.
 - Modalità lavanderia: Utilizzare questa modalità per un funzionamento continuo, ideale per un'asciugatura efficiente degli indumenti.
 - Modalità notturna: Simile alla modalità automatica, con luci attenuate e velocità dell'aria regolabile.
3. **Scegli il tuo livello di umidità ideale:** In modalità automatica o notturna, utilizzare il pulsante dell'umidità per impostare il livello di umidità desiderato tra il 30 e l'80 %. Il livello scelto diventa attivo dopo 5 secondi. Consigliamo un'umidità compresa tra il 40 e il 50 % per un ambiente sano in casa.

Il tuo deumidificatore sta creando ora il tuo ambiente ideale! Per maggiori informazioni, riferirsi alla tabella seguente per le impostazioni e funzionalità avanzate.

Pannello di controllo

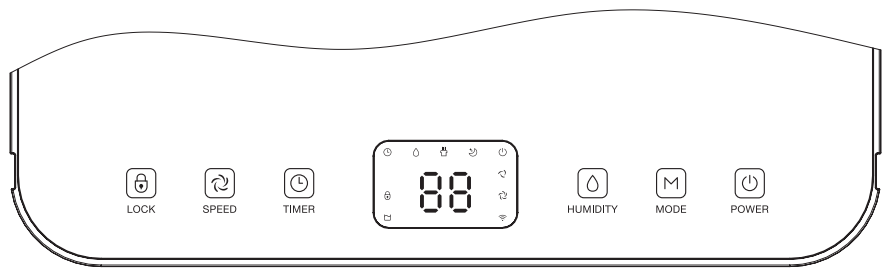

 SPEED	Pulsante velocità ventola: modifica la velocità della ventola	In modalità automatica, premi il pulsante della velocità della ventola per passare da una velocità alta a bassa. La spia corrispondente si accende.
 TIMER	Pulsante del timer: imposta un timer di accensione/ spegnimento	Premi il pulsante del timer  per attivare il timer e il pulsante dell'umidità  per eseguire il ciclo dalla durata compresa tra 1 e 24 ore, con incrementi di 1 ora. Le ore impostate verranno visualizzate sul display a LED. Quando il display a LED indica '00', il timer è spento e la spia luminosa si spegne. (Per ulteriori istruzioni, vedi di seguito la sezione relativa all'impostazione di un timer").
 HUMIDITY	Pulsante umidità: imposta l'umidità	In modalità automatica o notturna, premi il pulsante dell'umidità per selezionare il livello di umidità preferito (tra il 30 e l'80 %), che verrà impostato dopo 5 secondi. Premi a lungo il pulsante dell'umidità per visualizzare brevemente la temperatura ambiente. Il display torna a mostrare l'umidità attuale dopo 5 secondi.
 LOCK	Pulsante di blocco: blocco per bambini	Mantenere a lungo il pulsante di blocco per attivare il blocco bambini. Tutti i pulsanti dell'apparecchio saranno bloccati e l'indicatore di sicurezza bambini sarà acceso. Per rimuovere il blocco bambini, premere nuovamente il pulsante di blocco. L'indicatore si spegnerà.

		La spia apparirà in colori diversi a seconda dell'umidità dell'ambiente: • Blu – inferiore al 45 % • Verde – tra il 45 % e il 65 % • Rosso – superiore al 65 % Nota: la spia si illumina anche di rosso quando sul display LED viene visualizzato uno dei codici di errore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Codici di errore".
 MODE	Pulsante modalità: scegli tra la modalità automatica, lavanderia e notturna	Premi questo pulsante per percorrere le 3 modalità del deumidificatore:  Modalità automatica: In questa modalità, il deumidificatore funziona per abbassare l'umidità dell'ambiente e portarla al livello impostato (vedi sezione sopra riportata relativa al pulsante dell'umidità). Il deumidificatore si spegne automaticamente se l'umidità dell'ambiente è inferiore a quella impostata. Quando l'umidità dell'ambiente supera quella impostata, la ventola si accende automaticamente e 3 secondi dopo si attiva il compressore.  Modalità lavanderia: In questa modalità, il deumidificatore funziona di continuo al fine di migliorare l'efficienza dell'asciugatura degli indumenti. Per una migliore circolazione dell'aria e un'asciugatura più rapida ed efficace, la ventola viene impostata automaticamente su una velocità elevata. Questa modalità è ideale per asciugare la biancheria e combattere la muffa e l'umidità grazie al funzionamento continuo.  Modalità notturna: Tieni premuto il pulsante modalità per attivare la modalità notte. Il funzionamento è analogo a quello in modalità automatica, la velocità della ventola è automaticamente bassa e tutte le luci si spengono dopo 10 secondi per una notte riposante, ma senz'alcun calo nelle prestazioni di deumidificazione.
 POWER	Pulsante di accensione	Accensione/spegnimento: Collegare l'unità alla presa di corrente e premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Durante l'avviamento iniziale, l'unità passa automaticamente in modalità automatica, con velocità dell'aria elevata e umidità del 50 %. In seguito, l'apparecchio si avvia con le impostazioni precedenti. Premi di nuovo il pulsante di accensione per mettere l'unità in modalità standby. In modalità standby, il display indica l'umidità attuale della stanza con luci leggermente attenuate.

Impostare un timer

Accensione: Impostazione del timer di accensione: A deumidificatore è spento, premi il pulsante del timer, poi usa quello dell'umidità per impostare il numero di ore prima dell'accensione. La spia del timer si illumina quando viene impostato un timer. Impostazione a.

Temporizzatore di spegnimento: A deumidificatore è acceso, premi il pulsante del timer, poi utilizza il pulsante dell'umidità per impostare il numero di ore prima dello spegnimento. La spia del timer si illumina quando viene impostato un timer.


SBRINAMENTO

L'unità potrebbe richiedere lo sbrinamento a temperature inferiori a 23°C – questo avverrà automaticamente e durerà fino a 5-10 minuti. Durante questo periodo, la funzione di deumidificazione si interromperà e l'indicatore di sbrinamento si accenderà. Non spegnere l'unità durante lo sbrinamento.

DRENAGGIO CONTINUO

Per collegare il tubo di scarico all'unità:



1. Rimuovi il serbatoio dell'acqua, tirando i manici su entrambi i lati sul retro dell'unità.
2. Inserisci un'estremità del tubo nel foro di drenaggio continuo dell'unità. Assicurati che il collegamento sia stato effettuato in modo sicuro.
3. Inserisci l'altra estremità del tubo in un secchio o in uno scarico.
4. Assicurati che il tubo non sia né piegato né bloccato.

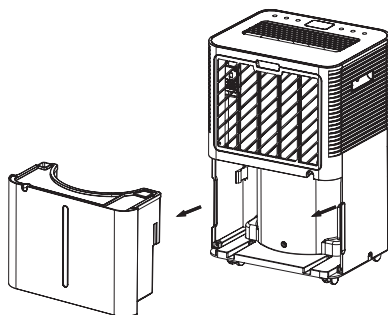

Attenzione: La gravità tirerà l'acqua fuori dall'unità per incanalarla nell'area di drenaggio prescelta. Assicurati che l'area scelta non sia più in alta dell'unità.

Svuotamento del serbatoio dell'acqua:

- Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, l'unità emetterà 5 segnali acustici, il segnalatore di serbatoio pieno si accenderà e il display mostrerà FL.
- Per spegnere l'unità, premi il pulsante di accensione.
- Facendolo scivolare, estrai il serbatoio dell'acqua dall'umidificatore.
- Svuota il serbatoio dell'acqua in un

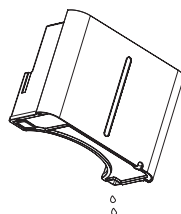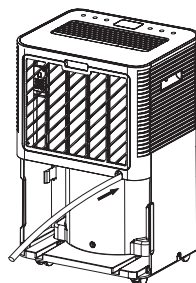

lavandino/uno scarico e pulisci sia l'interno che l'esterno.

- Sostituisci il serbatoio vuoto nell'unità.
- Premi il pulsante di accensione per rimetterlo in funzione.
- Se la spia Acqua piena non si spegne, verifica che il serbatoio dell'acqua sia posizionato nel modo corretto.

CODICI DI ERRORE

Codici di errore	Causa	Soluzione
E0	Il cablaggio non ha funzionato nel modo corretto.	Contatta l'assistenza clienti Pro Breeze inviando una mail a help@probreeze.com o andando su www.probreeze.com .
E1/2	Il sensore di umidità non è in grado di rilevare l'umidità dell'ambiente.	

PULIZIA E CONSERVAZIONE



AVVERTENZA: PRIMA DELLA PULIZIA E MANIPOLAZIONE, SPEGNI SEMPRE IL DISPOSITIVO E SCOLLEGA IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA ELETTRICA.



AVVERTENZA: ASSICURARSI CHE DURANTE LA PULIZIA NON ENTRINO ACQUA O LIQUIDI DETERGENTI NELL'APPARECCHIO, POICHÉ CIÒ POTREBBE CAUSARE SCOSSE ELETTRICHE O INCENDI.



ATTENZIONE: NON UTILIZZARE DETERGENTI ABRASIVI NÉ SOLVENTI IN QUANTO POTREBBERO DANNEGGIARE L'APPARECCHIO.

- Non tentare di pulire il deumidificatore in alcun modo che non sia quello indicato dal produttore.
- Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.

Pulizia del corpo del deumidificatore:


- Spegni il deumidificatore e scollega il cavo di alimentazione.
- Pulisci l'esterno del deumidificatore con un panno morbido e umido.
- Asciuga il deumidificatore con un panno morbido e pulito.

Pulizia del filtro dell'aria:

Attenzione: Se il filtro si intasa, la capacità di deumidificazione dell'unità diminuisce. È

importante pulire il filtro posteriore dell'aria ogni 2 settimane.

- Rimuovi il filtro dell'aria tirando delicatamente la maniglia al livello della parte superiore del coperchio del filtro.
- Per prolungare la durata del filtro, utilizza un aspirapolvere con la spazzola per rimuovere la polvere dalla superficie del filtro.
- Ricolloca il filtro pulito nel deumidificatore.

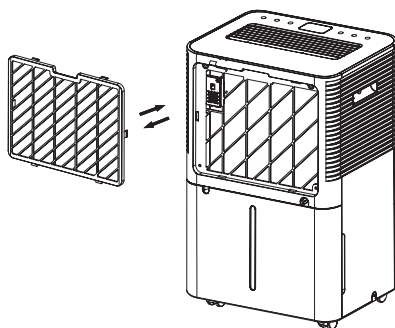

Pulizia del serbatoio dell'acqua:

- Rimuovi e svuota il serbatoio dell'acqua secondo le istruzioni nella sezione "Svuotamento del serbatoio dell'acqua".
- Rimuovi il coperchio del serbatoio dell'acqua, tirandolo delicatamente verso l'alto.
- Pulisci il serbatoio con acqua corrente e un detergente delicato (per es. detersivo per piatti). **Attenzione:** Non utilizzare acqua bollente per pulire il serbatoio dell'acqua.
- Assicurati di aver rimosso eventuali residui di calcare o depositi formatisi all'interno del serbatoio.
- Pulisci tutte le superfici con un panno asciutto, morbido e pulito prima di ricollocare il coperchio del serbatoio dell'acqua.
- Rimetti quindi il serbatoio dell'acqua nel deumidificatore.

Conservazione:

- Per conservare il prodotto, si raccomanda di utilizzare la confezione di origine o un contenitore delle stesse dimensioni. Quando non in uso, conserva l'apparecchio in un luogo sicuro, pulito e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini.
- Svuotare e pulire sempre il serbatoio. L'acqua stagnante può causare muffe. Asciugare prima di riporre.
- Svuota e pulisci il deumidificatore prima di conservarlo. Pulisci l'apparecchio prima di utilizzarlo dopo la conservazione.
- Non avvolgere strettamente il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio durante la conservazione. Ciò potrebbe danneggiare l'isolamento del cavo.

RICICLO E SMALTIMENTO

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e gli imballaggi non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Una corretta raccolta e il riciclaggio aiutano a prevenire danni all'ambiente e alla salute umana e supportano la conservazione delle risorse naturali. La maggior parte dei prodotti contenenti spine, batterie o cavi può essere riciclata. Contattare le autorità locali, il centro di riciclaggio o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto per informazioni sui programmi di raccolta e riciclo disponibili nella propria zona.

	Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)	Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), coperte dalla Direttiva 2012/19/UE, non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Devono essere portate a un punto di raccolta idoneo per il riciclaggio.
	Il ciclo di Mobius	Questo simbolo indica che il prodotto o il suo imballaggio è riciclabile. Si prega di smaltirlo in modo responsabile tramite appositi impianti di riciclo.

Programma di ritiro

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) possono essere restituiti per il riciclo e lo smaltimento responsabile al momento dell'acquisto di un prodotto equivalente, su base uno a uno, in conformità con il regolamento RAEE del Regno Unito e la Direttiva UE 2012/19/UE. I prodotti restituiti nell'ambito di questo programma vengono trattati e riciclati per ridurre al minimo l'impatto ambientale e recuperare materiali di valore.

Per ulteriori informazioni sul riciclo di questo prodotto, visitare il sito www.probreeze.com o contattare il rivenditore locale o il servizio di raccolta comunale per dettagli sui centri di ritiro e riciclo disponibili. Prima di restituire o smaltire apparecchiature elettriche, l'utente finale è responsabile della rimozione e separazione di eventuali batterie o lampadine. Le batterie usate possono anche essere conferite negli appositi contenitori presenti nella maggior parte dei supermercati e nei centri di raccolta locali.

Gracias por elegir comprar un producto de Pro Breeze. Lea todo el manual antes del primer uso y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:



ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O LESIONES A LAS PERSONAS, SIEMPRE APAGUE EL APARATO, DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL ENCHUFE Y VACÍE EL DEPÓSITO DE AGUA ANTES DE MANIPULAR, LIMPIAR O REPARAR EL APARATO.



ADVERTENCIA: NO SUMERGIR EL APARATO NI EL CABLE EN AGUA.



PRECAUCIÓN: APARATO PESADO. MANEJAR CON CUIDADO. AGUA NO POTABLE.



ADVERTENCIA: SERVICIO SOLO POR TÉCNICOS CUALIFICADOS. NO EXPONER A TEMPERATURAS EXTREMAS.



ADVERTENCIA: NO PERMITA QUE NINGÚN LÍQUIDO ENTRE EN EL APARATO. ESTO PODRÍA PROVOCAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA O UN INCENDIO.

- Utilice este deshumidificador únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- Desenchufe siempre el deshumidificador cuando no esté en uso.
- Mantenga el deshumidificador fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No deje a los niños solos o desatendidos en el área donde se utiliza el

deshumidificador.

- Los niños no deben jugar con el deshumidificador.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Deseche el agua retenida por el deshumidificador. El agua recogida en el depósito no es apta para beber ni para su uso en la preparación de alimentos.
- Este deshumidificador puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Nunca deje el deshumidificador desatendido mientras esté en uso. Apague siempre el deshumidificador y desconéctelo de la red eléctrica cuando no lo utilice.
- Nunca coloque nada encima del deshumidificador.
- Asegúrese de que el suministro de red (incluido el voltaje, la frecuencia y la potencia) cumpla con la etiqueta de clasificación del deshumidificador.
- No maneje el deshumidificador con las manos mojadas.
- No utilice este deshumidificador cerca del agua o en las inmediaciones de un baño, ducha o piscina. Nunca coloque el deshumidificador donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua.
- Este deshumidificador está diseñado para uso doméstico en interiores y aplicaciones similares. No lo use al aire libre.
- El cable de alimentación no debe colgar de la superficie sobre la que se coloca el deshumidificador para evitar que el deshumidificador sea arrastrado hacia abajo.
- Para evitar una sobrecarga del circuito al usar este deshumidificador, no opere otro deshumidificador de alto voltaje en el mismo circuito eléctrico.
- Conecte siempre el aparato directamente a una toma de corriente adecuada. No lo conecte a un cable de extensión, adaptador múltiple o dispositivo similar, ya que esto puede causar sobrecalentamiento y presentar riesgo de incendio.
- No utilice este deshumidificador con un programador externo, un interruptor temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el deshumidificador automáticamente a menos que el fabricante ya lo haya integrado previamente en el aparato.
- No tire del cable de alimentación. Nunca mueva, transporte ni cuelgue el deshumidificador por el cable de alimentación.
- No doble ni enrolle el cable de alimentación ni el enchufe alrededor del deshumidificador, ya que esto puede causar que el aislamiento se debilite o se rompa, especialmente en el lugar donde ingresa al deshumidificador.

- No haga funcionar el deshumidificador sin las protecciones de seguridad.
- No utilice el aparato si hay signos de daños en el aparato, el cable de alimentación o cualquiera de los accesorios suministrados. Si el cable de alimentación está dañado, no debe ser sustituido por el usuario. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar.
- No intente reparar o ajustar ningún elemento eléctrico o mecánico del deshumidificador. Hacerlo puede no resultar seguro y anulará la garantía.
- El aparato se instalará de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- No cubra el deshumidificador mientras esté en uso.
- Al mover el deshumidificador, asegúrese de mantenerlo en posición vertical.
- El deshumidificador debe tener un espacio libre mínimo de 50 cm alrededor de todos los lados.
- Evite colocar el cable de alimentación en zonas donde pueda convertirse en un peligro de tropiezo. No coloque el cable de alimentación debajo de una alfombra ni lo cubra con tapetes, mantas o similares.
- Coloque el deshumidificador sobre una superficie plana, estable y seca y mantenga siempre el aparato en posición vertical. Manejar el dispositivo en cualquier otra posición podría causar un peligro.
- Puede haber algo de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
- No coloque el deshumidificador contra una pared u otros aparatos.
- No cubra, obstruya ni empuje objetos hacia las rejillas de ventilación y la apertura del deshumidificador, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el deshumidificador.
- No opere el deshumidificador sin el filtro.
- No utilice dispositivos mecánicos para acelerar el proceso de descongelación de los aparatos.
- No coloque la manguera de drenaje continuo en el exterior cuando la temperatura descienda por debajo de 1 °C.
- No utilice el deshumidificador cerca de gasolina, pinturas, gases inflamables, hornos u otras fuentes de calor.
- No utilice el deshumidificador sin el depósito de agua.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente extendido antes de su uso y colóquelo de forma que no entre en contacto con ninguna parte del deshumidificador.
- Nunca inserte los dedos u objetos metálicos en las rejillas de ventilación y aberturas del aparato.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, fuentes de calor o frío extremo.

- La placa de circuito (PCB) de la unidad está diseñada con un fusible para brindar protección contra sobrecorriente. Las especificaciones del fusible están impresas en la placa de circuito.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – GAS REFRIGERANTE R290



ADVERTENCIA – PELIGRO DE INCENDIO / EXPLOSIÓN

Este aparato contiene 0,054 kg (54 g) de gas refrigerante R290. El R290 está clasificado como refrigerante inflamable A3 según las normas internacionales (EN/IEC). El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar incendios, explosiones o lesiones.



- Este aparato solo debe instalarse y utilizarse en una habitación con una superficie mínima de 4 m² y con ventilación natural o mecánica suficiente para evitar la acumulación de gas inflamable en caso de fuga, de acuerdo con la norma EN/IEC 60335-2-40 (Anexo GG).
- No instale, utilice ni almacene el aparato en armarios, gabinetes, sótanos u otros espacios cerrados o sin ventilación.
- No utilice el aparato si está dañado o muestra signos de fuga de refrigerante.
- No perforo, queme, abra ni manipule el circuito de refrigerante.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de ignición como llamas abiertas, aparatos de gas o dispositivos eléctricos en funcionamiento.
- Mantenga el aparato siempre alejado de materiales combustibles.
- Tenga en cuenta que el refrigerante R290 es inodoro; las fugas pueden no detectarse por el olor.



PRECAUCIÓN – MANIPULACIÓN / ALMACENAMIENTO

- No utilice métodos para acelerar la descongelación o la limpieza distintos de los recomendados por el fabricante.
- El circuito del refrigerante no debe perforarse, abrirse ni manipularse.
- Almacene el aparato de forma que se eviten daños mecánicos.
- Si se almacena durante un período prolongado, asegúrese de que el

aparato se mantenga en un área bien ventilada, alejada de fuentes de calor, chispas o llamas abiertas.

- No almacene el aparato en armarios, sótanos u otros espacios cerrados donde pueda acumularse gas.
- Solo pueden utilizarse métodos de detección de fugas aprobados para refrigerantes inflamables.
- El mantenimiento y la reparación solo deben ser realizados por personal cualificado con certificación adecuada para manipular refrigerantes inflamables (p. ej., F-Gas UE, equivalente del Reino Unido o certificación acreditada AE/Golfo).
- Este aparato está marcado con el símbolo de advertencia de gas inflamable (pictograma de llama GHS02). Asegúrese de que esta etiqueta permanezca visible y legible en todo momento.

Eliminación

Al final de su vida útil, este aparato no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe llevarse a un punto de recogida autorizado para su reciclaje y eliminación de conformidad con la normativa RAEE de 2013.

El refrigerante solo debe ser recuperado por personal de servicio autorizado.

SÍMBOLOS EXPLICADOS


	Solo para uso en interiores. No exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.		Lea el manual de instrucciones y consérvelo para uso futuro.
	El equipo cumple con los requisitos y regulaciones de seguridad aplicables del Reino Unido.		El equipo cumple con los requisitos y reglamentos de seguridad aplicables de la UE.
	PRECAUCIÓN: Este símbolo muestra que el personal de servicio debe manipular este equipo con referencia al manual de instalación.		PRECAUCIÓN: Este símbolo muestra que hay información disponible como el manual de operación o el manual de instrucciones.
	ADVERTENCIA: El símbolo muestra que este aparato utiliza un refrigerante inflamable. Si el refrigerante tiene fugas y se expone a una fuente de ignición externa, existe riesgo de incendio.		

ESPECIFICACIONES


Modelo:	PB-D-24W-EU	Tensión:	220-240 V~
Frecuencia:	50 Hz	Potencia:	330 W
Dimensiones del producto:	305 x 240 x 495 mm	Peso neto:	13 kg
Bandas de frecuencia:	2400-2483,5 MHz	Fusible:	AC 250 V~, 3,15/2 A

PIEZAS

Parte delantera

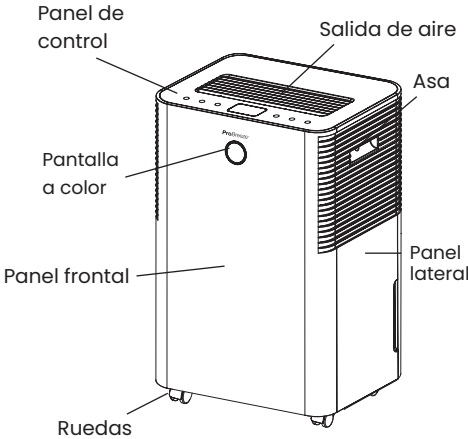

Parte trasera

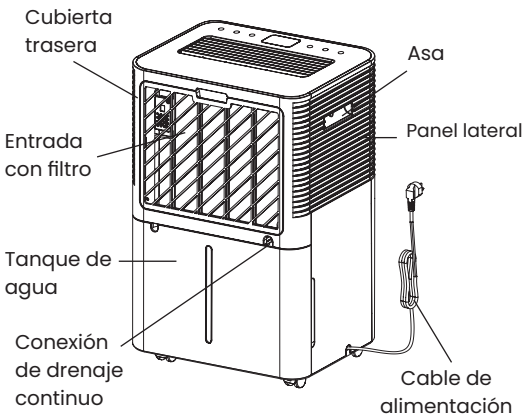


Si descubre que falta alguna pieza de su pedido, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente enviando un correo electrónico a help@probreeze.com para obtener ayuda rápidamente.

Estas imágenes son solo de referencia, consulte su producto.

COLOCACIÓN DE SU UNIDAD

- Para un rendimiento óptimo, coloque la unidad en un espacio cerrado y cierre todas las puertas, ventanas y todas las aberturas exteriores.
- Esta unidad está diseñada para funcionar a temperaturas entre 5 °C y 35 °C.
- Coloque la unidad en un área donde la temperatura no caiga por debajo de los 5 °C, temperaturas inferiores a esta pueden causar que las bobinas se congelen. Esto conduciría a una reducción del rendimiento.


- Coloque la unidad sobre una superficie lisa y nivelada, lo suficientemente fuerte como para soportar la unidad con un depósito de agua lleno.
- Deje al menos 50 cm de espacio detrás de la salida de aire (en la parte superior de la unidad) y 20 cm de espacio en todos los demás lados de la unidad para una buena circulación del aire.
- Si se coloca cerca de un área de almacenamiento cerrada (armario, alacena, etc.), asegúrese de que haya una circulación de aire adecuada.
- Hay cuatro ruedas unidas a la unidad para facilitar su transporte. No fuerce las ruedas para moverse sobre alfombras u otras superficies irregulares.

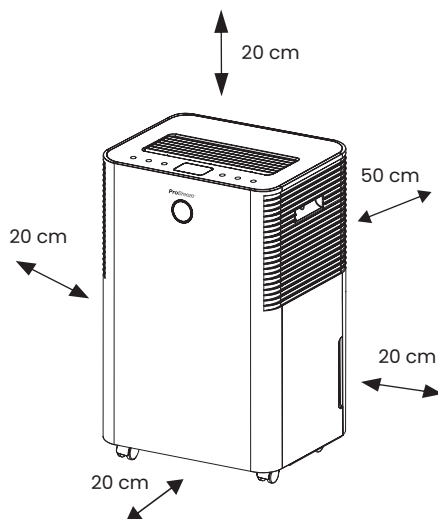

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Panel De Visualización

1. Indicador del temporizador
2. Indicador de modo automático
3. Indicador de modo lavandería
4. Indicador de modo nocturno
5. Indicador de encendido /apagado
6. Indicador de velocidad baja del ventilador
7. Indicador de alta velocidad del ventilador
8. Humedad objetivo/actual
9. Indicador de depósito lleno
10. Indicador de bloqueo

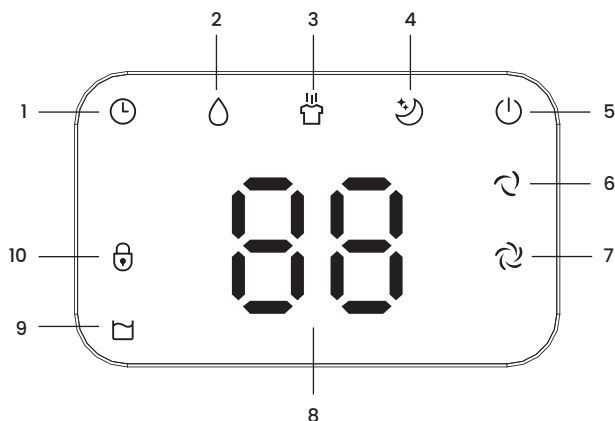

Guía de inicio rápido


Siga estos 3 pasos para poner en funcionamiento su deshumidificador Pro Breeze:

1. **Encienda su unidad:** Conecte su unidad y presione el botón de encendido para activar el deshumidificador. Se iniciará en modo automático con alta velocidad y un nivel de humedad predeterminado del 50 %.

2. **Seleccione un modo:** Presione el botón de modo para recorrer los tres modos:
- Modo automático: Este modo reduce la humedad de su entorno al nivel establecido; la unidad se apagará cuando se alcance este nivel y se reactivará si la humedad de la habitación excede el nivel establecido.
 - Modo de lavandería: Utilice este modo para funcionamiento continuo, ideal para un secado eficiente de la ropa.
 - Modo nocturno: Similar al modo automático, con luces atenuadas y velocidad del viento ajustable.
3. **Elija su humedad ideal:** En modo automático o nocturno, use el botón de humedad para establecer el nivel de humedad deseado dentro del rango del 30 al 80 %. El nivel elegido se activa después de 5 segundos. Recomendamos una humedad de entre el 40 % y el 50 % para un hogar saludable.

¡Su deshumidificador ahora está trabajando para lograr su ambiente ideal! Para obtener más detalles, consulte la siguiente tabla para conocer las configuraciones y funciones avanzadas.

Panel de control

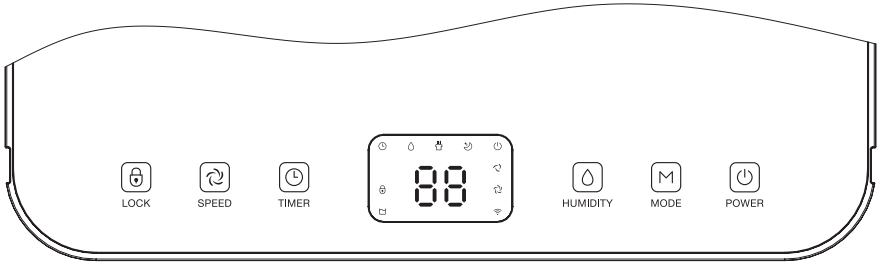

 POWER	Botón de encendido	Encendido y apagado: Conecte la unidad a la toma de corriente y presione el botón de encendido para encender el aparato. En el arranque inicial, la unidad pasará por defecto al modo automático, con alta velocidad del viento y una humedad del 50%. Luego el aparato se iniciará con la configuración anterior. Presione el botón de encendido nuevamente para poner la unidad en modo de espera. Cuando esté en modo de espera, la pantalla mostrará la humedad actual de la habitación con luces ligeramente atenuadas.
 SPEED	Botón de velocidad del ventilador: cambia la velocidad del ventilador	En el modo automático, presione el botón de velocidad del ventilador para cambiar entre velocidades alta y baja. Se encenderá el indicador correspondiente.

 TIMER	Botón de temporizador: configura un temporizador de encendido/apagado	Presione el botón del temporizador  para activar el temporizador y presione el botón de humedad  para realizar ciclos entre 1 y 24 horas, en incrementos de 1 hora. Las horas configuradas se mostrarán en la pantalla LED. Cuando la pantalla LED muestra '00', el temporizador se apaga y la luz indicadora se apagará. (Consulte la sección Configuración de un temporizador a continuación para obtener más instrucciones”).
 HUMIDITY	Botón de humedad: configura tu humedad	En modo automático o nocturno, presione el botón de humedad para seleccionar su nivel de humedad preferido (entre 30 % y 80 %), que se configurará después de 5 segundos. Mantenga presionado el botón de humedad para ver brevemente la temperatura ambiente; la pantalla vuelve a mostrar la humedad actual después de 5 segundos.
 LOCK	Botón de bloqueo: un bloqueo para niños	Mantenga presionado el botón de bloqueo para activar el bloqueo para niños. Todos los botones del aparato se bloquearán y el indicador de bloqueo para niños estará encendido. Para quitar el bloqueo para niños, presione el botón de bloqueo nuevamente. El indicador se apagará.
	Pantalla a color	La luz mostrará diferentes colores según la humedad ambiental del ambiente: • Azul – menos del 45 % • Verde – entre 45 % y 65 % • Rojo – más del 65 % Nota: La luz también será roja si se muestra alguno de los códigos de error en la pantalla LED. Consulte la sección 'códigos de error' para obtener más información.

 MODE	Botón de modo: elija entre el modo au- tomático, de lavandería y nocturno	Presione este botón para alternar entre los 3 modos del deshumidificador:
		 Modo automático: En este modo, el deshumidificador funciona para reducir la humedad del ambiente a la humedad establecida (consulte la sección del botón de humedad más arriba). El deshumidificador se apagará automáticamente si la humedad ambiental es inferior a la humedad establecida. Cuando la humedad ambiental exceda la humedad establecida, el ventilador se encenderá automáticamente y 3 segundos después se activará el compresor.
		 Modo de lavandería: En este modo, el deshumidificador funciona continuamente para mejorar la eficiencia del secado de la ropa. El ventilador se ajusta automáticamente a alta velocidad para una mejor circulación del aire y un secado más rápido y eficaz. Este modo es ideal para secar la ropa y combatir el moho y la humedad con el funcionamiento continuo.
		 Modo nocturno: Mantén presionado el botón de modo para activar el modo nocturno. Funciona igual que el modo automático, la velocidad del ventilador baja automáticamente y todas las luces se apagarán después de 10 segundos para una noche de descanso sin que disminuya el rendimiento de la deshumidificación.

Configurar un temporizador

Encender: Configuración de un temporizador de encendido: Cuando el deshumidificador esté apagado, presione el botón del temporizador, luego use el botón de humedad para configurar la cantidad de horas antes de que desee que se encienda. La luz del temporizador se iluminará cuando se configure un temporizador. Establecer un.

Temporizador de apagado: Cuando el deshumidificador esté encendido, presione el botón del temporizador, luego use el botón de humedad para configurar la cantidad de horas antes de que desee que se apague. La luz del temporizador se iluminará cuando se configure un temporizador.


DESCONGELACIÓN

La unidad puede requerir descongelación a temperaturas inferiores a 23°C; esto ocurrirá automáticamente y durará hasta 5-10 minutos. Durante este tiempo, la función de deshumidificación se detendrá y el indicador de descongelación se encenderá. No apague la unidad mientras se esté descongelando.

DRENAJE CONTINUO

Para conectar la manguera de drenaje a la unidad:



1. Retire el tanque de agua tirando de las manijas a cada lado del tanque en la parte trasera de la unidad.
2. Inserte un extremo de la manguera en el orificio de drenaje continuo de la unidad. Asegúrese de que esté conectado de forma segura.
3. Coloque el otro extremo de la manguera en un cubo o desagüe.
4. Asegúrese de que la manguera no esté doblada ni bloqueada.

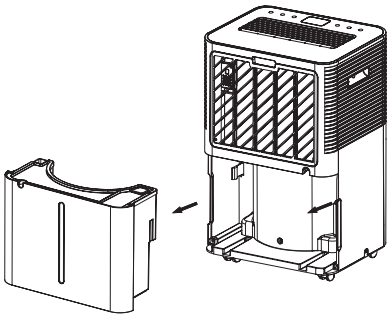

Nota: La gravedad sacará el agua de la unidad al área de drenaje elegida. Asegúrese de que el área elegida no sea más alta que la unidad.

Vaciado del Tanque de Agua:

- Cuando el tanque de agua esté lleno, la unidad emitirá 5 pitidos, el indicador de tanque lleno se encenderá y la pantalla mostrará FL.
- Presione el botón de encendido para apagar la unidad.
- Deslice el tanque de agua fuera del cuerpo del deshumidificador.
- Vacíe el tanque de agua en un fregadero/desagüe y limpie el interior y el exterior.
- Reemplace el tanque vacío en la unidad.
- Presione el botón de encendido para reanudar el funcionamiento.
- Si la luz de Agua Llena no se apaga, verifique que el tanque de agua esté en su lugar correctamente.

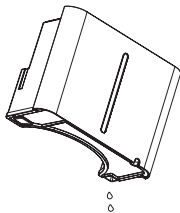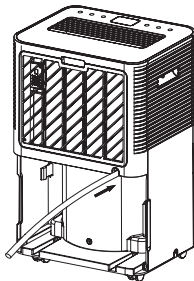

CÓDIGOS DE ERROR

Códigos de error	Causa	Solución
E0	El cableado no funciona correctamente.	Comuníquese con Atención al cliente de Pro Breeze enviando un correo electrónico a help@probreeze.com o a través de nuestro sitio web www.probreeze.com .
E1/2	El sensor de humedad no puede detectar la humedad del ambiente.	

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO



ADVERTENCIA: APAGUE SIEMPRE EL APARATO, DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL ENCHUFE ANTES DE MANIPULARLO O LIMPIARLO.



ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE NO ENTRE AGUA NI LÍQUIDOS DE LIMPIEZA EN EL APARATO DURANTE LA LIMPIEZA, YA QUE ESTO PODRÍA PROVOCAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA O UN INCENDIO.



ADVERTENCIA: NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS NI DISOLVENTES, YA QUE DAÑARÁN EL APARATO.

- No intente limpiar el deshumidificador de otra forma que no sea la detallada por el fabricante.
- Nunca deje agua en el depósito de agua cuando el aparato no esté en uso.


Limpieza del cuerpo del deshumidificador:

- Apague el deshumidificador y desconecte el cable de alimentación.
- Limpie el exterior del deshumidificador frotándolo con un paño suave y húmedo.
- Seque el deshumidificador con un paño suave y limpio.

Limpieza del filtro de aire:

Nota: A medida que el filtro se obstruye, la capacidad de deshumidificación de la unidad disminuye. Es importante limpiar el filtro de aire trasero cada 2 semanas.

- Retire el filtro de aire tirando suavemente del asa en la parte superior de la cubierta del filtro.
- Para prolongar la vida útil del filtro, utilice una aspiradora y utilice el cepillo para quitar el polvo de la superficie del filtro.
- Devuelva el filtro limpio al deshumidificador.

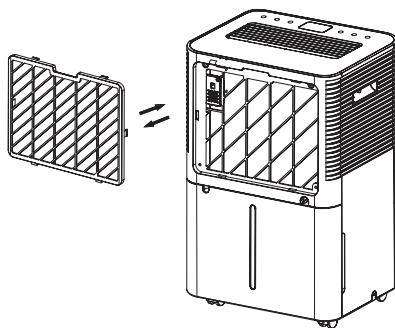

Limpieza del depósito de agua:

- Retire y vacíe el depósito de agua según las instrucciones del apartado 'Vaciado del depósito de agua'.
- Retire la tapa del tanque de agua tirando suavemente de la tapa hacia arriba desde el tanque de agua.

- Limpie el depósito de agua con agua del grifo caliente y un detergente suave (por ejemplo, lavavajillas). **Nota:** No use agua hirviendo para limpiar el depósito de agua.
- Asegúrese de eliminar las incrustaciones o depósitos que se hayan formado dentro del depósito de agua.
- Limpie todas las superficies con un paño limpio y suave y seco antes de volver a colocar la tapa del tanque de agua.
- Luego regrese el tanque de agua al deshumidificador.

Almacenamiento:

- Para almacenar su producto, le recomendamos utilizar la caja original o una de tamaño similar. Guárdelo en un lugar seguro, limpio y seco, lejos de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Vaciar y limpiar siempre el depósito. El agua estancada puede causar moho. Secar antes de guardar.
- Vacíe y limpie el deshumidificador antes de guardarlo. Limpie el aparato antes del siguiente uso después del almacenamiento.
- No enrolle el cable de alimentación firmemente alrededor del aparato al guardarlo. Esto puede dañar el aislamiento del cable.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y los envases no deben eliminarse con los residuos domésticos generales. La recogida y el reciclaje adecuados ayudan a prevenir daños al medio ambiente y a la salud humana, y fomentan la conservación de los recursos naturales. La mayoría de los productos que contienen un enchufe, una batería o un cable pueden reciclarse. Póngase en contacto con su autoridad local, centro de reciclaje o el comercio donde adquirió el producto para obtener información sobre los programas de recogida y reciclaje disponibles en su zona.

	Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)	Este símbolo en el producto o el embalaje indica que los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), conforme a la Directiva 2012/19/UE, no deben eliminarse junto con los residuos domésticos generales. Deben llevarse a un punto de recogida adecuado para su reciclaje.
	La banda de Möbius	Este símbolo indica que el producto o su embalaje es reciclable. Por favor, deséchelo de forma responsable a través de los centros de reciclaje adecuados.

Programa de devolución

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) pueden devolverse para su reciclaje y eliminación responsable al adquirir un nuevo producto equivalente, en régimen de uno por uno, de acuerdo con la normativa RAEE del Reino Unido y la Directiva de la UE 2012/19/

UE. Los productos devueltos en este programa se tratan y reciclan para minimizar el impacto ambiental y recuperar materiales valiosos.

Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto, visite **www.probreeze.com** o póngase en contacto con su distribuidor local o el servicio de recogida municipal para conocer los puntos de recogida y reciclaje disponibles. Antes de devolver o desechar aparatos eléctricos, el usuario final es responsable de retirar y separar todas las pilas o bombillas. Las pilas usadas también pueden depositarse en los contenedores disponibles en la mayoría de los supermercados y centros de reciclaje locales.

Bedankt dat je hebt gekozen voor de aanschaf van een product van Pro Breeze. Lees vóór het eerste gebruik de volledige handleiding door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES EN BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:



WAARSCHUWING: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT, TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT EN LEEG HET WATERRESERVOIR VOORDAT U HET APPARAAT AANRAAKT, SCHOONMAAKT OF ER ONDERHOUD AAN PLEEGT, OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND OF PERSOONLIJK LETSEL TE VOORKOMEN.



WAARSCHUWING: APPARAAT EN SNOER NIET ONDERDOMPELEN IN WATER.



LET OP: APPARAAT IS ZWAAR. VOORZICHTIG HANTEREN. WATER NIET DRINKBAAR.



WAARSCHUWING: SERVICE ALLEEN DOOR GEKWALIFICEERDE TECHNICI. NIET BLOOTSTELLEN AAN EXTREME TEMPERATUREN.



WAARSCHUWING: LAAT GEEN VLOEISTOF IN HET APPARAAT TERECHTKOMEN. DIT KAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND VEROORZAKEN.

- Gebruik deze luchtontvochtiger alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer de luchtontvochtiger niet in gebruik is.
- Houd de luchtontvochtiger buiten bereik van kinderen en huisdieren.

- Laat kinderen niet alleen of zonder toezicht in de ruimte waar de luchtontvochtiger wordt gebruikt.
- Kinderen mogen niet met de luchtontvochtiger spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- Gooi water dat zich in de luchtontvochtiger verzameld weg. Het water dat in het reservoir wordt opgevangen is niet geschikt om te drinken of te gebruiken bij de bereiding van voedsel.
- Deze luchtontvochtiger kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, zolang zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Laat de luchtontvochtiger tijdens gebruik nooit onbeheerd achter. Schakel de luchtontvochtiger altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als hij niet wordt gebruikt.
- Plaats nooit iets op de luchtontvochtiger.
- Zorg ervoor dat de netvoeding (inclusief spanning, frequentie en vermogen) overeenkomt met het typeplaatje van de luchtontvochtiger.
- Bedien de luchtontvochtiger niet met natte handen.
- Gebruik deze luchtontvochtiger niet in de buurt van water of in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad. Plaats de luchtontvochtiger nooit zo dat hij in een badkuip of ander waterreservoir kan vallen.
- Deze luchtontvochtiger is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en soortgelijke toepassingen. Niet buitenshuis gebruiken.
- Zorg dat de stroomkabel niet omlaag hangt van het oppervlak waarop de luchtontvochtiger is geplaatst, om te voorkomen dat de luchtontvochtiger naar beneden wordt getrokken.
- Om een overbelasting van het circuit te voorkomen wanneer je deze luchtontvochtiger gebruikt, mogen geen andere apparaten met een hoog wattage op hetzelfde elektrische circuit worden gebruikt.
- Sluit het apparaat altijd rechtstreeks aan op een geschikt stopcontact. Sluit het niet aan op een verlengsnoer, stekkerdoos of vergelijkbaar apparaat, aangezien dit oververhitting kan veroorzaken en brandgevaar kan opleveren.
- Gebruik deze luchtontvochtiger niet met een externe programmeur, tijdklokschakelaar of enig ander instrument dat de luchtontvochtiger automatisch zou kunnen inschakelen, tenzij dit een door de fabrikant ingebouwde functie van het apparaat betreft.
- Trek niet aan de stroomkabel. Verplaats, draag of hang de luchtontvochtiger nooit aan de stroomkabel.
- Knik of wikkel de stroomkabel en de stekker niet om de luchtontvochtiger, dit kan de isolatie verzwakken of splijten, vooral op het punt waar de kabel

de luchtontvochtiger binnenkomt.

- Gebruik de luchtontvochtiger niet als er veiligheidsvoorzieningen zijn verwijderd.
- Gebruik het apparaat niet als er tekenen zijn van schade aan het apparaat, het netsnoer of een van de meegeleverde accessoires. Als het netsnoer beschadigd is, mag dit niet door de gebruiker worden vervangen. Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Probeer geen elektrische of mechanische elementen in de luchtontvochtiger te repareren of aan te passen. Dit kan onveilig zijn en maakt de garantie ongeldig.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- Dek de luchtontvochtiger nooit af tijdens gebruik.
- Zorg dat de luchtontvochtiger rechtop wordt gehouden wanneer hij wordt verplaatst.
- Het luchtontvochtiger moet aan alle zijden minimaal 50 cm vrije ruimte hebben.
- Leg de stroomkabel niet op plekken waar men erover zou kunnen struikelen. Leg de stroomkabel niet onder vloerbedekking en bedek hem niet met vloerkleden, lopers of dergelijke.
- Plaats de luchtontvochtiger op een vlakke, stabiele en droge ondergrond en bewaar het apparaat altijd rechtop. Gebruik van het apparaat in een andere positie kan gevaar veroorzaken.
- Tijdens de eerste minuten van het eerste gebruik kan er een geur worden afgegeven. Dit is normaal en verdwijnt snel.
- Plaats de luchtontvochtiger nooit tegen een muur of andere apparaten aan.
- Bedek en blokkeer de ventilatieopeningen niet, en duw geen voorwerpen in de ventilatie- en andere openingen van de luchtontvochtiger, dit kan een elektrische schok, brand of schade aan de luchtontvochtiger veroorzaken.
- Bedien de luchtontvochtiger niet zonder het filter.
- Gebruik geen mechanische instrumenten om het ontdooiproces van de apparaten te versnellen.
- Leg de doorlopende afvoerslang niet buiten bij temperaturen lager dan 1 °C.
- Gebruik de luchtontvochtiger niet in de buurt van benzine, verf, brandbare gassen, ovens of andere warmtebronnen.
- Gebruik de luchtontvochtiger niet als het waterreservoir is verwijderd.
- Zorg dat de stroomkabel voor gebruik volledig is uitgerold en plaats hem zo dat hij niet in contact staat met enig onderdeel van de

luchtontvochtiger.

- Steek nooit vingers of metalen voorwerpen in de ventilatiegaten of andere openingen van het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, warmtebronnen of extreme kou.
- De printplaat (PCB) van het apparaat is voorzien van een zekering om overstroombeveiliging te bieden. De specificaties van de zekering staan op de printplaat gedrukt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES – R290 KOELMIDDEL



WAARSCHUWING – BRAND-/EXPLOSIEGEVAAR

Dit apparaat bevat 0,054 kg (54 g) R290-koelmiddelgas. R290 is volgens internationale (EN/IEC) veiligheidsnormen geclassificeerd als A3-brandbaar koelmiddel. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot brand, explosie of letsel.



VOORZICHTIG

BRANDGEVAAR

- Dit apparaat mag uitsluitend worden geïnstalleerd en gebruikt in een ruimte met een minimale vloeroppervlakte van 4 m² en met voldoende natuurlijke of mechanische ventilatie om ophoping van brandbaar gas bij lekkage te voorkomen, overeenkomstig EN/IEC 60335-2-40 (Bijlage GG).
- Installeer, gebruik of bewaar het apparaat niet in kasten, kelderruimtes of andere afgesloten of niet-geventileerde ruimtes.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of tekenen van koelmiddellekkage vertoont.
- Doorboor, verbrand, open of manipuleer het koelcircuit niet.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van ontstekingsbronnen zoals open vuur, gastoestellen of ingeschakelde elektrische apparaten.
- Houd het apparaat te allen tijde vrij van brandbare materialen.
- Houd er rekening mee dat R290 reukloos is; lekkages zijn mogelijk niet door geur waarneembaar.



VOORZICHTIG – HANTERING / OPSLAG

- Gebruik geen middelen om het ontdooien of reinigen te versnellen, behalve die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Het koelcircuit mag niet worden doorboord, geopend of gemanipuleerd.
- Berg het apparaat zodanig op dat mechanische schade wordt voorkomen.
- Bij langdurige opslag moet het apparaat in een goed geventileerde ruimte worden bewaard, uit de buurt van warmtebronnen, vonken of open vuur.
- Berg het apparaat niet op in kasten, kelders of andere afgesloten ruimtes waar gas zich kan ophopen.
- Er mogen alleen lekdetectiemethoden worden gebruikt die zijn goedgekeurd voor brandbare koelmiddelen.
- Onderhoud en reparatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met de juiste certificering voor het werken met brandbare koelmiddelen (bijv. EU F-Gas, UK-equivalent of geaccrediteerde AE/Golf-certificering).
- Dit apparaat is gemarkeerd met het waarschuwingssymbool voor brandbaar gas (GHS02-vlammenpictogram). Zorg ervoor dat dit label altijd zichtbaar en leesbaar blijft.

Afvalverwerking

Aan het einde van de levensduur mag dit apparaat niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Het moet worden ingeleverd bij een erkend inzamelpunt voor recycling en verwijdering in overeenstemming met de AEEA-richtlijn 2013.

Het koelmiddel mag alleen worden teruggewonnen door geautoriseerd servicepersoneel.

UITLEG VAN SYMBOLEN


	Alleen voor gebruik binnenshuis. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.		Lees de handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
	Materiaal voldoet aan de geldende Britse veiligheidseisen en -voorschriften.		Materiaal voldoet aan de geldende EU veiligheidseisen en -voorschriften.
	PAS OP: Dit symbool geeft aan dat onderhoudspersoneel deze apparatuur dient te hanteren in overeenstemming met de installatiehandleiding.		OP: Dit symbool geeft aan dat er informatie beschikbaar is, zoals de bedieningshandleiding of instructiehandleiding.
	WAARSCHUWING: Het symbool geeft aan dat dit apparaat een brandbaar koelmiddel gebruikt. Als het koelmiddel lekt en wordt blootgesteld aan een externe ontstekingsbron, bestaat er brandgevaar.		

SPECIFICATIE


Model:	PB-D-24W-EU	Voltage:	220-240 V~
Frequentie:	50 Hz	Vermogen:	330 W
Productafmetingen:	305 x 240 x 495 mm	Nettogewicht:	13 kg
Frequentieband(en):	2400-2483,5 MHz	Zekering:	AC 250 V~, 3,15/2 A

ONDERDELEN

Voorkant

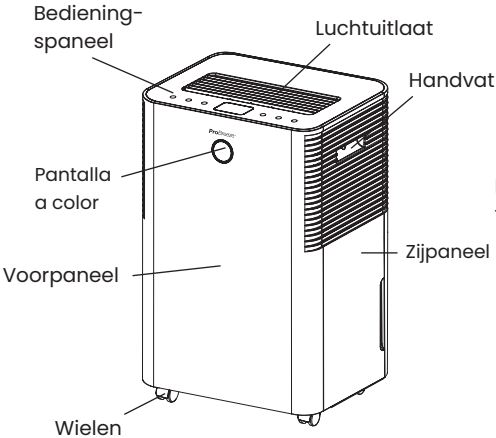

Achterkant

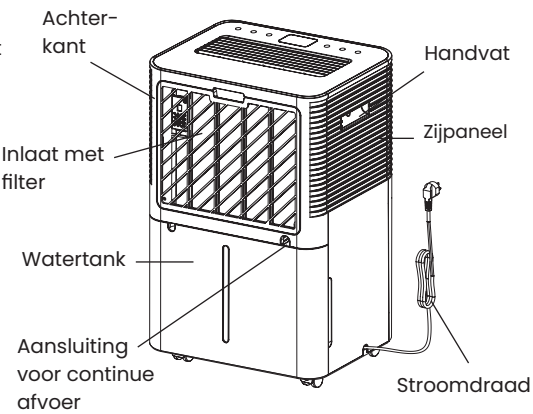


Als je merkt dat er onderdelen van je bestelling ontbreken, neem dan contact op met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar help@probreeze.com, voor snelle en vriendelijke ondersteuning.

Deze afbeeldingen dienen slechts ter illustratie, raadpleeg je specifieke product.

JE APPARAAT POSITIONEREN


- Voor optimale prestaties plaats je het apparaat in een afgesloten ruimte en sluit je alle deuren, ramen en andere openingen.
- Dit apparaat is ontworpen om te werken bij temperaturen tussen 5 °C en 35 °C.
- Plaats het apparaat in een ruimte waar de temperatuur niet onder de 5 °C komt. Bij lagere temperaturen kunnen de spoelen bevriezen. Dit zou kunnen leiden tot een vermindering van de prestaties.
- Plaats het apparaat op een vlak, horizontaal oppervlak dat sterk genoeg is om het apparaat met een vol waterreservoir te ondersteunen.
- Laat minimaal 50 cm ruimte vrij achter de luchtuitlaat (aan de bovenkant van het apparaat) en 20 cm aan alle andere zijden van het apparaat voor een goede luchtcirculatie.
- Als het apparaat in de buurt van een afgesloten opslagruimte (kledingkast, kast, enz.) wordt geplaatst, zorg dan voor voldoende luchtcirculatie.
- Om het transport te vergemakkelijken zijn er vier wielen aan het apparaat bevestigd. Forceer de wielen niet om over tapijt of andere ongelijke oppervlakken te rollen.

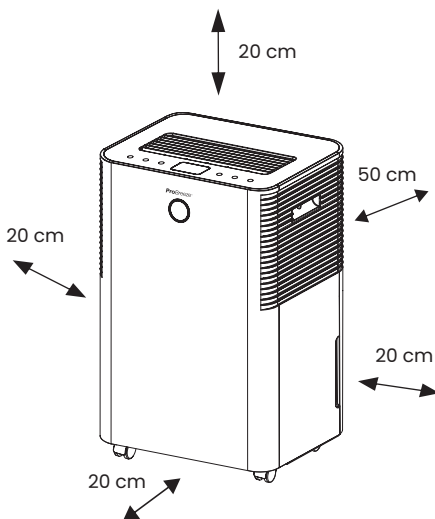

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Beeldscherm

1. Timerindicatielampje
2. Indicatielampje automatische modus
3. Indicatielampje voor was- modus
4. Indicatielampje nachtmodus
5. Indicatielampje aan/uit
6. Indicatielampje lage ventilatorsnelheid
7. Indicatielampje hoge ventilatorsnelheid
8. Doel/huidige luchtvochtigheid
9. Waterreservoir vol Indicatielampje
10. Vergrendelingsindicatielampje

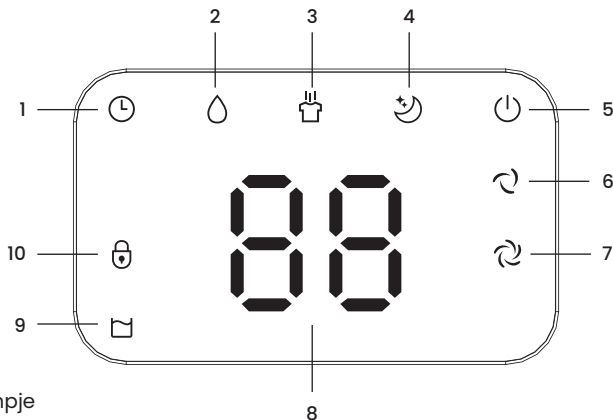


Snelstartgids

Volg deze 3 stappen om met je Pro Breeze luchtontvochtiger aan de slag te gaan:

1. **Zet het apparaat aan:** Sluit je apparaat aan en druk op de aan-/uitknop om de luchtontvochtiger te activeren. Het apparaat start in de automatische modus met hoge snelheid en een standaard luchtvochtigheidsniveau van 50 %.
2. **Selecteer een modus:** Druk op de modusknop om door de drie modi te bladeren:
 - Automatische modus: Deze modus verlaagt de luchtvochtigheid van uw omgeving tot het door jou ingestelde niveau; het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer dit niveau wordt bereikt en wordt opnieuw geactiveerd als de luchtvochtigheid in de kamer het ingestelde niveau overschrijdt.
 - Wasmodus: Gebruik deze modus voor continu gebruik, ideaal voor het efficiënt drogen van kleding.
 - Nachtmodus: Vergelijkbaar met de automatische modus, met gedimd licht en instelbare windsnelheid.
3. **Kies je ideale luchtvochtigheid:** In de automatische of nachtmodus gebruik je de vochtigheidsknop om het gewenste vochtigheidsniveau in te stellen tussen 30 en 80 %. Het gekozen niveau wordt na 5 seconden actief. Voor een gezond huis adviseren wij een luchtvochtigheid tussen de 40 % en 50 %.

De luchtontvochtiger werkt nu om je ideale omgeving te realiseren! Raadpleeg de onderstaande tabel voor geavanceerde instellingen en functies voor meer details.

Bedieningspaneel

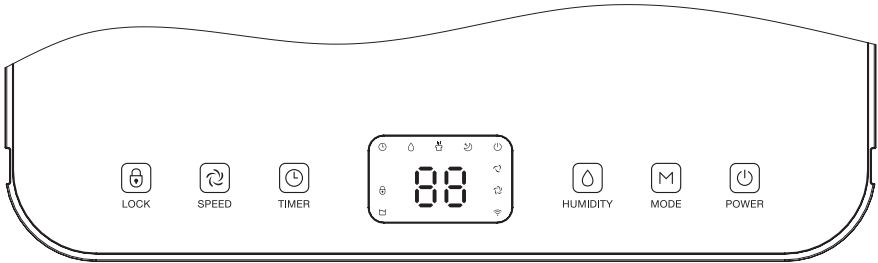

 POWER	Aan-/uitknop	Aan-/uitzetten: Sluit het apparaat aan op een stopcontact en druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. Bij de eerste keer opstarten zal het apparaat standaard in de automatische modus gaan, met hoge windsnelheid en 50 % luchtvochtigheid. Daarna zal het apparaat opstarten met de voorgaande instellingen. Druk nogmaals op de aan-/uitknop om het apparaat in de stand-bymodus te zetten. In de stand-bymodus toont het display de huidige luchtvochtigheid van de kamer met licht gedimde lichten.
 SPEED	Knop voor ventilatorsnelheid – wijzig de ventilatorsnelheid	Druk in de automatische modus op de ventilatorsnelheidsknop om te schakelen tussen hoge en lage ventilatorsnelheid. Het bijbehorende Indicatielampje licht op.
 TIMER	Timerknop – Stel een in-/uitschakeltimer in	Druk op de timerknop  om de timer te activeren en druk op de luchtvochtigheidsknop  om, in stappen van 1 uur, te schakelen tussen 1 – 24 uur. De ingestelde tijd in uren wordt weergegeven op het ledscherm. Wanneer het LED-display '00' weergeeft, wordt de timer uitgeschakeld en gaat het indicatielampje uit. (Zie het gedeelte over het instellen van een timer hieronder voor verdere instructies”).
 HUMIDITY	Vochtigheidsknop – Stel de luchtvochtigheid in	In de automatische of nachtmodus druk je op de luchtvochtigheidsknop om het gewenste luchtvochtigheidsniveau te selecteren (tussen 30 % en 80 %), dat na 5 seconden wordt ingesteld. Druk lang op de luchtvochtigheidsknop om kort de kamertemperatuur te bekijken; het display keert na 5 seconden terug naar de huidige luchtvochtigheid.

 LOCK	Vergrendel- knop – een kinderslot	kinderslot te activeren. Alle knoppen op het apparaat worden vergrendeld en het indicatielampje voor het kinderslot gaat branden. Druk nogmaals op de vergrendelknop om het kinderslot te deactiveren. De indicator gaat dan uit.
	Kleurenscherm	Het licht zal verschillende kleuren weergeven afhankelijk van de luchtvochtigheid van de omgeving: • Blauw – minder dan 45 % • Groen – tussen 45 % en 65 % • Rood – Boven 65 % Let op: Het lampje zal ook rood zijn als een van de foutcodes wordt weergegeven op het ledscherm. Zie het onderdeel 'foutcodes' voor meer informatie.
 MODE	Modusknop – kies tussen automatische, was- en nacht- modus	Druk op deze knop om te schakelen tussen de 3 modi van de luchtontvochtiger:  Automatische modus: In deze modus werkt de luchtontvochtiger om de luchtvochtigheid in je omgeving te verlagen tot de door jou ingestelde luchtvochtigheid (zie het gedeelte over de vochtigheidsknop hierboven). De luchtontvochtiger schakelt automatisch uit wanneer de luchtvochtigheid in de omgeving lager is dan de ingestelde luchtvochtigheid. Wanneer de luchtvochtigheid in de omgeving de ingestelde luchtvochtigheid overschrijdt, wordt de ventilator automatisch ingeschakeld en 3 seconden later wordt de compressor geactiveerd.  Wasmodus: In deze modus werkt de luchtontvochtiger continu om de droogefficiëntie van kleding te verbeteren. De ventilator wordt automatisch ingesteld op een hoge ventilatorsnelheid voor een betere luchtcirculatie en sneller en effectiever drogen. Deze modus is ideaal voor het drogen van wasgoed en het bestrijden van schimmel en vocht bij continu gebruik.  Nachtstand: Houd de modusknop lang ingedrukt om de nachtmodus te activeren. Werkt hetzelfde als de Auto-modus, de ventilator wordt automatisch ingesteld op lage snelheid en alle lichten worden na 10 seconden uitgeschakeld voor een goede nachtrust zonder dat de ontvochtigingsprestaties afnemen.

Een timer instellen

Een inschakeltimer instellen: Wanneer de luchtontvochtiger uit staat, druk je op de timerknop en gebruik je de luchtvochtigheidsknop om in te stellen na hoeveel uur je wilt dat de luchtontvochtiger wordt ingeschakeld. Het timerlampje gaat branden als er een timer ingesteld staat.

Uitschakeltimer instellen: Wanneer de luchtontvochtiger aan staat, druk je op de timerknop en gebruik je de luchtvochtigheidsknop om in te stellen na hoeveel uur je wilt dat de luchtontvochtiger wordt uitgeschakeld. Het timerlampje gaat branden als er een timer ingesteld staat.


ONTDOOIEN

Het apparaat kan bij temperaturen lager dan 23°C moeten ontdooien — dit gebeurt automatisch en duurt maximaal 5-10 minuten. Tijdens deze tijd stopt de ontvochtigingsfunctie en gaat de ontdooilamp branden. Schakel het apparaat niet uit tijdens het ontdooien.

CONTINUE AFVOER

Om de afvoerslang op het apparaat aan te sluiten:



1. Verwijder het waterreservoir door te trekken aan de hendels aan weerszijden van het reservoir aan de achterzijde van het apparaat.
2. Steek het ene uiteinde van de slang in de opening voor continue afvoer van het apparaat. Zorg dat deze goed is aangesloten.
3. Plaats het andere uiteinde van de slang in een emmer of afvoer.
4. Zorg dat de slang niet gebogen of geblokkeerd is.

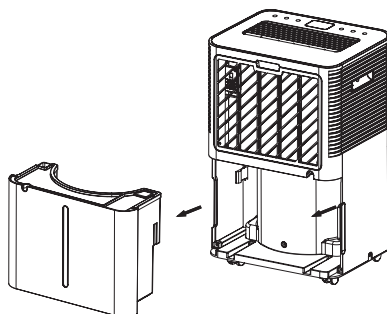

Let op: Zwaartekracht trekt het water uit het apparaat naar het door u gekozen afvoergebied. Zorg dat het gekozen afvoerpunt niet hoger ligt dan het apparaat.

Het waterreservoir legen:

- Wanneer de watertank vol is, zal het toestel 5 keer piepen, de indicator voor een volle tank zal oplichten en het display zal FL tonen.
- Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te zetten.
- chuijf het waterreservoir uit de behuizing van de luchtontvochtiger.
- Leeg het waterreservoir in een gootsteen/afvoer en veeg

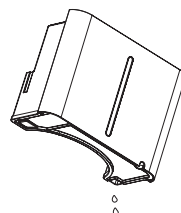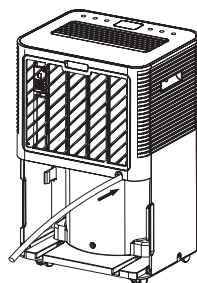

de binnen- en buitenkant schoon.

- Plaats het lege reservoir terug in het apparaat.
- Druk op de aan-/uitknop om de werking te hervatten.
- Als het lampje Water vol niet uitgaat, controleer dan of het waterreservoir goed op zijn plaats zit.

FOUTCODES

Foutcodes	Oorzaak	Oplossing
E0	Er is een defect in de bedrading.	Neem contact op met de klantenservice van Pro Breeze door een e-mail te sturen naar help@probreeze.com of via onze website: www.probreeze.com .
E1/2	De luchtvochtigheidssensor kan de vochtigheid van de omgeving niet detecteren.	

REINIGING EN OPSLAG



WAARSCHUWING: SCHAKEL HET APPARAAT ALTIJD UIT EN TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT JE HET VASTPAKT OF SCHOONMAAKT.



WAARSCHUWING: ZORG ERVOOR DAT ER TIJDENS HET REINIGEN GEEN WATER OF REINIGINGSVLOEISTOFFEN IN HET APPARAAT TERECHTKOMEN, AANGEZIEN DIT ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BRAND KAN VEROOZAKEN.



PAS OP: GEBRUIK GEEN SCHUUR- OF OPLOSMIDDELEN, DEZE KUNNEN HET APPARAAT BESCHADIGEN.


- Probeer de luchtontvochtiger niet op een andere manier te reinigen dan door de fabrikant aangegeven.
- Laat nooit water in het waterreservoir staan als het apparaat niet in gebruik is.

De behuizing van de luchtontvochtiger reinigen:

- Zet de luchtontvochtiger uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Reinig de buitenkant van de luchtontvochtiger door deze af te vegen met een zachte, vochtige doek.
- Droog de luchtontvochtiger met een zachte, schone doek.

Het luchtfilter reinigen:

Let op: Naarmate het filter verstopt raakt, neemt het luchtontvochtigingsvermogen van het apparaat af. Het is belangrijk om het luchtfilter aan de achterzijde elke 2 weken schoon te maken.

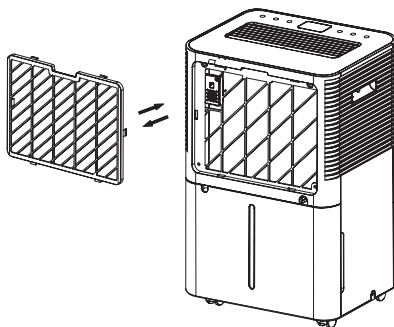

- Verwijder het luchtfilter door voorzichtig aan de hendel aan de bovenkant van het filterdeksel te trekken.
- Om de levensduur van het filter te verlengen, kan een stofzuiger, met borstelopzetstuk, worden gebruikt om stof van het oppervlak van het filter te verwijderen.
- Plaats het schone filter terug in de luchtontvochtiger.

Het waterreservoir reinigen:

- Verwijder en leeg het waterreservoir volgens de instructies in het hoofdstuk 'Waterreservoir legen'.
- Verwijder het deksel van het waterreservoir door het deksel voorzichtig van het waterreservoir omhoog te trekken.
- Reinig het waterreservoir met warm leidingwater en een mild schoonmaakmiddel (bijv. afwasmiddel). **Let op:** Gebruik geen kokend water om het waterreservoir schoon te maken.
- Zorg dat je alle kalk of andere afzettingen verwijderd die zich in het waterreservoir hebben gevormd.
- Veeg alle oppervlakken af met een droge, zachte, schone doek voordat je het deksel van het waterreservoir terugplaatst.
- Plaats vervolgens het waterreservoir terug in de luchtontvochtiger.

Opslag:

- Om je product op te slaan, raden we je aan de originele doos of een doos van vergelijkbaar formaat te gebruiken. Bewaar op een veilige, schone en droge plek, weg van direct zonlicht en buiten bereik van kinderen, wanneer het niet wordt gebruikt.
- Maak de watertank altijd leeg en schoon. Stilstaand water kan schimmel veroorzaken. Droog voor opslag.
- Leeg en reinig de luchtontvochtiger voordat deze wordt opgeborgen. Reinig het apparaat voordat het na opslag weer wordt gebruikt.
- Wikkel het netsnoer bij het opbergen niet strak om het apparaat. Dit kan de isolatie van het snoer beschadigen.

RECYCLING EN VERWIJDERING

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en verpakkingen mogen niet met het gewone huishoudelijk afval worden weggegooid. Correcte inzameling en recycling helpen schade aan het milieu en de volksgezondheid te voorkomen en dragen bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. De meeste producten met een stekker, batterij of kabel kunnen worden gerecycled. Neem contact op met uw lokale overheid, recyclingcentrum of de winkel waar het product is gekocht voor informatie over de beschikbare inzamel- en recyclingschema's in uw regio.

	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)	Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur (EEE), zoals vermeld in Richtlijn 2012/19/EU, niet bij het gewone huisvuil mag worden weggegooid. In plaats daarvan moet het naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht voor recycling.
	De Mobius-loop	Dit symbool geeft aan dat het product of de verpakking recyclebaar is. Gelieve het op verantwoorde wijze af te voeren via geschikte recyclingfaciliteiten.

Terugnameprogramma

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) kan worden geretourneerd voor verantwoord hergebruik en verwijdering wanneer u een nieuw gelijkwaardig product koopt, op basis van een één-op-één regeling, in overeenstemming met de Britse WEEE-regelgeving en EU-richtlijn 2012/19/EU. Producten die in het kader van dit programma worden teruggebracht, worden behandeld en gerecycled om de milieu-impact te minimaliseren en waardevolle materialen terug te winnen.

Ga voor meer informatie over hoe u dit product kunt recycleren naar www.probbreeze.com of neem contact op met uw plaatselijke winkel of gemeentelijke inzameldienst voor details over beschikbare retour- en recyclingfaciliteiten. Voordat u elektrische apparaten terugbrengt of afdankt, is de eindgebruiker verantwoordelijk voor het verwijderen en scheiden van batterijen of lampen. Afvalbatterijen kunnen ook worden afgegeven in inzamelbakken die beschikbaar zijn in de meeste supermarkten en bij lokale afvalverzamelpunten.

Tack för att du väljer att köpa en produkt från ProBreeze. Läs igenom hela bruksanvisningen före första användning och förvara den på en säker plats för framtida bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

VÄNLIGEN, LÄS OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.

Vid användning av elektrisk utrustning ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elstötar och personskador, inklusive följande:



VARNING: FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, BRAND ELLER PERSONSKADOR, STÄNG ALLTID AV APPARATEN, DRA UT STRÖMSLADDEN UR ELUTTAGET OCH TÖM VATTENTANKEN INNAN DU HANTERAR, RENGÖR ELLER SERVAR APPARATEN.



VARNING: SÄNK INTE NER APPARATEN, KONTAKTEN ELLER STRÖMKABELN I VATTEN ELLER NÅGON ANNAN VÄTSKA.



FÖRSIKTIGHET: APPARATEN ÄR TUNG. HANTERA FÖRSIKTIGT. VATTNET ÄR INTE DRICKBART.



VARNING: SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV TILLVERKAREN, DESS SERVICEOMBUD ELLER EN KVALIFICERAD TEKNIKER.



VARNING: LÅT INTE NÅGON VÄTSKA KOMMA IN I APPARATEN. DETTA KAN ORSAKA ELEKTRISK STÖT ELLER BRAND.

- Använd endast denna avfuktare enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elstötar eller personskada.
- Koppla alltid ur avfuktaren när den inte används.
- Förvara avfuktaren utom räckhåll för barn och husdjur.
- Lämna inte barn ensamma eller oövervakade i området där avfuktaren används.
- Barn får inte leka med avfuktaren.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte

övervakas kontinuerligt.

- Töm avfuktaren på vatten. Vattnet som samlas i tanken är inte lämpligt för att dricka eller användning vid matlagning.
- Denna avfuktare kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.
- Lämna aldrig avfuktaren utan uppsikt när den används. Stäng alltid av avfuktaren och koppla från strömförsörjningen när den inte används.
- Placera aldrig något ovanpå avfuktaren.
- Se till att nätspänningen (inklusive spänning, frekvens och ström) överensstämmer med avfuktarens märketikett.
- Använd inte avfuktaren med våta händer.
- Använd inte denna avfuktare i närheten av vatten eller i omedelbar närhet av badkar, dusch eller swimmingpool. Placera aldrig avfuktaren där den kan falla ner i ett badkar eller annan vattenbehållare.
- Denna avfuktare är avsedd för hushållsbruk inomhus och liknande tillämpningar. Använd inte apparaten utomhus.
- Nätkabeln får inte hänga ner från den yta som avfuktaren placeras på, för att förhindra att avfuktaren dras ner.
- För att undvika överbelastning vid användning av denna avfuktare, använd inte en annan avfuktare med hög effekt på samma elektriska krets.
- Anslut alltid apparaten direkt till ett lämpligt vägguttag. Anslut den inte till en förlängningssladd, grenuttag eller liknande enhet, eftersom detta kan orsaka överhettning och innebära brandrisk.
- Använd inte denna avfuktare tillsammans med en extern programmerare, timer eller någon annan anordning som automatiskt slår på avfuktaren, om inte tillverkaren redan har byggt in detta i apparaten.
- Dra inte i nätsladden. Flytta, bär eller häng aldrig avfuktaren i nätsladden.
- Böj eller linda inte nätkabeln och kontakten runt avfuktaren, eftersom detta kan leda till att isoleringen försvagas eller går sönder, särskilt där den går in i avfuktaren.
- Använd inte avfuktaren om säkerhetsskyddet är borttagna.
- Använd inte apparaten om det finns tecken på skador på apparaten, strömkabeln eller någon av de medföljande tillbehören. Om strömkabeln är skadad får den inte bytas ut av användaren. För att undvika risk för elektrisk stöt eller brand måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller en person med liknande kvalifikation.
- Försök inte att reparera eller justera elektriska eller mekaniska delar i avfuktaren. Att göra så kan vara riskfullt och upphäver garantin.

- Apparaten ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.
- Täck inte över avfuktaren när den används.
- När du flyttar avfuktaren, se till att den hålls i upprätt läge.
- Avfuktaren måste ha ett utrymme på minst 50 cm runt alla sidor.
- Undvik att placera nätsladden i områden där den kan utgöra en snubbelrisk. Placera inte strömsladden under mattor och täck inte över den med mattor, gångmattor eller liknande.
- Placera avfuktaren på en plan, stabil och torr yta och håll alltid apparaten i upprätt läge. Att använda produkten i någon annan position kan orsaka fara.
- Det kan finnas spår av lukt under de första minuterna vid första användningen. Detta är normalt och försvinner snabbt.
- Placera inte avfuktaren mot en vägg eller andra apparater.
- Täck inte över, blockera eller tryck inte in föremål i ventilerna och öppningen på avfuktaren eftersom det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada avfuktaren.
- Använd inte avfuktaren utan filtret.
- Använd inte mekaniska enheter för att påskynda avfrostningen av apparaten.
- Placera inte den kontinuerliga dräneringsslangen utomhus när temperaturen sjunker under 1°C.
- Använd inte avfuktaren nära bensin, färger, brandfarliga gaser, ugnar eller andra värmekällor.
- Använd inte avfuktaren när vattentanken är borttagen.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceverkstad eller en motsvarande behörig person för att undvika fara.
- För aldrig in fingrar eller metallföremål i fläktens ventiler och öppningar.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus, värmekällor eller extrem kyla.
- Enhetens kretskort (PCB) är försett med en säkring som skyddar mot överström. Specifikationerna för säkringen är tryckta på kretskortet.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER – R290 KÖLDMEDIUM



VARNING – BRAND- / EXPLOSIONSRISK

Denna apparat innehåller 0,054 kg (54 g) R290-köldmedium. R290 är klassificerat som ett A3-brandfarligt köldmedium enligt internationella säkerhetsstandarder (EN/IEC). Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till brand, explosion eller personskada.



- Denna apparat får endast installeras och användas i ett rum med en minsta golvyta på 4 m² samt tillräcklig naturlig eller mekanisk ventilation för att förhindra ansamling av brandfarlig gas vid läckage, i enlighet med EN/IEC 60335-2-40 (Bilaga GG).
- Installera, använd eller förvara inte apparaten i skåp, källare eller andra trånga eller oventilerade utrymmen.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller visar tecken på köldmedieläckage.
- Punktera, bränn, öppna eller manipulera inte köldmediekretsen.
- Placera inte apparaten nära antändningskällor såsom öppna lågor, gasapparater eller elektriska enheter i drift.
- Håll apparaten fri från brännbara material hela tiden.
- Observera att R290 är luktfritt; läckage kan därför vara svår att upptäcka med lukt.



FÖRSIKTIGHET – HANTERING / FÖRVARING

- Använd inga metoder för att påskynda avfrostning eller rengöring utöver dem som rekommenderas av tillverkaren.
- Köldmediekretsen får inte punkteras, öppnas eller manipuleras.
- Förvara apparaten på ett sätt som förhindrar mekaniska skador.
- Vid långtidsförvaring ska apparaten förvaras i ett välventilerat utrymme, borta från värmekällor, gnistor eller öppna lågor.
- Förvara inte apparaten i skåp, källare eller andra trånga utrymmen där gas kan samlas.
- Endast läckdetekteringsmetoder godkända för brandfarliga köldmedier får användas.
- Service och reparation får endast utföras av kvalificerad personal med lämplig certifiering för hantering av brandfarliga köldmedier (t.ex. EU F-Gas, brittisk motsvarighet eller ackrediterad AE/Gulf-certifiering).
- Denna apparat är märkt med varningssymbolen för brandfarlig gas (GHS02-flampiktogram). Se till att märkningen alltid är synlig och läsbar.

Avfallshantering

När apparaten har nått slutet av sin livslängd får den inte slängas i hushållsavfallet. Det måste lämnas till en auktoriserad samlingsplats för återvinning och bortskaffande i enlighet med WEEE-förordningarna 2013.

Köldmediet får endast återvinnas av auktoriserad servicepersonal.

FÖRKLARING AV SYMBOLER


	Endast för inomhusbruk. Utsätt inte apparaten för regn eller fukt.		Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk.
	Utrustningen överensstämmer med gällande brittiska säkerhetskrav och föreskrifter.		Utrustningen överensstämmer med tillämpliga EU säkerhetskrav och föreskrifter.
	WARNING: Denna symbol visar att servicepersonal ska hantera denna utrustning med hänvisning till installationshandboken.		WARNING: Denna symbol visar att information finns tillgänglig, t.ex. driftsmanual eller bruksanvisning.
	WARNING: Symbolen visar att apparaten använder ett brandfarligt köldmedium. Om köldmediet läcker och utsätts för en extern antändningskälla finns det risk för brand.		

SPECIFIKATIONER


Modell:	PB-D-24W-EU	Spänning:	220-240 V~
Frekvens:	50 Hz	Effekt:	330 W
Produktmått:	305 x 240 x 495 mm	Nettovikt:	13 kg
Frekvensband:	2400-2483,5 MHz	Säkring:	AC 250 V~, 3,15/2 A

DELAR

Främre

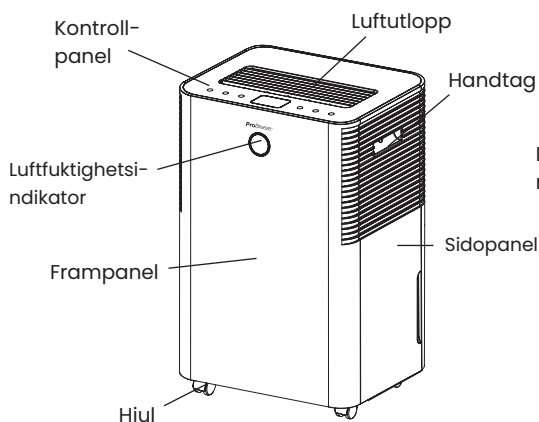

Bak

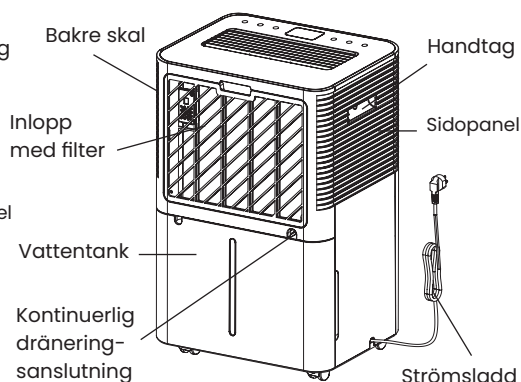


Om du upptäcker att du saknar någon del i din beställning, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande till help@probreeze.com för snabb och vänlig hjälp.

De här bilderna är endast som referens, se din produkt.

POSITIONERING AV DIN ENHET

- För optimal prestanda, placera enheten i ett slutet utrymme och stäng alla dörrar, fönster och alla yttre öppningar.
- Denna enhet är designad för att fungera i temperaturer mellan 5 °C och 35 °C.
- Placera enheten i ett område där temperaturen inte kommer att falla under 5 °C, lägre temperaturer än detta kan göra att spolarna fryser. Detta skulle leda till försämrad prestanda.
- Placera enheten på en jämn, plan yta som är tillräckligt stark för att stödja enheten med en full vattentank.
- Lämna minst 50 cm utrymme bakom luftutloppet (överst på enheten) och 20 cm utrymme på alla andra sidor av enheten för god luftcirkulation.
- Vid placering nära ett slutet förvaringsutrymme (garderob, skåp etc), se till att det finns tillräcklig luftcirkulation.

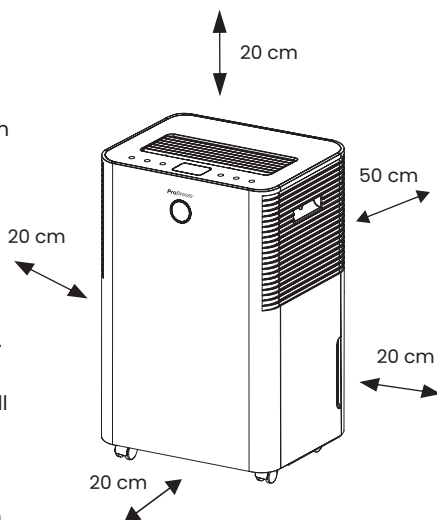


- Det finns fyra hjul anslutna till enheten för enkel transport. Tvinga inte hjulen att röra sig över mattor eller andra ojämna ytor.

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

Visningspanelen

1. Timerindikator
2. Autolägesindikator
3. Indikator för tvätt- läge
4. Nattlägesindikator
5. På/Av-indikator
6. Indikator för låg fläkthastighet
7. Indikator för hög fläkthastighet
8. Mål/aktuell luftfuktighet
9. Indikator för full tank
10. Låsindikator

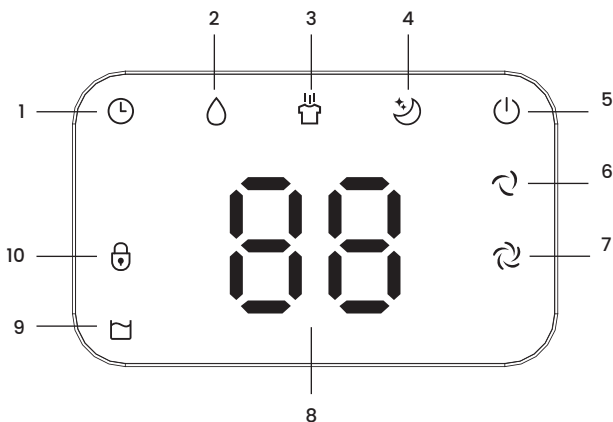


Snabbstartsguide

Följ dessa 3 steg för att få igång din Pro Breeze Avfuktare:

1. **Slå på din enhet:** Koppla in enheten och tryck på strömknappen för att aktivera avfuktaren. Den startar i autoläge med hög hastighet och en standardfuktighetsnivå på 50 %.
2. **Välj ett läge:** Tryck på lägesknappen för att växla mellan de tre lägena:
 - Autoläge: Detta läge sänker din miljöns luftfuktighet till din inställda nivå; enheten stängs av när denna nivå nås och återaktiveras om rummets luftfuktighet överstiger den inställda nivån.
 - Tvättläge: Använd detta läge för kontinuerlig drift, perfekt för effektiv torkning av kläder.
 - Nattläge: Liknar automatiskt läge, med dämpat ljus och justerbar vindhastighet.
3. **Välj din idealiska luftfuktighet:** I auto- eller nattläge använder du fuktknappen för att ställa in önskad luftfuktighet inom intervallet 30 - 80 %. Den valda nivån blir aktiv efter 5 sekunder. Vi rekommenderar en luftfuktighet på mellan 40 % - 50 % för ett hälsosamt hem.

Din avfuktare arbetar nu för att uppnå din idealiska miljö! För mer information, se tabellen nedan för avancerade inställningar och funktioner.

Kontrollpanel

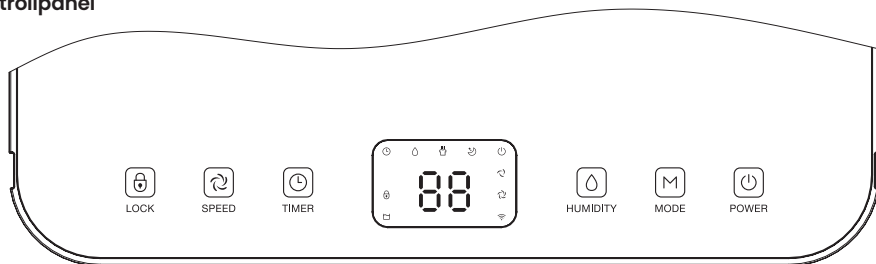

 POWER	Strömknapp	Slå på/av: Anslut enheten till eluttaget och tryck på strömknappen för att slå på apparaten. Vid den första uppstarten kommer enheten som standard till autoläge, med hög vindhastighet och luftfuktighet på 50 %. Därefter startar apparaten med de tidigare inställningarna. Tryck på strömbrytaren igen för att ställa enheten i standbyläge. I standbyläge kommer displayen att visa den aktuella luftfuktigheten i rummet med något nedtonat ljus.
 SPEED	Fläkthastighet-sk-napp – ändra fläkthastigheten	I autoläge, tryck på fläkthastighetsknappen för att växla mellan höga och låga fläkthastigheter. Motsvarande indikator tänds.
 TIMER	Timerknapp – Ställ in en på/av-timer	Tryck på timerknappen  för att aktivera timern och tryck på fuktighetsknappen  för att växla mellan 1 - 24 timmar, i steg om 1 timme. De inställda timmarna kommer att visas på LED-displayen. När LED-displayen visar '00' stängs timern av och indikatorlampan släcks. (Se avsnittet om att ställa in en timer nedan för ytterligare instruktioner”).
 HUMIDITY	Fuktighetsknapp – Ställ in din luftfuktighet	I auto- eller nattläge, tryck på fuktighetsknappen för att välja önskad luftfuktighetsnivå (mellan 30 % och 80 %), som ställs in efter 5 sekunder. Tryck länge på fuktnappen för att kort visa rumstemperaturen; displayen återgår till att visa den aktuella luftfuktigheten efter 5 sekunder.
 LOCK	Låsknapp – ett barnlås	Tryck och håll in låsknappen för att aktivera barnlåset. Alla knappar på apparaten kommer att låsas och barnlåsidikatorn kommer att lysa. För att ta bort barnlåset, tryck på låsknappen igen. Indikatorn kommer att släckas.
	Färgskärm	Ljuset kommer att visa olika färger beroende på omgivningens luftfuktighet: • Blå – under 45 % • Grönt – mellan 45 % och 65 % • Röd – över 65 % Observera: Lampan kommer också att lysa rött om någon av felkoderna visas på LED-displayen. Se avsnittet "felkoder" för mer information.

 MODE	Lägesknapp – välj mellan auto-, tvätt- och nattläge	Tryck på den här knappen för att växla mellan avfuktarens 3 lägen:
		 Autoläge: I detta läge arbetar avfuktaren för att sänka din miljöns luftfuktighet till din inställda luftfuktighet (se avsnittet om fuktighetsknapp ovan). Avfuktaren stängs automatiskt av om luftfuktigheten är lägre än den inställda luftfuktigheten. När luftfuktigheten överstiger den inställda luftfuktigheten startar fläkten automatiskt och 3 sekunder senare aktiveras kompressorn.
		 Tvättläge: I detta läge arbetar avfuktaren kontinuerligt för att öka effektiviteten vid torkning av kläder. Fläkten ställs automatiskt in på hög fläkthastighet för bättre luftcirkulation och snabbare och mer effektiv torkning. Detta läge är idealiskt för att torka tvätt och bekämpa mögel och fukt med kontinuerlig drift.
		 Nattläge: Håll ned läget knappen för att aktivera nattläget. Fungerar på samma sätt som Auto-läget, fläkthastigheten sänks automatiskt och alla lampor släcks efter 10 sekunder för en lugn natt utan försämrad avfuktningseffekt.

Ställ in en timer

Ställa in en starttimer: När avfuktaren är avstängd trycker du på timerknappen och använder sedan fuktighetsknappen för att ställa in hur många timmar innan du vill att den ska starta. Timerlampan lyser när en timer är inställd.

Avstängningstimer: När avfuktaren är på trycker du på timerknappen och använder sedan fuktighetsknappen för att ställa in hur många timmar innan du vill att den ska stängas av. Timerlampan lyser när en timer är inställd.

AVFROSTNING




Enheten kan behöva avfrostning vid temperaturer under 23 °C. Detta sker automatiskt och kan pågå i upp till 5–10 minuter. Under denna tid stoppas avfuktningfunktionen och avfrostningsindikatorn tänds. Stäng inte av enheten medan den avfrostar.

KONTINUERLIG DRÄNERING

För att ansluta avloppsslangen till enheten:



1. Ta bort vattentanken genom att dra i handtagen på vardera sidan av tanken på baksidan av enheten.
2. Sätt in slangens ena ände i enhetens genomgående dräneringshål. Se till att den är ordentligt ansluten.
3. Placera slangens andra ände i en hink eller ett avlopp.
4. Se till att slangen inte är böjd eller blockerad.

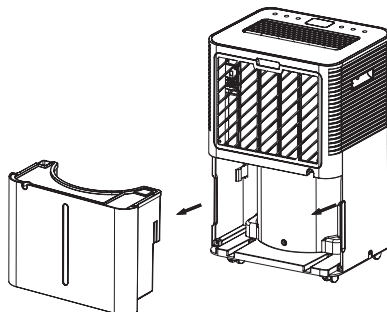

Observera: Tyngdkraften kommer att dra ut vattnet ur enheten till ditt valda dräneringsområde. Se till att det valda området inte är högre än enheten.

Tömning av vattentanken:

- När vattentanken är full kommer enheten att pipa 5 gånger, tankens fulla indikator kommer att lysa och displayen kommer att visa FL.
- Tryck på strömknappen för att stänga av enheten.
- Skjut ut vattentanken ur avfuktarens kropp.
- Töm vattentanken i ett handfat/avlopp och torka rent insidan och utsidan.
- Sätt tillbaka den tomma tanken i enheten.
- Tryck på strömknappen för att återuppta driften.
- Om lampan Vatten fullt inte släcks, kontrollera att vattentanken är korrekt på plats.

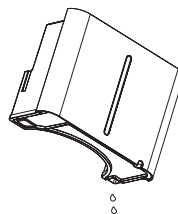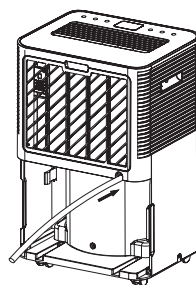

FELKODER

Felkoder	Orsak	Lösning
E0	Fel på kabeln.	Kontakta Pro Breeze kundtjänst genom att skicka ett e-postmeddelande till help@probreeze.com eller via vår hemsida www.probreeze.com .
E1/2	Fuktighetssensorn kan inte detektera fuktigheten i omgivningen.	

RENGÖRING OCH FÖRVARING



VARNING: STÄNG ALLTID AV APPARATEN, DRA UR STRÖMSLADDEN UR ELUTTAGET INNAN DU HANTERAR ELLER RENGÖR DEN.



VARNING: SE TILL ATT INGET VATTEN ELLER RENGÖRINGSVÄTSKOR KOMMER IN I APPARATEN UNDER RENGÖRING, EFTERSOM DETTA KAN ORSAKA ELEKTRISK STÖT ELLER BRAND.



FÖRSIKTIGHET: ANVÄND INTE FRÄTANDE RENGÖRINGSMEDEL ELLER LÖSNINGSMEDEL, EFTERSOM DETTA KAN SKADA APPARATEN.

- Försök inte att rengöra avfuktaren på något annat sätt än det som anges av tillverkaren.
- Lämna aldrig vatten i vattentanken när apparaten inte används.


Rengöring av avfuktaren:

- Stäng av avfuktaren och dra ur nätsladden.
- Rengör avfuktaren utvändigt genom att torka av den med en mjuk, fuktig trasa.
- Torka avfuktaren med en mjuk, ren trasa.

Rengöring av luftfiltret:

Observera: När filtret blir igensatt sänks enhetens avfuktningsskapacitet. Det är viktigt att rengöra det bakre luftfiltret varannan vecka.

- Ta bort luftfiltret genom att försiktigt dra i handtaget längst upp på filterkåpan.
- För att förlänga filtrets livslängd, använd en dammsugare och använd borsttillbehöret för att ta bort damm från filtrets yta.
- Sätt tillbaka det rena filtret i avfuktaren.

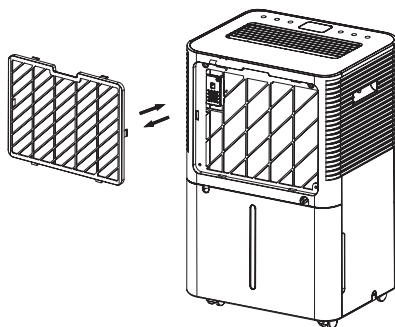

Rengöring av vattentanken:

- Ta bort och töm vattentanken enligt anvisningarna i avsnittet "Tömning av vattentank".
- Avlägsna vattentankens lock genom att försiktigt dra locket uppåt från vattentanken.
- Rengör vattentanken med kranvatten och mildt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel).
Observera: Använd inte kokande vatten för att rengöra vattentanken.
- Se till att ta bort eventuella beläggningar eller avlagringar som har bildats inuti vattentanken.

- Torka av alla ytor med en torr, mjuk ren trasa innan du sätter tillbaka vattentankens lock.
- Sätt sedan tillbaka vattentanken i avfuktaren.

Förvaring:

- Vid förvaring av din produkt rekommenderar vi att du använder originalförpackningen eller en förpackning av liknande storlek. Förvaras på en säker, ren och torr plats, borta från direkt solljus och utom räckhåll för barn när den inte används.
- Töm och rengör alltid vattentanken efter användning. Stående vatten kan orsaka mögel- och bakterietillväxt. Torka apparaten före förvaring.
- Töm och rengör avfuktaren innan förvaring. Rengör apparaten före nästa användning efter förvaring.
- Linda inte strömkabeln hårt runt apparaten vid förvaring. Detta kan skada kabelns isolering.

ÅTERVINNING OCH KASSERING

Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och förpackningar får inte kastas med hushållsavfallet. Korrekt insamling och återvinning hjälper till att förebygga potentiell skada på miljön och människors hälsa samt stödjer bevarandet av naturresurser. De flesta produkter som innehåller en kontakt, ett batteri eller en kabel kan återvinnas. Kontakta din lokala myndighet, återvinningscentral eller återförsäljare där produkten köptes för information om tillgängliga insamlings- och återvinningssystem i ditt område.

	Avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE)	Denna symbol på produkten eller förpackningen anger att elektriska och elektroniska produkter (EEE), enligt direktiv 2012/19/EU, inte får kastas med hushållsavfallet. De ska istället lämnas in till en lämplig insamlingsplats för återvinning.
	Mobius-slingan	Denna symbol visar att produkten eller dess förpackning är återvinningsbar. Kassera den på ett ansvarsfullt sätt via lämpliga återvinningsanläggningar.

Återtagningsprogram

Avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE) kan returneras för ansvarsfull återvinning och bortskaffande vid köp av en ny motsvarande produkt, enligt principen en mot en, i enlighet med tillämplig brittisk WEEE-förordning och EU-direktiv 2012/19/EU. Produkter som returneras enligt detta program behandlas och återvinns för att minimera miljöpåverkan och återvinna värdefulla material.

För mer information om hur du återvinner denna produkt, besök www.probreeze.com eller kontakta din lokala återförsäljare eller kommunens insamlingstjänst för information om tillgängliga insamlings- och återvinningsanläggningar. Innan elektriska produkter returneras eller kasseras är slutanvändaren ansvarig för att ta bort och separera eventuella batterier eller

ljuskällor. Använda batterier kan också lämnas i uppsamlingsbehållare som finns i de flesta stormarknader och återvinningscentraler.

Dziękujemy za wybór i zakup produktu marki Pro Breeze. Przeczytaj uważnie całą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osób, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI, CZYSZCZENIA LUB SERWISOWANIA URZĄDZENIA ZAWSZE WYŁĄCZAJ URZĄDZENIE, WYJMIJ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO I OPRÓŻNIJ ZBIORNIK NA WODĘ.



OSTRZEŻENIE: NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA, WTYCZKI ANI PRZEWODU ZASILAJĄCEGO W WODZIE ANI W ŻADNEJ INNEJ CIECZY.



UWAGA: TO URZĄDZENIE JEST CIĘŻKIE. ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PODCZAS PRZENOSZENIA, PRZEMIESZCZANIA LUB PODNOSZENIA.



OSTRZEŻENIE: SERWISOWANIE POWINNO BYĆ WYKONYWANE WYŁĄTSCZNIE PRZEZ PRODUCENTA, JEGO SERWISPARTNER OF PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA.



OSTRZEŻENIE: NIE DOPUŚĆ DO PRZEDOSTANIA SIĘ JAKIEJKOLWIEK CIECZY DO URZĄDZENIA. MOŻE TO SPOWODOWAĆ PORAŻENIE PRĄDEM LUB POŻAR.

- Osuszacz należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkowanie urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

- Zawsze odłączaj osuszacz od zasilania, gdy nie jest używany.
- Dbaj, aby osuszacz znajdował się poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie zostawiaj dzieci samych lub bez opieki w obszarze użytkowania osuszacza.
- Dzieci nie mogą bawić się osuszaczem.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Wodę zgromadzoną w osuszaczu należy wylać. Woda zebrana w zbiorniku nie nadaje się do picia ani do użycia przy przygotowywaniu żywności.
- Osuszacz może być obsługiwany przez dzieci, które ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych pod warunkiem, że przekazano im odpowiednią wiedzę w zakresie użytkowania urządzenia oraz możliwych zagrożeń i znajdują się pod nadzorem.
- Nigdy nie pozostawiaj osuszacza bez nadzoru podczas użytkowania. Zawsze wyłączaj osuszacz i odłączaj go od zasilania, gdy nie jest używany.
- Nigdy nie kładź żadnych przedmiotów na osuszaczu.
- Upewnij się, że parametry zasilania sieciowego (w tym napięcie, częstotliwość i moc) są zgodne z tabliczką znamionową osuszacza.
- Nie obsługuj osuszacza mokrymi rękami.
- Nie używaj osuszacza w pobliżu wody ani w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu. Nigdy nie umieszczaj osuszacza w miejscu, z którego może wpaść on do wanny lub innego pojemnika z wodą.
- Ten osuszacz jest przeznaczony do użytku domowego w pomieszczeniach i w podobnych zastosowaniach. Nie używaj produktu na zewnątrz.
- Dbaj, aby kabel zasilający zwisał swobodnie z powierzchni, na której stoi osuszacz. W ten sposób zapobiegiesz przypadkowemu ściągnięciu osuszacza na podłogę.
- Aby uniknąć przeciążenia obwodu podczas korzystania z osuszacza, nie podłączaj innego urządzenia o dużej mocy do tego samego obwodu elektrycznego.
- Zawsze podłączaj osuszacz bezpośrednio do gniazdka ściennego. W miarę możliwości unikaj używania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru.
- Nie używaj tego osuszacza z zewnętrznym programatorem, wyłącznikiem czasowym ani żadnym innym urządzeniem, które włączyłoby osuszacz automatycznie, chyba że zostało ono wbudowane w urządzenie przez producenta.
- Nie ciągnij za przewód zasilający. Nigdy nie przenoś, nie przesuwaj ani nie wieszaj osuszacza za kabel zasilający.
- Nie zaginaj ani nie owijaj przewodu zasilającego ani wtyczki wokół osuszacza, ponieważ może to spowodować osłabienie lub pęknięcie

izolacji, szczególnie w miejscu, w którym wchodzi on do osuszacza.

- Nie używaj osuszacza ze zdjętymi osłonami ochronnymi.
- Nie używaj osuszacza, jeśli są na nim (lub na którymkolwiek z dostarczonych akcesoriów) widoczne oznaki uszkodzenia.
- Nie próbuj naprawiać ani regulować żadnych elementów elektrycznych lub mechanicznych w osuszaczu. Może to być niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji.
- Osuszacz należy zamontować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Nie zakrywaj osuszacza podczas jego użytkowania.
- Podczas przenoszenia osuszacza zawsze utrzymuj go w pozycji pionowej.
- Zapewnij co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron osuszacza.
- Unikaj umieszczania przewodu zasilającego w miejscach, w których będzie on stanowić zagrożenie potknięciem. Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod wykładziną ani nie przykrywaj go dywanami, chodnikami itp.
- Ustaw osuszacz na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni i zawsze utrzymuj go w pozycji pionowej. Użytkowanie produktu w jakimkolwiek innym położeniu może stanowić zagrożenie.
- W ciągu pierwszych kilku minut po pierwszym użyciu może być wyczuwalny zapach. Jest to normalne. Zapach powinien szybko zniknąć.
- Nie stawiaj osuszacza przy ścianie ani przy innych urządzeniach.
- Nie zakrywaj, nie blokuj ani nie wpychaj przedmiotów do otworów wentylacyjnych i innych otworów osuszacza, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie osuszacza.
- Nie używaj osuszacza bez filtra.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych do przyspieszenia procesu rozmrażania.
- Nie wystawiaj węża ciągłego odpływu wody na zewnątrz, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 1°C.
- Nie używaj osuszacza w pobliżu benzyny, farb, łatwopalnych gazów, piekarników ani innych źródeł ciepła.
- Nie używaj osuszacza bez włożonego zbiornika na wodę.
- Przed użyciem upewnij się, że kabel zasilający jest całkowicie rozwinięty i ułóż go tak, aby nie stykał się z żadną częścią osuszacza.
- Jeśli zasilacz i przewód zasilający są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nigdy nie wkładaj palców ani metalowych przedmiotów do otworów

wentylacyjnych ani innych otworów w urządzeniu.

- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła ani ekstremalnie zimna.
- Na płycie drukowanej urządzenia (PCB) umieszczono bezpiecznik, który chroni przed przepięciami. Parametry bezpiecznika zostały wydrukowane na płycie drukowanej.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – CZYNNIK CHŁODNICZY R290



OSTRZEŻENIE – ZAGROŻENIE POŻAREM / WYBUCHEM

Urządzenie zawiera 0,054 kg (54 g) czynnika chłodniczego R290. R290 jest sklasyfikowany jako łatwopalny czynnik A3 zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa (EN/IEC). Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do pożaru, wybuchu lub obrażeń.



- Urządzenie może być instalowane i użytkowane wyłącznie w pomieszczeniu o minimalnej powierzchni 4 m², z odpowiednią wentylacją naturalną lub mechaniczną, aby zapobiec gromadzeniu się gazu łatwopalnego w przypadku nieszczelności, zgodnie z EN/IEC 60335-2-40 (Załącznik GG).
- Nie instaluj, nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w szafkach, piwnicach ani innych zamkniętych lub niewentylowanych przestrzeniach.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub wykazuje oznaki wycieku czynnika chłodniczego.
- Nie przebijaj, nie spalaj, nie otwieraj ani nie ingeruj w obieg chłodniczy.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, urządzenia gazowe lub działające urządzenia elektryczne.
- Zawsze utrzymuj urządzenie z dala od materiałów łatwopalnych.
- Należy pamiętać, że czynnik R290 jest bezwonny; wycieki mogą nie być wykrywalne zapachem.



UWAGA – OBSŁUGA / PRZECHOWYWANIE

- Nie używaj środków przyspieszających rozmrażanie lub czyszczenie innych niż zalecane przez producenta.
- Obieg czynnika chłodniczego nie może być przebity, otwierany ani

modyfikowany.

- Przechowuj urządzenie w sposób zapobiegający uszkodzeniom mechanicznym.
- W przypadku długotrwałego przechowywania upewnij się, że urządzenie znajduje się w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła, iskiei lub otwartego ognia.
- Nie przechowuj urządzeń w szafkach, piwnicach ani innych zamkniętych przestrzeniach, gdzie może gromadzić się gaz.
- Dozwolone są wyłącznie metody wykrywania nieszczelności zatwierdzone do stosowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi.
- Serwis i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie certyfikaty do obsługi łatwopalnych czynników chłodniczych (np. F-Gas UE, odpowiednik UK lub akredytowana certyfikacja AE/Zatoka).
- Urządzenie jest oznaczone symbolem ostrzegawczym gazu łatwopalnego (piktogram płomienia GHS02). Upewnij się, że etykieta jest zawsze widoczna i czytelna.

Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki w celu recyklingu i utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) z 2013 r.

Czynnik chłodniczy może być odzyskiwany wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI


	Tylko do użytku wewnętrznego. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.		Przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
	Sprzęt jest zgodny z obowiązującymi brytyjskimi wymogami i przepisami bezpieczeństwa.		Sprzęt jest zgodny z obowiązującymi wymogami i przepisami bezpieczeństwa UE.
	PRZESTROGA: Ten symbol wskazuje, że serwisanci powinni obsługiwać to urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji.		PRZESTROGA: Ten symbol oznacza, że dostępne są dodatkowe informacje, na przykład w instrukcji obsługi.
	OSTRZEŻENIE: Ten symbol oznacza, że w tym urządzeniu zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy. Jeśli czynnik chłodniczy wycieknie i zostanie wystawiony na działanie zewnętrznego źródła zapłonu, istnieje ryzyko pożaru.		

DANE TECHNICZNE


Model:	PB-D-24W-EU	Napięcie:	220-240 V~
Częstotliwość:	50 Hz	Moc:	330 W
Wymiary produktu:	305 x 240 x 495 mm	Waga netto:	13 kg
Pasma częstotliwości:	2400-2483,5 MHz	Bezpiecznik:	AC 250 V~, 3,15/2 A

ELEMENTY

Przód

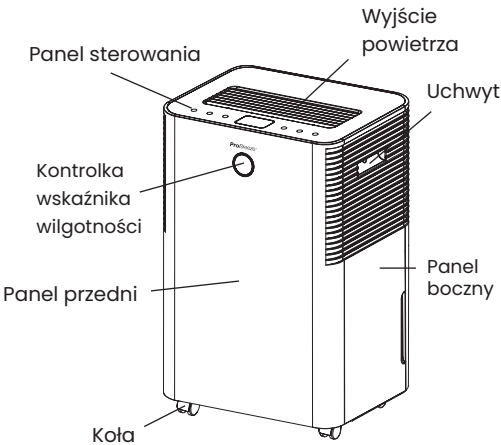

Tył

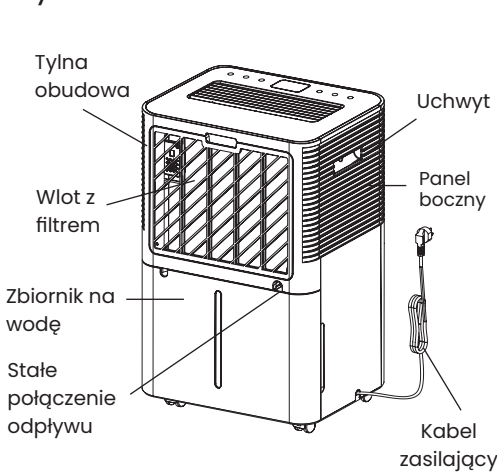


Jeżeli urządzenie jest niekompletne, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, wysyłając e-mail na adres help@probreeze.com, aby uzyskać szybką i przyjazną pomoc.

Ilustracje pełnią funkcję wyłącznie poglądową; wygląd rzeczywistego produktu może odbierać od przedstawionego na ilustracji.

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY


- Aby uzyskać najlepsze efekty, umieść osuszacz w zamkniętej przestrzeni i zamknij wszystkie drzwi, okna i inne otwory wychodzące na zewnątrz.
- To urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturach od 5 °C do 35 °C
- Umieść urządzenie w miejscu, w którym temperatura nigdy nie spadnie poniżej 5 °C. Niższa temperatura może spowodować zamarznięcie zwojów, pogorszenie wydajności urządzenia.
- Ustaw urządzenie na gładkiej, równej powierzchni, która będzie wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać urządzenie z pełnym zbiornikiem na wodę.
- Pozostaw co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni za wylotem powietrza (z tyłu urządzenia) i 20 cm przestrzeni po pozostałych stronach urządzenia, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza.
- Jeżeli osuszacz zostanie umieszczony w pobliżu zamkniętego miejsca do przechowywania (np. szafy lub szafki), zapewnij mu odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Do urządzenia przymocowane są cztery kółka, które ułatwiają jego przemieszczanie. Nie używaj nadmiernej siły do przesuwania kółek po dywanie lub nierównych powierzchniach.

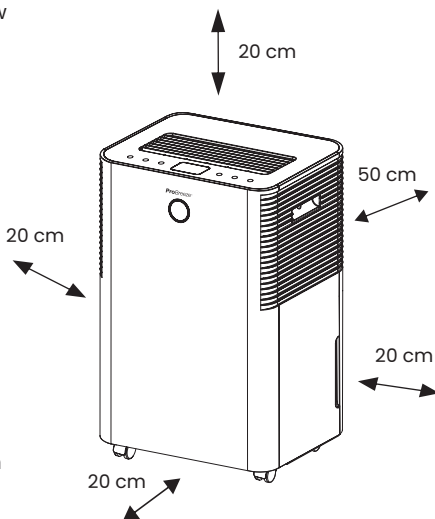

ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

Panelu wyświetlacza

1. Wskaźnik timera
2. Wskaźnik trybu automatycznego
3. Wskaźnik trybu praniem
4. Wskaźnik trybu nocnego
5. Wskaźnik włączenia/wyłączenia
6. Wskaźnik niskiej prędkości wentylatora
7. Wskaźnik wysokiej prędkości wentylatora
8. Docelowa/aktualna wilgotność
9. Wskaźnik pełnego zbiornika
10. Wskaźnik blokady

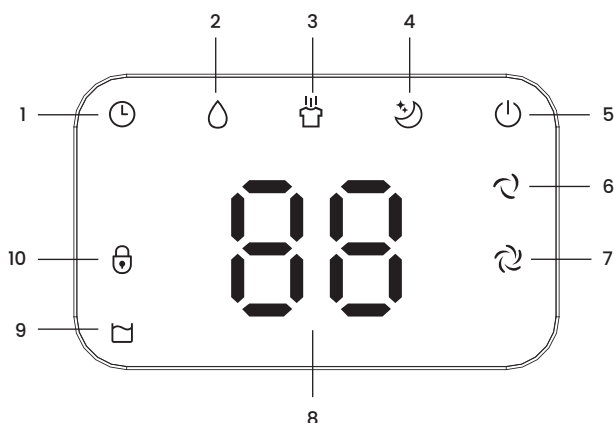


Skrócona instrukcja obsługi

Aby uruchomić osuszacz Pro Breeze, wykonaj 3 czynności:

- 1. **Włącz urządzenie:** Podłącz urządzenie i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć osuszacz. Osuszacz uruchomi się w trybie automatycznym, z nastawą wysokiej prędkości i domyślnym poziomem wilgotności, tj. 50 %.
- 2. **Wybierz tryb :** Naciśnij przycisk trybu, aby przełączać się pomiędzy trzema trybami:
 - Tryb automatyczny: Ten tryb obniża wilgotność otoczenia do ustawionego poziomu; urządzenie wyłączy się po osiągnięciu tego poziomu i włączy ponownie, jeśli wilgotność w pomieszczeniu wzrośnie powyżej niego.
 - Tryb suszenia prania: Tryb pracy ciągłej, idealny do wydajnego suszenia ubrań.
 - Tryb nocny: Podobny do trybu automatycznego, ale umożliwia regulowanie nastawy prędkości i zmniejsza intensywność kontrolek.
- 3. **Wybierz idealną wilgotność:** W trybie automatycznym lub nocnym użyj przycisku wilgotności, aby ustawić żądany poziom wilgotności w zakresie od 30 do 80%. Wybrane ustawienie zostanie zastosowane po 5 sekundach. Zalecana wilgotność w pomieszczeniach zamkniętych to ok. 40 % – 50 %.

Twój osuszacz jest gotowy dbać o Twój komfort! Więcej informacji znajdziesz w poniższej tabeli wyszczególniającej zaawansowane ustawienia i funkcje.

Panel sterowania

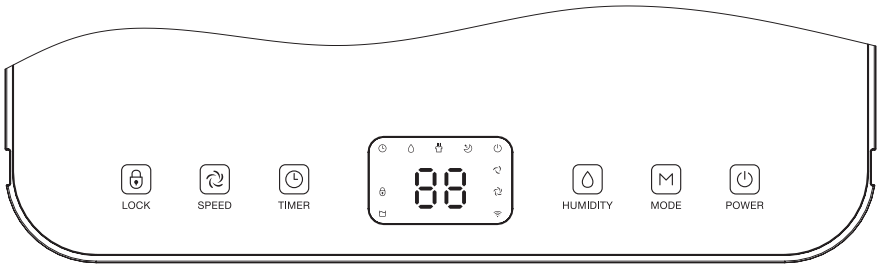

 POWER	Przycisk zasilania	Włączanie/wyłączanie: Podłącz urządzenie do gniazdka i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Osuszacz uruchomi się początkowo w trybie automatycznym, z nastawą wysokiej prędkości i domyślnym poziomem wilgotności, tj. 50%. Następnie urządzenie przywróci poprzednie ustawienia. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości. W trybie czuwania wyświetlacz osuszacza jest przyciemniony i wyświetla aktualną wilgotność w pomieszczeniu.
--	---------------------------	--

 SPEED	Przycisk biegu wentylatora – zmień bieg wentylatora	W trybie automatycznym naciśnij przycisk biegu wentylatora, aby przełączać pomiędzy wysokim i niskim biegiem. Odpowiedni wskaźnik zaświeci się.
 TIMER	Przycisk timera – umożliwia ustawienie timera włączania/ wyłączenia	Naciśnij przycisk timera  aby włączyć timer. Następnie naciśnij przycisk wilgotności  aby ustawić cykl trwający od 1 do 24 godzin, w odstępach co 1 godzinę. Ustawiony czas będzie widoczny na wyświetlaczu. Wartość „00” na wyświetlaczu oznacza, że timer jest wyłączony. Kontrolka timera zgaśnie. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Ustawianie timera” poniżej.
 HUMIDITY	Przycisk wilgotności – ustaw wilgotność	Gdy urządzenie jest w trybie automatycznym lub nocnym, naciśnij przycisk wilgotności, aby wybrać preferowany poziom wilgotności (od 30 % do 80 %). Wybrane ustawienie zostanie przyjęte po upływie 5 sekund. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wilgotności, aby wyświetlić na chwilę wskazanie temperatury w pomieszczeniu; po 5 sekundach wyświetlacz powróci do wyświetlania aktualnej wilgotności.
 LOCK	Przycisk blokady rodzicielskiej	Długie naciśnięcie przycisku blokady aktywuje blokadę dla dzieci. Wszystkie przyciski na urządzeniu zostaną zablokowane, a wskaźnik blokady dla dzieci będzie świecić. Aby wyłączyć blokadę dla dzieci, ponownie naciśnij przycisk blokady. Wskaźnik zgaśnie.
	Kolorowy wskaźnik	Kolory wskaźnika symbolizują poziom wilgotności otoczenia: • Niebieski – poniżej 45 % • Grönt – od 45 % do 65 % • Röd – powyżej 65 % Uwaga: Wskaźnik będzie również świecić na czerwono, gdy wystąpi błąd. W takim przypadku na wyświetlaczu będzie też widoczny kod błędu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji „Kody błędów”.

 MODE	Przycisk trybu – wybierz pomiędzy trybem automatycznym, praniem i nocnym	Naciśnij ten przycisk, aby przełączać pomiędzy 3 trybami pracy osuszacza:
		 Tryb automatyczny: W tym trybie osuszacz obniża wilgotność otoczenia do ustawionej wartości (patrz wyżej). Osuszacz wyłączy się automatycznie, jeśli wilgotność otoczenia będzie niższa niż ustawiona. Gdy wilgotność otoczenia przekroczy wartość nastawy, wentylator włączy się automatycznie, a po 3 sekundach uruchomi się sprężarka.
		 Tryb suszenia prania: W tym trybie osuszacz działa w sposób ciągły, aby zwiększyć skuteczność suszenia ubrań. Wentylator jest automatycznie ustawiany na wysoką prędkość, zapewniając lepszą cyrkulację powietrza i przyspieszając proces suszenia. W tym trybie osuszacz pracuje nieprzerwanie; jest on idealny do suszenia prania oraz zwalczania pleśni i wilgoci.
		 Tryb nocny: Przytrzymaj przycisk trybu, aby aktywować tryb nocny. Podobny do trybu automatycznego, przy czym bieg wentylatora jest automatycznie ustawiany na niski, a kontrolki i wyświetlacz urządzenia zgasną po 10 sekundach, zapewniając spokojny sen mimo pracy osuszacza.

Ustawianie timera

Ustawianie timera włącznika: Kiedy osuszacz jest wyłączony, naciśnij przycisk timera, a następnie za pomocą przycisku wilgotności ustaw liczbę godzin, po upływie których chcesz wyłączyć urządzenie. Włączona kontrolka timera sygnalizuje, że timer jest ustawiony.

Timera wyłącznika: Kiedy osuszacz jest włączony, naciśnij przycisk timera, a następnie za pomocą przycisku wilgotności ustaw liczbę godzin, po upływie których chcesz wyłączyć urządzenie. Włączona kontrolka timera sygnalizuje, że timer jest ustawiony.

ODSZRANIANIE

Urządzenie może wymagać odszraniania w temperaturach poniżej 23°C — nastąpi to automatycznie i potrwa do 5–10 minut. W tym czasie funkcja osuszania zostanie zatrzymana, a wskaźnik odszraniania zaświeci się. Nie wyłączaj urządzenia podczas odszraniania.

CIĄGŁY ODPIŁYW WODY

Aby podłączyć wąż odpływowy do urządzenia:




- 1. Wyjmij zbiornik na wodę, pociągając za uchwyty po obu stronach zbiornika z tyłu urządzenia.
- 2. Włóż jeden koniec węża do otworu odpływowego ciągłego odpływu wody w urządzeniu.

- Upewnij się, że wąż jest dobrze podłączony.
3. Umieść drugi koniec węża w wiadrze lub odpływie.
 4. Upewnij się, że wąż nie jest zagięty ani zatkany.

Uwaga: Woda zostanie odprowadzona grawitacyjnie z urządzenia do wybranego miejsca odpływu. Upewnij się, że miejsce odpływu nie jest położone wyżej niż urządzenie.

Opróżnianie zbiornika na wodę:

- Gdy zbiornik wody będzie pełny, jednostka wyda 5 sygnałów dźwiękowych, wskaźnik pełnego zbiornika się włączy, a na wyświetlaczu pojawi się FL.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
- Wysuń zbiornik wody z obudowy osuszacza.
- Wylej zawartość zbiornika na wodę do zlewu/ odpływu i wytrzyj go zarówno wewnątrz, jak i od zewnątrz.
- Włóż pusty zbiornik z powrotem do urządzenia.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby wznowić działanie urządzenia.
- Jeśli kontrolka pełnego zbiornika nie gaśnie sprawdź, czy zbiornik na wodę został prawidłowo włożony z powrotem do urządzenia.

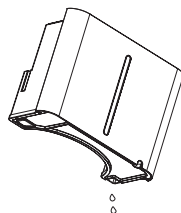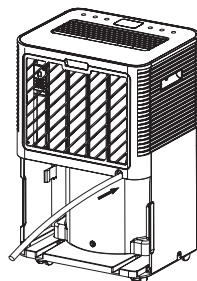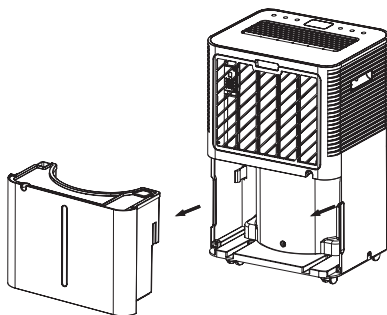

KODY BŁĘDÓW

Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
E0	Uszkodzenie przewodów.	Skontaktuj się z obsługą klienta Pro Breeze, wysyłając wiadomość e-mail na adres help@probreeze.com lub za pośrednictwem naszej strony internetowej www.probreeze.com .
E1/2	Czujnik wilgotności nie może odczytać wilgotności otoczenia.	

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE



OSTRZEŻENIE: PRZED PRZENIESIENIEM LUB CZYSZCZENIEM PRODUKTU NALEŻY GO UPRZEDNIO WYŁĄCZYĆ I WYJĄĆ WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO Z GNIAZDKA.



OSTRZEŻENIE: NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PODCZAS CZYSZCZENIA DO URZĄDZENIA NIE DOSTAJE SIĘ WODA ANI PŁYNY CZYSZCZĄCE, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ PORAŻENIE PRĄDEM LUB POŻAR.



PRZESTROGA: NIE UŻYWAJ ŻADNYCH ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI ROZPUSZCZALNIKÓW, PONIEWAŻ SPOWODUJE TO USZKODZENIE URZĄDZENIA.

- Nie próbuj czyścić osuszacza w żaden inny sposób niż ten określony przez producenta.
- Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku na wodę, gdy urządzenie nie jest używane.


Czyszczenie obudowy osuszacza:

- Wyłącz osuszacz i odłącz przewód zasilający.
- Wyczyść zewnętrzne powierzchnie osuszacza, przecierając go miękką, wilgotną szmatką.
- Wytrzyj osuszacz miękką, czystą szmatką.

Czyszczenie filtra powietrza:

Uwaga: W trakcie pracy filtr powoli wypełnia się cząsteczkami, wskutek czego wydajność osuszania urządzenia spada. Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie.

- Zdejmij filtr powietrza, delikatnie pociągając za uchwyt w górnej części pokrywy filtra.
- Aby przedłużyć żywotność filtra, odkurz go odkurzaczem wyposażonym w końcówkę ze szczotką.
- Włóż czysty filtr do osuszacza.

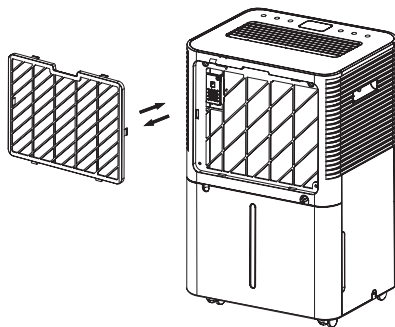

Czyszczenie zbiornika na wodę:

- Wyjmij i opróżnij zbiornik na wodę zgodnie z procedurą opisaną w sekcji „Opróżnianie zbiornika na wodę”.
- Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę, delikatnie pociągając ją w górę.
- Wyczyść zbiornik na wodę ciepłą wodą z kranu oraz łagodnym detergentem (np. płynem do mycia naczyń). **Uwaga:** Nie używaj wrzącej wody do czyszczenia zbiornika na wodę.
- Pamiętaj, aby usunąć ze zbiornika wszelki kamień lub osady, które utworzyły się w jego wnętrzu.
- Przed ponownym założeniem pokrywy zbiornika na wodę przetrzyj wszystkie powierzchnie suchą, miękką, czystą szmatką.

- Następnie włóż zbiornik na wodę z powrotem do osuszacza.

Przechowywanie:

- Zalecamy przechowywanie produktu w oryginalnym opakowaniu lub pudełku podobnych rozmiarów. Nieużywany osuszacz przechowuj w bezpiecznym, czystym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i poza zasięgiem dzieci.
- Opróżniać i czyścić zbiornik na wodę po każdym użyciu. Stojąca woda może powodować rozwój pleśni i bakterii. Osuszyć urządzenie przed przechowywaniem.
- Opróżnij i wyczyść osuszacz przed przechowywaniem. Wyczyść urządzenie przed następnym użyciem.
- Nie owijaj ciasno przewodu zasilającego wokół urządzenia podczas przechowywania. Może to uszkodzić izolację przewodu.

RECYKLING I UTYLIZACJA

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) oraz opakowania nie mogą być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Właściwa zbiórka i recykling pomagają zapobiegać szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi oraz wspierają ochronę zasobów naturalnych. Większość produktów zawierających wtyczkę, baterię lub przewód można poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnym urzędem, punktem recyklingu lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt, aby uzyskać informacje o dostępnych systemach zbiórki i recyklingu w Twojej okolicy.

	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)	Ten symbol na produkcie lub opakowaniu wskazuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE), objęty dyrektywą 2012/19/UE, nie może być wyrzucany z odpadami komunalnymi. Powinien zostać oddany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu.
	Pętla Mobiusa	Ten symbol oznacza, że produkt lub jego opakowanie nadaje się do recyklingu. Proszę wyrzucać go odpowiedzialnie w odpowiednich punktach recyklingu.

System zwrotu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) można zwrócić do odpowiedzialnego recyklingu i utylizacji przy zakupie nowego, równoważnego produktu, na zasadzie jeden za jeden, zgodnie z obowiązującymi przepisami WEEE w Wielkiej Brytanii i dyrektywą UE 2012/19/UE. Produkty zwracane w ramach tego systemu są przetwarzane i poddawane recyklingowi w celu minimalizacji wpływu na środowisko i odzyskania cennych materiałów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, odwiedź stronę www.probrezee.com lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub punktem zbiórki gminnej, aby uzyskać szczegóły dotyczące dostępnych programów odbioru i recyklingu. Przed oddaniem lub utylizacją zużytych urządzeń elektrycznych użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie i oddzielenie wszelkich baterii lub żarówek. Zużyte baterie można również wrzucać do pojemników znajdujących się w większości supermarketów i lokalnych punktów zbiórki odpadów.

Obrigado por escolher adquirir um produto da ProBreeze. Leia atentamente este manual na íntegra antes da primeira utilização e guarde-o num local seguro para futura referência.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA E GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

Ao utilizar aparelhos eléctricos, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos em pessoas, incluindo as seguintes:



AVISO: PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, INCÊNDIO OU FERIMENTOS EM PESSOAS, DESLIGUE SEMPRE O APARELHO, DESLIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA TOMADA ELÉCTRICA E ESVAZIE O DEPÓSITO DE ÁGUA ANTES DE MANUSEAR, LIMPAR OU EFECTUAR A MANUTENÇÃO DO APARELHO.



AVISO: NÃO MERGULHE O APARELHO, A FICHA OU O CABO DE ALIMENTAÇÃO EM ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.



CUIDADO: ESTE APARELHO É PESADO. TENHA ESPECIAL CUIDADO AO MANUSEAR, MOVER OU LEVANTAR.



AVISO: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SÓ DEVE SER REALIZADA PELO FABRICANTE, O SEU AGENTE DE ASSISTÊNCIA OU UM TÉCNICO QUALIFICADO.



AVISO: NÃO PERMITA QUE QUALQUER LÍQUIDO ENTRE NO APARELHO. ISSO PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO.

- Utilize este desumidificador apenas conforme descrito neste manual. Qualquer outra utilização não recomendada pelo fabricante poderá causar incêndio, choque eléctrico ou ferimentos em pessoas.
- Desligue sempre o desumidificador da tomada quando não estiver a ser utilizado.
- Mantenha o desumidificador fora do alcance de crianças e animais de

estimação.

- Não deixe crianças sozinhas ou sem supervisão na área onde o desumidificador estiver a ser utilizado.
- As crianças não devem brincar com o desumidificador.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Elimine a água recolhida pelo desumidificador. A água recolhida no reservatório não é adequada para beber nem para utilização na preparação de alimentos.
- Este desumidificador pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- Nunca deixe o desumidificador sem vigilância durante a utilização. Desligue sempre o desumidificador e desligue-o da alimentação elétrica quando não estiver a ser utilizado.
- Nunca coloque qualquer objeto em cima do desumidificador.
- Certifique-se de que a alimentação da rede elétrica (incluindo tensão, frequência e potência) está em conformidade com a etiqueta de classificação do desumidificador.
- Não utilize o desumidificador com as mãos molhadas.
- Não utilize este desumidificador perto de água nem nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina. Nunca coloque o desumidificador num local onde possa cair para uma banheira ou outro recipiente com água.
- Este desumidificador destina-se a utilização doméstica em interiores e aplicações semelhantes. Não utilize no exterior.
- O cabo de alimentação não deve ficar pendurado para fora da superfície onde o desumidificador é colocado, para evitar que o desumidificador seja puxado e caia.
- Para evitar uma sobrecarga do circuito ao utilizar este desumidificador, não utilize outro desumidificador de elevada potência no mesmo circuito elétrico.
- Ligue sempre o aparelho diretamente a uma tomada de parede adequada. Não o ligue a uma extensão, adaptador de múltiplas tomadas ou dispositivo semelhante, pois isso pode causar sobreaquecimento e representar risco de incêndio.
- Não utilize este desumidificador com um programador externo, um interruptor temporizador ou qualquer outro dispositivo que ligue o desumidificador automaticamente, salvo se tal já tiver sido incorporado no aparelho pelo fabricante.
- Não puxe o cabo de alimentação. Nunca desloque, transporte nem

suspenda o desumidificador pelo cabo de alimentação.

- Não dobre, não torça nem enrole o cabo de alimentação e a ficha à volta do desumidificador, pois tal pode enfraquecer ou rachar o isolamento, especialmente no ponto em que o cabo entra no desumidificador.
- Não utilize o desumidificador com quaisquer proteções de segurança removidas.
- Do not operate the appliance if there are signs of damage to the appliance, the power cord, or any of the accessories supplied. If the supply cord is damaged, it must not be replaced by the user. To avoid the risk of electric shock or fire, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person.
- Não tente reparar nem ajustar quaisquer elementos elétricos ou mecânicos do desumidificador. Fazê-lo pode ser perigoso e invalidará a sua garantia.
- O aparelho deve ser instalado em conformidade com os regulamentos nacionais de instalações elétricas.
- Não cubra o desumidificador durante a utilização.
- Ao deslocar o desumidificador, certifique-se de que é mantido na posição vertical.
- O desumidificador deve ter uma distância mínima de 50 cm livre à sua volta em todos os lados.
- Evite colocar o cabo de alimentação em zonas onde possa constituir um risco de tropeçar. Não coloque o cabo de alimentação debaixo de alcatifas nem o cubra com tapetes, passadeiras ou similares.
- Coloque o desumidificador numa superfície plana, estável e seca e mantenha sempre o aparelho na posição vertical. Utilizar o aparelho em qualquer outra posição pode causar perigo.
- Pode haver vestígios de odor durante os primeiros minutos da utilização inicial. Isto é normal e desaparecerá rapidamente.
- Não coloque o desumidificador encostado a uma parede ou a outros aparelhos.
- Não cubra, não obstrua nem introduza objetos nas grelhas de ventilação e aberturas do desumidificador, pois isso pode causar choque elétrico, incêndio ou danificar o desumidificador.
- Não utilize o desumidificador sem o filtro.
- Não utilize dispositivos mecânicos para acelerar o processo de descongelação do aparelho.
- Não coloque a mangueira de drenagem contínua no exterior quando a temperatura descer abaixo de 1 °C.
- Não utilize o desumidificador perto de gasolina, tintas, gases inflamáveis, fornos ou outras fontes de aquecimento.
- Não utilize o desumidificador com o depósito de água removido.

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está totalmente desenrolado antes da utilização e coloque-o de forma a que não esteja em contacto com qualquer parte do desumidificador.
- Nunca introduza os dedos ou objectos metálicos nas grelhas de ventilação e aberturas do aparelho.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta, fontes de calor ou frio extremo.
- A placa de circuito impresso (PCB) da unidade foi concebida com um fusível para protecção contra sobrecorrente. As especificações do fusível estão impressas na placa de circuito.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA – GÁS REFRIGERANTE R290



AVISO – PERIGO DE INCÊNDIO / EXPLOSÃO

Este aparelho contém 0,054 kg (54 g) de gás refrigerante R290. O R290 é classificado como refrigerante inflamável A3 de acordo com as normas internacionais de segurança (EN/IEC). O incumprimento destas instruções pode resultar em incêndio, explosão ou ferimentos.



PRZESTROGA

RYZKO POŻARU



- Este aparelho só deve ser instalado e utilizado numa divisão com uma área mínima de 4 m² e com ventilação natural ou mecânica suficiente para evitar a acumulação de gás inflamável em caso de fuga, de acordo com a norma EN/IEC 60335-2-40 (Anexo GG).
- Não instale, utilize ou armazene o aparelho em armários, caves ou outros espaços confinados ou sem ventilação.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou apresentar sinais de fuga de refrigerante.
- Não perfure, queime, abra ou interfira com o circuito do refrigerante.
- Não coloque o aparelho perto de fontes de ignição, como chamas abertas, aparelhos a gás ou dispositivos elétricos em funcionamento.
- Mantenha o aparelho sempre afastado de materiais combustíveis.
- Tenha em atenção que o refrigerante R290 é inodoro; as fugas podem não ser detetáveis pelo cheiro.



CUIDADO – MANUSEAMENTO / ARMAZENAMENTO

- Não utilize meios para acelerar a descongelação ou limpeza que não sejam os recomendados pelo fabricante.
- O circuito do refrigerante não deve ser perfurado, aberto ou adulterado.
- Armazene o aparelho de forma a evitar danos mecânicos.
- Se for armazenado por um período prolongado, certifique-se de que o aparelho seja mantido numa área bem ventilada, longe de fontes de calor, faíscas ou chamas abertas.
- Não armazene o aparelho em armários, caves ou outros espaços confinados onde o gás possa acumular.
- Apenas podem ser utilizados métodos de deteção de fugas aprovados para refrigerantes inflamáveis.
- A assistência e reparação devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado com certificação adequada para o manuseamento de refrigerantes inflamáveis (por ex., F-Gas UE, equivalente do Reino Unido ou certificação acreditada AE/Golfo).
- Este aparelho está identificado com o símbolo de aviso de gás inflamável (pictograma de chama GHS02). Certifique-se de que este rótulo permanece sempre visível e legível.

Eliminação

No fim da sua vida útil, este aparelho não deve ser eliminado com o lixo doméstico. Deve ser levado para um ponto de recolha autorizado para reciclagem e eliminação, em conformidade com a Diretiva REEE de 2013.

O refrigerante só deve ser recuperado por pessoal de assistência autorizado.

ESPECIFICAÇÕES


Modelo:	PB-D-24W-EU	Tensão:	220-240 V~
Frequência:	50 Hz	Potência:	330 W
Dimensões do produto:	305 x 240 x 495 mm	Peso líquido:	13 kg
Banda de frequências:	2400-2483,5 MHz	Fusível:	AC 250 V~, 3,15/2 A

SÍMBOLOS EXPLICADOS


	Apenas para uso em interiores. Não exponha o aparelho à chuva ou à humidade.		Leia atentamente o manual de instruções e guarde-o para referência futura.
	O equipamento está em conformidade com os requisitos e regulamentos de segurança aplicáveis no Reino Unido.		O equipamento está em conformidade com os requisitos e regulamentos de segurança aplicáveis na União Europeia.
	CUIDADO: Este símbolo indica que o equipamento deve ser manuseado por pessoal de assistência técnica, com referência ao manual de instalação.		CUIDADO: Este símbolo indica que estão disponíveis informações, tais como o manual de funcionamento ou o manual de instruções.
	AVISO: Este símbolo indica que este aparelho utiliza um refrigerante inflamável. Se o refrigerante vazar e for exposto a uma fonte de ignição externa, existe risco de incêndio.		

PEÇAS

Frete

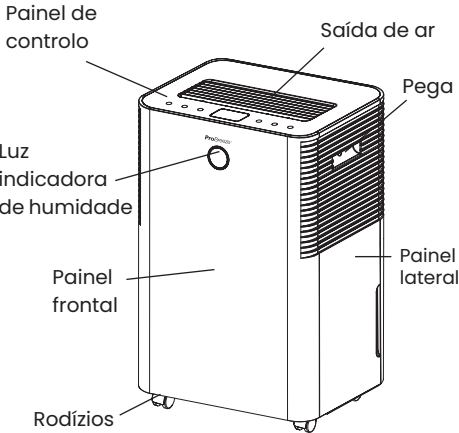

Parte traseira

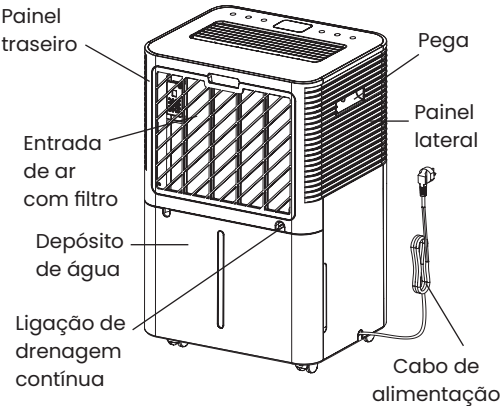


Se verificar que faltam algumas peças na sua encomenda, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente enviando um e-mail para help@probreeze.com para obter ajuda rápida e simpática.

Estas imagens são apenas para referência; consulte o seu produto.

POSICIONAR O APARELHO


- Para um desempenho óptimo, coloque o aparelho num espaço fechado e feche todas as portas, janelas e todas as aberturas para o exterior.
- Este aparelho foi concebido para funcionar em temperaturas entre 5 °C e 35 °C.
- Coloque o aparelho numa área onde a temperatura não desça abaixo de 5 °C; temperaturas inferiores a este valor podem provocar o congelamento das serpentinas. Isto conduziria a uma redução do desempenho.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície lisa e nivelada, suficientemente resistente para suportar o aparelho com o depósito de água cheio.
- Deixe, pelo menos, 50 cm de espaço atrás da saída de ar (na parte superior do aparelho) e 20 cm de espaço em todos os outros lados do aparelho, para uma boa circulação de ar.
- Se o aparelho for colocado junto de uma área de arrumação fechada (roupeiro, armário, etc.), certifique-se de que existe uma circulação de ar adequada.
- O aparelho está equipado com quatro rodas para facilitar o transporte. Não force as rodas a deslocarem-se sobre alcatifa ou outras superfícies irregulares.

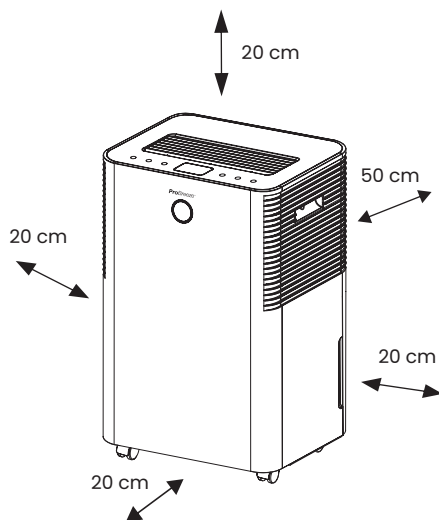

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Painel do visor

1. Indicador do temporizador
2. Indicador do modo automático
3. Indicador do modo de secagem de roupa
4. Indicador do modo noturno
5. Indicador de ligar/desligar
6. Indicador de velocidade baixa da ventoinha
7. Indicador de velocidade alta da ventoinha
8. Humidade Alvo / Humidade Atual
9. Indicador de depósito cheio
10. Indicador de bloqueio

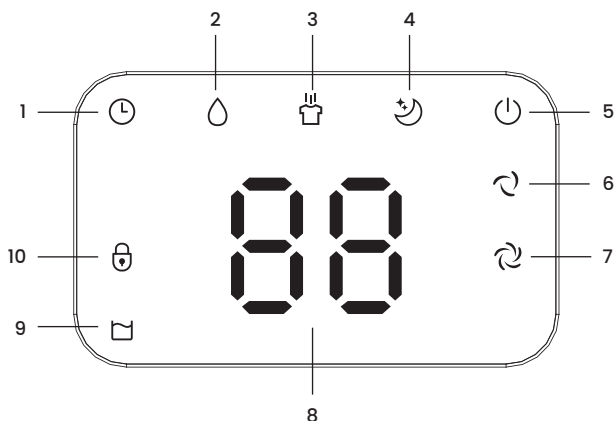


Guia de início rápido

Siga estes 3 passos para colocar o seu desumidificador Pro Breeze em funcionamento:

1. **Turn Your Unit On:** Plug in your unit and press the power button to activate the dehumidifier. It will start in auto mode with high speed and a default humidity level of 50 %.
2. **Selecione um modo:** Prima o botão de modo para alternar entre os três modos:
 - **Modo Automático:** Este modo reduz a humidade do ambiente até ao nível definido; a unidade desliga-se quando esse nível é atingido e reativa-se se a humidade da divisão exceder o nível definido.
 - **Modo Lavandaria:** Utilize este modo para funcionamento contínuo, ideal para secagem eficiente da roupa.
 - **Modo Noite:** Semelhante ao Modo Automático, com luzes reduzidas e velocidade do ar ajustável.
3. **Escolha a humidade ideal:** No modo automático ou no modo noite, utilize o botão de humidade para definir o nível de humidade pretendido dentro do intervalo de 30 – 80 %. O nível selecionado torna-se ativo após 5 segundos. Recomendamos uma humidade entre 40 % e 50 % para uma casa saudável.

O seu desumidificador está agora a trabalhar para alcançar o seu ambiente ideal! Para mais detalhes, consulte a tabela abaixo para definições avançadas e funcionalidades.

Painel de controlo

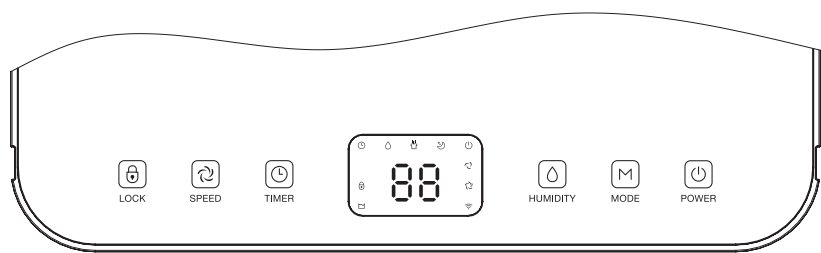

 POWER	Ligar/Desligar Ligar/Desligar: Ligue a unidade a uma tomada elétrica e prima o botão de alimentação para ligar o aparelho. No arranque inicial, a unidade assume, por predefinição, o modo automático, com velocidade do ventilador alta e humidade de 50 %. Em seguida, o aparelho iniciará com as definições anteriores. Prima novamente o botão de alimentação para colocar a unidade em modo de espera. No modo de espera, o visor apresenta a humidade atual da divisão com as luzes ligeiramente reduzidas.
--	--

 SPEED	Botão de Velocidade do Ventilador – alterar a velocidade do ventilador	No modo automático, prima o botão de velocidade do ventilador para alternar entre velocidade alta e baixa. O indicador correspondente acender-se-á.
 TIMER	Botão do Temporizador – definir um temporizador para ligar/desligar	Prima o botão do temporizador  para ativar o temporizador e prima o botão de humidade  para alternar entre 1 – 24 horas, em incrementos de 1 hora. As horas definidas serão apresentadas no visor LED. Quando o visor LED apresentar “00”, o temporizador é desligado e a luz indicadora apagar-se-á. (Consulte a secção “Definir um temporizador” abaixo para mais instruções).
 HUMIDITY	Botão de humidade – defina a humidade	No modo Automático ou Noite, prima o botão de humidade para selecionar o nível de humidade pretendido (entre 30 % e 80 %), que ficará definido após 5 segundos. Mantenha premido o botão de humidade para visualizar brevemente a temperatura ambiente; o visor volta a apresentar a humidade atual após 5 segundos.
 LOCK	Botão de bloqueio – bloqueio para crianças	Mantenha premido o botão de bloqueio para ativar o bloqueio para crianças. Todos os botões do aparelho ficarão bloqueados e o indicador de bloqueio para crianças acender-se-á. Para desativar o bloqueio para crianças, prima novamente o botão de bloqueio. O indicador apagar-se-á.

 MODE	Botão de modo – escolha entre os modos Automático, Secagem de roupa e Noite	Prima este botão para alternar entre os 3 modos do desumidificador:
		 Modo Automático: Neste modo, o desumidificador funciona para reduzir a humidade do ambiente para a humidade definida (consulte a secção do botão de humidade acima). O desumidificador desliga-se automaticamente se a humidade do ambiente for inferior à humidade definida. Quando a humidade do ambiente exceder a humidade definida, a ventoinha liga-se automaticamente e, 3 segundos depois, o compressor é ativado.
		 Modo Secagem de roupa: Neste modo, o desumidificador funciona continuamente para melhorar a eficiência da secagem da roupa. A ventoinha é automaticamente definida para velocidade elevada, para uma melhor circulação de ar e uma secagem mais rápida e eficaz. Este modo é ideal para secar roupa e combater o bolor e a humidade, graças ao funcionamento contínuo.
		 Modo Noite: Mantenha premido o botão de modo para ativar o modo Noite. Funciona da mesma forma que o Modo Automático, a velocidade da ventoinha é automaticamente baixa e todas as luzes se apagam após 10 segundos, para uma noite de descanso sem diminuição do desempenho de desumidificação.
	Visor a cores	A luz apresentará cores diferentes consoante a humidade ambiente do local: • Azul – Abaixo de 45 % • Verde – Entre 45 % e 65 % • Vermelho – Acima de 65 % Nota: A luz também ficará vermelha se algum dos códigos de erro for apresentado no visor LED. Consulte a secção «códigos de erro» para mais informações.

Definir um temporizador

Definir um temporizador de ligação: Quando o desumidificador estiver desligado, prima o botão do temporizador e, em seguida, utilize o botão de humidade para definir o número de horas até que pretenda que o aparelho se ligue. A luz do temporizador acender-se-á quando um temporizador estiver definido.

Definir um temporizador de desligamento: Quando o desumidificador estiver ligado, prima o botão do temporizador e, em seguida, utilize o botão de humidade para definir o número de horas até que pretenda que o aparelho se desligue. A luz do temporizador acender-se-á quando um temporizador estiver definido.


DESCONGELAÇÃO

A unidade pode necessitar de descongelação a temperaturas inferiores a 23°C — isto ocorrerá automaticamente e durará até 5-10 minutos. Durante este período, a função de desumidificação será interrompida e o indicador de descongelação acenderá. Não desligue a unidade durante a descongelação.

DRENAGEM CONTÍNUA

Para ligar a mangueira de drenagem ao aparelho:


1. Retire o depósito de água puxando pelas pegas em ambos os lados do depósito, na parte traseira do aparelho.
2. Insira uma extremidade da mangueira no orifício de drenagem contínua do aparelho. Certifique-se de que está bem ligada.
3. Coloque a outra extremidade da mangueira num balde ou num ralo.
4. Certifique-se de que a mangueira não está dobrada nem obstruída.

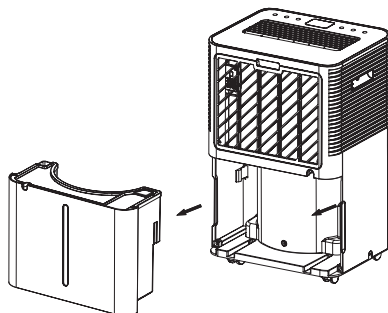

Nota: A gravidade fará com que a água saia do aparelho para a área de drenagem selecionada. Certifique-se de que a área selecionada não é mais alta do que o aparelho.

Esvaziar o depósito de água:

- Quando o depósito de água estiver cheio, o aparelho emitirá 5 sinais sonoros, o indicador de depósito cheio acender-se-á e o ecrã apresentará FL.
- Prima o botão de alimentação para desligar o aparelho.
- Deslize o depósito de água para fora do corpo do desumidificador.
- Esvazie o depósito de água para um lavatório/ ralo e limpe o interior e o exterior com um pano.
- Volte a colocar o depósito vazio na unidade.
- Prima o botão de alimentação para retomar o funcionamento.
- Se a luz Água Cheia não se apagar, verifique se o depósito de água está corretamente colocado.

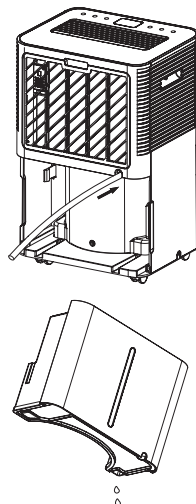

CÓDIGO DE ERRO

—

Código de Erro	Causa	Solução
E0	A cablagem apresentou uma avaria.	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Pro Breeze, enviando um e-mail para help@probreeze.com ou através do nosso website www.probreeze.com .
E1/2	O sensor de humidade não consegue detetar a humidade do ambiente.	

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

—



AVISO: DESLIGUE SEMPRE O APARELHO E RETIRE A FICHA DA TOMADA ELÉTRICA ANTES DE O MANUSEAR OU LIMPAR.



AVISO: CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO ENTRA ÁGUA OU LÍQUIDOS DE LIMPEZA NO APARELHO DURANTE A LIMPEZA, POIS ISSO PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO.



ATENÇÃO: NÃO UTILIZE QUAISQUER PRODUTOS DE LIMPEZA ABRASIVOS OU SOLVENTES, POIS ISTO PODE DANIFICAR O APARELHO.

- Não tente limpar o desumidificador de qualquer outra forma que não a indicada pelo fabricante.
- Nunca deixe água no depósito de água quando o aparelho não estiver a ser utilizado.

Limpeza do corpo do desumidificador:

- Desligue o desumidificador e retire a ficha da tomada.
- Limpe o exterior do desumidificador passando um pano macio e húmido.
- Seque o desumidificador com um pano macio e limpo.

Limpeza do filtro de ar:

Nota: À medida que o filtro fica obstruído, a capacidade de desumidificação do aparelho diminui. É importante limpar o filtro de ar traseiro a cada 2 semanas.


- Retire o filtro de ar puxando suavemente pela pega na parte superior da tampa do filtro.
- Para prolongar a vida útil do filtro, utilize um aspirador com o acessório de escova para

remover o pó da superfície do filtro.

- Volte a colocar o filtro limpo no desumidificador.

Limpeza do depósito de água:

- Retire e esvazie o depósito de água de acordo com as instruções na secção "Esvaziar o depósito de água".
- Retire a tampa do depósito de água removendo a pega e levantando a tampa do depósito de água para cima.
- Limpe o depósito de água com água morna da torneira e detergente suave (por ex., detergente da loiça). **Nota:** Não utilize água a ferver para limpar o depósito de água.
- Certifique-se de remover quaisquer incrustações ou depósitos que se tenham formado no interior do depósito de água.
- Seque todas as superfícies antes de voltar a colocar o depósito de água no aparelho.
- Em seguida, volte a colocar o depósito de água na unidade.

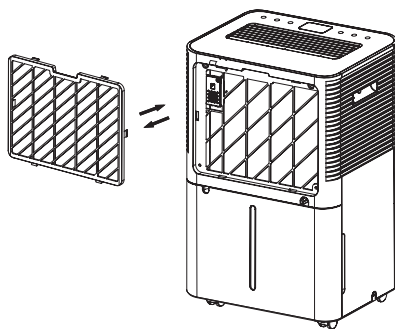

Armazenamento:

- Para guardar o seu produto, recomendamos utilizar a caixa original ou uma caixa de tamanho semelhante.
- Esvazie e limpe o reservatório de água após cada utilização. A água parada pode causar o desenvolvimento de bolor e bactérias. Seque o aparelho antes de o guardar.
- Esvazie e limpe o desumidificador antes de o guardar. Limpe o aparelho antes de o utilizar novamente após o armazenamento.
- Não enrole o cabo de alimentação firmemente à volta do aparelho ao armazená-lo. Isto pode danificar o isolamento do cabo.

RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO

Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) e as embalagens não devem ser eliminados com o lixo doméstico comum. A recolha e reciclagem adequadas ajudam a evitar danos ao meio ambiente e à saúde humana, e promovem a conservação dos recursos naturais. A maioria dos produtos com ficha, bateria ou cabo pode ser reciclada. Contacte a sua autoridade local, centro de reciclagem ou o retalhista onde adquiriu o produto para obter informações sobre os programas de recolha e reciclagem disponíveis na sua área.

	Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)	Este símbolo no produto ou na embalagem indica que os equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE), abrangidos pela Diretiva 2012/19/UE, não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Devem ser entregues num ponto de recolha apropriado para reciclagem.
	O Laço de Möbius	Este símbolo indica que o produto ou a embalagem são recicláveis. Por favor, descarte-os de forma responsável em instalações apropriadas.

Programa de Retoma

Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) podem ser devolvidos para reciclagem e eliminação responsáveis aquando da compra de um novo produto equivalente, numa base de um-por-um, de acordo com os Regulamentos REEE do Reino Unido e a Diretiva da UE 2012/19/UE. Os produtos devolvidos neste âmbito são tratados e reciclados para minimizar o impacto ambiental e recuperar materiais valiosos.

Para mais informações sobre como reciclar este produto, visite www.probreeze.com ou contacte o seu retalhista local ou o serviço municipal de recolha para detalhes sobre os pontos de recolha e reciclagem disponíveis. Antes de devolver ou eliminar produtos elétricos, o utilizador final é responsável por remover e separar quaisquer pilhas ou lâmpadas. As pilhas usadas podem também ser depositadas nos contentores próprios disponíveis na maioria dos supermercados e centros de reciclagem locais.



www.probreeze.com

One Retail Group, Ryland House,
24A Ryland Road, Kentish Town, London, NW5 3EH, United Kingdom

EU Authorised Representative: One Retail Group EU Ltd.,
No. 1, Ent. A, St. Racho Dimchev 1, Sofia, 1000, Bulgaria
Compliance Contact: compliance-eu@oneretailgroup.com

© Copyright 2026