# Sèche-linge avec pompe à chaleur

# **Manuel d'utilisation**

DV9*DG6845**

SAMSUNG

D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 1 2026/6/22 19:16:54

# Sommaire


## Consignes de sécurité 4

Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité 4
Symboles de sécurité importants 4
Consignes de sécurité importantes 5
Avertissements importants concernant l'installation 8
Avertissements importants concernant l'utilisation 10
Mises en garde concernant l'utilisation 11
Avertissements importants concernant le nettoyage 12
Entretien pour éviter la formation de gel 12
Instructions concernant les déchets DEEE 13
Ecodesign 13

## Installation 14

Ce qui est fourni 14
Exigences d'installation 16
Installation étape par étape 17
Inversion du hublot (modèles applicables uniquement) 21
Environnement 25

## Avant de commencer 26

Configuration initiale 26
Consignes de séchage 27

## Opérations 29

Panneau de commande 29
Lancement d'un cycle 31
Présentation des cycles 32
Options 35
Fonctions spéciales 39

## Entretien 43

Vidage du réservoir d'eau 43
Nettoyage 44
Nettoyage du Capteur d'humidité 46




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 2 2026/6/22 19:16:54

## Dépannage 49

Contrôles 49
Codes d'information 51

## Annexe 53

Tableau des symboles d'entretien des tissus 53
Protection de l'environnement 54
Garantie pour les pièces détachées 55
Caractéristiques techniques 56
Consommation d'énergie avec connexion au réseau en veille 57

## Coordonnées de contact 58

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ? 58




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 3 2026/6/22 19:16:54

# Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.

## Ce que vous devez savoir concernant les consignes de sécurité

Les avertissements et consignes de sécurité importantes figurant dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de prudence et de discernement lors de l'installation, de la maintenance et de l'utilisation de votre sèche-linge.

Contactez toujours le fabricant en cas de problème ou de situation que vous ne comprenez pas.

## Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

**⚠ AVERTISSEMENT**

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures corporelles graves, voire mortelles, et/ou des dommages matériels.

**⚠ ATTENTION**

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, suivez ces précautions de base.

**REMARQUE**

Indique la présence d'un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.

**⚠ ATTENTION**

**Risque d'incendie/d'empoisonnement/de dégâts matériels et de dommages sur l'appareil**

L'appareil contient du R290, un fluide frigorigène qui est respectueux de l'environnement mais inflammable. S'il n'est pas dûment mis au rebut, il existe un risque d'incendie ou d'empoisonnement.

Mettez l'appareil au rebut correctement et n'endommagez pas les tuyaux du circuit de fluide frigorigène.

**Lisez les instructions.**

**Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.**

**Respectez-les en toutes circonstances.**

**Après avoir lu ce manuel, conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.**

Lisez toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 4 2026/6/22 19:16:55

## ⚠ AVERTISSEMENT

### Risque d'incendie

- L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
- L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, suivez toutes les consignes d'installation.

### Consignes de sécurité importantes

## ⚠ AVERTISSEMENT

**Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :**

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe** : cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition que celles-ci soient sous la surveillance ou aient reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 5 2026/6/22 19:16:55

# Consignes de sécurité

3. Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
5. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette ou des tapis.
6. **Pour une utilisation en Europe** : Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance en continu.
7. **ATTENTION** : Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
8. Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
9. Le piège à peluches doit être fréquemment nettoyé, le cas échéant.
10. Vous ne devez pas laisser s'accumuler de peluches autour du sèche-linge à tambour. (Ne s'applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l'extérieur du bâtiment)
11. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz dans la pièce pour les appareils brûlant d'autres combustibles, y compris ceux faisant appel à des flammes ouvertes.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 6 2026/6/22 19:16:55

12. Ne faites jamais sécher du linge sale dans le sèche-linge à tambour.

13. Le linge ayant été sali avec des produits tels que de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détergents ménagers et détachants, de la térébenthine, des cires et des décapants doit être lavé à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant de pouvoir le faire sécher dans le sèche-linge à tambour.

14. Des éléments tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les tissus imperméables, les articles et vêtements comportant du caoutchouc ou les oreillers à base de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge à tambour.

15. Pendant la partie finale d'un cycle de séchage en machine, aucune chaleur n'est émise (cycle de refroidissement) afin de garantir que le linge est laissé à une température qui ne l'endommagera pas.

16. Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes.

17. **AVERTISSEMENT** : N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.

18. L'air d'échappement ne doit pas être évacué dans un conduit qui est utilisé pour l'évacuation de fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

19. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte possédant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge à tambour, d'une telle manière que l'ouverture totale du hublot du sèche-linge à tambour soit restreinte.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 7 2026/6/22 19:16:56

# Consignes de sécurité

20. **AVERTISSEMENT** : l'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.

21. Les adoucissants, ou les produits similaires, doivent être utilisés de la manière indiquée dans leurs instructions.



**AVERTISSEMENT, RISQUE D'INCENDIE / SUBSTANCES INFLAMMABLES**

22. **AVERTISSEMENT** : dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, assurez-vous que les orifices de ventilation soient toujours dégagés.

23. **AVERTISSEMENT** : n'endommagez pas le circuit de fluide frigorigène.

24. L'appareil contient du R290, un fluide frigorigène qui est respectueux de l'environnement mais inflammable.
    Tenez toute source d'incendie et de feu à distance de l'appareil.

## Avertissements importants concernant l'installation

⚠ **AVERTISSEMENT**

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les caractéristiques techniques de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie. Branchez correctement la fiche d'alimentation à la prise murale.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 8 2026/6/22 19:16:56

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage présentent des dangers pour les enfants.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez pas l'appareil en extérieur.

N'utilisez pas de fiche ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Si la fiche (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou un technicien de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.

Cet appareil doit être positionné de manière à ce que la fiche d'alimentation soit accessible après installation.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la fiche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur. Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.

Installez cet appareil à un emplacement dont la surface est solide et plane.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Étant donné qu'un composant de la laque à cheveux peut affecter la propriété hydrophile de l'échangeur de chaleur et alors entraîner la formation d'humidité sur la surface extérieure de l'appareil lors du refroidissement, n'installez pas cet appareil dans un salon de beauté.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 9 2026/6/22 19:16:56

# Consignes de sécurité

En cas de réparation de l'appareil par un prestataire de services non agréé, par l'utilisateur lui-même ou par toute autre personne non professionnelle, Samsung ne saura être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, de toute blessure ou tout autre problème avec l'appareil découlant d'une tentative de réparation de l'appareil qui ne serait pas strictement conforme aux présentes instructions de réparation et de maintenance. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung ne sera pas couvert par la garantie.

## Avertissements importants concernant l'utilisation

⚠ **AVERTISSEMENT**

Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques aller sur ou dans l'appareil. Lors de la mise au rebut de l'appareil, démontez le verrou du hublot (levier)

- afin d'éviter tout risque de chute et de blessures.
- Si un enfant se retrouve enfermé dans l'appareil, il risque de s'asphyxier.

Ne tentez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil lorsque le tambour tourne.

Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas contre son hublot ;

- vous risqueriez de le faire basculer et de vous blesser.

Ne faites sécher que du linge préalablement essoré dans un lave-linge.

Ne faites jamais sécher du linge sale dans le sèche-linge à tambour.

Ne buvez pas l'eau de condensation.

N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des substances inflammables (ex. : essence, kérosène, benzène, solvant, alcool, etc.) ;

- vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne laissez pas les animaux domestiques s'approcher du sèche-linge.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Avant de mettre l'appareil au rebut, démontez le hublot et le cordon d'alimentation

- afin d'éviter de provoquer des blessures ou d'endommager le cordon.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

En cas de fuite de gaz (gaz de ville, propane, gaz LP), ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation et aérez immédiatement.

- N'utilisez pas de ventilateur électrique pour aérer.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le manuel de réparation par l'utilisateur contient des recommandations spécifiques en la matière. Vous devez en outre disposer des compétences requises pour entretenir cet appareil.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 10 2026/6/22 19:16:56

- En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez le centre de réparation.

- Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans l'appareil. Le hublot de l'appareil ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

## Mises en garde concernant l'utilisation

⚠ **ATTENTION**

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne touchez pas le hublot en verre ni l'intérieur du tambour pendant ou juste après le séchage : ces éléments peuvent en effet devenir très chauds.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

La vitre du hublot devient chaude pendant le séchage. Par conséquent, ne touchez pas la vitre du hublot.

De même, ne laissez pas les enfants jouer autour du sèche-linge ou toucher la vitre du hublot.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne faites pas sécher de linge contenant du fibrage de caoutchouc comme du latex ou des matières en caoutchouc similaires.

- Le caoutchouc pourrait se déformer ou s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson : même lavés, les articles en contiennent encore. De plus, utilisez le cycle de séchage à froid afin de ne pas faire chauffer le linge.

- La chaleur issue de l'oxydation de l'huile pourrait entraîner un incendie.

Ne faites pas sécher de linge contaminé par des substances étrangères comme de l'huile, de la crème, de la lotion ou d'autres produits chimiques utilisés dans des lieux tels que les centres de soins de la peau, les salons de massage, les salons de beauté ou les hôpitaux.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, un dysfonctionnement et des blessures.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 11 2026/6/22 19:16:56

# Consignes de sécurité

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à sécher sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de faire sécher des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres parties métalliques lourdes (fermetures éclair, crochets et œillets, couvre-boutons).

Si nécessaire, utilisez un filet à linge pour le linge petit et léger tel que des ceintures en tissu, des liens de tablier et des soutien-gorge avec armatures susceptibles de se détacher ou de se casser pendant un cycle.

Les feuilles pour sèche-linge sont compatibles avec ce modèle et sont recommandées pour obtenir de meilleures performances de séchage.

Les feuilles pour sèche-linge permettent également de réduire l'électricité statique produite au cours d'un cycle du séchage. L'électricité statique peut endommager le linge ainsi que l'appareil.

N'utilisez pas le sèche-linge à proximité de poussières explosives (ex. : poussière de charbon, farine de blé, etc.).

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

N'entreposez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.

- Vous risqueriez de libérer des gaz toxiques, d'endommager des pièces, de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière des portes verrouillables, etc.

Ne touchez pas l'arrière de l'appareil lors du séchage ou juste après qu'il soit terminé.

- L'appareil reste chaud et peut occasionner des brûlures.

## Avertissements importants concernant le nettoyage

⚠ **AVERTISSEMENT**

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Nettoyez le compartiment du filtre avant et après chaque utilisation.

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil en faisant appel à un technicien de maintenance agréé.

Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur une fois par mois. Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec les mains. Il existe un risque de blessures.

L'intérieur du sèche-linge doit être nettoyé régulièrement par un technicien de maintenance qualifié.

## Entretien pour éviter la formation de gel

- Installez le sèche-linge à un endroit où la température ne chute pas en dessous de zéro degré Celsius.
- Si vous effectuez une vidange en utilisant un long tuyau de vidange, l'eau restant à l'intérieur du tuyau peut geler en hiver. Vérifiez qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur du tuyau après chaque utilisation.
- Si le tuyau de vidange a gelé, enveloppez-le d'une serviette trempée dans de l'eau tiède pendant environ dix minutes pour le faire dégeler.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 12 2026/6/22 19:16:56

## Instructions concernant les déchets DEEE



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)**

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements en matière d'environnement et sur les obligations réglementaires de Samsung, par ex. la directive REACH, consultez notre page relative au développement durable, accessible via www.samsung.com.

### Mise au rebut de l'appareil en France







*Séparez les éléments avant de trier*

## Ecodesign

Pour obtenir les instructions détaillées d'installation et de nettoyage du lave-linge, ainsi que des informations relatives à l'écoconception (conformément à la directive (UE) 2023/2533), consultez le site Internet de Samsung (http://www.samsung.com) et allez dans Assistance > page d'accueil de Assistance, puis saisissez le nom du modèle.




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 13 2026/6/22 19:16:56

# Installation

## Ce qui est fourni

Déballez soigneusement le sèche-linge. Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Les pièces et l'emplacement des pièces indiqués ci-dessous peuvent différer de ceux sur votre sèche-linge. Avant l'installation, assurez-vous que le sèche-linge possède toutes les pièces répertoriées ici. Si le sèche-linge et/ou des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez le service client Samsung le plus proche.

### Schéma du sèche-linge

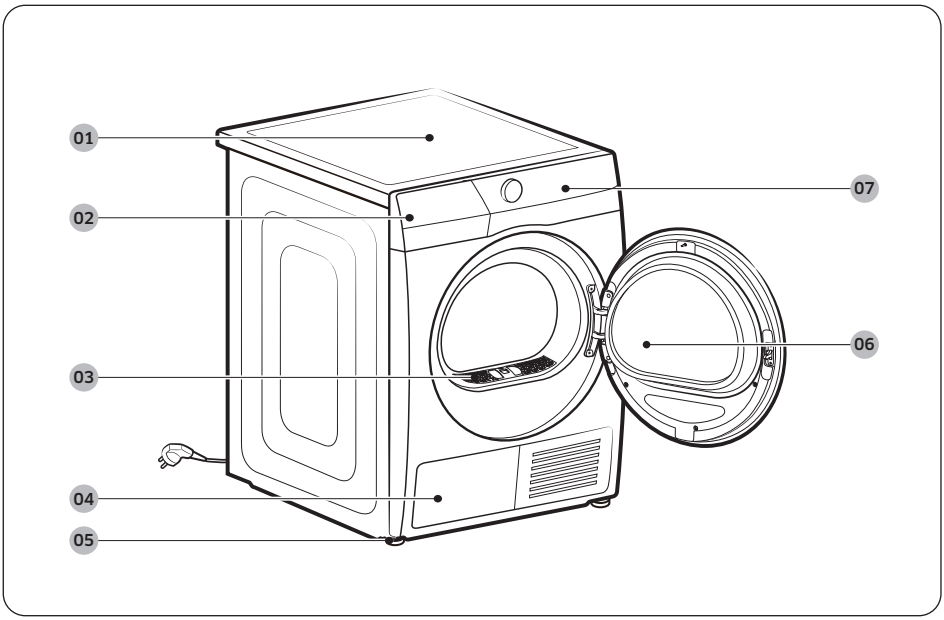


**01** Capot supérieur

**02** Réservoir d'eau

**03** Filtre à peluches

**04** Échangeur de chaleur

**05** Pied réglable


**06** Hublot

**07** Panneau de commande




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 14 2026/6/22 19:16:57


## Accessoires (fournis)

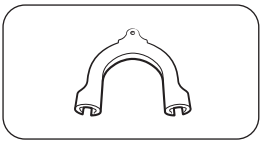


Guide de tuyau

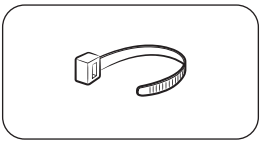


Serre-câble

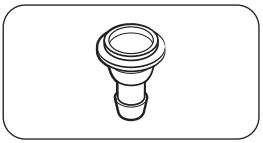


Raccord de tuyau

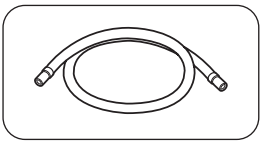


Long tuyau de vidange (2 m)

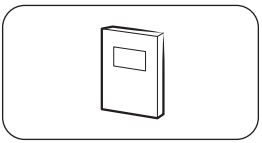

Manuel d'utilisation

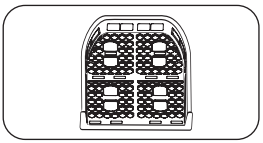

Grille de séchage (modèles applicables uniquement)

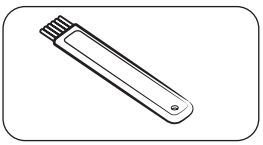

Brosse de nettoyage

**REMARQUE**

- Le kit de superposition permet de placer le sèche-linge par-dessus un lave-linge. Veuillez noter que le kit de superposition ne peut être utilisé qu'avec les lave-linge et sèche-linge Samsung. Pour acheter un kit de superposition indiqué ci-dessus, contactez un centre de réparation Samsung ou un revendeur local d'appareils ménagers. Le kit de superposition diffère selon le modèle de lave-linge.
- Pour obtenir des instructions de superposition avec le sèche-linge, reportez-vous au manuel d'installation inclus dans le kit de superposition.
- Pour obtenir des informations concernant le modèle du kit de superposition que vous pouvez utiliser pour superposer votre sèche-linge sur le lave-linge, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre lave-linge Samsung.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 15 2026/6/22 19:16:58

# Installation

## Exigences d'installation

**REMARQUE**

L'installation de ce sèche-linge doit être effectuée par un installateur qualifié. Si une intervention est requise en raison d'une installation incorrecte ou défectueuse, il est considéré qu'elle relève de la responsabilité du propriétaire et cela peut entraîner l'annulation de la garantie. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise murale tant que le sèche-linge n'est pas complètement installé.
- Demandez l'aide de deux personnes ou plus pour déplacer le sèche-linge.
- Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur, dans ou autour du sèche-linge. Une bonne supervision est nécessaire en tout temps.
- Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.
- Ne remplacez pas par vous-même un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé(e). Faites appel à Samsung ou un réparateur qualifié pour remplacer un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé(e).
- Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier le sèche-linge. Pour toute réparation, contactez le centre de réparation Samsung le plus proche.
- Retirez le hublot/les couvercles des appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe à l'intérieur.
- Si le sèche-linge émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez le centre de réparation Samsung le plus proche.
- Ne débranchez pas le sèche-linge lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- N'entreposez pas d'objets inflammables à proximité du sèche-linge.

### Exigences électriques et de mise à la terre

- Le sèche-linge doit être correctement mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du sèche-linge, la mise à la terre réduira le risque d'électrocution en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance. Le sèche-linge est fourni avec un cordon d'alimentation qui possède une prise de mise à la terre à 3 broches. La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à toutes les dispositions et réglementations locales.
- Pour toute question concernant les exigences électriques ou de mise à la terre, veuillez contacter Samsung ou un électricien qualifié.

**⚠ AVERTISSEMENT**

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à 3 broches mise à la terre.
- N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée ou endommagée.
- N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur avec cet appareil.
- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. Si vous n'êtes pas sûr que le sèche-linge soit correctement mis à la terre, vérifiez avec un électricien qualifié.
- Ne modifiez d'aucune façon la fiche, le cordon ou la prise d'alimentation.
- Ne reliez pas un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, un conduit de gaz ou une canalisation d'eau chaude.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 16 2026/6/22 19:16:58

### Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Pour une installation dans une niche ou un placard, le sèche-linge doit respecter les dégagements minimums suivants :

| Côtés | Haut | Avant | Arrière |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 490 mm | 50 mm |

Si vous souhaitez installer le sèche-linge avec un lave-linge, veillez à laisser un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche ou du placard. Taille minimale de l'espace d'installation : 3,9 $m^3$

## Installation étape par étape

Avant d'installer votre sèche-linge, assurez-vous d'avoir lu la section **Exigences d'installation** en page **16**.

### STEP 1 Choix de l'emplacement

#### Choix de l'emplacement

Choisissez une surface solide et de niveau qui résistera aux vibrations. Optez pour un emplacement depuis lequel vous avez facilement accès à une prise à 3 broches mise à la terre.

Pour des questions pratiques, pensez à installer le sèche-linge près de votre lave-linge.

⚠ **AVERTISSEMENT**


- Installez le sèche-linge en intérieur uniquement.
- N'installez pas le sèche-linge dans des endroits exposés aux intempéries.
- La température ambiante pour l'installation est de 5~35 °C.
  - Si la température ambiante est suffisamment basse pour geler l'eau condensée dans le sèche-linge et les tuyaux, le sèche-linge risque de ne pas fonctionner ou d'être endommagé.
  - Assurez-vous que la température où le sèche-linge est installé ne se situe pas en dehors de la plage de température recommandée. Les performances de séchage peuvent être réduites.
  - Veillez à ne pas installer le sèche-linge dans un environnement fermé ou à proximité d'appareils produisant de la chaleur.
- N'installez pas le sèche-linge dans un endroit où du gaz risque de fuir.
- Ne pas utiliser dans un espace ou une zone mal ventilée.
- Utilisez uniquement une source d'alimentation connectée au mur.




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 17 2026/6/22 19:16:58

# Installation

## STEP 2 Ajustement des pieds réglables

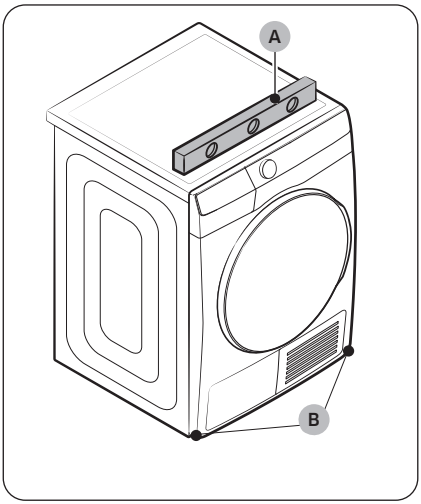


1. Faites glisser doucement le sèche-linge à l'emplacement souhaité.
2. Utilisez un **niveau (A)** et vérifiez que le sèche-linge est bien à plat de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière.
3. Si le sèche-linge n'est pas de niveau, faites tourner les **pieds réglables (B)** vers la gauche ou la droite pour ajuster la hauteur.
4. Une fois le sèche-linge de niveau, assurez-vous qu'il repose fermement sur le sol.
5. Branchez le sèche-linge.

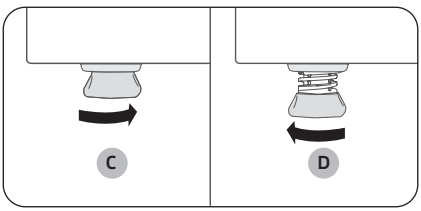



**REMARQUE**

- Pour régler le sèche-linge à la même hauteur que le lave-linge, faites tourner les pieds réglables vers la droite jusqu'à ce qu'ils **se rétractent complètement (C)**. Ensuite, faites tourner les pieds réglables vers la gauche pour **les déployer (D)**, jusqu'à ce que le sèche-linge et le lave-linge soient à la même hauteur.
- Déployez le pied de réglage jusqu'à la hauteur nécessaire. Si vous étendez les pieds réglables plus que nécessaire, les vibrations seront plus importantes.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 18 2026/6/22 19:16:59


## STEP 3 Raccordement du tuyau de vidange

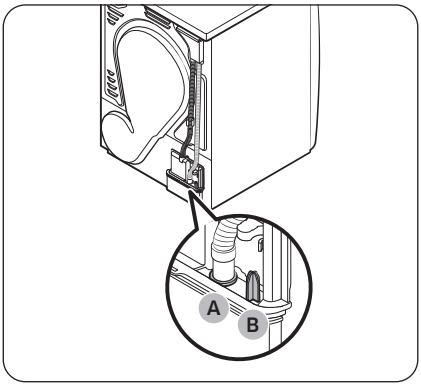



- Nous vous recommandons vivement de raccorder le tuyau de vidange à votre système de vidange.
- Si le tuyau de vidange raccordé au sèche-linge est trop court pour pouvoir atteindre le système de vidange, utilisez le tuyau fourni comme accessoire (long tuyau de vidange).
- Utilisez le réservoir d'eau intégré si vous ne pouvez pas raccorder le tuyau de vidange à un système de vidange.

**REMARQUE**

Par défaut, ce sèche-linge a été réglé en usine pour pouvoir utiliser le réservoir d'eau intégré pour la vidange de l'eau condensée.

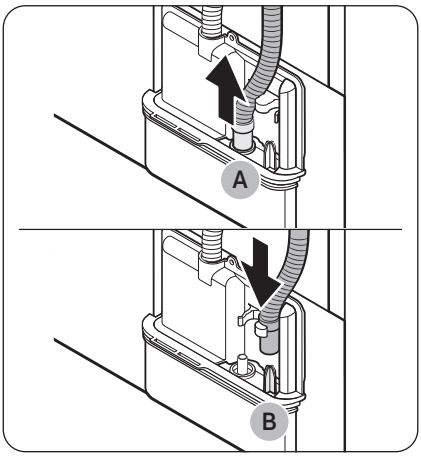


1. Retirez le tuyau de vidange au niveau de l'**orifice (A)** et insérez-le dans la **pièce (B)**.

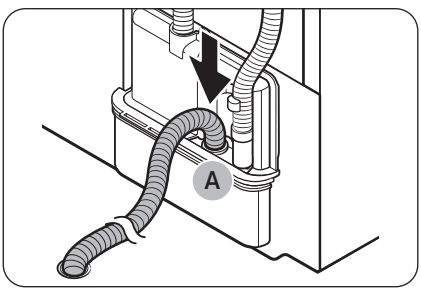



2. Insérez une extrémité du tuyau fourni (long tuyau de vidange) dans l'**orifice (A)**.
3. Insérez l'autre extrémité (sortie) du tuyau fourni sur le système de vidange de l'une des façons suivantes :



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 19 2026/6/22 19:16:59

# Installation

**Au-dessus d'un lavabo :**

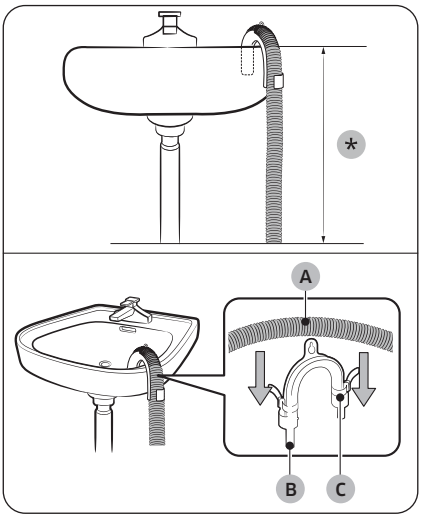



1. Assurez-vous de placer l'extrémité du tuyau fourni à moins de **90 cm (*)** de la partie inférieure du sèche-linge.
2. Pour incurver une partie du tuyau fourni, utilisez le **guide de tuyau (B)** en plastique fourni et fixez le guide sur le mur à l'aide d'un crochet ou sur le robinet avec un bout de ficelle. Assemblez le **tuyau de vidange (A)** et le **guide de tuyau (B)**, et fixez-les à l'aide du **serre-câble (C)**.
3. Il est possible de vidanger l'eau de condensation en raccordant directement le tuyau fourni (long tuyau de vidange) à la sortie de vidange.

⚠ **ATTENTION**

Ne branchez pas de rallonge sur le tuyau de vidange. De l'eau risque de fuir au niveau de la zone de raccordement. Utilisez un long tuyau de vidange.


**En utilisant le tuyau de vidange du lavabo :**

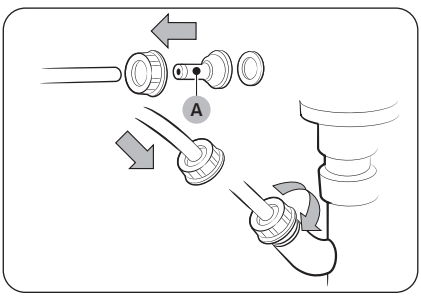


1. Assemblez le **raccord de tuyau (A)** et reliez-le à l'extrémité du tuyau fourni, comme indiqué.

⚠ **ATTENTION**

Pour éviter toute fuite d'eau, assurez-vous de relier fermement le tuyau et le raccord.

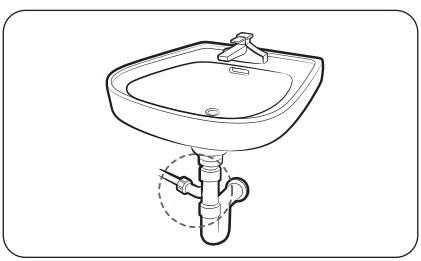

2. Raccordez directement l'adaptateur de tuyau au tuyau de vidange du lavabo.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 20 2026/6/22 19:17:00

### STEP 4 Vérification de l'installation

- Tous les matériaux d'emballage ont été complètement retirés et correctement mis au rebut.
- Le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol.
- Assurez-vous qu'il ne reste aucun accessoire à l'intérieur du tambour.
- N'obturez pas l'entrée d'air de la grille de refroidissement située à l'avant du sèche-linge.
- Ne placez pas d'objets inflammables à proximité du sèche-linge et veillez à la propreté de son environnement.
- Ne retirez pas les pieds réglables du sèche-linge. Ils permettent d'assurer la mise à niveau du sèche-linge par rapport au sol.
- Après l'installation, nous vous recommandons d'attendre au moins 1 heure avant d'utiliser le sèche-linge.

### STEP 5 Mise sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale protégée par un fusible ou un disjoncteur. Ensuite, appuyez sur ⏻ pour allumer le sèche-linge.

**REMARQUE**


Lancez le cycle Minuterie pendant 20 minutes pour vérifier que l'appareil fonctionne, chauffe et s'arrête. Si le code d'information **HC** s'affiche, contactez un centre de réparation local.

## Inversion du hublot (modèles applicables uniquement)

Il se peut qu'il vous soit utile d'inverser le sens du hublot selon les l'emplacement d'installation ou vos besoins.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Assurez-vous que l'inversion du hublot est réalisée par un technicien qualifié.

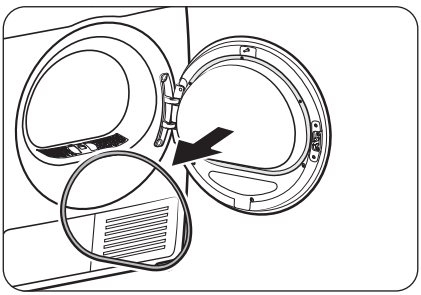


1. Retirez le joint du hublot.




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 21 2026/6/22 19:17:01

# Installation

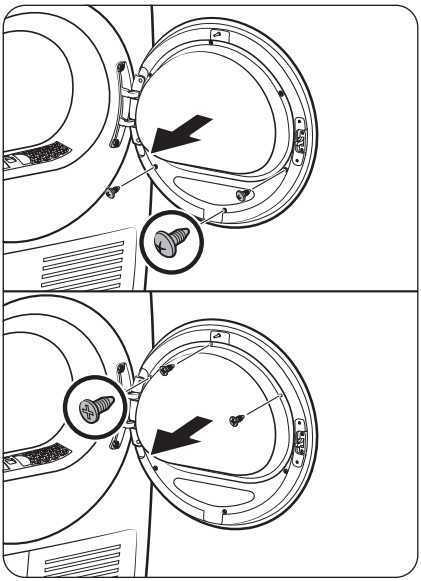


**2.** Retirez les vis du support de la vitre intérieure du hublot.
- D'abord, desserrez et retirez les 3 vis de la partie inférieure. Ensuite, desserrez et retirez les 3 vis de la partie supérieure du support.

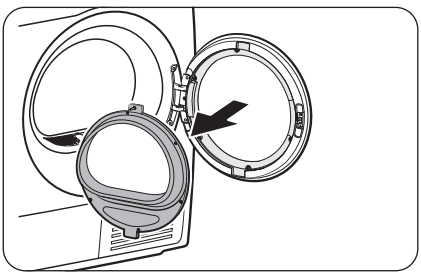

**3.** Détachez le support de la vitre.

⚠ **ATTENTION**


Veillez à ne pas faire tomber toute partie du support au moment de le détacher. Risque de dommages matériels (fissures ou fêlures) ou de blessures physiques.

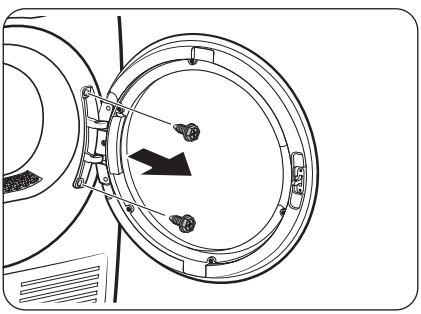


**4.** Retirez les vis de charnière et détachez le hublot.
- Desserrez et retirez les 2 boulons de l'encadrement du hublot.
- Afin d'éviter toute abrasion des boulons, utilisez un tournevis hexagonal.




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 22 2026/6/22 19:17:01

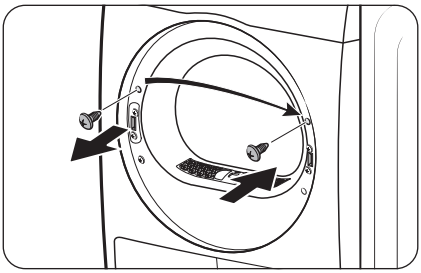


5. Retirez la vis supérieure à gauche de l'encadrement du hublot, puis insérez-la dans le trou droit correspondant de l'encadrement du hublot. Ne retirez pas les vis du support inférieur.

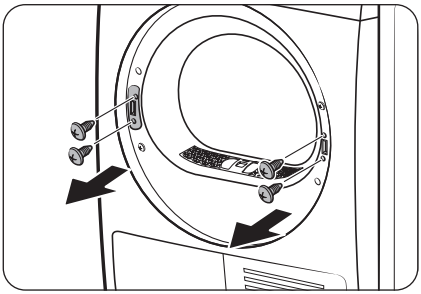

6. Retirez les 2 vis du support sur l'encadrement droit, puis retirez les 2 vis du support sur l'encadrement gauche.

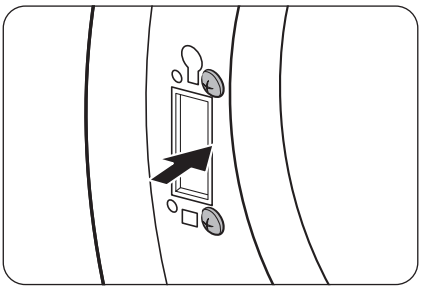

7. Insérez les 2 vis du support retirées dans l'encadrement gauche, comme indiqué.
   - Voir l'illustration de droite pour le bon emplacement des vis.

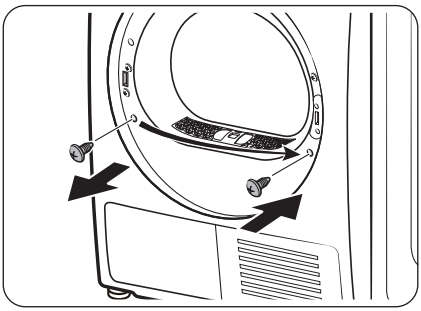


8. Retirez la vis inférieure sur l'encadrement gauche, puis insérez-la dans le trou correspondant de l'encadrement droit.




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 23 2026/6/22 19:17:02


# Installation

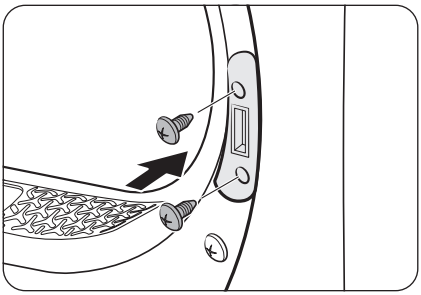


**9.** Insérez le support de la manette sur l'encadrement droit, puis serrez les 2 vis du support.

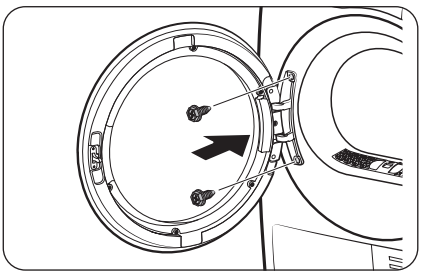

**10.** Insérez la charnière du hublot dans la position opposée de l'encadrement du hublot, puis serrez les 2 vis à boulon.

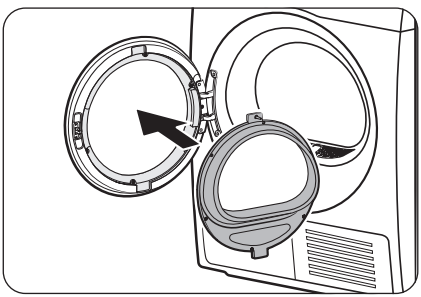


**11.** Insérez le support de la vitre intérieure dans le cache du hublot installé sur l'encadrement gauche.

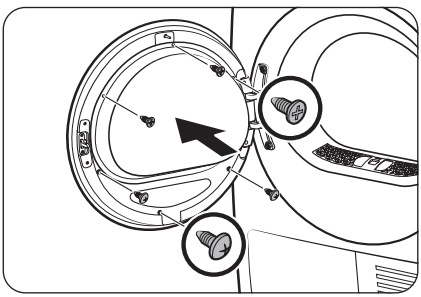

**12.** Serrez les 3 vis du support sur la partie supérieure. Serrez ensuite les 3 vis du support sur la partie inférieure.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 24 2026/6/22 19:17:03

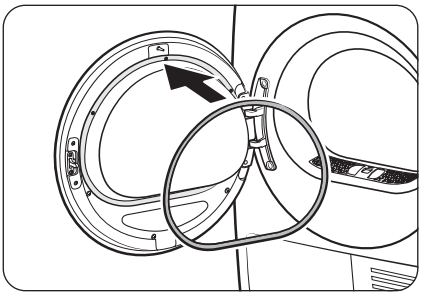

**13.** Fixez le joint du hublot sur le hublot.

**REMARQUE**

Pour remettre le hublot dans sa position initiale, suivez ces étapes à nouveau. Veuillez noter que le hublot, les charnières et les autres pièces seraient alors dans le sens opposé que celui indiqué dans ces étapes.

## Environnement

Veuillez mettre au rebut les emballages de cet appareil dans le respect de l'environnement. Pour en savoir plus, veuillez contacter vos autorités locales.




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 25 2026/6/22 19:17:03

# Avant de commencer

## Configuration initiale

- Lorsque vous allumez votre sèche-linge pour la première fois, l'écran affiche le processus de configuration initiale. Suivez les instructions affichées à l'écran pour l'effectuer.
- Si vous effectuez la configuration initiale et lancez un cycle pendant plus d'une minute, la configuration initiale ne s'affichera plus.
- La configuration initiale inclut la sélection de la langue et un rapide tutoriel.
- Lorsque vous appuyez sur un bouton, appuyez exactement sur l'icône.
- Si vous utilisez le lave-linge et le sèche-linge simultanément, vous pouvez constater une perte de puissance selon l'endroit où ils sont installés et en fonction de l'état de l'énergie électrique.
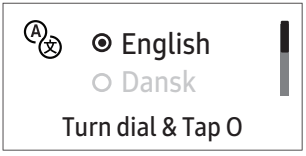
<table>
<tr><td>01 Sélection de la langue</td><td colspan="2">02 Écran d'accueil</td></tr>
<tr><td>
</td><td>Bienvenue !</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">03 Tutoriel</td></tr>
<tr><td>Découvrons ensemble votre nouveau sèche-linge !<br>[Appuyez sur O pour passer]</td><td>Tournez le bouton pour voir les prog.<br>[Appuyez sur O pour passer]</td><td>Appuyez pour lancer un programme<br>[Appuyez sur O pour passer]</td></tr>
<tr><td>Appuyez pour voir les options<br>[Appuyez sur O pour passer]</td><td>Essayez d'enregistrer des favoris dans Mes cycles</td><td>Un sèche-linge qui vous connait<br>Terminé !</td></tr>
</table>



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 26 2026/6/22 19:17:05

## Consignes de séchage

### STEP 1 Trier

- Ne mélangez pas les articles lourds et légers ensemble.
- Lavez et faites sécher les articles de couleur sombre séparément des articles de couleur claire.
- Sauf indication contraire stipulée sur l'étiquette d'entretien, ne faites pas sécher des articles en laine avec des articles en fibre de verre.
- Ne faites pas séchez des articles salis avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence, etc.
- Évitez de mettre des articles non lavés au sèche-linge.
- Ne faites pas sécher des articles mouillés qui n'ont pas été soigneusement essorés après le lavage. Des mauvaises odeurs risqueraient de se former à l'intérieur du sèche-linge ou le sèche-linge pourrait présenter un dysfonctionnement.
- Nous vous recommandons d'utiliser un filet à linge pour les chaussettes de bébé et autres articles petits et légers.

### STEP 2 Vider les poches et les retourner

- Retournez les vêtements de couleur foncée avant de les faire sécher. Ceci évitera d'endommager le tissu à cause du frottement pendant le processus de séchage et contribuera à protéger les pièces internes du sèche-linge contre la décoloration et les dommages.
- Avant de faire sécher des articles qui comportent des boutons ou broderies, retournez-les articles.

⚠ **ATTENTION**

- Videz les poches. Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingles et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager le reste du linge ainsi que le tambour.
- Retirez tous les objets métalliques attachés aux articles, remontez les fermetures éclair et fermez les crochets avant de faire sécher le linge. Les objets métalliques attachés aux articles risquent d'endommager le reste du linge ainsi que le tambour.

### STEP 3 Vérifier le filtre à peluches

Assurez-vous que le filtre à peluches est correctement installé avant de mettre des articles dans le sèche-linge. Le sèche-linge ne fonctionne pas sans le filtre à peluches.

- Nettoyez toujours le filtre à peluches avant un cycle de séchage. Pour en savoir plus sur le nettoyage du filtre, reportez-vous à la section « **Filtre à peluches** » en page **44 .**



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 27 2026/6/22 19:17:05

# Avant de commencer

## STEP 4 Évaluer la capacité de charge

Ne surchargez pas le sèche-linge. Une surcharge peut réduire l'action du tambour et ainsi entraîner un séchage inégal et altérer l'effet anti-froissage.

- N'introduisez qu'une seule charge de linge à la fois dans le sèche-linge.
- Pour améliorer l'efficacité du séchage pour un ou deux articles, ajoutez une serviette sèche à la charge.
- Pour des résultats optimaux, démêlez les articles avant de les introduire dans le sèche-linge. Les articles emmêlés peuvent dégrader l'efficacité de séchage ou entraîner l'ouverture du hublot.

⚠ **ATTENTION**

Ajoutez ou retirez des articles dans le sèche-linge en veillant à ce que le filtre à peluches soit installé. Si le filtre n'est pas installé, les petits articles risquent de tomber dans le logement du filtre et provoquer un dysfonctionnement du sèche-linge.

## STEP 5 Une fois le séchage terminé


- Videz le réservoir d'eau pour éviter des fuites. Pour en savoir plus sur le vidage du réservoir d'eau, reportez-vous à la section « **Vidage du réservoir d'eau** » en page **43**.
- Si le message **« Nettoy. échangeur chaleur »** apparaît à l'écran, reportez-vous à la section « **Échangeur de chaleur** » en page **46** et nettoyez l'échangeur de chaleur.
- Pour que l'intérieur du sèche-linge soit reste plus hygiénique, laissez le hublot du sèche-linge et le cache de l'échangeur de chaleur ouverts une fois le cycle de séchage terminé.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 28 2026/6/22 19:17:05

# Opérations

## Panneau de commande

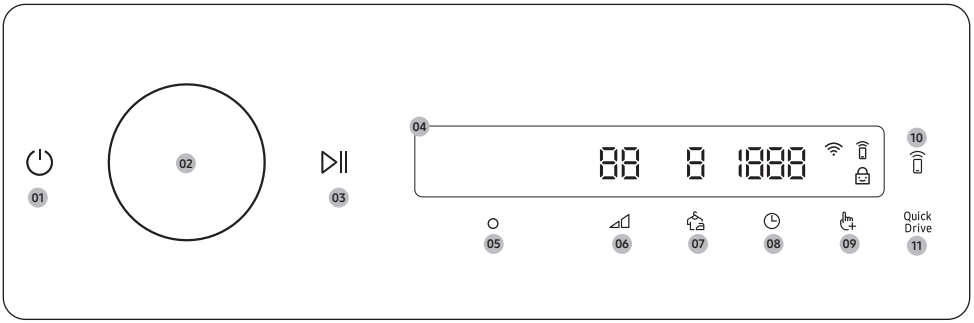


| | |
|---|---|
| **01** Marche/Arrêt ⏻ | Appuyez dessus pour allumer ou éteindre le sèche-linge.<br>• Si vous n'actionnez aucun élément du panneau de commande pendant 10 minutes après avoir allumé le sèche-linge, ce dernier s'éteint automatiquement.<br>• Le sèche-linge s'éteint automatiquement lorsque le cycle de séchage est terminé.<br>⚠ **ATTENTION**<br>N'appuyez pas sur ⏻ pour éteindre le sèche-linge si le cycle de séchage est en cours. Laissez d'abord le doigt appuyé sur ▷‖ pour mettre le cycle en pause, puis appuyez sur ⏻ pour éteindre le sèche-linge. |
| **02** Molette de navigation | Tournez la **Molette de navigation** vers la gauche ou la droite pour parcourir les cycles et fonctions disponibles. Lorsque vous tournez la **Molette de navigation**, l'écran affiche votre sélection (notamment le cycle, les fonctions supplémentaires et les fonctions système). |
| **03** Départ/Pause ▷‖ | Laissez le doigt appuyé dessus pour démarrer ou mettre en pause une opération. |
| **04** Écran | L'écran affiche le cycle actuel, le test restant estimé, les options de cycle et d'autres messages utiles ou d'alerte. |
| **05** OK ○ | Appuyez dessus pour confirmer la fonction ou le réglage que vous avez sélectionné(e). |



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 29 2026/6/22 19:17:06

# Opérations

| | |
|---|---|
| **06** Niveau de séchage | Appuyez dessus pour modifier le niveau de séchage pour le cycle sélectionné. Vous avez le choix entre les niveaux **1** à **4**, mais le niveau disponible dépend du cycle sélectionné.<br>• **4** : Convient aux articles volumineux et épais.<br>• **3** : Niveau de séchage classique.<br>• **2** : Le niveau Légèrement humide est conçu pour sécher partiellement le linge. Utilisez-le pour les articles qui doivent finir de sécher à plat ou en suspension.<br>• **1** : Fait sécher le linge en douceur pour protéger le tissu. Convient aux articles fragiles ou aux articles que vous voulez faire sécher naturellement (en les suspendant ou en les poser à plat sur la grille de séchage) quand ils sont humides. |
| **07** Anti-pli | Appuyez dessus pour activer ou désactiver la fonction Anti-pli. Lorsque la fonction est activée, le sèche-linge fait tourner le tambour par intermittence après avoir terminé le cycle de séchage afin d'éviter la formation de plis. |
| **08** Temps | Appuyez dessus pour sélectionner le temps de cycle pour Minuterie, Air chaud et Air froid. Vous pouvez régler le temps de séchage entre 20 minutes et 240 minutes. Le temps de séchage disponible dépend du cycle sélectionné. |
| **09** Options | Appuyez dessus pour accéder au menu Options. |
| **10** Smart Control | Appuyez dessus pour activer ou désactiver la fonction Smart Control.<br>• Lorsque la fonction Smart Control est activée, vous pouvez contrôler votre sèche-linge à distance à l'aide de l'application SmartThings sur votre smartphone. |
| **11** Quick Drive | Appuyez dessus pour activer ou désactiver la fonction Quick Drive. Vous pouvez réduire le temps de séchage total pour le cycle sélectionné. La fonction Quick Drive peut être disponible pour les cycles Eco Coton, Synthétiques. |


**Description des icônes**

| | | |
|---|---|---|
| | **Wi-Fi** | Cette icône indique que le sèche-linge est connecté au réseau Wi-Fi. |
| | **Smart Control** | Cette icône indique que la fonction Smart Control est activée. Pour en savoir plus sur la fonction «**Smart Control**», reportez-vous en page **39**. |
| | **Sécu. enfant** | Cette icône indique que la fonction Sécu. enfant est activée.<br>Pour en savoir plus sur la fonction «**Sécu. enfant**», reportez-vous en page **36**. |



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 30 2026/6/22 19:17:08

## Lancement d'un cycle

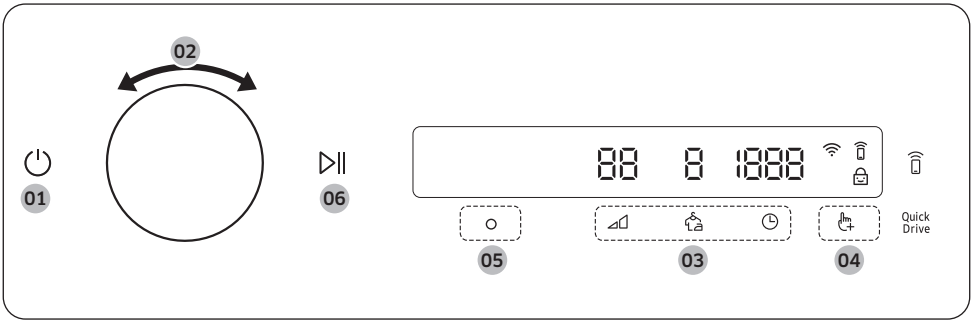


1. Appuyez sur ⏻ pour allumer le sèche-linge.
2. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner le cycle de votre choix. Pour en savoir plus sur la fonction «**Présentation des cycles**», reportez-vous en page **32**.
3. Appuyez sur ◿, 🧺 ou 🕒 pour modifier les réglages de cycle par défaut.
4. Appuyez sur ☝, puis tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner une fonction supplémentaire. Pour en savoir plus sur la fonction «**Options**», reportez-vous en page **35**.
5. Appuyez sur ○ pour modifier les réglages de la fonction supplémentaire sélectionnée. Pour certains cycles, il n'y a pas de fonctions supplémentaires disponibles.
6. Laissez le doigt appuyé sur ▷|| pour lancer le cycle. Après avoir réglé le cycle de votre choix, l'écran affiche une brève description du cycle, la charge de linge maximale et le temps de cycle. Vous pouvez également vérifier la progression du cycle, le temps de cycle restant et les codes d'information.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 31 2026/6/22 19:17:08

# Opérations

## Présentation des cycles

**REMARQUE**

Vous pouvez utiliser d'autres cycles après les avoir ajoutés à votre liste de cycles à l'aide de la fonction Mes cycles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section «**Mes cycles**» en page **36**.

### Cycles Capteur de séchage

| Cycle | Description | Charge maximale (kg) |
|---|---|---|
| **Eco Coton** | Le programme Eco (Éco) convient pour faire sécher du linge mouillé en coton. C'est ce programme qui est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation de l'UE en matière d'écoconception.<br>Le programme Eco (Éco) est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour faire sécher du linge mouillé en coton. | 9,0 |
| **Séchage par l'IA+** | Pour lancer un cycle de séchage avec des réglages de cycle optimisés par la technologie Séchage par l'IA, en fonction de la charge et du niveau d'humidité des vêtements.<br>Vérifiez l'étiquette d'entretien du vêtement avant d'utiliser le cycle Séchage par l'IA+. | 9,0 |
| **Super rapide** | Pour les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques. | 5,0 |
| **Synthétiques** | Pour les chemisiers et chemises en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire. | 4,0 |
| **Délicat** | Pour les articles fragiles à manipuler avec soin, tels que de la lingerie. | 2,0 |
| **Serviettes** | Pour faire sécher du linge tel que des serviettes de bain. | 4,0 |
| **Draps** | Pour les articles volumineux, comme les couvertures, les draps, les couettes et les duvets légers. | 2,0 |
| **Chemises** | Pour faire sécher rapidement un vêtement tel qu'une chemise. | 1,0 |
| **Laine** | Pour les articles en laine lavables en machine et séchables en sèche-linge à tambour uniquement.<br>Pour obtenir un résultat optimal, tournez le linge à l'envers avant de le faire sécher. | 1,0 |



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 32 2026/6/22 19:17:08

| Cycle | Description | Charge maximale (kg) |
|---|---|---|
| **Vêtements d'extérieur** | Pour les vêtements d'extérieur tels que les vêtements de ski et de montagne, de même que pour les tissus comme le spandex, le stretch et la microfibre. Il est recommandé d'utiliser ce cycle après avoir lavé votre linge en utilisant le cycle **Vêtements d'extérieur** dans votre lave-linge. | 2,0 |
| **Prêt à repasser** | Ce cycle arrête le processus de séchage avec un peu d'humidité restante, ce qui facilite le repassage. | 9,0 |

### Cycles Séchage manuel

| Cycle | Description | Charge maximale (kg) |
|---|---|---|
| **Séchage rapide 35'** | Pour faire sécher des articles légers synthétiques en coton ou du linge nécessitant un séchage rapide.<br>Le temps de séchage par défaut est de 35 minutes. | 1,0 |
| **Minuterie** | Utilisez ce bouton pour régler le temps de séchage de votre choix. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Minuterie**, puis appuyez sur ◷ pour régler le temps de séchage entre 20 et 240 minutes. Appuyez plusieurs fois sur ◷ pour sélectionner les options de temps disponibles, dans l'ordre suivant : **20** / **30** / **40** / **50** / **60** / **90** / **120** / **150** / **180** / **240**.<br>**REMARQUE**<br>• La durée réelle d'un cycle peut varier en fonction du niveau de séchage du linge.<br>• Si vous utilisez ce cycle pour un séchage supplémentaire après la fin de l'un des cycles Capteur de séchage (répertoriés en page **32**), réglez le temps de séchage minimal (20 minutes). Un séchage excessif risque d'endommager ou de déformer un article. | - |



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 33 2026/6/22 19:17:08

# Opérations

| Cycle | Description | Charge maximale (kg) |
|---|---|---|
| **Air chaud** | Pour les petits articles pré-séchés.<br>Cycle minuté pour tous les types de tissus, sauf la laine et la soie. Faites sécher le linge qui est encore un peu humide ou qui a déjà été pré-séché.<br>Convient également pour le séchage ultérieur du linge épais à plusieurs couches qui ne sèche pas facilement.<br>Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Air chaud**, puis appuyez pour régler le temps de séchage entre 20 et 240 minutes. Appuyez plusieurs fois sur ◷ pour sélectionner les options de temps disponibles, dans l'ordre suivant : **20** / **30** / **40** / **50** / **60** / **90** / **120** / **150** / **180** / **240**. | - |
| **Air froid** | Tous les types de tissus. Pour rafraîchir ou aérer le linge qui n'a pas été porté depuis longtemps.<br>Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Air froid**, puis appuyez sur ◷ pour régler le temps de séchage entre 20 minutes et 240 minutes. Appuyez plusieurs fois sur ◷ pour sélectionner les options de temps disponibles, dans l'ordre suivant : **20** / **30** / **40** / **50** / **60** / **90** / **120** / **150** / **180** / **240**. | - |

### Cycles Air Wash

| Cycle | Description | Charge maximale (kg) |
|---|---|---|
| **Anti-allergènes** | Pour désinfecter les vêtements mouillés et secs ainsi que le linge de lit afin d'éliminer les bactéries. | 2,0 |
| **Air Refresh** | Utilisez ce cycle pour désinfecter les vêtements et leur conférer une sensation de fraîcheur et de propreté. | 1,0 |
| **Auto-séchage** | Utilisez ce cycle pour que le tambour et l'échangeur de chaleur soient toujours frais.<br>• N'utilisez pas ce cycle lorsqu'il y a du linge dans le tambour. | - |

**REMARQUE**


Vous réaliserez des économies d'énergie si vous chargez le sèche-linge jusqu'à la charge maximale indiquée dans cette section pour chaque cycle.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 34 2026/6/22 19:17:08

## Options

### Utilisation du menu Options

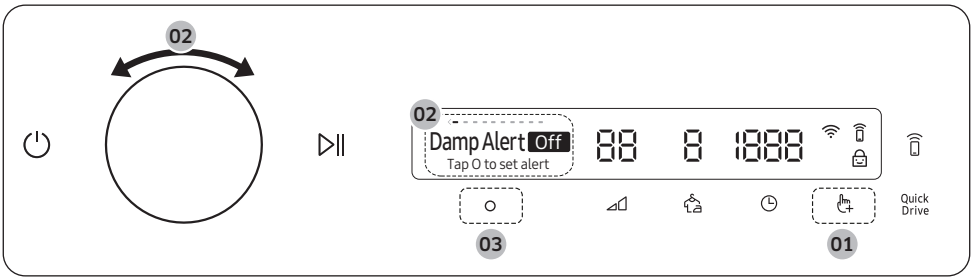


1. Appuyez sur .
2. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner la fonction supplémentaire de votre choix.
3. Appuyez sur O pour modifier les réglages de la fonction sélectionnée ou démarrez la fonction.

**REMARQUE**

- Pour revenir à l'écran principal, appuyez de nouveau sur  ou tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Retour** puis appuyez sur O.
- Si la fonction sélectionnée n'est pas prise en charge, le message **« Non pris en charge »** apparaît et le bouton O n'est pas disponible.
- Lorsque vous sélectionnez une fonction supplémentaire, un court message d'aide s'affiche lors des dix premières utilisations.
- Si vous n'actionnez aucun élément du panneau de commande pendant 7 secondes après avoir ouvert le menu Options, l'écran revient sur l'écran principal.

### Alerte humidité

Cette fonction vous avertit lorsque des chemises et d'autres articles à repasser sont suffisamment secs pour procéder au repassage.

1. Sélectionnez un cycle et modifiez les réglages du cycle à votre guise.
   - Cette fonction est disponible pour les cycles Eco Coton, Séchage par l'IA+, Super rapide, Synthétiques, Chemises avec l'option Niveau de séchage réglée sur 2, 3 ou 4.
2. Appuyez sur .
3. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Alerte humidité**, puis appuyez sur O.
4. Laissez le doigt appuyé sur .



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 35 2026/6/22 19:17:09

# Opérations

## Éclairage tambour

Cette fonction permet d'allumer l'éclairage à l'intérieur du tambour, afin que vous puissiez vérifier l'état du linge dedans.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Éclairage tambour**, puis appuyez sur .
   - Même si le sèche-linge est éteint, l'éclairage du tambour s'allumera tant que le câble d'alimentation de l'appareil est branché.
   - Une fois la fonction Éclairage tambour activée, l'éclairage du tambour s'éteindra automatiquement après 2 minutes.
   - Si vous ouvrez le hublot du sèche-linge, l'éclairage du tambour s'allume automatiquement. L'éclairage s'éteint automatiquement après 2 minutes.

## Mes cycles

Ajoutez ou supprimez des cycles pour créer une liste de cycles personnalisés.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Mes cycles**, puis appuyez sur .
   - Vous ne pouvez modifier un cycle pour créer un cycle personnalisé que lorsque le sèche-linge n'est pas en marche.
3. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner le cycle souhaité.
4. Appuyez sur  pour ajouter ou supprimer le cycle sélectionné.
   - L'ajout ou la suppression d'un cycle est automatiquement enregistré(e).
5. Une fois la création terminée dans Mes cycles, appuyez sur  pour revenir à l'écran des cycles.

**REMARQUE**

Les cycles Eco Coton, Synthétiques, Prêt à repasser et Auto-séchage ne peuvent pas être supprimés de la liste de cycles.

## Sécu. enfant

Afin d'éviter que des enfants ou bébés ne démarrent ou paramètrent accidentellement le sèche-linge, la fonction **Sécu. enfant** permet de verrouiller tous les boutons à l'exception de  et de .

1. Fermez le hublot.
2. Appuyez sur .
3. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Sécu. enfant**, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour sélectionner **On** ou **Off**.
   - L'icône  de la fonction **Sécu. enfant** s'allume lorsque la fonction est activée.
   - Vous ne pouvez pas activer la fonction Sécu. enfant si le hublot est ouvert. Si le message **« Le hublot est ouvert »** s'affiche à l'écran lorsque vous essayez d'activer la fonction Sécu. enfant, fermez le hublot et réessayez.

**REMARQUE**

- Lorsque la fonction Sécu. enfant est activée, tous les boutons sont désactivés à l'exception de  et de .



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 36 2026/6/22 19:17:09

- Si vous appuyez sur un bouton alors que la fonction Sécu. enfant est activée, une alarme se déclenche et le message **« Sécurité enfant activée »** s'affiche à l'écran.
- Si vous ouvrez et refermez le hublot alors que la fonction Sécu. enfant est activée, une alarme se déclenche et les messages **« Ouvrez le hublot et inspectez »** et **« Sécurité enfant activée»** s'affichent à l'écran.
- Pour effacer un message de notification, désactivez la fonction Sécu. enfant ou mettez l'appareil hors tension.

### Modèle d'IA

Cette fonction enregistre les cycles et réglages que vous utilisez régulièrement.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Modèle d'IA**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner **On** ou **Off**.
   - Le réglage par défaut est **On**. Réglez-la sur **Off** si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.
   - Lorsque vous activez la fonction, le sèche-linge mémorise les cycles fréquemment utilisés ainsi que leurs réglages (Niveau de séchage , Temps ) et les enregistre par fréquence d'utilisation.
   - Lorsque vous désactivez la fonction, toutes les données enregistrées sont réinitialisées.

### Calibrage

Vous pouvez recommencer le calibrage pour une détection précise du poids.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Calibrage**, puis appuyez sur .
   - Le calibrage ne commence pas tant que le hublot est mal fermé.
   - Le tambour tourne dans le sens horaire et antihoraire pendant environ 3 minutes.
3. Lorsque le calibrage est terminé, le message **« Calibrage terminé »** apparaît à l'écran et le sèche-linge s'éteint automatiquement.

### Volume

Vous pouvez ajuster le volume pour les sons système et média.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **molette de navigation** pour sélectionner **Volume**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner le réglage de votre choix.
   - Le réglage par défaut est 3.
   - Vous avez le choix entre 1, 2, 3, et .

### Langue

Vous pouvez modifier la langue du système.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Langue**, puis appuyez sur .
3. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur .

### Wi-Fi

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Wi-Fi du sèche-linge.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 37 2026/6/22 19:17:10

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Wi-Fi**, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour sélectionner **On** ou **Off**.
   - La fonction Wi-Fi du sèche-linge est désactivée par défaut. Toutefois, la fonction Wi-Fi du sèche-linge s'active automatiquement lorsque vous allumez le sèche-linge pour la première fois. Ensuite, le réglage final de la fonction Wi-Fi est conservé quel que soit l'état d'alimentation du sèche-linge.
   - Une fois que vous avez activé la fonction Wi-Fi du sèche-linge et connecté ce dernier à un réseau, le sèche-linge reste connecté au réseau même si vous mettez l'appareil hors tension.
   - Le voyant  de la fonction Wi-Fi indique que le sèche-linge est connecté au routeur par le biais d'une connexion Wi-Fi.

**REMARQUE**

La consommation d'énergie est plus élevée lorsque la connexion Wi-Fi est activée. Dans un environnement où la connexion Wi-Fi est souvent activée, la consommation d'énergie réelle peut être supérieure aux valeurs indiquées dans la fiche de caractéristiques techniques.

### Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser votre sèche-linge.

1. Appuyez sur .
2. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Réinitialiser**, puis appuyez sur .
   - Votre sèche-linge est alors réinitialisé aux réglages d'usine.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 38 2026/6/22 19:17:10

## Fonctions spéciales

### Smart Control

Vous pouvez connecter votre sèche-linge à l'application SmartThings et le contrôler à distance.

#### Connexion de votre sèche-linge

- Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
- Laissez le doigt appuyé sur ⏻ pour mettre le sèche-linge sous tension.
- Laissez le doigt appuyé sur sur le sèche-linge.
  - **a.** Le sèche-linge passe en mode AP (Point d'accès) et se connecte à votre appareil mobile.
  - **b.** Appuyez sur pour authentifier votre sèche-linge sur votre appareil mobile.
  - **c.** Une fois le processus d'authentification terminé, votre sèche-linge est bien connecté à l'application. Utilisez les diverses fonctions disponibles sur l'application SmartThings.

**REMARQUE**

- Si votre sèche-linge ne parvient pas à se connecter à l'application SmartThings, réessayez.
- Vérifiez votre routeur si vous rencontrez un problème de connexion Internet après avoir connecté votre sèche-linge à l'application SmartThings.
- Si la fonction Wi-Fi est désactivée, laissez le doigt appuyé sur pendant 3 secondes pour accéder au menu **Fonctions système**, puis sélectionnez la fonction **Wi-Fi** et appuyez sur ○ pour l'activer.
- Si vous activez la fonction Wi-Fi du sèche-linge, vous pouvez vous connecter au sèche-linge via l'application SmartThings sur votre smartphone, quel que soit l'état d'alimentation du sèche-linge. Toutefois, le sèche-linge apparaît comme hors ligne sur l'application SmartThings si la fonction Wi-Fi du sèche-linge est désactivée.
- Fermez le hublot avant de démarrer la fonction Smart Control.
- Si vous utilisez le sèche-linge 20 fois sans qu'il soit connecté à l'application SmartThings, au prochain allumage du sèche-linge, une fenêtre contextuelle concernant la connexion Smart Control s'affichera pendant 3 secondes.
- Si la fonction Wi-Fi du sèche-linge n'est pas connectée à un point d'accès, elle se désactive lors de la mise hors tension de l'appareil.

#### Maintien de connexion

Configurez la fonction Maintien de connexion sur votre application SmartThings. Votre sèche-linge reste connecté à l'application afin que vous puissiez utiliser le sèche-linge lorsque vous n'êtes pas chez vous.

1. Si vous activez la fonction Maintien de connexion sur l'application SmartThings, le sèche-linge reste en veille en mode d'économie d'énergie après la fin d'un cycle.
   - La fonction Maintien de connexion reste activée jusqu'à 24 heures si le hublot reste fermé.
2. Lorsque la fonction Maintien de connexion est activée, l'icône de la fonction Smart Control et l'icône de la fonction Wi-Fi s'allument sur l'écran de votre sèche-linge.
3. Commandez commodément votre sèche-linge à distance via l'application SmartThings.

**REMARQUE**

Le sèche-linge passe en veille en mode d'économie d'énergie lorsqu'une opération est mise en pause, même si l'appareil n'est pas connecté à l'application SmartThings.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 39 2026/6/22 19:17:10

# Opérations

## SmartThings

### Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- Cet appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.

### Téléchargement

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), trouvez l'application SmartThings en saisissant « SmartThings » comme terme de recherche. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

**REMARQUE**

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

De plus, l'ajout de nouvelles mises à jour sur l'application ou la fonction peut être arrêté pour des questions d'utilisabilité et de sécurité, même si les mises à jour sont actuellement prises en charge sur votre système d'exploitation.

### Connexion

Vous devez d'abord connecter l'application SmartThings à votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'application. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre application pour créer votre compte.

**REMARQUE**

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone Samsung enregistré peut se connecter automatiquement.

### Enregistrement de votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Ouvrez l'application **SmartThings** sur votre smartphone.
3. Si le message « A new device is found. » (Nouvel appareil détecté.) s'affiche, sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez **+** et sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil)** › **Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre appareil.
5. Enregistrez votre appareil sur l'application SmartThings comme suit.
   a. Ajoutez votre appareil sur l'application SmartThings. Assurez-vous que votre appareil est connecté à l'application SmartThings.
   b. Une fois l'enregistrement terminé, votre appareil apparaît sur votre smartphone.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 40 2026/6/22 19:17:10

## Déclaration de logiciel open source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel open source. Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pendant une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en contactant notre équipe d'assistance sur http://opensource.samsung.com (veuillez utiliser le menu « Inquiry » (Demande)).

Vous pouvez également obtenir l'intégralité du code source correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM ; un coût minimal sera alors demandé.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 vous redirige vers les informations relatives à la licence open source associées à cet appareil. Cette offre est valable pour quiconque reçoit ces informations.

**REMARQUE**

Par la présente, Samsung déclare que cet appareil de type matériel radio est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences réglementaires pertinentes en vigueur au Royaume-Uni. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'URL suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur http://www.samsung.com ; allez dans Support (Assistance) › page d'accueil de Support (Assistance), puis saisissez le nom du modèle.

Puissance maximale de l'émetteur RF : 20 dBm entre 2,402 GHz et 2,480 GHz.




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 41 2026/6/22 19:17:11


# Opérations

### Utilisation de la grille de séchage (modèles applicables uniquement)

Réglez le temps de séchage jusqu'à 150 minutes en fonction du taux d'humidité et du poids des articles à faire sécher. Si vous faites sécher du linge à l'aide de la grille de séchage, il est recommandé d'utiliser le cycle Minuterie.

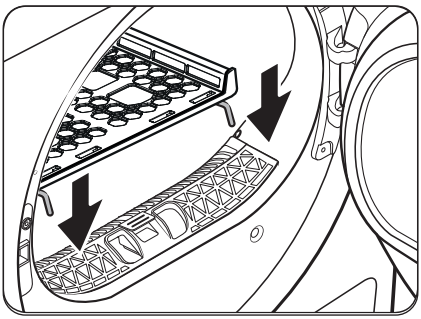

1. Placez la grille de séchage dans le tambour, en insérant les rebords avant de la grille dans les trous du diaphragme du hublot.

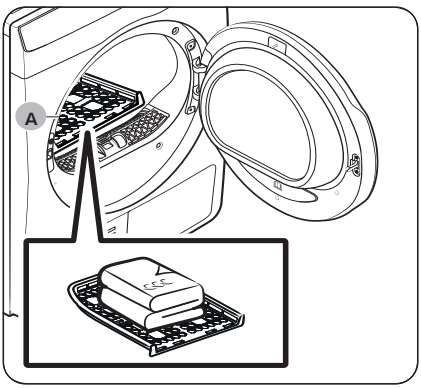


2. Placez le linge sur la grille en laissant suffisamment d'espace pour que l'air puisse circuler. Pour les vêtements, pliez-les et placez-les à plat sur la grille.
3. Fermez le hublot puis appuyez sur ⏻. Tournez la **Molette de navigation** pour sélectionner **Minuterie**, puis appuyez sur 🕒 pour sélectionner le temps de séchage.
4. Laissez le doigt appuyé sur ▷||.

**A.** Grille de séchage

**Suggestions de séchage**

| Articles (maximum 1,5 kg) | Description |
|---|---|
| Pulls lavables (mettre en forme et poser à plat sur la grille) | Si vous utilisez la grille de séchage, pliez et posez les vêtements à plat afin d'éviter qu'ils ne se froissent. |
| Peluches (garnies de fibres de coton ou de polyester) | |

⚠ **ATTENTION**

- Faire sécher à chaud des articles en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc mousse peut endommager l'article et engendrer un risque d'incendie.
- Les articles comportant de la colle risquent de se détacher ou de se détériorer sous l'effet de la chaleur produite par le sèche-linge.




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 42 2026/6/22 19:17:12

# Entretien

## Vidage du réservoir d'eau


Après chaque utilisation, videz le réservoir d'eau pour éviter des fuites.

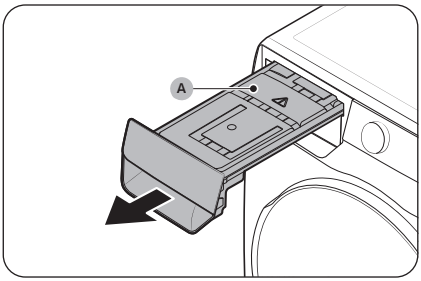


1. Retirez le **réservoir d'eau (A)** du sèche-linge.
   - Avec une main, tirez sur la poignée du réservoir d'eau jusqu'à ce que le réservoir soit sorti de moitié.
   - Une fois le réservoir d'eau sorti de moitié, soutenez le dessous du réservoir avec l'autre main et tirez-le lentement avec vos deux mains.

⚠ **ATTENTION**

- Le réservoir d'eau est lourd. Retirez lentement le réservoir d'eau avec vos deux mains, tout en gardant le réservoir bien de niveau.
- Faites attention lors du retrait du réservoir d'eau plein. Il est très lourd et peut provoquer des blessures si vous le faites tomber.

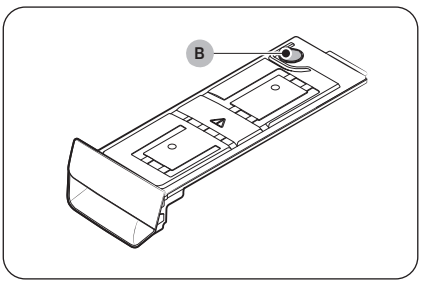


2. Videz l'eau via l'**orifice de vidange (B)**, puis nettoyez l'intérieur du réservoir d'eau.
   - Mélangez un peu de produit nettoyant neutre à de l'eau tiède. Remplissez le réservoir d'eau avec le mélange obtenu via l'**orifice de vidange (B)** et laissez agir pendant 30 minutes. Ensuite, rincez le réservoir avec de l'eau propre et séchez-le soigneusement.
3. Remettez le réservoir d'eau en place.

**REMARQUE**

Si le sèche-linge affiche le message **« Videz le réservoir »** et qu'il s'arrête pendant un cycle de séchage, videz le réservoir d'eau et laissez le doigt appuyé sur ▷||. Le message **« Videz le réservoir »** disparaît alors et le sèche-linge reprend le cycle de séchage.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 43 2026/6/22 19:17:12

# Entretien

## Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne nettoyez pas le sèche-linge en pulvérisant directement de l'eau dessus.
- Ne le nettoyez pas en utilisant du benzène, du diluant, de l'alcool ou de l'acétone. Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.
- Avant de nettoyer le sèche-linge, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

### Extérieur

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Évitez d'utiliser ou de placer des objets tranchants ou lourds près de/sur le sèche-linge. Posez vos produits de nettoyage et lessive sur le socle (vendu séparément) ou dans un récipient de stockage séparé.

### Panneau de commande

Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande. Essuyez immédiatement toute éclaboussure ou liquide sur le panneau de commande.

### Tambour

Nettoyez-le avec un chiffon humide imprégné d'un détergent doux et non abrasif adapté aux surfaces en inox. Essuyez les résidus restants avec un chiffon propre et sec.

### Hublot


Des corps étrangers peuvent contaminer l'intérieur du hublot ou s'accumuler dessus. Nettoyez l'intérieur du hublot à l'aide d'un bout de chiffon doux ou d'une brosse.

⚠ ATTENTION

Ne démontez pas les joints en caoutchouc du hublot.

### Filtre à peluches


Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation.

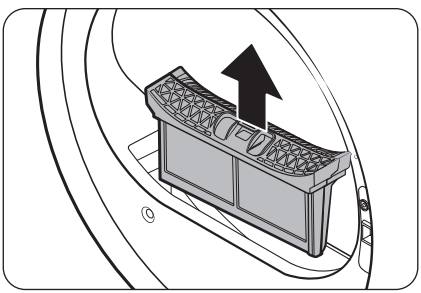


1. Ouvrez le hublot du sèche-linge, attrapez le haut du filtre à peluches et tirez-le pour retirer le filtre.
   - Ne démontez pas les joints en caoutchouc après avoir retiré le filtre.




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 44 2026/6/22 19:17:13

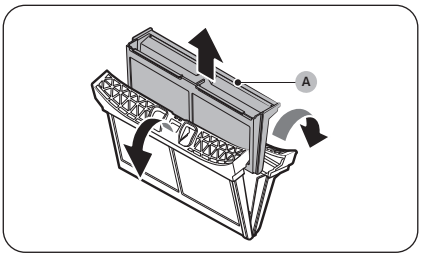


2. Ouvrez le filtre extérieur et retirez le **filtre intérieur (A)**.

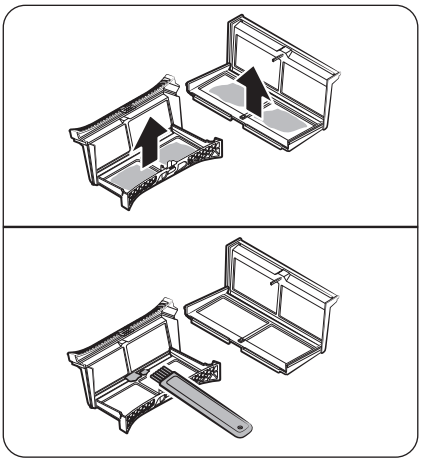

3. Ouvrez et étalez le filtre extérieur ainsi que le filtre intérieur.
4. Retirez les peluches présentes sur les deux filtres, puis nettoyez les filtres à l'aide de la brosse de nettoyage.

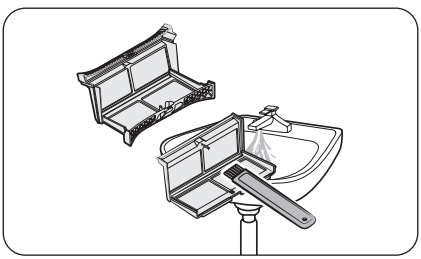


**REMARQUE**

- Pour nettoyer soigneusement les filtres, nettoyez-les avec l'aspirateur en appliquant la brosse douce.
- Les peluches collectées dans les filtres peuvent contenir des particules de microplastique, selon le type de linge nettoyé. Par conséquent, les peluches des filtres ne doivent normalement pas être lavées par le drain afin d'éviter la propagation de microplastiques dans le système d'eau usée. Une grande quantité de peluches qui ne sont pas facilement visibles peuvent rester piégées dans la maille du filtre même après l'utilisation d'un aspirateur, et cela peut dégrader les performances de séchage. Dans ce cas, rincez le filtre sous l'eau pour éliminer les peluches restantes afin de maintenir les performances de séchage. Ensuite, le filtre doit être complètement séché.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 45 2026/6/22 19:17:13

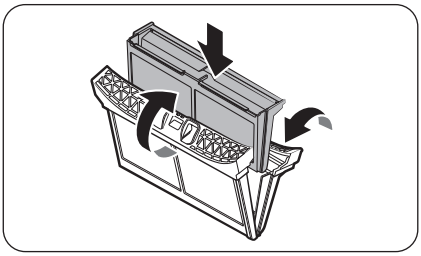


5. Placez le filtre intérieur dans le filtre extérieur, puis réinsérer le filtre à peluches dans sa position d'origine.

⚠ **ATTENTION**

- Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle. Si vous ne le faites pas, les performances de séchage risquent de se dégrader.
- Si la surface du filtre est mouillée, laissez-la sécher complètement avant toute utilisation.
  - Si vous insérez le filtre alors qu'il est mouillé, des moisissures et/ou des mauvaises odeurs peuvent se former et/ou les performances de séchage peuvent se dégrader.
- Lors du nettoyage ou du retrait du filtre à peluches, ne secouez pas et ne tapotez pas le filtre. En cas de non-respect de cette consigne, vous risqueriez d'endommager le filtre.
- Vous risquez d'endommager les filtres extérieur et intérieur si vous les ouvrez sans faire attention et en exerçant une force excessive.

## Nettoyage du Capteur d'humidité

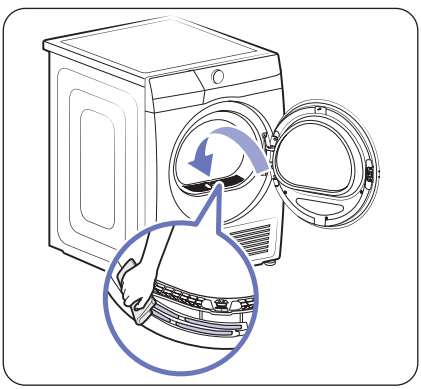

- Le Capteur d'humidité détecte le degré de séchage du linge et ajuste le temps de séchage.
- Pour garantir un séchage correct, nettoyez régulièrement la surface du capteur à l'intérieur de l'entrée du linge afin d'éviter toute accumulation de corps étrangers.

**REMARQUE**

Si le capteur est contaminé par des substances étrangères, le linge peut être considéré comme humide, ce qui peut augmenter le temps de séchage.

### Échangeur de chaleur

Lorsqu'il est temps de nettoyer l'échangeur de chaleur, le sèche-linge vous avertit en affichant le message « **Nettoy. échangeur chaleur** ».

Un échangeur de chaleur sale altèrera les performances de l'appareil. Il doit donc être nettoyé régulièrement.


Une fois par mois, nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur. Ne touchez pas l'échangeur de chaleur à mains nues car vous risqueriez de vous blesser.




D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 46 2026/6/22 19:17:14

**REMARQUE**


- Des gouttes d'eau peuvent se former autour de l'échangeur de chaleur en raison de la condensation provoquée par une différence de température. Ceci est tout à fait normal et n'indique pas la présence d'une fuite.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le sèche-linge pendant une période prolongée, ouvrez le cache de l'échangeur de chaleur et laissez-le aérer.

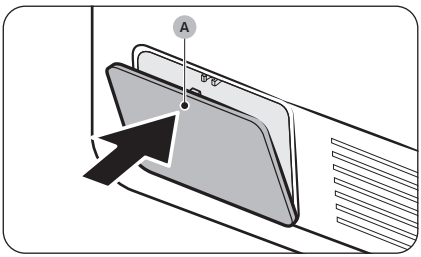



1. Appuyez doucement sur la position **A** pour l'ouvrir.

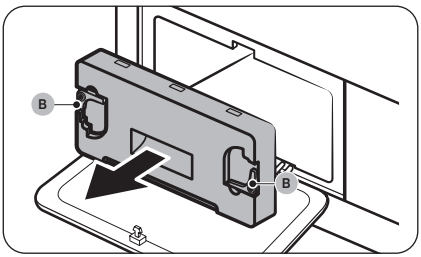


2. Déverrouillez les **dispositifs de fixation (B)** du cache intérieur, puis tirez le cache intérieur pour le retirer.
   - Il peut rester une petite quantité de fluide frigorigène ayant fui autour de l'échangeur de chaleur. Avant de procéder au nettoyage, ouvrez le cache de l'échangeur de chaleur et aérez pendant environ 10 minutes.

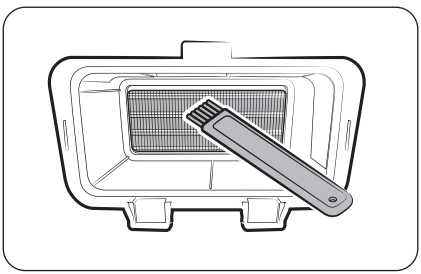

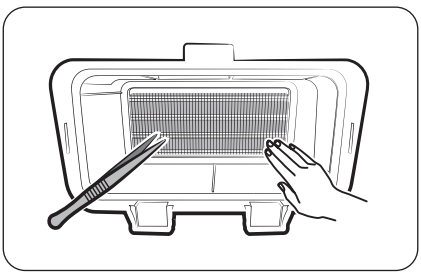

3. Nettoyez la poussière présente sur l'échangeur de chaleur à l'aide de la brosse fournie.
   - Une fois que vous avez fini de le nettoyer avec la brosse, essuyez la poussière restante à l'aide d'un torchon doux et humide.

**⚠ ATTENTION**


- Afin d'éviter de vous blesser ou de vous brûler, ne touchez pas et ne nettoyez pas l'échangeur de chaleur à mains nues et avec des outils en acier.
- Lors du nettoyage de l'échangeur de l'échangeur de chaleur, faites attention à ne pas endommager les ailettes.

**REMARQUE**


Si l'échangeur de chaleur est complètement sec et donc difficile à nettoyer, vaporisez un peu d'eau sur l'échangeur de chaleur et nettoyez-le avec une brosse.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 47 2026/6/22 19:17:15

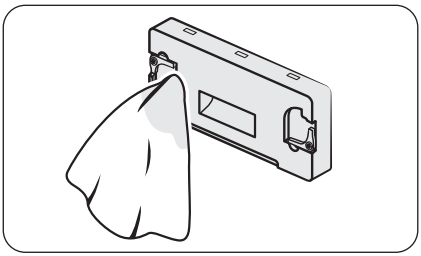

4. Nettoyez le cache intérieur à l'aide d'un chiffon doux et humide.
   - Il peut y avoir de l'humidité et/ou des corps étrangers autour du cache intérieur.

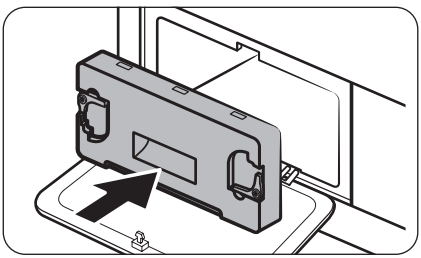

5. Réinsérez le cache intérieur dans sa position d'origine, puis verrouillez les fixations.
6. Fermez le cache supérieur de l'échangeur de chaleur.

**REMARQUE**

- Une fois l'échangeur de chaleur nettoyé, appuyez sur ○ pour effacer le message de notification. Le message reste affiché jusqu'à ce que vous l'effaciez.
- Si l'alarme persiste après l'avoir effacée, débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation ou retirez et réinsérez le cache intérieur de l'échangeur de chaleur.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 48 2026/6/22 19:17:16

# Dépannage

## Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec le sèche-linge, consultez tout d'abord le tableau suivant et essayez les suggestions proposées.

| Problème | Action |
|---|---|
| Le sèche-linge ne démarre pas. | • Assurez-vous que le sèche-linge est branché.<br>• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.<br>• Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.<br>• Si vous avez ouvert le hublot pendant un cycle, laissez à nouveau le doigt appuyé sur ▷‖.<br>• Nettoyez le filtre.<br>• Assurez-vous que la fonction Sécu. enfant n'est pas activée. |
| Le sèche-linge ne chauffe pas. | • Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.<br>• Vérifiez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur. Nettoyez-les si nécessaire.<br>• Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du cycle. |
| Les articles ne sont pas secs. | Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus. De plus :<br>• Ne surchargez pas le sèche-linge. Si le sèche-linge est surchargé, il pourrait mettre plus de temps à sécher votre linge.<br>• Faites sécher les tissus lourds séparément des tissus légers.<br>• Les articles sont trop petits et risquent de ne pas être suffisamment essorés dans le tambour.<br>• Nettoyez le filtre.<br>• Nettoyez l'échangeur de chaleur.<br>• Si un tuyau de vidange est raccordé, vérifiez que l'eau se vidange correctement. |
| Le sèche-linge est trop bruyant. | • Vérifiez s'il n'y a pas des pièces de monnaie, boutons détachés, clous et d'autres objets. S'il y en a, retirez-les immédiatement.<br>• Vérifiez le filtre à peluches. Retirez tout élément collé à l'intérieur du filtre à peluches.<br>• Assurez-vous que le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol.<br>• Il est possible que le sèche-linge bourdonne à cause de l'air circulant dans le tambour et le ventilateur. Ceci est tout à fait normal. |
| Les articles ne sont pas secs uniformément. | • Les coutures, poches et autres parties des vêtements sont plus difficiles à sécher que d'autres. Ceci est tout à fait normal.<br>• Triez les articles lourds et légers séparément. |



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 49 2026/6/22 19:17:16

# Dépannage

| Problème | Action |
|---|---|
| Le sèche-linge dégage une mauvaise odeur. | • Si une odeur de peinture, vernis, produit nettoyage et autres produits ménagers a circulé dans l'air, il se peut qu'elle ait pénétré dans le sèche-linge. Si vous constatez une telle odeur, aérez complètement avant d'utiliser le sèche-linge.<br>• S'il se trouve dans une pièce fermée, le sèche-linge pourrait provoquer une hausse de la température ambiante. Par conséquent, veillez à ouvrir une fenêtre et à aérer la pièce.<br>• N'essayez pas de faire sécher des articles en les laissant dans le lave-linge ou sèche-linge pendant une période prolongée.<br>• Après avoir utilisé le sèche-linge, laissez la porte ouverte pour aérer l'intérieur. |
| Le sèche-linge s'arrête avant que le linge ne soit sec. | • Il n'y a pas assez de linge. Ajoutez quelques articles supplémentaires, par exemple des serviettes, et relancez le cycle de séchage. |
| Les vêtements ont des peluches sur eux. | • Assurez-vous toujours que le filtre à peluches est propre avant de mettre des articles dans le sèche-linge. Lorsque vous faites sécher des articles qui ont une grande quantité de peluches, il se peut que vous deviez nettoyer le filtre à peluches en cours de cycle.<br>• Certains tissus (notamment les serviettes blanches) produisent plus de peluches et doivent être séchées séparément des tissus sur lesquels les peluches se collent facilement (par exemple les pantalons en lin noirs).<br>• Vérifiez l'intérieur des poches pour vous assurer qu'elles sont vides avant de mettre l'article à sécher. |
| La température ambiante autour du sèche-linge augmente ou il y a une odeur de renfermé, d'humidité. | • Les sèche-linge avec pompe à chaleur font circuler de l'air ambiant à l'intérieur et à l'extérieur du sèche-linge pendant le processus de séchage, afin de refroidir le système. L'utilisation du sèche-linge dans une pièce mal ventilée peut, en fonction de l'environnement d'utilisation, faire augmenter le niveau d'humidité ambiante et/ou provoquer le développement d'une odeur de renfermé, d'humidité. Vérifiez que la ventilation est appropriée pendant l'utilisation du sèche-linge. |
| L'eau ne se vidange pas. | • Vérifiez que le tuyau de vidange n'est ni emmêlé, ni pincé.<br>Étendez le tuyau s'il est emmêlé ou pincé, puis attachez-le soigneusement au système de vidange au sol.<br>• Vérifiez si le tuyau de vidange est gelé.<br>Si le tuyau est gelé, plongez-le dans de l'eau chaude pour que l'eau passe dans le tuyau pour le faire dégeler et évacuer l'eau. Raccordez à nouveau le tuyau et vérifiez que la vidange se fait correctement. |

- Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de réparation.
- Samsung ne peut être tenue pour responsable des dommages subis par l'appareil, des blessures infligées ou de tout autre problème de sécurité lié à l'appareil causé par une réparation non effectuée conformément aux instructions figurant dans ces guides de réparation. Tout dommage subi par l'appareil en raison d'une tentative de réparation de l'appareil (par une autre personne qu'un prestataire de services agréé Samsung) ne sera pas couvert par la garantie.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 50 2026/6/22 19:17:16

## Codes d'information

Si le sèche-linge ne parvient pas à fonctionner, un code d'information peut apparaître à l'écran. Consultez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

| Code d'information | Signification | Action |
|---|---|---|
| **Le hublot est ouvert** | Vous avez mis le sèche-linge en marche alors que le hublot est encore ouvert. | • Fermez le hublot et recommencez.<br>• Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.<br>• Vérifiez si la fonction Sécu. enfant est activée. Si la fonction Sécu. enfant est activée, il se peut que ce message s'affiche lorsque vous ouvrez le hublot, même si le sèche-linge n'est pas en marche. |
| **Ouvrez le hublot et inspectez (Sécurité enfant activée)** | La fonction Sécu. enfant est activée. Ouvrez le hublot et vérifiez l'intérieur du tambour. | • Si la fonction Sécu. enfant est activée, désactivez-la ou mettez l'appareil hors tension. |
| **Vérifiez le filtre** | Problème avec le filtre à peluches | • Vérifiez l'ensemble du filtre à peluches.<br>• Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage. |
| **Vérifiez cache intérieur échangeur chaleur** | Problème avec le cache intérieur de l'échangeur de chaleur | • Vérifiez l'ensemble du cache intérieur de l'échangeur de chaleur.<br>• Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage. |
| **Vérifiez le processus de vidange / Videz le réservoir** | Dysfonctionnement de la vidange<br>Dysfonctionnement de la pompe de vidange<br>Tuyau de vidange gelé<br>Réservoir d'eau plein | • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas plié ou endommagé.<br>• Si le tuyau est gelé, enveloppez-le d'une serviette, préalablement trempée dans de l'eau tiède, pendant environ dix minutes pour le faire dégeler.<br>• Videz le réservoir d'eau, allumez le sèche-linge et redémarrez le cycle.<br>• Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage. |
| **tC** | Problème avec le capteur de température de l'air | • Nettoyez le filtre à peluches ou l'échangeur de chaleur.<br>• Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage. |



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 51 2026/6/22 19:17:16

# Dépannage

| Code d'information | Signification | Action |
|---|---|---|
| **tC5** | Problème avec le capteur de température du compresseur | • Attendez entre deux et trois minutes.<br>• Remettez l'appareil sous tension et redémarrez le cycle. |
| **tC7** | Contrôlez le capteur de température de l'entrée d'évaporation | • Remettez l'appareil sous tension et redémarrez le cycle.<br>• Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage. |
| **3C** | Assurez-vous que le moteur fonctionne correctement. | • Essayez de relancer le cycle.<br>• Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage. |
| **AC6** | Vérifiez les communications entre les cartes de circuit imprimé principale et de l'onduleur. | • Essayez de relancer le cycle.<br>• Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage. |
| **HC** | Surchauffe du compresseur | • Si le problème persiste, appelez le centre de dépannage.<br>Vérifiez l'état de nettoyage de l'échangeur de chaleur et du filtre à charpie. |
| **HCL** | Il s'agit d'une fuite de fluide frigorigène. | • Appelez le centre de dépannage.<br>Il n'est pas possible d'utiliser le sèche-linge avant l'intervention d'un technicien, sauf si vous mettez le sèche-linge sous/hors tension. |

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de réparation Samsung local.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 52 2026/6/22 19:17:16

# Annexe

## Tableau des symboles d'entretien des tissus

Les symboles suivants fournissent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au repassage et au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles nationaux ou importés). Respectez ces symboles d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter les problèmes de lavage.

### Lavage

| | |
|---|---|
|  | Lavage par ébullition à 95 °C. |
|  | Lavage à 60 °C des couleurs. |
|  | Lavage à 60 °C des couleurs. (Lavage des couleurs « Easy care ») |
|  | Lavage à 40 °C des couleurs. |
|  | Lavage doux à 40 °C. |
|  | Lavage très doux à 40 °C. |
|  | Lavage fin à 30 °C. |
|  | Lavage doux et fin à 30 °C. |
|  | Lavage très doux et fin à 30 °C. |
|  | Lavage à la main. |
|  | Ne pas laver. |

**REMARQUE**

Les chiffres dans la cuve de lavage spécifient les températures maximales de lavage en degrés Celsius que vous ne devez pas dépasser.

### Blanchiment

| | |
|---|---|
|  | Aucun agent de blanchiment autorisé. |
|  | Produit de blanchiment à l'eau oxygénée uniquement. |
|  | Pas de blanchiment. |

### Séchage

| | |
|---|---|
|  | Séchage en machine / Séchage à une température de 80 °C avec un processus de séchage normal. |
|  | Séchage en machine / Séchage à une température de 60 °C avec un processus de séchage doux. |
|  | Pas de séchage en machine |
|  | Séchage sur étendoir. |
|  | Séchage sur étendoir sans essorage. |
|  | Séchage à plat. |
|  | Séchage à plat sans essorage. |
|  | Séchage sur étendoir à l'ombre. |
|  | Séchage sur étendoir à l'ombre sans essorage. |
|  | Séchage à plat sur étendoir à l'ombre. |
|  | Séchage à plat à l'ombre sans essorage. |

**REMARQUE**

- Les points indiquent le niveau de séchage du sèche-linge.
- Les lignes indiquent le type et l'emplacement de séchage.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 53 2026/6/22 19:17:21

# Annexe

### Repassage

| | |
|---|---|
|  | Repasser avec la semelle à une température maximale de 200 °C. |
|  | Repasser avec la semelle à une température maximale de 150 °C. |
|  | Repasser avec la semelle à une température maximale de 110 °C.<br>Prudence lors de l'utilisation d'un fer à vapeur (l'utiliser sans vapeur). |
|  | Pas de repassage. |

**REMARQUE**

Les points indiquent les plages de températures pour le repassage (régulateur, vapeur, fers de voyage et machines à repasser).

### Entretien professionnel

| | |
|---|---|
|  | Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) selon le procédé normal. |
|  | Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus doux. |
|  | Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus normal. |
|  | Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) avec un processus doux. |
|  | Pas de nettoyage à sec. |
|  | Lavage professionnel en phase liquide. |
|  | Lavage professionnel doux en phase liquide. |
|  | Lavage professionnel très doux en phase liquide. |
|  | Pas de nettoyage en phase liquide. |

**REMARQUE**

- Les lettres entourées indiquent les solvants (P, F) utilisés dans le cadre d'un nettoyage à sec ou d'un nettoyage en phase liquide (W).
- En règle générale, la ligne en dessous du symbole indique un traitement plus doux (par ex. un cycle doux pour le linge à repassage facile). La double ligne indique des niveaux d'entretien avec un traitement particulièrement doux.

## Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Fluide frigorigène (type) : R290
  Fluide frigorigène (charge) : 0.149 kg



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 54 2026/6/22 19:17:24

## Garantie pour les pièces détachées

Nous garantissons que les pièces détachées suivantes resteront à la disposition des réparateurs professionnels et utilisateurs finaux pendant une période minimale de 10 ans après la mise sur le marché du dernier appareil du modèle.

- Hublots
- Joints des hublots
- Poignées des hublots
- Charnières et ensembles de verrouillage des hublots
- Filtres à peluches
- Filtres à air
- Pièces périphériques en plastique
- Réservoir de condensats

**REMARQUE**


Les pièces répertoriées sont disponibles à l'achat sur le site http://www.samsung.com/support.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 55 2026/6/22 19:17:24

# Annexe

## Caractéristiques techniques

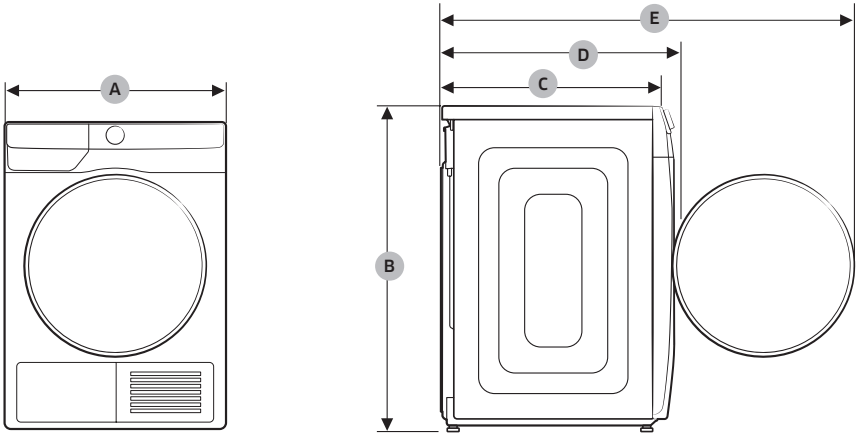


| TYPE | | SÈCHE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL |
|---|---|---|
| NOM DE MODÈLE | | DV9*DG6845** |
| DIMENSIONS | A | 600 mm |
| | B | 850 mm |
| | C | 600 mm |
| | D | 650 mm |
| | E | 1100 mm |
| POIDS | | 50 kg |
| NORMES ÉLECTRIQUES | AC 220–240 V / 50 Hz | 1000 W |
| TEMPÉRATURE AUTORISÉE | | 5-35 °C |

**REMARQUE**

Les dimensions indiquées ici peuvent être légèrement différentes des mesures réelles, en fonction de la méthode de mesure utilisée.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 56 2026/6/22 19:17:24

## Consommation d'énergie avec connexion au réseau en veille

| | | |
|---|---|---|
| **Consommation d'énergie** | **Mode Éteint** | **0,50 W** |
| | **Mode veille du réseau** | **2,00 W** |
| | **Durée en mode veille du réseau (connexion Wi-Fi)** | **10 min** |

### Informations indicatives (conformément à la norme UE 2023/2533)

| Modèle | Cycles | Capacité (kg) | Durée du cycle (HH:MM) | Consommation d'énergie (kWh/cycle) | Teneur finale en humidité après le cycle de séchage (%) | Niveau de bruit (uniquement en charge pleine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DV9*DG6845** | Eco Coton | 9,0 | 4:45 | 1,20 | 0% | 64 |
| | | 4,5 | 2:40 | 0,66 | 0% | - |
| | Synthétiques | 4,0 | 1:14 | 0,50 | 2% | - |
| | Délicat | 2,0 | 1:10 | 0,41 | -1% | - |

Les valeurs données pour les cycles autres que le cycle Eco (Éco) sont fournies uniquement à titre indicatif.

### Informations relatives à EPREL

Pour accéder aux informations d'étiquetage énergétique relatives à cet appareil sur le Registre européen des appareils pour l'étiquetage énergétique (EPREL), rendez-vous sur le site https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** où ****** est le numéro d'enregistrement EPREL de l'appareil. Vous trouverez le numéro d'enregistrement sur l'étiquette signalétique de votre appareil.



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 57 2026/6/22 19:17:24

# Coordonnées de contact

## DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

| PAYS | APPELEZ LE | OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE |
|---|---|---|
| UK | 0333 000 0333 | www.samsung.com/uk/support |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| GERMANY | 06196 77 555 77 | www.samsung.com/de/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| SPAIN | 91 175 00 15 | www.samsung.com/es/support |
| PORTUGAL | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Dias úteis das 9h às 20h | www.samsung.com/pt/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100 | www.samsung.com/nl/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| NORWAY | 21629099 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 707 019 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771-400 300 | www.samsung.com/se/support |
| AUSTRIA | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/at/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 786 | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-7864) | www.samsung.com/hu/support |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| BOSNIA | 055 233 999 | www.samsung.com/ba/support |
| North Macedonia | 023 207 777 | www.samsung.com/mk/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | www.samsung.com/support |
| SLOVENIA | 080 697 267 (brezplačna številka) | www.samsung.com/si/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 58 2026/6/22 19:17:24

# Coordonnées de contact

| PAYS | APPELEZ LE | OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE |
|---|---|---|
| Kosovo | 038 40 30 90 | www.samsung.com/support |
| ALBANIA | 045 620 202 | www.samsung.com/al/support |
| BULGARIA | 0800 111 31 - Безплатен за всички оператори<br>*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор<br>09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък | www.samsung.com/bg/support |
| ROMANIA | 0800872678 - Apel gratuit<br>*8000 - Apel tarifat în reţea | www.samsung.com/ro/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| POLAND | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (opłata według taryfy operatora) | http://www.samsung.com/pl/support/ |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |



D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 59 2026/6/22 19:17:24

SAMSUNG

D-PJT_DV6000D_SimpleUX_WEB_FRENCH_260622.indd 60 2026/6/22 19:17:24