HUAWEI P smart 2021

Guide de l'utilisateur

HUAWEI

Sommaire

Fondamentaux

Gestes de base 1
Navigation système 4
Phone Clone 5
Verrouiller et déverrouiller votre écran 6
Se familiariser avec l'écran d'accueil 7
Icônes de notification et d'état 8
Boutons de raccourci 10
Widgets d'écran d'accueil 10
Définir votre fond d'écran 11
Captures d'écran&capture vidéo d'écran 11
Voir et effacer les notifications 15
Ajuster les paramètres son 16
Saisir du texte 17
Mode Partition d'écran et fenêtre flottante 17
Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil 19
Charge 20

Fonctionnalités intelligentes

AI Lens 22
Projection facile 23
Collaboration multi-écrans 24
Huawei Share 25
Changer de canaux audio entre les appareils 27

Appareil photo et Galerie

Lancer Appareil photo 28
Prendre des photos 28
Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture 30
Photo IA 31
Zoomer pour prendre des photos 32
Super Macro 33
Prendre des photos panoramiques 33
Light Painting 33
Prendre des photos HDR 35
Images dynamiques 35
Ajouter des filigranes aux photos 36
Prendre des photos en haute résolution 36
Mode Pro 37
Enregistrer des vidéos 38

Vidéo au ralenti 39
Photographie en time-lapse 40
Filtres 40
Ajuster les paramètres de Appareil photo 40
Gérer Galerie 42
Catégorisation des photos intelligente 46

Applications

Applications 48
Contacts 49
Téléphone 52
Messagerie 59
Agenda 61
Horloge 63
Bloc-notes 64
Enregistreur sonore 65
Email 67
Calculatrice 71
Lampe-torche 71
Boussole 72
Application jumelle 72
Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application 72
Gestionnaire 73
Phone Clone 74
Astuces 74

Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres 76
Wi-Fi 76
Bluetooth 77
Données mobiles 78
Plus de connexions 81
Écran d'accueil&fond d'écran 85
Affichage&luminosité 87
Sons&vibrations 90
Notifications 92
Accès biométrique&déverrouillage 94
Applications 97
Batterie 97
Stockage 99
Sécurité 99
Vie privée 101
Fonctionnalités d'accessibilité 103

Système&mises à jour 105
À propos du téléphone 109

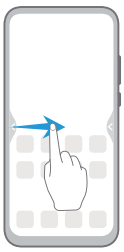
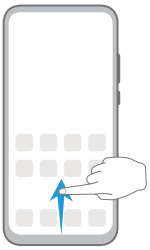
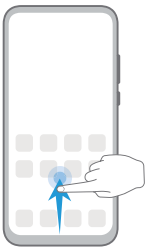
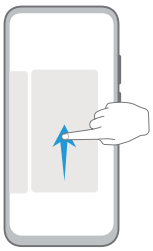

Fondamentaux

Gestes de base

Gestes de base

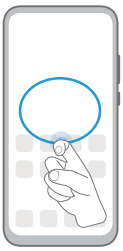
Gestes de navigation système

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et assurez-vous que la fonctionnalité **Gestes** soit sélectionnée.

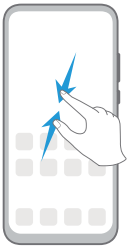
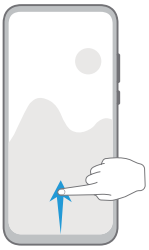
	**Retour** Faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord gauche/droit de l'écran pour revenir à l'écran précédent.
	**Retourner à l'écran d'accueil** Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran pour retourner à l'écran d'accueil.
	**Voir les tâches récentes** Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez pour voir les tâches récentes.
	**Fermer une application** Sur l'écran des tâches récentes, faites glisser l'aperçu d'une application vers le haut pour fermer cette dernière.
	**Changer d'application** • Faites glisser le doigt en dessinant un arc le long du bord inférieur de l'écran. • Activez **Changement d'application via le bas de l'écran** et faites glisser le doigt horizontalement le long du bord inférieur de l'écran.

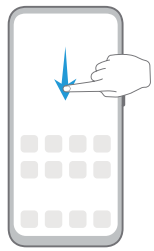
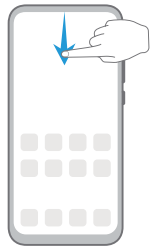
Gestes avec l'articulation du doigt

Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** pour activer **Faire une capture d'écran** et **Faire une capture vidéo d'écran**.

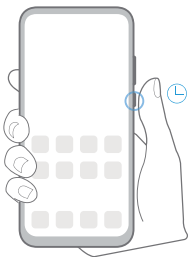
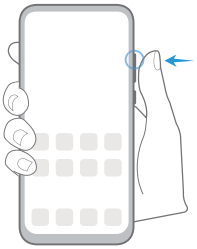
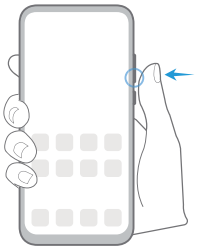
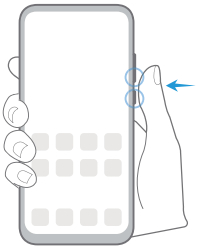
	**Faire une capture d'écran** Toquez deux fois sur l'écran avec l'articulation du doigt pour faire une capture d'écran.
	**Faire une capture d'écran défilant** Toquez sur l'écran avec l'articulation du doigt et dessinez un "S" pour faire une capture d'écran défilant.
	**Faire une capture partielle d'écran** Toquez sur l'écran et dessinez une zone fermée avec l'articulation du doigt pour faire une capture partielle d'écran.
	**Faire une capture vidéo d'écran** Toquez deux fois sur l'écran avec l'articulation de deux doigts pour démarrer/arrêter une capture vidéo d'écran.

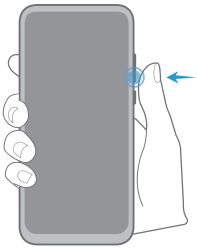
Plus de gestes

	**Accéder au mode édition de l'écran d'accueil** Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil.
	**Afficher le panneau de raccourcis sur l'écran verrouillé** Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé.

	**Afficher la barre de recherche** Faites glisser le doigt vers le bas sur l'écran d'accueil.
	**Ouvrir le panneau de notifications** Faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état.

Raccourcis de bouton

	**Éteindre et redémarrer** Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que les options **Éteindre** et **Redémarrer** apparaissent.
	**Augmenter le volume** Appuyez sur le bouton de volume haut.
	**Baisser le volume** Appuyez sur le bouton de volume bas.
	**Faire une capture d'écran** Appuyez simultanément sur le bouton de volume bas et le bouton marche/arrêt.

	**Prendre un Ultra instantané** Appuyez deux fois sur le bouton de volume bas lorsque l'écran est éteint ou verrouillé pour prendre une photo.

Navigation système

Changer le mode de navigation

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** pour sélectionner un mode de navigation en fonction de vos préférences.

Naviguer avec des gestes

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système**, puis activez ou désactivez **Gestes**.

Après avoir activé **Gestes**, vous pouvez :

- Retourner à l'écran précédent : faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord gauche/droit.
- Retourner à l'écran d'accueil : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran.
- Accéder à l'écran des tâches récentes : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, et maintenez.
- Fermer une application depuis l'écran des tâches récentes : faites glisser le doigt vers le haut sur l'aperçu d'une application.
- Changer d'application : faites glisser le doigt en dessinant un arc le long du bord inférieur de l'écran, ou lorsque **Changement d'application via le bas de l'écran** est activé, faites glisser le doigt horizontalement le long du bord inférieur de l'écran.

Navigation à 3 touches

Accédez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et sélectionnez **Navigation à trois touches**.

Touchez ensuite **Paramètres** pour sélectionner la combinaison de touches de navigation souhaitée.

Les icônes de la barre de navigation sont les suivantes :

- : flèche Retour permettant de revenir à l'écran précédent, de quitter une application ou de fermer le clavier virtuel.
- : touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.

- : touche Récents pour accéder à l'écran des tâches récentes.
- : touche Notification pour ouvrir le panneau de notifications.

Personnaliser la combinaison de touches de navigation

Allez à **Navigation à trois touches** > **Paramètres**. Vous pouvez alors :

- Sélectionner une combinaison de touches de navigation.
- Activer **Dissimulation des touches de navigation** pour masquer la barre de navigation lorsque non utilisée.

Dock de navigation

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** > **Plus**, et activez **Utiliser le Dock de navigation**.

Une fois que le Dock de navigation apparaît à l'écran, vous pouvez :

- Déplacer le bouton à la position que vous souhaitez.
- Toucher le bouton pour revenir en arrière.
- Toucher deux fois le bouton pour revenir deux étapes en arrière.
- Toucher et maintenir le bouton, puis le relâcher pour retourner à l'écran d'accueil.
- Toucher et maintenir le bouton, puis faire glisser le doigt vers la gauche/droite pour voir les tâches récentes.

Phone Clone

Phone Clone

Phone Clone permet de transférer rapidement et sans le moindre effort toutes les données de base (incluant les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouveau.

Copier les données depuis un appareil Android

1. Sur votre nouvel appareil, ouvrez **Phone Clone**. Alternativement, allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
3. Sur votre ancien appareil, ouvrez **Phone Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
4. Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.

Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 5.0 ou version ultérieure.

Copier les données depuis un iPhone ou un iPad

1. Sur votre nouvel appareil, ouvrez **Phone Clone**. Alternativement, allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est l'appareil de destination (nouvel appareil)**, puis touchez **iPhone/iPad**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
3. Sur votre ancien appareil, ouvrez **Phone Clone** et touchez **Ceci est l'appareil d'origine (ancien appareil)**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
4. Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.

Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller l'écran

Lorsque l'appareil reste inactif pendant un certain temps, celui-ci verrouille automatiquement l'écran et entre en mode veille pour économiser de l'énergie.

Parallèlement, l'écran peut également être verrouillé manuellement en utilisant l'une des manières suivantes :

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt.
- Sur l'écran d'accueil, pincer avec deux doigts pour accéder au mode de modification de l'écran d'accueil. Toucher **Widgets**, puis déplacer l'icône de **Verrouillage d'écran** sur l'écran d'accueil. Vous pouvez désormais verrouiller l'écran en touchant l'icône de **Verrouillage d'écran**.

Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

Activer l'écran

L'écran peut être activé de l'une des manières suivantes :

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt.

- Aller à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Allumer l'écran** et activer **Activation de l'appareil en le soulevant** ou **Allumage de l'écran en tapotant dessus deux fois**.

Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.

Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

Allumez l'écran et alignez-le avec votre visage. L'appareil se déverrouillera dès lors qu'il aura reconnu votre visage.

Déverrouiller votre appareil avec votre empreinte digitale

Placez l'une de vos empreintes digitales enregistrées sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller votre appareil.

Modifier l'affichage de l'écran verrouillé

Lorsqu'un thème officiel est utilisé, il est possible de le paramétrer afin de faire apparaître votre compte de pas et une signature sur l'écran verrouillé.

Affichage de votre signature sur l'écran verrouillé

Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

Accéder à des applications depuis l'écran verrouillé

Vous pouvez accéder aux applications les plus courantes (Appareil photo, Enregistreur sonore et Calculatrice) à partir de l'écran verrouillé.

- Allumez l'écran, appuyez sur de manière prolongée, puis faites glisser vers le haut pour ouvrir **Appareil photo**.
- Allumez l'écran, puis, depuis le bas, faites glisser l'écran verrouillé vers le haut pour ouvrir le panneau des raccourcis. Des raccourcis sont disponibles pour **Enreg. sonore**, **Lampe-torche**, **Calculatrice** et **Minuteur**.

Se familiariser avec l'écran d'accueil

Se familiariser avec l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Vérifier le statut de votre appareil et les notifications depuis la barre d'état en haut de l'écran.
- Faire glisser vers la gauche ou la droite pour voir les applications et les widgets affichés sur l'écran d'accueil.



Icônes de notification et d'état

Icônes de notification et d'état

Les icônes d'état du réseau peuvent varier selon votre région ou votre fournisseur de services réseau.

Les fonctions prises en charge varient selon le modèle d'appareil. Certaines des icônes suivantes peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil.

	Connecté à un réseau 5G		Connecté à un réseau 4G
	Connecté à un réseau 3G		Connecté à un réseau 2G
	Pleine intensité du signal		Itinérance
	Économiseur de données activé		Aucune carte SIM
	Hotspot activé		Hotspot connecté
	Appel		VoLTE activé
	Réseau Wi-Fi connecté		SkyTone en cours d'utilisation
	Hotspot déconnecté		Réseau en cours de commutation par Wi-Fi+
	Mode avion activé		Alarme réglée
	Batterie vide		Batterie faible
	Charge en cours		Charge rapide
	Super charge		Super charge sans fil
	Charge rapide sans fil		Charge normale sans fil
	Mode de gestion d'alimentation Économie activé		Équilibre digital activé
	Bluetooth activé		Batterie d'appareil Bluetooth
	Appareil Bluetooth connecté		Connecté à un VPN
	Mode conduite		Appareil de projection connecté
	Service de localisation activé		Mode Confort des yeux activé
	Casque connecté		Casque avec microphone connecté
	Appel manqué		SMS non lus
	Microphone désactivé		Silencieux

•••	Notifications supplémentaires		Vibreur seulement
	NFC activé		Mode Ne pas déranger activé
	Synchronisation des données		Échec de la synchronisation des données
	Mode performance activé		Nouvel e-mail
	Rappels d'événements		

Boutons de raccourci

Boutons de raccourci

Activer un bouton de raccourci

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis.

- Touchez un bouton de raccourci pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante.
- Touchez et maintenez un bouton de raccourci pour accéder à l'écran des paramètres de la fonctionnalité correspondante. (Uniquement disponible pour certaines fonctionnalités)
- Touchez pour ouvrir Paramètres.

Personnaliser les boutons de raccourcis

Touchez , touchez et maintenez une icône, puis faites-la glisser vers la position souhaitée.

Widgets d'écran d'accueil

Widgets d'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer comme il vous convient des widgets de l'écran d'accueil Verrouillage de l'écran, Météo, Bloc-notes, Horloge, Contacts, **Petal Search** et Agenda.

Ajouter un widget à l'écran d'accueil

1. Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode des paramètres d'écran d'accueil.
2. Touchez **Widgets**, puis faites glisser le doigt vers la gauche pour voir tous les widgets.
3. Certains widgets, tels que **Météo**, ont plusieurs formats. Touchez le widget pour voir tous les formats, puis faites glisser le doigt vers la droite pour revenir en arrière.

4 Touchez un widget à ajouter à l'écran d'accueil. S'il n'y a pas d'espace sur la page d'écran actuelle, touchez/maintenez-le, puis déplacez-le vers une autre page d'écran.

Déplacer ou supprimer un widget

Touchez/maintenez un widget sur votre écran d'accueil jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-le vers la position souhaitée ou touchez **Retirer**.

Définir votre fond d'écran

Définir votre fond d'écran

Utiliser un fond d'écran prédéfini

1 Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.

2 Touchez l'image que vous souhaitez définir comme fond d'écran.

3 Définissez les options suivantes en fonction de vos préférences :

- **Flouter** : applique un effet de flou, qui peut être ajusté en faisant glisser le curseur.
- **Recadrer** : permet de faire défiler le fond d'écran dans l'écran d'accueil.

4 Touchez Vous devez ensuite déterminer si vous souhaitez l'utiliser comme fond d'écran pour l'**Écran verrouillé et de déverrouillage**, l'**Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir une image de la galerie en tant que fond d'écran

1 Ouvrez **Galerie**, et ouvrez l'image que vous souhaitez définir en tant que votre fond d'écran.

2 Allez à > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Captures d'écran&capture vidéo d'écran

Faire une capture d'écran

Utiliser l'articulation d'un doigt pour faire une capture d'écran

1 Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Faire une capture d'écran**, et assurez-vous que **Captures d'écran avec l'articulation d'un doigt** soit activée.

2 Toquez fermement et rapidement sur l'écran deux fois avec l'articulation d'un doigt permet de faire une capture d'écran.

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.

Utiliser un raccourci pour faire une capture d'écran

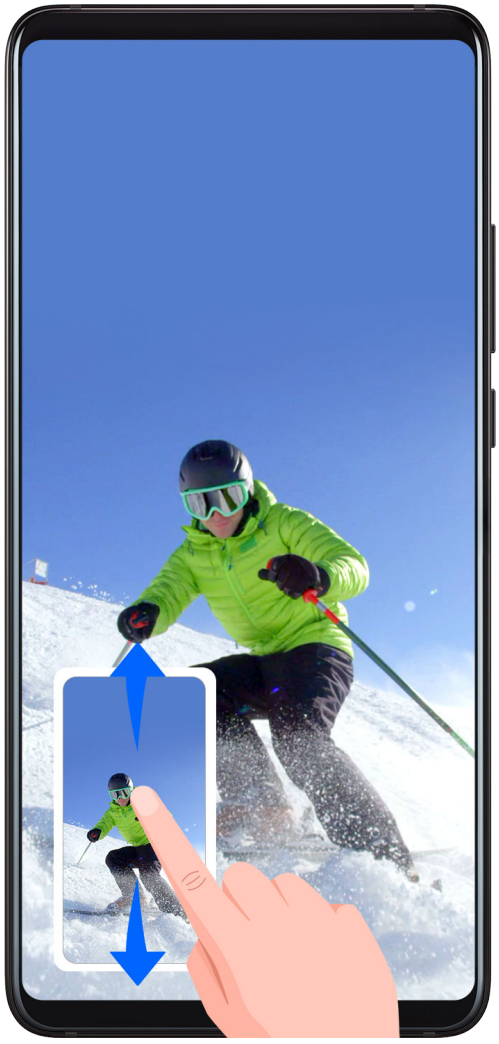
Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez pour faire une capture d'écran.

Faire glisser 3 doigts sur l'écran vers le bas pour faire une capture d'écran

1. Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Faire une capture d'écran**, puis assurez-vous que **Capture d'écran avec 3 doigts** soit activé.
2. Faites glisser 3 doigts depuis le milieu de l'écran vers le bas pour faire une capture d'écran.

Partager et modifier une capture d'écran, ou basculer sur une capture d'écran défilant



Après avoir fait une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- Faire glisser la vignette vers le bas pour faire une capture d'écran défilant.
- Faire glisser la vignette vers le haut pour sélectionner un mode de partage et partager la capture d'écran avec vos amis.
- Toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer.

Les captures d'écran sont enregistrées dans **Galerie** par défaut.

Utiliser l'articulation d'un doigt pour faire une capture d'écran défilant



1 Toquez sur l'écran avec l'articulation d'un doigt, puis maintenez pour dessiner un "S". L'écran défilera alors automatiquement jusqu'en bas et fera une capture de tout l'écran.

2 Vous pouvez toucher l'écran à tout moment pour arrêter la capture d'écran.

Faire une capture partielle d'écran



1 Toquez sur l'écran avec l'articulation d'un doigt, puis maintenez pour dessiner le contour de la partie de l'écran que vous souhaitez capturer en vous assurant que l'articulation reste sur l'écran.

2 L'écran affichera la trajectoire du mouvement de votre articulation et fera une capture d'écran de la zone sélectionnée. Vous pouvez alors :

- Déplacer le cadre vers la position souhaitée ou le redimensionner.
- Toucher une icône de forme pour déterminer la forme de la capture partielle d'écran.

3 Touchez pour enregistrer la capture d’écran.

Précautions pour l'utilisation des captures d'écran avec une phalange

- Tapez deux fois de suite avec la phalange au même endroit de l'écran et à une vitesse appropriée.
- Conservez la phalange verticale par rapport à l'écran.
- Pour prendre plusieurs captures d'écran, attendez deux secondes avant de taper à nouveau à l'écran avec la phalange.
- Si l'écran est recouvert par un protecteur, ôtez ce dernier ou tapez plus fort avec la phalange.

Faire une capture vidéo d'écran

Enregistrez les activités à l'écran dans des vidéos partageables pour composer un tutoriel, montrer vos performances de gamer et plus encore.

Utiliser une combinaison de touches pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume haut pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, appuyez/maintenez à nouveau les deux boutons.

Utiliser un raccourci pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

1. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.
2. Touchez **Capture vidéo d'écran** pour commencer à faire une capture vidéo d'écran.
3. Pour arrêter la capture vidéo, touchez le minuteur en haut de l'écran.
4. La capture vidéo d'écran sera enregistrée dans **Galerie**.

Utiliser les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran

1. Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Faire une capture vidéo d'écran**, et assurez-vous que **Faire une capture vidéo d'écran** soit activée.
2. Toquez rapidement sur l'écran deux fois avec les articulations de deux doigts pour commencer à faire une capture vidéo d'écran. Pour arrêter la capture vidéo, toquez à nouveau deux fois.

Enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran

Vous pouvez activer le micro pour enregistrer votre voix pendant une capture vidéo d'écran.

Après avoir commencé la capture vidéo d'écran, touchez l'icône du micro et assurez-vous que soit affiché. Votre voix peut alors désormais être enregistrée.

Si le micro est désactivé (c'est-à-dire si est affiché), vous ne pourrez enregistrer que les sons système, telles que la musique. Si vous ne souhaitez aucun son dans votre capture vidéo d'écran, mettez en silence votre appareil et coupez le son de toute musique ou autre média avant de commencer la capture vidéo d'écran.

Voir et effacer les notifications

Voir et effacer les notifications

Voir les notifications

En cas de rappel d'une notification, vous pouvez allumer l'écran et faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et voir la notification.

Effacer les notifications

- Faites glisser le doigt vers la droite sur un rappel de notification pour effacer la notification.
- Touchez  en bas du panneau de notifications pour effacer toutes les notifications.

Bloquer, mettre en silence ou différer les notifications

Faites glisser le doigt vers la gauche sur une notification, puis touchez  pour bloquer, mettre en silence, ou différer les notifications provenant de cette source.

Certaines notifications du système ne peuvent pas être bloquées, effacées ou différées.

Ajuster les paramètres son

Ajuster les paramètres son

Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.

Retourner pour mettre en silence ou prendre l'appareil pour réduire le volume de sonnerie

Lorsqu'un appel entrant est reçu, vous pouvez retourner votre appareil pour le mettre en silence ou le prendre pour réduire le volume de sonnerie.

Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Raccourcis & gestes** > **Mettre en silence/réduire volume sonnerie**, puis activez **Mise en silence de la sonnerie en retournant** et **Réduction du volume en soulevant**.

Définir le volume par défaut

Allez à **Paramètres** > **Son & vibration**, vous pourrez ensuite définir le volume pour les éléments suivants :

- Média (vidéo, jeux, musique et plus)
- Sonneries

- Alarmes
- Appels

Utiliser un raccourci pour basculer entre les modes sonnerie, vibreur et sourdine

1 Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

2 Touchez l'icône **Son**, **Silencieux** ou **Vibreur** pour basculer entre les modes.

Saisir du texte

Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner le texte affiché sur votre écran, le copier ou le couper sur le presse-papiers, puis le coller ailleurs. Il est également possible de le partager de plusieurs façons.

1 Touchez/maintenez le texte jusqu'à ce que les symboles apparaissent.
Dans certaines applications, l'action de toucher/maintenir un texte pourrait entraîner un résultat différent. Par exemple, si vous touchez/maintenez un message envoyé ou reçu, un menu option s'affichera, et les symboles ne pourront apparaître que si vous touchez **Sélectionner le texte**.

2 Déplacez et pour sélectionner le texte dont vous avez besoin, ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner l'intégralité du texte.

3 Touchez **Copier** ou **Couper** en fonction de vos besoins.

4 Touchez/maintenez l'endroit où vous souhaitez coller le texte jusqu'à ce que **Coller** apparaisse, puis touchez **Coller**.

Mode Partition d'écran et fenêtre flottante

Multi-fenêtres

Le multi-fenêtres vous permet d'ouvrir des applications dans des écrans partitionnés ou dans une fenêtre flottante pour effectuer plusieurs tâches simultanément.

Activer le mode Partition d'écran depuis le dock multi-fenêtres

- Activer le mode Partition d'écran :

  1 Ouvrez une application, faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord gauche/droit et maintenez pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.

  2 Faites glisser l'icône d'une application hors du dock multi-fenêtres.

- Intervertir les fenêtres d'écran partitionné : touchez/maintenez en haut d'une fenêtre d'écran partitionné jusqu'à ce que la fenêtre se réduise. Faites ensuite glisser la fenêtre vers l'autre côté de l'écran afin d'intervertir les fenêtres.

- Quitter le mode Partition d'écran : faites glisser  ou au milieu de la ligne de partitionnement horizontalement ou verticalement jusqu'à ce que l'une des deux fenêtres disparaisse.

- La prise en charge du mode Partition d'écran varie en fonction des applications.
- L'écran d'une seule et même application ne peut pas être partitionné en deux.
- Le mode Partition d'écran s'applique à deux applications uniquement, à tout moment.

Activer la fenêtre flottante à partir du dock multi-fenêtres

Lorsque vous êtes en train de jouer à un jeu, vous pouvez en même temps discuter avec un ami dans une fenêtre flottante sans avoir à quitter votre jeu.

- Afficher la fenêtre flottante :

1. Balayez vers l'intérieur à partir du bord gauche ou du bord droit et appuyez quelques instants pour faire apparaître le dock multi-fenêtres.
2. Touchez l'icône d'une application dans le dock multi-fenêtres pour ouvrir cette application dans une fenêtre flottante.

- Déplacer la fenêtre flottante : faites glisser vers l'endroit désiré la ligne horizontale située en haut de la fenêtre flottante.
- Afficher en plein écran : touchez  dans la fenêtre flottante pour afficher le contenu de celle-ci en plein écran.
- Fermer la fenêtre flottante : touchez  dans la fenêtre flottante pour refermer celle-ci.

Il n'est pas possible d'ajuster la taille de la fenêtre flottante.

Passer du mode Partition d'écran à la fenêtre flottante et vice versa

- Passer du mode Partition à la fenêtre flottante : touchez/maintenez la barre en haut de l'une des partitions de l'écran, puis déplacez-la vers la gauche/droite de l'écran si affichée en mode portrait, ou vers le bord inférieur si affichée en mode paysage.
- Passer de la fenêtre flottante au mode Partition d'écran : touchez/maintenez la barre en haut de la fenêtre flottante, puis faites-la glisser vers le haut/bas de l'écran si affichée en mode portrait, ou vers la gauche/droite si affichée en mode paysage.

Faire glisser des éléments entre deux applications avec le multi-fenêtres

Le multi-fenêtres permet de faire glisser facilement des images, du texte et des documents entre deux applications.

- Faire glisser une image : lorsque vous prenez des notes avec le **Bloc-notes**, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez la photo à ajouter et faites-la glisser dans l'éditeur du **Bloc-notes**.
- Faire glisser du texte : lorsque vous envoyez un SMS, ouvrez le **Bloc-notes**, appuyez quelques instants sur le texte à envoyer et faites-le glisser dans la zone de saisie du SMS.

- Faire glisser un document : lorsque vous rédigez un e-mail, ouvrez **Fichiers**, sélectionnez le document à joindre à votre message et faites-le glisser dans l'éditeur d'e-mail.

Les applications ne prennent pas toutes en charge le glisser-déposer avec le multi-fenêtres.

Ajouter, déplacer ou retirer une application dans le dock multi-fenêtres

- Ajouter une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez successivement , l'application à ajouter et **Terminer**.
- Déplacer une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez , faites glisser l'application vers l'emplacement souhaité, puis touchez **Terminer**.
- Retirer une application : dans le dock multi-fenêtres, touchez , touchez  dans l'angle supérieur de droite de l'icône de l'application à retirer, puis touchez **Terminer**.

Désactiver le multi-fenêtres

Le multi-fenêtres est activé par défaut. Pour le désactiver, allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Multi-fenêtres**, puis désactivez **Dock multi-fenêtres**.

Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer/éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre appareil vibre et affiche le logo.

Redémarrer votre appareil

Redémarrez votre appareil régulièrement afin de vider le cache et garder l'appareil dans une condition optimale. Un redémarrage peut en effet parfois résoudre les problèmes rencontrés par l'appareil.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

Forcer le redémarrage de votre appareil

Si votre appareil ne fonctionne pas ou ne s'éteint pas normalement, vous pouvez forcer son redémarrage.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant 10 secondes ou plus.

Charge

Recharger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

Précautions pour la charge

- Chargez votre appareil en utilisant le chargeur standard et le câble USB fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB pourraient engendrer des redémarrages à répétition, des charges plus longues, une surchauffe et d'autres effets indésirables.
- Votre appareil effectue automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil se connecte via son port USB. Si de l'humidité est détectée au niveau du port USB, votre appareil activera automatiquement ses fonctionnalités de sécurité et s'arrêtera de charger. Dans ce cas, déconnectez tout appareil du port USB de votre appareil, et attendez jusqu'à ce que le port USB soit sec.
- Le temps requis pour une charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Lorsque l'autonomie de la batterie est devenue considérablement plus courte, vous pouvez vous rendre à un centre technique agréé Huawei pour la remplacer.
- Ne couvrez pas votre appareil ou le chargeur pendant la charge.
- Votre appareil pourrait chauffer lorsque celui-ci est utilisé pendant une période de temps prolongée, notamment à des températures élevées. Dans ce cas, arrêtez toute charge éventuelle, désactivez certaines fonctionnalités et placez votre appareil dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre appareil pendant sa charge.
- Si votre appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se pourrait que la batterie soit déchargée. Chargez-le pendant 10 minutes, puis allumez-le.

Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil

1 Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.

2 Branchez le chargeur à une prise électrique.

Charger votre appareil avec un ordinateur

1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.

2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger uniquement**.

Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Présentation des icônes de la batterie

Le niveau de la batterie est indiqué sur l'écran de l'appareil via l'icône de la batterie.

Icône de la batterie	Niveau de la batterie
	Moins de 4 % de batterie restante
	En charge, moins de 10 % de batterie restante
	En charge, 10 % à 90 % de batterie restante
	En charge, au moins 90 % de batterie restante La batterie est complètement chargée lorsqu'il est affiché 100 % au niveau de l'icône de la batterie, ou qu'un message indiquant que la charge est terminée s'affiche sur l'écran verrouillé.

Charge inversée avec un câble OTG

On-The-Go (OTG) est une technologie de transmission USB qui permet à un appareil d'accéder directement aux fichiers présents sur une clé USB ou sur un appareil photo numérique ou de se connecter à un dispositif externe (clavier ou souris, par exemple) à l'aide d'un câble OTG.

Vous pouvez utiliser votre appareil pour charger d'autres appareils à l'aide d'un câble OTG.

1. À l'aide d'un câble OTG, connectez votre appareil à l'appareil à charger.
2. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Toucher pour plus d'options**, puis sélectionnez **Charger de façon inversée**.
3. Pour lancer le chargement, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent sur l'appareil à charger.

Fonctionnalités intelligentes

AI Lens

Accéder à AI Lens

AI Lens peut être accédé de plusieurs façons.

Depuis Appareil photo

Ouvrez l'appareil photo et sélectionnez le mode Photo. Touchez  pour accéder à AI Lens.

Depuis la barre de recherche

Lorsque l'appareil est déverrouillé, faites glisser le doigt vers le bas sur l'écran pour afficher la barre de recherche. Puis, touchez  pour accéder à AI Lens.

Depuis l'écran verrouillé

Lorsque l'appareil est verrouillé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran. Touchez , puis déverrouillez l'appareil pour accéder à AI Lens.

Scanner des codes

AI Lens peut lire des QR codes et vous rediriger instantanément vers l'application correspondante.

1 Ouvrez l'appareil photo, touchez , puis touchez .

2 Placez le QR code à l'intérieur du cadre de scan et patientez le temps qu'il soit reconnu.

Scanner pour traduire

AI Lens dispose d'une fonctionnalité de Traduction instantanée qui peut vous aider à traduire rapidement du texte, par exemple sur des panneaux routiers ou des menus, mais aussi des descriptions sur des emballages de médicaments ou de produits cosmétiques.

1 Ouvrez l'appareil photo, touchez , puis touchez .

2 Sélectionnez les langues source et cible dans la liste des langues.

3 Alignez le texte à traduire et patientez le temps de sa traduction.

Scanner pour acheter

AI Lens dispose d'une fonctionnalité Shopping qui vous permet de scanner des produits lorsque vous faites les magasins ou lisez un magazine de mode, et vous propose des recommandations d'achat pour des articles similaires en ligne.

1 Ouvrez l'appareil photo, touchez , puis touchez .

2 Cadrez l'objet cible dans l'écran du viseur. Vous recevrez des recommandations d'achat une fois l'objet reconnu. Vous pouvez également toucher pour prendre une photo, laquelle sera reconnue automatiquement.

Scanner pour connaître la teneur calorique

Vous pouvez scanner des aliments afin de connaître leur poids, leur teneur calorique et leurs informations nutritionnelles.

1 Ouvrez l'appareil photo, touchez , puis touchez .

2 Cadrez l'aliment sur l'écran du viseur, puis patientez le temps que le poids, la teneur calorique ainsi que les informations nutritionnelles apparaissent.

Scanner pour identifier des objets

HiVision vous aide à explorer le monde qui vous entoure. Vous pouvez simplement scanner un objet pour en savoir plus à son sujet. Des informations et services supplémentaires sont également disponibles pour les œuvres d'art, les monuments et plus encore.

1 Ouvrez l'appareil photo, touchez , puis touchez .

2 Cadrez l'objet dans l'écran du viseur et patientez le temps qu'il soit reconnu. Vous pouvez également toucher pour prendre une photo, qui sera automatiquement reconnue.

3 Touchez la carte d'informations pour obtenir des informations supplémentaires.

Projection facile

Projection sans fil

Vous pouvez connecter par sans fil votre appareil à un écran externe (un téléviseur, par exemple).

1 Selon le modèle et les fonctions de votre écran externe, procédez comme suit :

- Si l'écran externe prend en charge Miracast, activez la projection sans fil sur lui.
- S'il ne prend pas en charge Miracast, utilisez un adaptateur HDMI sans fil pour connecter votre appareil et l'écran externe. L'adaptateur HDMI sans fil doit être branché sur une source d'alimentation électrique.

Pour vérifier si votre écran externe prend en charge Miracast et pour savoir comment activer la projection sans fil sur lui, reportez-vous à son guide d'utilisation ou consultez le service clients de son fabricant.

2 Sur votre appareil, faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et touchez pour activer **Wi-Fi**.

3 Faites de nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis et activez **Projection sans fil**. Votre appareil va se mettre à rechercher des écrans externes.

Vous pouvez également aller à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** et activer **Projection sans fil**.

4 Dans la liste des résultats de la recherche, touchez le nom de l'écran externe pour lancer la projection.
Si vous utilisez un adaptateur HDMI sans fil, touchez son nom pour lancer la projection.

Collaboration multi-écrans

Connecter votre appareil à un ordinateur

Lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur portable, l'écran de l'appareil est affiché dans une fenêtre sur l'écran de l'ordinateur portable, vous permettant d'effectuer facilement des opérations sur votre appareil depuis votre ordinateur portable.

Connecter votre appareil et votre ordinateur en une touche

1 Assurez-vous que votre ordinateur présente une icône Huawei Share ou Magic-link .

2 Sur votre ordinateur, activez le Wi-Fi. Ouvrez Gestionnaire PC et acceptez le Contrat de licence utilisateur final (EULA).

- Pour établir une connexion en une touche, l'ordinateur doit utiliser la version 9.0 ou ultérieure de Gestionnaire PC.
- Pour vérifier la version de Gestionnaire PC, allez à > **À propos**. Pour la mettre à jour, allez à > **Rechercher des mises à jour**.

3 Sur votre appareil, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, et faites glisser plus bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Activez ensuite le **NFC**, le **Wi-Fi** et le **Bluetooth**.

4 Placez la zone NFC située à l'arrière de votre appareil contre l'icône Huawei Share ou Magic-link sur votre ordinateur, et maintenez l'appareil jusqu'à ce qu'il vibre ou émette un son de notification.

5 Suivez les instructions à l'écran de votre appareil et ordinateur pour établir la connexion.

Les appareils ne prennent pas tous en charge le NFC.

Connecter votre appareil à l'ordinateur via Bluetooth

1 Sur votre appareil, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, et touchez pour activer le **Bluetooth**.

2 Sur l'ordinateur, ouvrez Gestionnaire PC (version 10.0 ou ultérieure), sélectionnez **Mon téléphone**, et allez à **Connecter** > **Rechercher**. Votre ordinateur commencera à rechercher votre appareil. Assurez-vous que ce dernier soit placé près de l'ordinateur.

La version de Gestionnaire PC peut être vérifiée sous ☰ > **À propos**. Pour la mettre à jour, allez à ☰ > **Vérifier les mises à jour**.

3 Suivez les instructions à l'écran de votre appareil et de l'ordinateur pour établir la connexion.

Connecter votre appareil à l'ordinateur en scannant un QR code

1 Sur votre ordinateur, ouvrez Gestionnaire PC (version 10.0 ou ultérieure), sélectionnez **Mon téléphone**, et allez à **Connecter** > **Scanner**.

La version de Gestionnaire PC peut être vérifiée sous ☰ > **À propos**. Pour la mettre à jour, allez à ☰ > **Vérifier les mises à jour**.

2 Assurez-vous que votre appareil soit connecté à Internet, et utilisez-le pour scanner le QR code affiché sur l'écran de votre ordinateur.

3 Suivez les instructions à l'écran de votre appareil et de l'ordinateur pour établir la connexion.

Déconnecter votre appareil de l'ordinateur

Vous pouvez déconnecter votre appareil de l'ordinateur en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Sur votre ordinateur, ouvrez Gestionnaire PC et allez à **My Phone** > **Disconnect**.
- Sur votre appareil, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez **SE DÉCONNECTER**.
- En cas de connexion via câble USB, retirez le câble pour déconnecter votre appareil de l'ordinateur.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge Huawei Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver Huawei Share

Huawei Share peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez pour activer ou désactiver **Huawei Share**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres de **Huawei Share**.

- Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Huawei Share**, et activez ou désactivez **Huawei Share**.

L'activation de Huawei Share active automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth.

Transférer rapidement des fichiers entre vos appareils via Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement des fichiers entre des appareils Huawei. Le destinataire peut avoir un aperçu des fichiers avant leur envoi, puis voir leur contenu intégral une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut voir les photos et vidéos reçues dans Galerie.

1. Sur l'appareil de destination, activez **Huawei Share**.
2. Sur l'appareil d'envoi, touchez/maintenez pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez **Huawei Share**, puis touchez l'icône de l'appareil de destination pour envoyer les fichiers.
   Ces étapes pourraient varier si vous partagez des fichiers directement depuis une application.
3. Sur l'appareil de destination, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour voir les fichiers reçus, allez à **Fichiers**, puis allez à **Stockage interne** > **Huawei Share** dans l'onglet **Catégories**.

Les photos ou les vidéos reçues peuvent également être consultées sous **Galerie** > **Albums** > **Huawei Share**.

Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur via Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement et facilement des fichiers entre votre appareil et un ordinateur (Windows ou macOS), sans avoir à utiliser de câble.

1. Assurez-vous que votre appareil et l'ordinateur soient connectés au même réseau Wi-Fi .
2. Sur votre appareil, accédez à l'écran des paramètres de **Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
3. Prenez note du nom affiché à côté de **Nom de l'appareil** et du nom d'utilisateur et mot de passe sous **Vérification**.
4. Sur l'ordinateur, allez à :
   - Windows : **This PC (Computer)** > **Network**.
   - macOS : **Finder** > **Go to** > **Network**.
     Actuellement, cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les Mac utilisant les versions macOS 10.8 à 10.14.
5. Sur votre ordinateur, double-cliquez sur le nom de votre appareil, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe notés précédemment.
6. Ouvrez un dossier partagé sur votre appareil, tel que celui de la mémoire interne ou le dossier Album, puis vous pouvez voir, modifier ou copier des fichiers de votre appareil vers l'ordinateur, ou inversement.

Par ailleurs, les changements apportés dans les dossiers partagés sur votre ordinateur seront automatiquement synchronisés avec votre appareil, et inversement.

Imprimer en une touche avec Huawei Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Huawei Share est située à proximité, vous pouvez utiliser Huawei Share pour la trouver et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

1 En fonction du type d'imprimante, assurez-vous que :
- Pour les imprimantes disposant du Wi-Fi : l'imprimante soit allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
- Pour les imprimantes disposant de Wi-Fi Direct : l'imprimante soit allumée et qu'elle ait activé Wi-Fi Direct.
- Pour les imprimantes disposant du Bluetooth : l'imprimante soit allumée et détectable via Bluetooth.

2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager** > **Huawei Share**.

3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil, ajustez les paramètres sur l'écran de prévisualisation, puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez tout d'abord l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant environ 1 seconde pour confirmer la connexion.

Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Afficher aide** sur l'écran de partage de Huawei Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Changer de canaux audio entre les appareils

Changer de canaux audio entre appareils

Lorsque vous écoutez de la musique ou des vidéos avec vos écouteurs, vous pouvez faire basculer la lecture sur un autre appareil sans avoir à débrancher vos écouteurs filaires ou déconnecter vos écouteurs Bluetooth.

1 Connectez vos écouteurs filaires ou vos appareils audio Bluetooth (tel que des écouteurs Bluetooth, une enceinte ou un kit voiture) à votre appareil.

2 Une fois associés, la carte **Appareil actuellement utilisé pour la sortie audio** sera visible en faisant glisser le panneau de notifications vers le bas sur votre appareil. Touchez  sur la carte pour afficher les appareils de sortie audio actuellement disponibles. Sélectionnez l'appareil sur lequel faire basculer le contenu audio.

Lorsque des écouteurs filaires non Type-C sont connectés à votre appareil, le canal de sortie audio de votre appareil passe de **Cet appareil** aux écouteurs filaires.

Appareil photo et Galerie

Lancer Appareil photo

Lancer l'application Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé

Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.

Utiliser Prise de vue rapide

Lorsque la fonction Prise de vue rapide est activée et que l'écran est éteint, appuyez deux fois sur le bouton Volume bas pour ouvrir l'appareil photo.

1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Allez à > **Ultra instantané** et sélectionnez **Ouvrir Appareil photo** ou **Prendre une photo rapide**.

3 Vous pouvez maintenant ouvrir l'appareil photo ou prendre un cliché sans déverrouiller votre écran.

Prendre des photos

Prendre des photos

1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Vous pouvez alors :

- Effectuer la mise au point : touchez où vous voulez pour faire la mise au point. Pour régler séparément la mise au point et la mesure, appuyez de manière prolongée sur le viseur, puis faites glisser le cadre ou la bague individuelle à l'endroit souhaité.
- Régler la luminosité : touchez le viseur. Lorsque le symbole apparaît près du cadre de mise au point, faites-le glisser vers le haut ou vers le bas.
- Effectuer un zoom avant ou arrière : sur le viseur, pincez vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ou faites glisser le curseur de zoom.

- Sélectionner un mode d'appareil photo : faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les modes possibles de l'appareil photo.
- Activer ou désactiver le flash : touchez et sélectionnez (auto), (activé), (désactivé), ou (toujours activé).

Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que si vous utilisez l'appareil photo arrière.

3 Touchez pour prendre une photo.

Prendre des photos en rafale

Le mode Rafale permet de prendre une séquence de photos en succession rapide afin de pouvoir choisir la meilleure à conserver.

Ce mode est uniquement disponible avec l'appareil photo arrière.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

2 Touchez et maintenez , ou appuyez et maintenez un des boutons du volume pour prendre des photos en rafale.
Pendant la prise de photos, un compteur apparaît à l'écran, indiquant le nombre de photos prises en temps réel.

3 Relâchez le doigt pour arrêter de prendre des photos.

Une fois terminé, sélectionnez parmi les photos prises en rafale celles que vous souhaitez conserver.

1 Ouvrez **Galerie**.

2 Touchez une photo en rafale (laquelle comporte le tag), puis touchez .

3 Faites glisser le doigt parmi les photos en rafale, sélectionnez celles que vous souhaitez conserver, puis touchez et suivez les instructions à l'écran.

4 Pour supprimer la séquence entière de photos en rafale, touchez et maintenez la photo afin de la sélectionner, puis touchez .

Prendre des photos avec le minuteur

Le minuteur de l'appareil photo permet de définir un compte à rebours avant la prise de photo, pour vous laisser le temps de vous mettre en position après avoir touché le bouton de l'obturateur.

1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Allez à > **Minuteur** et sélectionnez une durée.

3 Retournez à l'écran du viseur et touchez le bouton de l'obturateur. L'appareil prendra une photo à la fin du compte à rebours.

Utiliser les commandes vocales pour prendre des photos

Vous pouvez prendre des photos à l'aide de votre voix sans avoir à toucher le bouton de l'obturateur.

1 Ouvrez **Appareil photo**.

2 Allez à > **Contrôle audio**, activez **Contrôle audio**, et sélectionnez une option de contrôle audio.

3 Revenez à l'écran du viseur, puis prononcez la commande vocale pour prendre une photo.

Photographier avec les modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Photographier en modes Portrait, Cliché nocturne et Grande ouverture

Utiliser le mode portrait pour prendre des portraits

Le mode portrait permet d'appliquer des effets d'embellissement et d'éclairage à vos photos pour prendre de superbes portraits.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Portrait**.

2 Cadrez le sujet dans l'écran du viseur.

Pour prendre un selfie, touchez .

3 Vous pouvez alors :

- Activer un effet d'embellissement : touchez l'icône et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'embellissement. Une valeur plus élevée produira un effet d'embellissement plus prononcé.
  Pour désactiver l'effet d'embellissement, déplacez le curseur vers sa valeur la plus basse, ou touchez .
- Définir l'effet d'éclairage : touchez et sélectionnez l'effet d'éclairage selon vos préférences.

4 Touchez pour prendre une photo.

Prendre des photos de nuit

Le mode Nuit résout les problèmes provoqués par la faible luminosité et la prise de photos de nuit confère à vos photos une plus grande netteté de détails et des couleurs plus éclatantes.

Le mode Nuit vous permet également de photographier des sujets rétro-éclairés et des scènes avec de l'eau qui s'écoule (des cascades, par exemple) en créant des effets aquatiques fluides et soyeux.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Cliché nocturne**.

2 Si vous utilisez l'appareil photo arrière, touchez ISO dans le viseur pour ajuster la sensibilité ISO ou S pour régler la vitesse d'obturation.

3 Évitez de bouger en tenant votre appareil et touchez .

4 Votre appareil ajustera le temps d'exposition en fonction de la lumière ambiante. Évitez de bouger en tenant votre appareil.
Attendez que le compte à rebours soit terminé pour arrêter de photographier ; sinon, vous risqueriez sinon d'avoir des photos floues.

Prendre des photos et des vidéos à grande ouverture

Le mode grande ouverture vous permet de prendre des photos/vidéos dont le sujet est net et l'arrière-plan flou.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Ouverture**.

2 Touchez l'endroit qui vous intéresse. Pour de meilleurs résultats, votre appareil doit se trouver à moins de 2 mètres (7 ft.) de votre sujet.

3 Touchez sur l'écran du viseur et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'ouverture. Plus la valeur de l'ouverture est faible, plus l'arrière-plan est flou.

4 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo/vidéo. Lors de la prise de vue, touchez l'écran du viseur pour ajuster la mise au point.

Modifier le flou de l'arrière-plan dans les photos à grande ouverture

Vous pouvez régler la mise au point et le flou de l'arrière-plan après avoir pris une photo à grande ouverture.

1 Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**.

2 Touchez une photo étiquetée avec , puis touchez en haut de la photo.

3 Touchez la photo pour régler la mise au point. Faites glisser le curseur en bas pour ajuster l'ouverture.

4 Touchez pour enregistrer les paramètres.

5 Touchez pour enregistrer la photo modifiée comme nouvelle photo. Le flou de l'arrière-plan ne pourra plus être modifié sur la nouvelle photo.

Photo IA

Master AI

Photo IA est une fonctionnalité préinstallée de l'appareil photo qui identifie intelligemment les sujets et les scènes que vous prenez en photo, et optimise en conséquence les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre de plus belles photos.

Photo IA est capable d'identifier différents types de scènes, tels que les spectacles, les plages, les ciels bleus, la végétation ou du texte. Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque l'appareil photo arrière est utilisé.

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

2 Touchez pour vous assurer que la fonctionnalité Photo IA est activée.

3 Cadrez le sujet dans l'écran du viseur. Une fois que Photo IA a identifié ce que vous prenez en photo, un mode sera automatiquement recommandé (tel que portrait, végétation ou texte).

4 Pour désactiver le mode recommandé, touchez à côté du nom du mode ou touchez pour désactiver Photo IA.

Zoomer pour prendre des photos

Prendre des photos avec des paramètres de zoom variés

Les capacités de zoom de votre appareil photo vous permettent de capturer une scène plus large, ou des panoramas distants.

Prendre des photos grand angle

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

2 Touchez pour vous assurer que la fonctionnalité Photo IA soit activée.

3 Pointez l'appareil photo vers le sujet que vous souhaitez prendre en photo. L'appareil photo recommande automatiquement le mode **Super grand angle** s'il détecte un édifice. Touchez **Large** pour obtenir un angle de vue plus large.
Vous pouvez également ajuster le niveau de zoom en faisant glisser le curseur du zoom dans l'écran du viseur, ou en pinçant/écartant deux doigts. Plus la valeur est basse, plus l'angle de vue est large.

4 Touchez pour prendre une photo.

Prendre des photos d'un sujet distant

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.

2 Pointez l'appareil photo vers le sujet distant que vous souhaitez prendre en photo. Ajustez le niveau de zoom en faisant glisser le curseur du zoom, ou en pinçant/écartant deux doigts.

3 Dans l'écran du viseur, touchez l'élément que vous souhaitez mettre en avant. Laissez l'appareil photo faire la mise au point, puis touchez .

Super Macro

Super macro

Le mode Super macro vous permet de prendre plus facilement de petits objets en gros plan, tels que des gouttes de rosée, des feuilles et des éléments de la vie quotidienne, pour faire ressortir des détails généralement non perçus à l'œil nu.

1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Super macro**.

2 Touchez  pour prendre une photo.

Prendre des photos panoramiques

Prendre des photos panoramiques

Ajoutez de l'ampleur à vos photos de paysage ou de groupe avec la fonctionnalité Panorama. L'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panoramique**.

2 Touchez  en bas de l'écran du viseur pour définir la direction de la prise de photo.

3 Pointez l'appareil photo vers le point de départ, puis touchez  pour commencer la prise de vue.

4 Déplacez lentement l'appareil photo dans la direction de la flèche affichée à l'écran. Maintenez votre appareil stable et la flèche sur la ligne centrale pendant tout le processus.

5 Touchez  lorsque vous avez terminé.

Light Painting

Light Painting

Light Painting vous permet de capturer des traînées lumineuses en augmentant le temps d'ouverture de l'obturateur. Aucun ajustement manuel des paramètres d'ouverture et de l'obturateur n'est nécessaire.

Choisissez uniquement les options disponibles en fonction de vos cibles et de la luminosité. L'utilisation d'un trépied est recommandée pour stabiliser votre appareil et ainsi réduire les tremblements de l'appareil photo.

Capturer les traînées lumineuses des phares de voitures avec le mode Traînées lumineuses

Le mode Traînées lumineuses vous permet de créer des photos artistiques à partir de la lumière des phares de voitures la nuit.

1. Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Traînées lumineuses**.
2. Trouvez un endroit depuis lequel vous pouvez voir à distance la lumière des phares de voitures. Assurez-vous que les phares de voitures ne pointent pas directement en direction de l'appareil photo, car ceci peut surexposer l'image.
3. Touchez pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez pour terminer la prise de photo.

Capturer des dessins lumineux avec le mode Graffiti lumineux

Le mode Graffiti lumineux vous permet de créer des dessins ou d'écrire des mots en bougeant une source de lumière devant l'appareil photo.

1. Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Graffiti lumineux**.
2. Dans un environnement sombre et sans lumières gênantes, faites bouger en face de l'appareil photo une source de lumière raisonnablement brillante et de couleur appropriée, telle qu'une petite lampe-torche ou un bâton lumineux. Évitez tout mouvement de corps brusque, car ceci pourrait affecter le résultat de la photo.
3. Touchez pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez pour terminer la prise de photo.

Capturer des rivières et des chutes d'eau avec le mode Eau de soie

Le mode Eau de soie vous permet de capturer avec fluidité le mouvement de l'eau lors de vos photos de rivières et de chutes d'eau.

1. Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Eau de soie**.
2. Cette fonctionnalité donne de meilleurs résultats lorsque les rivières ou les chutes d'eau que vous photographiez ont un débit rapide.
3. Touchez pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez pour terminer la prise de photo.

Capturer la beauté des étoiles avec le mode Poussières d'étoile

Le mode Poussières d'étoiles vous permet de capturer le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne.

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Light Painting** > **Poussières d'étoiles**.

2 Pour de meilleurs résultats, choisissez une nuit par temps clair, et trouvez un endroit à l'écart de toute pollution lumineuse, avec une vue dégagée sur le ciel.

3 Touchez pour commencer à prendre une photo. Observez le cliché sur l'écran du viseur, et lorsque l'exposition est bonne, touchez pour terminer la prise de photo.

Prendre des photos HDR

Prendre des photos HDR

Lors de la prise de photos à contre-jour ou avec un fort contraste lumineux, le mode gamme dynamique élevée (HDR) aide à améliorer les effets d'ombre et de lumière de vos photos pour ainsi obtenir des détails de photos plus nets.

Utiliser HDR avec l'appareil photo arrière

1 Allez à **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez **HDR**.

2 Stabilisez votre appareil, à l'aide d'un trépied si nécessaire.

3 Touchez pour prendre une photo.

Images dynamiques

Photos en mouvement

Les images dynamiques capturent les mouvements et le son au cours de la seconde qui précède et qui suit votre toucher du bouton d'obturateur.

Prendre des images dynamiques

Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Image dynamique** et touchez pour prendre une photo.

Lire des images dynamiques

Les images dynamiques sont enregistrées sous format JPG dans **Galerie**.

Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, touchez une image dynamique, puis touchez en haut de l'image pour la voir.

L'image dynamique s'arrête automatiquement après une lecture complète. Vous pouvez également toucher l'écran pour arrêter la lecture.

Partager des photos mobiles

Pour partager des photos mobiles avec des appareils Huawei ou Honor, plusieurs méthodes sont possibles : , Wi-Fi Direct, Bluetooth ou Huawei Share.

Allez à **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo**, appuyez quelques instants sur les photos mobiles que vous souhaitez partager, puis touchez pour les partager.

Si vous partagez des photos mobiles vers des applications tierces ou des appareils non compatibles, les photos mobiles s'afficheront sous forme d'images statiques.

Enregistrer une image dynamique en tant que fichier GIF ou vidéo

Vous pouvez enregistrer une image dynamique en tant que fichier GIF ou vidéo en touchant l'image dynamique dans l'album, , puis en sélectionnant **Enregistrer en tant que vidéo** ou **Enregistrer au format GIF**.

Ajouter des filigranes aux photos

Ajouter des filigranes aux photos

Vous pouvez donner un peu plus de relief à vos photos en y ajoutant un filigrane, tel que la date, le lieu, la météo ou l'humeur.

1. Allez à **Appareil photo** > **Plus** > **Filigrane**.
   Si ce mode n'est pas présenté à l'écran, touchez puis téléchargez **Filigrane**.
2. Touchez et sélectionnez un filigrane. Celui-ci s'affichera dans l'écran du viseur.
3. Déplacez le filigrane pour changer sa position. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.
4. Touchez pour prendre une photo.

Prendre des photos en haute résolution

Prendre des photos haute résolution

Vous pouvez prendre des photos en haute résolution en vue notamment de les imprimer ou de les afficher sur un grand écran.

1. Allez à **Appareil photo** > **Plus**, puis touchez **Haute résolution**.
2. Cadrez votre sujet dans l'écran du viseur, puis touchez l'endroit que vous souhaitez mettre en avant.
   Le mode **Haute résolution** ne permet pas de zoomer ou de dézoomer, ni d'ajuster le format d'image.

3 Touchez pour prendre une photo.
La prise de photo avec le mode **Haute résolution** pourrait nécessiter un peu plus de temps. Par conséquent, gardez votre appareil immobile durant le processus de prise de photo.

Mode Pro

Mode Pro

Le mode Pro vous donne un contrôle total sur le mode de mise au point, la mesure, la compensation d'exposition, et plus encore lors de vos prises de photos/vidéos, afin de leur donner un rendu plus professionnel.

1 Ouvrez **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Pro**.

2
- Ajuster le mode de mesure : touchez **M** et sélectionnez un mode de mesure.

Mode de mesure	Description
Matrice	Mesure de la lumière dans le cadre tout entier. Applicable lors de la prise de paysages.
Centre	Mesure plus orientée sur les niveaux de lumière au centre de l'écran. Applicable lors de la prise de portraits.
Point	Concentration sur la lumière dans une zone précise de l'écran, telle que les yeux du sujet.

- Ajuster la sensibilité ISO : touchez **ISO** et déplacez le curseur.
  Dans des conditions de faible luminosité, il est recommandé d'augmenter la sensibilité ISO. Dans des environnements bien éclairés, diminuez la sensibilité ISO pour éviter le bruit d'image.
- Ajuster la vitesse de l'obturateur : touchez **S** et déplacez le curseur.
  La vitesse de l'obturateur affecte la quantité de lumière captée par l'objectif de l'appareil photo. Lorsque vous prenez en photo des scènes statiques ou des portraits, il est recommandé de diminuer la vitesse de l'obturateur. Au contraire, lorsqu'il s'agit de scènes ou d'objets en mouvement, augmentez la vitesse de l'obturateur.
- Ajuster la compensation d'exposition EV : touchez **EV** et déplacez le curseur.
  Il est recommandé d'augmenter la valeur EV dans des conditions de faible luminosité, et de la diminuer dans des environnements bien éclairés.
- Ajuster la mise au point : touchez **AF** et sélectionnez un mode de mise au point.

Mode de mise au point	Scénarios applicables
AF-S (simple)	Sujets immobiles
AF-C (continu)	Sujets en mouvement

Mode de mise au point	Scénarios applicables
MF (manuel)	Toucher le sujet sur lequel faire la mise au point

- Ajuster la dominance de couleur : touchez **WB** et sélectionnez un mode.

  Lors de prises en plein soleil, sélectionnez . Dans des environnements à faible luminosité, sélectionnez .

  Touchez pour ajuster la température de couleur.

- Utiliser la haute résolution : touchez pour prendre une photo avec la plus haute résolution possible.

  Lorsque cette fonctionnalité est activée, l'appareil photo ne permet pas de zoomer ou de dézoomer.

- Activer la lumière d'assistance pour AF : pour une meilleure mise au point dans les environnements à faible luminosité, touchez pour activer la lumière d'assistance pour AF.

3 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo/vidéo.

Enregistrer des vidéos

Enregistrer des vidéos

1 Ouvrez **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.

2 Vous pouvez alors :

- Zoomer ou dézoomer : sur l'écran du viseur, pincez ou écartez deux doigts, ou déplacez le curseur du zoom.
- Faire la mise au point : touchez l'endroit que vous souhaitez mettre en avant. Vous pouvez également toucher/maintenir l'écran du viseur pour verrouiller l'exposition et la mise au point.
- Activer ou désactiver le flash : touchez , puis touchez pour garder le flash allumé, ou pour le désactiver.
- Ajuster l'effet d'embellissement : touchez et déplacez le curseur pour ajuster les paramètres d'embellissement.
- Ajuster la résolution vidéo et la fréquence d'images : allez à > **Résolution vidéo** et sélectionnez la résolution souhaitée. Une résolution plus élevée donnera une vidéo de plus haute qualité, mais aussi plus volumineuse.

  Touchez **Fréquence d'images** pour sélectionner une fréquence d'images.

- Sélectionner un format vidéo qui économise de l'espace de stockage : touchez  et activez **Format vidéo efficient**.
  Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre appareil utilise un format vidéo qui occupe moins d'espace de stockage. Toutefois, ceci pourrait rendre la vidéo illisible pour d'autres appareils. Par conséquent, veuillez faire preuve de précaution lors de la sélection de cette option.

3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, touchez/maintenez  ou pour zoomer ou dézoomer en douceur.

Touchez  pour prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo.

4 Touchez  pour mettre en pause et  pour terminer l'enregistrement.

Vidéo au ralenti

Vidéo au ralenti

Utilisez le mode Ralenti pour capturer en détail des moments fugaces. Ajustez la vitesse de ralenti en fonction de la vitesse d'affichage des images souhaitées.

- Super ralenti 16x : lorsque l'appareil photo détecte un objet en mouvement dans l'écran du viseur, elle enregistre une vidéo épique au ralenti. Ce mode convient pour la prise de mouvements à très haute vitesse, tels que l'éclatement de bulles et les éclaboussures d'eau.
- Ralenti 4x : vous pouvez personnaliser la longueur totale de la prise, ainsi que la longueur de la partie filmée au ralenti. Ce mode est adapté pour capturer une succession de mouvements rapides, comme lors d'un plongeon ou d'un tir au football.

Prendre des vidéos au ralenti

1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus**, puis touchez **Ralenti**.

2 Touchez  et sélectionnez une vitesse.

3 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.

4 Touchez  pour terminer l'enregistrement.

Ajuster la partie ralentie dans des vidéos au ralenti

La longueur d'une partie au ralenti peut être ajustée dans vos vidéos au ralenti.

Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les vidéos au ralenti enregistrées en 4x.

1 Allez à  **Galerie** > **Albums** > **Appareil photo** et sélectionnez une vidéo au ralenti.

2 Touchez  pour lire la vidéo. Durant la lecture, touchez la vidéo pour faire apparaître l'écran d'édition.

3 Déplacez le curseur pour délimiter la partie que vous souhaitez lire au ralenti.

4 Touchez pour ajuster la luminosité et le volume de la musique de fond.

5 Lorsque vous avez terminé, allez à > **Enreg. le fichier en ralenti** pour enregistrer vos modifications.

Photographie en time-lapse

Photographie en time-lapse

Time-lapse capture lentement des images sur plusieurs minutes, ou même plusieurs heures, puis les condense en une courte vidéo. Vous pouvez ainsi capturer la beauté du changement, tel que l'éclosion des fleurs, le mouvement des nuages, et plus encore.

1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus**, et touchez **Time-lapse**.

2 Mettez votre appareil en position. Vous pouvez notamment utiliser un trépied pour stabiliser votre appareil et ainsi limiter les tremblements de l'appareil photo.

3 Touchez  pour commencer l'enregistrement. Si aucune durée d'enregistrement n'est définie, vous pouvez mettre fin à l'enregistrement en touchant .

La vidéo prise sera automatiquement enregistrée dans Galerie.

Filtres

Filtres

1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo** ou **Vidéo**.

2 Touchez  ou  et sélectionnez un filtre.

 Certains appareils ne disposent pas de l'icône .

3 Touchez le bouton de l'obturateur pour prendre une photo ou une vidéo.

Ajuster les paramètres de Appareil photo

Ajuster les paramètres de l'application Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

Ajuster le format d'image

1 Ouvrez **Appareil photo** et touchez pour accéder à l'écran **Paramètres**.

2 Touchez **Format d'image** pour sélectionner un format d'image (par exemple, 1:1 ou 4:3).

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.

Activer Étiquette de localisation

Activez **Étiquette de localisation** pour ajouter un tag de localisation aux photos et vidéos.

Faites glisser le doigt vers le haut sur une photo/vidéo de la galerie pour afficher l'endroit où elle a été prise.

Ajouter des filigranes d'appareil

Activez **Ajout d'un filigrane**. Un filigrane d'appareil sera ajouté aux photos et aux vidéos prises avec l'appareil photo arrière.

L'ajout d'un filigrane aux vidéos n'est pas pris en charge sur certains appareils.

Utiliser la grille de composition pour composer vos photos

La grille de composition vous aide à aligner la photo parfaite.

1 Allez à **Appareil photo** > .

2 Activez **Grille de composition**.

3 Des lignes de grille apparaissent sur l'écran du viseur. Placez le sujet de votre photo à l'un des points d'intersection de ces lignes, puis touchez le bouton de l'obturateur.

Activer la réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

Couper le son d'obturateur

Activez **Silencieux** en fonction de vos besoins.

Capturer des sourires

Activez **Capture des sourires**. L'appareil photo prendra alors automatiquement une photo lorsqu'il détectera un sourire sur l'écran du viseur.

Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions

1 Touchez pour accéder à l'écran **Paramètres**.

2 Activer **Niveau horizontal** pour afficher une ligne de guide horizontale dans le viseur.

Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

Gérer Galerie

Voir les photos et les vidéos

Dans Galerie, vous pouvez consulter, éditer et partager vos photos et vidéos, ainsi que parcourir les clips vidéo qui en sont automatiquement générés.

Voir par date

Vos photos et vidéos sont enregistrées dans **Galerie** et peuvent être visionnées par date, localisation, catégorie ou album.

Dans l'onglet **Photos**, pincez deux doigts sur l'écran pour les visionner par mois, et écartez deux doigts pour les visionner par jour.

Voir par album

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.

Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.

Voir par catégorie

Galerie trie intelligemment vos photos en différentes catégories, vous permettant de parcourir rapidement les gros albums par catégorie.

Touchez un album de catégorie dans l'onglet **Découvrir** (tel que nourriture, portrait ou paysage) pour voir les photos de cet album.

Consulter les détails des photos et des vidéos

1 Touchez une photo ou une vidéo pour la voir en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu.

2 En mode plein écran, touchez pour voir les détails de la photo ou de la vidéo (emplacement du stockage, résolution et taille).

Rechercher des photos

Vous pouvez rapidement localiser une photo dans Galerie en la recherchant avec des mots clés.

1 Ouvrez **Galerie**, puis touchez la barre de recherche.

2 Saisissez un mot clé (tel que "nourriture", "paysage" ou "fleur").

3 Les photos correspondant à ce mot clé seront alors affichées. Vous pouvez également toucher un mot clé suggéré ou saisir davantage de mots clés pour obtenir des résultats plus précis.

Modifier des photos et des vidéos

Galerie offre une large palette de fonctionnalités pour la modification de photos et de vidéos.

Retouches de base

1 Ouvrez **Galerie**, touchez la vignette de la photo à retoucher, puis touchez pour accéder aux fonctionnalités de retouche.

- Rogner et faire pivoter : touchez , sélectionnez une image, puis déplacez la grille ou ses angles pour sélectionner la partie à conserver.

  Pour faire pivoter la photo, touchez et choisissez l'angle de rotation à appliquer.

  Pour faire pivoter la photo de 90 degrés, touchez . Pour mettre la photo en miroir, touchez .

- Ajouter un effet de filtre : touchez pour sélectionner un filtre.
- Ajuster les effets de photo : touchez pour ajuster la luminosité de la photo, son contraste, sa saturation et d'autres paramètres.
- Autre : touchez pour retoucher la photo d'autres manières (splash de couleur, flou, esquisse, ajout de texte, etc.).

2 Touchez pour enregistrer vos retouches ou pour enregistrer la photo.

Ajouter des filigranes aux photos

1 Touchez une photo, puis allez à > > **Filigranes**.

2 Sélectionnez le type de filigrane à ajouter (par exemple, **Date**, **Lieu**, **Météo** ou **Humeur**).

3 Sélectionnez un filigrane et faites-le glisser à la position souhaitée sur la photo. Vous pouvez également modifier le texte de certains types de filigranes.

4 Touchez pour enregistrer vos modifications, puis touchez pour enregistrer la photo.

Pixéliser des photos

1 Touchez une photo, puis allez à > > **Mosaïque**.

2 Sélectionnez un style et une taille de mosaïque pour masquer certaines parties de la photo.

3 Pour retirer la mosaïque, touchez **Gomme** et enlevez-la de la photo.

4 Touchez ✓ pour enregistrer vos modifications et pour enregistrer la photo.

Renommer des photos

1 Dans **Galerie**, touchez la vignette de la photo que vous souhaitez renommer.

2 Allez à ⋮ > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.

3 Touchez **OK**.

Créer collage

La fonctionnalité de collage permet de combiner rapidement plusieurs photos en une seule et même photo facile à partager.

1 Dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, touchez/maintenez pour sélectionner les photos souhaitées, puis allez à > **Créer collage**.

2 Sélectionnez un modèle. Vous pouvez ensuite :

- Déplacer une photo : touchez/maintenez la photo et faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Ajuster la partie affichée d'une photo : faites glisser le doigt sur la photo ou rapprochez/écartez deux doigts de manière à ce que seule la partie souhaitée s'affiche dans la grille.
- Faire pivoter une photo : touchez la photo, puis touchez pour la faire pivoter ou pour la retourner.
- Ajouter des bordures : touchez **Cadre** pour ajouter des bordures aux photos de collage.

3 Touchez pour enregistrer le collage.
Pour voir le collage enregistré, allez à **Albums** > **Créer collage**.

Partager des photos et des vidéos

Plusieurs méthodes permettent de partager des photos et des vidéos depuis Galerie.

1 Ouvrez **Galerie**.

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Partager une seule photo/vidéo : touchez la photo ou la vidéo, puis touchez .
- Partager plusieurs photos/vidéos : dans un album, touchez/maintenez pour sélectionner plusieurs photos et vidéos, puis touchez .

Gérer Galerie

Les photos et vidéos peuvent être organisées en albums afin de pouvoir les trier facilement.

Ajouter des albums

1 Ouvrez **Galerie**, puis touchez **Albums**.

2 Touchez **Ajouter un album**, puis donnez un nom à l'album.

3 Touchez **OK**.

4 Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter.

Déplacer des photos et des vidéos

1 Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.

2 Touchez > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.

3 Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

Les albums **Tous les éléments** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.

Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Supprimer des photos et des vidéos

Touchez/maintenez pour sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer, puis allez à > **Supprimer**.

Les albums **Tous les éléments**, **Mes favorites**, **Vidéos** et **Appareil photo** ne sont pas supprimables.

Les photos/vidéos supprimées seront temporairement déplacées vers l'album **Récemment supprimées**, puis seront définitivement supprimées après 30 jours.

Vous pouvez supprimer manuellement une photo/vidéo de manière définitive en touchant/maintenant sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis en allant à > **Supprimer**.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

Cacher les albums

Les albums système tels que **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites**, et **Captures d'écran** ne peuvent pas être cachés.

Depuis l'onglet **Albums**, allez à > **Masquer albums** et activez les boutons des albums que vous souhaitez cacher.

Les albums cachés ainsi que leurs photos/vidéos ne seront pas visibles dans Galerie.

Dissimuler des albums

Pour éviter que des albums d'applications tierces n'apparaissent dans Galerie, vous pouvez dissimuler ces albums.

1 Dans l'onglet **Albums**, touchez **Autres**.

2 Touchez un album, si est affiché en haut de l'écran, allez à > **Dissimuler**. Déplacez les photos/vidéos que vous souhaitez cacher vers les albums dissimulés. Les albums dissimulés ne peuvent être vus dans aucune application autre que Fichiers.

3 Pour ne plus dissimuler un album, allez à **Autres**, touchez **Voir les albums dissimulés**, puis touchez **Ne plus dissimuler** à côté de l'album.

Seuls certains albums dans **Autres** peuvent être dissimulés.

Catégorisation des photos intelligente

Catégorisation intelligente de photos

Galerie trie automatiquement vos photos et les classe dans des catégories telles que portraits, localisations, paysage et nourriture, afin de vous permettre de trouver facilement ce que vous recherchez.

Ouvrez **Galerie**, puis touchez l'onglet **Découvrir** pour voir vos photos organisées en catégories.

Pour retirer une photo d'un album, touchez et maintenez une photo pour la sélectionner, puis touchez (ou pour les portraits).

Certaines photos ne peuvent pas être retirées des albums de catégorie.

Consulter et définir les albums de personnes

Une fois que vous avez pris un nombre suffisant de photos, Galerie créera automatiquement des albums photos d'individus ou de groupe en identifiant les visages dans vos photos. Ceci aura lieu lorsque votre appareil est en charge et que l'écran est éteint.

Vous pouvez renommer vos albums de personnes et définir votre relation avec ces individus.

Les albums photos de groupe nécessitent un nombre spécifique de photos contenant de 2 à 10 visages ayant déjà été nommés dans les albums de personnes.

1 Allez à  **Galerie** > **Découvrir** et consultez les albums de personnes générés.

2 Touchez un album, allez à ⋮ > **Modifier** > **Ajouter un nom**, puis définissez le nom de la personne et sa relation avec vous (Chéri ou Maman par exemple).

Une fois terminé, vous pourrez trouver l'album de cette personne en saisissant son nom ou sa relation avec vous dans la barre de recherche.

Applications

Applications

Applications

Localiser une application installée

Faites glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche, puis saisissez le nom de l'application. Une fois l'application trouvée, touchez à côté de son nom.

Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller une application en utilisant l'une des manières suivantes :

- Touchez/maintenez l'icône de l'application à désinstaller jusqu'à ce que votre appareil vibre, touchez **Désinstaller**, puis suivez les instructions à l'écran pour désinstaller l'application.
- Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, touchez l'application à désinstaller, puis touchez **Désinstaller**.

Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, le faire pouvant en effet causer des erreurs système.

Gérer les applications en arrière-plan

1 Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :

- **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
- **Navigation à trois touches** : touchez .

2 Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :

- Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
- Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.
- Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.
- Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller. apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher ne fermera pas cette application.
- Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller. désapparaîtra.
- Toucher pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

Effacer le cache d'une application

Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage.

Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage** > **Vider le cache**.

Contacts

Créer et modifier des informations de contacts

Vous pouvez créer des contacts de différentes façons, ainsi que voir et gérer votre liste de contacts.

Créer des contacts

1. Ouvrez **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez . Si vous créez un contact pour la première fois, touchez **Créer un contact** pour commencer à ajouter un contact.
2. Touchez l'image représentant un appareil photo pour ajouter une photo de profil au contact, saisissez des informations telles que le nom, l'organisation et le numéro de téléphone du contact, puis touchez .

Importer des contacts

1. Depuis l'écran **Contacts**, allez à > **Paramètres** > **Importer/Exporter**.
2. Sélectionnez **Importer via Bluetooth**, **Importer via Wi-Fi Direct** ou **Importer depuis une mémoire de stockage**, puis suivez les instructions à l'écran pour importer des contacts.

Rechercher des contacts

1. Depuis l'écran **Contacts**, allez à > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et touchez **Tous les contacts** pour afficher tous vos contacts.
2. Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des manières suivantes :
   - Faire glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil, saisir dans la barre de recherche un mot clé relatif au contact que vous souhaitez trouver (tel que son nom, ses initiales ou son adresse e-mail).
     Il est également possible de saisir plusieurs mots clés, tels que "Jean Dubois", pour trouver plus rapidement le contact que vous recherchez.
   - Saisir les mots clés relatifs au contact que vous souhaitez trouver dans la barre de recherche située au-dessus de la liste des contacts. Les résultats correspondants seront affichés sous la barre de recherche.

Partager des contacts

1 Depuis l'écran **Contacts**, sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, puis allez à ⋮ > **Partager**.

2 Sélectionnez une méthode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager le contact.

Exporter des contacts

1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à ⋮ > **Paramètres** > **Importer/Exporter**.

2 Touchez **Exporter vers une mémoire de stockage** et suivez les instructions à l'écran pour exporter des contacts.

Par défaut, les fichiers **.vcf** exportés sont enregistrés dans le répertoire racine de la mémoire de stockage interne de votre appareil. Vous pouvez les voir en ouvrant **Fichiers**.

Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer des contacts en utilisant l'une des manières suivantes :

- Touchez/maintenez l'entrée que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**.
- Depuis l'écran **Contacts**, allez à ⋮ > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les entrées à supprimer, puis touchez 🗑.

Pour restaurer les contacts supprimés, allez à ⋮ > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Récemment supprimés**, touchez/maintenez un contact à restaurer, sélectionnez les cases à cocher de tout autre contact à restaurer, puis touchez ↻.

Fusionner des contacts en double

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez ⋮ > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**.

2 Sélectionnez les contacts en double à fusionner et touchez ⇑.

Gérer des groupes de contacts

La création de groupes de contacts facilite vos envois d'e-mails et de messages à plusieurs contacts. Votre appareil regroupe automatiquement vos contacts par entreprise, ville et par interactions récentes, mais vous pouvez également créer de nouveaux groupes en fonction de vos préférences.

Créer un groupe de contacts

1 Ouvrez **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez **Groupes**.

2 Touchez +, saisissez un nom de groupe, tel que "Famille" ou "Amis", puis touchez **OK**.

3 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts au groupe, puis touchez ✓.

Modifier un groupe de contacts

1 Depuis l'écran **Groupes**, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez + pour ajouter un nouveau contact.

2 Touchez ⋮ pour **Retirer des membres**, définir une **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe**, ou le **Renommer**.

Envoyer des messages ou des e-mails à un groupe

Depuis l'écran **Groupes**, ouvrez un groupe, puis touchez 💬 pour envoyer un message ou ✉ pour envoyer un e-mail.

Supprimer un groupe de contacts

Depuis l'écran **Groupes**, touchez et maintenez le groupe à supprimer, puis touchez **Supprimer**.

Créer des informations personnelles

Vous pouvez créer une carte de visite contenant vos informations personnelles à partager avec les autres. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles d'urgence pour pouvoir appeler rapidement du secours en cas d'urgence.

Se créer une carte de visite professionnelle

1 Ouvrez **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez **Ma carte**.

2 Définissez votre photo de profil, entrez des informations personnelles (nom, adresse professionnelle et numéro de téléphone).

3 Touchez ✓ pour créer automatiquement une carte de visite avec QR code.
Le QR code vous permettra de partager votre carte de visite.

Ajouter des informations en cas d'urgence

1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à **Ma carte** > **Informations en cas d'urgence**.

2 Touchez **AJOUTER** et renseignez vos informations personnelles, médicales, et les contacts en cas d'urgence.

Une fois que vous avez ajouté des contacts en cas d'urgence et si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, accédez à l'écran de saisie du code de déverrouillage depuis l'écran verrouillé, allez à **Appel d'urgence** > **Informations en cas d'urgence** > **Contacts en cas d'urgence**, puis sélectionnez un contact en cas d'urgence pour faire un appel.

Effacer toutes les traces d'un contact

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez le contact pour lequel vous souhaitez supprimer les traces de communication.

2 Allez à > **Supprimer l'historique** > **Supprimer** pour supprimer l'historique des appels et des messages de ce contact.

Téléphone

Passer un appel

Composer un numéro ou sélectionner un contact à appeler

Vous pouvez passer un appel via l'une des manières suivantes :

- Ouvrir **Téléphone**, saisir une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom, ou les initiales du contact à appeler.
- Sur l'écran **Téléphone**, toucher l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionner un contact pour passer un appel.

Toucher permet de terminer un appel.

Utiliser la composition abrégée

Lorsque vous configurez une composition abrégée pour un contact, vous pouvez ensuite l'appeler rapidement via la touche du chiffre assigné.

Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez la touche d'un chiffre, puis définissez un contact pour ce chiffre de composition abrégée.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à un appel

Pendant un appel, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à l'appel.

Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Plus** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Définir un fond d'écran d'appel

Vous pouvez définir un fond d'écran comme fond d'écran d'appel.

1 Allez à **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.

2 Sélectionnez une image et définissez-la en tant que fond d'écran.

Vous pouvez également définir une photo de profil pour un contact, laquelle s'affichera sur le fond d'écran d'appel.

1 Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une photo de profil.

2 Touchez , puis touchez  pour définir une photo de profil pour le contact.

Passer un appel international

1 Contactez votre opérateur pour activer le service d'appel international et demander plus informations.

2 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, puis sélectionnez le contact à appeler.
Pour les numéros de téléphone qui ne sont pas dans la liste des contacts, sur l'écran **Téléphone**, touchez/maintenez la touche numérique "0" pour afficher le symbole "+", saisissez l'indicatif pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer un appel international.

Gérer le journal d'appels

Vous pouvez fusionner les entrées du journal d'appels d'un même contact ou numéro de téléphone afin d'obtenir une interface plus nette et épurée, ou les supprimer ainsi que nécessaire.

Fusionner les entrées du journal d'appels

1 Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Fusionner les entrées du journal d'appels**.

2 Sélectionnez **Par contact** et votre appareil fusionnera alors automatiquement les entrées du journal d'appels d'un même numéro de téléphone ou contact.

Voir les appels en absence

1 Pour afficher tous les appels en absence, ouvrez **Téléphone**, faites glisser le doigt vers le bas sur la liste du journal d'appels, puis touchez l'onglet **En absence**.
Tous les appels en absence sont affichés en rouge dans la liste du journal d'appels que vous puissiez rapidement les identifier sur l'écran **Tous**.

2 Touchez  à côté d'une entrée du journal d'appels pour rappeler ou envoyer un message.

Supprimer des journaux d'appels

Vous pouvez supprimer des journaux d'appels de l'une des manières suivantes :

- Dans l'écran **Téléphone**, appuyez quelques instants sur une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.
- Dans l'écran **Téléphone**, allez à > **Supprimer des entrées**, sélectionnez les entrées à supprimer, puis touchez .
- Dans l'écran **Téléphone**, balayez vers la gauche sur l'entrée à supprimer, puis touchez .

Définir une sonnerie pour les appels entrants

Vous pouvez définir votre musique ou vidéo favorite en tant que sonnerie pour les appels entrants.

Si deux cartes SIM sont installées sur votre appareil, configurez la sonnerie séparément pour les cartes SIM 1 et SIM 2.

Définir une sonnerie musicale

1 Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Sonnerie** ou **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.

2 Sélectionnez une sonnerie système, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que sonnerie.

Définir une sonnerie vidéo

Vous pouvez définir une vidéo en tant que sonnerie pour les appels entrants.

1 Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Sonnerie** ou **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie du téléphone**.

2 Touchez **Sonneries vidéo** et sélectionnez une vidéo pour prévisualiser l'effet des appels entrants.

3 Touchez **Appliquer** pour définir la vidéo en tant que sonnerie.

Définir une sonnerie pour un contact

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une sonnerie.

2 Sur l'écran des détails du contact, touchez **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie.

Utiliser Appels via 4G (VoLTE) pour passer des appels

La fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE) utilise une technologie de transmission des données basée sur les adresses IP, permettant ainsi d'assurer des services de transmission d'appels et de données via un réseau 4G.

Une fois activée, vous pouvez passer des appels tout en accédant à Internet. Par ailleurs, si votre appareil prend en charge la fonctionnalité Double SIM double VoLTE, vous pouvez recevoir un appel entrant sur une carte SIM tout en utilisant l'autre carte SIM pour un appel.

La fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE) offre également un temps de connexion plus court et une meilleure qualité pour les appels vocaux et vidéo.

Activer la fonctionnalité Appels via 4G (VoLTE)

1 Contactez votre opérateur pour activer les fonctions 4G et Appels via 4G (VoLTE) sur votre carte SIM. Si les tiroirs à carte SIM primaire et secondaire d'un appareil à double cartes SIM prennent en charge ces fonctions, la 4G et les Appels via 4G (VoLTE) peuvent être activés pour chacune des cartes SIM.

2 Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles**. Dans la zone des paramètres réseau des cartes SIM 1 et SIM 2, activez le bouton **Appels via 4G**.

- Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.
- Le réseau 4G est utilisé ici à titre d'exemple. Si votre appareil prend en charge la 5G, les opérations sont les mêmes.
- Les services 5G ne sont disponibles que dans certains pays et régions.

Passer un appel vidéo

Les appels vidéo ne sont possibles que lorsque les deux interlocuteurs utilisent des appareils ayant activé les Appels via 4G.

1 Ouvrez **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.

2 Touchez pour passer un appel vidéo.

Pendant un appel vocal, vous pouvez également toucher pour basculer en appel vidéo.

Gérer les appels entrants

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

Répondre ou rejeter un appel entrant

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est verrouillé :

- Faites glisser vers la droite pour répondre à l'appel.
- Faites glisser vers la gauche pour rejeter l'appel.
- Touchez pour rejeter l'appel et répondre avec un message SMS.
- Touchez pour définir une notification de rappel.

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :

- Touchez pour répondre à l'appel.
- Touchez pour rejeter l'appel.
- Touchez pour rejeter l'appel et répondre avec un message SMS.

- Touchez  pour définir une notification de rappel.

Activer Appel en attente

Lorsqu'un appel est déjà en cours, la fonctionnalité Appel en attente vous permet de répondre aux appels entrants en mettant le premier appel en attente.

Cette fonctionnalité exige d'être prise en charge par votre opérateur mobile. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

Allez à  **Téléphone** > > **Paramètres**. Sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez activer Appel en attente, allez à **Plus** > **Appel en attente**.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel

1 Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.

2 Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

Activer le transfert d'appels

Lorsque la fonctionnalité Transfert d'appels est activée, les appels qui répondent aux conditions définies seront automatiquement transférés vers un numéro de téléphone spécifié.

Cette fonctionnalité exige d'être prise en charge par votre opérateur mobile. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

1 Dans l'écran **Téléphone**, allez à > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels** sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez activer le transfert d'appels.

2 Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Désactiver le transfert d'appels

1 Dans l'écran **Téléphone**, allez à > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels** sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez désactiver le transfert d'appels.

2 Sélectionnez le mode de transfert que vous souhaitez désactiver, puis désactivez-le.

Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Filtrer et bloquer les appels spam

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

Filtrer les appels spam

1 Allez à **Téléphone** > > **Interception** > et définissez les règles d'interception.

Alternativement, allez à **Gestionnaire** > **Interception** > pour définir les règles d'interception.

2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez les boutons des règles d'interception correspondantes.

Intercepter les appels entrants de numéros spécifiques

Vous pouvez intercepter les appels entrants de numéros spécifiques en utilisant l'une des manières suivantes :

- Allez à **Téléphone** > > **Interception** > > **Liste de blocage**, touchez , et ajoutez les numéros de téléphone à intercepter.
- Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, touchez le contact à intercepter, puis allez à > **Ajouter à la liste noire**.

Définir la réception ou non de notifications pour les appels interceptés

Allez à **Téléphone** > > **Interception** > > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir des notifications pour les appels interceptés.

SOS et appels d'urgence

Utiliser SOS d'urgence

Si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'urgence à vos contacts en cas d'urgence de manière discrète et rapide.

1 Activez le GPS et autorisez la fonctionnalité SOS d'urgence à accéder à vos informations de localisation.

2 Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **SOS d'urgence**, activez **Envoi d'un message d'urgence**, et définissez vos contacts en cas d'urgence.

Une fois la fonctionnalité SOS d'urgence activée, si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, appuyez sur le bouton marche/arrêt cinq fois en succession rapide. Votre appareil enverra alors automatiquement un message comprenant vos informations de localisation à vos contacts en cas d'urgence.

Une fois le message envoyé, votre appareil fera apparaître l'écran des appels d'urgence, depuis lequel vous pourrez appeler rapidement un service d'urgence ou un de vos contacts en cas d'urgence.

Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a aucun signal.

⚠ La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise aux réglementations locales et dépend des opérateurs. Des problèmes avec le réseau ou d'autres types d'interférence pourraient entraîner l'échec des appels d'urgence.

1 Depuis l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie du code de déverrouillage, et touchez **Appel d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone avec un bon signal et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, votre localisation sera automatiquement obtenue et affichée sur l'écran.

2 Saisissez le numéro d'urgence local et touchez pour faire l'appel. Alternativement, touchez **Informations en cas d'urgence** et sélectionnez un contact en cas d'urgence à appeler.

Effectuer des opérations pendant un appel

Pendant un appel, un menu d'appels entrants s'affichera.

- Touchez pour activer le mode mains libres.
- Touchez pour entamer un autre appel (possible uniquement une fois que la conversation à trois a été activée). Cette fonctionnalité nécessite que votre opérateur mobile la prenne en charge. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez pour utiliser le composeur de numéro.
- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran de l'appel et accéder aux autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil à l'aide du mode de navigation en cours.
  Pour revenir à l'écran de l'appel, touchez la barre verte dans la barre d'état.
- Pour mettre fin à l'appel, touchez .

Utiliser la messagerie vocale

Redirigez les appels vers votre messagerie vocale lorsque votre appareil est éteint ou lorsqu'aucune couverture mobile n'est disponible. Les appelants peuvent alors laisser un message vocal que vous écouterez plus tard.

Cette fonctionnalité nécessite la prise en charge de ce service par votre opérateur. Veuillez contacter votre opérateur pour plus de détails.

Activer la messagerie vocale

1 Allez à **Téléphone** > > **Paramètres** > **Plus**.
Si votre appareil dispose de deux cartes SIM, configurez des paramètres distincts pour la SIM 1 et la SIM 2.

2 Allez à **Messagerie vocale** > **Numéro de messagerie vocale**, saisissez le numéro de messagerie vocale fourni par votre opérateur, et touchez **OK**.

Écouter un message vocal

Touchez/maintenez la touche 1 de numérotation puis saisissez le numéro de votre messagerie vocale.

Messagerie

Envoyer et gérer des messages

Il vous est possible d'envoyer et de recevoir des messages incluant du texte, des émojis, des images, des fichiers audio, et plus encore. Vous pouvez également gérer vos messages dans la liste des messages.

Envoyer des messages

1 Ouvrez **Messagerie**, puis touchez .

2 Depuis l'écran **Nouveau message**, saisissez le contenu de votre message. Touchez pour ajouter d'autres types de contenu, tels que des images ou des fichiers audio.

3 Dans le champ des destinataires, touchez , sélectionnez des contacts ou des groupes de contacts, puis touchez .
Pour envoyer un message de groupe à des destinataires non inclus dans votre liste de contacts, touchez la zone blanche dans le champ des destinataires et saisissez leur numéro de téléphone. Touchez la touche Retour sur le clavier après la saisie de chaque numéro.

4 Une fois que vous avez terminé, touchez pour envoyer le message.

Enregistrer le brouillon d'un message

Depuis l'écran **Nouveau message**, touchez pour enregistrer le brouillon d'un message.

Annuler l'envoi d'un message

Depuis l'écran **Messagerie**, allez à > **Paramètres** > **Avancés** et activez **Annulation d'envoi**.

Ainsi, dans les 6 secondes qui suivent l'envoi de votre message, vous pouvez toucher deux fois le message pour annuler son envoi.

Voir et répondre aux messages

1 Sur l'écran **Messagerie**, sélectionnez un contact pour voir vos conversations avec lui.

2 Pour répondre à un message, saisissez le contenu de votre message dans la zone de texte, puis touchez .

Les nouveaux messages reçus seront affichés dans le panneau de notifications sous forme de bannières, que vous pourrez toucher pour répondre au message correspondant.

Marquer des messages comme lus

Pour marquer des messages comme lus, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Les nouveaux messages s'afficheront dans le panneau de notifications sous la forme d'une bannière où vous pourrez les marquer comme lus.
- Dans l'écran **Messagerie**, balayez vers la gauche sur le message que vous voulez marquer comme lu, puis touchez .
- Dans l'écran **Messagerie**, allez à > **Marquer comme lus**.

Supprimer un message

Vous pouvez supprimer des messages en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Depuis l'écran **Messagerie**, faire glisser le message concerné vers la gauche, puis toucher .
- Toucher et maintenir un message, sélectionner les différents messages à supprimer, puis toucher . Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Filtrer et bloquer les messages spam

Les messages spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception telles que votre liste noire.

Intercepter les messages spam

Allez à **Messagerie** > > **Interception** > et définissez les règles d'interception.

Celles-ci peuvent également être définies sous **Gestionnaire** > **Interception** > .

Intercepter les messages de numéros spécifiques

1 Allez à **Messagerie** > > **Interception** > > **Liste de blocage**.

2 Touchez et ajoutez les numéros que vous souhaitez intercepter. Les messages SMS et MMS envoyés par ces numéros seront alors tous interceptés.

Intercepter les messages contenant des mots clés spécifiques

1 Allez à **Messagerie** > > **Interception** > > **Liste de blocage de mots clés**.

2 Touchez et ajoutez les mots clés à filtrer. Tous les messages contenant ces mots clés seront alors interceptés.

Définir la réception ou non de notifications pour les messages interceptés

Allez à **Messagerie** > > **Interception** > > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir ou non des notifications lorsque des messages sont interceptés.

Agenda

Ajouter et gérer des événements

Les évènements vous aident à planifier et à gérer les activités de votre vie quotidienne et professionnelle, telles que votre participation à une réunion d'entreprise, l'organisation de rencontres amicales ou les remboursements sur votre compte de carte de crédit. Vous pouvez ajouter des évènements et définir des rappels pour vous aider à prévoir votre emploi du temps à l'avance.

Créer un évènement

1 Ouvrez **Agenda** et touchez .

2 Saisissez les détails de l'évènement, tels que l'intitulé, le lieu et les heures de début et de fin.

3 Touchez **Ajouter un rappel** pour définir l'heure de rappel de l'évènement.

4 Touchez pour enregistrer l'évènement.

Importer des rappels de réunion

1 Allez à **Agenda** > > **Gérer les comptes**.

2 Touchez **Ajouter un compte**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter vos e-mails professionnels (depuis votre compte Exchange) à l'Agenda et voir les rappels de réunion.

Rechercher des évènements

1 Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez .

2 Saisissez les mots clés de votre évènement dans la barre de recherche, tels que l'intitulé ou le lieu.

Partager un évènement

1 Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez un évènement sur le calendrier ou sous l'emploi du temps.

2 Touchez et suivez les instructions à l'écran pour partager l'évènement via la méthode de votre choix.

Supprimer des évènements

Les évènements peuvent être supprimés en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez l'évènement à supprimer, puis .
- Depuis l'écran de l'**Programme**, touchez/maintenez un évènement, sélectionnez les évènements à supprimer, puis touchez .

Définir une notification de l'Agenda

Le type de notification d'Agenda peut être défini en fonction de vos besoins. Vous pouvez définir les notifications de barre d'état, les notifications sous forme de bannière, les notifications sonores, et plus encore.

Vous pouvez également changer l'heure de rappel par défaut pour contrôler le moment où votre appareil vous enverra un rappel.

1 Allez à **Agenda** > > **Paramètres**.

2 Dans les paramètres de rappel, définissez un **Rappel par défaut** et une **Heure de rappel pour les évènements d'une journée entière**.

3 Touchez **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour définir un type de notification.

Personnaliser l'affichage de l'Agenda

Définissez le premier jour de la semaine, l'affichage ou non du numéro de semaine, et plus encore dans les paramètres d'affichage d'Agenda.

1 Allez à **Agenda** > > **Paramètres**.

2 Définissez le premier jour de la semaine, l'affichage ou non du numéro de semaine, et plus encore.

Définir d'autres agendas

Il est possible de définir Agenda pour que d'autres calendriers, le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique par exemple, soient également affichés.

Allez à **Agenda** > > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez un autre calendrier.

Afficher les jours fériés nationaux/régionaux

Les jours fériés nationaux/régionaux sont visibles dans le calendrier pour vous aider à planifier vos voyages.

1 Allez à **Agenda** > > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.

2 Activez le bouton d'un pays ou d'une région, et votre appareil téléchargera automatiquement les informations relatives aux jours fériés de ce pays ou de cette région, puis les affichera dans Agenda.

Horloge

Alarme

Des alarmes peuvent être définies afin de lire un son ou de vibrer à des moments spécifiques.

Définir une alarme

1 Allez à **Horloge** > **Alarme**, touchez , et définissez une heure.

2 Sélectionnez un son pour l'alarme. Le son est joué lorsque vous le sélectionnez. Vous pouvez appuyer sur les boutons du volume pour ajuster son volume.

3 Définissez les options suivantes selon vos préférences :

- Répétition
- Vibreur
- Durée de la sonnerie
- Régler les répétitions d'alarme
- Libellé

4 Lorsque vous avez terminé, touchez .

Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.

Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.

Minuteur et chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un évènement.

Utiliser le minuteur

Allez à **Horloge** > **Minuteur**, définissez une durée, et touchez pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .

Utiliser le chronomètre

Allez à **Horloge** > **Chronomètre**, et touchez pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

Voir l'heure dans les villes du monde entier

Horloge vous permet de voir l'heure locale dans les différents fuseaux horaires du monde.

Allez à **Horloge** > **Horloge mondiale**, touchez , et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée.

Bloc-notes

Gérer votre Bloc-notes

Les éléments du Bloc-notes peuvent être triés par catégorie et placés dans différents dossiers, mais également partagés avec d'autres personnes ou supprimés.

Lorsque vous visionnez un élément ou une liste d'éléments dans Bloc-notes, vous pouvez toucher la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au début de l'élément ou au premier élément de la liste.

Créer une note

Vous pouvez créer des notes pour enregistrer vos réflexions et inspirations.

1. Allez à **Bloc-notes** > **Notes**, puis touchez .
2. Saisissez le titre et le contenu de la note.
3. Touchez pour insérer une image à la note si nécessaire. Touchez et maintenez l'image, puis déplacez-la vers la position souhaitée dans la note.
4. Si vous souhaitez organiser vos notes pour un accès et une visualisation plus aisés, touchez pour ajouter une étiquette à votre note après l'avoir créée.
5. Touchez pour enregistrer la note.

Créer des tâches à faire

Vous pouvez créer des tâches et définir une date/heure, , pour vous rappeler de les faire.

Si vous définissez une date/heure, votre appareil vous enverra une notification de rappel à la date/heure spécifiée.

1 Allez à **Bloc-notes** > **À faire**, puis touchez .

2 Saisissez votre tâche à faire.

3 Touchez , définissez une date/heure de rappel, puis touchez **OK**.

4 Touchez **Enregistrer**.

Trier les éléments du Bloc-notes par catégorie

Les éléments du Bloc-notes peuvent être classés pour pouvoir les retrouver plus facilement. Les notes sont affichées de différentes couleurs en fonction de leur catégorie.

Vous pouvez trier les éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser le doigt vers la gauche sur un élément, touchez , puis sélectionnez une catégorie.
- Touchez et maintenez une note ou une tâche à faire, sélectionnez celles à classer dans la même catégorie, puis touchez pour sélectionner une catégorie.

Partager des éléments du Bloc-notes

Les éléments du Bloc-notes peuvent être partagés en tant que fichiers texte ou images.

Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, touchez l'élément à partager, touchez , puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer le partage.

Supprimer des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des manières suivantes :

- Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faire glisser le doigt vers la gauche sur un élément, puis toucher pour le supprimer.
- Toucher et maintenir une note ou une tâche à supprimer, sélectionner ou déplacer les cases à cocher de toute autre note ou tâche que vous souhaitez également supprimer, puis toucher .

Pour restaurer un élément supprimé du Bloc-notes, vous pouvez toucher **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, sélectionner l'élément à restaurer dans **Récemment supprimées**, puis toucher .

Enregistreur sonore

Enregistreur sonore

1 Dans le dossier **Outils**, ouvrez **Enreg. sonore**, et touchez pour commencer un enregistrement.

2 Pendant un enregistrement, vous pouvez toucher pour ajouter une étiquette.

3 Lorsque vous avez terminé, touchez pour arrêter l'enregistrement.

4 Vous pouvez également toucher et maintenir un enregistrement, puis le partager, le renommer ou le supprimer.

Les fichiers d'enregistrement sont enregistrés sous **Fichiers** > **Catégories** > **Stockage interne** > **Sounds**.

Lire un enregistrement

Les fichiers d'enregistrement sont listés sur l'écran d'accueil de **Enreg. sonore**. Touchez un enregistrement pour le lire.

Sur l'écran de lecture de l'enregistrement, vous pouvez :

- Toucher pour passer les silences.
- Toucher pour ajuster la vitesse de lecture.
- Toucher pour ajouter une étiquette.
- Toucher une étiquette pour la renommer.

Modifier un enregistrement

1 Sur l'écran d'accueil de **Enreg. sonore**, touchez un enregistrement.

2 Touchez pour afficher la forme d'onde de l'enregistrement.

3 Déplacez les barres de début et de fin pour régler la longueur de l'extrait. Vous pouvez notamment pincer deux doigts sur la longueur d'onde pour zoomer ou dézoomer, et ainsi régler la longueur de l'extrait de manière plus précise.

4 Touchez et sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

Partager des enregistrements

1 Sur l'écran d'accueil de l'**Enreg. sonore**, touchez l'enregistrement à partager pour lancer sa lecture.

2 Allez à > **Partager**.

3 Sélectionnez votre méthode de partage préférée et suivez les instructions à l'écran pour partager l'enregistrement.

Email

Ajouter des comptes e-mail

Votre compte e-mail peut être ajouté dans **Email** pour un accès pratique à vos e-mails, à tout moment.

Ajouter un compte e-mail personnel

1 Ouvrez **Email** sur votre appareil et sélectionnez l'un des fournisseurs de comptes e-mail ou touchez **Autre**.

2 Saisissez votre adresse e-mail et mot de passe, touchez **Se connecter**, et suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres du serveur. Le système se connectera alors automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres du serveur.

Ajouter un compte Exchange

Microsoft Exchange assure un service de messagerie digitale interne à une entreprise. Si la boîte e-mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, il vous sera alors possible de vous connecter au compte e-mail de votre entreprise directement depuis votre appareil.

1 Contactez l'administrateur du serveur e-mail de votre entreprise pour obtenir le nom de domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.

2 Ouvrez **Email**, et sélectionnez **Exchange**.

3 Saisissez votre adresse e-mail, nom d'utilisateur et mot de passe.

4 Touchez **Manuelle**. Sur l'écran **Configurer un compte**, configurez les paramètres tels que le nom de domaine e-mail, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.

5 Touchez **Suivant**, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Le système se connectera ensuite automatiquement au serveur et en vérifiera les paramètres.

Envoyer des e-mails

Un compte e-mail peut être sélectionné pour écrire des e-mails et les envoyer à l'adresse e-mail des destinataires.

Envoyer un e-mail

1 Ouvrez **Email**, puis touchez .

2 Saisissez l'adresse e-mail du destinataire, ou touchez pour sélectionner un contact ou un groupe, puis touchez .

3 Ajouter les adresses des destinataires de l'e-mail que vous souhaitez CC ou CCI. Si vous possédez plus d'un compte e-mail, vous devrez également sélectionner l'adresse e-mail depuis laquelle envoyer l'e-mail.

4 Écrivez l'e-mail et saisissez l'objet, puis touchez .

Enregistrer un e-mail comme brouillon

Dans l'écran **Nouvel e-mail**, entrez l'adresse e-mail du destinataire, l'objet ou le contenu de l'e-mail, et touchez pour enregistrer le message comme brouillon.

Pour voir les brouillons d'e-mails, allez à **Boîte de réception** > **Afficher tous les dossiers** > **Brouillons**.

Répondre à un e-mail

1 Sur l'écran **Boîte de réception**, ouvrez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre.

2 Touchez pour répondre uniquement à l'expéditeur de l'e-mail, ou touchez pour répondre à toutes les personnes de la discussion.

3 Une fois votre réponse écrite, touchez .

Définir un cryptage pour les e-mails sortants

Vos e-mails sortants peuvent être cryptés afin de protéger vos informations confidentielles. Les e-mails cryptés sont uniquement visibles par les destinataires disposant des certificats digitaux nécessaires, permettant ainsi de sécuriser les informations.

1 Faites la demande pour un certificat digital, et installez-le.
Avant l'installation, la demande de certificat digital doit se faire auprès d'une autorité de certification (CA) tierce reconnue. Les procédures d'obtention pourraient varier selon les différentes autorités. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Internet de l'autorité concernée.

2 Depuis l'écran **Boîte de réception**, allez à > **Paramètres**.

3 Touchez le compte pour lequel vous souhaitez définir un cryptage, touchez **Cryptage des e-mails**, puis activez **Cryptage des e-mails sortants**.

4 Si le certificat a bien été installé, sélectionnez **Certificat de cryptage** et définissez l'**Algorithme de cryptage** en fonction de vos préférences.
Si aucun certificat n'a été installé, activez **Envoi des e-mails cryptés sans certificats installés**.

Définir des réponses automatiques avec un compte Exchange

1 Allez à **Email** > > **Paramètres**.

2 Sélectionnez le compte Exchange pour lequel vous souhaitez définir des réponses automatiques, touchez **Réponses automatiques**, et activez le bouton **Réponses automatiques**.

3 Définissez l'heure ou le contenu de la réponse automatique, puis touchez **OK**.

Définir les notifications d'e-mails

Pour l'arrivée d'e-mails, définissez un mode de notification qui vous convienne.

1 Allez à **Email** > > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**.

2 Sélectionnez le compte de messagerie pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autorisation de notifier**, puis sélectionnez un mode de notification.

Voir et gérer les e-mails

Vos e-mails peuvent être reçus, consultés et gérés depuis la boîte de réception.

Consulter un e-mail

1 Ouvrez **Email**, puis faites glisser votre doigt sur l'écran **Boîte de réception** vers le bas pour actualiser la liste des e-mails.
Si vous possédez plusieurs comptes e-mail, touchez **Boîte de réception** et sélectionnez le compte e-mail à consulter.

2 Ouvrez un e-mail, puis consultez-le, envoyez une réponse, transférez ou supprimez l'e-mail.

Si vous êtes notifié d'un évènement important dans un e-mail, touchez > **Ajouter à l'agenda** pour importer l'évènement dans votre agenda.

3 Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour consulter l'e-mail précédent/suivant.

Organiser les e-mails par objet

Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à > **Paramètres** > **Paramètres généraux**, puis activez **Organisation par sujet**.

Synchroniser les e-mails

Une fois la synchronisation automatique des e-mails activée, les e-mails sur votre appareil seront automatiquement synchronisés avec ceux sur le serveur.

1 Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à > **Paramètres**.

2 Touchez le compte dont les e-mails sont à synchroniser, puis activez le bouton **Synchronisation des e-mails**.

3 Touchez **Fréquence de synchronisation** pour définir la période de synchronisation automatique.

Rechercher un e-mail

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez la barre de recherche, puis saisissez des mots clés tels que l'objet ou le contenu de l'e-mail.

Supprimer des e-mails

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez/maintenez l'e-mail à supprimer, cochez si nécessaire les autres e-mails à supprimer, puis touchez .

Gérer les comptes e-mail

Plusieurs comptes e-mail peuvent être ajoutés pour pouvoir les gérer simultanément.

Ajouter des comptes e-mail

1 Allez à **Email** > > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie existant ou touchez **Autre**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte e-mail. Répétez ces étapes pour chaque compte à ajouter.

Basculer entre les comptes e-mail

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez **Boîte de réception** et sélectionnez le compte e-mail à utiliser.

Changer le nom de compte et la signature

Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à > **Paramètres** et sélectionnez un compte. Vous pouvez alors définir ou changer le **Nom du compte**, la **Signature**, et le **Compte par défaut**.

Se déconnecter d'un compte e-mail

Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à > **Paramètres**, sélectionnez un compte, et touchez **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts VIP

Les contacts importants de votre boîte e-mail peuvent être ajoutés en tant que contacts VIP. Les e-mails des contacts VIP seront alors automatiquement stockés dans la boîte de réception VIP.

Ajouter un contact VIP

Vous pouvez ajouter des contacts VIP via l'une des manières suivantes :

- Allez à **Email** > > **Paramètres** > **Contacts VIP**. Sur l'écran **Liste VIP**, allez à **Ajouter** > **Créer** ou touchez **Ajouter depuis Contacts**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Ouvrez un e-mail, touchez le nom du compte de l'envoyeur ou du destinataire, puis touchez **Ajouter à la liste VIP**.

Supprimer un contact VIP

1 Allez à **Email** > > **Paramètres** > **Contacts VIP**.

2 Sur l'écran de la **Liste VIP**, touchez .

3 Sélectionnez le contact VIP à supprimer, puis touchez .

Calculatrice

Calculatrice

La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques.

Utiliser la calculatrice basique

La calculatrice peut être ouverte en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Faire glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche. Saisir **Calculatrice**, et le premier résultat sera l'application préinstallée **Calculatrice**.
- Trouver **Calculatrice** dans le dossier **Outils**.
- Faire glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour afficher le panneau de raccourcis, et toucher pour ouvrir la calculatrice.

Utiliser la calculatrice scientifique

Ouvrez la calculatrice et faites pivoter votre appareil pour le mettre en orientation paysage.

Copier, supprimer, ou effacer des chiffres

- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez .
- Effacer l'affichage : touchez C. Vous pouvez également toucher pour effacer l'affichage après avoir touché pour terminer le calcul.

Lampe-torche

Lampe-torche

La lampe-torche peut être allumée en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, et touchez pour allumer ou éteindre la lampe-torche.
- Faites glisser le doigt depuis le bas de l'écran verrouillé vers le haut pour afficher le panneau de raccourcis, et touchez pour allumer ou éteindre la lampe-torche.

Lorsque allumée, une notification s'affiche sur l'écran verrouillé pour indiquer que la lampe-torche a été allumée. Touchez pour éteindre la lampe-torche.

Boussole

Boussole

1 La **Boussole** peut être ouverte en utilisant l'une des méthodes suivantes:

- Faire glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran d'accueil pour afficher la barre de recherche. Saisir **Boussole**, et le premier résultat sera l'application préinstallée **Boussole**.
- Trouver **Boussole** dans le dossier **Outils**.

2 Pour verrouiller votre direction actuelle, touchez le cadran de la boussole. Les marques du cadran s'afficheront en bleu dès lors que vous déviez de cette direction.

Pour des repères plus précis, maintenez votre appareil à l'horizontale ou à la verticale lorsque vous utilisez la **Boussole**.

Application jumelle

Application jumelle

Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément à deux comptes d'une application sans avoir à passer constamment de l'un à l'autre, ce qui vous permet de séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.

Application jumelle ne fonctionne qu'avec certaines applications.

1 Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Application jumelle** et activez l'option de l'application dont vous voulez créer un jumeau.

2 Deux icônes vont s'afficher dans l'écran d'accueil pour la même application afin de vous permettre de vous connecter simultanément à vos comptes distincts.

3 Pour désactiver Application jumelle, appuyez de manière prolongée sur la version jumelée de l'application, puis touchez **Supprimer**. Toutes les données de l'application jumelle seront supprimées.

Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application

Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce qu'un menu déroulant apparaisse, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder.

Par exemple, touchez/maintenez l'icône , puis touchez un mode de prise de vue depuis le menu déroulant pour y accéder.

Si aucun menu déroulant ne s'affiche après avoir touché/maintenu l'icône d'application, alors l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.

Gestionnaire

Nettoyage

La fonctionnalité **Nettoyage** dans **Gestionnaire** permet de rechercher des fichiers redondants ou volumineux, tels que les éléments résiduels d'applications, les packages d'installation inutiles, les données de WeChat, et plus encore. Une fois détectés, vous pouvez choisir de conserver ces fichiers, ou de les supprimer tel que suggéré.

1 Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Nettoyage**.

2 Lorsque la recherche est terminée, touchez **Nettoyer** à côté de chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.

Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double** , puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Gérer la consommation de données

Ouvrez **Gestionnaire**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Voir et gérer les applications à forte consommation de données

1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.

2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.

1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône s'affiche alors dans la barre d'état.

2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels de consommation de données mobiles

Il est possible d'ajouter des forfaits données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation de données dans Gestionnaire pour vous tenir informé de votre consommation de données.

1 Sur l'écran des Données consommées, allez à **Plus de paramètres données** > **Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un forfait données.

2 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez ensuite définir l'envoi ou non d'une notification, ou la désactivation ou non des données mobiles une fois la limite de consommation mensuelle de données mobiles ou la limite de données en itinérance atteinte.

3 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir la présentation ou non des données consommées lorsque l'écran est verrouillé.

Optimisation en un seul geste

La fonctionnalité **OPTIMISER** dans **Gestionnaire** permet de garder votre appareil dans un état optimal.

1 Ouvrez **Gestionnaire** et touchez **OPTIMISER**.

2 Des résultats et des recommandations seront affichés une fois l'optimisation effectuée.

Phone Clone

Astuces

Astuces

**Astuces** vous offre une multitude d'informations afin que vous puissiez vous familiariser rapidement avec votre appareil et en tirer le meilleur. Un ensemble complet de guides de l'utilisateur est aussi disponible dans **Astuces** pour des instructions plus détaillées.

- Cartes soigneusement illustrées: naviguez parmi ces cartes faciles à lire et comportant un petit clip vidéo ou une image pour vous familiariser rapidement avec les fonctionnalités les plus utiles de votre appareil. Les cartes sont classées par catégorie afin que vous puissiez passer directement à une catégorie qui vous intéresse.
- Guides de l'utilisateur: des instructions détaillées peuvent être trouvées dans les guides de l'utilisateur complets.
- Essayer des fonctionnalités: un bouton **Essayer maintenant** est disponible dans certaines cartes pour essayer la fonctionnalité immédiatement.

Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres

Lassé de parcourir péniblement les différents menus des paramètres ? Trouvez le contenu que vous recherchez en utilisant simplement la barre de recherche.

- Faites glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran pour afficher la barre de recherche. Saisissez le nom d'un paramètre pour obtenir des résultats de recherche.
- Ouvrez **Paramètres**, et saisissez le nom d'un paramètre dans la barre de recherche en haut de l'écran pour obtenir des résultats de recherche.

Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi

Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

⚠ Soyez particulièrement prudent lors de la connexion à un point d'accès Wi-Fi public gratuit afin d'éviter les risques de sécurité et les pertes économiques pouvant résulter de la fuite de vos informations personnelles.

1 Allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**, et activez **Wi-Fi**.

2 Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sur l'écran **Wi-Fi** en utilisant l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Un mot de passe est nécessaire pour les réseaux cryptés.
- Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, touchez **Ajouter un réseau**, saisissez le SSID et le mot de passe tel que demandé pour établir la connexion.

L'icône affichée dans la barre d'état indique que l'appareil est connecté au Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils Huawei. En comparaison avec le Bluetooth, Wi-Fi Direct peut transférer plus rapidement des fichiers plus volumineux, sans avoir à associer les appareils.

1 Sur l'appareil de réception, allez à **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.

2 Allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher les appareils à proximité ayant activé Wi-Fi Direct.

3 Sur l'appareil d'envoi, touchez/maintenez pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez partager, touchez , et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

Ces étapes pourraient varier si vous partagez des fichiers directement depuis une application.

4 Touchez l'icône de l'appareil de réception pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.

5 Sur l'appareil de réception, acceptez la demande de transfert Wi-Fi Direct.

Pour voir les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, puis allez à **Stockage interne** > **Wi-Fi Direct** dans l'onglet **Catégories**.

Wi-Fi+

Lorsque Wi-Fi+ est activé, si votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou étant gratuit, il activera alors automatiquement le Wi-Fi et se connectera au réseau. Votre appareil évaluera également la qualité du réseau Wi-Fi actuel et passera sur les données mobiles si le signal Wi-Fi est médiocre.

1 Allez à **Paramètres** > **Wi-Fi**.

2 Touchez **Plus de paramètres**, puis activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Connaissances de base sur le Bluetooth

Le Bluetooth permet à votre appareil de se connecter à des casques, enceintes et kits voiture, mais également de partager des données avec d'autres appareils.

Pour ce faire, il est nécessaire que votre appareil se trouve à moins de 10 m de l'appareil Bluetooth ciblé.

Activer ou désactiver le Bluetooth

Le Bluetooth peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez pour activer ou désactiver le **Bluetooth**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres **Bluetooth**.
- Allez à **Paramètres** > **Bluetooth**, puis activez ou désactivez le **Bluetooth**.

Définir un nom Bluetooth

Vous pouvez définir un nom Bluetooth pour votre appareil afin qu'il soit facilement identifié pendant une connexion.

1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.

2 Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez un nom, puis touchez **OK**.

Associer un appareil Bluetooth

1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.

2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.

3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.

Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.

1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.

2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez et sélectionnez **Bluetooth**.
Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.

3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.

4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

Dissocier un appareil Bluetooth

1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.

2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.

Données mobiles

Se connecter aux données mobiles

1 Assurez-vous que les données mobiles soient disponibles sur votre carte SIM.

2 Connectez-vous à un réseau de données mobiles via l'une des manières suivantes :

- Faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faire glisser plus bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Toucher pour activer les **Données mobiles**.
- Aller à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles** et activer **Données mobiles**.

Pour économiser la batterie et réduire la consommation de données mobiles, vous pouvez désactiver le service de données mobiles lorsque non nécessaire.

Gérer les cartes SIM

Vous pouvez activer ou désactiver les cartes SIM, et les nommer pour les identifier plus facilement.

Activer ou désactiver une carte SIM

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM**, et activez ou désactivez le bouton pour la carte SIM 1 ou SIM 2, selon vos besoins.

Lorsque désactivée, une carte SIM ne peut pas être utilisée pour passer des appels, envoyer/recevoir des messages ou accéder à Internet.

Nommer une carte SIM

Vous pouvez nommer vos cartes SIM pour les identifier et les gérer plus facilement. Par exemple, vous pouvez marquer une carte SIM comme "Professionnelle" et l'autre comme "Personnelle".

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM** et touchez pour modifier le nom d'une carte SIM.

Configurer les paramètres deux cartes SIM

Si deux cartes SIM sont insérées dans votre appareil, vous pouvez définir une carte SIM par défaut pour les données mobiles, et l'autre comme carte SIM par défaut pour les appels. Vous pouvez également activer le transfert d'appel entre cartes SIM.

Cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux appareils double SIM.

Définir une carte SIM par défaut pour les données mobiles et une carte SIM par défaut pour les appels

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM** et définissez les cartes SIM 1 et SIM 2 en tant que cartes par défaut pour les données mobiles ou les appels.

Activer le transfert d'appels entre cartes SIM

Lorsque le transfert d'appels est activé, les appels entrants vers une carte SIM étant non disponible sont transférés vers l'autre carte SIM.

Une prise en charge par votre opérateur mobile est nécessaire pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur.

1 Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Gestion des cartes SIM** > **Transfert d'appels entre cartes SIM**.

2 Sélectionnez un mode de transfert d'appels et activez le bouton correspondant.
Le transfert d'appels est activé entre les cartes SIM lorsque les deux boutons sont activés.

Hotspot personnel

Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre téléphone est connecté.

Partager votre réseau via un point d'accès personnel

- Les articles énumérés ci-dessous ne sont disponibles que dans certains pays et régions. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.
- Certains réseaux Wi-Fi qui nécessitent une authentification ne peuvent pas être partagés.

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** et activez **Point d'accès personnel**. La connexion au réseau de données mobiles ou au réseau Wi-Fi de votre appareil sera alors partagée avec d'autres appareils.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pour le point d'accès personnel :

- définir un **Nom de l'appareil**
- définir un **Mot de passe**
- toucher **Appareils connectés** pour afficher la liste des appareils connectés et la liste de blocage. Touchez un appareil dans la liste **Appareils connectés** pour le déplacer vers la **Liste de blocage**. Vous pouvez également retirer un appareil de la liste
- si vous partagez un réseau de données mobile, vous pouvez également toucher **Plus** pour définir **Limiter les données consommées** et **Bande de fréquence**.

Partager votre connexion réseau via Bluetooth

1 Allez à **Paramètres** > **Bluetooth**, activez **Bluetooth**, sélectionnez un appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.

2 Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus**, et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.

3 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion Internet et partager votre connexion réseau.

Partager votre connexion réseau via USB

1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2 Sur votre téléphone, allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté.

Activer l'itinérance de données

Une fois que vous avez activé le service d'itinérance internationale, vous pouvez activer cette fonctionnalité pour utiliser les données mobiles lorsque vous voyagez dans un autre pays ou une autre région.

- Cette fonctionnalité exige d'être prise en charge par votre opérateur mobile. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Des frais sont susceptibles de s'appliquer lorsqu'on utilise le service d'itinérance internationale. Pour en savoir plus sur ces frais, contactez votre opérateur.

Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles**. Sous la carte SIM pour laquelle vous voulez activer l'itinérance de données, activez **Données mobiles en itinérance**.

Si votre appareil dispose de deux cartes SIM, configurez des paramètres distincts pour la SIM 1 et la SIM 2.

Plus de connexions

Mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez pour activer ou désactiver **Mode avion**.
- Allez à **Paramètres** > **Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.

Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

NFC

Near Field Communication (NFC) est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet aux appareils mobiles et à d'autres appareils électroniques de se connecter de diverses manières.

Activez **Lire et écrire/P2P** sur l'écran des paramètres NFC si disponible. Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Les appareils ne prennent pas tous en charge le NFC.

Activer ou désactiver le NFC

Le NFC peut être activé ou désactivé comme suit :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser plus bas pour afficher tous les boutons de raccourcis.

  Touchez pour activer ou désactiver le **NFC**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres **NFC**.

- Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **NFC**, et activez ou désactivez le bouton **NFC**.

Effectuer des paiements rapides avec NFC

Si une application de paiement (telle que Alipay ou WeChat) est installée sur votre appareil et que le service de paiement est activé, alors vous pouvez effectuer des paiements avec NFC.

1. Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **NFC**, et activez **NFC**.
2. Touchez **Application par défaut** sur l'écran des paramètres **NFC**, puis sélectionnez une application de paiement par défaut, telle que WeChat.
3. Activez les paiements NFC dans l'application de paiement. Par exemple, dans WeChat, allez à **Moi** > **Paramètres** > **Généralités** et activez **Activer l'option NFC**.
4. Maintenez le capteur NFC (situé près de l'appareil photo arrière) de votre appareil contre celui du terminal du point de vente pour accéder automatiquement à l'écran de paiement. Effectuez ensuite le paiement avec un mot de passe ou votre empreinte digitale.

Huawei Beam

Pour transférer rapidement des données entre deux appareils Huawei, vous pouvez tenir leurs capteurs NFC l'un contre l'autre sans avoir besoin d'associer les appareils ni même de devoir les toucher pour confirmer.

Activez **Lire et écrire/P2P** dans l'écran des paramètres NFC si celui-ci est disponible. Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Les appareils ne prennent pas tous en charge le NFC.

1 Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** et activez **NFC** et **Huawei Beam** à la fois sur l'appareil émetteur et sur celui destinataire.

2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez et sélectionnez **Huawei Beam**.

Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.

3 Maintenez les deux appareils déverrouillés et l'écran allumé, puis tenez ensemble les capteurs NFC des deux appareils, situés autour de l'appareil photo arrière, jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que l'écran de partage rétrécisse ; cela indiquera que la connexion a réussi et que le transfert des fichiers a commencé.

Une fois le transfert commencé, vous pouvez séparer légèrement les deux appareils, mais maintenez-les à 10 cm (4 pouces) l'un de l'autre.

Se connecter à un ordinateur portable à l'aide d'un câble USB

1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Après l'installation automatique du pilote sur l'ordinateur, une lettre du lecteur correspondant à votre appareil s'affiche.

2 Sur votre appareil, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, allez à **Paramètres** > **Toucher pour plus d'options**, et sélectionnez l'un des modes suivants :

- **Transférer des photos** : utilise Picture Transfer Protocol (PTP) pour transférer des photos entre votre appareil et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur sur votre ordinateur, vous pouvez voir les photos stockées sur votre appareil, ou copier-coller des photos entre les deux appareils.
- **Transférer des fichiers** : utilise Media Transfer Protocol (MTP) pour transférer des fichiers média entre votre appareil et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur sur votre ordinateur, vous pouvez voir les fichiers stockés sur votre appareil, ou copier-coller des fichiers entre les deux appareils.

  L'installation de Windows Media Player 11 ou version ultérieure sur votre ordinateur permet de consulter des fichiers média sur votre appareil.
- **MIDI** : utilise Musical Instrument Digital Interface (MIDI) pour se servir de votre appareil comme entrée audio afin de lire de la musique sur votre ordinateur.

Impression

Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

Connecter votre appareil à une imprimante

1 Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria.
Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.

2 Connectez votre appareil et l'imprimante au même Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :

- Se connecter à un routeur : activez le Wi-Fi sur l'imprimante, puis connectez-la au routeur. Sur votre appareil, activez le **Wi-Fi**, connectez-le au même routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour finir de configurer les paramètres.
- Utiliser Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre appareil, activez **Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
- Se connecter au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès Wi-Fi, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, activez le **Wi-Fi**, touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour finir de configurer les paramètres.

3 Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Impression** > **Service d'impression par défaut**, puis activez le **Service d'impression par défaut**.

4 Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers dans **Galerie** et **Bloc-notes**, procédez comme suit :

- Imprimer une image : ouvrez **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus** > **Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.
- Imprimer une note : ouvrez **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, touchez **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.

Se connecter à un réseau VPN

Un réseau VPN (réseau privé virtuel) est une connexion temporaire qui élargit un réseau privé au sein d'un réseau public, permettant ainsi la transmission de données cryptées pour une connexion sécurisée.

Lorsque vous travaillez à l'extérieur du bureau, vous pouvez utiliser un réseau VPN pour accéder en toute sécurité à l'Intranet de votre entreprise.

Les types de serveurs pris en charge sont les suivants :

- PPTP : littéralement protocole de tunnellisation point-à-point, offre un cryptage MPPE.
- L2TP: littéralement protocole de tunnellisation de niveau 2, offre un cryptage IPSec PSK et IPSec RSA.
- IPSec Xauth : offre un cryptage PSK, RSA, et RSA hybride.

Se connecter à un serveur PPTP

1 Veuillez obtenir le nom et l'adresse du serveur VPN auprès de votre administrateur de serveur VPN.

2 Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **VPN** > **Ajouter un réseau VPN**, saisissez le nom du VPN, choisissez PPTP comme type de serveur, puis saisissez l'adresse du serveur.

3 Si le serveur VPN ne possède pas d'adresse DNS, touchez **Afficher les options avancées**, puis saisissez le domaine de recherche DNS, l'adresse du serveur, et l'itinéraire de transfert.

4 Touchez **Enregistrer**.

5 Touchez le VPN que vous venez juste de configurer, saisissez votre nom d'utilisateur VPN et le mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

Se connecter à un serveur L2TP/IPSec PSK

1 Veuillez obtenir le nom et l'adresse du serveur VPN, la clé L2TP (optionnelle), l'identifiant IPSec (optionnel), et la clé pré-partagée IPSec auprès de votre administrateur de serveur VPN.

2 Allez à **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **VPN** > **Ajouter un réseau VPN**, saisissez le nom du VPN, choisissez L2TP/IPSec PSK comme type de serveur, puis saisissez l'adresse du serveur, la clé L2TP, l'identifiant IPsec, et la clé pré-partagée IPsec.

3 Si le serveur VPN ne possède pas d'adresse DNS, touchez **Afficher les options avancées**, puis saisissez le domaine de recherche DNS, l'adresse du serveur, et l'itinéraire de transfert.

4 Touchez **Enregistrer**.

5 Touchez le VPN que vous venez juste de configurer, saisissez votre nom d'utilisateur VPN et le mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

Écran d'accueil&fond d'écran

Gérer l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

Déplacer une icône d'application sur l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-la vers la position que vous souhaitez sur l'écran d'accueil.

Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.

Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil** > **Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

Mettre des icônes d'application dans des dossiers

Pour faciliter la gestion de vos icônes d'application sur l'écran d'accueil, vous pouvez rassembler les applications similaires dans un dossier et lui donner un nom.

1. Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis déplacez-la sur une autre application. Un dossier sera automatiquement créé pour accueillir ces deux applications.
2. Ouvrez un dossier, touchez son nom, puis saisissez un nom.

Ajouter des icônes d'application à un dossier ou les retirer

Ouvrez un dossier et touchez +. Vous pourrez ensuite :

- Sélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les ajouter au dossier.
- Désélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les retirer du dossier. Si vous désélectionnez toutes les applications, le dossier sera supprimé.

Tiroir d'applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.

Activer le tiroir d'applications

Allez **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

Ajouter des applications du tiroir d'applications à l'écran d'accueil

En mode tiroir, glissez le doigt vers le haut sur l'écran d'accueil pour afficher le tiroir d'applications. Touchez et maintenez l'application que vous souhaitez ajouter jusqu'à ce que l'appareil émette une vibration, puis déplacez-la vers la position désirée sur l'écran d'accueil.

Déplacer des applications vers le tiroir

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce que votre appareil vibre, puis touchez **Retirer**. Cette opération retirera uniquement l'icône d'application de votre écran d'accueil mais ne la désinstallera pas.

Vous pourrez encore la trouver dans le tiroir d'applications.

Désactiver le style tiroir

Pour désactiver le style tiroir, définissez **Style d'écran d'accueil** sur **Classique**.

Affichage&luminosité

Mode eBook

Le mode eBook permet de prévenir la fatigue oculaire si vous lisez sur votre appareil pendant une période prolongée. Lorsque le mode eBook est activé, l'écran de votre appareil passe en noir et blanc afin de reposer vos yeux et vous aider à bénéficier d'une expérience de lecture confortable.

Pour activer ou désactiver le mode eBook, vous pouvez procéder de l'une des deux méthodes suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications, puis balayez à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez pour activer ou désactiver **Mode eBook**.

  Si l'option n'est pas disponible, touchez et recherchez l'option, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran pour qu'elle s'affiche dans le panneau de notifications.

- Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** et activez ou désactivez **Mode eBook**.

- Si le mode eBook est activé en même temps que le mode Confort des yeux, le mode eBook entrera en vigueur et fera passer l'écran de votre appareil en noir et blanc.
- Si le mode eBook est activé en même temps que le mode sombre, le fond de l'écran sera noir et le texte sera blanc.

Luminosité, couleur et température de couleur

Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.

Ajuster automatiquement la luminosité de l'écran

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité**, et activez **Automatique**.

Votre appareil ajustera alors automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions de luminosité ambiante.

Ajuster manuellement la luminosité de l'écran

La luminosité de l'écran peut être ajustée en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Dans la section , déplacez le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran.

- Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité**. Dans la section , déplacez le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran.

Ajuster le mode de couleur

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Mode & température de couleur**, et sélectionnez votre mode de couleur préféré. Le mode **Normales** fatiguera moins vos yeux et est par conséquent recommandé.

- **Normales** : tons naturels de couleurs
- **Vives** : tons vifs de couleurs

Ajuster la température de couleur

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Mode & température de couleur**, et sélectionnez votre température de couleur préférée. Les options **Par défaut** et **Chaude** fatigueront moins vos yeux et sont par conséquent recommandées.

- **Par défaut** : teinte naturelle
- **Chaude** : teinte jaunâtre
- **Froide** : teinte blanchâtre
- Ajustez la température de couleur en touchant un point du cercle chromatique ou en déplaçant le point de contrôle central.

Mode confort des yeux

Le mode Confort des yeux peut réduire efficacement la lumière bleue et ajuster l'affichage avec des couleurs plus chaudes, ce qui réduit la fatigue visuelle et protège vos yeux.

- Toutes les demi heures passées à l'écran, reposez votre vue pendant au moins dix minutes.
- Pendant cette période de repos, regardez à distance afin d'ajuster les muscles de vos yeux responsables de la mise au point et d'éviter la fatigue oculaire.
- Cultiver de bonnes habitudes de soins oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

Activer ou désactiver le mode confort des yeux

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

  Touchez pour activer ou désactiver **Confort des yeux**. Touchez/maintenez pour accéder à l'écran des paramètres **Confort des yeux**.

- Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Confort des yeux**, puis activez ou désactivez **Activation permanente**.

Lorsque **Confort des yeux** est activé, l'icône  sera affichée dans la barre d'état, et l'écran prendra une teinte jaune car il émet moins de lumière bleue.

Définir un horaire pour le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Confort des yeux**, activez **Programmé**, puis définissez **Début** et **Fin** en fonction de vos préférences.

Personnaliser le mode Confort des yeux

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Confort des yeux**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

Mode sombre

De nuit ou dans des conditions de faible éclairage, vous pouvez activer **Mode sombre** pour appliquer des couleurs plus sombres et ainsi permettre d'éviter qu'une luminosité d'écran excessive n'agresse vos yeux.

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité**, et activez ou désactivez **Mode sombre**.

Ajuster les paramètres de style de police

Vous pouvez ajuster la taille de police du système et de l'affichage des applications ainsi que le style de police.

Agrandir ou réduire la taille de police

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Taille de police et d'affichage**, et déplacez le curseur de **Taille de la police**.

Agrandir ou réduire la taille d'affichage

Taille d'affichage détermine la taille du contenu (incluant le texte et les images) affiché dans les applications.

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Taille de police et d'affichage**, et déplacez le curseur de **Taille d'affichage**.

Résolution de l'écran

Utiliser la résolution intelligente de l'écran

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Résolution de l'écran**, et activez **Résolution intelligente**. Votre appareil ajustera automatiquement la résolution de l'écran en fonction de son statut de fonctionnement.

Affichage plein écran

Appliquer l'affichage plein écran

- La plupart des applications installées sur votre appareil s'adapteront automatiquement pour s'afficher correctement en plein écran.
- Si des applications ne s'affichent pas correctement, allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Plus de paramètres d'affichage** > **Affichage plein écran**, et activez leurs boutons. Activer **Affichage plein écran** pourrait causer l'affichage incorrect de certaines applications, par exemple, en les étirant trop.

Montrer l'encoche

1. Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Plus de paramètres d'affichage** > **Découpe**, et sélectionnez **Par défaut**.
2. Si vous souhaitez montrer ou masquer l'encoche pour une application spécifique, touchez **Personnaliser**, sélectionnez l'application, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Automatique**
   - **Laisser apparaître la découpe**
   - **Dissimuler la découpe**

Dissimuler l'encoche

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Plus de paramètres d'affichage** > **Découpe**, et sélectionnez **Dissimuler la découpe**.

Afficher dans la barre d'état le nom de l'opérateur et le débit réseau

Vous pouvez vérifier le nom de l'opérateur et la vitesse réseau d'un simple coup d'œil à la barre d'état.

Allez à **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Plus de paramètres d'affichage**, et activez ou désactivez **Affichage du nom de l'opérateur** et **Affichage de la vitesse de connexion au réseau** en fonction de vos préférences.

Sons&vibrations

Mode vibreur et autres paramètres son

1. Allez à **Paramètres** > **Son & vibration**, et activez ou désactivez **Vibration en mode silencieux** en fonction de vos préférences.
2. Touchez **Plus de paramètres pour le son**. Vous pourrez ensuite définir le son pour les éléments suivants :

- **Tonalité du clavier**

- **Verrouillage de l'écran**
- **Capture d'écran**
- **Toucher de l'écran**
- **Vibration au toucher**
- **Son au démarrage**

Cette fonctionnalité peut varier selon les appareils.

Ne pas déranger

Ne pas déranger vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.

Activer ou désactiver le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez pour activer ou désactiver le mode **Ne pas déranger**. Vous pouvez aussi toucher/maintenir pour accéder au menu des paramètres du mode **Ne pas déranger**.
- Allez à **Paramètres** > **Son & vibration** > **Ne pas déranger**, et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, l'icône s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez consulter les notifications sur l'écran verrouillé, ou en faisant glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Pour différer une notification, faites glisser le doigt vers la gauche sur une notification et touchez .

Lors de la réception d'appels, de notifications ou de messages, aucun son n'est émis, l'écran ne s'allume pas, et les notifications sous forme de bannière ne s'affichent pas.

Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger

1. Allez à **Paramètres** > **Son & vibration** > **Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
2. Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.
3. Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.
4. Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

Faire des exceptions dans le mode Ne pas déranger

Lorsque le mode **Ne pas déranger** est activé, vous pouvez autoriser votre téléphone à sonner pour les appels et les messages provenant de certaines sources, afin de ne rien manquer d'important.

Allez à **Paramètres** > **Son & vibration** > **Ne pas déranger**, et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Vous pouvez alors :

- Toucher **Appels** ou **Messages** et sélectionner l'une des options. Si vous faites une exception, votre téléphone sonnera pour les appels et les messages provenant de la source sélectionnée.
- Activer l'option **Appels répétés** afin qu'un deuxième appel dans les 15 minutes d'un même numéro ne soit pas mis en silence.

Définir la tonalité des notifications SMS

1. Allez à **Paramètres** > **Son & vibration**, puis touchez **Tonalité de messagerie**.
2. Si deux cartes SIM sont utilisées, vous pouvez définir des tonalités de notification des SMS différentes pour chaque carte.
3. Sélectionnez une tonalité prédéfinie, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que tonalité de notification des SMS.

Définir la tonalité des notifications

Vous pouvez définir une tonalité de notification globale ou des tonalités pour des applications spécifiques, telles que Bloc-notes ou Agenda.

Définir la tonalité de notification par défaut

1. Allez à **Paramètres** > **Son & vibration**, et touchez **Son de notification**.
2. Sélectionnez une tonalité prédéfinie, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que tonalité de notification.

Notifications

Badges d'application

Lorsque de nouvelles notifications arrivent pour une application, un badge numéroté apparaît sur l'icône de l'application. Vous pouvez également définir que le badge s'affiche sous forme de point ou bien le masquer pour certaines applications ou pour toutes.

Désactiver les badges d'application

1. Allez à **Paramètres** > **Notifications**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
2. Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.

Changer le mode d'affichage des badges

Sur l'écran des **Badges d'icône d'application**, touchez **Mode d'affichage des badges**, et sélectionnez **Numéros** ou **Témoins** selon vos préférences.

Désactiver ou modifier les notifications d'applications

Désactiver les notifications d'applications

Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de notifications des applications. Pour ce faire, plusieurs méthodes sont possibles :

- Après avoir reçu une notification depuis une application, trouvez cette notification dans le panneau de notifications, balayez-la vers la gauche, allez à > **Plus de paramètres** et désactivez **Autorisation de notifier**.
- Allez à **Paramètres** > **Notifications**, trouvez l'application dont vous voulez désactiver les notifications et désactivez **Autorisation de notifier**.
- Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, appuyez quelques instants sur l'icône de l'application que vous voulez configurer, touchez **Notifications** et désactivez **Autorisation de notifier**.

Modifier la manière dont les notifications d'application vous sont envoyées

1. Allez à **Paramètres** > **Notifications**, sélectionnez une application et activez **Autorisation de notifier**.
2. Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour configurer la manière dont les notifications vous sont envoyées :
   - couper le son des notifications
   - sélectionner le style des notifications (y compris les notifications dans l'écran de verrouillage et les bannières)
   - sélectionner un son pour les notifications
   - activer ou désactiver les vibrations de notification
   - activer ou désactiver la fonction qui autorise les notifications de l'application même lorsque le mode Ne pas déranger est activé

Les méthodes de notification prises en charge par les applications peuvent varier.

Notifications sur écran verrouillé

Allez à **Paramètres** > **Notifications** et activez **Confidentialité sur écran verrouillé**. Le contenu des notifications ne sera alors plus affiché sur l'écran verrouillé de votre appareil. Lorsque **Confidentialité sur écran verrouillé** est désactivée, le contenu des nouvelles notifications s'affiche sur l'écran verrouillé.

Autres paramètres de notification

Allez à **Paramètres** > **Notifications** > **Autres paramètres de notification** et activez **Allumage de l'écran**. Votre appareil s'activera alors automatiquement dès lors qu'une notification sera reçue.

Accès biométrique&déverrouillage

Identification via empreinte digitale

Vous pouvez enregistrer une empreinte digitale puis l'utiliser pour déverrouiller votre écran, accéder à Coffre-fort, déverrouiller les applications sans code, et plus encore.

Enregistrer une empreinte digitale

1. Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et suivez les instructions pour définir ou saisir votre mode de déverrouillage.
2. Touchez **Nouvelle empreinte digitale** pour commencer à enregistrer votre empreinte digitale.
3. Placez le bout de votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Lorsque vous sentez une vibration, soulevez et placez-y à nouveau votre empreinte digitale. Veuillez bouger votre doigt pour enregistrer les différentes parties de votre empreinte digitale.
4. Lorsque l'enregistrement est terminé, touchez **OK**.

Vous pouvez maintenant placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Renommer ou supprimer une empreinte digitale

1. Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
2. Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez une empreinte digitale enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Identifier une empreinte digitale

L'identification des empreintes digitales vous permet de faire correspondre vos doigts aux empreintes digitales enregistrées.

1. Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.
2. Dans la section **Liste d'empreintes digitales**, touchez **Identifier l'empreinte digitale**.
3. Touchez le capteur d'empreinte digitale avec votre doigt. L'empreinte digitale reconnue sera mise en surbrillance.

Utiliser votre empreinte digitale pour accéder à Coffre-fort

1 Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.

2 Activez le bouton pour **Accès au coffre-fort** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Coffre-fort.

Vous pouvez désormais aller à **Fichiers** > **Catégories**, toucher **Coffre-fort**, puis utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller une application sans code

1 Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Identification via empreinte digitale** et saisissez votre mode de déverrouillage.

2 Activez le bouton pour **Déverrouillage des applications** et suivez les instructions à l'écran pour associer votre empreinte digitale à Verrouillage d'applications.

Vous pouvez désormais toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser votre empreinte digitale pour y accéder.

Activer et utiliser le paiement via empreinte digitale

Votre empreinte digitale peut être utilisée pour vérifier vos paiements dans une application de paiement .

Dans l'application de paiement, suivez les instructions à l'écran pour activer cette fonctionnalité.

Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre appareil ou d'accéder à des applications verrouillées avec votre visage, même dans l'obscurité.

Assurez-vous d'avoir le visage bien en face de l'écran lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale.

Enregistrer votre visage

1 Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Reconnaissance faciale**, et saisissez votre mode de déverrouillage.

2 Sélectionnez **Activer l'activation en soulevant**.

3 Touchez **Enregistrer un visage** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre visage.

Activer le Déverrouillage par reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, touchez **Déverrouillage de l'appareil**, et sélectionnez une méthode de déverrouillage.

Si Espace privé est activé ou si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs sur votre téléphone, le déverrouillage par reconnaissance faciale peut uniquement être utilisé dans l'espace d'utilisation principal ou avec le compte propriétaire.

Accéder aux applications verrouillées avec la reconnaissance faciale

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, activez **Déverrouillage des applications**, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter votre visage au Verrouillage d'applications.

Vous pouvez ensuite toucher une application verrouillée sur votre écran d'accueil et utiliser la reconnaissance faciale pour y accéder.

Désactiver ou supprimer les données relatives à votre visage

Sur l'écran **Reconnaissance faciale**, vous pouvez procéder comme suit :

- Désactiver les données relatives à votre visage pour certaines fonctionnalités : désactivez **Déverrouillage de l'appareil**, ou **Déverrouillage des applications** en fonction de vos besoins. Ceci ne supprimera pas les données relatives à votre visage.
- Supprimer les données relatives à votre visage : touchez **Supprimer les données relatives au visage** et suivez les instructions à l'écran pour supprimer les données relatives à votre visage.

Mot de passe de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe.

1. Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** et touchez **Mode de déverrouillage**.
2. Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
3. Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Modifier le mode de déverrouillage de l'écran

1. Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Changer le mode de déverrouillage de l'écran**.
2. Saisissez votre mode de déverrouillage d'origine.
3. Saisissez un nouveau mode de déverrouillage, ou touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran

Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran**.

Applications

Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, puis touchez une application. Vous pouvez alors forcer son arrêt, la désinstaller, vider son cache, afficher et modifier les autorisations de l'application, définir des modes de notification et plus encore.

Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.

Batterie

Consulter la consommation d'énergie

Allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou à **Gestionnaire** >). Vous pouvez :

- toucher **Niveau de consommation** pour voir les applications énergivores
- toucher une application énergivore pour afficher **Détails sur l'utilisation de la batterie** ou ajuster les paramètres si nécessaire. Par exemple, vous pouvez refermer cette application
- toucher **Détails sur l'utilisation de la batterie** pour en savoir plus sur la consommation d'énergie par les logiciels et le matériel

Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation Économie pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Optimiser les paramètres de consommation d'énergie de l'appareil

Allez à **Paramètres** > **Batterie** (ou **Gestionnaire** >) et touchez **Optimiser la consommation d'énergie**. Votre appareil analysera alors automatiquement les problèmes de consommation d'énergie actuels, optimisera certains paramètres et recommandera l'optimisation d'autres paramètres.

Activer le mode d'économie d'énergie

Gestionnaire propose deux modes d'économie d'énergie :

- Le **Mode de gestion d'alimentation Économie** réduit la consommation d'énergie en limitant l'activité des applications en arrière-plan, les effets visuels et les sons.
- Le **Mode de gestion d'alimentation Ultra** contrôle strictement les applications en arrière-plan pour assurer que votre appareil ait la plus grande autonomie. Dans ce mode, vous ne

pouvez utiliser que les applications sélectionnées, et tous les boutons système, sauf ceux du Wi-Fi et des données mobiles, sont désactivés.

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez sélectionner un mode d'économie d'énergie :

- Lorsque le niveau de la batterie est extrêmement bas, activez le **Mode de gestion d'alimentation Ultra**. Votre appareil affichera alors un écran d'accueil noir.
  Pour ajouter les applications que vous souhaitez pouvoir utiliser en **Mode de gestion d'alimentation Ultra**, touchez  et sélectionnez les applications dans la liste. Vous pouvez toucher  pour retirer des applications ou toucher  dans le coin supérieur droit pour quitter le **Mode de gestion d'alimentation Ultra**.
- Lorsque le niveau de la batterie n'est pas extrêmement bas, et que vous souhaitez tout de même économiser de l'énergie, activez le **Mode de gestion d'alimentation Économie**.

  L'icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

Le **Mode de gestion d'alimentation Ultra** n'est pas disponible sur certains appareils. Si cette option ne s'affiche pas, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Activer le mode performance

Le **Mode performance** ajuste les paramètres énergétiques pour délivrer des performances optimales. Cela entraînera l'épuisement plus rapide de la batterie, surtout lorsque des applications exigeant une forte capacité graphique sont utilisées.

Lorsque le niveau de la batterie est suffisant, allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou  **Gestionnaire** > ) et activez le **Mode performance**.

L'icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

Le **Mode performance** n'est pas disponible sur certains appareils. Si cette option ne s'affiche pas dans **Gestionnaire**, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou  **Gestionnaire** > ), touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.

Stockage

Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

Sécurité

Verrouillage d'applications

Vous pouvez verrouiller les applications contenant vos données personnelles, telles que les applications de chat et de paiement, afin d'empêcher tout accès non autorisé.

Activer la fonctionnalité Verrouillage des applications

Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage des applications** > **Activer**, définissez le mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications et sélectionnez les applications à verrouiller.

Si vous avez activé le déverrouillage par reconnaissance faciale ou via empreinte digitale, vous pouvez associer la fonctionnalité Verrouillage des applications à une identification par reconnaissance faciale ou via empreinte digitale lorsque vous y serez invité.

Les appareils ne prennent pas tous en charge les fonctionnalités d'empreintes digitales.

Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, allez à > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.

Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage d'applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à > **Désactiver le verrouillage des applications** > **DÉSACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

Déverrouillage intelligent

Le déverrouillage intelligent vous permet de déverrouiller votre appareil à l'aide d'un appareil Bluetooth, un bracelet connecté, par exemple. Lorsqu'un appareil Bluetooth compatible est détecté, vous pouvez déverrouiller votre appareil sans avoir à confirmer votre identité, en entrant un mot de passe, par exemple.

1. Définissez un mot de passe pour le déverrouillage de l'écran de votre appareil.
2. Allez à **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Déverrouillage intelligent** et activez **Déverrouillage intelligent**.
3. Touchez pour associer un appareil Bluetooth, un bracelet connecté par exemple. Une fois l'association établie, le nom de l'appareil Bluetooth s'affichera dans la liste **Appareils associés** de l'écran des paramètres **Déverrouillage intelligent**.
4. Touchez le nom de l'appareil Bluetooth dans la liste **Appareils associés**, touchez **Ok** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir cet appareil comme **Appareils de déverrouillage**.
   Par la suite, votre appareil se déverrouillera automatiquement chaque fois que l'appareil Bluetooth se trouvera à proximité.

Pour en savoir plus sur **Déverrouillage intelligent**, touchez dans l'écran des paramètres **Déverrouillage intelligent**.

Définir un code PIN de verrouillage de la carte SIM

Un code PIN est le code d'identité d'une carte SIM ; il peut être défini pour verrouiller la carte SIM. Ultérieurement, pour empêcher tout accès non autorisé, il vous sera demandé d'entrer le bon code PIN pour déverrouiller la carte SIM chaque fois que vous allumerez votre appareil ou que vous basculerez vers un nouvel appareil.

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez vous procurer le code PIN de votre carte SIM auprès de votre opérateur.

1. Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres** > **Cryptage et références** pour accéder à l'écran de configuration du verrouillage de la carte SIM.
2. Activez **Verrouillage de la carte SIM**, saisissez le code PIN, puis touchez **OK**.

Pour modifier le code PIN, touchez **Modifier le code PIN de la carte SIM** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

- Vous devrez saisir une clé de déverrouillage de code PIN, appelée code PUK, pour déverrouiller la carte SIM si vous dépassez le nombre maximal de tentatives infructueuses autorisées pour la saisie du code PIN. Un nouveau code PIN devra être configuré une fois que vous aurez réussi à déverrouiller votre carte SIM à l'aide d'un code PUK. Par ailleurs, si vous dépassez le nombre maximal de tentatives infructueuses autorisées pour la saisie du code PUK, votre carte SIM sera bloquée.
- Le code PUK peut exclusivement être obtenu de votre opérateur.

Épingler un écran

L'écran d'une application peut être épinglé afin de vous permettre de rester concentré dessus. Vous pouvez essayer cette fonctionnalité lorsque vous jouez à des jeux, regardez des vidéos, et plus encore.

Allez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres** > **Épinglage d'écran**, et activez **Épinglage d'écran**.

- Pour la navigation avec des gestes, faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez pour accéder à l'écran des tâches récentes, puis touchez sur l'aperçu d'une application. Pour retirer l'épinglage, faites glisser le doigt deux fois vers le haut depuis le bas de l'écran.
- Pour la navigation à trois touches, touchez pour accéder à l'écran des tâches récentes, puis touchez sur l'aperçu d'une application. Pour retirer l'épinglage, touchez et maintenez .

Vie privée

Gestion des autorisations

Afin de vous fournir leurs services, les applications pourraient nécessiter certaines autorisations, telles que l'accès aux informations de localisation.

Toutefois, quelques applications pourraient obtenir trop d'autorisations non nécessaires, ce qui pourraient poser des risques potentiels pour votre vie privée et pour la sécurité de vos informations. Vous pouvez par conséquent gérer les autorisations accordées à chaque application, et refuser celles que vous estimez non nécessaires.

Gérer l'autorisation d'accès aux informations de localisation

L'autorisation d'accès aux informations de localisation permet aux applications d'obtenir vos informations de localisation afin de vous proposer des services basés dessus. Par exemple, si

une application de cartographie obtient vos informations de localisation, alors elle peut vous proposer des services de localisation et de navigation. Vous pouvez refuser cette autorisation si ces services ne vous sont pas nécessaires.

1 Allez à **Paramètres** > **Applications** > **Gestion des autorisations**.

2 Sur l'écran **Gestion des autorisations**, saisissez **Informations de localisation**, touchez l'application que vous souhaitez gérer, et sélectionnez une option.

Gérer les autorisations d'accès aux autres données privées

Vous pouvez également gérer les autorisations d'accès à vos informations personnelles, telles que Contacts, Messagerie, Agenda, Appareil photo, les capteurs corporels ou le journal d'appels, et ainsi profiter des meilleurs services tout en protégeant votre vie privée.

Sur l'écran **Gestion des autorisations**, touchez l'autorisation que vous souhaitez gérer, puis activez ou désactivez le bouton pour chaque application en fonction de vos besoins.

Services de localisation

Certaines applications ont besoin d'accéder à vos informations de localisation pour proposer de meilleurs services. Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, et accorder ou refuser l'accès aux informations de localisation pour certaines applications ainsi que nécessaire.

Activer ou désactiver les services de localisation

Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation de l'une des manières suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et balayez encore vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Touchez pour activer ou désactiver cette fonction.
- Vous pouvez également aller à **Paramètres** > **Données de localisation** et activer ou désactiver **Accès informations localisation**.

Lorsque les services de localisation sont désactivés, votre appareil empêchera toutes les applications et tous les services de collecter et d'utiliser les informations de localisation, à l'exception de certaines applications intégrées. Quand ces applications ou services auront besoin d'utiliser les informations de géolocalisation, votre appareil vous rappellera de réactiver les services de localisation.

Augmenter la précision des services de localisation

Vous pouvez améliorer la précision de la localisation de votre appareil en autorisant les applications et les services à analyser les réseaux Wi-Fi et les appareils Bluetooth qui se trouvent à proximité ou à accéder aux données de correction des systèmes mondiaux de navigation par satellites (GNSS).

Allez à **Paramètres** > **Données de localisation** > **Paramètres avancés** et définissez les options nécessaires.

Autoriser ou interdire l'accès de certaines applications aux informations de localisation

Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'une application aux informations de localisation. Il est possible de choisir entre une autorisation ponctuelle, permanente, ou une interdiction d'accès aux informations de localisation lors de l'utilisation de l'application.

1. Allez à **Paramètres** > **Vie privée** > **Gestion des autorisations**, touchez **Informations de localisation**, et vérifiez quelles applications sont autorisées à accéder aux informations de localisation.
2. Touchez l'application pour laquelle vous souhaitez changer les paramètres, et suivez les instructions à l'écran pour autoriser ou interdire les accès.

Fonctionnalités d'accessibilité

Accessibilité

Les applications de lecteur d'écran sont conçues pour aider les utilisateurs handicapés visuels à se servir d'un appareil.

Activer la Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'écran

La Correction des couleurs aide les personnes ayant une vue déficiente à voir plus facilement le contenu à l'écran.

1. Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**.
2. Touchez **Mode de correction** pour sélectionner un mode de correction de couleurs.

Utiliser les gestes d'agrandissement

Les gestes d'agrandissement permettent de faire un zoom sur l'écran.

Sur l'écran **Accessibilité** > **Agrandissement**, touchez **Agrandissement**, puis activez le bouton.

Vous pouvez zoomer ou dézoomer en touchant l'écran trois fois d'affilée.

- Lorsque l'écran est zoomé, écartez au moins deux doigts pour accentuer le zoom, puis pincez avec au moins deux doigts pour dézoomer.
- Faites glisser au moins deux doigts sur l'écran pour voir d'autres parties de l'écran.

Activer l'inversion des couleurs

L'inversion des couleurs permet d'intervertir la couleur du texte et la couleur de fond. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre appareil affiche le texte en blanc et le fond en noir.

Sur l'écran **Accessibilité**, activez **Inversion des couleurs**.

Utiliser un raccourci pour activer une fonctionnalité d'accessibilité

Les boutons de volume peuvent être utilisés afin d'activer rapidement une fonctionnalité d'accessibilité.

1 Sur l'écran **Accessibilité**, touchez **Raccourci d'accessibilité**.

2 Touchez **Sélectionner la fonctionnalité** pour sélectionner la fonctionnalité que vous souhaitez activer avec le raccourci.

3 Activez **Raccourci d'accessibilité**. Vous pouvez désormais appuyer et maintenir simultanément les boutons de volume haut et bas pendant 3 secondes pour activer la fonctionnalité.

Ajuster le délai de pression

Le délai de pression permet d'ajuster le temps de réponse de l'écran lorsque vous touchez et maintenez un élément.

Sur l'écran **Accessibilité**, touchez **Délai de pression**, puis sélectionnez un délai en fonction de vos préférences.

Interface de navigation à une seule main

Vous pouvez passer sur un écran à taille réduite afin d'utiliser votre appareil avec une seule main plus facilement.

1 Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Interface de navigation à une main**, et activez **Interface de navigation à une main**.

2 Accédez à **Interface de navigation à une main** en utilisant l'une des méthodes suivantes, en fonction du mode de navigation que vous utilisez sur votre appareil.

- Si vous utilisez les **Gestes**, faites glisser le doigt en diagonale vers le haut depuis l'un des coins inférieurs de l'écran et maintenez.
- Si vous utilisez la **Navigation à trois touches**, faites glisser le doigt vers la droite/gauche sur la barre de navigation.

3 Touchez la zone vide pour quitter.

La fonctionnalité **Interface de navigation à une main** ne peut pas fonctionner si l'option Amplification de geste est activée sur votre appareil.

Allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.

1 Allez à **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.

2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.

Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.

Système&mises à jour

Langue et région

1 Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Langue & saisie** > **Langue et région**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.

2 Si la langue n'est pas dans la liste, touchez **Ajouter une langue**, repérez-la puis touchez-la pour l'ajouter à la liste.

3 Touchez **Région** pour sélectionner un pays/région, permettant ainsi au contenu affiché de s'adapter à la culture locale et aux habitudes du pays/région sélectionné.

Méthode de saisie

Vous pouvez télécharger une méthode de saisie tierce et la définir en tant que méthode de saisie par défaut.

1 Téléchargez la méthode de saisie depuis un magasin d'aPLications officiel.

2 Suivez les instructions à l'écran pour la définir en tant que méthode de saisie par défaut, ou allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Langue & saisie** > **Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

Date et heure

Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le fuseau horaire

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le format de l'heure

- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.

Sauvegarde avec un appareil de stockage externe

Sauvegarder avec une carte mémoire

L'insertion d'une carte mémoire dans votre appareil permet de sauvegarder aisément vos données et de les garder en sécurité.

1. Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** et touchez **Carte mémoire**.
2. Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.
   Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde de la **Carte mémoire**, puis touchez ⋮ > **Réinitialiser le mot de passe**.
   Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.
4. Une fois la sauvegarde effectuée, celle-ci sera accessible depuis le dossier **Huawei** sous **Fichiers** > **Catégories** > **Carte mémoire**.

Par ailleurs, vous pouvez également vous rendre à l'écran de sauvegarde de la **Carte mémoire** et activer **Sauvegarde automatique**. Vos données seront alors automatiquement sauvegardées tous les 7 jours lorsque votre appareil est en charge, son écran éteint et son niveau de batterie supérieur ou égal à 75%.

Restaurer vos données depuis une carte mémoire

1. Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** et touchez **Carte mémoire**.
2. Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
3. Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Sauvegarder avec un périphérique de stockage USB

En cas d'espace de stockage insuffisant sur votre appareil, vous pouvez sauvegarder vos fichiers volumineux et autres données sur un périphérique de stockage USB, tel qu'une clé USB ou un lecteur de carte.

1. Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
2. Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
3. Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.

4 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.
Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Périphérique de stockage USB**, puis touchez ⋮ > **Réinitialiser le mot de passe**.
Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.

Restaurer vos données depuis un périphérique de stockage USB

1 Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.

2 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.

3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.

4 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Sauvegarder avec un appareil de stockage NAS

Vos données importantes peuvent être sauvegardées sur un appareil de stockage en réseau (NAS), également connu comme serveur de stockage cloud privé. Un appareil de stockage NAS met à disposition des dossiers partagés pour la sauvegarde de données.

1 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Dossier partagé**.

2 Sur votre appareil, recherchez les appareils de stockage NAS disponibles via votre réseau Wi-Fi, puis touchez l'appareil souhaité afin d'accéder et ajouter ses dossiers partagés.

3 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.

4 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.
Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Dossier partagé**, puis touchez ⋮ > **Réinitialiser le mot de passe**.
Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.

Restaurer vos données depuis un appareil de stockage NAS

1 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Dossier partagé**.

2 Sur votre appareil, recherchez les appareils de stockage NAS disponibles via votre réseau Wi-Fi, puis touchez l'appareil souhaité afin d'accéder et ajouter ses dossiers partagés.

3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.

4 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Réinitialiser votre appareil

Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.

Restaurer tous les paramètres

Cette opération réinitialisera tous les paramètres du réseau et le mot de passe de votre écran de verrouillage. Si votre appareil prend en charge la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage, les empreintes digitales et les données faciales enregistrées seront également supprimées. Les autres données ou les autres fichiers ne seront pas supprimés de votre appareil.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation**, touchez **Restaurer tous les paramètres** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour réinitialiser tous les paramètres.

Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera les données de votre appareil : vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local : données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants HUAWEI ID. Veillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Réinitialisation** > **Réinitialiser le téléphone**, touchez **Restaurer valeurs d'usine**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.

Mode simple

Le mode simple adopte une disposition plus épurée pour faciliter la navigation, agrandit les icônes et les polices de caractères de l'écran d'accueil et optimise le volume.

Activer le mode simple

Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Mode simple** et touchez **Activer**.

Touchez/maintenez une icône quelconque pour la déplacer vers l'emplacement souhaité ou la désinstaller s'il ne s'agit pas d'une application obligatoire.

Quitter le mode simple

Ouvrez **Paramètres** et touchez **Quitter le mode simple**.

Mettre à jour le système en ligne

Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

- Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.

1 Allez à **Paramètres** > **Système & mises à jour**, puis touchez **Mise à jour logicielle**.

2 Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version** > **TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.
- Mettre à jour de nuit : touchez , puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi** et **Mettre à jour de nuit**.
  Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 2 et 4 heures du matin.
  Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez sur l'écran **Mise à jour logicielle**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

À propos du téléphone

Limitations de responsabilité

Copyright © Huawei 2020. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veuillez consulter le site https://consumer.huawei.com/en/support/hotline pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: PPA-LX1
PPA-LX2

EMUI 10.1.1_01