SABA

DW15C4226BDK

FR

GB



Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité SABA. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

FR

SABA depuis 1923

SABA est une marque Allemande née en 1923 au cœur de la forêt noire.

Pionnière dans les équipements électroniques, elle poursuit sa recherche de la qualité en proposant des produits astucieux qui vous accompagneront au quotidien.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de CONFORAMA France.

SABA, et le logo SABA sont des marques utilisées sous licence par CONFORAMA France. - pour plus d'informations : www.saba-brand.com

Tous autres produits, services, dénominations sociales, marques, noms commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité 3
Description du produit 6
Instructions d'utilisation 8
Mode d'emploi 19
Entretien et nettoyage 39
Depannage 42
SAV - Garantie 47
Spécifications techniques et énergétiques 48
Enlèvement des appareils ménagers usagés 50

Consignes de sécurité

Veillez à respecter impérativement les mesures de sécurité décrites dans cette notice afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle.

- **Explication des symboles**

Icône	Type	Signification
	AVERTISSEMENT	Risque de blessures graves ou danger de mort
	RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Risque d'électrocution
	INCENDIE	Avertissement : Risque d'incendie / Matières inflammables
	MISE EN GARDE	Risque de blessures ou de dommages matériels
	IMPORTANT / REMARQUE	Informations concernant l'utilisation correcte de l'appareil

FR

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

  - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;

  - les fermes ;

  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;

  - les environnements du type chambres d'hôtes.

- On doit utiliser les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil et il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.

- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés (surveillées) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


- MISE EN GARDE : Les couteaux et les autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier pointe vers le bas ou en position horizontale.
- Il convient que la porte ne soit pas laissée en position ouverte dans la mesure où cela pourrait présenter un danger de basculement.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.


- Le nombre maximal de couverts pouvant être lavés est de 15.
- La pression d'eau maximale admissible à l'entrée est de 1.00 MPa.
- La pression d'eau minimale admissible est de 0.04 MPa pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
- Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.
- En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, le chargement, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

Description du produit

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou ses pièces, contactez un centre de service local ou le magasin vous ayant vendu le produit.

- Vue de face

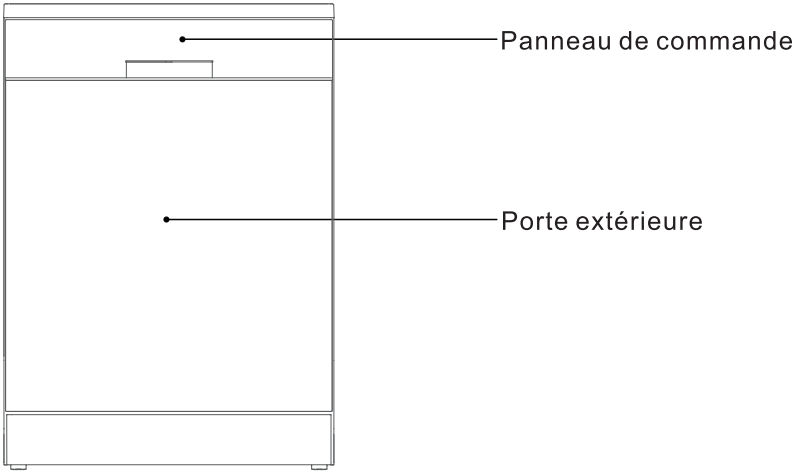

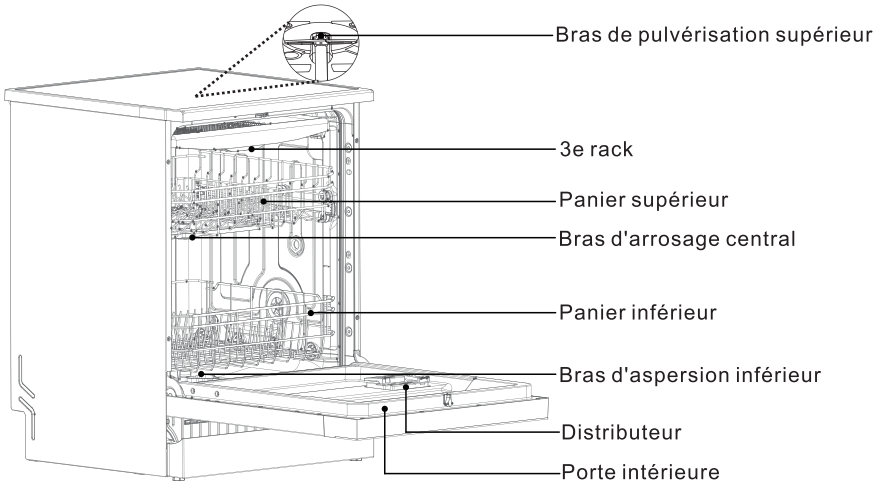

REMARQUE :



En raison de l'amélioration continue de nos produits, s'il existe des différences entre le produit réel et l'image, veuillez vous référer au produit réel.

Suggestion: La distance minimale entre le panier supérieur et la troisième grille ne doit pas être inférieure à 20 mm.

- **Bandeau de commande**




- **Accessoires**

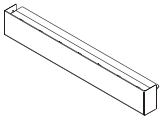		
trémie à sel, 1 pièce (Pour ajouter du sel adoucissant)	autocollant anti-humidité, 1 pièce (Pour la protection contrel'humidité)	plinthe, 1 pièce

Instructions d'utilisation

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation. Suivez attentivement ces instructions pendant l'installation pour garantir une sécurité et une performance optimales.

- **Déballage de l'appareil**

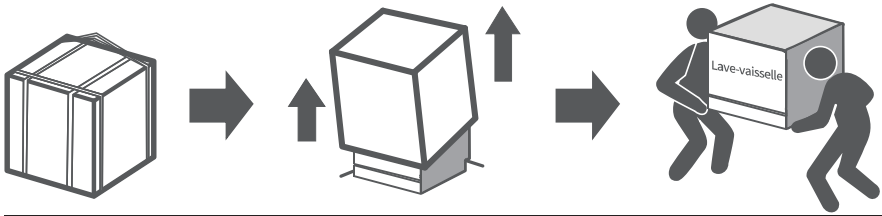

FR

> **AVERTISSEMENT**
>
> - Veiller à ce que tout matériel d'emballage, y compris les sacs ou films en plastique, soit éliminé en toute sécurité et hors de la portée des enfants.


- **Position d'installation**


> **AVERTISSEMENT**
>
> - Cet appareil est destiné exclusivement pour un usage en intérieur. Utilisez le seulement pour la fonction à laquelle il est destiné.
> - Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants!
> - N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, afin d'éviter que le plastique ou les composants ne soient endommagés et ne réduisent la durée de vie de votre appareil.
> - N'installez pas l'appareil dans des endroits

où les températures peuvent descendre en dessous de zéro. Les tuyaux gelés peuvent éclater ou se fendre. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.

- Gardez l'appareil à l'écart du feu ou des sources de chaleur.
- Il est nécessaire de disposer d'arrivées d'eau et d'évacuations à proximité du lieu d'installation du lave-vaisselle.
- Le lave-vaisselle doit être installé à l'horizontale.
- Après avoir installé le lave-vaisselle, il est nécessaire de s'assurer que la porte du lave-vaisselle s'ouvre sans difficulté.

Les schémas suivants illustrent les dimensions du lave-vaisselle avec et sans le couvercle supérieur :

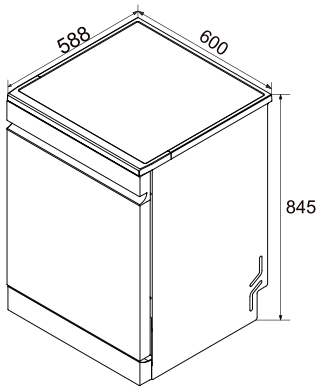


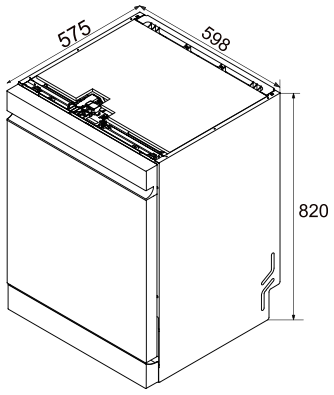

Cet appareil peut être installé en pose libre ou en encastré dans un meuble.


Pour une installation encastrée, les dimensions de

l'ouverture du meuble sont indiquées ci-après.

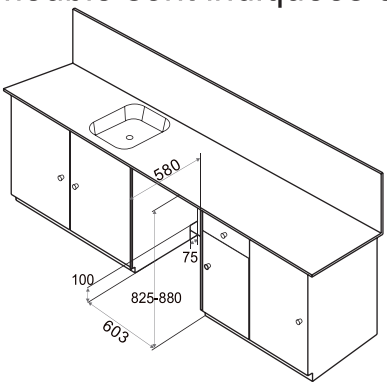


Si la hauteur du meuble est insuffisante, le couvercle supérieur peut être retiré, afin de réduire la hauteur du lave‑vaisselle comme suit.

1. Dévissez les deux vis qui maintiennent le couvercle supérieur à l'arrière du lave-vaisselle.

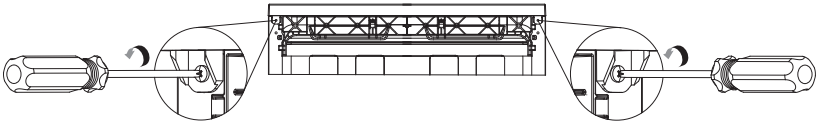

2. Faites glisser le couvercle vers l’arrière, puis enlevez-le.

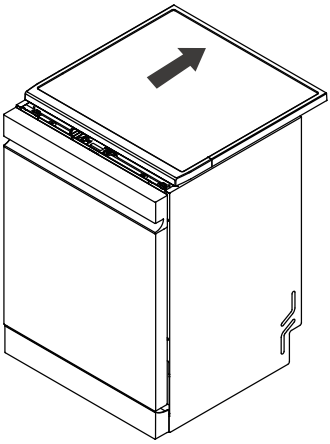

Si la hauteur du meuble est trop importante, vous pouvez augmenter la hauteur du lave-vaisselle en ajustant les pieds situés en dessous. La plage de réglage est de 0 à 30 mm.

● Étapes d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant de fixer l'appareil, effectuez un essai pour confirmer qu'il fonctionne correctement, afin d'éviter des démontages et remontages inutiles.
- Le lave-vaisselle peut être installé en pose libre ou encastrée.


FR


● Réglage de l'équilibre de la machine

Pour assurer la stabilité des quatre coins lors de l'installation du lave-vaisselle, vous pouvez ajuster les pieds afin de maintenir l'équilibre du châssis.

1. Placez le lave-vaisselle sur une surface plane et solide.

2. Ajustez les quatre pieds avec un tournevis plat. Tournez le pied dans le sens horaire pour relever le pied, et dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

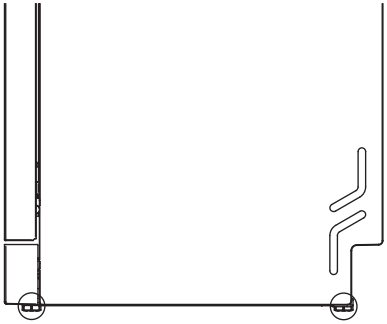

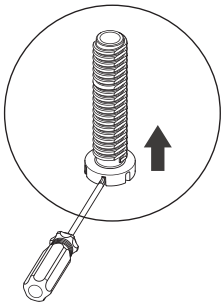

● Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau


AVERTISSEMENT

- Lors du raccordement au port d'entrée, assurez-vous que le tuyau d'arrivée n'est pas plié ou écrasé.
- Si le tuyau d'arrivée d'eau est neuf ou n'a pas été utilisé depuis longtemps, ouvrez le robinet d'eau et laissez couler l'eau pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle devienne claire et exempte d'impuretés avant de le raccorder au tuyau d'arrivée du lave-vaisselle.
- Cette machine peut être alimentée en eau chaude ou froide. Cependant, la température de l'eau chaude doit être maintenue en dessous de 60 °C.
- Ne déconnectez pas le tuyau d'arrivée d'eau et ne le retirez pas de la machine pendant l'installation.
- Avant de déconnecter le tuyau d'arrivée d'eau, fermez l'arrivée d'eau, puis dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet d'alimentation en eau.
- Le tuyau d'arrivée d'eau de sécurité contient des circuits et des composants électriques qui ne doivent pas être coupés ou endommagés.


Veuillez raccorder le tuyau d'arrivée d'eau du lave-vaisselle à l'orifice d'arrivée d'eau de la cuisine.

Le type de tuyau d'arrivée d'eau dépend de la machine utilisée. Le tuyau d'arrivée d'eau de sécurité et le tuyau d'arrivée d'eau normal peuvent être

raccordés en se référant respectivement à l'illustration suivante.

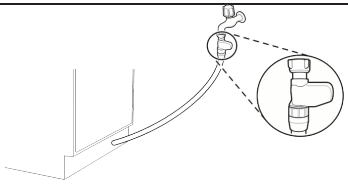

Le tuyau d'arrivée de sécurité

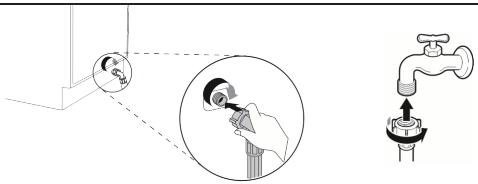

Le tuyau d'arrivée normal

Le tuyau d'arrivée d'eau de sécurité est doté d'une conception à double couche, avec une vanne d'arrivée directement reliée au robinet. Lorsque le tuyau d'alimentation en eau se rompt et que l'espace entre celui-ci et le tuyau ondulé externe se remplit d'eau, une partie de l'eau s'écoule dans la base, déclenchant le commutateur de détection de débordement. Ce commutateur transmet le signal de débordement détecté au contrôleur, qui ferme rapidement la vanne d'arrivée tout en déclenchant simultanément la procédure de vidange afin de minimiser les dommages.

FR

- **Raccordement du tuyau de vidange**

Veuillez utiliser le raccord de tuyau d'évacuation fourni. L'extrémité du tuyau d'évacuation peut être fixée à l'aide d'un support de tuyau d'évacuation. Les deux méthodes suivantes doivent être utilisées pour raccorder l'appareil au système d'évacuation domestique.

⚠ AVERTISSEMENT


- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas plié, écrasé ou emmêlé.
- Veuillez utiliser les nouveaux tuyaux de vidange

et d'arrivée d'eau fournis avec le lave-vaisselle. Les anciens tuyaux ne peuvent pas être réutilisés.

- L'extrémité du tuyau de vidange ne doit pas être immergée dans l'eau afin d'éviter tout refoulement des eaux usées.
- Les parties exposées des tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau doivent être tenues à l'écart des sources de chaleur et des bords tranchants afin d'éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil.


Méthode 1

Lorsque l'extrémité de sortie du tuyau de vidange est raccordée à la canalisation de l'évier, fixez-la à la surface inférieure du meuble à l'aide du support du tuyau de vidange.

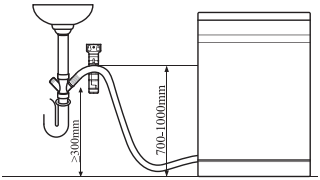

Méthode 2

Lorsque le tuyau d'évacuation est raccordé à un égout séparé, il faut s'assurer qu'il est étanche à l'air au point de raccordement. Sinon, cela pourrait entraîner des fuites d'odeurs. Le diamètre du tuyau vertical doit être d'au moins 40 mm.

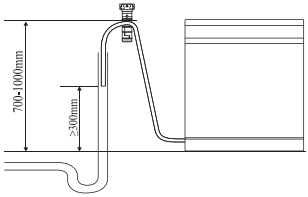

● Connexion de l'alimentation électrique

La tension et la fréquence de l'alimentation électrique connectée doivent être identiques aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique du corps de la machine.

⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance. Cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée installée et mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux.
- Le raccordement incorrect du conducteur muni d'un dispositif de mise à la terre peut entraîner le risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou le personnel de service après-vente si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement relié à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil si elle ne correspond pas à la prise. Faites installer une prise correcte par un électricien qualifié.
- La fiche doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Durant l'installation, veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé, plié ou coincé.
- Ne modifiez pas les commandes.

- Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez pas le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas connecter l'appareil à l'alimentation secteur à l'aide d'une rallonge.
- La partie exposée du cordon d'alimentation doit être tenue à l'écart des sources de chaleur et des objets pointus, et ne doit pas être exposée de manière prolongée à la lumière directe du soleil.
- Il est nécessaire d'utiliser une prise électrique dédiée (il est interdit de partager la même prise avec d'autres appareils à forte puissance).
- N'utilisez pas de rallonges ni de connecteurs doubles.
- La fiche doit être insérée dans la prise appropriée, et la prise doit être correctement installée et mise à la terre conformément à toutes les normes et réglementations locales.
- Seul le personnel de maintenance qualifié peut effectuer la maintenance de l'équipement. Les réparations effectuées par un personnel inexpérimenté peuvent causer des blessures corporelles ou des dysfonctionnements graves. Veuillez contacter votre centre de service local.

● Installation des autocollants anti-humidité


Pour éviter que la vapeur ne s'accumule sur le dessus

du meuble lors de l'ouverture du lave-vaisselle, un autocollant anti-humidité doit être apposé sur la surface intérieure du dessus du meuble.

1. Nettoyez et séchez la surface intérieure du dessus du meuble où l'autocollant anti-humidité sera apposé.

2. Retirez le film protecteur au dos de l'autocollant anti-humidité.

3. Appliquez l'autocollant anti-humidité sur la surface intérieure du dessus du meuble.

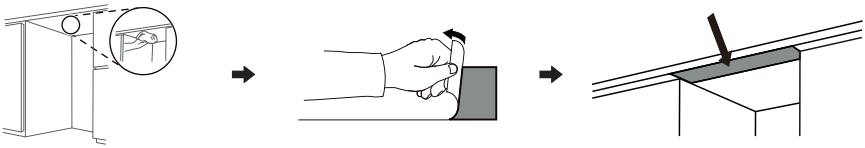


FR

● Réglage de l'équilibre de la machine

Pour assurer la stabilité des quatre coins lors de l'installation du lave-vaisselle, vous pouvez ajuster les pieds afin de maintenir l'équilibre du châssis.

1. Faites glisser le lave-vaisselle horizontalement dans le meuble.


2. Ajustez la hauteur du lave-vaisselle jusqu'à ce qu'il touche juste le plan de travail du meuble, tout en restant parfaitement stable.

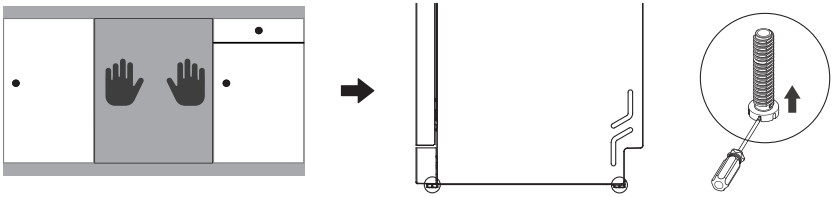

● Installation de la plinthe

Retirez la plinthe de la cuve du lave - vaisselle, comme indiqué ci-dessous, et enclenchez-la dans la fente de support de pied. Une fois posé, vérifiez que l'avant de la plinthe est aligné avec l'avant du

panneau de la porte.

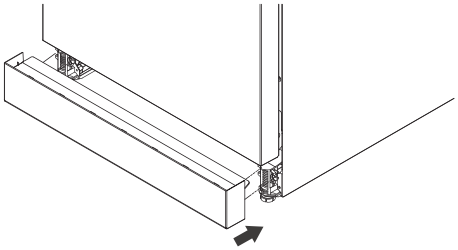

- **Inspection finale de l'installation**

Vérifiez le bon fonctionnement du lave-vaisselle.

1. Mettez l'appareil sous tension.

2. Ouvrez l'arrivée d'eau dans la maison.

3. Si l'appareil est correctement mis à niveau, la porte doit s'ouvrir et se fermer sans à-coups et sans bruit.

4. Lancez une fois le programme **Pré-Rinçage** (s'il n'y a pas de programme **Pré-Rinçage**, utilisez le programme **Rapide**) pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de fuite.

● Démarrage rapide

1. Réglez l'adoucisseur d'eau.
2. Retirez les résidus importants de la vaisselle.
3. Remplissez les paniers.
4. Remplissez le distributeur de détergent et de produit de rinçage.
5. Sélectionnez un programme adapté et démarrez le lave-vaisselle.

● Vaisselle

IMPORTANT / REMARQUE

Vaisselle ne pouvant pas être lavée au lave-vaisselle

- Vaisselle en bois.
- Facilement endommageables, les objets artisanaux, la vaisselle ancienne et les verres à fleurs, ces types de vaisselle avec des décorations florales ne conviennent pas au lave-vaisselle.
- Produits en plastique ne résistant pas à la chaleur.
- Récipients en cuivre ou en étain.
- La surface de la vaisselle contient des salissures telles que de la suie, de la cire, de la graisse ou des pigments.
- Les produits en aluminium sont utilisés

avec des agents nettoyants alcalins ou acides à forte concentration, en particulier des agents nettoyants commerciaux ou industriels.

- Les décorations florales émaillées, les ustensiles en aluminium et en argent peuvent changer de couleur ou se décolorer pendant le lavage, et certains produits en verre (tels que les produits en cristal) peuvent devenir opaques après plusieurs lavages.

Produits en verre et autres ustensiles endommagés

Raisons possibles:

- Type ou procédé de fabrication du verre.
- Composition chimique du détergent à lessive.
- Température de l'eau pour le programme de lavage.

Nous recommandons:

- N'utilisez que les verres et la porcelaine indiqués comme pouvant passer au lave-vaisselle par la marque du fabricant.
- Utilisez un détergent indiqué comme doux et non agressif pour la vaisselle.
- Une fois le cycle de lavage terminé, les verres, couteaux et fourchettes doivent être retirés du lave-vaisselle dès que possible.

● Chargement du panier

AVERTISSEMENT

- Disposez les articles coupants ou pointus de sorte qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint de la porte.
- Ne lavez pas d'objets en plastique sauf s'ils comportent l'indication « compatible lave-vaisselle » ou une indication équivalente. Pour les objets en plastique ne comportant aucune de ces indications, consultez les recommandations du fabricant.
- Veuillez retirer les gros morceaux de nourriture résiduels de la vaisselle. Il n'est pas nécessaire de prélaver la vaisselle.
- Méthode de placement de la vaisselle :


  Placez-la de manière sûre pour éviter qu'elle ne se renverse ;

  L'ouverture de tous les plats doit être orientée vers le bas ;

  Une surface courbée ou concave peut être inclinée pour faciliter l'écoulement rapide de l'eau ;


  Ne gênez pas la rotation des bras d'aspersion central et inférieur.
- Les petits plats peuvent tomber du panier et ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.
- Laissez de l'espace entre les plats et ne les empilez pas.

Schéma de placement du 3e rack

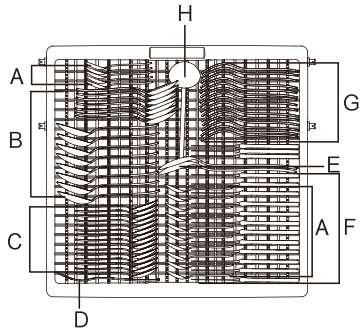

A	Cuillère à café
B	Cuillère à soupe
C	Cuillère à dessert
D	Fourchette de service
E	Cuillère de service
F	Couteau
G	Fourchette
H	Louche à sauce

Schéma de placement du panier supérieur

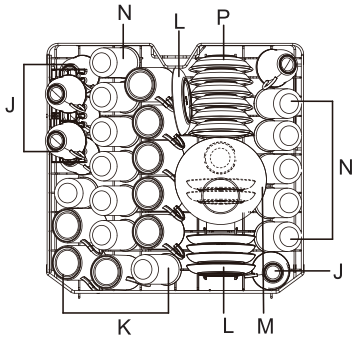

J	Tasse
K	Mug
L	Soucoupe
M	Bol en verre
N	Verre
P	Bol à dessert

FR

Schéma du porte-gobelet

Le porte-gobelet et l'espace situé en dessous peuvent être utilisés pour y placer de petites tasses et des verres, ainsi que des couverts plus volumineux, tels que des spatules de cuisine ou des fourchettes-cuillères pour servir les aliments. Lorsque le porte-gobelet n'est pas utilisé, il peut être replié.


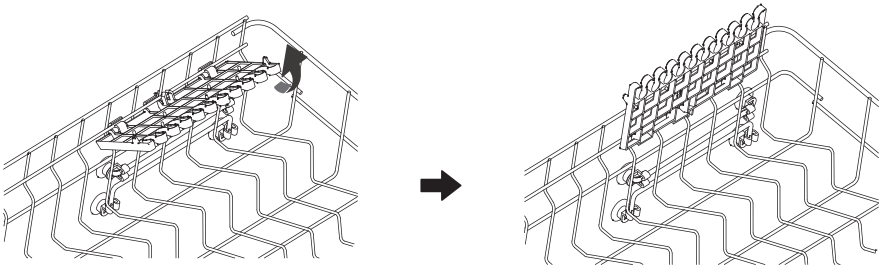


Schéma de placement du panier inférieur

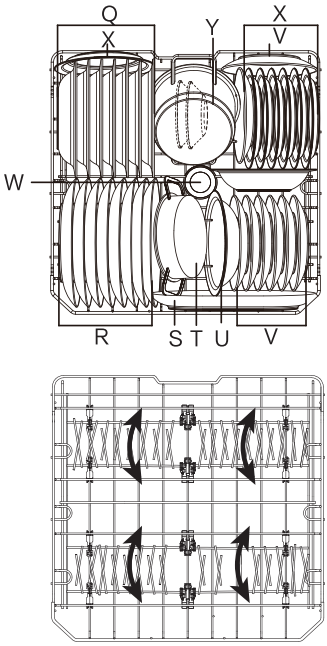

Q	Assiette creuse
R	Assiette plate
S	Plat ovale
T	Cocotte
U	Bol en mélamine
V	Assiette à dessert
W	Verre
X	Assiette à dessert en mélamine
Y	Petite casserole

Le support rabattable du panier inférieur peut être mis en position verticale pour y ranger les assiettes et les bols, ou posé à plat pour y poser les casseroles plus grandes.

FR

Suggestion: Les ustensiles particulièrement sales (casseroles) doivent être placés dans le panier inférieur. Grâce à la forte puissance du jet d'eau, le résultat de lavage y est excellent.

Informations sur les tests d'efficacité énergétique

Informations relatives aux tests d'efficacité énergétique basées sur la norme d'essai EN60436.

Capacité: 15 sets.

Procédure d'essai: Eco.

Position du panier supérieur: Position basse.

Réglage de l'adoucisseur d'eau: h2 or H3.

Réglage du produit de rinçage: d5.

Remarque: Le tuyau d'évacuation doit être suspendu

en hauteur pendant le test.

- **Produit de rinçage**

> AVERTISSEMENT
>
> - Veuillez lire attentivement les instructions et les précautions figurant sur l'emballage du produit de rinçage avant utilisation.
> - Utilisez uniquement un produit de rinçage conçu pour lave-vaisselle.
> - Lorsque vous ajoutez le produit de rinçage, si vous en renversez, essuyez-le immédiatement avec un chiffon sec afin d'éviter la formation excessive de mousse lors du prochain lavage, ce qui nuirait à l'efficacité du lavage.

Effet du produit de rinçage

Le produit de rinçage peut réduire la tension superficielle de l'eau, éviter les traces d'eau sur la surface de la vaisselle et permettre une évaporation rapide de l'eau pendant la phase de séchage, améliorant ainsi l'efficacité du séchage et donnant un effet brillant à la surface de la vaisselle.

Conditions de service

Lorsque le voyant lumineux ✳ du panneau d'affichage est allumé, veuillez ajouter le produit en temps opportun.

Utilisation du produit de rinçage

Le produit de rinçage peut être ajouté une seule fois et utilisé plusieurs fois. Après avoir versé le produit de rinçage, le niveau de liquide ne doit pas dépasser

la ligne « MAX ».

La quantité d'agent de rinçage à utiliser peut être déterminée en fonction du résultat de séchage de la vaisselle. Si la surface de la vaisselle est trop humide, il est nécessaire d'augmenter le niveau et la quantité d'agent de rinçage. Si des dépôts blancs et bleus apparaissent à la surface de la vaisselle, il est nécessaire de réduire le niveau et la quantité d'agent de rinçage.


Étapes pour ajouter un produit de rinçage

FR

1. Suivez la direction de la flèche pour ouvrir le couvercle du compartiment du produit de rinçage.

2. Ajoutez le produit de rinçage dans le récipient.

3. Fermez le couvercle du compartiment du produit de rinçage.

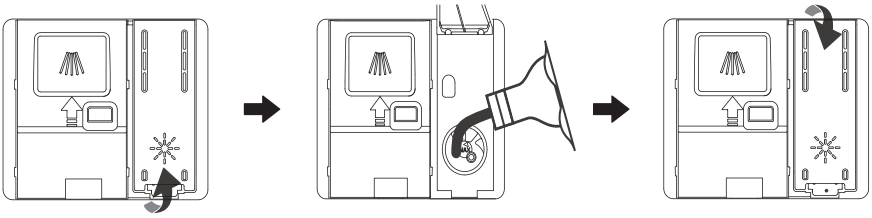

Réglage du dispositif de rinçage

Après avoir allumé la machine, maintenez le bouton **Auto** appuyé pendant 5 secondes pour entrer dans les menu des réglages. Un signal sonore retentit alors. Le tube passe d'abord en mode de réglage du produit de rinçage. Le réglage par défaut pour le produit de rinçage est d3, affiché sous la forme 1:d3. Appuyez sur le bouton **Dép. diff** pour régler le produit de rinçage dans l'ordre. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour

enregistrer les données définies. Le programme mémorisera le réglage sélectionné. Le tube passe alors en mode de réglage de l'eau adoucie. Une fois le réglage de l'eau adoucie effectué, quittez et passez en mode de sélection du programme.

Le réglage sur 1:d0 signifie que le produit de rinçage ne sera pas distribué et que le voyant lumineux du produit de rinçage restera éteint.

Le réglage sur 1:d3 signifie que le dosage du produit de rinçage est de 3,6 ml, et plus le chiffre est élevé, plus le dosage est important.

- **Détergent pour lave-vaisselle**

⚠ AVERTISSEMENT

- Certains détergents pour lave-vaisselle sont très alcalins. Ils peuvent être extrêmement dangereux en cas d'ingestion. Évitez tout contact avec la peau et les yeux et éloignez les enfants du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte. N'utilisez que des détergents et des liquides de rinçage recommandés pour une utilisation dans un lave-vaisselle automatique. Veillez à ce que le distributeur de détergent soit vide à la fin du cycle de lavage.
- N'utilisez jamais de savon, de lessive pour les vêtements ou du liquide vaisselle dans votre lave-vaisselle
- Veuillez lire attentivement les instructions et précautions figurant sur l'emballage du détergent avant utilisation.
- Vous devez utiliser des détergents spécifiques

pour lave-vaisselle, tels que des détergents pour lave-vaisselle. Ne les remplacez pas par des détergents liquides, des désinfectants, etc.

- Veuillez prêter attention à la date d'utilisation indiquée sur l'emballage du détergent pour lave-vaisselle. La péremption ou l'agglomération due à l'humidité affectera l'efficacité du nettoyage ou du séchage. Par conséquent, lorsque vous n'êtes pas prêt à laver la vaisselle, veuillez ne pas ajouter de détergent pour lave-vaisselle afin d'éviter une dissolution insuffisante due à l'humidité.

La fonction du détergent pour lave-vaisselle

Le détergent pour lave-vaisselle utilise ses composants chimiques (enzymes biologiques, etc.) pour ramollir et décomposer les taches d'huile et les résidus alimentaires sur la vaisselle, ce qui facilite leur élimination par le flux d'eau lorsqu'ils se détachent de la surface de la vaisselle.

Conditions d'utilisation et quantité

Le détergent pour lave-vaisselle est indispensable pour nettoyer la vaisselle et doit être ajouté en quantité modérée à chaque utilisation du lave-vaisselle. Pour connaître l'utilisation spécifique, veuillez vous reporter aux instructions relatives à la quantité de détergent pour lave-vaisselle dans la section « Programme de lavage ».


Étapes pour ajouter du détergent pour lave-vaisselle

1. Appuyez sur le bouton du distributeur.

2. Le couvercle du compartiment à détergent pour lave-vaisselle s'ouvre automatiquement.

3. Ajoutez le détergent pour lave-vaisselle dans le compartiment.

4. Refermez le couvercle du compartiment à détergent pour lave-vaisselle.

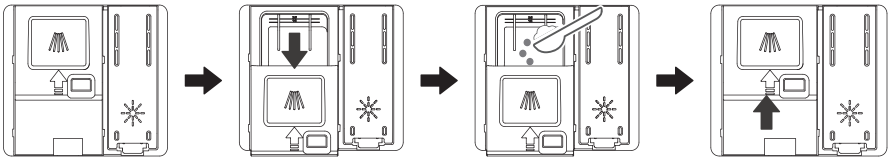

- **Adoucisseur d'eau**

AVERTISSEMENT

- Lors de la première utilisation, veuillez d'abord ajouter du sel spécialisé dans le réservoir à sel de l'adoucisseur d'eau, puis ajouter environ 400 ml d'eau propre. Lorsque le voyant de manque de sel s'allume à nouveau, il suffit d'ajouter du sel spécialisé, sans ajouter d'eau.
- N'ajoutez pas de détergents, de produits de rinçage ou d'autres substances dans le réservoir à sel de l'adoucisseur d'eau, car cela pourrait endommager le système d'adoucissement de l'eau.
- Veuillez utiliser du sel spécifique pour lave-vaisselle et ne pas ajouter de sel industriel ou alimentaire, car cela pourrait endommager l'adoucisseur d'eau et réduire sa durée de vie.
- Évitez tout débordement d'eau salée lors-

que vous ajoutez du sel dans l'adoucisseur d'eau. En cas de débordement, veuillez immédiatement lancer le programme de lavage afin de rincer l'appareil et d'éviter toute corrosion interne du lave-vaisselle.

Conditions d'utilisation et quantité

La fonction d'adoucissement de l'eau ne peut être activée que lorsque l'adoucisseur contient du sel. Lorsque le voyant lumineux ⇆ du panneau d'affichage s'allume, veuillez ajouter du sel en temps opportun.

FR


Étapes pour ajouter un sel spécifique

1. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle de l'adoucisseur d'eau.

2. Insérez le seau à sel et ajoutez environ 800 g de sel spécifique, qui peut être utilisé plusieurs fois.

3. Après avoir ajouté le sel, remplissez l'adoucisseur d'eau et veillez à ce que l'eau ne déborde pas.

4. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez le couvercle de l'adoucisseur d'eau pour éviter toute fuite de sel, qui pourrait corroder la cuve.

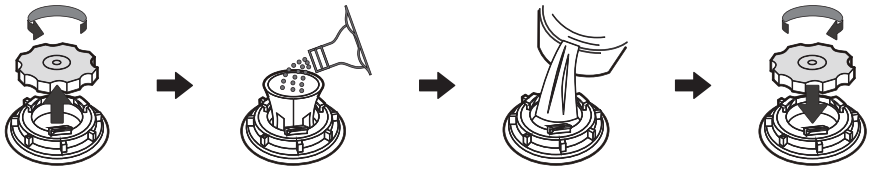

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les réglages recommandés

1. Le tableau suivant indique les correspondances entre la dureté de l'eau et les niveaux de vitesse dans

différentes régions.

2. Veuillez consulter votre compagnie des eaux locale pour connaître la dureté de l'eau et régler la vitesse appropriée en fonction du tableau ci-dessous.

3. Une fois la vitesse appropriée sélectionnée, le lave-vaisselle activera automatiquement la fonction d'adoucissement de l'eau en fonction des réglages.

Dureté de l'eau				Réglage de l'engrenage A	Réglage de l'engrenage B
°dH	°fH	°CLARKE	mmol/l		
0-5	0-9	0-6	0-0.9	2:h0	2:H1
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	2:h1	2:H2
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	2:h2*	2:H3*
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	2:h3	2:H4
23-34	41-60	29-42	4.1-6.1	2:h4	2:H5
35-45	61-98	43-69	6.2-8.0	2:h5	2:H6
1°dH=1.78°fH=1.25°CLARKE=0.178mmol/l					

FR

* Ceci indique le réglage d'usine par défaut de l'adoucisseur d'eau, l'utilisateur doit se fier à l'affichage réel.

Réglage de l'adoucisseur d'eau


Après avoir allumé la machine, maintenez le bouton **Auto** appuyé pendant 5 secondes pour entrer dans les menu des réglages. Un signal sonore retentira en même temps. Le tube affiche d'abord le réglage du produit de rinçage, puis celui de l'adoucisseur d'eau une fois le réglage terminé. Appuyez sur le bouton **Dép. diff** pour régler l'adoucisseur d'eau dans l'ordre. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour enregistrer les données réglées. Le réglage sera mémorisé par le programme.

Lorsque le réglage est sur 2:h0/H1, cela signifie qu'aucun adoucissement de l'eau n'aura lieu et que l'icône indiquant un manque de sel restera éteinte.

La régénération des adoucisseurs d'eau prend généralement environ 15 minutes après le processus de lavage.

Lorsque l'écran affiche 0:15, l'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes.

- **Panneau de commande**

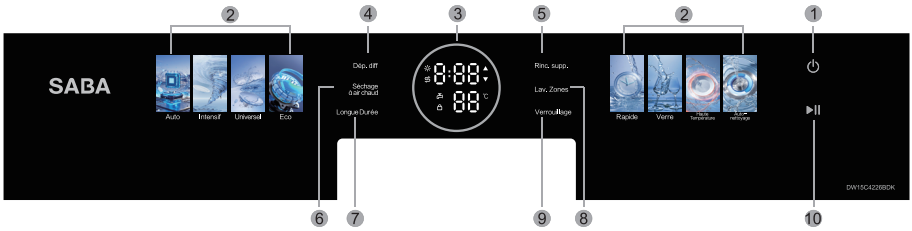

- **①Bouton d'alimentation**

1. Appuyez sur le bouton **d'alimentation** pour allumer et éteindre l'appareil.

2. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton **d'alimentation** pendant 3 secondes pour passer en mode veille.

- **②Bouton du Programme Principal**

1. Après le démarrage, appuyez sur le bouton **Programme Principal** pour sélectionner les programmes. L'écran affiche alors la durée du lavage x:xx. Différents programmes affichent des horaires différents.

2. Au deuxième démarrage, l'écran affiche par défaut le dernier programme de lavage. Vous pouvez alors sélectionner à nouveau le programme de lavage

souhaité.

3. Le programme de lavage dispose d'une fonction de mémoire à la mise hors tension. Après avoir éteint puis rallumé l'appareil, il reprend le cycle de vidange précédemment en cours et continue à fonctionner.

● ③Affichage numérique

Catégorie d'affichage	Contenu d'affichage	Catégorie d'affichage	Contenu d'affich
Programme Durée du lavage	x:xx	Code d'erreur	Exx
Température de lavage du programme	xx	Sel adoucissant Prompt	⇆
Lavage différé	H:xx	Rinçage rapide	✳
Invite d'ouverture de porte	dr	Message d'erreur « Infiltration d'eau »	🚰
Programmes de lavage et programmes supplémentaires : Lorsque le programme de lavage et le programme de fonction supplémentaire sont sélectionnés : le voyant lumineux du programme de lavage et du programme de fonction supplémentaire sélectionnés clignote. Pendant le lavage : les voyants du programme de lavage et du programme de fonction supplémentaire en cours sont allumés, et les voyants des autres programmes de lavage et programmes de fonction supplémentaires sont éteints.			
Conseils concernant le verrouillage : Lorsque le verrouillage enfant est activé et que le bouton est accidentellement touché, le voyant du verrouillage enfant 🔒 se met à clignoter. Produit de rinçage : lorsque le voyant lumineux ✳ est allumé, cela signifie que vous devez ajouter du produit de rinçage. Une fois le produit ajouté, le voyant s'éteint. Sel adoucissant : lorsque le voyant lumineux ⇆ est allumé, cela signifie que vous devez ajouter du sel adoucissant. Une fois le sel ajouté, le voyant s'éteint.			

● ④Bouton de Dép. diff

1. Lorsque vous sélectionnez un programme, appuyez sur le bouton **Dép. diff** pour afficher H:xx.

Appuyez à nouveau brièvement ou longuement pour augmenter la durée du lavage différé. Par exemple, H:05 indique un démarrage différé de 5 heures pour le programme de lavage actuellement sélectionné.

2. La plage de temps pour le démarrage différé est comprise entre 1 et 24 heures.

- **⑤Bouton Rinc. supp.**

1. Une fois le programme sélectionné, appuyez brièvement sur le bouton **Rinc. supp.** pour ajouter un rinçage au programme de lavage correspondant afin d'améliorer l'efficacité du rinçage.

- **⑥Bouton de Séchage à air chaud**

1. Utilisation supplémentaire : après avoir sélectionné le programme de lavage, appuyez brièvement sur le bouton **Séchage à air chaud** pour ajouter la fonction de séchage à l'air chaud à la fin du lavage afin d'améliorer l'effet de séchage de la vaisselle et de l'intérieur du lave-vaisselle.

2. Utilisation seule : lorsque le programme est sélectionné, appuyez sur le programme de lavage clignotant pour annuler la sélection du programme de lavage, et l'écran affichera -:--. Appuyez brièvement sur le bouton **Séchage à air chaud**, puis appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour choisir le séchage à l'air chaud seul.

3. **REMARQUE** : lorsque vous sélectionnez la fonction de séchage à l'air chaud, le lave-vaisselle désactive sa fonction d'ouverture automatique de la porte, empêchant ainsi la vapeur de s'échapper par la porte. De plus, lorsque le séchage à l'air chaud est activé, la vapeur d'eau à l'intérieur du lave-vaisselle

est expulsée par les canaux de condensation internes de la machine. Cette vapeur se condense pendant l'expulsion, ce qui réduit la teneur en eau et la température de l'humidité. La sortie d'air est située sous la porte de la machine, ce qui garantit qu'elle ne présente aucun danger pour les personnes.

- **⑦Bouton de Longue Durée**

1. Utilisation supplémentaire : après avoir sélectionné le programme de lavage, appuyez brièvement sur le bouton **Longue Durée** pour ajouter 168 heures de stockage déshumidifié de 4 types et passer automatiquement au mode de stockage déshumidifié après le lavage. Cela permet d'éliminer efficacement les odeurs, d'empêcher la vaisselle de reprendre de l'humidité.

2. Utilisation seule : lorsque le programme est sélectionné, appuyez sur le programme de lavage clignotant pour annuler la sélection du programme de lavage, et l'écran affichera --:--. Appuyez brièvement sur le bouton **Longue Durée** pour ajouter 168 heures de stockage déshumidifié de 4 types, puis appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour passer automatiquement au mode de stockage déshumidifié.

- **⑧Bouton Lav. Zones**

1. Une fois la sélection du programme terminée, appuyez brièvement sur le bouton **Lav. Zones** pour sélectionner la fonction supplémentaire de lavage supérieur/lavage inférieur. L'icône de demi-charge clignote.

2. Sélectionnez le lavage de la couche supérieure (icône △ allumée) pour activer uniquement le bras

d'aspersion supérieur et le bras d'aspersion central, ce qui convient pour la vaisselle placée uniquement dans le 3e panier et le panier supérieur.

3. Sélectionnez le lavage de la couche inférieure (icône ▽ allumée), activez uniquement le bras d'aspersion supérieur et le bras d'aspersion inférieur, ce qui convient pour la vaisselle placée uniquement dans le 3e panier et le panier inférieur.

- **⑨Bouton de Verrouillage**

1. Appuyez et maintenez le bouton **Verrouillage** pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage enfant. Tous les boutons deviennent inopérants. Un signal sonore retentit et le voyant clignote 3 fois.
2. Maintenez à nouveau le bouton **Verrouillage** enfant enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la fonction.

- **⑩Bouton Démarrer/Pause**

1. Une fois la sélection du programme (y compris la sélection de programmes supplémentaires) terminée, appuyez brièvement sur le bouton **Démarrer/Pause** et maintenez la porte fermée pour passer en mode de lavage normal. Le symbole « : » dans l'affichage du temps de lavage x:xx commence à clignoter.

2. Pendant le lavage (y compris la sélection du programme à démarrage différé), appuyez brièvement sur le bouton **Démarrer/Pause** pour mettre le programme de lavage en pause,puis appuyez à nouveau brièvement pour le relancer.

* Si vous mettez le programme en pause pendant 5 heures consécutives, il passera automatiquement en

mode veille et le programme de lavage prendra fin.

> ⚠ AVERTISSEMENT
>
> - En cas d'ouverture de la porte pendant un cycle de lavage, ouvrez-la lentement et légèrement pour éviter qu'une éjection soudaine d'eau chaude ou un dégagement de vapeur à haute température ne s'échappe de l'appareil, afin de prévenir tout risque de brûlure.

● Programme de lavage

Programme principal	Description du programme	Consommation			Paramètres
		Poudre pour lave-vaisselle (g) (prélavage/ lavage uniquement)	Bloc pour lave-vaisselle	Consommation d'eau (L)	Température maximale (℃)
*Auto	Analyse intelligente pour sélectionner le meilleur nettoyage.	5/30	1	6.5-15.5	70
*Intensif	Résidus alimentaires avec taches d'huile tenaces ou taches sèches collantes, convient à la vaisselle lavable.	5/30	1	19	70
*Universel	Pour les résidus alimentaires qui sont des taches d'huile courantes ou des taches quotidiennes, et convient à la vaisselle lavée immédiatemen après le repas.	25	1	12.5	60

*Eco	Résidus alimentaires légèrement secs ou huileux et visqueux, convient à la vaisselle d'usage quotidien.	18/5	1	9.6	47
*Rapide	Pour les résidus alimentaires légers, moins huileux et non secs, et pour la vaisselle nettoyée immédiatement après les repas.	25	1	6.8	55
*Verre	Pour les résidus alimentaires légers qui ne sont pas tenaces et pour la vaisselle qui n'est pas sensible aux températures élevées.	30	1	11	55
*Haute température	Pour les résidus alimentaires très gras ou les taches sèches collantes, et pour la vaisselle qui nécessite un rinçage à haute température.	5/30	1	15.5	72
*Auto-nettoyage	La machine exécute un programme de nettoyage de la cuve intérieure et des tuyaux afin de maintenir l'appareil propre pour une utilisation à long terme.	30	1	9.5	65

(1) Veuillez sélectionner le programme en fonction du degré de saleté et des besoins de lavage de la vaisselle.

(2) Lors de l'utilisation, il peut y avoir des différences dans le résultat du lavage en raison des différences d'environnement, de type de vaisselle et de méthode de placement.

(3) *Le programme correspond à la fonction d'ouverture automatique de la porte et de séchage.

IMPORTANT / REMARQUE

- Le programme ECO est adapté pour le lavage de la vaisselle normalement sale et, (*EN60436) pour cet usage, est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. Il est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation de l'UE en matière d'écoconception.
- Le prérinçage manuel de la vaisselle augmente la consommation d'énergie et d'eau et n'est pas recommandé.
- Laver la vaisselle dans un lave-vaisselle domestique consomme généralement moins d'énergie et d'eau dans la phase d'utilisation que le lavage de la vaisselle à la main lorsque le lave-vaisselle domestique est utilisé conformément aux instructions.
- Charger le lave-vaisselle ménager jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant contribuera à économiser de l'énergie et de l'eau.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme eco sont purement indicatives.

Entretien et nettoyage

Maintenez l'appareil propre afin de maintenir ses performances et de préserver sa durée de vie.

AVERTISSEMENT

- Avant de commencer l'entretien, débranchez l'appareil et fermez le robinet.
- Si le lave-vaisselle n'est pas utilisé pendant une longue période, il conviendra de débrancher la machine et de couper l'alimentation en eau. Il est également conseillé de laisser la porte ouverte afin de prévenir toute accumulation d'humidité à l'intérieur du lave-vaisselle.

FR

● Schéma du nettoyage du filtre


Le filtre empêche les gros corps étrangers présents dans l'eau de lavage de pénétrer dans la pompe de vidange. Ces corps étrangers peuvent obstruer la grille du filtre. Le filtre est composé d'une grille cylindrique, d'une grille plate et d'une micro-grille.

1. Après chaque lavage, vérifiez qu'il ne reste aucun résidu sur la grille du filtre.

2. Comme indiqué sur l'illustration, dévissez la grille cylindrique et retirez l'ensemble du dispositif de filtration.

3. Retirez les résidus et rincez soigneusement le tamis du filtre à l'eau.


4. Réinstallez le dispositif de filtration dans l'ordre inverse, en veillant à aligner les flèches après la fermeture.

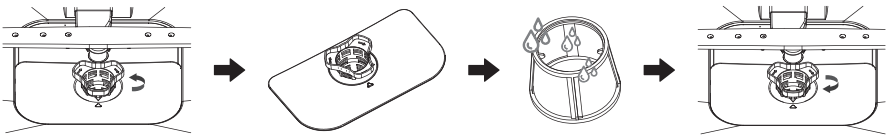

● Schéma du nettoyage du bras d'aspersion

La saleté présente dans l'eau de lavage peut obstruer les bras d'aspersion.

1. Vérifiez si la buse du bras d'aspersion est obstruée.
2. Desserrez le bras d'aspersion central.
3. Retirez le bras d'aspersion inférieur orienté vers le haut.
4. Rincez soigneusement le bras d'aspersion à l'eau.
5. Réinstallez le bras d'aspersion.



● Compteur de cycles de lavage

En mode veille (lorsque l'écran est éteint), appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au mode d'affichage du compteur de programmes. L'écran affiche d'abord xxx, émet un bip après 2 secondes, puis affiche yyy. Cela indique que la machine a exécuté le programme xxxyyy fois. Par exemple : s'il affiche 001, puis 042 après 2 secondes, cela signifie que la machine a exécuté le programme de lavage 1042 fois. À ce stade, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation pour revenir à l'interface de sélection des programmes, ou l'écran s'éteindra automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton

Démarrer/Pause et le maintenez enfoncé à ce moment-là, l'écran effectuera un compte à rebours de 888 à 777, 666...000 jusqu'à afficher -:--. Cela restaurera les paramètres utilisateur aux valeurs par défaut, y compris les paramètres de produit de rinçage, d'adoucisseur d'eau et d'ouverture automatique de la porte (le cas échéant). Si vous relâchez le bouton au milieu du compte à rebours, l'affichage reviendra à 888. L'écran s'éteindra également automatiquement après 5 minutes d'inactivité.

Depannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez tout d'abord le tableau suivant pour essayer de résoudre le problème.

Problème	Cause	Solution
Le lave-vaisselle ne s'allume pas	Le lave-vaisselle n'est pas branché.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché à la prise.
Le lave-vaisselle ne se vide pas correctement	Le filtre est bouché.	Vérifiez et nettoyez le filtre.
	Les tuyaux d'évacuation ou les égouts sont bouchés.	Vérifiez et nettoyez le tuyau d'évacuation ou l'égout pour vous assurer que l'eau s'écoule correctement.
Un bruit de cognement se fait entendre dans la cuve	Les bras d'aspersion peuvent être bloqués par de la vaisselle.	Interrompez le cycle de lavage et repositionnez les ustensiles qui gênent la rotation du bras gicleur.
De légères gouttelettes d'eau sont présentes sur la paroi intérieure de la cuve	Il s'agit d'un phénomène normal, et non d'un dysfonctionnement de la machine.	Vous pouvez choisir un programme de lavage avec fonction de séchage.
La vaisselle n'est pas sèche	Pas de produit de rinçage ou produit de rinçage insuffisant.	Ajoutez un produit de rinçage spécifique.
	Empilement de vaisselle.	Lorsque vous lavez de la vaisselle, veuillez la placer séparément.
	Le programme de lavage n'est pas encore terminé ou le programme sélectionné n'est pas approprié.	Attendez la fin du programme en cours. Choisissez un programme de lavage avec ouverture automatique de la porte.

	Le produit de rinçage est périmé ou l'utilisation d'autres produits de rinçage entraîne une efficacité médiocre.	Il est recommandé d'utiliser un produit de rinçage dont la date de péremption n'est pas dépassée.
	Excès d'eau dans la zone concave.	Veuillez placer la vaisselle correctement, en inclinant légèrement vers le bas la surface tachée de la vaisselle rainurée.
La vaisselle ne peut pas être lavée correctement	La vaisselle est trop remplie ou empilée.	En ce qui concerne le « placement de la vaisselle », veillez à laisser suffisamment d'espace entre les articles afin que l'eau puisse atteindre toutes les surfaces et évitez de les placer trop près les uns des autres.
	Quantité insuffisante de poudre ou de pastille pour lave-vaisselle.	Reportez-vous à la quantité recommandée de détergent pour lave-vaisselle dans la section « Programme de lavage » et utilisez une poudre ou des pastilles spécifiques pour lave-vaisselle.
	Le bras gicleur ne tourne pas correctement.	Assurez-vous qu'aucun article n'est tombé, replacez-les et vérifiez que le bras gicleur peut tourner librement.
	Le filtre est bouché ou la buse du bras gicleur est bouchée.	Nettoyez régulièrement le bras gicleur, le filtre et le lave-vaisselle.
	Programme de lavage inapproprié sélectionné.	Choisissez un programme de lavage plus long ou à température plus élevée.

Il reste des résidus de détergent dans le distributeur du lave-vaisselle	La disposition de la vaisselle empêche l'ouverture du distributeur du lave-vaisselle.	En vous référant à la section « Placement de la vaisselle », le placement de la vaisselle ne doit pas empêcher l'ouverture normale du couvercle du compartiment souhaité, et évitez de placer trop de bols et de paniers.
	Le bras gicleur ne tourne pas correctement, il ne peut donc pas pulvériser sur le distributeur du lave-vaisselle.	Assurez-vous qu'aucun élément de vaisselle n'est tombé, replacez la vaisselle et assurez-vous que le bras gicleur peut tourner librement.
Bruit léger	Bruit d'ouverture du compartiment à détergent du lave-vaisselle, bruit de lavage et bruit de vidange.	Un certain bruit de fonctionnement est considéré comme normal pendant le fonctionnement.

FR

Après le contrôle, activez l'appareil. Si le problème persiste ou si l'ècran affiche à nouveau d'autres codes d'information, veuillez contacter le centre de service.

En cas de dysfonctionnement de votre appareil, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Consultez le tableau ci-dessous pour essayer de résoudre l’erreur :

Code	Code d'information	Action
E01	La pression de l'eau est trop faible ou le robinet n'est pas ouvert.	Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. Vérifiez si la pression d'alimentation en eau est supérieure à 0,04 MPa. Dégagez le tuyau d'arrivée d'eau pour éviter qu'il ne se plie. Veuillez faire appel à un technicien

		de maintenance professionnel pour les réparations.
E02	Le capteur de température est en court-circuit.	Veuillez faire appel à un technicien professionnel pour les réparations.
E03	Le circuit de chauffage présente un défaut.	Veuillez faire appel à un technicien professionnel pour les réparations.
E04	Connexion anormale entre la carte mère et la carte d'affichage.	Veuillez faire appel à un technicien professionnel pour les réparations.
E05	Fuite d'eau.	Coupez l'alimentation en eau et en électricité, nettoyez le tuyau d'évacuation et évitez de le plier ou de le fissurer. Ajustez et maintenez la surface d'installation de la machine à l'horizontale. Faites appel à un technicien de maintenance professionnel pour les réparations.
E06	Fonctionnement anormal du moteur de la vanne de distribution d'eau.	Veuillez faire appel à un technicien professionnel pour les réparations.
E07	Anomalie de l'électrovanne d'entrée.	Veuillez faire appel à un technicien professionnel pour les réparations.
E08	Le capteur de turbidité détecte une anomalie.	Veuillez faire appel à un technicien professionnel pour les réparations.
E09	Le moteur de lavage détecte une anomalie.	Veuillez faire appel à un technicien professionnel pour les réparations.
E10	Le ventilateur d'admission détecte une anomalie.	Veuillez faire appel à un technicien professionnel pour les réparations.

E11	Le ventilateur d'extraction détecte une anomalie.	Veuillez faire appel à un technicien professionnel pour les réparations.
	La quantité de sel adoucissant ajoutée au distributeur est trop faible.	Le problème sera résolu après avoir ajouté du sel adoucissant.
	La quantité de produit de rinçage est trop faible.	Le problème sera résolu après avoir ajouté un produit de rinçage.
	La pression de l'eau est trop faible ou le robinet n'est pas ouvert.	Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. Vérifiez si la pression d'alimentation en eau est supérieure à 0,04 MPa. Dégagez le tuyau d'arrivée d'eau pour éviter qu'il ne se plie. Veuillez faire appel à un technicien de maintenance professionnel pour les réparations.

FR

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service local (Veuillez vous référer au chapitre « SAV - Garantie »).

SAV-Garantie

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Durée de disponibilité des pièces détachées de dépannage : 10 ans.

Si vous souhaitez accéder à la liste des pièces détachées et à la documentation technique de votre produit, merci de consulter notre site https://sav-pieces.conforama.fr. Vous pourrez y acheter des pièces détachées afin de réparer ou faire réparer votre produit.

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

En cas de problème et avant de vous rendre à votre magasin Conforama, merci de contacter notre service après-vente Conforama pour les produits électrodomestiques, à l'adresse suivante :

https://sav-client.conforama.fr / 09 69 32 05 05

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.conforama.fr


Spécifications techniques et énergétiques

Flashez le QR code présent ci-dessous et sur l'étiquette énergie pour accéder aux informations principales s'y rapportant.

Modèle	Site Web	QR Code
DW15C4226B DK	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2529178	

FR

Modèle	DW15C4226BDK
Alimentation	220-240V~ 50Hz
Courant maximal	<10A
Puissance nominale	1900W
Pression d’eau standard	0.04-1.00 MPa
Capacité de lavage	15sets
Dimensions (W*D*H)	600x588x845mm
Profondeur max (porte ouvert)	1150mm
Poids	48kg

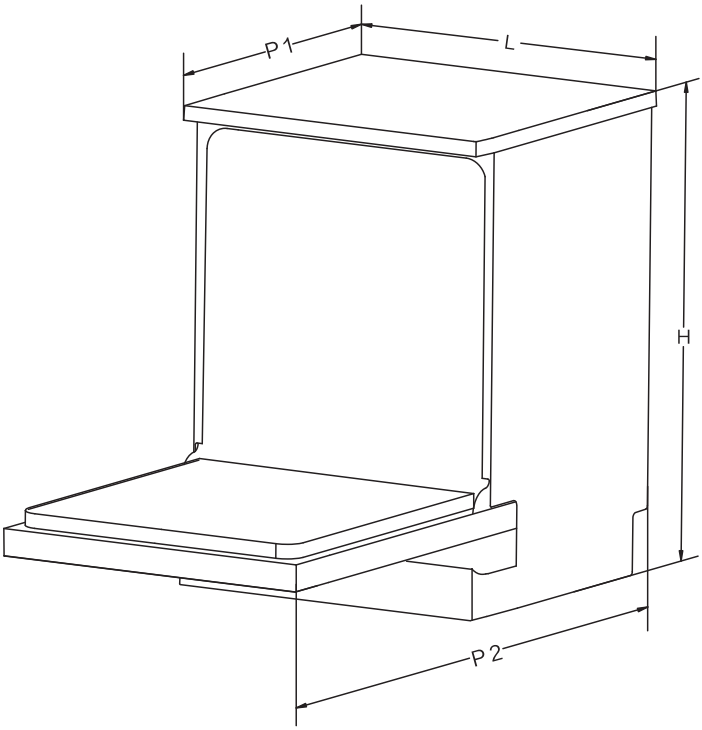

Hauteur (H)	845mm
Largeur (L)	600mm
Profondeur (P1)	588mm (porte fermée)
Profondeur (P2)	1150 mm (porte ouverte à 90°)

Enlèvement des appareils ménagers usagés



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

Thank you for choosing SABA quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations in force. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

GB

SABA is a German brand born in 1923 in the heart of the black forest.

Pioneers in electrical equipment, it continues its search for quality by offering smart products that will accompany you on a daily life.

This product has been manufactured and sold under the responsibility of CONFORAMA FRANCE.

SABA, and the SABA logo are trademarks used under license by CONFORAMA FRANCE. – further information at www.saba-brand.com.

All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners.

TABLE OF CONTENT

Important safety instructions.....53
Product overview.....56
Installation instructions.....58
Operating instructions.....69
Cleaning and maintenance.....87
Trouble shooting.....90
Customer service.....94
Technical specifications.....95
Disposal of your old appliance.....97

Important safety instructions

To mitigate the risks associated with explosion, fire, fatalities, electric shock, personal injury, or scalding when using this product, it is imperative to adhere to fundamental safety measures, as outlined below.

- **Explanation of symbols**

GB

Icon	Type	Meaning
	WARNING	Warns against risks which could, if left unheeded, cause danger to life and limb, injuries or material damage.
	RISK OF ELECTRIC SHOCK	Warns of risks which could, if left unheeded, cause damage to life and limb through electric shock.
	RISK OF FIRE	Warns that fires could start if the warning is left unheeded.
	CAUTION	Risk of injuries or material damage.
	IMPORTANT / REMARK	Information regarding the correct use of the appliance.


- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- The appliance shall be connected to the water mains using new hose-sets supplied with the appliance, old hose-sets should not be reused.
- The ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- WARNING: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The maximum number of place settings to be washed is 15.
- The maximum permissible inlet water pressure is 1.00 MPa.
- The minimum permissible inlet water pressure is 0.04 MPa to ensure the proper functioning of the appliance.
- Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
- Regarding the instructions for installation, loading, operating, cleaning, maintenance, troubleshooting and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

Product overview

Make sure all parts are included in the device packaging. If you have a problem with your device or parts, contact a local service center or the store where you purchased the product.

- **Front view**

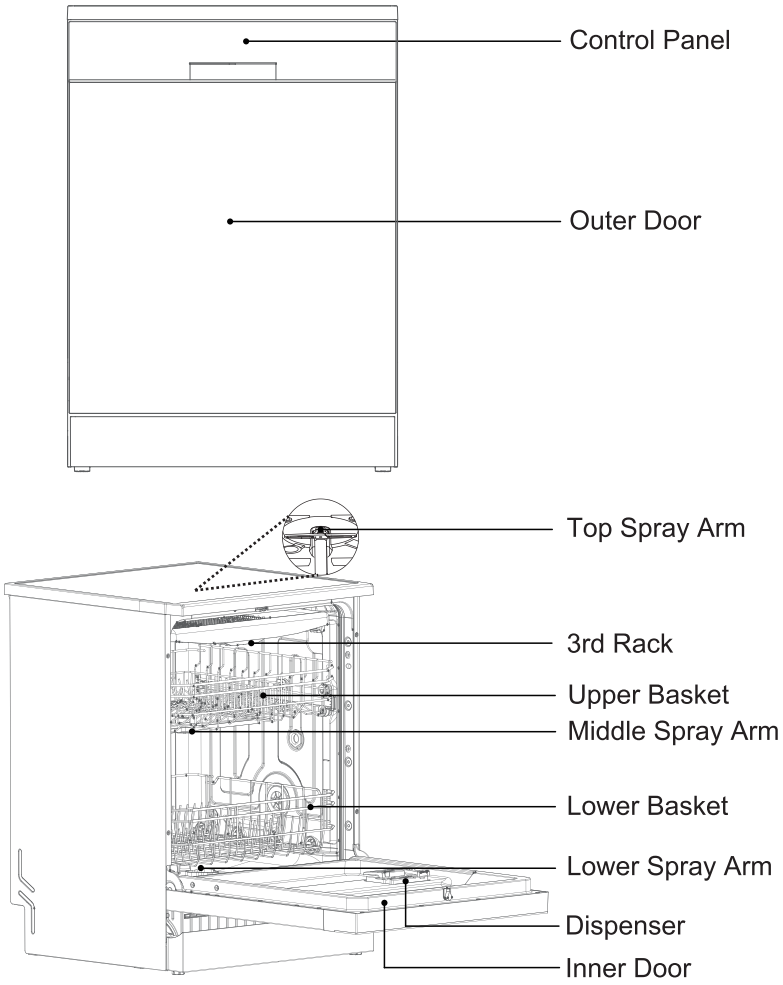

NOTE：
Due to the continuous upgrading of our products, if there are differences between the actual product and the picture, please refer to the actual product.



Suggestion: The minimum distance between the upper basket and the 3rd rack shall not be less than 20mm.

GB

● Control panel




● Accessories

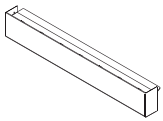 salt hopper, 1 pc (For adding softening salt)	 moisture-proof sticker, 1 pc (For moisture protection)	 kick panel, 1 pc

Installation instructions

Follow these instructions carefully to ensure proper installation and usage.

- **Unpacking the appliance**

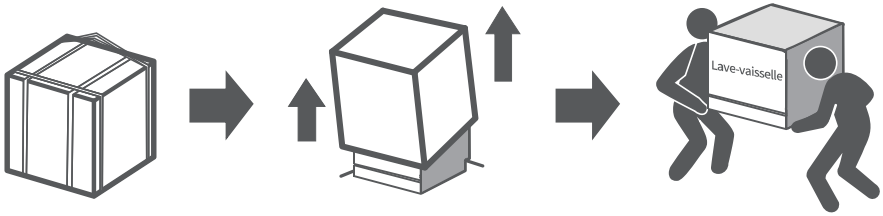

GB

WARNING

- Ensure that any packing material, including any plastic bags or film, are disposed of safely and kept out of the reach of children.

- **Installation position**


WARNING


- This appliance is for indoor use only. Use this appliance only for its intended function.
- Packaging material could be dangerous for children!
- Do not install the appliance in direct sunlight, to avoid plastic or components becoming damaged and shortening the life of your appliance.
- Do not install the appliance in places where temperatures may drop below freezing. Frozen hoses may burst or split. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.

- Keep the appliance away from fire or heat sources.
- It is necessary to have water inlet and drainage ports near the installation location of the dishwasher.
- The dishwasher installation must be placed horizontally.
- After installing the dishwasher, it is necessary to ensure that the door of the dishwasher can be opened smoothly.

GB


The following diagrams represent a schematic of the dimensions of the dishwasher with the top cover and without the top cover, respectively:

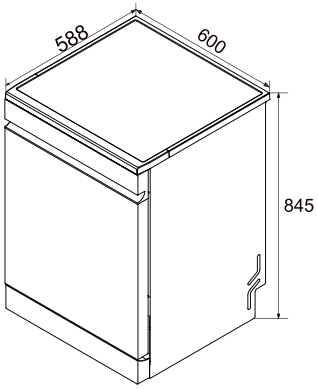

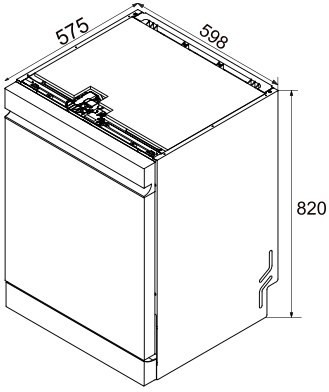


This machine can be used in freestanding or embedded installation.

For embedded installation, the sideboard opening dimensions are shown below.

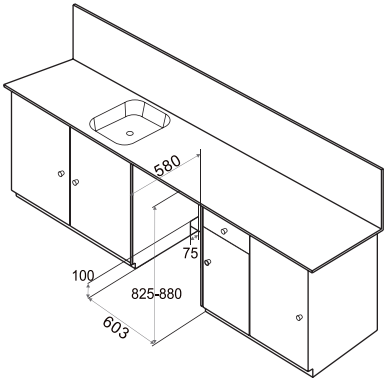


If the height of the sideboard is insufficient, the top cover can be removed to lower the height of the dishwasher as follows.

1. Remove the two top cover fixing screws on the back of the dishwasher.

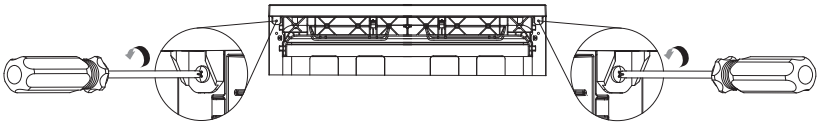

2. Move the top cover back and remove it.

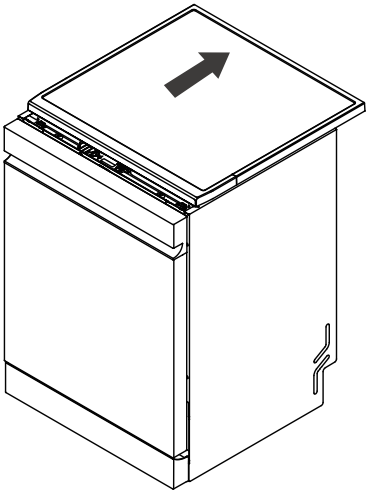

If the height of the sideboard is too high, you can increase the height of dishwasher by adjusting the adjusting feet at the bottom, the adjustment range of the adjusting feet is 0-30mm.

- **Installing Steps**


> ⚠ WARNING
> - Please try the dishwasher first, and confirm its normal use before fixing to avoid unnecessary repeated disassembly and assembly.
> - The dishwasher can be both stand-alone and built-in installation.

- **Adjusting the Balance of the Machine**

To ensure the stability of the four corners when placing the dishwasher, the feet can be adjusted to maintain the balance of the machine body.

1. Place the dishwasher on a firm and level surface.

2. Adjust the four feet with a slotted screwdriver. Adjust the foot clockwise to raise it, and counter-clockwise to lower it.

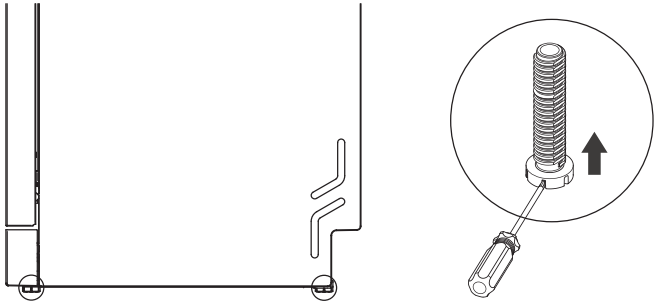

- **Connecting the Water Inlet Hose**


> ⚠ WARNING
> - When connecting to the inlet port, ensure

that the inlet hose is not bent or squeezed.


- If the tap water hose is a new one or has not been used for a long time, turn on the tap water, allowed tap water to flow for a while until the water becomes clear and free of im-purities before connecting to the dishwasher inlet hose.
- This machine can be supplied with hot or cold water. But the hot water supply temperature must be maintained below 60℃.
- Do not disconnect the inlet hose or remove it from the machine during installation.
- Before disconnecting the water supply hose, turn off the water supply and then unscrew the water inlet hose of the water supply faucet.
- The safety inlet hose contains electrical circuits and components that must not be cut short or damaged.

Please connect the dishwasher inlet hose to the kitchen inlet port.

The type of inlet pipe is based on the actual machine used. The safety inlet hose and normal inlet hose can be connected by referring to the following figure respectively.

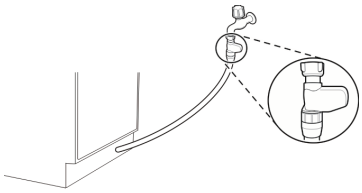

The safety inlet hose

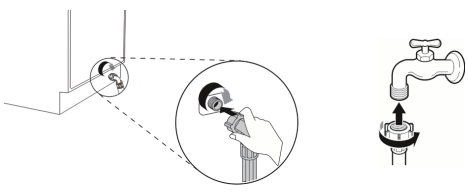

The normal inlet hose

The safety inlet hose features a double-layer design, with the inlet valve directly connected to the faucet. When the water supply hose ruptures and the gap between it and the external corrugated hose fills with water, some water flows into the base, triggering the overflow detection switch. This switch transmits the detected overflow signal to the controller, which rapidly closes the inlet valve while simultaneously initiating the drainage procedure to minimize damage.

GB

- **Connecting Drainage Hose**

Please use the accompanying drainage pipe connection. The end of the drainage hose can be fixed with a drainage hose bracket, and the following two methods must be used to connect to the household drainage system.


WARNING

- Ensure that the drainage hose is not bent, squeezed, or tangled.
- Please use the new drain and inlet hoses that come with the dishwasher. The old hose components cannot be reused.
- The end of the drainage hose should not be immersed in water to prevent sewage from flowing back.

- The exposed parts of the inlet and outlet hoses should be kept away from heat sources and sharp edges to avoid long-term exposure to direct sunlight.


Method 1

When the outlet end of the drainage hose is connected to the sink pipeline, fix it to the surface of the lower side of the cabinet through the drainage hose bracket.

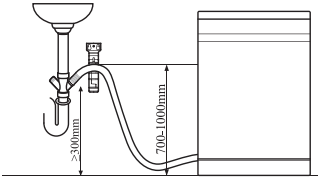

Method 2

When the drainage hose is connected to a separate sewer, it must be ensured that it is airtight at the connection point. Otherwise, it may cause odor leakage. The diameter of the riser pipe should be at least 40mm.

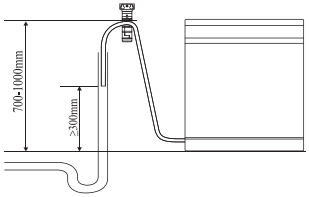

● Connecting the Power Supply

The voltage and frequency of the connected power supply must be the same as the specifications indicated on the nameplate of the machine body.

⚠ WARNING

- This appliance must be grounded. In the event

of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an ap-propriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

- Improper connection of the equipment grounding conductor can result in the risk of an electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet. Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- The plug must be easily accessible after the installation of the appliance.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- In order to avoid the risk of electric shock, do not immerse the power cable or the plug in water or any other liquid.
- Do not connect the appliance to the mains supply using an extension cord.
- The exposed part of the power cord should be kept away from heat sources and sharp objects, and avoided from long-term exposure to direct sunlight.

- It is necessary to use a dedicated power socket (it is not allowed to share the same socket with other high-power appliances).
- Do not use extension cords or dual connectors.
- The plug must be inserted into the appropriate socket, and the socket should be correctly installed and grounded in accordance with all local norms and regulations.
- Only qualified maintenance personnel can perform maintenance on the equipment. Repairs carried out by personnel without relevant experience may cause personal injury or serious malfunctions. Please contact your local service center.


● Installing of the Moisture-proof Stickers

To prevent steam from getting damp on the top of the cabinet when opening the dishwasher, a moisture-proof sticker should be posted on the inner surface of the cabinet top.

1. Clean and dry the inner surface of the top of the cabinet where the moisture-proof sticker will be installed.

2. Remove the protective film from the back of the moisture-proof sticker.

3. Apply the moisture-proof sticker the inner to surface of the top of the cabinet.

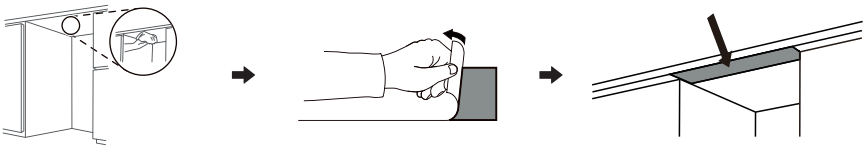


● Adjusting the Balance of the Machine

To ensure the stability of the four corners when placing the dishwasher, the feet can be adjusted to maintain the balance of the machine body.


1. Push the dishwasher horizontally into the cabinet.

2. Adjust the height of the dishwasher until the dishwasher just touches the sideboard countertop, and keep the body stable.

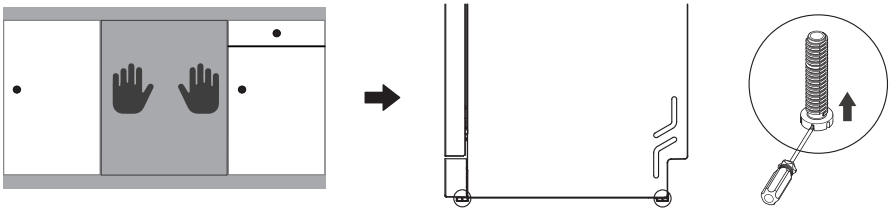

● Install the Kick Panel

Remove the kick panel from the dishwasher liner, as. shown in the picture below, and snap it into the foot support slot. Make sure that the front of the kick panel is flush with the front of the door shell after installation.

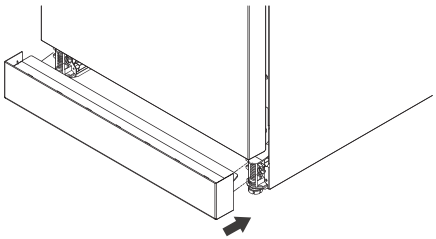

● Final Installation Inspection

Test the dishwasher for proper operation.

1. Turn on the power.

2. Turn on the water supply to the house.

3. If the machine has been properly leveled, the door should open and close smoothly without harsh noise.

4. Operate the **Pre-Rinse** program once (If there is no **Pre-Rinse** program, please use the **Rapid** program) to verify if the machine is operating correctly, and check for leaks.

● Quick Start

1. Set the water softener.
2. Remove larger residue from dishes.
3. Load the baskets.
4. Fill the dispenser with detergent and rinse aid.
5. Select a suitable program and start the dishwasher.

GB

● Tableware

 IMPORTANT / REMARK

Tableware That Is Not Suitable for Dishwasher

- Wooden tableware.
- Easily damaged, handicrafts, antique tableware and floral glass cups, these types of tableware with floral decorations are not suitable for dishwashers.
- Non-heat-resistant plastic products.
- Copper or tin vessels.
- The surface of tableware contains dirt such as soot, wax, grease, or pigment.
- Aluminum products are used together with high concentrations of alkaline or acidic cleaning agents, especially commercial or industrial cleaning agents.
- Glazed floral decorations, aluminum and silver utensils may change color or fade

during the washing process, and some glass products (such as crystal glass products) may become opaque after multiple washes.

Damaged Glass Products and Other Utensils

Possible reasons:

- Type or manufacturing process of glass.
- Chemical composition of washing detergent.
- Water temperature for washing program.

We recommend:

- Only use the glass cups and porcelain marked as dishwasher safe by the manufacturer's trademark.
- Use the detergent labeled as gentle, non-damaging to tableware.
- After the washing process is completed, the glass products, knives and forks should be removed from the dishwasher as soon as possible.

GB

● Loading the basket

⚠ WARNING

- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
- Do not wash plastic items unless they are marked “dishwasher safe" or the equivalent. For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's

recommendations.

- Please remove large pieces of residual food from the tableware. No need to pre-wash the tableware.
- Tableware placement method:


  Place safely to avoid tipping over;

  The opening of all the tableware is facing downwards;

  A curved surface or concave area can be tilted to facilitate the rapid outflow of water;


  Do not obstruct the rotation of the middle and lower spray arms.
- Small tableware may fall out of the basket and cannot be washed with a dishwasher.
- Leave space between tableware and do not stack.

Schematic Diagram of 3rd rack Placement

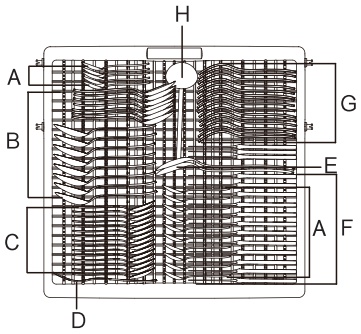

A	Teaspoon
B	Soup spoon
C	Dessert spoon
D	Serving fork
E	Serving spoon
F	Knife
G	Fork
H	Gravy ladle


Schematic Diagram of Upper Basket Placement

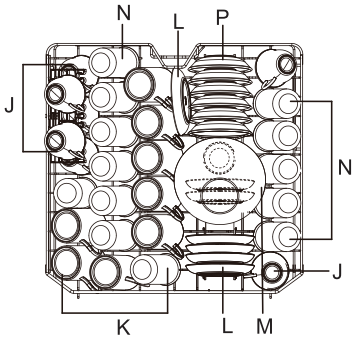


J	Cup
K	Mug
L	Saucer
M	Glass bowl
N	Glass
P	Dessert bowl

Schematic Diagram of Cup Holder

The cup holder and the space under it can be used to place small mug and glasses, as well as larger fork spoon tableware, such as cooking spatula or fork spoon for serving food. When the cup holder is not needed, it can be folded away.

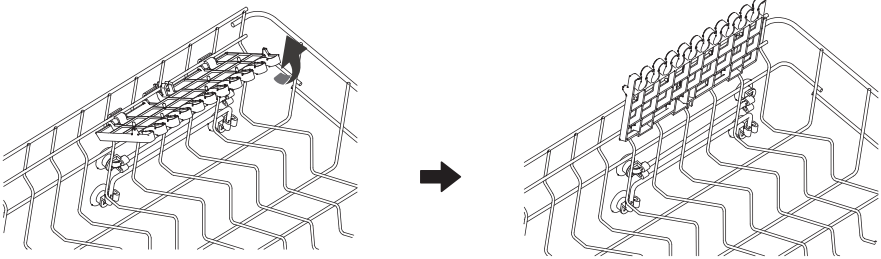


Schematic Diagram of Lower Basket Placement

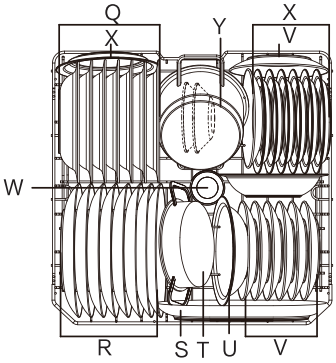

Q	Soup plate
R	Dinner plate
S	Oval platter
T	Oven pot
U	Melamine bowl
V	Dessert plate
W	Glass
X	Melamine dessert plate
Y	Small pot

GB

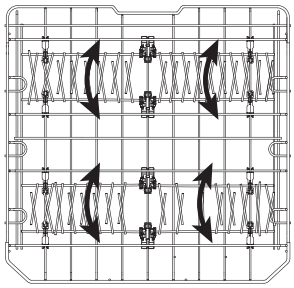

The foldable rack of the lower basket can be set upright for placing plates and bowls, or laid flat for accommodating larger pots.

Suggestion: Especially dirty utensils (pots) should be placed in the lower bowl basket. Due to the strong water spraying force, the washing effect is good here.

GB

Energy Efficiency Test Information

Energy efficiency testing information based on testing standard: EN60436

Capacity: 15 sets

Test Procedure: Eco

Upper basket position: Lower position

Water softener adjustment gear: h2 or H3.

Rinse aid adjustment gear: d5

Note: The drain pipe needs to be hung high during the test.

- **Rinse Aid**

⚠ WARNING

- Please pay attention to the instructions and precautions on the packaging of the rinse aid before use.
- Must use dishwasher specific rinse aid.
- When adding rinse aid, if there is any spillage of rinse aid, please wipe it with a dry cloth in time to avoid excessive foam

during the next washing, which will affect the washing effect.

Effect of Rinse Aid

Rinse aid can reduce the surface tension of water, avoid leaving water marks on the surface of tableware, and can quickly evaporate water during the drying stage, improve drying efficiency, and achieve a sparkling effect on the surface of tableware.

Service Conditions

When the indicator light ✳ on the display panel is up, please add it in a timely manner.

Rinse Aid Usage

The rinse aid can be added once and used multiple times. After pouring the rinse aid, the liquid level should not exceed the “MAX” marking line.


The amount of rinse aid usage can be determined by referring to the drying effect of the tableware. If there is too much moisture on the surface of the tableware, it is necessary to adjust the gear higher and increase the amount of rinse aid usage. If there are white and blue attachments on the surface of the tableware, it is necessary to lower the gear and reduce the amount of rinse aid usage.

Steps for Adding Rinse Aid

1. Follow the arrow direction to open the lid of the rinse aid box.

2. Add rinse aid into the container.

3. Close the lid of the rinse aid box.

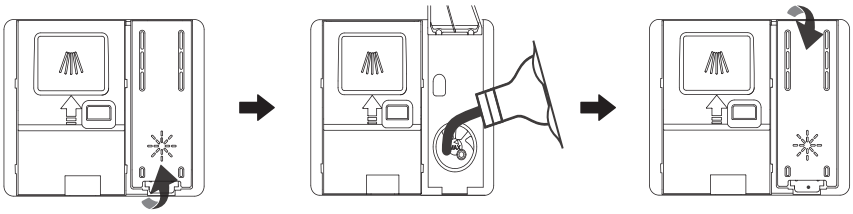

Setting the Rinse Aid Gear

After turning on the machine, press and hold the **Auto** button for 5 seconds to enter the setting mode, and a prompt sound will sound at the same time. The tube first enters the rinse aid agent setting state. The default gear for the rinse aid is d3, displaying 1:d3. Press the **Delay Start** button to adjust the rinse aid gear in sequence. After selection, press the **Start/Pause** button to save the set data successfully, and the set gear will be memorized by the program. At the same time, it enters the soft water gear setting state. When the soft water gear setting is successful, then exit and enter the program selection state.

Setting it to 1:d0 means that the rinse aid will not be distributed, and the rinse aid indicator light will remain off.

Setting it to 1:d3 means that the dosage of rinse aid is 3.6ml, and the larger the number, the more the dosage.

- **Dishwasher Detergent**

WARNING

- Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open. Use only detergent and

rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher. Check that there are no detergent residues after completion of the wash cycle.

- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- Please pay attention to the instructions and precautions on the detergent packaging before use.
- Must use dishwasher specific detergents such as dishwasher detergent, do not replace them with liquid detergent, disinfect-ant, etc.
- Please pay attention to the date of use on the packaging of the dishwasher detergent, Expiration or caking due to moisture will affect the cleaning or drying effect, Therefore, when you are not ready to wash, please do not add dishwasher detergent to avoid insufficient dissolution due to moisture.

The Function of Dishwasher Detergent

Dishwasher detergent uses its chemical components (biological enzymes, etc.) to soften and decompose oil stains and food residues on tableware, making it easy to be washed away by water flow when detached from the surface of the tableware.


Using Conditions and Dosage

Dishwasher detergent is essential for cleaning tableware and need to be added in moderate amount

every time you use the dishwasher. For specific usage, please refer to the instructions on the amount of dishwasher detergent in the “Washing Program”.

Steps for Adding Dishwasher Detergent

1. Press down the dispenser button.
2. Dishwasher detergent box lid will automatically pop off.
3. Adding dishwasher detergent to the dishwasher bin.
4. Close the dishwasher detergent box lid.

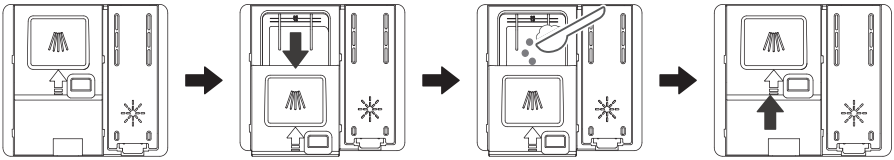

- **Water Softener**

WARNING

- When using for the first time, please add specialized salt to the salt chamber of the water softener first, and then add about 400ml of clean water. When the salt shortage indicator light comes on again, you just add specialized salt and no more water is needed.
- Do not add detergents, rinse aids, or other substances to the salt chamber of the water softener, as this may damage the water softener system.
- Please use dishwasher specific salt and do not add industrial or edible salt, otherwise it may damage the water softener and

shorten its service life.

- Avoid saltwater overflow when adding salt to the water softener. When there is an over-flow, please immediately run the washing program to flush to avoid internal corrosion of the dishwasher.

Usage Conditions and Dosage

The water softening function can only be achieved when there is the salt in the water softener. When the salt indicator light ⥲ on the display panel is lit, please add it in a timely manner.


Steps for Adding Specific Salt

1. Rotate counterclockwise to open the water softener cover.

2. Insert the salt bucket and add about 800g of specific salt, it can be used multiple times.

3. After adding salt, fill the water softener with water and do not let the water overflow.

4. Rotate clockwise and tighten the water softener cover to prevent salt leakage, which may corrode the tub.

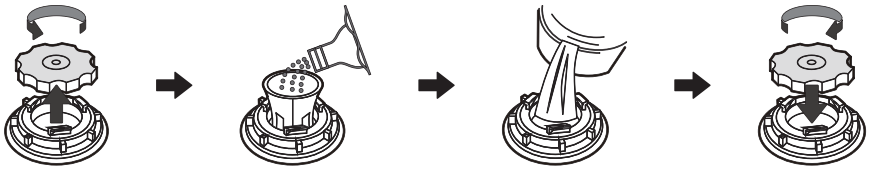

Check the Table Below for Suggested Setting

1. The following table shows the corresponding relationships between water hardness and gear levels in different regions.

2. Please consult the local water company for water hardness and set the appropriate gear according to the table below.

3. After selecting the appropriate gear, the dishwasher will automatically perform the water softening function according to the settings.

Hardness of water				Gear setting A	Gear setting B
°dH	°fH	°CLARKE	mmol/l		
0-5	0-9	0-6	0-0.9	2:h0	2:H1
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	2:h1	2:H2
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	2:h2*	2:H3*
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	2:h3	2:H4
23-34	41-60	29-42	4.1-6.1	2:h4	2:H5
35-45	61-98	43-69	6.2-8.0	2:h5	2:H6
1°dH=1.78°fH=1.25°CLARKE=0.178mmol/l					

* This indicates the factory default setting of the water softener, the user according to the actual display shall prevail.

Water Softener Gear Setting

After turning on the machine, press and hold the **Auto** button for 5 seconds to enter the setting mode, and a prompt sound will sound at the same time. The tube first shows the setting of the rinse aid, and then the setting of the water softener after the setting is completed. Press the **Delay Start** button to adjust the gear of the water softener in sequence. Press the **Start/Pause** button to save the set data successfully, and the set gear will be memorized by the program.


When set to 2:h0/H1, it means no water softening will occur, and the salt deficiency indicator icon will remain off.

The regeneration of water softeners usually takes

about 15 minutes after the washing process.

When the display screen at 0:15,the machine will automatically shutdown in 15 minutes.

- **Control Panel**

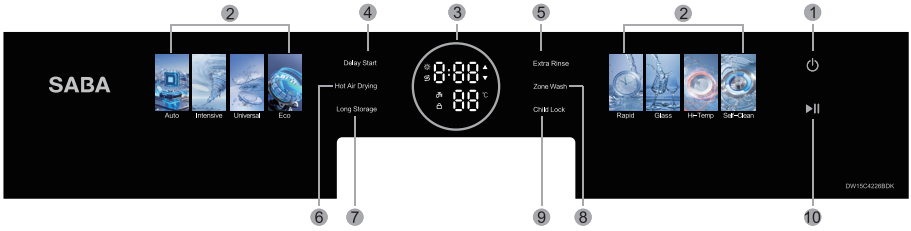

- **①Power Button**

1. Press **Power** button to turn power on and off.

2. In the running state, press the **Power** button for 3 seconds to enter the standby mode.

- **②Main Program Button**

1. After starting up, press the Main Program button to select programs, and the display will show the washing time x:xx. Different programs display different times.

2. On the second startup, the default display shows the last washing program, and the desired washing program can be re-selected.

3. The washing program has a power-off memory function. After powering off and on, it will resume the previous stage of drainage and continue running.

- **③Digital Display**

Display Category	Display Content	Display Category	Display Content
Program Washing Time	x:xx	Fault Code	Exx
Program Wash Temperature	xx	Softening Salt Prompt	⇆

Delay Wash	H:xx	Rinse Aid Prompt	
Door Opening Prompt	dr	Water Ingress Fault Prompt	
Washing programs and additional programs: When the washing program and additional function program are selected: the indicator light of the selected washing program and additional function program flashes. When washing: the indicators of the running washing program and the additional function program are lit, and the indicators of the other washing programs and additional function programs are turned off.			
Child Lock tips: When the child lock is opened and the button is accidentally touched, the child lock light will flash. Rinse Aid: When the indicator light is on, it indicates that you should add rinse aid, and once the rinse aid is added, the indicator light goes out. Softening salt: When the indicator light is on, it indicates that you should add softening salt, and once the salt is added, the indicator light goes out.			

GB

- **④Delay Start Button**

1. When selecting a program, press the **Delay Start** button to display H:xx. Short or long press again to increase the delay wash time. Such as H:05, which indicates a delay of 5 hours for the currently selected washing program.

2. The delay start time range is 1-24 hours.

- **⑤Extra Rinse Button**

1. After the program is selected, short press the Extra Rinse button, and you can add a rinse on the basis of the corresponding washing program to enhance the rinsing effect.

- **⑥Hot Air Drying Button**

1. Additional use: After selecting the washing program, short press the **Hot Air Drying** button to add the hot air drying function at the end of washing

to improve the drying effect of the tableware and the inner cavity of the dishwasher.

2. Use alone: When the program is selected, press the flashing washing program to cancel the washing program selection, and the display will show -:--. Short press the **Hot Air Drying** button, and then press the Start/Pause button, you can choose hot air drying to run alone.

3. NOTE: When selecting the hot air drying function, the dishwasher will disable its automatic door opening function, preventing steam from escaping through the door. Additionally, when hot air drying is activated, water vapor inside the dishwasher is expelled through the machine's internal condensation channels. This vapor condenses during expulsion, resulting in moisture with reduced water content and lower temperature. The exhaust vent is located beneath the machine door, ensuring it poses no harm to humans.

- **⑦Long Storage Button**

1. Additional use: After selecting the washing program, short press the **Long Storage** button, you can choose to add 168 hours of 4 kinds of dehumidified storage time, and automatically enter the dehumidified storage operation after washing. It can effectively remove odors, prevent tableware from returning moisture.

2. Use alone: When the program is selected, press the flashing washing program to cancel the washing program selection, and the display will show --:--. Short press the **Long Storage** button, you can

choose to add 168 hours of 4 kinds of dehumidified storage time, and then press the **Start/Pause** button to automatically enter the dehumidified storage operation.

- **⑧Zone Wash Button**

1. After the program selection is completed, short press the **Zone Wash** button, you can select the additional function of upper wash/lower wash, the half load icon flashes.

2. Select the upper layer wash (△ icon is lit), only turn on the top spray arm and the middle spray arm, suitable for tableware only placed in the 3rd rack and the upper basket.

3. Select the lower layer wash (▽ icon is lit), only turn on the top spray arm and the lower spray arm, suitable for tableware only placed in the 3rd rack and the lower basket.

- **⑨Child Lock Button**

1. Press and hold the **Child Lock** button for 3 seconds to turn on the child lock function, all keys are not operable, and the child lock prompt sound and child lock indicator will flash 3 times when the button is pressed.
2. Press and hold the Child Lock button again for 3 seconds to tum off the child lock function.

- **⑩Start/Pause Button**

1. After the program selection (including additional program selection) is completed, short press the **Start/Pause** button, and keep the door closed to enter the normal washing function. The “ : ” in display washing time x:xx starts flashing.

2. During the washing (including delay start program selection), short press the **Start/Pause** button to pause the washing program, and then short press to continue running.

* Continuously pause for 5 hours, it will automatically enter standby mode, and end the washing program.

WARNING

- If you must open the door during a wash cycle, open it slowly and only slightly to avoid the rapid ejection of hot water or a sudden release of high-temperature steam from inside the machine, which could cause scalding.

GB

● Washing Program

Main program	Program description	Consumption			Parameters
		Dishwasher powder (g) (Pre-wash/wash only)	Dish-washer block	Water consumption (L)	Maximum temperature (℃)
*Auto	Intelligent analysis to select the best cleaning.	5/30	1	6.5-15.5	70
*Intensive	Food residue with heavy oil stains or sticky dry stains, suitable for washable tableware.	5/30	1	19	70
*Universal	For food residue that is regular oil stains or everyday stains, and suitable for tableware that is washed immediately after a meal.	25	1	12.5	60
*Eco	Mildly dry or oily and viscous food residue, suitable for daily use tableware.	18/5	1	9.6	47

*Rapid	For food residue that is light, less oily, and not dry, and for tableware that is cleaned immediately after meals.	25	1	6.8	55
*Glass	For light food residue that is not stubborn, and for the tableware that is not sensitive to high temperature.	30	1	11	55
*Hi-Temp	For food residue that is Heavily oily or sticky dry stains, and for tableware that is required high temperature rinsing.	5/30	1	15.5	72
*Self-Clean	The machine runs a cleaning program for the inner tub and pipelines to keep the appliance clean for long-term use.	30	1	9.5	65

(1) Please select the program based on the dirt degree and washing needs of the tableware.

(2) In actual use, there may be differences in the washing effect due to differences in the environment, type of tableware, and placement method.

(3) *Program stands for auto door opening and drying function.

IMPORTANT / REMARK

- The ECO program is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption, and it is used to assess compliance with the EU ecodesign legislation.

- Manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
- Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water in the use phase than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to the instructions.
- Loading the household dishwasher up to the capacity indicated by the manufacturer will contribute to energy and water savings.
- The values given for programmes other than the eco programme are indicative only.

Cleaning and maintenance

Keep the device clean to avoid degrading its performance and preserve its lifespan.

WARNING

- Before starting maintenance, unplug the appliance and turn off the tap.
- If the dishwasher is not to be used for a long time, the machine should be unplugged and the water supply turned off. It is also advisable to leave the door open to prevent any accumulation of moisture inside the dishwasher.

GB

● Schematic Diagram of Filter Cleaning


The filter can prevent large foreign objects from entering the drainage pump in the washing water. These foreign objects may block the filter screen. The filter is composed of a cylindrical filter screen, a flat filter screen, and a micro filter screen.

1. After each washing, check the filter screen for any residue.

2. As shown in the figure, please unscrew the cylindrical filter screen and take out the entire filtering device.

3. Remove the residue and rinse the filter screen thoroughly with water.


4. Reinstall the filtering device in the opposite order, and at this time, be sure to align the arrow marks after closing.

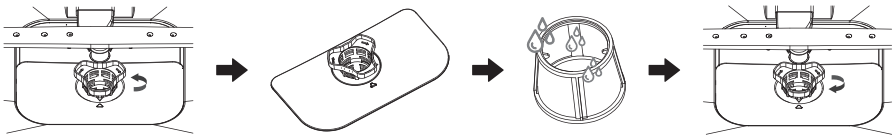

● Schematic Diagram of Spray Arm Cleaning

Dirt in the washing water may block the spray arms.

1. Check if the nozzle of the spray arm is blocked.
2. Loosen the middle spray arm.
3. Remove the lower spray arm facing upwards.
4. Rinse the spray arm thoroughly with water.
5. Reinstall the spray arm.



● Wash Cycle Counter

In standby mode (when the screen is off), press and hold the **Start/Pause** button for 5 seconds to enter the program counter viewing mode. The display will first show xxx, beep once after 2 seconds, then show yyy. This indicates the machine has run the program xxxyyy times. For example: if it displays 001, then shows 042 after 2 seconds, it means the machine has run the wash program 1042 times. At this point, you may briefly press the power button to return to the program selection interface, or the screen will automatically turn off after 5 minutes of inactivity. If you press and hold the **Start/Pause** button again at this time, the screen will count down from 888 to 777, 666...000 until it displays -:--. This will restore the user settings to factory defaults, including rinse aid settings, water softener settings, and automatic door

opening settings (if applicable). Releasing the button mid-countdown will return to 888. The screen will also automatically turn off after 5 minutes of inactivity.

Troub le shooting

If you have a problem with your appliance, first review the following table and try the suggestions provided.

Problem	Cause	Solution
Dishwasher is not powered on	The dishwasher is not plugged in.	Ensure that the power cord is connected to the socket correctly.
The dishwasher does not drain well	The filter is clogged.	Check and clean the filter.
	The drainage pipes or sewers are blocked.	Check and dredge the drainage pipe or sewer to ensure the water drain smoothly.
There is a knocking sound in the tub	The spray arms may be stuck by tableware.	Pause the washing process and reposition the utensils that hinder the rotation of the spray arm.
There are slight water droplets on the tub inner wall	It is a normal phenomenon, not a machine malfunction.	You can choose a washing program with drying function.
The tableware is not dry	No rinse aid or insufficient rinse aid.	Adding specific rinse aid.
	Tableware stack.	When washing tableware, please place them separately.
	The washing program is not yet complete or the selected program is not appropriate.	Wait for the end of the running program. Choose a washing program with auto door opening.
	Rinse aid is expired or using other rinse aids result in poor effectiveness.	Rinse aid in shelf-life period is recommended.

	Extra water in the concave area.	Please place the tableware correctly, with the stained surface of the grooved tableware slightly tilted downwards.
Tableware cannot be washed clean	Tableware is placed too full or stacked.	Referring to “Tableware Placement”, sufficient space should be left for tableware placement so that water can spray onto all tableware surfaces, and avoid tight placement.
	Insufficient amount of dishwasher powder/dishwasher block.	Refer to the recommended amount of dishwasher detergent according to “Washing Program”, please use specific dishwasher powder/dishwasher block.
	The spray arm does not rotate smoothly.	Ensure that there is no dropped tableware, replace the tableware, and ensure that the spray arm can rotate freely.
	The filter is clogged or spray arm nozzle is clogged.	Clean the spray arm, filter, and clean the dishwasher regularly.
	Selected an inappropriate washing program.	Choose a longer or higher temperature washing program.
There is residual dishwasher detergent in the dishwasher dispenser	The placement of tableware hinders the opening of the dishwasher dispenser.	Referring to “Tableware Placement”, the placement of tableware should not affect the normal opening of the desired box lid, and avoid placing too many bowls and baskets.
	The spray arm does not rotate smoothly, so it cannot spray onto the dishwasher dispenser.	Ensure that there is no dropped tableware, replace the tableware, and ensure that the spray arm can rotate freely.
Minor noise	The sound of opening the dishwasher detergent box, the washing sound, and drainage sound.	A certain amount of running sound is considered normal during the operation.

After checking, activate the device. If the problem persists or the screen displays other information codes again, please contact the service center.

If your appliance malfunctions, an information code may appear on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Code	Information code	Action
E01	Water pressure is too low or the faucet is not turned on.	Make sure the water faucet is turned on. Check if the water supply pressure is greater than 0.04MPa. Dredge the water inlet hose to avoid bending. Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E02	Temperature sensor is short circuit.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E03	Heating circuit occurs fault.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E04	The abnormal connection between the main board and display board.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E05	There is a water leakage fault.	Cut the supply of water and electricity, please clear the drainage hose, and avoid bending and cracking. Please adjust and keep the machine installation surface flat. Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E06	The abnormal operation of the motor of water distribution valve.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.

E07	The abnormal of the inlet solenoid valve.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E08	Turbidity sensor detects abnormality.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E09	Washing motor detects abnormality.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E10	Inlet fan detects abnormality.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
E11	Exhaust fan detects abnormality.	Please invite professional maintenance personnel for repairs.
	The amount of softening salt added to the dispenser is too low.	It will be solved after adding softening salt.
	The amount of the rinse aid is too low.	It will be solved after adding rinse aid.
	Water pressure is too low or the faucet is not turned on.	Make sure the water faucet is turned on. Check if the water supply pressure is greater than 0.04MPa. Dredge the water inlet hose to avoid bending. Please invite professional maintenance personnel for repairs.

GB

If an information code remains displayed on the screen, contact a local service center (Please refer to the “Customer service” chapter).

Customer service

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

Duration of availability of spare parts: 10 years.

If you need access to the list of spare parts and technical documentation for your product, please go to https://sav-pieces.conforama.fr. There you will be able to buy spare parts for repairing your product or having it repaired.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

If you have a problem with your product, before going to your Conforama store, please get in touch with our aftersales services for electrical household appliances:

https://sav-client.conforama.fr / 09 69 32 05 05

This instruction manual is also available on our website: www.conforama.fr


Technical specifications

Flash the QR code on the energy label or below to access its main information.

Model	Website	QR Code
DW15C4226B DK	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2529178	

GB

Model	DW15C4226BDK
Power supply	220-240V~ 50Hz
Maximum current	<10A
Rated power	1900W
Water pressure range	0.04-1.00MPa
Washing capacity	15sets
Dimensions (W*D*H)	600x588x845mm
Max depth (opened door)	1150mm
Net weight	48kg

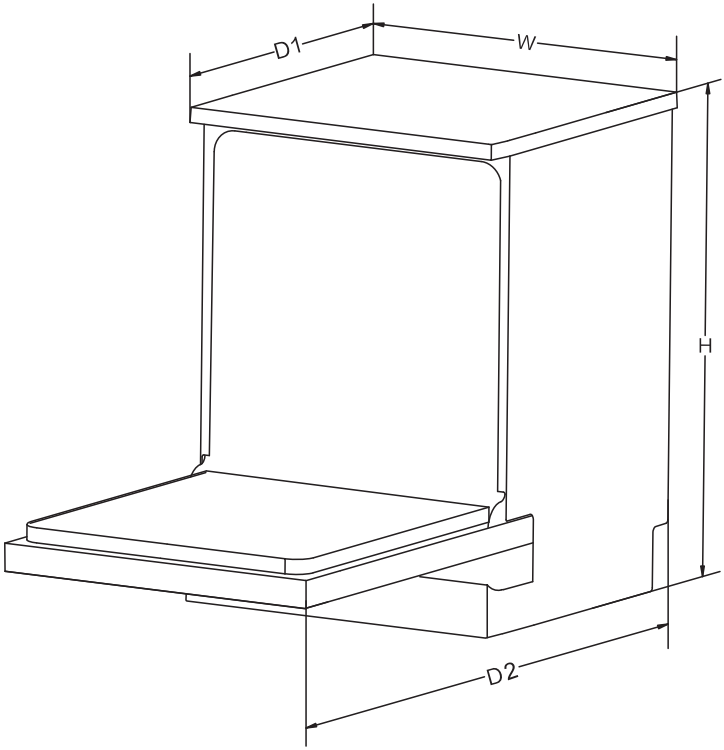

Height(H)	845mm
Width(W)	600mm
Depth(D1)	588mm (with the door closed)
Depth(D2)	1150mm (with the door opened 90°)

Disposal of your old appliance



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

CONFORAMA FRANCE
80 Boulevard du Mandinet,
Lognes 77432 Marne-la-Vallée
CEDEX 2 France



Séparez les éléments avant de trier

14/04/26