


JY303 Bluetooth Speaker Manual

Bluetooth/TAP-C/USB/Home Entertainment System

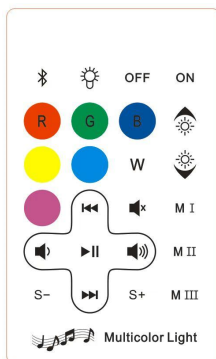

Bluetooth Connection

Power On Bed Bluetooth speaker , Turn on Mobile phone

**Bluetooth, Pair Bed Bluetooth “JY303” , then Play &Enjoy
the music!**

. Bluetooth ON/OFF
 . Light strip ON/OFF. **OFF.** Power-off. **ON.** Power-on.

R. Red **G.** Green **B.** Blue . Yellow . Light blue . Purple **W.** White

. Light strip brightness + . Light strip brightness - . Previous

. Next . Single-point volume - . Single-point volume + . Pause

S- . Light speed - **S+** . Light speed +


MI. Push 1 : multi-color gradient;

Push 2: single-color gradient

MII. Push 1: microphone breakpoint multi-color marquee ;

Push 2: microphone continuous multi-color marquee (S- ; S+ can adjust light speed)

MIII. Push 1: continuous multi-color marquee (S- ; S+ can adjust light speed);

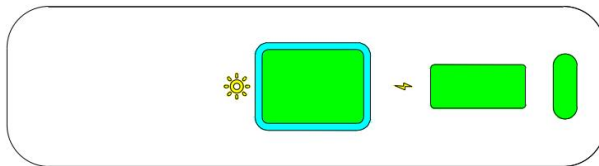

1. Schalter: Licht Ein/Modus 1/Modus 2/Modus 3/Licht Aus (Modus entspricht dem Lichtmodus der Fernbedienung) Standard: Bluetooth Ein


2. USB + Typ-C: Ladeanschluss für Mobiltelefone 10W

Hinweis: BT/Bluetooth: Standardmäßig wird der Bluetooth-Modus beim Einschalten des Gerätes aktiviert, und die Suche nach Bluetooth JY303 zur Kopplung wird gleich durchgeführt. Nach erfolgreicher Kopplung lässt sich die Musik ferngesteuert über das Bluetooth-Gerät abspielen. Die Reichweite des Bluetooth-Gerätes liegt innerhalb von 10 Metern im offenen Bereich. Je nach den Umgebungsverhältnissen variiert die Reichweite entsprechend.

Störung	Lösung
Die Fernbedienung reagiert nicht	Bitte überprüfen Sie, ob der isolierende Abstandshalter an der Fernbedienung entfernt ist (vor Gebrauch entfernen)
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Der Netzstecker kann möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingesteckt werden. Wenn ein Problem mit dem Netzteil festgestellt wird, ersetzen Sie bitte das Netzteil. Wenn es kein Problem mit dem Netzteil gibt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Schaltkasten vor. Tauschen Sie ggf. den Schaltkasten aus.
Das Gerät reagiert nicht	Bitte schalten Sie das Gerät aus und versuchen Sie erneut. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist.
Die Tasten funktionieren nicht	Bitte schalten Sie das Gerät aus und versuchen Sie es erneut. Drücken Sie nicht fest. Überprüfen Sie es auf Fremdkörper oder Wasser und versuchen Sie, das Gerät erneut einzuschalten.
Die Lichtstreifen funktionieren nicht	Bitte überprüfen Sie, ob die Lichtstreifen einen guten Kontakt aufweisen.
Das Bluetooth kann nicht gekoppelt werden	Bitte schalten Sie alle anderen Bluetooth-Geräte aus, die gekoppelt wurden. Schalten Sie das Gerät wieder ein und führen Sie die Suche durch. Bitte überprüfen Sie, ob das Verzeichnis für Bluetooth-Suche voll ist. Löschen Sie ggf. das unnötige Bluetooth und stellen Sie dann eine Verbindung her.

JY303 Das handbuch

Bluetooth/TAP-C/USB/Home-Entertainment-System

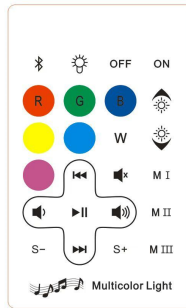

Bluetooth Connection

Power On Bed Bluetooth speaker , Turn on Mobile phone Bluetooth,

Pair Bed Bluetooth “JY303” , then Play &Enjoy the music!

Bluetooth Ein/Aus
 Lichtstreifen Ein/Aus
 OFF. AUS ON. EIN

R. Rot **G.** Grün **B.** Dunkelblau
 .Gelb
 . Hellblau
 . Lila
W. Weiß

. Lichthelligkeit Erhöhen
 . Lichthelligkeit Reduzieren

.Letzter Titel
 . Nächster Titel

. Lautstärke Reduzieren
 . Lautstärke Erhöhen
 . Musik Abbrechen

S-. Lichtgeschwindigkeit Reduzieren
S+. Lichtgeschwindigkeit Erhöhen

MI. **Druck 1:** Mehrfarbiger Verlauf; **Druck2:** monochromer Verlauf

MII. **Druck 1:** Mikrofon bricht bunte untertitel ; **Druck 2:** Das mikrofon hat mehrere farbige schilde (S -, Dass S+ die lichtgeschwindigkeit regulieren kann)


MIII. **Druck 1:** Doppel. Mehrfarbiger Marquee (S -, Dass S+ die lichtgeschwindigkeit regulieren kann);

Druck 2: Down. Mehrfarbiger marquee (S-,Dass S+ die lichtgeschwindigkeit regulieren kann)

Bemerkungen: Vergesst nicht, zu versuchen, funktionen **MI**, **MII**, **MIII** zu genießen.

Empuje 2: Marco multicolor de punto de interrupción (s -; s + velocidad de la luz ajustable)

Nota: no olvides probar y disfrutar de la función MI、MII、

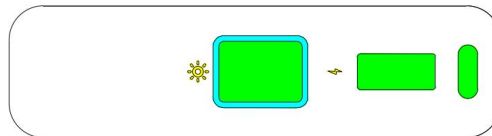

MIH.

1.Encendido / apagado: luz encendida / modo 1 / modo 2 / modo 3 / luz apagada (correspondiente al modo de luz del control remoto). Configuración predeterminada: Bluetooth activado


2.USB + tipo - c: interfaz de carga para teléfonos inteligentes 10w

Nota: BT / bluetooth: el modo Bluetooth está activado por defecto después de arrancar. una vez que este producto esté encendido, el Bluetooth jy303 será buscado y emparejado. Después de que el emparejamiento sea exitoso, la música se puede reproducir a través de un dispositivo bluetooth. La distancia efectiva del modo bluetooth en el área abierta es inferior a 10 metros, dependiendo de las condiciones ambientales.

Culpa	Solución
El control remoto no responde	Compruebe si la Junta de aislamiento del control remoto ha sido retirada (retire el producto antes de usarlo).
Falla de alimentación	La fuente de alimentación no está bien conectada. Si hay una avería en la fuente de alimentación, reemplace. de lo contrario, puede haber una avería en la Caja de control. En este caso, reemplace la Caja de control.
La máquina no responde	Apague la energía del producto y vuelva a intentarlo. Compruebe si la interfaz de alimentación está conectada correctamente.
Fallo del botón	Apague la energía del producto y vuelva a intentarlo. No presione con fuerza. Compruebe si el producto tiene cuerpos extraños o agua. Encienda la fuente de alimentación del producto y vuelva a intentarlo.
Falla en el cinturón de luz	Compruebe si el cinturón de luz está en buen contacto.
Falló el emparejamiento Bluetooth	Shut down all other paired Bluetooth devices. Power on the product again and search for the Bluetooth device. Check whether the Bluetooth device directory is full and Eliminar dispositivos Bluetooth no deseados. Conecte el dispositivo Bluetooth según sea necesario.

Jy303 Instrucciones del altavoz Bluetooth

Bluetooth/TAP-C/USB/Home Entertainment System (en inglés)

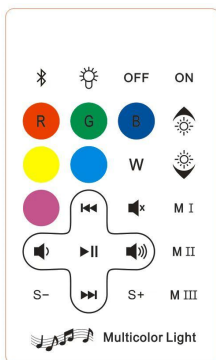

Conexión Bluetooth

Encendido en la cama altavoz Bluetooth, enciende el teléfono móvil Bluetooth, un par de cama Bluetooth "JY303", a continuación, jugar y disfrutar de la música!



. Conexión/apagado de Bluetooth



. Tira de luz encendida/apagada.

OFF. Poweroff (en inglés).

ON. Encendido.

R. rojo **G.** verde **B.** Azul azul



. amarillo



. Azul claro



. púrpura

W. blanco



. Brillo de las bandas claras +



. Brillo de las bandas claras -

◀◀ . anterior



. siguiente



. Volumen de un solo punto -



. Volumen de un solo punto +



pausa **S-**. Velocidad de la luz - **S+**. Velocidad de la luz +

MI. Empuje 1: gradiente multicolor;

Empuje 2: gradiente monocromático


MII. Empuje 1: el micrófono se rompe y la casilla de selección multicolor

Empuje 2: micrófono continuo multicolor (s -; s + velocidad de la luz ajustable)

MIII. Empuje 1: marco multicolor continuo (s -; s + velocidad de la luz ajustable);

Push 2: breakpoint multi-color marquee (S- ; S+ can adjust light speed)

Remark: Don't forget to try and Enjoy Function MI 、 MII 、 MIII.

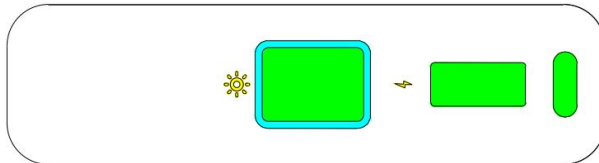

1. ON/OFF: Light ON/Mode 1/Mode 2/Mode 3/Light OFF (corresponding to the light modes of remote control). Default: Bluetooth ON


2.USB+Type-C: Smartphone charging interface 10W

Note: BT/Bluetooth: enable the Bluetooth mode by default after power-on. Once this product is powered on, the Bluetooth JY303 will be searched and paired. Upon successful pairing, music can be played via the Bluetooth device. The effective distance of Bluetooth mode is less than 10m in open areas, depending on the environmental conditions.

Fault	Solution
No response from remote control	Check whether the insulation spacer of the remote control is removed (remove it before using the product).
Power-on failure	The power supply is not plugged properly. If the power supply is faulty, replace it. Otherwise, the control box may be faulty. In this case, replace the control box.
No response from machine	Power off the product and try again. Check whether the power interface is properly connected.
Button failure	Power off the product and try again. Do not press it forcibly. Check the product for foreign matters or water. Power on the product and try again.
Light strip failure	Check whether the light strip is in proper contact.
Bluetooth pairing failure	Shut down all other paired Bluetooth devices. Power on the product again and search for the Bluetooth device. Check whether the Bluetooth device directory is full and delete the undesired Bluetooth devices. Connect a Bluetooth device as required.

Mode d'emploi de JY303

Bluetooth /TAP-C/USB/ Système de divertissement audiovisuel domestique

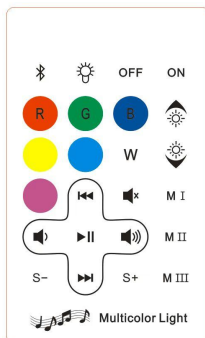


Bluetooth Connection

Power On Bed Bluetooth speaker , Turn on Mobile phone Bluetooth,

Pair Bed Bluetooth “JY303” , then Play &Enjoy the music!

	Bluetooth activé/désactivé		Bande lumineuse allumée/éteinte	OFF	Arrêt	ON	Mache
R	Lumière rouge constante	G	Lumière verte constante	B	Lumière bleue foncée constante		Lumière bleue foncée constante
	Lumière bleue claire constante		Lumière pourpre constante	W	Lumière blanche constante		Augmentation de la luminosité de la bande lumineuse.
	Réduction de la luminosité de la bande lumineuse.		Précédent		Suivant		Réduction du volume en un clic
	Augmentation du volume en un clic		Pause	S	Réduction de la vitesse de la	S+	Augmentation de la vitesse de la dégradation

					dégradatio n		
MI	Premier clic simple pour la dégradation à polychromie, deuxième clic simple pour la dégradation à monochromie	MII	Premier clic simple pour la circulation lumineuse en rythme musicale à monochromie , deuxième clic simple pour la circulation lumineuse en rythme musicale à polychromie	MIII	Premier clic simple pour la circulation à polychromie, deuxième clic simple pour la circulation coulante		

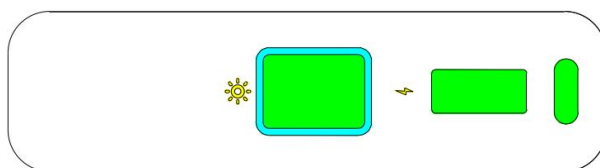

- 1.Interrupteur:** lumière allumée/mode 1/mode 2/mode 3/lumière éteinte (le mode correspond au mode d'éclairage de la télécommande). Par défaut : Bluetooth activé
- 2.USB+Type-C :** port de charge pour téléphone portable (10 W).

Remarque : BT/Bluetooth : le mode Bluetooth par défaut est activé et la recherche Bluetooth JY303 est utilisée pour l'appariement. Une fois l'appariement réussi, il est possible d'écouter de la musique à distance à l'aide d'un équipement Bluetooth. La portée du Bluetooth est de 10 mètres dans l'espace ouvert et peut varier en fonction de l'environnement.

Question	Solution
La télécommande ne répond pas	Vérifiez que l'entretoise d'isolation n'est pas retirée de la télécommande.
La mise en marche impossible	Vérifiez d'abord que le bloc d'alimentation est correctement branché. Si le problème persiste, remplacez l'alimentation. Si aucun problème n'est constaté au niveau de l'alimentation électrique, il se peut qu'il y ait une anomalie au niveau du

	boîtier de contrôle. Dans ce cas, remplacez le boîtier de commande.
L'appareil ne répond pas.	Mettez l'appareil hors tension, puis réessayez en vérifiant que l'alimentation est correctement branchée.
Les touches ne fonctionnent pas.	Mettez l'appareil hors tension, puis réessayez. N'appuyez pas trop fort. Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers ou d'eau. Réessayez à nouveau.
La bande lumineuse ne fonctionne pas.	Vérifiez que la barre lumineuse est en bon contact.
Le couplage Bluetooth n'est pas possible.	Éteignez tous les autres appareils Bluetooth appariés, puis redémarrez-les et effectuez une nouvelle recherche. Si le répertoire des périphériques Bluetooth est plein, supprimez les périphériques inutiles, puis reconnectez-vous.