

LAMPE LAVE LYNDA


Manuel d'instructions

Instructions de montage :




- Déballez soigneusement la lampe de la boîte, s'assurer qu'elle comprend 1 adaptateur DC24V 0,9A, 1 lampe à lave, 1 capuchon en aluminium et le présent manuel d'instructions.
- Placer la lampe sur une surface plane et propre. Positionner le bouchon en aluminium (A) sur le flacon
- Insérer la prise Jack la prise de l'adaptateur, dans le trou de la lampe, la brancher et appuyer sur l'interrupteur ON/OFF pour la faire fonctionner.

Entretien et fonctionnement :

- Le produit est conçu pour être utilisé avec un adaptateur 220 ~ 240 V 50/60 Hz, sortie DC 24 V 0,9 A.
- La lampe à lave est conçue pour fonctionner dans une température ambiante moyenne de 22 à 25 °C (71,6 à 77 °F).
- S'assurer que la lampe est à température ambiante avant de démarrer et utiliser toujours la lampe sur une surface ferme et stationnaire. Ne pas utiliser la lampe sur des surfaces chaudes.
- Il faut environ 2 heures à la lampe pour chauffer complètement et fonctionner efficacement. Elle fonctionnera de manière optimale si elle n'est pas utilisée plus de 10 heures d'affilée. Elle sera pleinement fonctionnelle après 5 ou 6 utilisations.
- Ne pas ajouter de liquide ni de solide à votre lampe. L'espace d'air en haut du récipient est prévu pour permettre l'expansion.
- Ne pas placer à proximité de sources de chaleur ou de froid, telles que des bouches de chauffage ou de climatisation, toujours faire fonctionner la lampe à température ambiante. L'utilisation ou le stockage de la lampe en plein soleil entraînera une décoloration des couleurs.
- La teinte de la « cire » s'adoucit après environ 10 à 20 heures de fonctionnement continu pendant le préchauffage initial de la lampe.
- La bobine chauffante de la base peut se tenir debout ou flotter à la surface du récipient. Dans ce cas, laisser la lampe allumée pendant 4 heures ou plus pour permettre à la cire de fondre complètement. La bobine devrait alors redescendre automatiquement à sa position initiale.
- Si la bobine ne tombe pas, faire tourner doucement le récipient dans la base, jusqu'à ce que la bobine descende.

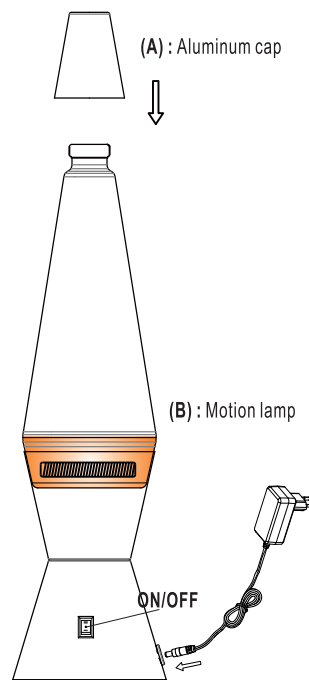

⚠ Attention :

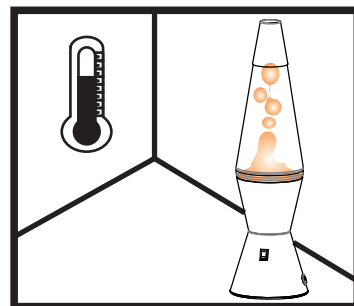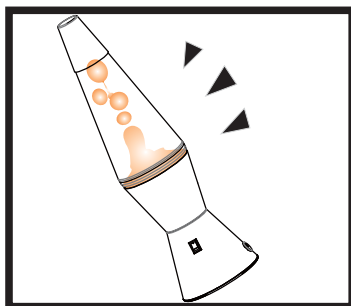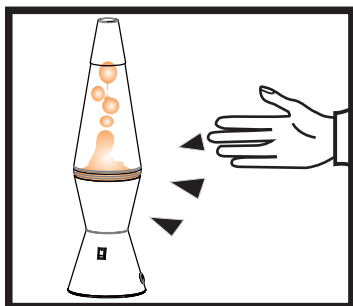

- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
- Lorsque la lampe est éteinte avec l'interrupteur situé sur la base, l'élément chauffant s'éteint immédiatement. Cependant, la LED reste allumée pendant 5 minutes supplémentaires avant de s'éteindre d'elle-même. Pour que la LED s'éteigne immédiatement, débrancher la prise.
- Lorsque la lampe est en fonctionnement, ne pas la déplacer ni la secouer afin d'éviter que le liquide ne devienne trouble et ne soit endommagé de manière permanente.
- La lampe ne doit jamais être chauffée par d'autres moyens. Elle ne doit pas non plus être refroidie artificiellement. Ne pas utiliser lorsque le récipient est fissuré ou endommagé.
- L'espace sur le dessus du récipient est prévu pour l'expansion. Ne pas briser le bouchon pour le remplir de liquide ou de solide. La rupture du sceau annulera la garantie et ruinera le produit
- Si la lampe cesse de fonctionner ou est endommagée, la débrancher immédiatement et ne pas essayer pas de la réparer soi-même.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison des petites pièces amovibles.
- Vous pouvez aider à protéger l'environnement! Veillez à respecter la réglementation locale: remettre les équipements électriques non en service à un centre d'élimination des déchets approprié. Le matériau d'emballage est recyclable. Éliminer les emballages dans le respect de l'environnement et les mettre à disposition pour le service de collecte des matières recyclables



Séparez les éléments avant de trier