




Laundry Dryer
Séchoir à linge
Lavandería Secadora
Máquina de secar roupa
Wäschetrockner
Lavanderia Asciugatrice

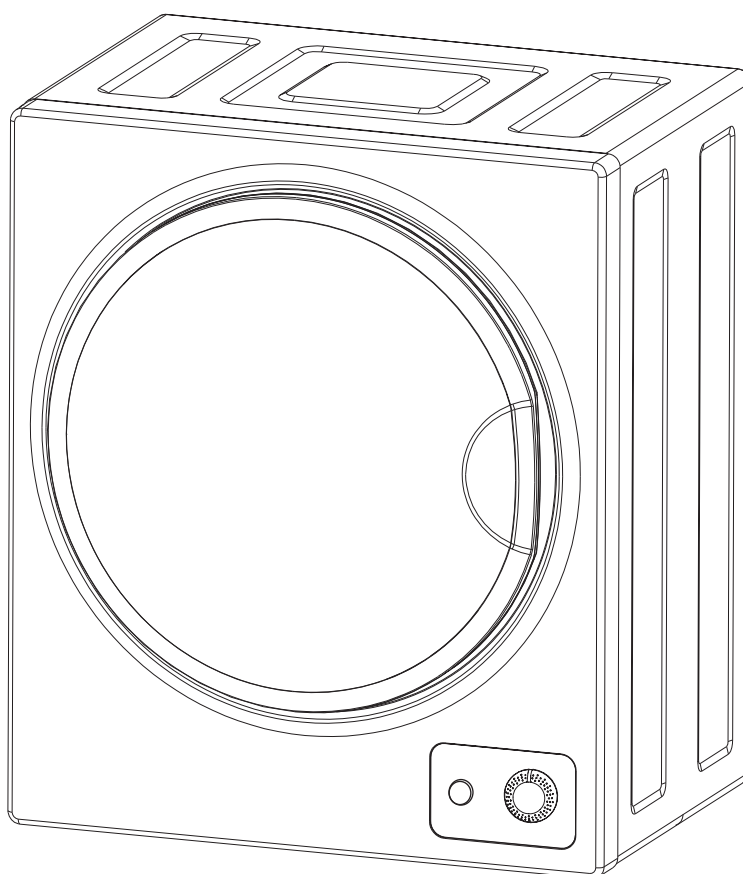

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

To prevent the risk of fire, electric shock and injury to persons, follow basic safety precautions, including the following:

For your safety

Read all instructions carefully, even if you are familiar with this appliance.

- Children must be supervised when near this appliance.
- INDOOR USE ONLY. Do not use outdoors.
- Keep the appliance away from candles and other naked flames. Keep the appliance and its cord away from radiators, heaters, air ducts, direct sunlight and other heat sources.
- Do not block any of the ventilation openings. Ensure the vents are not covered by newspapers, tablecloths, curtains or any other materials.
- Do not run the cord under carpets, rugs or other floor coverings. Keep the cord away from congested areas, so it cannot become a trip hazard.
- To disconnect the appliance, turn it off, switch off the power outlet and remove the plug from the wall socket.
- Never carry the appliance by its cord. When unplugging the appliance, do not pull the cord - instead, grasp the plug and pull.
- If the appliance, its cord or plug is damaged or the appliance malfunctions in any way, do not use it. Consult the manufacturer for repair or replacement.
- Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance - this will void your warranty. This appliance must be serviced by qualified personnel.
- Do not reach into the appliance if the drum is moving.
- If items come into contact with flammable liquids, do not place them in the dryer without washing them thoroughly with a detergent beforehand.
- Do not bend, stretch or twist the power cord. Do not place heavy objects on the power cord.
- This appliance can only be serviced by qualified personnel. There are no user-serviceable parts inside.
- Do not install this appliance into a tight-fit cabinet.
- Do not overload the tumble dryer.
- If items have been cleaned, washed or soaked in gasoline, dry-cleaning solvents or other flammable and explosive substances, do not place them in this dryer. They can give off vapours, which could ignite or explode.
- If disposing of this appliance, be sure to remove its door.

- Do not expose this appliance to any weather.
- Do not tamper with controls.
- Do not attempt to replace or repair any part of this appliance, unless it is specifically recommended in this instruction manual, you understand the instructions and have the skills to do so.
- Do not use fabric softeners or products to remove static unless it is recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry items containing foam, rubber or rubber-like materials.
- For areas surrounding the exhaust opening and adjacent surrounding areas, keep them free from lint, dust and dirt.
- Only qualified personnel can clean the interior of the appliance and exhaust duct.
- If items have been exposed to cooking oil, do not place them in the dryer. The oil may contribute to a chemical reaction, which is a fire risk.
- Keep foreign objects out of this dryer.
- Before and after each load, clean the lint screen.



Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidant ion reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping, creating a fire risk.

To ensure safety while using the tumble dryer, follow these guidelines:

- If fabrics contain vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair products, you must wash them in hot water with extra detergent before placing them in the dryer. This reduces the risk of hazards associated with such oils and fabrics.
- Never place unwashed items directly into the tumble dryer. Always ensure items are clean and free from substances, which may pose a risk during drying.
- If items have been soiled with substances like cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers, wash them in hot water with extra detergent before placing them in the dryer.
- The final part of the tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle), ensuring that items are left at a temperature that avoids damage.
- **WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated. Never stop a tumble dryer before the end of its drying cycle, unless all items are quickly removed and spread out, so the heat can disperse.



Never place this appliance upside down

WARNING

-Risk of Fire

To reduce the risk of fire, the installation must be carried out by a qualified installer. When installing this clothes dryer, follow both the manufacturer's instructions and local codes.

Avoid using flexible plastic venting materials for the clothes dryer. Instead, use a specific type of venting material, which is approved by the manufacturer for use with clothes dryers.

Flexible materials can collapse, get easily crushed and trap lint, which obstructs the airflow and increases the fire risk.

To reduce the risk of severe injury or death, follow all instructions in this manual.

To ensure your safety, properly ground this appliance. In case of any malfunction or breakdown, grounding reduces the risk of electric shock - it provides a path of least resistance for the electric current. This appliance comes with a cord that has an equipment-grounding conductor, which has been grounded according to all local codes and ordinances.

Always prioritise proper grounding for electrical appliances.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a serious risk of electric shock. If in doubt, consult a qualified electrician or a representative from the manufacturer. Do not attempt to modify the appliance plug. If the plug does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Ensure the dryer is placed on firm and level ground. Avoid placing the dryer on carpet, as this can block the intake and affect its performance. There should be at least 10cm of space between the dryer and the surrounding walls, so air can circulate properly.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Read the instructions

The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.

The lint trap has to be cleaned frequently.

Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.

Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.

Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

Fill steam generators only with liquids specified by the manufacturer.

WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

WARNING: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.



A carpet must not obstruct the openings.

Exhaust air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Name of Components

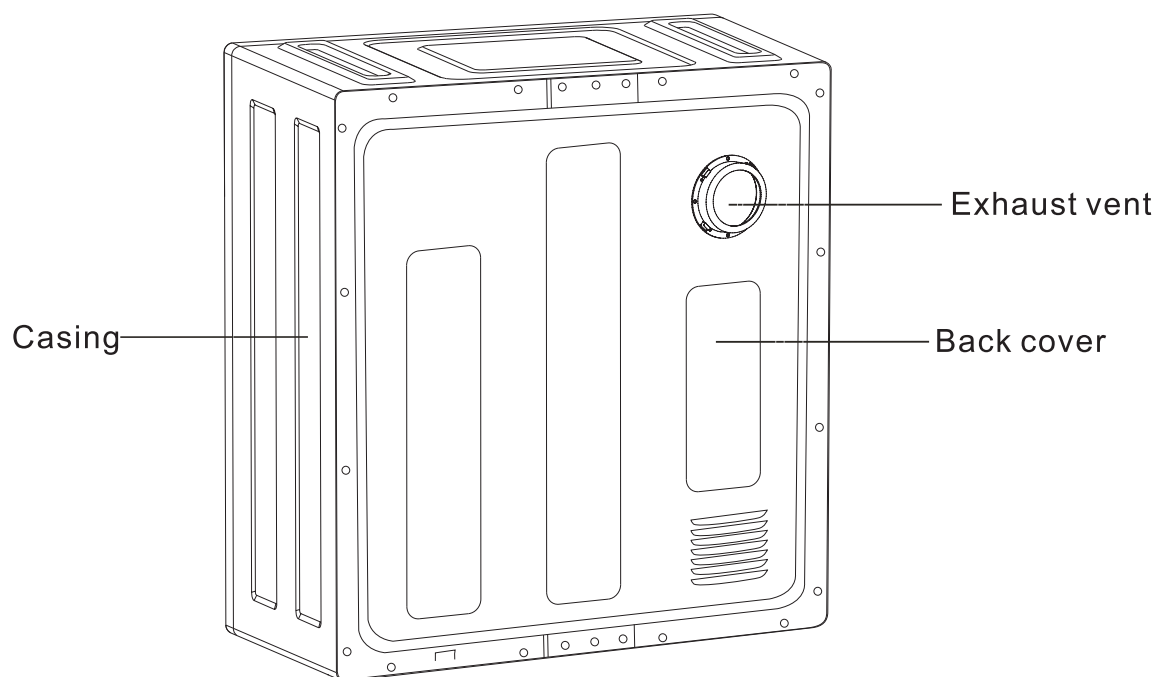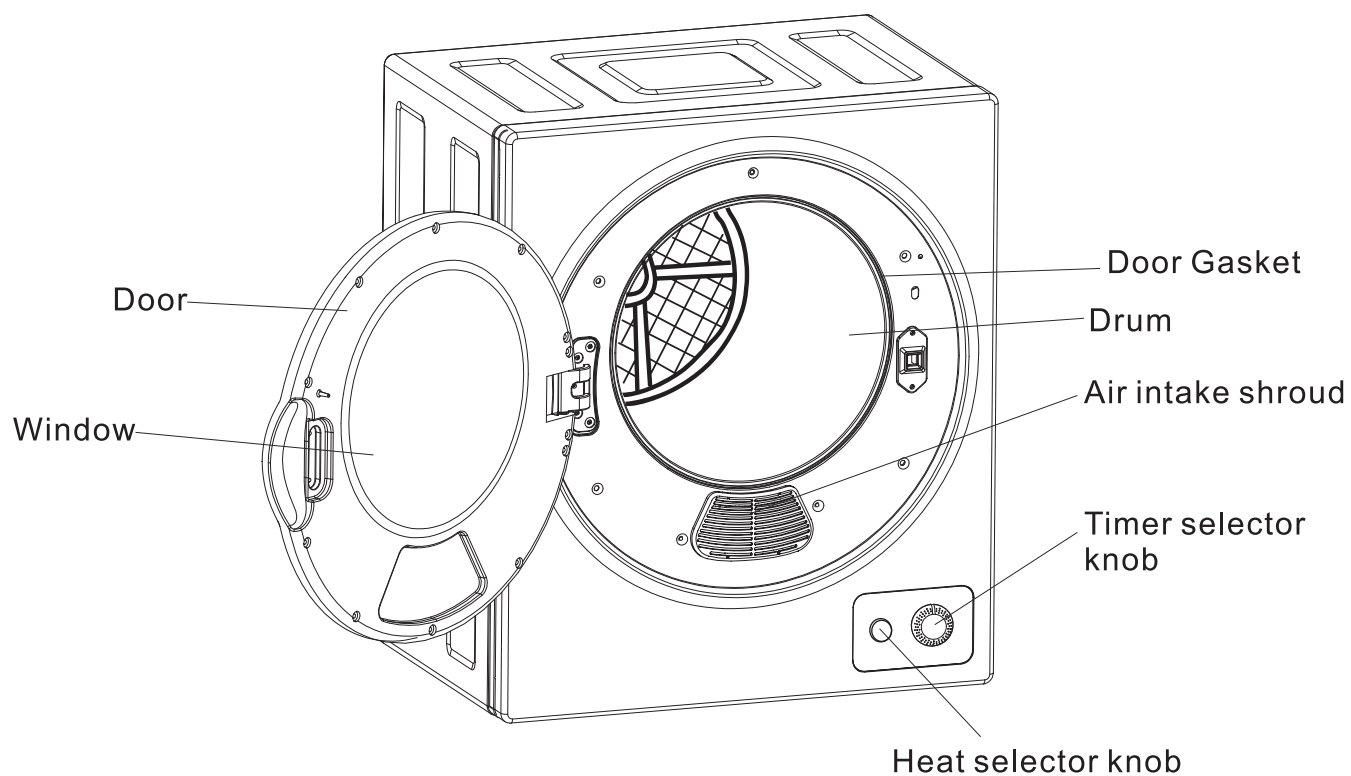


Operating your dryer

Electrical requirements

Plug this appliance into a reliably grounded three-pin socket.


Plug the power cord into the socket.

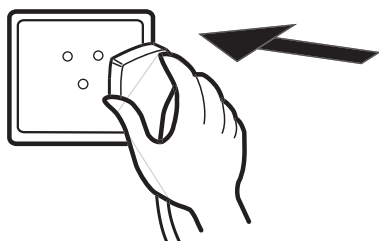

Loading the dryer

Place items into the dryer one at a time.

This ensures they do not get tangled, which results in uneven drying. When closing the dryer door before starting the unit, ensure items are not jammed in the door.

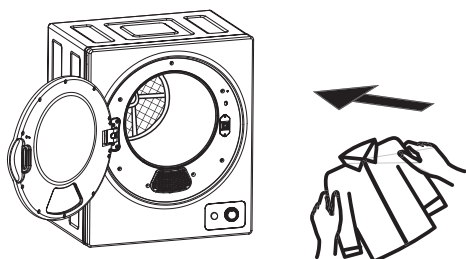

Tips before drying

Before loading the dryer, ensure items do not have the following symbols anywhere on them. If they do, they cannot be tumble dried.



Dry flat



Dry in the shade



Do not tumble dry



Hang to dry



Drip dry

- Before drying, ensure laundry does not have lighters, hairpins, coins or other combustible materials or foreign objects on them.



- Turn items with zippers inside out and fasten the buckles.



- The heat from the dryer may cause stains to be permanent. Before drying, ensure stains are removed.
- Separate dark and light-coloured laundry, as you would do when washing.
- For the best results, load the dryer with similar fabrics. Place small and delicate items in a mesh bag – do not overload the dryer.
- When loading the dryer, do not exceed 2.5 kg of dry textile material. The tumble dryer is for drying textile materials that have been washed in water

Drying time reference table

Drying Capacity	Dry time	
	High	Low
Approx. 1.1lbs	Approx. 60min	Approx. 100min
Approx. 3.3lbs	Approx. 120min	Approx. 150min
Approx. 5.5lbs	Approx. 200min	–


Drying times can be affected by the type of material, bulkiness, how full the dryer is and other factors. The above list is for reference only.

Control panel functions

Heat selector button

High: For laundry that is bulky or in large quantities.

Low: For silk, nylon, linen and other delicate materials.

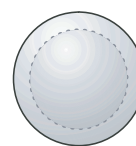

Low
High

Heat Selector Knob

Drying programme selector


There are five drying combinations available: Cool, Anti-wrinkle, Warm, Hot and Air dry.

Air Dry: This function uses cool air, so it can air items that need refreshing. E.g., clothes that have been stored for long periods.

OFF: When the 'Drying Timer' dial is in the 'OFF' position, no power is supplied to the unit. When you turn the dial clockwise to the desired programme, the dryer will start.

Cool: This function is for cooling items that have just been dried. Instead of the motor pushing heat into the drum of the dryer, it will generate cool air.

OFF: When the 'Drying Timer' dial is in the 'OFF' position, no power is supplied to the unit. When you turn the dial clockwise to the desired programme, the dryer will start.

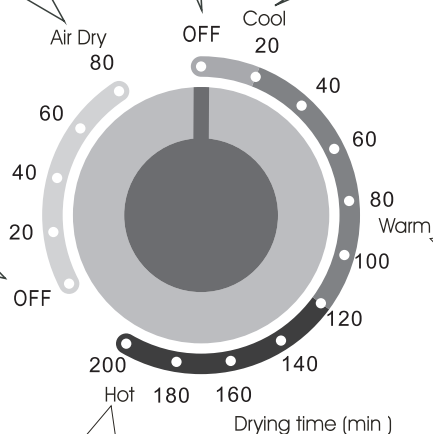


Warm:
Anti-wrinkle function: For difficult-to-iron items like cotton shirts and linen, choose the 'Low' heat setting. Set the drying timer between 30-60 minutes, depending on the load size. After the timer stops, the clothes will still have some moisture, making ironing easier.

Warm drying function: Use to dry and cool items, leaving them mostly wrinkle-free (depending on the material). Select the 'High' heat option and set the timer between 60-120 minutes.


Hot: For drying large quantities or bulky items (the dryer drum is more than half full). Select the 'High' heat option and set the timer for more than 120 minutes.

Operation precautions


Before drying, place delicate items into a nylon net bag. Underwire bras are not recommended for this dryer.

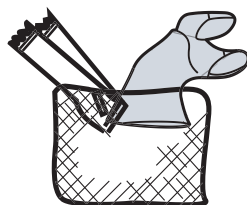


Keep foreign objects out of this dryer. Empty all pockets and fasten buttons, buckles and zips. This also helps reduce the impact noise when laundry hits the turning drum.

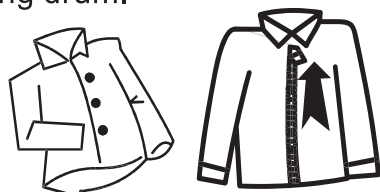


Whilst the dryer is in use, do not add extra items.

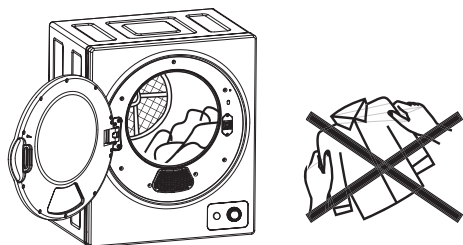

When drying blankets and other large items, it is recommended to open the door occasionally, shake the item and place it back into the dryer to dry. This ensures even drying.

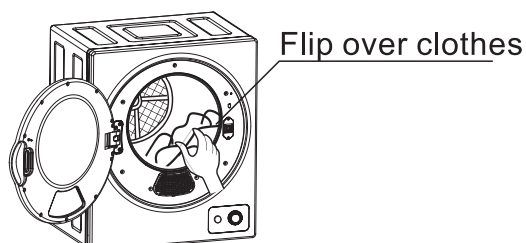

To get the best out of the anti-wrinkle function, do not overload the dryer and remove dried items immediately, hanging them on coat hangers. Iron items if needed.

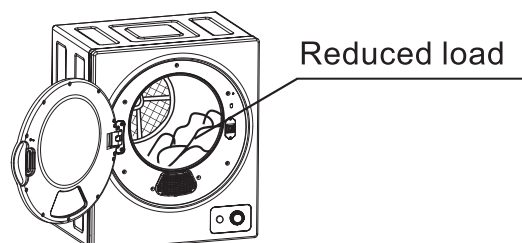

To minimise fire risk, follow these steps:

- If garments have been spotted or soaked in vegetable or cooking oil, do not place them in this tumble dryer – this is a fire hazard.

Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping, creating a fire hazard.

If you have fabrics containing vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair care products, and you cannot avoid putting them in a tumble dryer, make sure you wash them with extra detergent. This will help reduce potential hazards, although it will not completely eliminate them.

When using this tumble dryer, use the 'cool down' cycle to lower the temperature of items inside. Do not remove the items from the dryer or pile them up while they are still hot.

If items have been exposed to petrol, gasoline, dry-cleaning solvents or other flammable or explosive substances, do not put them in this tumble dryer.

Be aware that certain highly flammable substances are commonly used in domestic environments. These include acetone, denatured alcohol, petrol/gasoline, kerosene, some brands of spot removers, turpentine, waxes and wax removers.

Items containing foam rubber (also known as latex foam) and other rubber-like materials should not be dried in a tumble dryer in a heat setting.

When heated, foam rubber materials can spontaneously combust, which is a fire risk.

Avoid using fabric softeners or similar products in a tumble dryer to eliminate static electricity, unless the fabric softener manufacturer specifically recommends it for this purpose.

Do not put undergarments that have metal reinforcements in a tumble dryer.

Items with metal reinforcements can cause damage if the metal comes loose during the drying process. If possible, use a drying rack for such items to avoid damage.

Avoid putting shower caps, baby waterproof napkin covers or other plastic articles in this tumble dryer.

Do not place rubber-backed articles, clothes with foam rubber pads, pillows, goloshes or rubber-coated tennis shoes in the tumble dryer.

Installation instructions


Never place this dryer upside down!

Keep this dryer in a well-ventilated area, away from direct sunlight and other heat sources.



If the dryer is not wall-mounted, it must be placed on firm and horizontal ground.

Never place the dryer on carpet – this will block the air intake. Ensure there is at least 15cm of space between the dryer and walls.

The dryer comes with fixed legs, which need to be assembled for added stability.

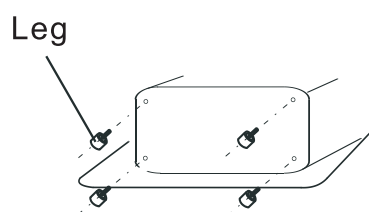

If the dryer rack is mounted, a secure bracket is required to ensure stability and prevent vibration. Ensure there is at least 15cm of space between the dryer and walls (the bracket is not included).

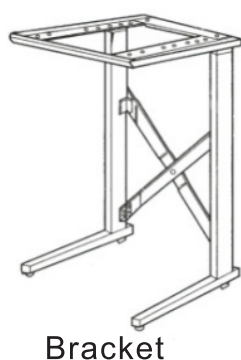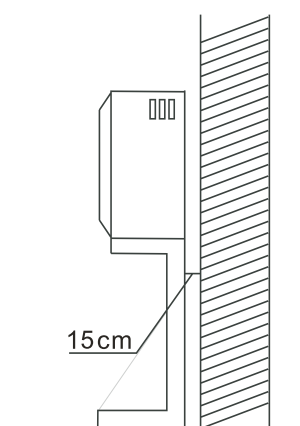

Wall mounting instructions

1. Determine the dryer position on the wall, then mark the required bracket position. Do not place the dryer directly on top of a washing machine.
- Ensure there is at least 50mm between the top of the dryer and the ceiling.
- If mounting above a washing machine, allow sufficient room to open the lid of the washer



Tools required

Tools & parts required for Plaster/ wooden wall	Drill & 3mm Bit	1
	Philips Head Screw Driver	1
	Wood Screws, $\phi 12 \times 50\text{mm}$ Timber Screws	4
	Helper to lift dryer onto wall	1

Wall Mounting Kit Includes

Description	Hanging brackets		2
	Plastic Spacers		2
	Exhaust connector		1
	12mm Long Screws		4
	25mm Long Screws		4

2. Fix the wall hanging brackets (two supplied) to the wall securely (e.g., into the stud). If the stud position is too wide, fit a timber slat between the studs to mount the brackets.

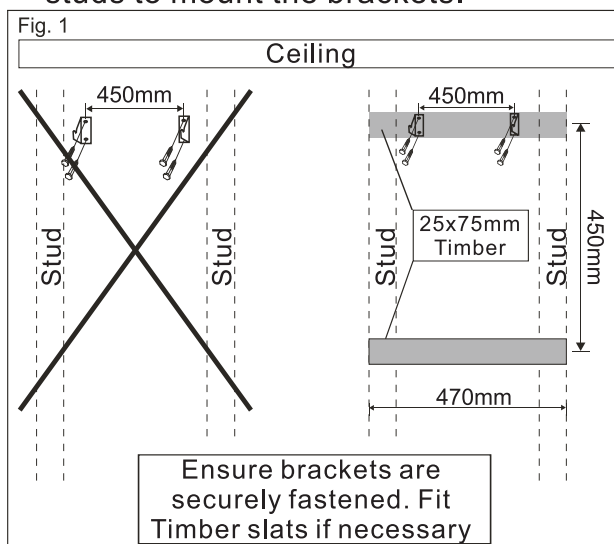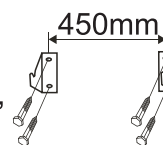

3. To install the hanging hook to timber, start at Fig. 2.
4. Align the hanging hooks and fasten the screws tightly.
5. Adjust the exhaust connector direction, then attach the exhaust connector to the connector (refer to Fig. 3).
6. Turn the exhaust connector clockwise, until it inserts into the connector's groove.
7. Using 4 x 12mm screws (provided), fix the two spacers (refer to Fig. 4).
8. With the help of someone else, mount the dryer on the wall bracket (refer to Fig. 5).

Fig. 2

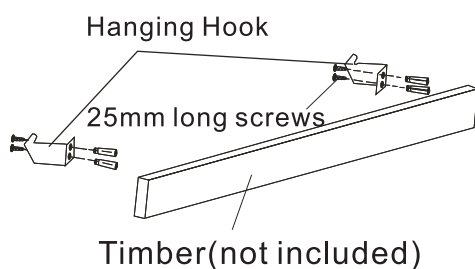


Fig. 5

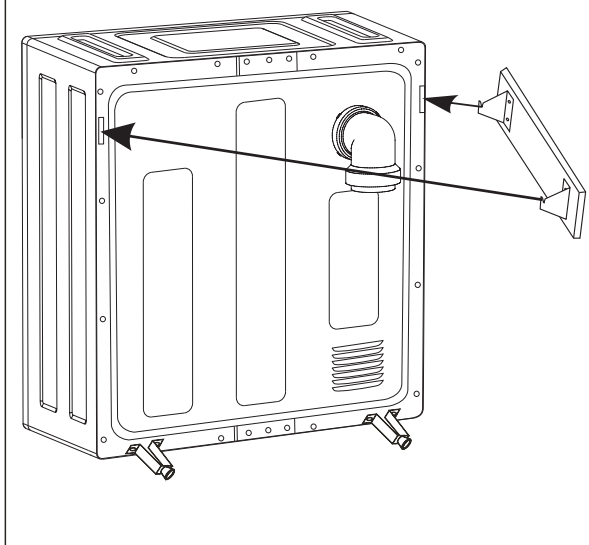


Fig. 3


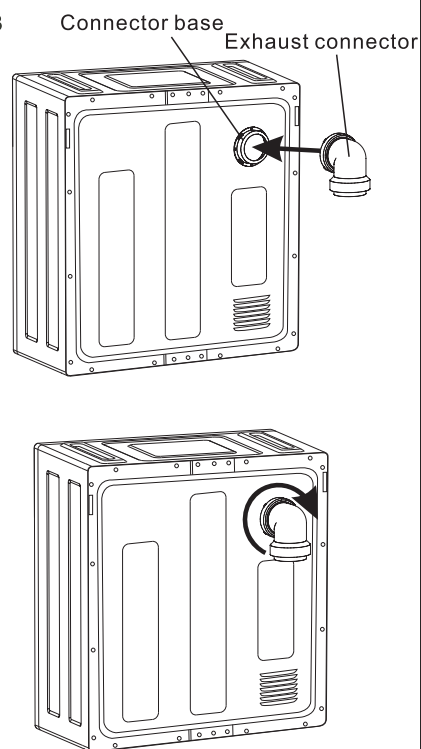


Fig. 4

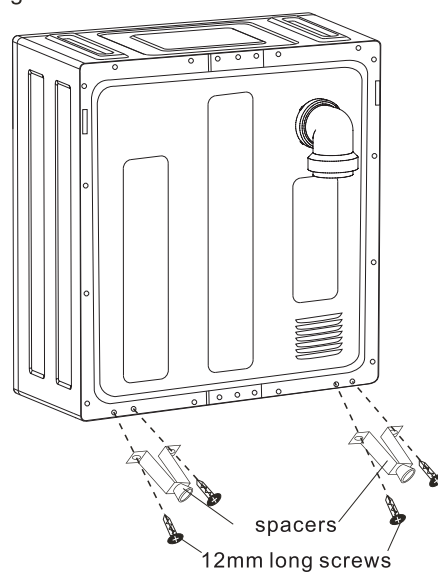

This appliance should not be vented into a chimney, wall, ceiling, attic, crawl space or any concealed space within the building.

Only rigid or flexible metal ducts are allowed for venting.


Maintenance

Cleaning the lint filter

Ensure the lint filter is in place whenever drying. It must be cleaned before each use.


1. Removing the filters

There are four holes around the shroud, so you can insert your fingers. The filter is made up of three parts: the exhaust vent shroud, the lint filter and the exhaust filter (refer to Fig. 1).

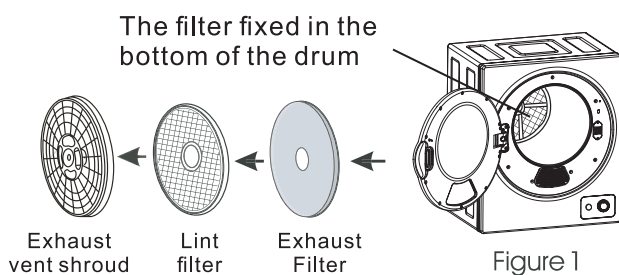


2. Cleaning the filter

Using a soft brush or vacuum cleaner, clean the lint on the lint filter and exhaust filter. Be careful not to damage the filters (refer to Fig. 2).

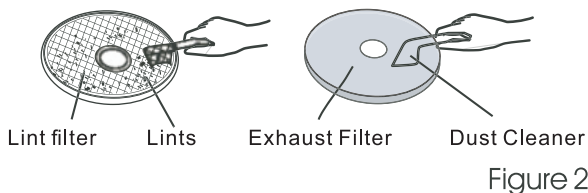

3. Reinstalling the filter


After cleaning, assemble in this order: exhaust filter, lint filter and exhaust vent shroud. Align the recesses in the center of each filter component with the projection in the center of the drum. Ensure it is firmly inserted (refer to Fig. 3).

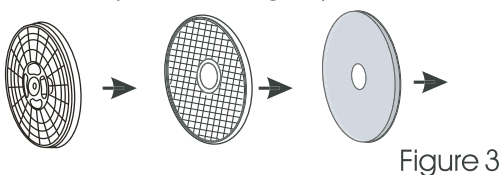

Note: Using a soft brush, clean the filter fixed at the bottom of the drum.

Cleaning the air intake filter

Clean the filter at least once a month. Remove the filter by pulling outwards, holding the upper and lower ends of the air intake shroud firmly. Take out the filter from inside the shroud. Use a soft brush to clean the filter thoroughly. Place the filter back inside the shroud, ensuring it is properly aligned and securely in place.

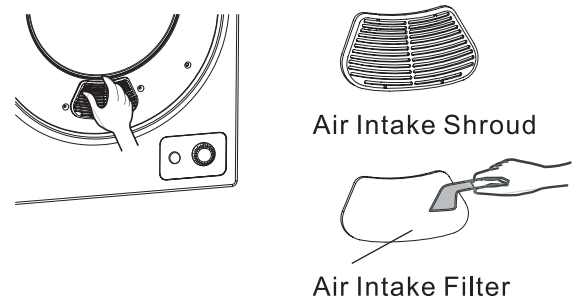

Slightly push upwards with your thumb - the latch hook will disconnect, so you can remove it.


Cleaning the inside and outside of the dryer

Do not wash directly in water.

Do not use thinner, gasoline or alcohol.

When cleaning the inside, do not use any type of spray cleaners. To clean stains on the drum, use a damp cloth.

Before drying the next load, remove any residue. Clean the cabinet with mild soap and water. Do not use harsh or abrasive cleaners - this could damage the dryer.

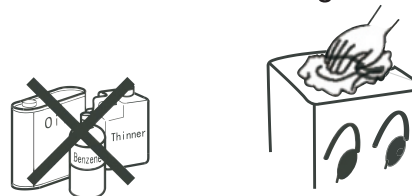

WARNING: Regularly clean the lint trap



CAUTION! HOT SURFACE

Do not touch the intake during the drying cycle due to high temperatures

READ THE INSTRUCTIONS

Troubleshooting

Review the following pages before calling for service.

Problem	Possible cause	Solution
The timer knob does not turn.	The power cord is not properly inserted.	Ensure the power cord is firmly inserted.
The drum does not turn.	- The door is not closed. - The power cord is not properly inserted. - Receptacle does not have power.	- Close the door. - Insert the power cord firmly. - Check the power cord receptacle.
Hot air is not blowing out.	The timer is incorrectly set on cold air	Set the timer to hot air.
The laundry is not thoroughly dried.	- The front and back filters are clogged. - Too much laundry in the dryer. - Items have been added whilst the dryer is in operation. - Laundry has become twisted whilst drying. - The dryer is in a small location with poor ventilation. - The dryer is set on 'Anti wrinkle'.	- Clean the filter. - Reduce the amount in the dryer. - Dry the items again. - Untwist items and dry them again. - Place the dryer in a well ventilated area. - Use the Warm or Hot setting.
The dryer does not start	- There is a power failure. - The power cord is not inserted firmly. - The door is not closed. - The timer is in the 'OFF' position.	- Ensure there is power, then try again. - Insert the power cord firmly. - Close the door. - Set the dry time.

Dryer Technical Specifications

Model	B61-007V90
Drying Capacity	2. 5Kg
Voltage	AC230V
Frequency	50Hz
Rated Input	850W
Net Weight	17. 01Kg
Dimensions	19. 5×16. 1×23. 8 inches
Energy efficiency class	C

NOTE: Consistent with our continuing product development policy, improvements may have been made to the product. Contents in this manual may slightly differ from the actual product.

Pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, suivez les précautions de sécurité de base, y compris les suivantes:

Pour votre sécurité

Lisez attentivement toutes les instructions, même si vous êtes familier avec cet appareil.

- Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils sont près de cet appareil.
- UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT. Ne pas utiliser en extérieur.
- Éloignez l'appareil des bougies et autres flammes nues. Gardez l'appareil et son cordon éloignés des radiateurs, des chauffages, des conduits d'air, de la lumière directe du soleil et autres sources de chaleur.
- Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas recouverts de journaux, nappes, rideaux ou tout autre matériau.
- Ne passez pas le cordon sous les tapis, les carpettes ou autres revêtements de sol. Gardez le cordon à l'écart des zones encombrées pour éviter tout risque de trébuchement.
- Pour débrancher l'appareil, éteignez-le, coupez l'alimentation électrique et retirez la fiche de la prise murale.
- Ne portez jamais l'appareil par son cordon. Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tirez pas sur le cordon - saisissez plutôt la fiche et tirez.
- Si l'appareil, son cordon ou sa fiche est endommagé, ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ne l'utilisez pas. Consultez le fabricant pour réparation ou remplacement.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil - cela annulera votre garantie. Cet appareil doit être réparé par un personnel qualifié.
- Ne mettez pas la main dans l'appareil si le tambour est en mouvement.
- Si des articles entrent en contact avec des liquides inflammables, ne les placez pas dans le sèche-linge sans les laver soigneusement avec un produit dissuasif au préalable.
- Ne pliez pas, n'étirez pas et ne torsadez pas le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- Cet appareil ne peut être réparé que par un personnel qualifié. Aucune pièce réparable par l'utilisateur n'est présente à l'intérieur.
- Ne placez pas cet appareil dans une armoire trop étroite.
- Ne surchargez pas le sèche-linge.

- Si des articles ont été nettoyés, lavés ou trempés dans de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables et explosives, ne les placez pas dans ce sèche-linge. Ils peuvent émettre des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
 - Lorsque vous vous débarrassez de cet appareil, assurez-vous de retirer sa porte.
 - N'exposez pas cet appareil aux intempéries.
 - Ne manipulez pas les commandes.
 - Ne tentez pas de remplacer ou de réparer une partie de cet appareil, à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans ce manuel d'instructions, que vous compreniez les instructions et que vous ayez les compétences pour le faire. N'utilisez pas d'assouplissants de tissu ou de produits pour éliminer l'électricité statique à moins que cela ne soit recommandé par le fabricant de l'assouplissant ou du produit.
 - N'utilisez pas de chaleur pour sécher des articles contenant de la mousse, du caoutchouc ou des matériaux similaires au caoutchouc.
 - Pour les zones entourant l'ouverture d'évacuation et les zones environnantes adjacentes, veillez à les maintenir exemptes de peluches, de poussière et de saleté.
 - Seul le personnel qualifié peut nettoyer l'intérieur de l'appareil et le conduit d'évacuation.
 - Si des articles ont été exposés à de l'huile de cuisson, ne les placez pas dans le sèche-linge. L'huile peut contribuer à une réaction chimique, qui représente un risque d'incendie.
 - Éloignez les objets étrangers de ce sèche-linge.
- Avant et après chaque chargement, nettoyez le filtre à peluches.



Les articles affectés par l'huile peuvent s'enflammer spontanément, en particulier lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur telles qu'un sèche-linge. Les articles deviennent chauds, provoquant une réaction d'ions oxydants dans l'huile. L'oxydation crée de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour s'enflammer. Entasser, empiler ou ranger des articles affectés par l'huile peut empêcher la chaleur de s'échapper, créant ainsi un risque d'incendie.

Pour assurer la sécurité lors de l'utilisation du sèche-linge, suivez ces directives:

- Si les tissus contiennent de l'huile végétale ou de cuisson, ou s'ils ont été contaminés par des produits capillaires, vous devez les laver à l'eau chaude avec un détergent supplémentaire avant de les placer dans le sèche-linge. Cela réduit les risques associés à de telles huiles et à ces tissus.
- Ne placez jamais d'articles non lavés directement dans le sèche-linge. Assurez-vous toujours que les articles sont propres et exempts de substances pouvant représenter un risque pendant le séchage.
- Si les articles ont été souillés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et les solvants à cire, lavez-les à l'eau chaude avec un détergent supplémentaire avant de les placer dans le sèche-linge.

- La dernière partie du cycle du sèche-linge se déroule sans chaleur (cycle de refroidissement), garantissant que les articles sont laissés à une température qui évite les dommages.
- **AVERTISSEMENT:** N'arrêtez jamais un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, sauf si tous les articles sont rapidement retirés et étalés de manière à disperser la chaleur. Ne jamais arrêter un sèche-linge avant la fin de son cycle de séchage, sauf si tous les articles sont rapidement retirés et étalés, de sorte que la chaleur puisse se disperser.



Caution, danger

Ne placez jamais cet appareil à l'envers.

AVERTISSEMENT

- Risque d'Incendie

Pour réduire le risque d'incendie, l'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.

Lors de l'installation de ce sèche-linge, suivez à la fois les instructions du fabricant et les codes locaux. Évitez d'utiliser des matériaux de ventilation en plastique souple pour le sèche-linge. Utilisez plutôt un type spécifique de matériau de ventilation approuvé par le fabricant pour une utilisation avec les sèche-linge. Les matériaux flexibles peuvent s'effondrer, s'écraser facilement et piéger les peluches, ce qui obstrue le flux d'air et augmente le risque d'incendie.

Pour réduire le risque de blessures graves ou de décès, suivez toutes les instructions de ce manuel.

Pour assurer votre sécurité, misez sur une mise à la terre adéquate de cet appareil. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique-elle fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique.

Cet appareil est livré avec un cordon comportant un conducteur de mise à la terre de l'équipement, qui a été mis à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

Accordez toujours la priorité à une mise à la terre adéquate pour les appareils électriques.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque sérieux de choc électrique. En cas de doute, consultez un électricien qualifié ou un représentant du fabricant. N'essayez pas de modifier la fiche de l'appareil. Si la fiche ne convient pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Assurez-vous que le sèche-linge est placé sur un sol ferme et de niveau. Évitez de placer le sèche-linge sur un tapis, car cela peut bloquer l'entrée d'air et affecter ses performances. Il doit y avoir au moins 10 cm d'espace entre le sèche-linge et les murs environnants, afin que l'air puisse circuler correctement.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Lire les instructions

Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.

Le filtre à air doit être nettoyé fréquemment.

L'accumulation de peluche autour du sèche-linge à tambour doit être évitée.

Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.

Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.

Remplir les générateurs de vapeur uniquement avec les liquides spécifiés par le fabricant.

ATTENTION: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

ATTENTION: L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par un fournisseur d'électricité.

Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.

L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.


Les enfants de moins de 3 ans doivent être éloignés à moins d'être surveillés en permanence.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque sérieux de choc électrique. En cas de doute, consultez un électricien qualifié ou un représentant du fabricant. N'essayez pas de modifier la fiche de l'appareil. Si la fiche ne convient pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Assurez-vous que le sèche-linge est placé sur un sol ferme et de niveau. Évitez de placer le sèche-linge sur un tapis, car cela peut bloquer l'entrée d'air et affecter ses performances. Il doit y avoir au moins 10 cm d'espace entre le sèche-linge et les murs environnants, afin que l'air puisse circuler correctement.


Noms des composants

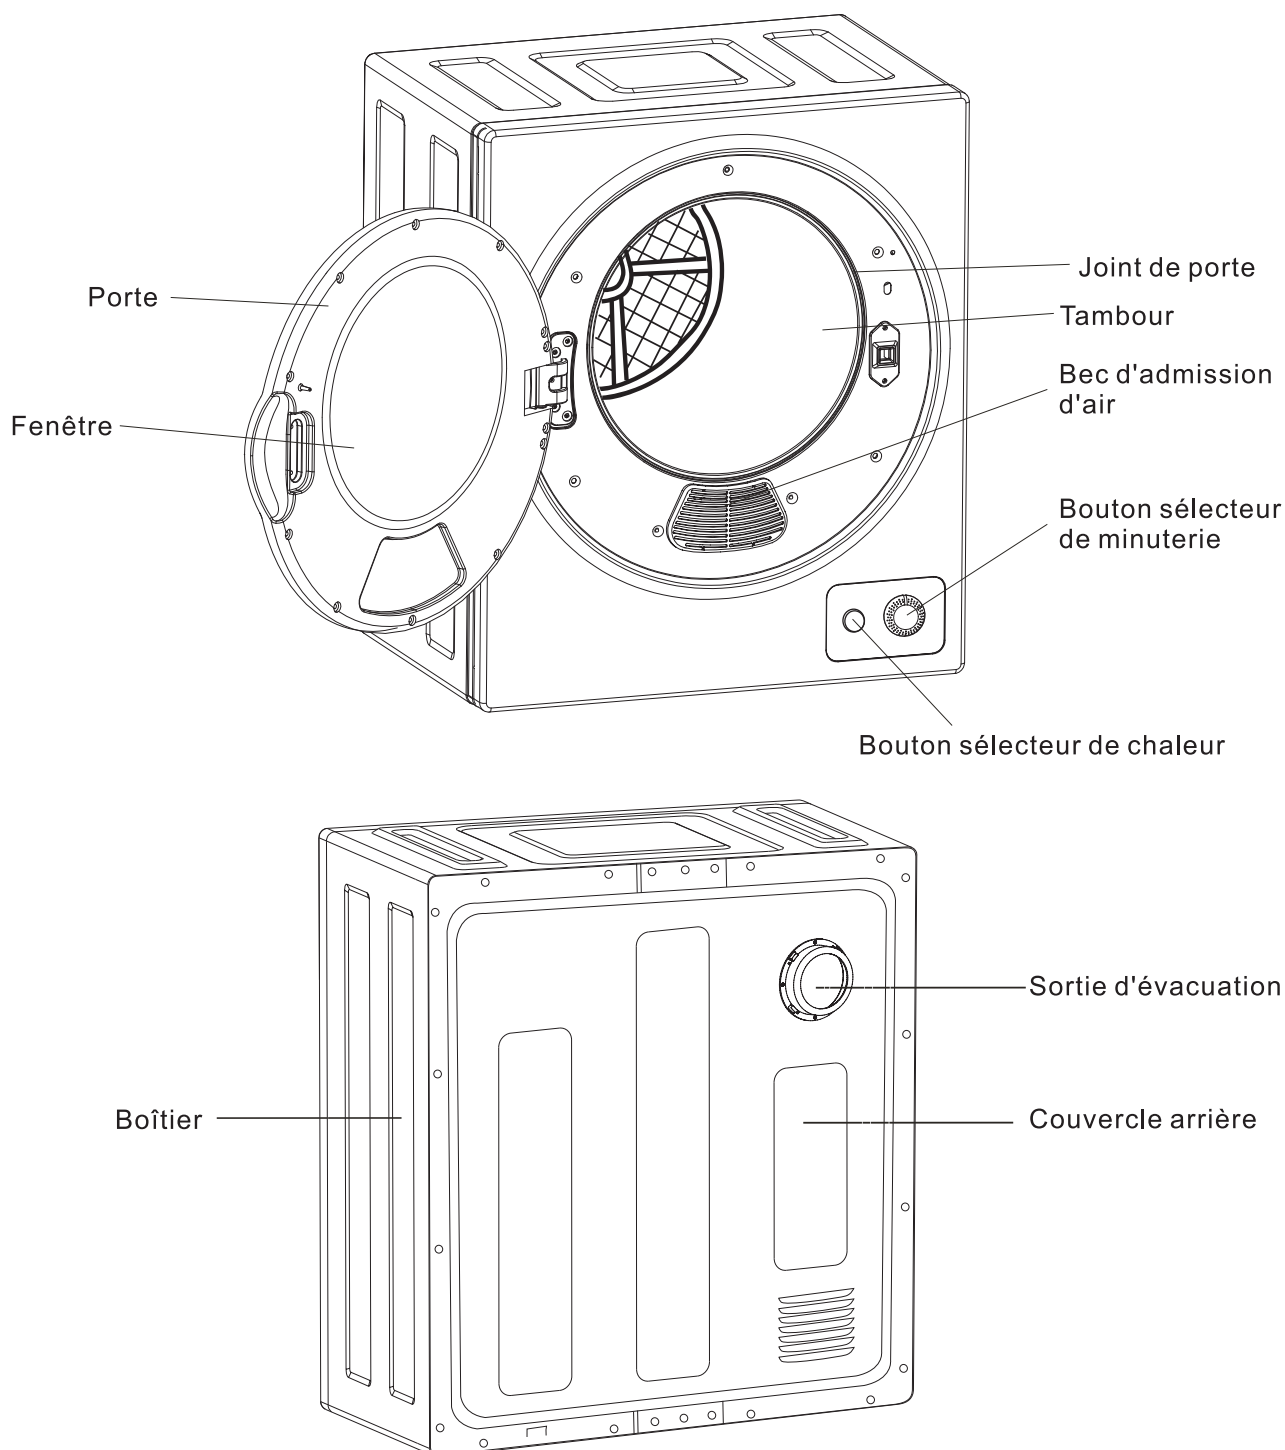

Fonctionnement du sèche-linge


Exigences électriques

Branchez cet appareil dans une prise à trois broches reliée à la terre de manière fiable. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.

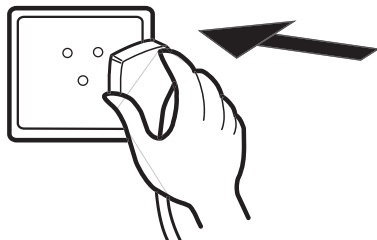

Chargement du sèche-linge

Placez les articles dans le sèche-linge un par un. Cela garantit qu'ils ne s'emmêlent pas, ce qui entraînerait un séchage inégal. Lorsque vous refermez la porte du sèche-linge avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que les articles ne soient pas coincés dans la porte.

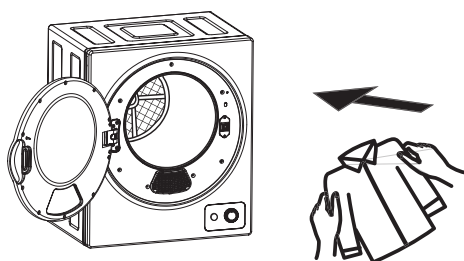

Conseils avant le séchage

Avant de charger le sèche-linge, assurez-vous que les articles ne portent pas les symboles suivants. S'ils en portent, ils ne peuvent pas être séchés à tambour.



Séchage à plat



Sécher à l'ombre



Ne pas sécher au tambour




Suspendre pour sécher



Séchage par égouttement

- Avant le séchage, assurez-vous que le linge n'a pas de briquets, de pinces à cheveux, de pièces de monnaie ou d'autres matériaux inflammables ou objets étrangers.

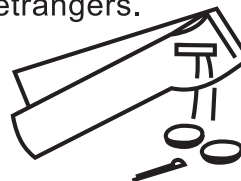

- Retournez les articles avec des fermetures à glissière à l'envers et attachez les boucles.



- La chaleur du sèche-linge peut rendre les taches permanentes. Avant le séchage, assurez-vous de retirer les taches.
- Séparez le linge de couleur foncée et claire, comme vous le feriez lors du lavage.
- Pour de meilleurs résultats, chargez le sèche-linge avec des tissus similaires. Placez les petits articles délicats dans un sac en filet - ne surchargez pas le sèche-linge.
- Lors du chargement du sèche-linge, ne dépassez pas 2,5 kg de matière textile sèche. Le sèche-linge est conçu pour sécher des matières textiles qui ont été lavées à l'eau.

Tableau de référence des temps de séchage

Capacité de séchage	Temps de séchage	
	Fort	Faible
Environ 0,5kg	Environ 60min	Environ 100min
Environ 1,5kg	Environ 120min	Environ 150min
Environ 2,5kg	Environ 200min	-


Les temps de séchage peuvent être affectés par le type de matériau, le volume, le degré de remplissage du sèche-linge et d'autres facteurs. La liste ci-dessus est fournie à titre de référence uniquement.

Fonctions du panneau de commande

Bouton de sélection de chaleur

Forte: Pour le linge encombrant ou en grande quantité.

Faible: Pour la soie, le nylon, le lin et d'autres matériaux délicats.

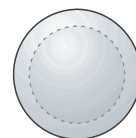

⬇ Faible
⬆ Forte

Bouton sélecteur de chaleur

Sélecteur de programme de séchage


Il existe cinq combinaisons de séchage disponibles : Frais, Anti-froissage, Chaud, Très chaud et Séchage à l'air.

Séchage à l'air :
Cette fonction utilise de l'air frais pour rafraîchir les articles. Par exemple, les vêtements qui ont été stockés pendant de longues périodes.

OFF: Lorsque le bouton de minuterie de séchage est en position "OFF", aucune alimentation n'est fournie à l'unité.
Lorsque vous tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre vers le programme souhaité, le sèche-linge démarre.

Frais: Cette fonction permet de refroidir les articles qui viennent d'être séchés. Au lieu que le moteur diffuse la chaleur dans le tambour du sèche-linge, il générera de l'air frais.

OFF: Lorsque le bouton de minuterie de séchage est en position "OFF", aucune alimentation n'est fournie à l'unité. Lorsque vous tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre vers le programme souhaité, le sèche-linge démarre.

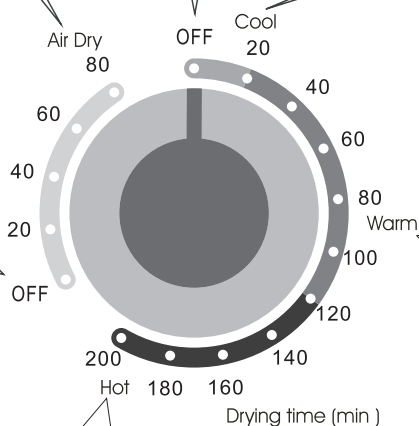


Chaud: Fonction anti-froissage: Pour les articles difficiles à repasser comme les chemises en coton et le lin, choisissez le réglage de chaleur "Faible". Réglez la minuterie de séchage entre 30 et 60 minutes, en fonction de la taille de la charge. Après l'arrêt de la minuterie, les vêtements auront encore une certaine humidité, ce qui facilite le repassage.

Fonction de séchage à température moyenne : Utilisez pour sécher et refroidir les articles, les laissant en grande partie sans plis (en fonction du matériau). Sélectionnez l'option de chaleur "Forte" et réglez la minuterie entre 60 et 120 minutes.


Très chaud : Pour sécher de grandes quantités ou des articles encombrants (le tambour du sèche-linge est plus de la moitié plein). Sélectionnez l'option de chaleur "Forte" et réglez la minuterie à plus de 120 minutes.

Précautions d'utilisation


Avant le séchage, placez les articles délicats dans un sac en filet en nylon. Les soutiens-gorge à armature ne sont pas recommandés pour ce sèche-lin.

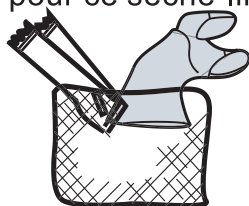


Évitez d'introduire des objets étrangers dans ce sèche-linge. Videz toutes les poches et attachez les boutons, les boucles et les fermetures éclair. Cela contribue également à réduire le bruit causé par l'impact lorsque le linge touche le tambour en rotation.

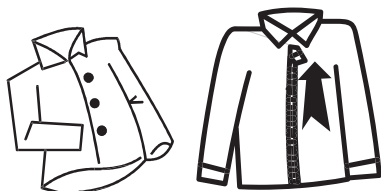


Pendant que le sèche-linge est en fonction, n'ajoutez pas d'articles supplémentaires.

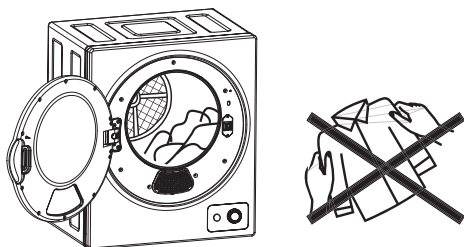

Pour obtenir les meilleurs résultats avec la fonction anti-froissage, ne surchargez pas le sèche-linge et retirez immédiatement les articles séchés, en les suspendant sur des cintres. Repassez les articles si nécessaire.

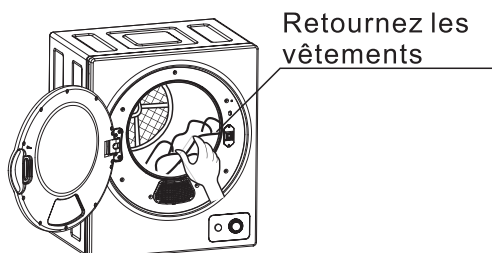

Pour obtenir les meilleurs résultats avec la fonction anti-froissage, ne surchargez pas le sèche-linge et retirez immédiatement les articles séchés, en les suspendant sur des cintres. Repassez les articles si nécessaire.

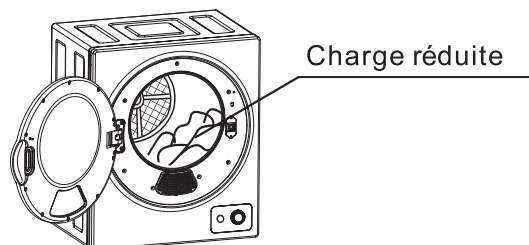

Pour réduire les risques d'incendie, suivez ces étapes:

- Si les vêtements ont été tachés ou trempés dans de l'huile végétale ou de cuisine, ne les placez pas dans ce sèche-linge - c'est un risque d'incendie.

Les articles affectés par l'huile peuvent s'enflammer spontanément, surtout lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur telles qu'un sèche-linge. Les articles deviennent chauds, provoquant une réaction d'oxydation dans l'huile. L'oxydation crée de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les articles peuvent devenir assez chauds pour s'enflammer. Accumuler, empiler ou stocker des articles affectés par l'huile peut empêcher la chaleur de s'échapper, créant ainsi un risque d'incendie.

Si vous avez des tissus contenant de l'huile végétale ou de cuisine ou s'ils ont été contaminés par des produits capillaires, et que vous ne pouvez pas éviter de les mettre dans un sèche-linge, assurez-vous de les laver avec un détergent supplémentaire. Cela contribuera à réduire les risques potentiels, bien que cela ne les élimine pas complètement.

Lorsque vous utilisez ce sèche-linge, utilisez le cycle de "refroidissement" pour abaisser la température des articles à l'intérieur. Ne retirez pas les articles du sèche-linge ou ne les empilez pas tant qu'ils sont encore chauds.

Si les articles ont été exposés à de l'essence, de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, ne les mettez pas dans ce sèche-linge.

Sachez que certaines substances hautement inflammables sont couramment utilisées dans les environnements domestiques. Celles-ci incluent l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certaines marques de détachants, la térébenthine, les cires et les solvants à cire.

- Les articles contenant du caoutchouc mousse (également connu sous le nom de mousse latex) et d'autres matériaux similaires au caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge à chaleur. Lorsqu'ils sont chauffés, les matériaux en caoutchouc mousse peuvent s'enflammer spontanément, ce qui constitue un risque d'incendie.
- Évitez d'utiliser des assouplissants ou des produits similaires dans un sèche-linge pour éliminer l'électricité statique, sauf si le fabricant d'assouplissant le recommande spécifiquement à cette fin.
- Ne mettez pas de sous-vêtements avec des renforts métalliques dans un sèche-linge. Les articles avec des renforts métalliques peuvent causer des dommages si le métal se détache pendant le processus de séchage. Si possible, utilisez un étendoir pour ces articles pour éviter les dommages.
- Évitez de mettre des bonnets de douche, des protège-couches imperméables pour bébé ou d'autres articles en plastique dans ce sèche-linge.
- Ne placez pas d'articles avec des supports en caoutchouc, des vêtements avec des coussinets en caoutchouc mousse, des oreillers, des galoches ou des chaussures de tennis en caoutchouc dans le sèche-linge.


Instructions d'installation Instructions de montage mural

Ne placez jamais ce sèche-linge à l'envers!


Placez ce sèche-linge dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur.

Si le sèche-linge n'est pas fixé au mur, il doit être placé sur un sol ferme et horizontal. Ne placez jamais le sèche-linge sur un tapis - cela bloquera l'entrée d'air. Assurez-vous qu'il y a au moins 15 cm d'espace entre le sèche-linge et les murs.

Le sèche-linge est livré avec des pieds fixes, qui doivent être assemblés pour plus de stabilité.

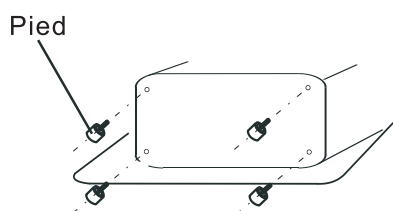

Si le sèche-linge est monté, un support solide est nécessaire pour assurer la stabilité et éviter les vibrations. Assurez-vous qu'il y a au moins 15 cm d'espace entre le sèche-linge et les murs (le support n'est pas inclus).

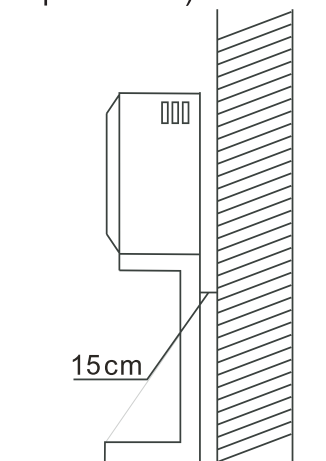

1. Déterminez la position du sèche-linge sur le mur, puis marquez la position requise du support. Ne placez pas le sèche-linge directement sur le dessus d'une machine à laver.



* Assurez-vous qu'il y a au moins 50 mm entre le haut du sèche-linge et le plafond.

* Si vous le montez au-dessus d'une machine à laver, laissez suffisamment d'espace pour ouvrir le couvercle de la machine à laver.

Outils nécessaires		
Outils et pièces nécessaires pour un mur en plâtre / bois	Perceuse & Mèche de 3 mm	1
	Tournevis à tête Phillips	1
	Vis à bois, Vis à bois de 12x50 mm	4
	Aide pour soulever le sèche-linge sur le mur	1

Kit de montage mural comprend		
Description	Supports de suspension	2
	Entretoises en plastique	2
	Raccord d'échappement	1
	Vis longues de 12 mm	4
	Vis longues de 25 mm	4

2. Fixez solidement les supports de suspension murale (deux fournis) au mur (par exemple, dans la cheville). Si la position de la cheville est trop large, placez une latte de bois entre les chevilles pour monter les supports.

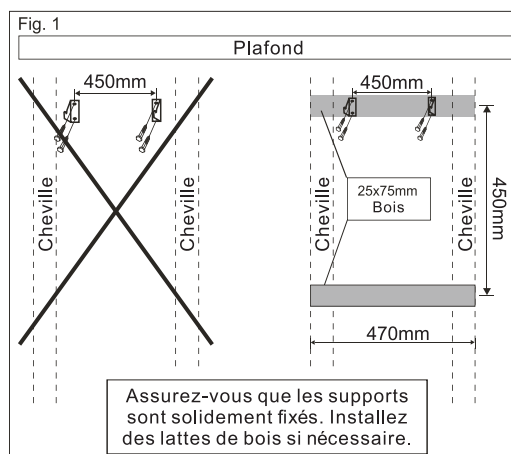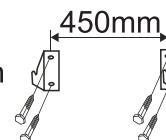

3. Pour installer le crochet de suspension sur du bois, suivez Fig. 2.
4. Alignez les crochets de suspension et vissez les vis fermement.
5. Ajustez la direction du raccord d'échappement, puis fixez le raccord d'échappement au connecteur (reportez-vous à Fig. 3).
6. Tournez le connecteur d'échappement dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il s'insère dans la rainure du connecteur.
7. À l'aide de 4 vis de 12 mm (fournies), fixez les deux entretoises (reportez-vous à Fig. 4).
8. Avec l'aide de quelqu'un d'autre, montez le sèche-linge sur le support mural (reportez-vous à Fig. 5).

Fig. 2

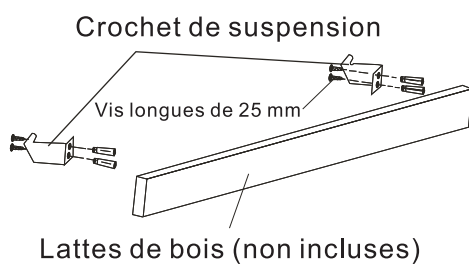


Fig. 5

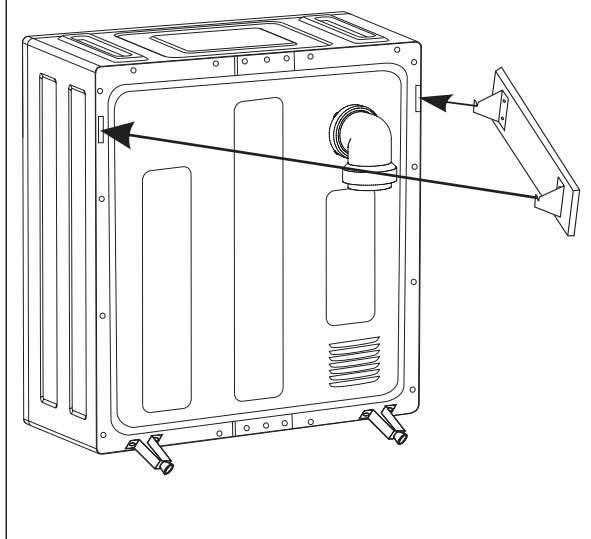


Fig. 3


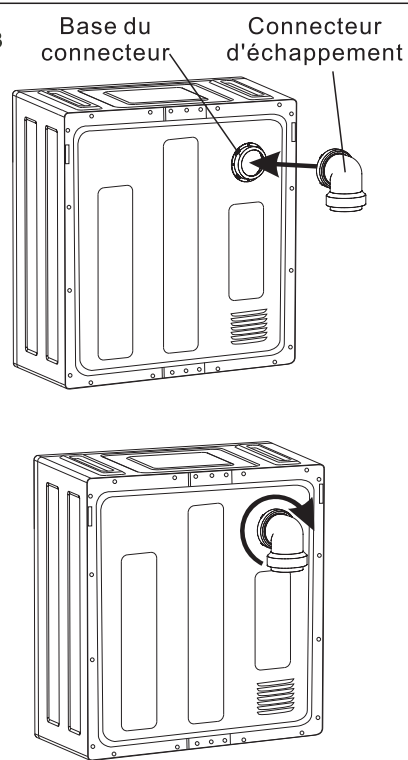


Fig. 4

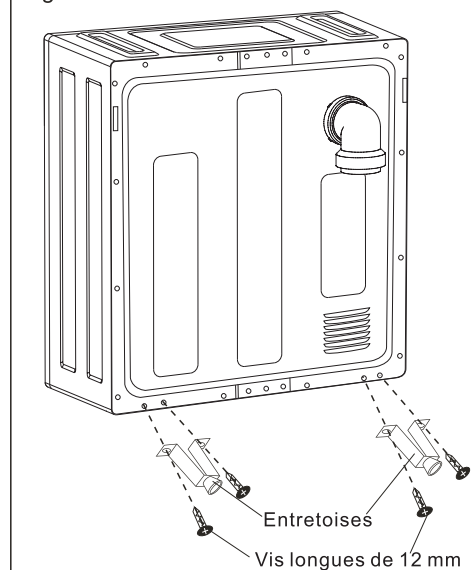

Cet appareil ne doit pas être ventilé dans une cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un espace de rampe ou tout espace caché à l'intérieur du bâtiment.

Seuls les conduits métalliques rigides ou flexibles sont autorisés pour la ventilation.


Entretien

Nettoyage du filtre à peluches

Assurez-vous que le filtre à peluches est en place chaque fois que vous faites sécher du linge. Il doit être nettoyé avant chaque utilisation.


1. Retrait des filtres

Il y a quatre trous autour de l'écran, pour que vous puissiez insérer vos doigts. Le filtre se compose de trois parties : le carénage de la sortie d'air, le filtre à peluches et le filtre de sortie d'air (voir Fig. 1).

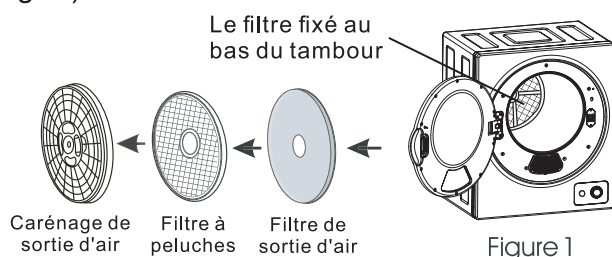


2. Nettoyage du filtre

À l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur, nettoyez les peluches du filtre à peluches et du filtre de sortie d'air. Faites attention à ne pas endommager les filtres (voir Fig. 2).

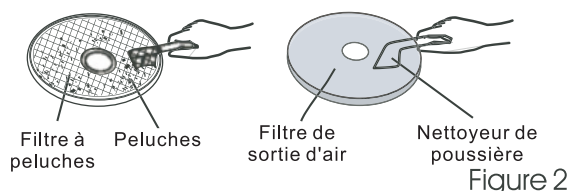

3. Nettoyage du filtre

Après le nettoyage, assemblez dans cet ordre : filtre de sortie d'air, filtre à peluches et carénage de sortie d'air. Alignez les encoches au centre de chaque composant de filtre avec la saillie au centre du tambour. Assurez-vous qu'il est bien inséré (voir Fig. 3).

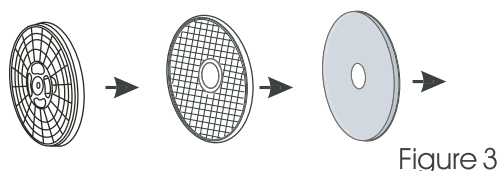


Note: À l'aide d'une brosse douce, nettoyez le filtre fixé au bas du tambour.

Nettoyage du filtre d'admission d'air

Nettoyez le filtre au moins une fois par mois.

Retirez le filtre en le tirant vers l'extérieur, en tenant fermement les extrémités supérieure et inférieure du carénage d'admission d'air. Sortez le filtre de l'intérieur du carénage. Utilisez une brosse douce pour nettoyer soigneusement le filtre. Remplacez le filtre à l'intérieur du carénage, en vous assurant qu'il est correctement aligné et bien en place.

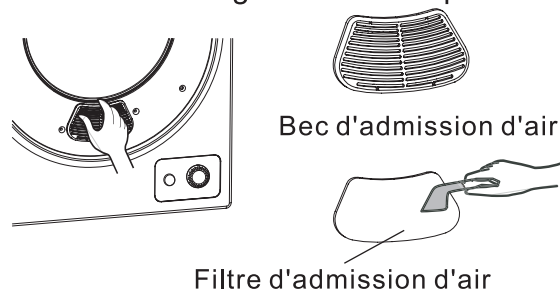


Poussez légèrement vers le haut avec votre pouce - le crochet de verrouillage se déconnectera, vous permettant de le retirer.

Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur du sèche-linge

Ne lavez pas directement à l'eau.

N'utilisez pas de diluant, d'essence ou d'alcool. Lors du nettoyage de l'intérieur, n'utilisez aucun type de nettoyants en spray. Pour nettoyer les taches sur le tambour, utilisez un chiffon humide.

Avant de sécher la prochaine charge, enlevez tous les résidus. Nettoyez l'armoire avec du savon doux et de l'eau. N'utilisez pas de nettoyants agressifs ou abrasifs - cela pourrait endommager le sèche-linge.

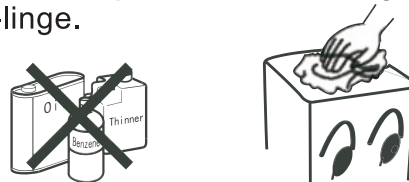

AVERTISSEMENT:
Nettoyez régulièrement le filtre à peluches



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE

● Ne touchez pas l'entrée pendant le cycle de séchage en raison des températures élevées

LISEZ LES INSTRUCTIONS

Dépannage

Consultez les pages suivantes avant de faire appel au service après-vente.

Panne	Cause possible	Solution
Le bouton de minuterie ne tourne pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement inséré	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien inséré
Le tambour ne tourne pas.	- La porte n'est pas fermée. - Le cordon d'alimentation n'est pas correctement inséré. - La prise n'a pas d'alimentation électrique.	- Fermez la porte. - Insérez fermement le cordon d'alimentation. - Vérifiez la prise du cordon d'alimentation.
L'air chaud ne souffle pas.	La minuterie est mal réglée sur l'air froid.	Réglez la minuterie sur l'air chaud.
Le linge n'est pas complètement séché.	- Les filtres avant et arrière sont obstrués. - Trop de linge dans le sèche-linge. - Des articles ont été ajoutés pendant que le sèche-linge est en fonctionnement. - Le linge s'est tordu pendant le séchage. - Le sèche-linge est dans un petit espace avec une mauvaise ventilation. - Le sèche-linge est réglé sur "Anti froissage".	- Nettoyez le filtre. - Réduisez la quantité dans le sèche-linge. - Séchez à nouveau les articles. - Détortillez les articles et séchez-les à nouveau. - Placez le sèche-linge dans un endroit bien ventilé. - Utilisez les réglages "Chaud" ou "Très chaud".
Le sèche-linge ne démarre pas.	- Il y a une panne de courant. - Le cordon d'alimentation n'est pas inséré fermement. - La porte n'est pas fermée. - La minuterie est en position "OFF".	- Assurez-vous qu'il y a de l'alimentation électrique, puis réessayez. - Insérez le cordon d'alimentation fermement. - Fermez la porte. - Réglez la durée de séchage.

Spécifications techniques du sèche-linge

Modèle	B61-007V90
Capacité de séchage	2. 5Kg
Voltage	AC230V
Fréquence	50Hz
Puissance nominale	850W
Poids net	17,01Kg
Dimensions	19, 5×16, 1×23, 8 inches
Classe d'efficacité énergétique	C

REMARQUE: Conformément à notre politique de développement continu des produits, des améliorations ont pu être apportées au produit. Le contenu de ce manuel peut légèrement différer du produit réel.

Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Por su seguridad

Lea atentamente todas las instrucciones, aunque esté familiarizado con este aparato.

- Los niños deben ser supervisados cuando estén cerca de este aparato.
- **USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.** No lo utilice al aire libre.
- Mantenga el aparato alejado de velas y otras llamas. Mantenga el aparato y su cable alejados de radiadores, calefactores, conductos de aire, luz solar directa y otras fuentes de calor.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén cubiertas por periódicos, manteles, cortinas o cualquier otro material.
- No pase el cable por debajo de alfombras, moquetas u otros revestimientos del suelo. Mantenga el cable alejado de zonas congestionadas, para que no se convierta en un peligro de tropiezo.
- Para desconectar el aparato, apáguelo, desconecte la toma de corriente y retire el enchufe de la toma de corriente.
- No transporte nunca el aparato por el cable. Cuando desenchufe el aparato, no tire del cable; en su lugar, sujete el enchufe y tire de él.
- Si el aparato, el cable o el enchufe están dañados o el aparato funciona mal de alguna manera, no lo utilice. Consulte al fabricante para su reparación o sustitución.
- No intente reparar, desmontar o modificar el aparato - esto anulará la garantía. Este aparato debe ser reparado por personal cualificado.
- No introduzca la mano en el aparato si el tambor está en movimiento.
- Si hay objetos en contacto con líquidos inflamables, no los introduzca en la secadora sin lavarlos previamente a fondo con un detergente.
- No doble, estire ni retuerza el cable de alimentación. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
- Este aparato sólo puede ser reparado por personal cualificado. No hay piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
- No instale este aparato en un mueble hermético.
- No sobrecargue la secadora.

- Si se han limpiado, lavado o empapado artículos en gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables y explosivas, no los coloque en esta secadora. Pueden desprender vapores que podrían inflamarse o explotar.
- Si se deshace de este aparato, asegúrese de quitarle la puerta.
- No exponga este aparato a la intemperie.
- No manipule los controles.
- No intente reemplazar o reparar ninguna pieza de este aparato, a menos que se recomiende específicamente en este manual de instrucciones, usted entienda las instrucciones y tenga las habilidades para hacerlo.
- No utilice suavizantes ni productos para eliminar la electricidad estática, a menos que lo recomiende el fabricante del suavizante o del producto.
- No utilice calor para secar artículos que contengan espuma, goma o materiales similares a la goma.
- Mantenga libres de pelusas, polvo y suciedad las zonas que rodean la abertura de escape y las zonas adyacentes.
- Sólo personal cualificado puede limpiar el interior del aparato y el conducto de escape.
- Si los artículos han estado expuestos a aceite de cocina, no los coloque en la secadora. El aceite puede contribuir a una reacción química, lo que supone un riesgo de incendio.
- Mantenga los objetos extraños fuera de la secadora.
- Antes y después de cada carga, limpie el filtro de pelusas.



Los objetos afectados por el aceite pueden inflamarse espontáneamente, sobre todo cuando se exponen a fuentes de calor como una secadora. Los objetos se calientan, lo que provoca una reacción iónica oxidante en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los objetos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o almacenar artículos afectados por el aceite puede impedir la salida del calor, creando un riesgo de incendio.

Para garantizar la seguridad durante el uso de la secadora, siga estas pautas:

- Si los tejidos contienen aceite vegetal o de cocina o se han contaminado con productos para el cabello, debe lavarlos en agua caliente con detergente extra antes de meterlos en la secadora. Esto reduce el riesgo de peligros asociados a dichos aceites y tejidos.
- No introduzca nunca objetos sin lavar directamente en la secadora. Asegúrese siempre de que los artículos estén limpios y libres de sustancias que puedan suponer un riesgo durante el secado.
- Si las prendas se han ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras, lávelas en agua caliente con detergente adicional antes de introducirlas en la secadora.

- La parte final del ciclo de la secadora se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento), garantizando que los artículos queden a una temperatura que evite daños.
- **ADVERTENCIA:** No detenga nunca una secadora antes de que finalice el ciclo de secado, a menos que retire rápidamente todas las prendas y las extienda para que se disipe el calor. Nunca detenga una secadora antes de que finalice el ciclo de secado, a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan, para que el calor pueda dispersarse.



No coloque nunca este aparato boca abajo.

ADVERTENCIA

-Riesgo de incendio

Para reducir el riesgo de incendio, la instalación debe ser realizada por un instalador cualificado. Cuando instale esta secadora de ropa, siga tanto las instrucciones del fabricante como los códigos locales.

Evite utilizar materiales de ventilación de plástico flexible para la secadora de ropa. En su lugar, utilice un tipo específico de material de ventilación, que esté aprobado por el fabricante para su uso con secadoras de ropa.

Los materiales flexibles pueden colapsarse, aplastarse fácilmente y atrapar pelusa, lo que obstruye el flujo de aire y aumenta el riesgo de incendio.

Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de este manual.

Para garantizar su seguridad, conecte correctamente este aparato a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica, ya que proporciona un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato viene con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo, que ha sido conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

Dé siempre prioridad a la correcta conexión a tierra de los aparatos eléctricos.

ADVERTENCIA

La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar un grave riesgo de descarga eléctrica. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado o a un representante del fabricante. No intente modificar el enchufe del aparato. Si el enchufe no se adapta a la toma de corriente, haga instalar una toma de corriente adecuada por un electricista cualificado.

Asegúrese de colocar la secadora sobre un suelo firme y nivelado. Evite colocar la secadora sobre una alfombra, ya que puede bloquear la entrada de aire y afectar a su rendimiento. Debe haber al menos 10 cm de espacio entre la secadora y las paredes circundantes, para que el aire pueda circular correctamente.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprenden los riesgos involucrados.

Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

Lea las instrucciones

El secador de ropa no debe usarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.

El filtro de pelusa debe limpiarse con frecuencia.

No se debe permitir que la pelusa se acumule alrededor del secador de ropa.

Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar el retroceso de gases hacia la habitación desde aparatos que quemen otros combustibles, incluidos fuegos abiertos.

No se deben secar artículos sin lavar en el secador de ropa.

Los artículos que hayan sido manchados con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, removedores de manchas, trementina, ceras y removedores de cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarse en el secador de ropa.

Artículos como espuma de goma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de espuma de goma no deben secarse en el secador de ropa.

Los suavizantes de telas u otros productos similares deben usarse según las instrucciones del suavizante de telas.

Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.

Rellene los generadores de vapor solo con líquidos especificados por el fabricante.

ADVERTENCIA: Nunca detenga un secador de ropa antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos sean retirados rápidamente y extendidos para disipar el calor.

ADVERTENCIA: El electrodoméstico no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que sea regularmente encendido y apagado por una compañía de servicios.



Una alfombra no debe obstruir las aberturas.

El aire de escape no debe descargarse en una chimenea utilizada para expulsar humos de aparatos que queman gas u otros combustibles.

El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagra en el lado opuesto al del secador de ropa, de manera que se restrinja la apertura completa de la puerta del secador.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.

Nombre de los componentes

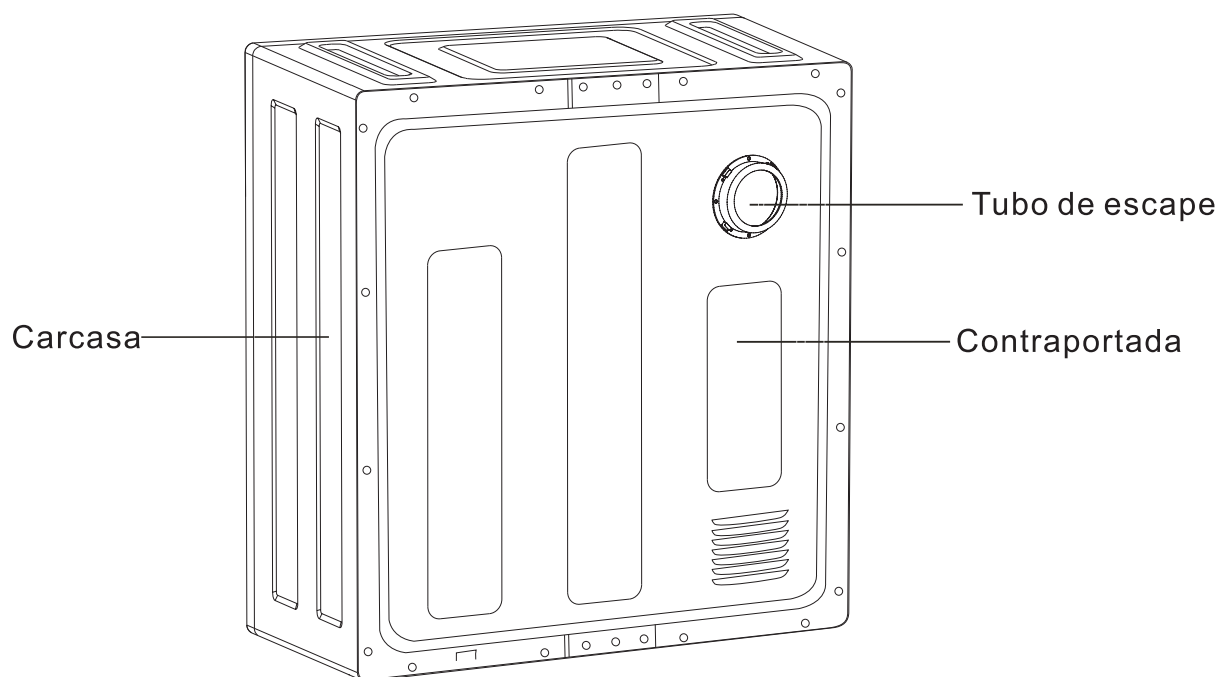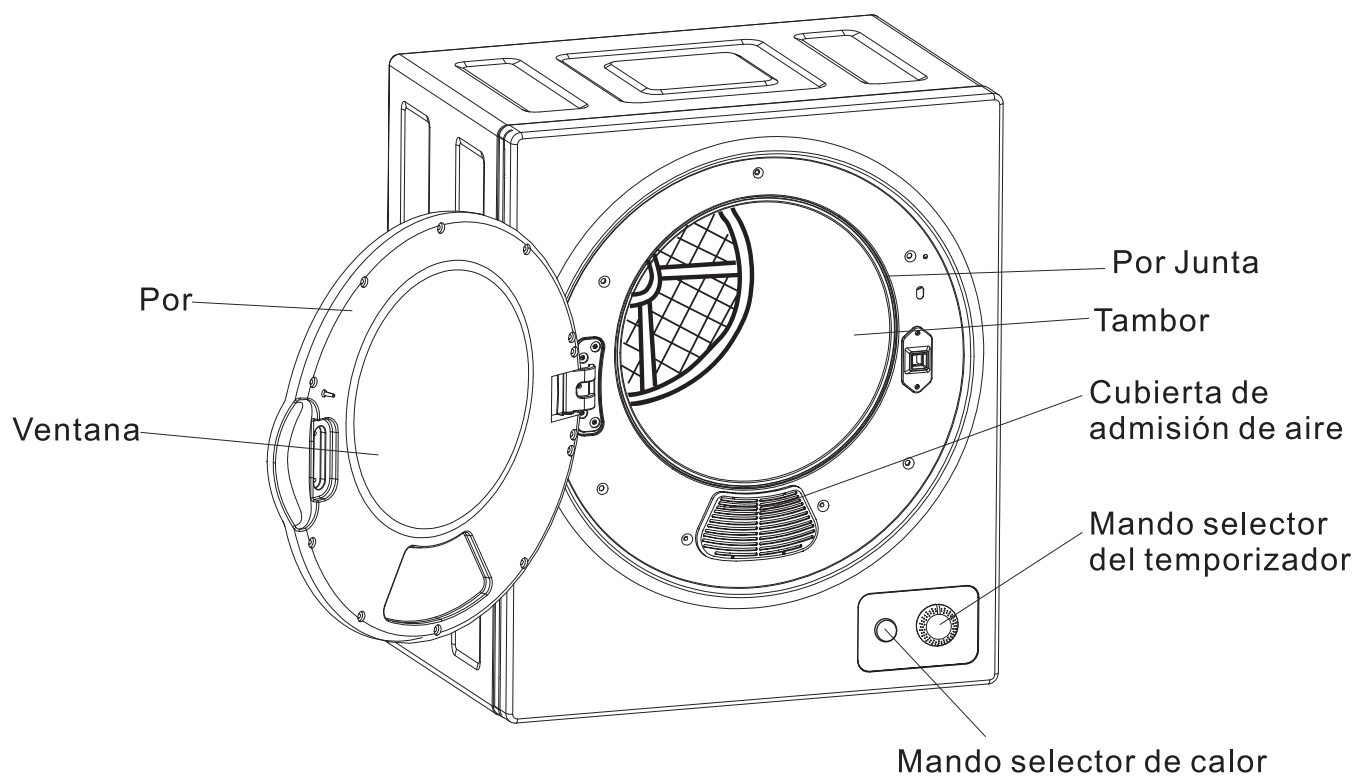


Funcionamiento de la secadora

Requisitos eléctricos

Enchufe este aparato en una toma de corriente de tres clavijas con conexión a tierra segura.


Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

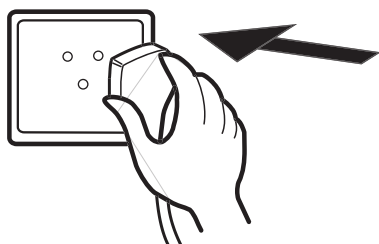

Carga de la secadora

Coloque las prendas en el secador de una en una.

Así evitará que se enreden, lo que provocaría un secado desigual. Cuando cierre la puerta de la secadora antes de poner en marcha la unidad, asegúrese de que las prendas no queden atascadas en la puerta.

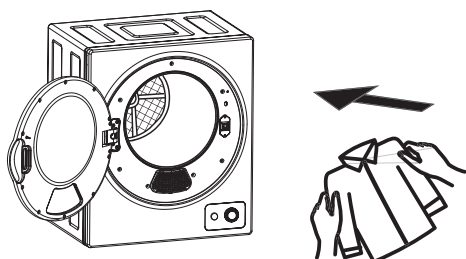

Consejos antes del secado

Antes de cargar la secadora, asegúrese de que los artículos no tengan los siguientes símbolos en ninguna parte. Si es así, no se pueden secar en secadora.



Piso seco



Secar a la sombra



No secar en secadora



Colgar para secar



Secado por goteo

- Antes del secado, asegúrese de que la ropa no tiene mecheros, horquillas, monedas u otros materiales combustibles u objetos extraños.



- Da la vuelta a los artículos con cremallera y abróchales las hebillas.



- El calor de la secadora puede hacer que las manchas sean permanentes. Antes de secar, asegúrese de que las manchas se han eliminado.
- Separe la ropa oscura de la clara, como haría al lavarla.
- Para obtener los mejores resultados, cargue la secadora con tejidos similares. Coloque las prendas pequeñas y delicadas en una bolsa de malla; no sobrecargue la secadora.
- Cuando cargue la secadora, no supere las 2.5 kg de material textil seco. La secadora es para secar materiales textiles que han sido lavados en agua.

Tabla de referencia del tiempo de secado

Secado Capacidad	Tiempo de secado	
	Alta	Bajo
Aprox. 1.1 libras	Aprox. 60min	Aprox. 100min
Aprox. 3.3 libras	Aprox. 120min	Aprox. 150min
Aprox. 5.5 libras	Aprox. 200min	—


Los tiempos de secado pueden verse afectados por el tipo de material, el volumen, el grado de llenado de la secadora y otros factores. La lista anterior es sólo de referencia.

Funciones del panel de control

Botón selector de calor

Alta: Para coladas voluminosas o en grandes cantidades.

Baja: Para seda, nailon, lino y otros materiales delicados.

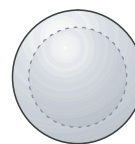

 Baja
 Alta

Mando selector de calor

Selector de programa de secado


Hay cinco combinaciones de secado disponibles: Frío, Antiarrugas, Templado, Caliente y Secado al aire.

Aire seco: Esta función utiliza aire frío, por lo que puede airear artículos que necesitan refrescarse. Por ejemplo, ropa que ha estado almacenada durante mucho tiempo.

OFF: Cuando el dial 'Temporizador de secado' está en la posición 'OFF', no se suministra corriente a la unidad. Cuando gire el dial en el sentido de las agujas del reloj hasta el programa deseado, la secadora se pondrá en marcha.

Enfriar: Esta función sirve para enfriar objetos recién secados. En lugar de que el motor introduzca calor en el tambor de la secadora, generará aire frío.

OFF: Cuando el dial 'Temporizador de secado' está en la posición 'OFF', no se suministra corriente a la unidad. Cuando gire el dial en el sentido de las agujas del reloj hasta el programa deseado, la secadora se pondrá en marcha.

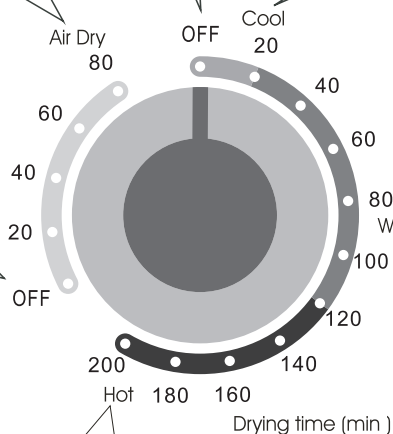


Cálido:
Función antiarrugas: Para prendas difíciles de planchar, como camisas de algodón y lino, elija el ajuste de calor "Bajo". Ajuste el temporizador de secado entre 30-60 minutos, dependiendo del tamaño de la carga. Después de que el temporizador se detenga, la ropa todavía tendrá algo de humedad, lo que facilita el planchado.
Función de secado en caliente: Utilícela para secar y enfriar prendas, dejándolas casi sin arrugas (dependiendo del material). Seleccione la opción de calor "Alto" y ajuste el temporizador entre 60-120 minutos.


Caliente: Para secar grandes cantidades o artículos voluminosos (el tambor de la secadora está a más de la mitad de su capacidad). Seleccione la opción de calor "Alto" y programe el temporizador para más de 120 minutos.

Precauciones de uso


Antes de secar, coloque los objetos delicados en una bolsa de red de nailon. Los sujetadores con aros no se recomiendan para esta secadora.

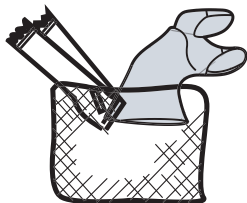


Mantenga los objetos extraños fuera de la secadora. Vacíe todos los bolsillos y abra los botones, hebillas y cremalleras. Esto también ayuda a reducir el ruido de impacto cuando la colada golpea el tambor giratorio.

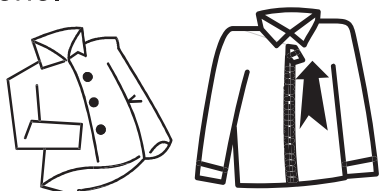


Mientras la secadora esté en uso, no añada objetos adicionales.

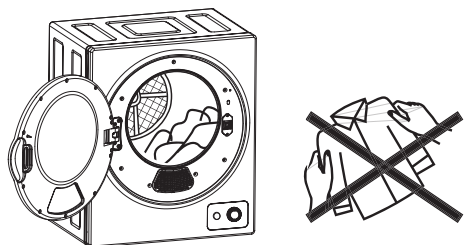

Al secar mantas y otros artículos grandes, se recomienda abrir la puerta de vez en cuando, sacudir el artículo y volver a introducirlo en la secadora para que se seque. Esto asegura un secado uniforme.

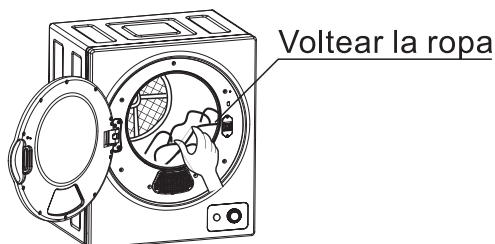

Para aprovechar al máximo la función antiarrugas, no sobrecargue la secadora y retire inmediatamente las prendas secas, colgándolas en perchas. Planche las prendas si es necesario.

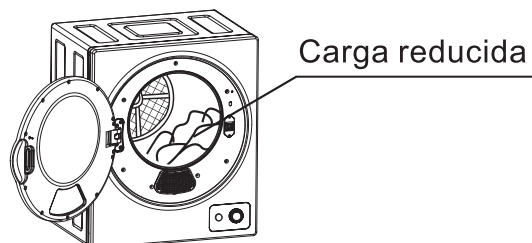

Para minimizar el riesgo de incendio, siga estos pasos:

- Si las prendas han sido manchadas o empapadas en aceite vegetal o de cocina, no las introduzca en esta secadora, ya que existe riesgo de incendio.

Los objetos afectados por el aceite pueden inflamarse espontáneamente, sobre todo cuando se exponen a fuentes de calor, como una secadora. Los objetos se calientan, lo que provoca una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los objetos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o almacenar artículos afectados por el aceite puede impedir que el calor escape, creando un riesgo de incendio.

Si tiene tejidos que contienen aceite vegetal o de cocina o han sido contaminados por productos para el cuidado del cabello, y no puede evitar meterlos en una secadora, asegúrese de lavarlos con detergente extra. Esto ayudará a reducir los peligros potenciales, aunque no los eliminará por completo.

Cuando utilice esta secadora, utilice el ciclo de «enfriamiento» para bajar la temperatura de los artículos en su interior. No saque las prendas de la secadora ni las apile mientras estén calientes.

Si las prendas han estado expuestas a gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, no las introduzca en esta secadora.

Tenga en cuenta que ciertas sustancias altamente inflamables se utilizan habitualmente en entornos domésticos. Entre ellas se incluyen la acetona, el alcohol desnaturalizado, la gasolina, el queroseno, algunas marcas de quitamanchas, el aguarrás, las ceras y los quitaceras.

Los artículos que contengan gomaespuma (también conocida como espuma de látex) y otros materiales similares al caucho no deben secarse en secadora con calor.

Cuando se calientan, los materiales de gomaespuma pueden arder espontáneamente, lo que supone un riesgo de incendio.

Evite utilizar suavizantes o productos similares en una secadora para eliminar la electricidad estática, a menos que el fabricante del suavizante lo recomiende específicamente para este fin.

No introduzca ropa interior con refuerzos metálicos en la secadora.

Los artículos con refuerzos metálicos pueden causar daños si el metal se desprende durante el proceso de secado. Si es posible, utilice un tendedero para este tipo de prendas para evitar daños.

Evite colocar gorros de ducha, cubrepañales impermeables para bebés u otros artículos de plástico en esta secadora.

No coloque en la secadora artículos con respaldo de goma, ropa con almohadillas de gomaespuma, almohadas, chanclos de golf o zapatillas de tenis recubiertas de goma.

Instrucciones de instalación Instrucciones de montaje en pared


No coloque nunca la secadora boca abajo. Mantenga esta secadora en un lugar bien ventilado, alejada de la luz solar directa y de otras fuentes de calor.

Si el secador no está montado en la pared, debe colocarse sobre un suelo firme y horizontal.

No coloque nunca la secadora sobre una alfombra, ya que bloquearía la entrada de aire. Asegúrese de que haya al menos 15 cm de espacio entre la secadora y las paredes.



El secador viene con patas fijas, que deben montarse para mayor estabilidad.

Pierna

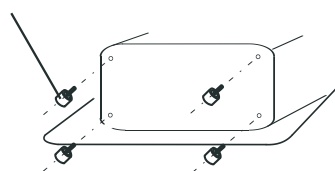

Si se monta la rejilla de la secadora, se requiere un soporte seguro para garantizar la estabilidad y evitar vibraciones.

Asegúrese de que haya al menos 15 cm de espacio entre la secadora y las paredes (el soporte no está incluido).

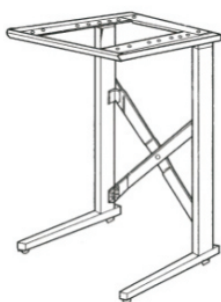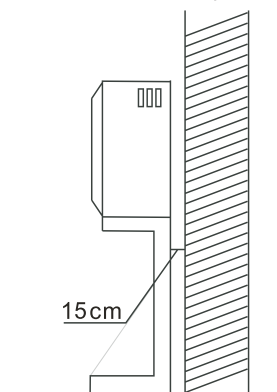

Soporte

1. Determine la posición del tintorero en la pared y, a continuación, marque la posición necesaria del soporte. No coloque la secadora directamente encima de una lavadora.

- Asegúrese de que haya al menos 50 mm entre la parte superior de la secadora y el techo.
- Si se monta encima de una lavadora, deje espacio suficiente para abrir la tapa de la lavadora.


Herramientas necesarias


Herramientas y piezas necesarias para la pared de yeso/madera	Taladro y broca de 3 mm	1
	Destornillador de cabeza Philips	1
	Tornillos para madera, $\phi 12 \times 50$ mm Tornillos para madera	4
	Ayudante para elevar la secadora a la pared	1

El kit de montaje en pared incluye


Descripción	Soportes para colgar		2
	Separadores de plástico		2
	Conector de escape		1
	Tornillos largos de 12 mm		4
	Tornillos largos de 25 mm		4

2. Fije los soportes para colgar de la pared (se suministran dos) a la pared de forma segura (por ejemplo, en el montante). Si la posición del montante es demasiado ancha, coloque un listón de madera entre los montantes para montar los soportes.

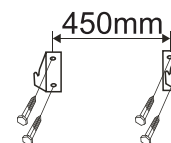



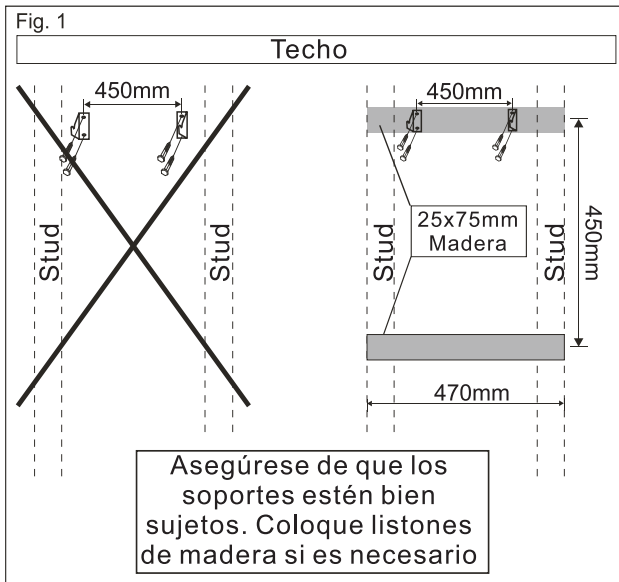


3. Para instalar el gancho colgante a la madera, comience por la Fig. 2.
4. Alinee los ganchos para colgar y apriete bien los tornillos.
5. Ajuste la dirección del conector de escape, luego fije el conector de escape al conector (refiérase a la Fig. 3).
6. Gire el conector de escape en el sentido de las agujas del reloj, hasta que se inserte en la ranura del conector.
7. Con 4 tornillos de 12 mm (suministrados), fije los dos espaciadores (consulte la Fig. 4).
8. Con la ayuda de otra persona, monte la secadora en el soporte de pared (consulte la Fig. 5).

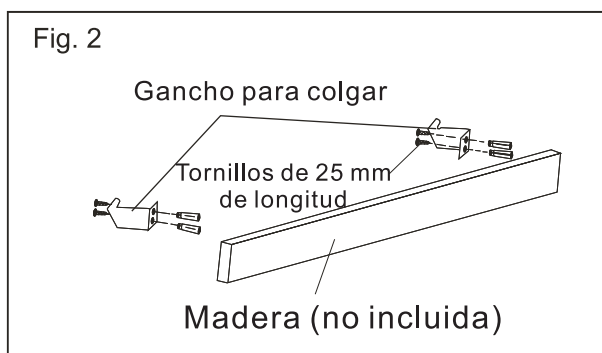

Este aparato no debe ventilarse hacia una chimenea, pared, techo, desván, entrepiso o cualquier espacio oculto dentro del edificio.

Sólo se permiten conductos metálicos rígidos o flexibles para la ventilación.

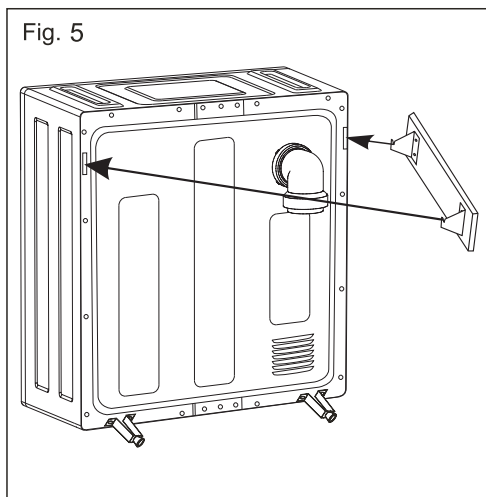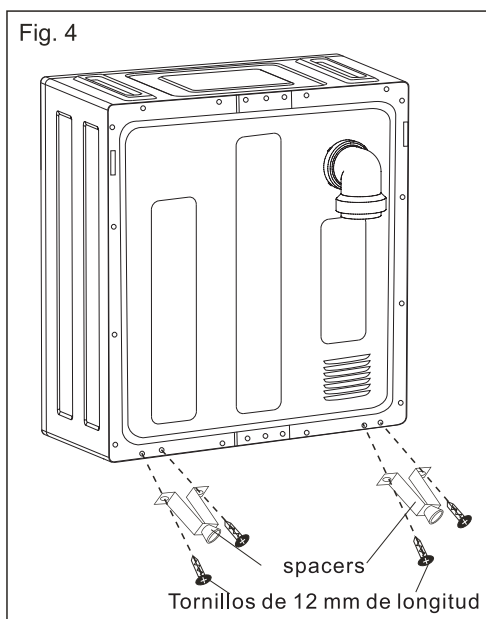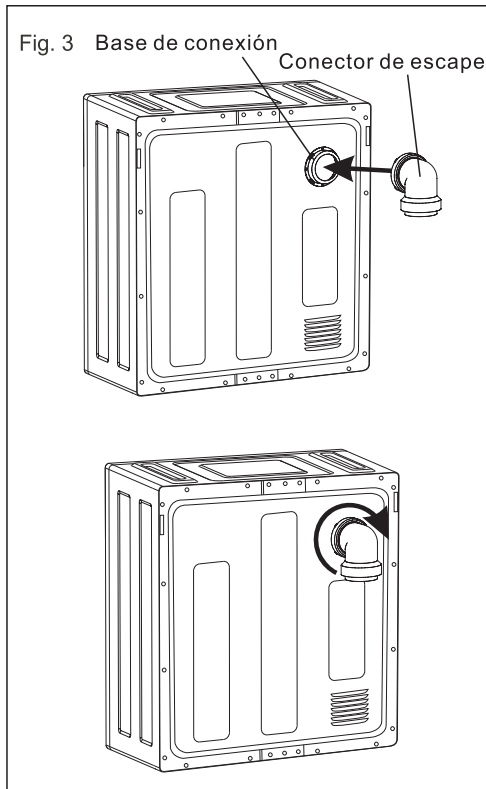


Mantenimiento

Limpieza del filtro de pelusas

Asegúrese de que el filtro de pelusa está colocado siempre que se seque. Debe limpiarse antes de cada uso.


1. Extracción de los filtros

Hay cuatro agujeros alrededor de la cubierta, para poder introducir los dedos. El filtro se compone de tres partes: la cubierta de ventilación de escape, el filtro de pelusa y el filtro de escape (consulte la Fig. 1).

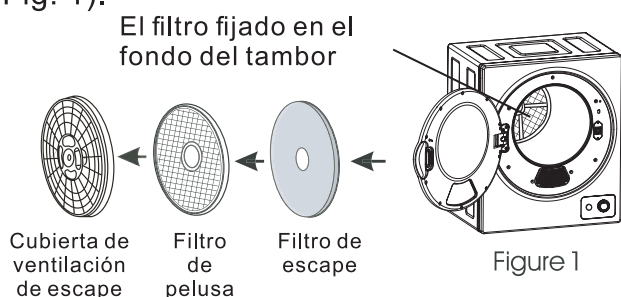

2. Limpieza del filtro


Con un cepillo suave o una aspiradora, limpie las pelusas del filtro de pelusas y del filtro de escape. Tenga cuidado de no dañar los filtros (consulte la Fig. 2).

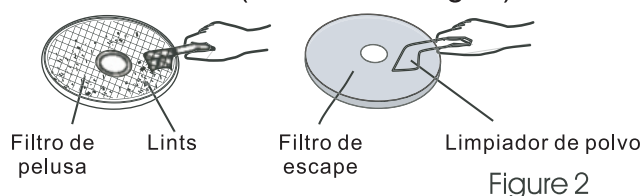

3. Reinstalación del filtro

Después de la limpieza, monte en este orden

filtro de escape, filtro de pelusa y cubierta de ventilación de escape. Alinee los rebajes del centro de cada componente del filtro con el saliente del centro del tambor. Asegúrese de que esté firmemente insertado (consulte la Fig. 3).

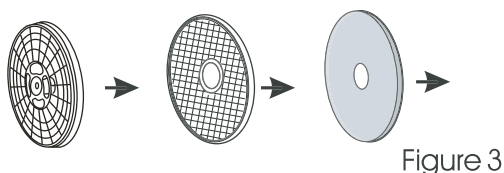


Nota: Con un cepillo suave, limpie el filtro fijado en la parte inferior del tambor.

Limpieza del filtro de entrada de aire

Limpie el filtro al menos una vez al mes.

Extraiga el filtro tirando hacia fuera y sujetando firmemente los extremos superior e inferior de la cubierta de la toma de aire. Saque el filtro del interior de la cubierta. Limpie a fondo el filtro con un cepillo suave. Vuelva a colocar el filtro dentro de la cubierta, asegurándose de que esté correctamente alineado y bien sujeto.

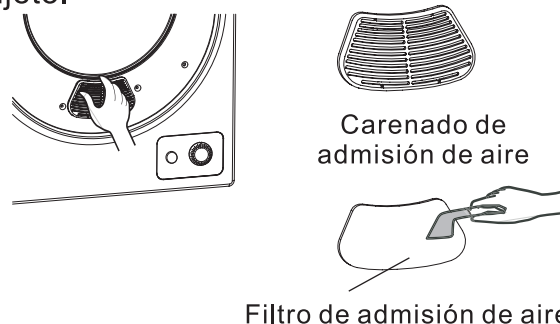

Empuje ligeramente hacia arriba con el pulgar: el gancho del pestillo se desconectará y podrá extraerlo.


Limpieza interior y exterior de la secadora

No lavar directamente en agua.

No utilice diluyente, gasolina ni alcohol.

Cuando limpie el interior, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol. Para limpiar manchas en el tambor, utilice un paño húmedo.

Antes de secar la siguiente carga, elimine cualquier residuo. Limpie el mueble con jabón suave y agua. No utilice limpiadores fuertes o abrasivos, ya que podrían dañar la secadora.

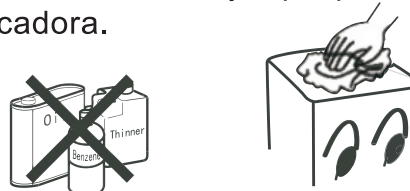

ADVERTENCIA: Limpie regularmente el filtro de pelusas



PRECAUCIÓN SUPERFICIE CALIENTE

No toque la entrada durante el ciclo de secado debido a las altas temperaturas

LEA LAS INSTRUCCIONES

Solución de problemas

Revise las páginas siguientes antes de llamar al servicio técnico.

Problema	Posible causa	Solución
El mando del temporizador no gira.	El cable de alimentación no está bien insertado.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente insertado.
El tambor no gira.	- La puerta no está cerrada. - El cable de alimentación no está bien insertado. - El receptáculo no tiene corriente.	- Cierre la puerta. - Inserte firmemente el cable de alimentación. - Compruebe el receptáculo del cable de alimentación.
No sale aire caliente.	El temporizador está mal ajustado en aire frío	Ponga el temporizador en aire caliente.
La ropa no se seca completamente.	- Los filtros delantero y trasero están obstruidos. - Hay demasiada ropa en la secadora. - Se han añadido prendas mientras la secadora está en funcionamiento. - La ropa se ha torcido mientras se secaba. - La secadora está en un lugar pequeño con poca ventilación. - La secadora está en "Antiarrugas".	- Limpie el filtro. - Reduzca la cantidad en la secadora. - Vuelva a secar las prendas. - Desenrolle las prendas y séquelas de nuevo. - Coloque la secadora en un lugar bien ventilado. - Utilice el ajuste Templado o Caliente.
La secadora no arranca	- Hay un fallo de alimentación. - El cable de alimentación no está bien insertado. - La puerta no está cerrada. - El temporizador está en la posición "OFF".	- Asegúrese de que hay corriente y vuelva a intentarlo. - Inserte firmemente el cable de alimentación. - Cierre la puerta. - Ajuste el tiempo de secado.

Especificaciones técnicas de la secadora

Modelo	B61-007V90
Capacidad de secado	2, 5Kg
Tensión	AC230V
Frecuencia	50Hz
Entrada nominal	850W
Peso neto	17, 01Kg
Dimensiones	19, 5×16, 1×23, 8 pulgadas
Clase de eficiencia energética	C

NOTA: De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuo de productos, es posible que se hayan introducido mejoras en el producto. El contenido de este manual puede diferir ligeramente del producto real.

Para evitar o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos em pessoas, siga as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

Para sua segurança

Leia atentamente todas as instruções, mesmo que esteja familiarizado com este aparelho.

- As crianças devem ser vigiadas quando estiverem perto deste aparelho.
- APENAS PARA UTILIZAÇÃO EM INTERIORES. Não utilizar ao ar livre.
- Manter o aparelho afastado de velas e de outras chamas abertas. Mantenha o aparelho e o seu cabo afastados de radiadores, aquecedores, condutas de ar, luz solar direta e outras fontes de calor.
- Não bloquear as aberturas de ventilação. Assegure-se de que as aberturas de ventilação não estão cobertas por jornais, toalhas de mesa, cortinas ou quaisquer outros materiais.
- Não passe o cabo por baixo de carpetes, tapetes ou outros revestimentos de chão. Mantenha o cabo afastado de áreas congestionadas, para que não se torne num perigo de tropeçar.
- Para desligar o aparelho, desligue-o, desligue a tomada de corrente e retire a ficha da tomada de parede.
- Nunca transportar o aparelho pelo cabo. Quando desligar o aparelho da tomada, não puxe pelo cabo - em vez disso, segure na ficha e puxe.
- Se o aparelho, o seu cabo ou a sua ficha estiverem danificados ou se o aparelho apresentar qualquer tipo de mau funcionamento, não o utilize. Consultar o fabricante para reparação ou substituição.
- Não tente reparar, desmontar ou modificar o aparelho - isto anulará a sua garantia. A manutenção deste aparelho deve ser efectuada por pessoal qualificado.
- Não tente entrar no aparelho se o tambor estiver em movimento.
- Se os artigos entrarem em contacto com líquidos inflamáveis, não os colocar na máquina de secar sem os lavar previamente com um detergente.
- Não dobrar, esticar ou torcer o cabo de alimentação. Não colocar objectos pesados sobre o cabo de alimentação.
- A manutenção deste aparelho só pode ser efectuada por pessoal qualificado. Não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no seu interior.
- Não instalar este aparelho num armário apertado.
- Não sobrecarregar a máquina de secar roupa.

- Se os objectos tiverem sido limpos, lavados ou embebidos em gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis e explosivas, não os colocar na máquina de secar roupa. Estas substâncias podem libertar vapores que podem inflamar-se ou explodir.
- Se se desfizer deste aparelho, não se esqueça de retirar a sua porta.
- Não expor este aparelho às intempéries.
- Não mexer nos controlos.
- Não tente substituir ou reparar qualquer peça deste aparelho, a menos que tal seja especificamente recomendado neste manual de instruções, que compreenda as instruções e que tenha as competências necessárias para o fazer.
- Não utilize amaciadores de roupa ou produtos para remover a estática, exceto se tal for recomendado pelo fabricante do amaciador de roupa ou do produto.
- Não utilize calor para secar artigos que contenham espuma, borracha ou materiais semelhantes a borracha.
- Nas áreas em redor da abertura de exaustão e nas áreas adjacentes, mantenha-as livres de algodão, pó e sujidade.
- A limpeza do interior do aparelho e da conduta de exaustão só pode ser efectuada por pessoal qualificado.
- Se os objectos tiverem sido expostos a óleo alimentar, não os coloque na máquina de secar. O óleo pode contribuir para uma reação química, o que constitui um risco de incêndio.
- Manter os objectos estranhos fora da máquina de secar.
- Antes e depois de cada carga, limpar o filtro de algodão.



Os artigos afectados por óleo podem inflamar-se espontaneamente, especialmente quando expostos a fontes de calor, como uma máquina de secar roupa. Os artigos aquecem, provocando uma reação de iões oxidantes no óleo. A oxidação gera calor. Se o calor não puder escapar, os objectos podem ficar suficientemente quentes para se incendiarem. Empilhar ou armazenar artigos afectados pelo óleo pode impedir a saída do calor, criando um risco de incêndio.

Para garantir a segurança durante a utilização da máquina de secar roupa, siga estas diretrizes:

- Se os tecidos contiverem óleos vegetais ou de cozinha ou tiverem sido contaminados por produtos para o cabelo, deve lavá-los em água quente com detergente extra antes de os colocar na máquina de secar. Isto reduz o risco de perigos associados a esses óleos e tecidos.
- Nunca coloque artigos não lavados diretamente na máquina de secar roupa. Certifique-se sempre de que os artigos estão limpos e isentos de substâncias que possam representar um risco durante a secagem.
- Se os artigos estiverem sujos com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, tira-nódoas, terebintina, ceras e removedores de

cera, lave-os em água quente com detergente extra antes de os colocar na máquina de secar

- .A parte final do ciclo da máquina de secar roupa ocorre sem calor (ciclo de arrefecimento), garantindo que os artigos são deixados a uma temperatura que evita danos.
- **ATENÇÃO:** Nunca pare a máquina de secar roupa antes do fim do ciclo de secagem, a menos que todos os artigos sejam rapidamente retirados e espalhados para que o calor seja dissipado. Nunca pare uma máquina de secar roupa antes do fim do ciclo de secagem, a menos que todos os artigos sejam rapidamente retirados e espalhados, para que o calor se possa dissipar.



Caution, danger

Nunca coloque este aparelho de cabeça para baixo

AVISO

-Risco de incêndio

Para reduzir o risco de incêndio, a instalação deve ser efectuada por um instalador qualificado. Ao instalar esta máquina de secar roupa, siga as instruções do fabricante e as normas locais.

Evite utilizar materiais de ventilação de plástico flexível para a máquina de secar roupa. Em vez disso, utilize um tipo específico de material de ventilação, aprovado pelo fabricante para utilização com máquinas de secar roupa.

Os materiais flexíveis podem colapsar, ser facilmente esmagados e prender algodão, o que obstrui o fluxo de ar e aumenta o risco de incêndio.

Para reduzir o risco de ferimentos graves ou de morte, siga todas as instruções deste manual.

Para garantir a sua segurança, ligue este aparelho à terra. Em caso de mau funcionamento ou avaria, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico, uma vez que proporciona um caminho de menor resistência para a corrente eléctrica. Este aparelho é fornecido com um cabo que tem um condutor de ligação à terra do equipamento, que foi ligado à terra de acordo com todos os códigos e regulamentos locais.

Dê sempre prioridade à ligação à terra adequada dos aparelhos eléctricos.

AVISO

A ligação incorrecta do condutor de ligação à terra do equipamento pode resultar num grave risco de choque eléctrico. Em caso de dúvida, consultar um electricista qualificado ou um representante do fabricante. Não tente modificar a ficha do aparelho. Se a ficha não se adaptar à tomada, mandar instalar uma tomada adequada por um electricista qualificado.

A máquina de secar roupa deve ser colocada num solo firme e nivelado. Evitar colocar a máquina de secar sobre uma alcatifa, pois esta pode bloquear a entrada de ar e afetar o seu desempenho. Deve haver pelo menos 10 cm de espaço entre a máquina de secar e as paredes circundantes, para que o ar possa circular corretamente.

Este eletrodoméstico pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.

Leia as instruções

O secador de roupas não deve ser usado se produtos químicos industriais tiverem sido utilizados para a limpeza.

O filtro de fiapos deve ser limpo com frequência.

Não se deve permitir que os fiapos se acumulem ao redor do secador de roupas.

Deve-se providenciar ventilação adequada para evitar o refluxo de gases para o ambiente a partir de aparelhos que queimem outros combustíveis, incluindo lareiras abertas.

Não seque itens não lavados no secador de roupas.

Itens que tenham sido manchados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secos no secador de roupas.

Itens como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos com revestimento de borracha e roupas ou travesseiros com almofadas de espuma de borracha não devem ser secos no secador de roupas.

Amaciantes de tecido ou produtos similares devem ser usados conforme as instruções do amaciante de tecido.

Remova todos os objetos dos bolsos, como isqueiros e fósforos.

Encha os geradores de vapor apenas com líquidos especificados pelo fabricante.

AVISO: Nunca pare um secador de roupas antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos rapidamente e espalhados para dissipar o calor.

AVISO: O aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado por uma concessionária.



Um tapete não deve obstruir as aberturas.

O ar de exaustão não deve ser descarregado em uma chaminé usada para expelir fumos de aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis.

O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com fechadura, uma porta deslizante ou uma porta com dobradiça no lado oposto ao do secador de roupas, de modo que a abertura completa da porta do secador seja restringida.

Crianças menores de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam supervisionadas continuamente.

Nome dos componentes

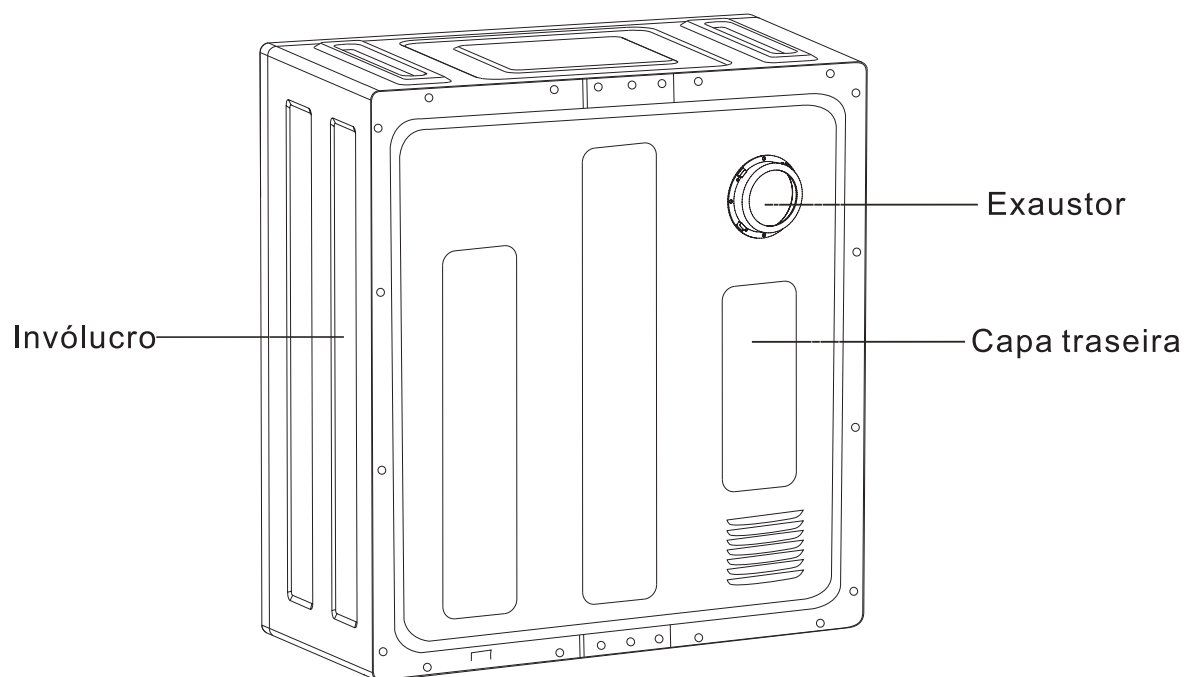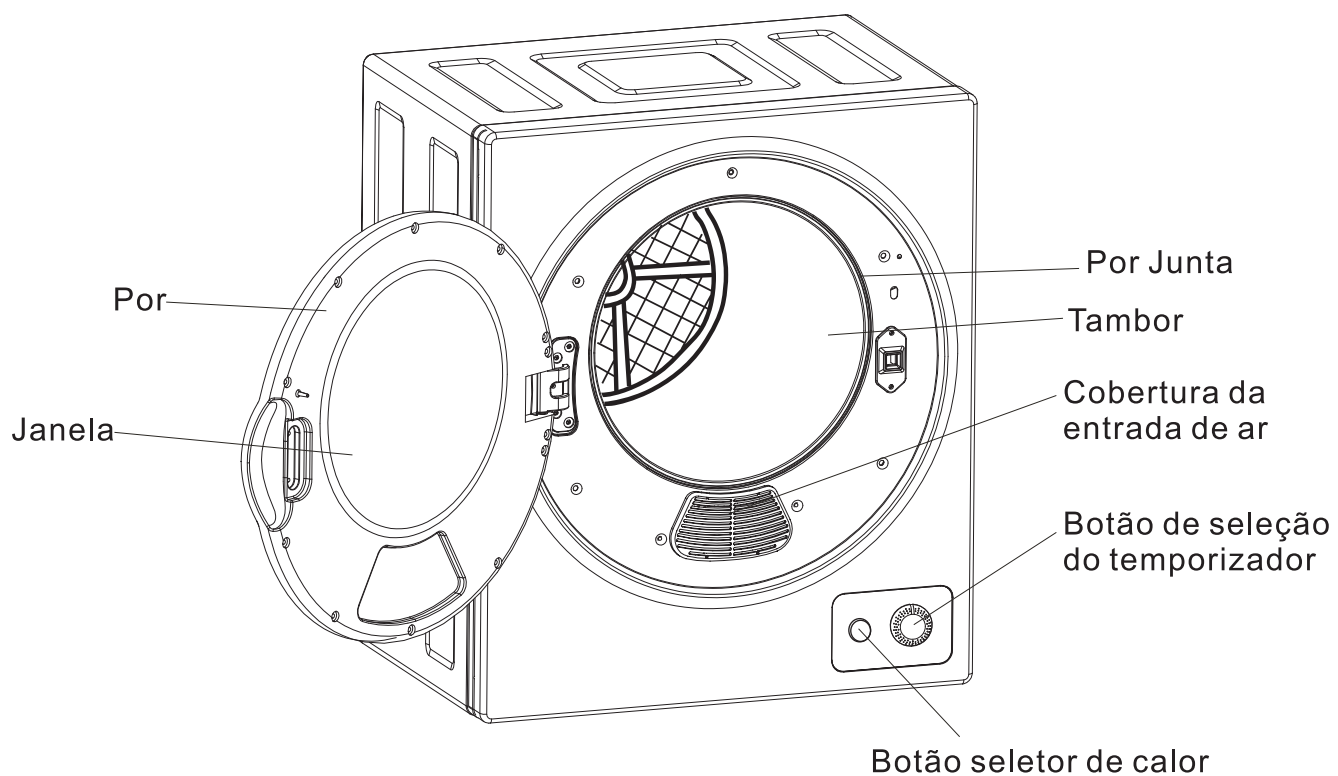


Funcionamento da máquina de secar roupa

Requisitos eléctricos

Ligar este aparelho a uma tomada de três pinos devidamente ligada à terra.


Ligar o cabo de alimentação à tomada.

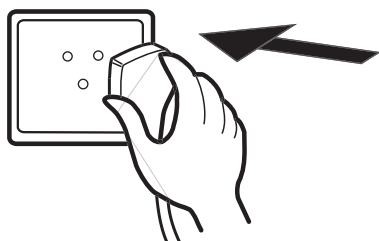

Carregar a máquina de secar roupa

Colocar os artigos no secador um de cada vez.

Isto garante que não ficam emaranhados, o que resulta numa secagem desigual. Quando fechar a porta da máquina de secar antes de ligar a unidade, certifique-se de que os artigos não estão presos na porta.

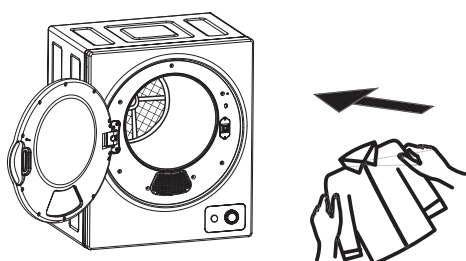

Conselhos antes da secagem

Antes de carregar a máquina de secar roupa, certifique-se de que os artigos não têm os seguintes símbolos. Se tiverem, não podem ser secos na máquina de secar roupa.



Plano seco



Secar à sombra



Não secar na máquina de secar roupa



Pendurar para secar



Secagem por gotejamento

- Antes de secar, certifique-se de que a roupa não tem isqueiros, ganchos de cabelo, moedas ou outros materiais combustíveis ou objectos estranhos.



- Vire os artigos com fecho de correr do avesso e aperte as fivelas.



- O calor da máquina de secar pode fazer com que as nódoas sejam permanentes. Antes de secar, certifique-se de que as nódoas foram removidas.
- Separe a roupa escura da clara, como faria ao lavar.
- Para obter os melhores resultados, carregue a máquina de secar com tecidos semelhantes. Coloque as peças pequenas e delicadas num saco de rede - não sobrecarregue a máquina de secar.
- Ao carregar a máquina de secar roupa, não exceda 2.5 kg de material têxtil seco. A máquina de secar roupa destina-se a secar materiais têxteis que tenham sido lavados em água.

Tabela de referência do tempo de secagem

Secagem Capacidade	Tempo de secagem	
	Elevado	Baixa
Aprox. 1.1lbs	Aprox. 60min	Aprox. 100min
Aprox. 3.3lbs	Aprox. 120min	Aprox. 150min
Aprox. 5.5lbs	Aprox. 200min	—


Os tempos de secagem podem ser afectados pelo tipo de material, pelo volume, pelo grau de enchimento do secador e por outros factores. A lista acima serve apenas de referência.

Funções do painel de controlo

Botão de seleção de calor

Elevado: Para roupa volumosa ou em grandes quantidades.

Baixa: Para seda, nylon, linho e outros materiais delicados.

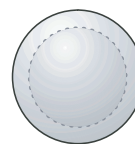

■ Baixa

■ Elevado

Botão seletor de calor

Seletor de programas de secagem


Estão disponíveis cinco combinações de secagem: Frio, antirrugas, morno, quente e secagem ao ar.

Secagem ao ar:
Esta função utiliza ar frio, pelo que pode arejar artigos que necessitem de ser renovados. Por exemplo, roupas que tenham sido guardadas durante longos períodos.

OFF: Quando o seletor do "Temporizador de secagem" está na posição "OFF", não é fornecida energia à unidade. Quando rodar o seletor no sentido dos ponteiros do relógio para o programa desejado, a máquina de secar roupa arranca.

Arrefecer: Esta função destina-se a arrefecer artigos que acabaram de ser secos. Em vez de o motor empurrar o calor para o tambor da máquina de secar, gera ar frio.

OFF: Quando o seletor do "Temporizador de secagem" está na posição "OFF", não é fornecida energia à unidade. Quando rodar o seletor no sentido dos ponteiros do relógio para o programa desejado, a máquina de secar roupa arranca.

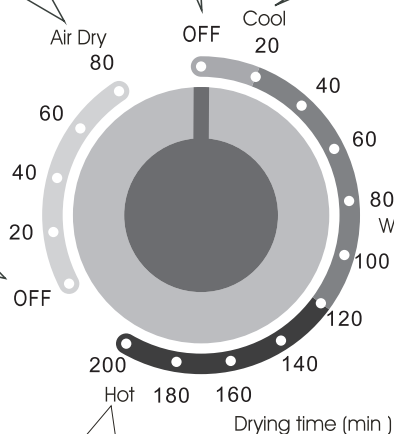


Quente: Para secar grandes quantidades ou artigos volumosos (o tambor da máquina de secar está mais de metade cheio). Selecionar a opção de calor "Alto" e programar o temporizador para mais de 120 minutos.


Quente:
Função antirrugas: Para artigos difíceis de engomar, como camisas de algodão e linho, escolha a definição de calor "Baixo". Defina o temporizador de secagem entre 30-60 minutos, consoante o tamanho da carga. Depois de o temporizador parar, a roupa ainda terá alguma humidade, facilitando a passagem a ferro.
Função de secagem a quente: Utilize para secar e arrefecer artigos, deixando-os praticamente sem rugas (dependendo do material). Selecione a opção de calor "Elevado" e defina o temporizador entre 60 e 120 minutos.

Precauções de funcionamento


Antes de secar, colocar os artigos delicados num saco de rede de nylon. Os sutiãs com aros não são recomendados para esta máquina de secar.

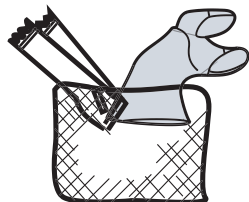


Manter os objectos estranhos fora da máquina de secar. Esvaziar todos os bolsos e fechar os botões, fivelas e fechos. Isto também ajuda a reduzir o ruído de impacto quando a roupa atinge o tambor rotativo.

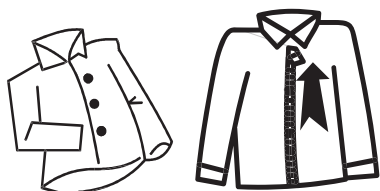


Enquanto a máquina de secar roupa estiver a ser utilizada, não adicione artigos extra.

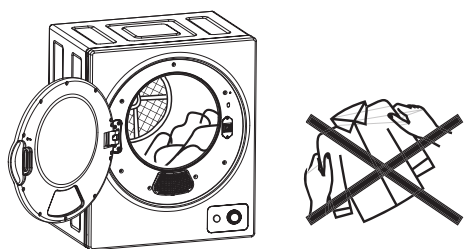

Ao secar cobertores e outros artigos grandes, recomenda-se que abra a porta ocasionalmente, agite o artigo e volte a colocá-lo na máquina de secar para secar. Isto garante uma secagem homogénea

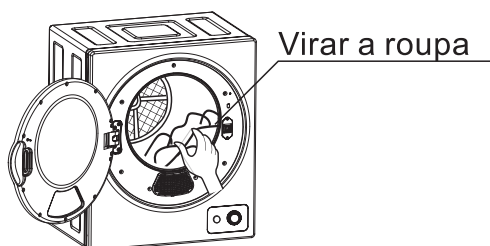

Para tirar o máximo partido da função antirrugas, não sobrecarregue a máquina de secar e retire imediatamente as peças secas, pendurando-as em cabides. Se necessário, passe as peças a ferro.

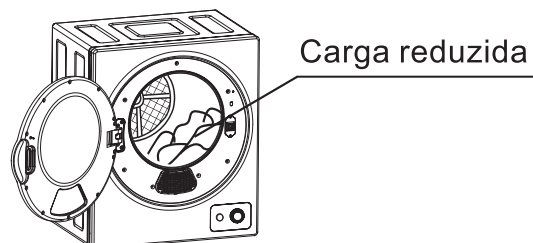

Para minimizar o risco de incêndio, siga estes passos:

- Se as peças de vestuário tiverem sido manchadas ou embebidas em óleo vegetal ou de cozinha, não as coloque nesta máquina de secar roupa - existe risco de incêndio.

Os artigos afectados por óleo podem inflamar-se espontaneamente, especialmente quando expostos a fontes de calor, como numa máquina de secar roupa. Os artigos aquecem, provocando uma reação de oxidação no óleo. A oxidação gera calor. Se o calor não puder escapar, os objectos podem ficar suficientemente quentes para se incendiarem. Empilhar ou armazenar artigos afectados pelo óleo pode impedir a saída do calor, criando um risco de incêndio.

Se tiver tecidos que contenham óleos vegetais ou de cozinha ou que tenham sido contaminados por produtos para o cabelo e não puder evitar colocá-los na máquina de secar roupa, certifique-se de que os lava com detergente extra. Isto ajudará a reduzir os riscos potenciais, embora não os elimine completamente.

Quando utilizar esta máquina de secar roupa, utilize o ciclo “arrefecer” para baixar a temperatura dos artigos no interior. Não retire os objectos da máquina de secar nem os empilhe enquanto ainda estiverem quentes.

Se os objectos tiverem sido expostos a gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas, não os coloque na máquina de secar roupa.

Tenha em atenção que certas substâncias altamente inflamáveis são normalmente utilizadas em ambientes domésticos. Estas incluem acetona, álcool desnaturado, gasolina, querosene, algumas marcas de tira-nódoas, terebintina, ceras e tira-ceras.

Os artigos que contenham espuma de borracha (também conhecida como espuma de látex) e outros materiais semelhantes a borracha não devem ser secos numa máquina de secar roupa com uma temperatura elevada.

Quando aquecidos, os materiais de espuma de borracha podem entrar em combustão espontânea, o que constitui um risco de incêndio.

Evite utilizar amaciadores de roupa ou produtos semelhantes numa máquina de secar roupa para eliminar a eletricidade estática, a menos que o fabricante do amaciador o recomende especificamente para este fim.

Não colocar roupa interior com reforços metálicos na máquina de secar roupa.

Os artigos com reforços metálicos podem causar danos se o metal se soltar durante o processo de secagem. Se possível, utilize um suporte de secagem para este tipo de artigos para evitar danos.

Evitar colocar nesta máquina de secar roupa toucas de banho, capas de guardanapos impermeáveis para bebés ou outros artigos de plástico.

Não colocar na máquina de secar roupa artigos com borracha, roupas com espuma de borracha, almofadas, sapatos de golfe ou ténis revestidos de borracha.

Instruções de instalação Instruções de montagem na parede

Nunca colocar esta máquina de secar ao contrário!


Manter esta máquina de secar roupa num local bem ventilado, longe da luz solar direta e de outras fontes de calor.

Se a máquina de secar roupa não for montada na parede, deve ser colocada num solo firme e horizontal.



Nunca coloque a máquina de secar roupa sobre uma alcatifa, pois isso bloqueia a entrada de ar. Certifique-se de que existe um espaço mínimo de 15 cm entre a máquina de secar e as paredes.

A máquina de secar roupa é fornecida com pés fixos, que têm de ser montados para aumentar a estabilidade.

Perna

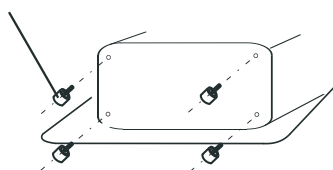

Se o suporte do secador for montado, é necessário um suporte seguro para garantir a estabilidade e evitar vibrações. Certifique-se de que existe um espaço mínimo de 15 cm entre a máquina de secar roupa e as paredes (o suporte não está incluído).

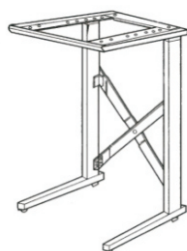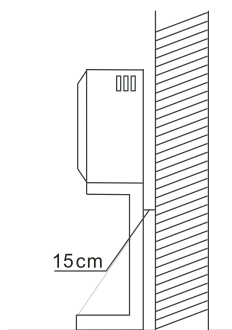

Suporte

1. Determine a posição do tintureiro na parede e, em seguida, marque a posição do suporte necessário. Não coloque a máquina de secar diretamente em cima de uma máquina de lavar roupa.
- Certifique-se de que existe uma distância mínima de 50 mm entre a parte superior da máquina de secar e o teto.
- Se a montagem for efectuada por cima de uma máquina de lavar roupa, deixe espaço suficiente para abrir a tampa da máquina de lavar


Ferramentas necessárias


Ferramentas e peças necessárias para paredes de gesso/madeira	Berbequim e broca de 3 mm	1
	Chave de fendas Philips	1
	Parafusos para madeira, $\phi 12 \times 50$ mm Parafusos para madeira	4
	Ajudante para levantar a máquina de secar na parede	1

O kit de montagem na parede inclui


Descrição	Suportes de suspensão		2
	Espaçadores de plástico		2
	Conector de escape		1
	Parafusos longos de 12 mm		4
	Parafusos longos de 25 mm		4

2. Fixe os suportes de suspensão na parede (dois fornecidos) à parede de forma segura (por exemplo, no perno). Se a posição da viga for demasiado larga, coloque uma ripa de madeira entre as vigas para montar os suportes.

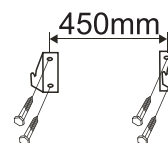



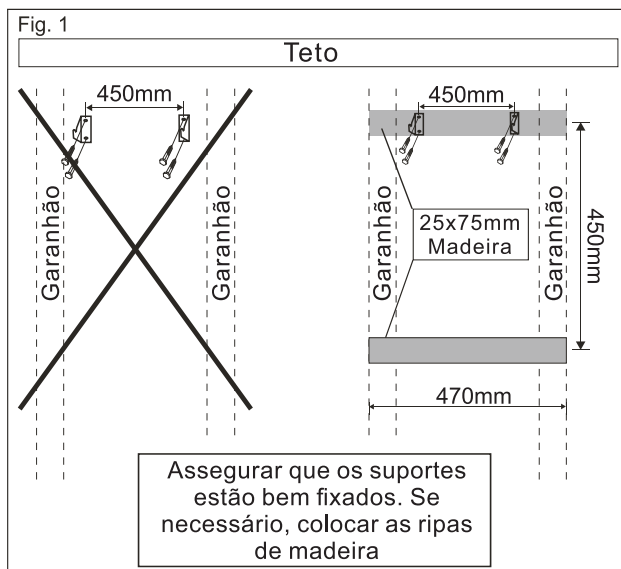


3. para instalar o gancho de suspensão na madeira, comece pela Fig. 2.
4. Alinhe os ganchos de suspensão e aperte bem os parafusos.
5. Ajustar a direção do conector de escape e, em seguida, fixar o conector de escape ao conector (consultar a Fig. 3).
6. Rode o conector de escape no sentido dos ponteiros do relógio, até que este se insira na ranhura do conector.
7. Utilizando os parafusos de 4 x 12 mm (fornecidos), fixe os dois espaçadores (consulte a Fig. 4).
8. Com a ajuda de outra pessoa, monte a máquina de secar roupa no suporte de parede (consulte a Fig. 5).

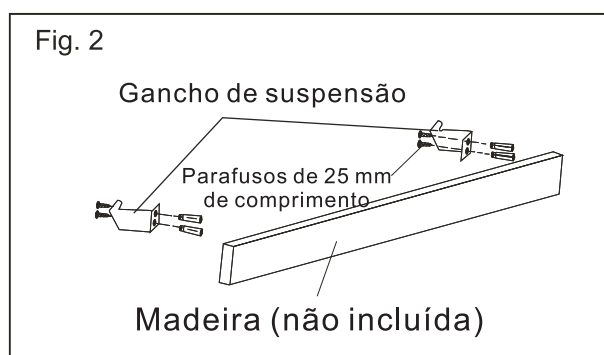

Este aparelho não deve ser ventilado para uma chaminé, parede, teto, sótão, espaço de rastejamento ou qualquer espaço escondido no interior do edifício.

Só são permitidas condutas metálicas rígidas ou flexíveis para a ventilação.

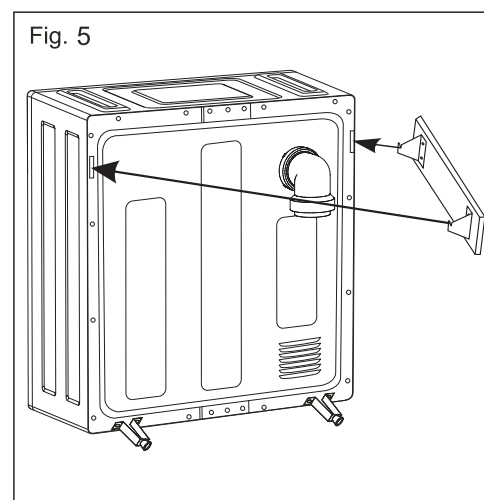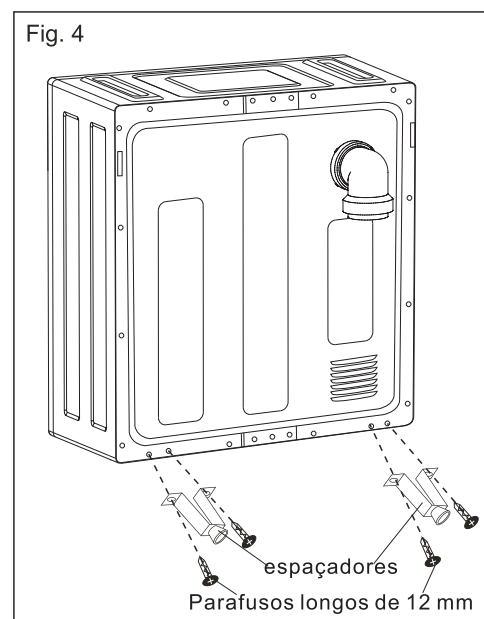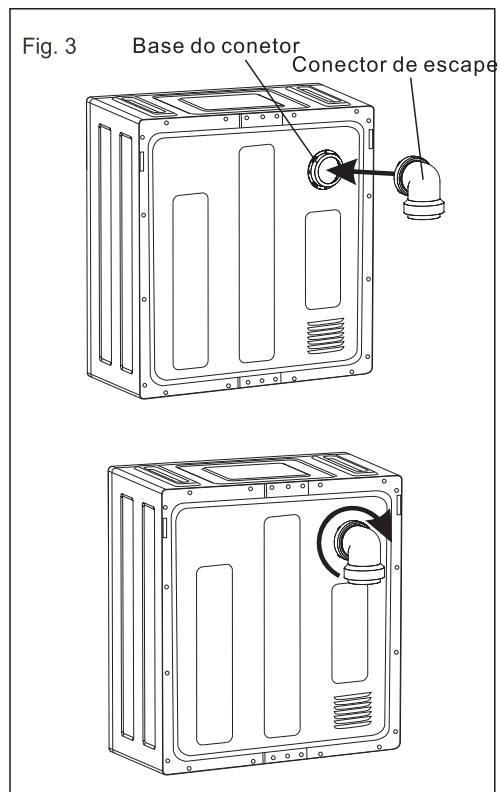

Manutenção

Limpeza do filtro de algodão

Assegurar que o filtro de algodão está no lugar sempre que estiver a secar. Este deve ser limpo antes de cada utilização.

1. Retirar os filtros

Existem quatro orifícios à volta da cobertura, para que possa introduzir os seus dedos. O filtro é composto por três partes: a cobertura do exaustor, o filtro de algodão e o filtro de exaustão (ver Fig. 1).

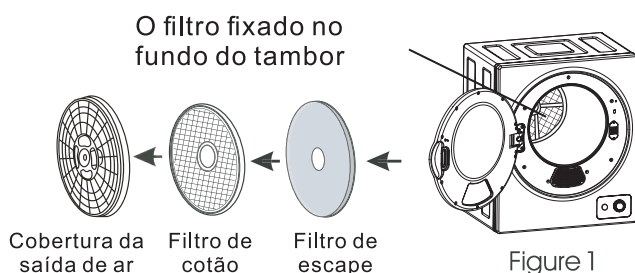


Figure 1

2. Limpeza do filtro

Com uma escova macia ou um aspirador, limpe o algodão do filtro de algodão e do filtro de escape. Tenha cuidado para não danificar os filtros (consulte a Fig. 2).

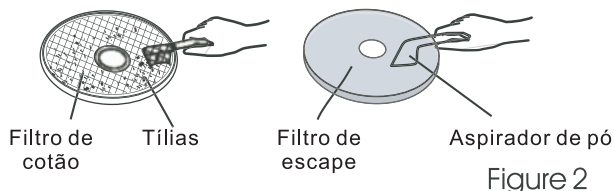


Figure 2

3. Reinstalação do filtro

Após a limpeza, montar por esta ordem: filtro de exaustão, filtro de algodão e cobertura de ventilação de exaustão. Alinhe as reentrâncias no centro de cada componente do filtro com a projeção no centro do tambor. Certifique-se de que está bem inserido (ver Fig. 3).


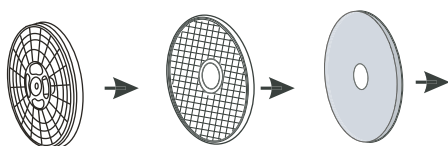


Figure 3

Nota: Com uma escova macia, limpar o filtro fixado no fundo do tambor.

Limpeza do filtro de admissão de ar

Limpar o filtro pelo menos uma vez por mês. Retirar o filtro puxando-o para fora, segurando firmemente as extremidades superior e inferior da cobertura de entrada de ar. Retirar o filtro do interior da cobertura. Utilize uma escova macia para limpar bem o filtro. Volte a colocar o filtro no interior da cobertura, certificando-se de que está corretamente alinhado e seguro no lugar.

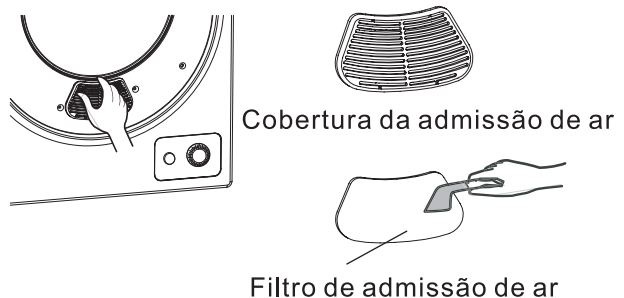

Empurre ligeiramente para cima com o polegar - o gancho do trinco desliga-se, pelo que pode retirá-lo.


Limpar o interior e o exterior da máquina de secar roupa

Não lavar diretamente com água.

Não utilizar diluente, gasolina ou álcool.

Para limpar o interior, não utilizar nenhum tipo de produto de limpeza em spray. Para limpar as manchas no tambor, utilizar um pano húmido.

Antes de secar a carga seguinte, remover os resíduos. Limpe o armário com água e sabão neutro. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos, pois podem danificar a máquina de secar roupa.

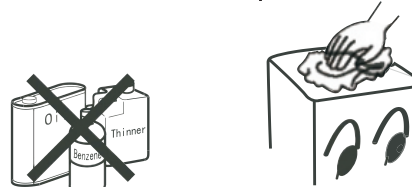

AVISO: Limpar regularmente o coletor de algodão



CUIDADO! SUPERFÍCIE QUENTE

Não tocar na entrada de ar durante o ciclo de secagem devido às altas temperaturas

Resolução de problemas

Reveja as páginas seguintes antes de contactar a assistência técnica.

Problema	Causa possível	Solução
O botão do temporizador não roda.	O cabo de alimentação não está corretamente inserido.	Certifique-se de que o cabo de alimentação está firmemente inserido.
O tambor não gira.	- A porta não está fechada. - O cabo de alimentação não está corretamente inserido. - A tomada não tem corrente eléctrica.	- Fechar a porta. - Introduzir firmemente o cabo de alimentação. - Verifique o recetáculo do cabo de alimentação.
O ar quente não está a sair.	O temporizador está incorretamente regulado para ar frio	Definir o temporizador para ar quente.
A roupa não está bem seca.	- Os filtros da frente e de trás estão entupidos. - Demasiada roupa na máquina de secar. - Foram acrescentadas peças durante o funcionamento da máquina de secar roupa. - A roupa ficou torcida durante a secagem. - A máquina de secar está situada num local pequeno e pouco ventilado. - A máquina de secar está regulada para "antirrugas".	- Limpar o filtro. - Reduzir a quantidade de roupa na máquina de secar. - Voltar a secar as peças. - Desembaraçar as peças e secá-las de novo. - Colocar a máquina de secar num local bem ventilado. - Utilizar a regulação Morno ou Quente.
A máquina de secar roupa não arranca	- Há uma falha de energia. - O cabo de alimentação não está inserido corretamente. - A porta não está fechada. - O temporizador está na posição "OFF".	- Certifique-se de que há energia e tente novamente. - Introduzir o cabo de alimentação com firmeza. - Fechar a porta. - Regular o tempo de secagem.

Especificações técnicas do secador

Modelo	B61-007V90
Capacidade de secagem	2. 5Kg
Tensão	AC230V
Frequência	50Hz
Entrada nominal	850W
Peso líquido	17. 01Kg
Dimensões	19. 5×16. 1×23. 8 polegadas
Classe de eficiência energética	C

NOTA: De acordo com a nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos, podem ter sido efectuados melhoramentos no produto. O conteúdo deste manual pode diferir ligeiramente do produto atual.

Um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen:

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, auch wenn Sie mit dem Gerät vertraut sind.

- Kinder müssen in der Nähe dieses Geräts beaufsichtigt werden.
- NUR FÜR DEN INNENBEREICH. Nicht im Freien verwenden.
- Halten Sie das Gerät von Kerzen und anderen offenen Flammen fern. Halten Sie das Gerät und sein Kabel von Heizkörpern, Heizungen, Luftschächten, direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen fern.
- Blockieren Sie keine der Lüftungsöffnungen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge oder andere Materialien verdeckt werden.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Läufern oder anderen Bodenbelägen. Halten Sie das Kabel von belebten Bereichen fern, damit es nicht zu einer Stolperfalle wird.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, schalten Sie es aus, schalten Sie die Steckdose aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Tragen Sie das Gerät niemals am Kabel. Ziehen Sie beim Ausstecken des Geräts nicht am Kabel, sondern fassen Sie den Stecker an und ziehen Sie.
- Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät in irgendeiner Weise nicht richtig funktioniert, dürfen Sie es nicht benutzen. Wenden Sie sich zur Reparatur oder zum Austausch an den Hersteller.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren - dadurch wird Ihre Garantie ungültig. Dieses Gerät muss von qualifiziertem Personal gewartet werden.
- Greifen Sie nicht in das Gerät, wenn sich die Trommel bewegt.
- Wenn Gegenstände mit brennbaren Flüssigkeiten in Berührung gekommen sind, geben Sie sie nicht in den Trockner, ohne sie vorher gründlich mit einem Reinigungsmittel zu waschen.
- Biegen, dehnen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem eng stehenden Schrank.
- Überladen Sie den Wäschetrockner nicht.
- Legen Sie keine Gegenstände in den Trockner, die mit Benzin, Reinigungsmitteln oder anderen brennbaren und explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen oder getränkt wurden. Sie können Dämpfe freisetzen, die sich entzünden oder explodieren können.
- Wenn Sie dieses Gerät entsorgen, müssen Sie die Tür entfernen.
- Setzen Sie das Gerät nicht der Witterung aus.
- Nehmen Sie keine Eingriffe an den Bedienelementen vor.
- Versuchen Sie nicht, Teile des Geräts zu ersetzen oder zu reparieren, es sei denn, dies wird in dieser Bedienungsanleitung ausdrücklich empfohlen, Sie haben die Anweisungen verstanden und sind dazu in der Lage.
- Verwenden Sie keine Weichspüler oder Produkte zur Beseitigung statischer Aufladung, es sei denn, dies wird vom Hersteller des Weichspülers oder Produkts empfohlen.
- Verwenden Sie keine Hitze zum Trocknen von Gegenständen, die Schaumstoff, Gummi oder gummiähnliche Materialien enthalten.
- Halten Sie die Bereiche um die Abluftöffnung und die angrenzenden Bereiche frei von Flusen, Staub und Schmutz.
- Nur qualifiziertes Personal darf das Innere des Geräts und den Abluftkanal reinigen.
- Wenn Gegenstände mit Speiseöl in Berührung gekommen sind, dürfen sie nicht in den Trockner gelegt werden. Das Öl kann zu einer chemischen Reaktion führen, die ein Brandrisiko darstellt.
- Halten Sie Fremdkörper aus dem Trockner fern.
- Reinigen Sie vor und nach jeder Beladung das Flusensieb.



Mit Öl behaftete Gegenstände können sich spontan entzünden, insbesondere wenn sie Wärmequellen wie einem Wäschetrockner ausgesetzt sind. Die Gegenstände werden warm, was zu einer Oxidationsreaktion im Öl führt. Bei der Oxidation entsteht Wärme. Wenn die Wärme nicht entweichen kann, können die Gegenstände so heiß werden, dass sie sich entzünden. Wenn Sie ölverschmutzte Gegenstände stapeln oder lagern, kann die Wärme nicht entweichen und ein Brandrisiko entstehen.

Um die Sicherheit bei der Benutzung des Wäschetrockners zu gewährleisten, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

- Wenn Textilien Pflanzen- oder Speiseöl enthalten oder durch Haarprodukte verunreinigt wurden, müssen Sie sie in heißem Wasser mit Zusatzwaschmittel waschen, bevor Sie sie in den Trockner geben. Dies verringert die Gefahr, die von solchen Ölen und Stoffen ausgeht.
- Geben Sie niemals ungewaschene Wäschestücke direkt in den Wäschetrockner. Vergewissern Sie sich immer, dass die Gegenstände sauber und frei von Stoffen sind, die beim Trocknen ein Risiko darstellen können.

- Wenn Gegenstände mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Wachsentsferner verschmutzt sind, waschen Sie sie in heißem Wasser mit zusätzlichem Waschmittel, bevor Sie sie in den Trockner geben.
- Der letzte Teil des Wäschetrocknerzyklus erfolgt ohne Hitze (Abkühlzyklus), so dass die Wäschestücke auf einer Temperatur bleiben, die eine Beschädigung verhindert.
- **ACHTUNG:** Schalten Sie den Wäschetrockner niemals vor dem Ende des Trockengangs aus, es sei denn, Sie nehmen alle Wäschestücke schnell heraus und verteilen sie so, dass die Wärme abgeleitet wird. Stoppen Sie einen Wäschetrockner niemals vor dem Ende des Trocknungszyklus, es sei denn, Sie haben alle Wäschestücke schnell entnommen und ausgebreitet, damit die Wärme abgeleitet werden kann.



Stellen Sie das Gerät niemals auf den Kopf

WARNUNG

-Brandgefahr

Um die Brandgefahr zu verringern, muss die Installation von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Beachten Sie bei der Installation dieses Wäschetrockners sowohl die Anweisungen des Herstellers als auch die örtlichen Vorschriften.

Verwenden Sie für den Wäschetrockner kein flexibles Kunststoffentlüftungsmaterial. Verwenden Sie stattdessen ein spezielles Entlüftungsmaterial, das vom Hersteller für die Verwendung mit Wäschetrocknern zugelassen ist.

Flexible Materialien können zusammenbrechen, leicht zerdrückt werden und Flusen einschließen, die den Luftstrom behindern und das Brandrisiko erhöhen.

Um die Gefahr schwerer Verletzungen oder des Todes zu verringern, befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung.

Erden Sie das Gerät zu Ihrer eigenen Sicherheit ordnungsgemäß. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls verringert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlags - sie bietet dem elektrischen Strom einen Weg des geringsten Widerstands. Dieses Gerät wird mit einem Kabel geliefert, das über einen Erdungsleiter verfügt, der gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen geerdet ist.

Achten Sie immer auf eine ordnungsgemäße Erdung von Elektrogeräten.

WARNUNG

Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters des Geräts kann zu einem schweren Stromschlag führen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine Elektrofachkraft oder einen Vertreter des Herstellers. Versuchen Sie nicht, den Stecker des Geräts zu verändern. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.

Achten Sie darauf, dass der Trockner auf einem festen und ebenen Untergrund steht. Stellen Sie den Trockner nicht auf einen Teppich, da dies die Ansaugung blockieren und die Leistung beeinträchtigen kann. Zwischen dem Trockner und den umgebenden Wänden sollte ein Abstand von mindestens 10 cm bestehen, damit die Luft gut zirkulieren kann.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt wurden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ebenso qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Lesen Sie die Anweisungen

Der Wäschetrockner darf nicht verwendet werden, wenn industrielle Chemikalien zur Reinigung verwendet wurden.

Der Fusselfilter muss häufig gereinigt werden.

Es darf nicht erlaubt sein, dass sich Fusseln um den Wäschetrockner ansammeln.

Eine ausreichende Belüftung muss gewährleistet sein, um ein Zurückströmen von Gasen in den Raum aus Geräten, die andere Brennstoffe verbrennen, einschließlich offener Feuer, zu vermeiden.

Ungewaschene Gegenstände dürfen nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

Gegenstände, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin, Wachsen und Wachsentfernern verschmutzt wurden, sollten vor dem Trocknen im Wäschetrockner in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Detergentien gewaschen werden.

Gegenstände wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummierte Artikel und Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern dürfen nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten gemäß den Anweisungen des Weichspülers verwendet werden.

Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen, wie Feuerzeuge und Streichhölzer.

Dampferzeuger dürfen nur mit Flüssigkeiten befüllt werden, die vom Hersteller angegeben sind.

WARNUNG: Stoppen Sie einen Wäschetrockner niemals vor Ende des Trocknungszyklus, es sei denn, alle Gegenstände werden schnell entfernt und ausgebreitet, damit die Wärme abgeleitet wird.

WARNUNG: Das Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, wie einen Timer, versorgt werden oder an ein Stromnetz angeschlossen werden, das regelmäßig von einem Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.



Ein Teppich darf die Öffnungen nicht blockieren.

Abgasluft darf nicht in einen Abzug geleitet werden, der zum Ableiten von Abgasen von Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.

Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einer Scharnierseite gegenüber der des Wäschetrockners installiert werden, so dass eine volle Öffnung der Trocknerklappe eingeschränkt wird.

Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt.

Name der Komponenten

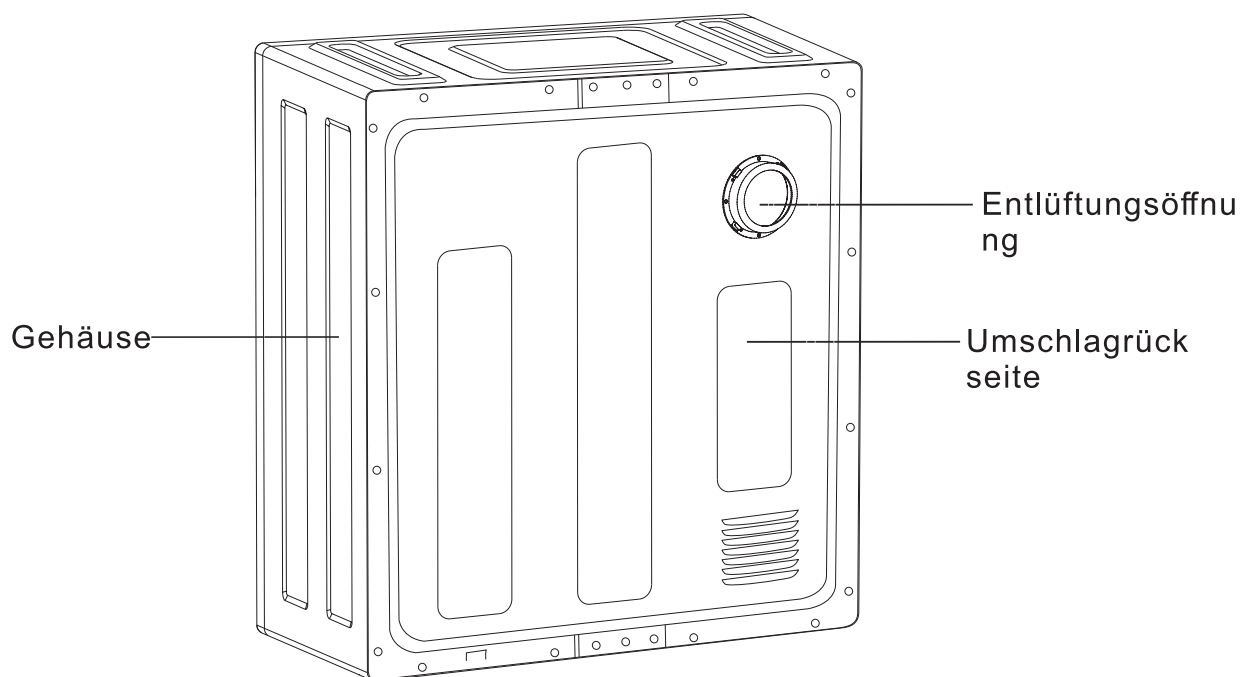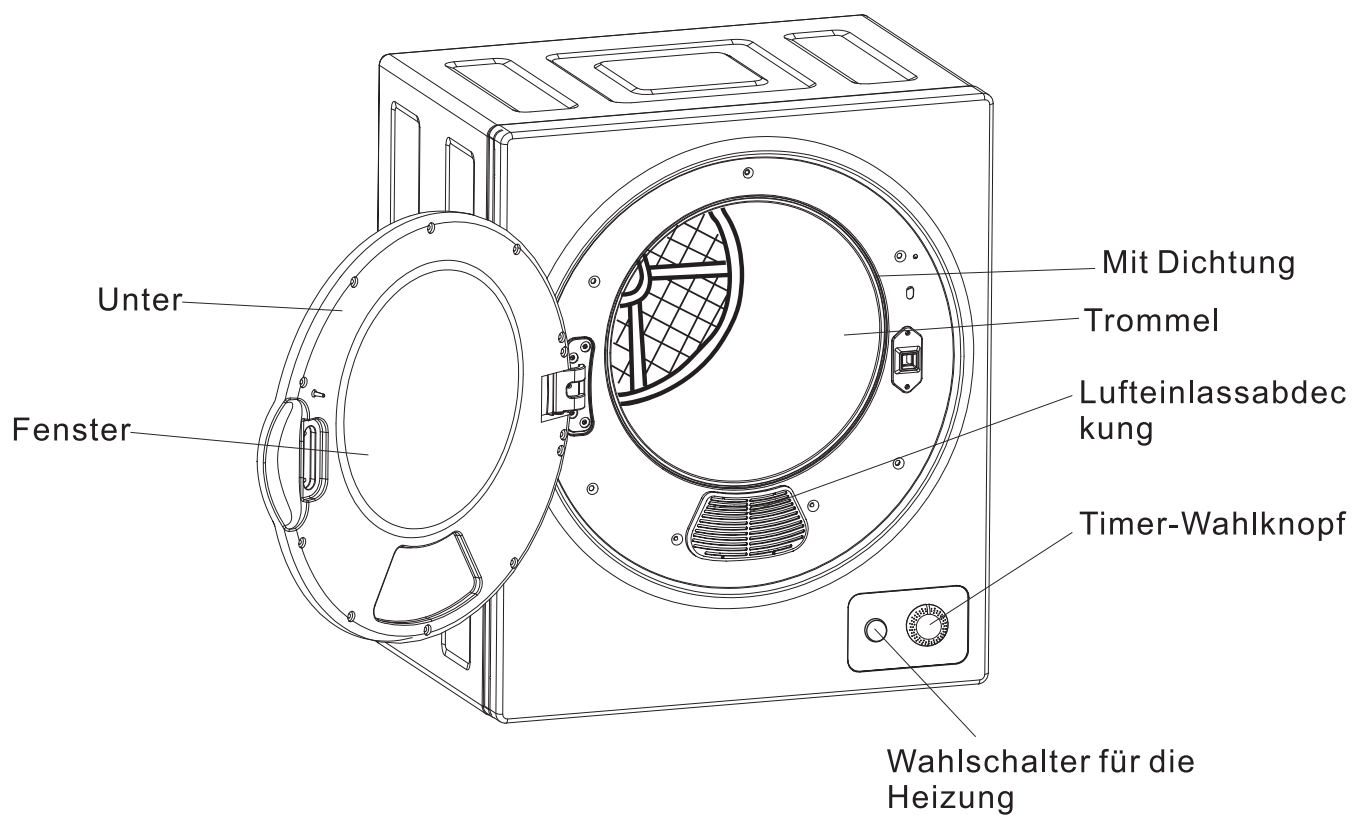


Bedienung Ihres Trockners

Elektrische Anforderungen

Schließen Sie dieses Gerät an eine zuverlässig geerdete dreipolige Steckdose an.


Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

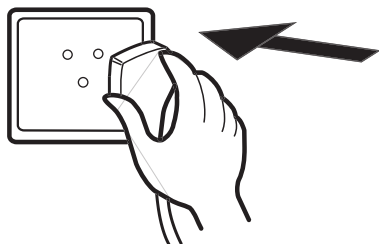

Beladen des Trockners

Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in den Trockner.

So wird sichergestellt, dass sie sich nicht verheddern, was zu ungleichmäßigem Trocknen führt. Achten Sie beim Schließen der Trocknertür vor dem Einschalten des Geräts darauf, dass die Wäsche nicht in der Tür eingeklemmt wird.

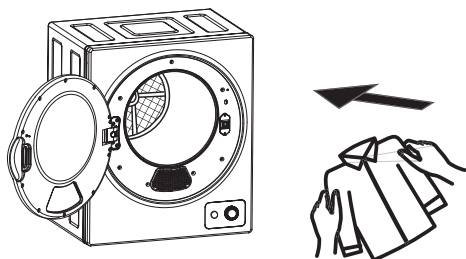

Tipps vor dem Trocknen

Vergewissern Sie sich vor dem Beladen des Trockners, dass die Artikel nicht mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet sind. Ist dies der Fall, können sie nicht im Trockner getrocknet werden.



Trockene Wohnung



Im Schatten trocknen



Nicht im Trockner trocknen




Zum Trocknen aufhängen



Tropfentrocken

- Vergewissern Sie sich vor dem Trocknen, dass sich keine Feuerzeuge, Haarnadeln, Münzen oder andere brennbare Materialien oder Fremdkörper auf der Wäsche befinden.

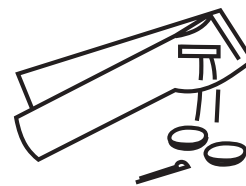

- Drehen Sie Gegenstände mit Reißverschlüssen auf links und schließen Sie die Schnallen.



- Die Hitze des Trockners kann dazu führen, dass die Flecken dauerhaft sind. Vergewissern Sie sich vor dem Trocknen, dass die Flecken entfernt sind.
- Trennen Sie dunkle und helle Wäsche, wie Sie es auch beim Waschen tun würden.
- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, beladen Sie den Trockner mit ähnlichen Textilien. Geben Sie kleine und empfindliche Wäschestücke in einen Netzbeutel - überladen Sie den Trockner nicht.
- Beladen Sie den Trockner nicht mit mehr als 2.5 kg trockenem Textilmaterial. Der Wäschetrockner ist zum Trocknen von Textilien bestimmt, die in Wasser gewaschen wurden.

Referenztable für die Trocknungszeit

Trocknen Kapazität	Trockenzeit	
	Hoch	Niedrig
Ca. 1.1lbs	Ca. 60min	Ca. 100min
Ca. 3.3lbs	Ca. 120min	Ca. 150min
Ca. 5.5lbs	Ca. 200min	–


Die Trocknungszeiten können von der Art des Materials, dem Volumen, dem Füllstand des Trockners und anderen Faktoren beeinflusst werden. Die obige Liste dient nur als Referenz.

Funktionen des Bedienfelds

Wärmewahltaste

Hoch: Für Wäsche, die sperrig ist oder in großen Mengen anfällt.

Niedrig: Für Seide, Nylon, Leinen und andere empfindliche Materialien.

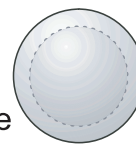

Niedrig
 Hoch

Heizungswahlschalter

Trocknungsprogrammwahlschalter


Es sind fünf Trocknungskombinationen verfügbar: Kühl, Antifalten, Warm, Heiß und Lufttrocknung.

Lufttrocknen: Bei dieser Funktion wird kühle Luft verwendet, so dass Gegenstände, die erfrischt werden müssen, gelüftet werden können. Z.B. Kleidung, die lange gelagert wurde.

OFF: Wenn der Drehschalter für den Trocknungstimer auf "OFF" steht, wird das Gerät nicht mit Strom versorgt. Wenn Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn auf das gewünschte Programm drehen, wird der Trockner gestartet.

Kühlen: Diese Funktion dient zum Kühlen von frisch getrockneten Gegenständen. Anstatt dass der Motor Wärme in die Trommel des Trockners drückt, erzeugt er kühle Luft.

OFF: Wenn der Drehschalter für den Trocknungstimer auf "OFF" steht, wird das Gerät nicht mit Strom versorgt. Wenn Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn auf das gewünschte Programm drehen, wird der Trockner gestartet.

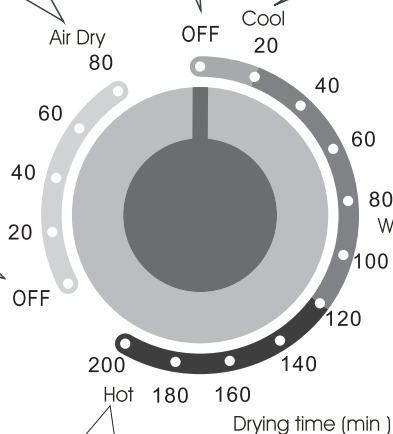


Heiß: Zum Trocknen großer Mengen oder sperriger Gegenstände (die Trocknertrommel ist mehr als halb gefüllt). Wählen Sie die Option "Hoch" und stellen Sie den Timer auf mehr als 120 Minuten ein.


Warm:
Anti-Knitter-Funktion: Wählen Sie für schwer zu bügelnde Kleidungsstücke wie Baumwollhemden und Leinen die Hitzeeinstellung "Niedrig". Stellen Sie den Trocknungstimer zwischen 30-60 Minuten ein, je nach Größe der Wäsche. Nach Ablauf des Timers hat die Kleidung noch etwas Feuchtigkeit enthalten, was das Bügeln erleichtert.
Funktion Warmtrocknen: Zum Trocknen und Abkühlen von Wäschestücken, wobei diese meist knitterfrei bleiben (je nach Material). Wählen Sie die Hitzeeinstellung "Hoch" und stellen Sie den Timer auf 60-120 Minuten ein.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb


Legen Sie empfindliche Gegenstände vor dem Trocknen in einen Nylonnetzbeutel. Bügel-BHs sind für diesen Trockner nicht geeignet.

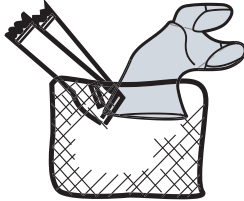


Halten Sie Fremdkörper aus dem Trockner fern. Leeren Sie alle Taschen und schließen Sie Knöpfe, Schnallen und Reißverschlüsse. Dies trägt auch dazu bei, das Aufprallgeräusch zu verringern, wenn die Wäsche auf die sich drehende Trommel trifft.

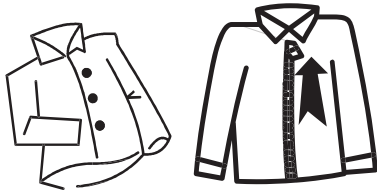

Solange der Trockner in Betrieb ist, dürfen Sie keine weiteren Gegenstände hinzufügen.

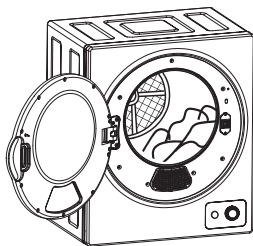


Beim Trocknen von Decken und anderen großen Gegenständen empfiehlt es sich, die Tür gelegentlich zu öffnen, den Gegenstand zu schütteln und ihn zum Trocknen wieder in den Trockner zu legen. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Trocknung

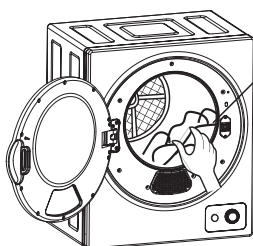

Kleidung umdrehen

Um die Knitterschutzfunktion optimal zu nutzen, sollten Sie den Trockner nicht überladen und die getrockneten Kleidungsstücke sofort herausnehmen und auf Kleiderbügeln aufhängen. Bügeln Sie die Kleidungsstücke bei Bedarf.

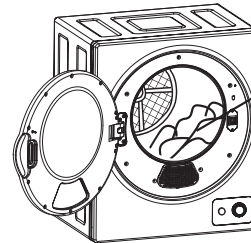

Reduzierte Belastung

Um das Brandrisiko zu minimieren, sollten Sie die folgenden Schritte befolgen:

- In Pflanzen- oder Speiseöl getränkte Kleidungsstücke dürfen nicht in den Wäschetrockner gegeben werden, da sonst Brandgefahr besteht.

Mit Öl behaftete Gegenstände können sich spontan entzünden, vor allem wenn sie Wärmequellen ausgesetzt sind, z. B. in einem Wäschetrockner. Die Gegenstände werden warm, was zu einer Oxidationsreaktion im Öl führt. Oxidation erzeugt Wärme. Wenn die Wärme nicht entweichen kann, können die Gegenstände so heiß werden, dass sie sich entzünden. Wenn Sie ölverschmutzte Gegenstände stapeln oder lagern, kann die Wärme nicht entweichen und eine Brandgefahr entstehen.

Wenn Sie Textilien haben, die Pflanzen- oder Speiseöl enthalten oder durch Haarpflegeprodukte verunreinigt wurden, und Sie es nicht vermeiden können, sie in den Wäschetrockner zu geben, sollten Sie sie mit einem zusätzlichen Waschmittel waschen. So können Sie mögliche Gefahren verringern, wenngleich sie nicht vollständig ausgeschlossen werden können.

Wenn Sie diesen Wäschetrockner benutzen, verwenden Sie den Abkühlzyklus, um die Temperatur der darin befindlichen Gegenstände zu senken. Nehmen Sie die Wäschestücke nicht aus dem Trockner und stapeln Sie sie nicht auf, solange sie noch heiß sind.

Wenn Gegenstände mit Benzin, Reinigungsmitteln oder anderen brennbaren oder explosiven Stoffen in Berührung gekommen sind, dürfen sie nicht in den Wäschetrockner gegeben werden.

Beachten Sie, dass bestimmte leicht entflammbare Stoffe in Haushalten häufig verwendet werden. Dazu gehören Aceton, vergällter Alkohol, Benzin, Kerosin, einige Marken von Fleckenentfernern, Terpentin, Wachs und Wachsentrferner.

Gegenstände, die Schaumgummi (auch als Latexschaum bekannt) und andere gummiähnliche Materialien enthalten, sollten nicht in einem Wäschetrockner bei hoher Temperatur getrocknet werden.

Bei Erhitzung können sich Schaumgummimaterialien spontan entzünden, was eine Brandgefahr darstellt.

Verwenden Sie keine Weichspüler oder ähnliche Produkte in einem Wäschetrockner, um statische Elektrizität zu beseitigen, es sei denn, der Hersteller des Weichspülers empfiehlt dies ausdrücklich zu diesem Zweck.

Geben Sie keine Unterwäsche mit Metallverstärkungen in einen Wäschetrockner.

Artikel mit Metallverstärkungen können Schäden verursachen, wenn sich das Metall während des Trocknungsvorgangs löst. Benutzen Sie nach Möglichkeit einen Trockenständer für solche Artikel, um Schäden zu vermeiden.

Vermeiden Sie es, Duschhauben, wasserdichte Windelhüllen für Babys oder andere Kunststoffartikel in den Wäschetrockner zu geben.

Legen Sie keine gummierten Artikel, Kleidungsstücke mit Schaumgummipolstern, Kissen, Gummistiefel oder gummibeschichtete Tennisschuhe in den Wäschetrockner.

Einbauanleitung

Anweisungen für die Wandmontage

Stellen Sie diesen Trockner niemals auf den Kopf!


Stellen Sie den Trockner an einem gut belüfteten Ort auf, fern von direktem Sonnenlicht und anderen Wärmequellen.

Wenn der Trockner nicht an der Wand montiert ist, muss er auf einem festen und waagerechten Untergrund aufgestellt werden.



Stellen Sie den Trockner niemals auf einen Teppich, da dies den Lufteinlass blockiert. Achten Sie darauf, dass zwischen dem Trockner und den Wänden ein Abstand von mindestens 15 cm besteht.

Der Trockner wird mit festen Füßen geliefert, die für zusätzliche Stabilität montiert werden müssen.

Bein

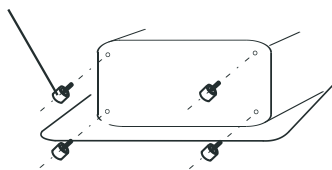

Wird das Trocknergestell montiert, ist eine sichere Halterung erforderlich, um die Stabilität zu gewährleisten und Vibrationen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Trockner und den Wänden ein Abstand von mindestens 15 cm besteht (die Halterung ist nicht im Lieferumfang enthalten).

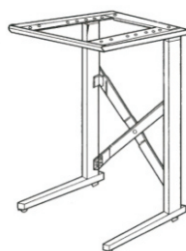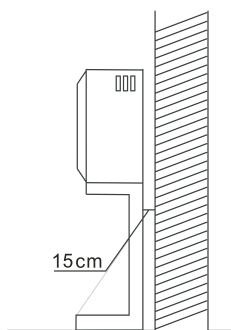

Halterung

- Bestimmen Sie die Position des Färbemittels an der Wand und markieren Sie dann die erforderliche Position der Halterung. Stellen Sie den Trockner nicht direkt auf eine Waschmaschine.
- Stellen Sie sicher, dass zwischen der Oberseite des Trockners und der Decke ein Abstand von mindestens 50 mm besteht.
- Wenn Sie das Gerät über einer Waschmaschine montieren, lassen Sie genügend Platz, um den Deckel der Waschmaschine zu öffnen.


Benötigte Werkzeuge


Benötigte Werkzeuge und Teile für Gips-/Holzwände	Bohrer & 3mm Bit	1
	Kreuzschlitzschraubendreher	1
	Holzschrauben, $\phi 12$ x 50mm Holzschrauben	4
	Helfer zum Anheben des Trockners an die Wand	1

Wandmontage-Kit enthält


Beschreibung	Halterungen zum Aufhängen		2
	Kunststoff-Abstandshalter		2
	Auspuff-Anschluss		1
	12mm lange Schrauben		4
	25mm lange Schrauben		4

- Befestigen Sie die Wandhalterungen (zwei im Lieferumfang enthalten) sicher an der Wand (z. B. an der Stütze). Wenn die Ständerposition zu breit ist, bringen Sie eine Holzlatte zwischen den Ständern an, um die Halterungen zu befestigen.

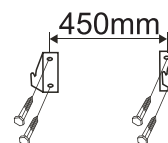



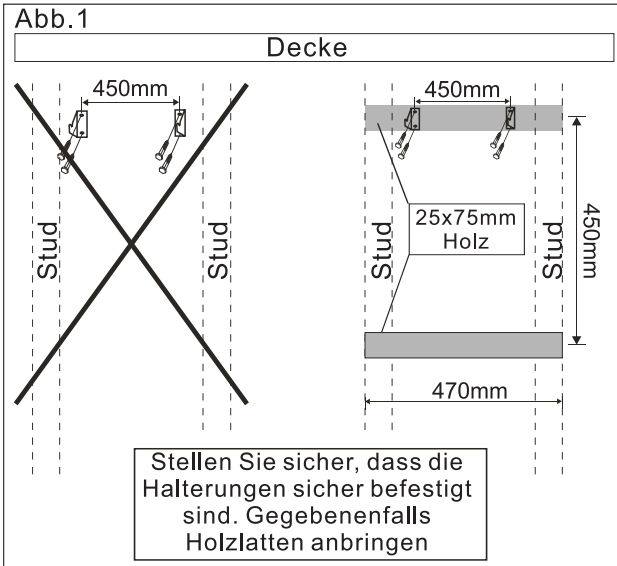


3. Um den Aufhängehaken am Holz zu befestigen, beginnen Sie bei Abb. 2.
4. Richten Sie die Aufhängehaken aus und ziehen Sie die Schrauben fest an.
5. Stellen Sie die Richtung des Abgasanschlusses ein und befestigen Sie den Abgasanschluss am Anschluss (siehe Abb. 3).
6. Drehen Sie das Auspuffverbindungsstück im Uhrzeigersinn, bis es in die Nut des Verbindungsstücks einrastet.
7. Befestigen Sie die beiden Abstandshalter mit 4 x 12mm Schrauben (mitgeliefert) (siehe Abb. 4).
8. Montieren Sie den Trockner mit Hilfe einer anderen Person an der Wandhalterung (siehe Abb. 5).

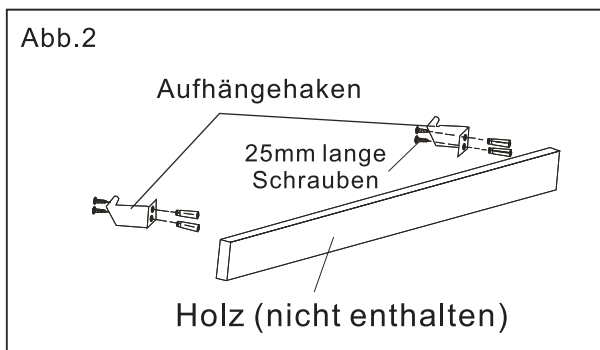

Dieses Gerät darf nicht in einen Schornstein, eine Wand, eine Decke, einen Dachboden, einen Kriechkeller oder einen anderen verborgenen Raum im Gebäude entlüftet werden.

Für die Entlüftung sind nur starre oder flexible Metallrohre zulässig.

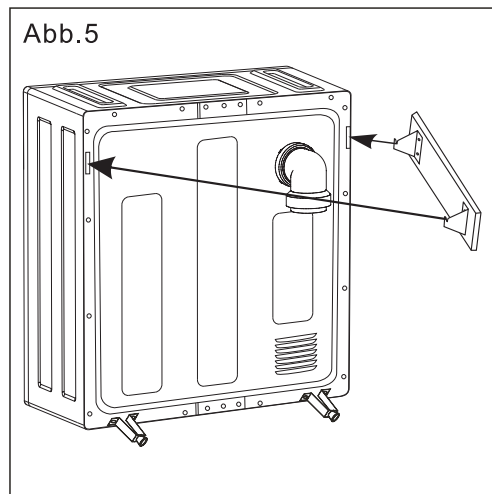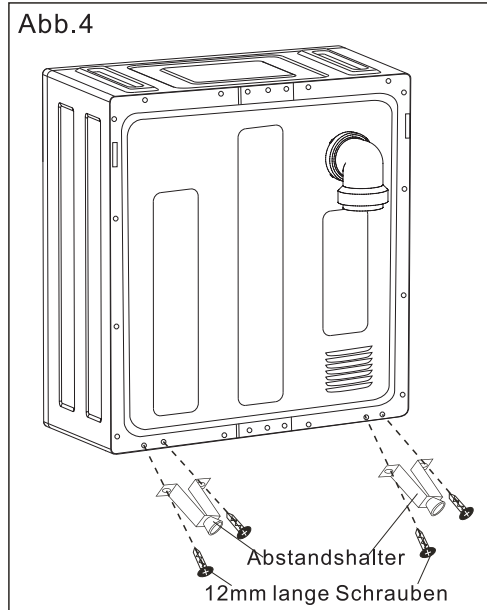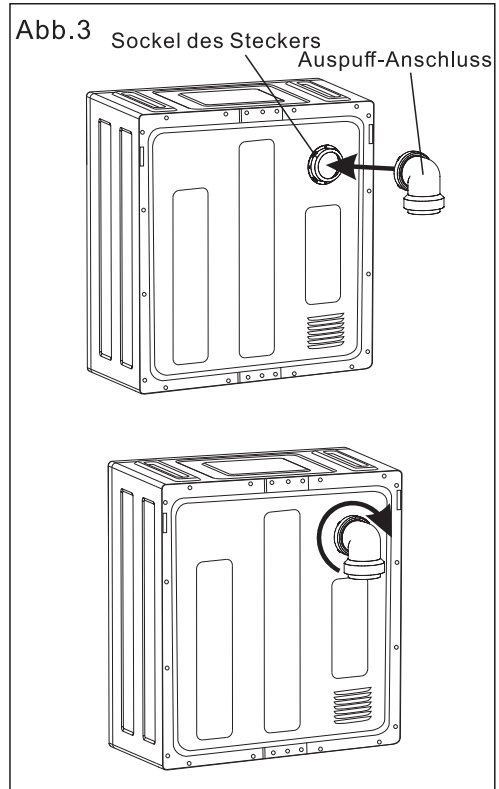


Wartung

Reinigung des Flusensiebs

Achten Sie beim Trocknen darauf, dass das Flusensieb eingesetzt ist. Es muss vor jedem Gebrauch gereinigt werden.


1. Herausnehmen der Filter

Rund um die Abdeckung befinden sich vier Löcher, in die Sie Ihre Finger stecken können. Der Filter besteht aus drei Teilen: der Abluftverkleidung, dem Flusensieb und dem Abluftfilter (siehe Abb. 1).

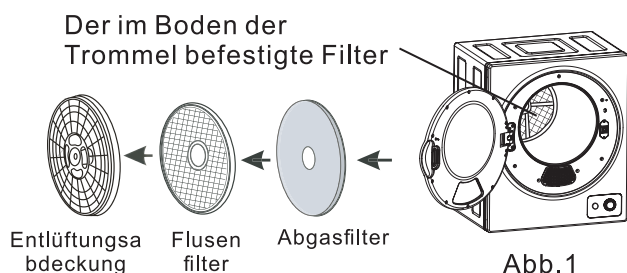

2. Reinigung des Filters


Reinigen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger die Flusen im Flusensieb und im Abluftfilter. Achten Sie darauf, die Filter nicht zu beschädigen (siehe Abb. 2).

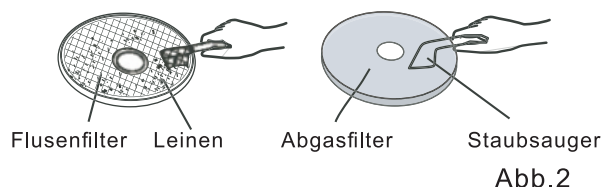

3. Wiedereinbau des Filters

Nach der Reinigung in dieser Reihenfolge montieren:

Abluftfilter, Flusensieb und Entlüftungsabdeckung. Richten Sie die Aussparungen in der Mitte jeder Filterkomponente mit dem Vorsprung in der Mitte der Trommel aus. Vergewissern Sie sich, dass sie fest eingesetzt sind (siehe Abb. 3).

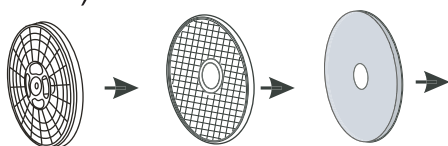


Hinweis: Reinigen Sie den am Boden der Trommel befestigten Filter mit einer weichen Bürste.

Reinigung des Luftansaugfilters

Reinigen Sie den Filter mindestens einmal im Monat.

Entfernen Sie den Filter, indem Sie ihn nach außen ziehen und dabei das obere und untere Ende der Lufteinlassabdeckung festhalten. Nehmen Sie den Filter aus dem Inneren des Gehäuses heraus. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um den Filter gründlich zu reinigen. Setzen Sie den Filter wieder in die Abdeckung ein und vergewissern Sie sich, dass er richtig ausgerichtet ist und fest sitzt.

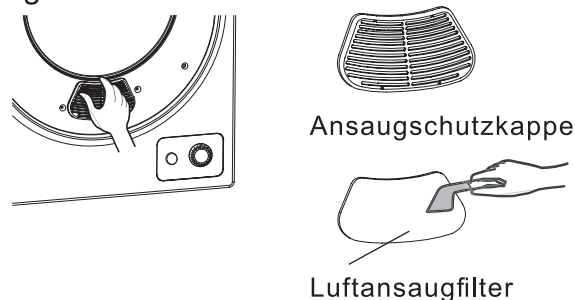

Drücken Sie mit dem Daumen leicht nach oben - der Verriegelungshaken löst sich, so dass Sie ihn abnehmen können.


Reinigung der Innen- und Außenseite des Trockners

Nicht direkt im Wasser waschen.

Verwenden Sie keine Verdünner, Benzin oder Alkohol.

Verwenden Sie für die Innenreinigung keine Sprühreiniger. Verwenden Sie zur Reinigung von Flecken auf der Trommel ein feuchtes Tuch.

Entfernen Sie alle Rückstände, bevor Sie die nächste Ladung trocknen. Reinigen Sie das Gehäuse mit milder Seife und Wasser. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel - dies könnte den Trockner beschädigen.

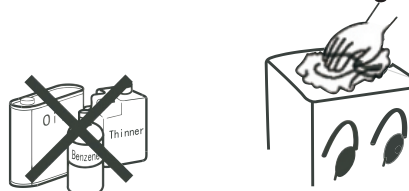

WARNUNG: Reinigen Sie regelmäßig den Flusenfilter



VORSICHT! HEISSE OBERFLÄCHE

Berühren Sie den Einlass während des Trocknungszyklus nicht, da er zu heiß ist.

LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN

Fehlersuche

Lesen Sie die folgenden Seiten, bevor Sie den Kundendienst anfordern.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Timer-Knopf lässt sich nicht drehen.	• Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest eingesteckt ist.
Die Trommel dreht sich nicht.	• Die Tür ist nicht geschlossen. • Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt. • Die Steckdose hat keinen Strom.	• Schließen Sie die Tür. • Stecken Sie das Netzkabel fest ein. • Überprüfen Sie die Netzkabelbuchse.
Es wird keine heiße Luft ausgeblasen.	• Der Timer ist falsch auf Kaltluft eingestellt	• Stellen Sie den Timer auf Heißluft ein.
Die Wäsche wird nicht gründlich getrocknet.	• Die vorderen und hinteren Filter sind verstopft. • Es befindet sich zu viel Wäsche im Trockner. • Es wurde Wäsche nachgelegt, während der Trockner in Betrieb ist. • Die Wäsche hat sich beim Trocknen verdreht. • Der Trockner befindet sich in einem kleinen Raum mit schlechter Belüftung. • Der Trockner ist auf "Anti-Knitter" eingestellt.	• Reinigen Sie den Filter. • Reduzieren Sie die Menge im Trockner. • Trocknen Sie die Wäsche erneut. • Drehen Sie die Teile auf und trocknen Sie sie erneut. • Stellen Sie den Trockner an einen gut belüfteten Ort. • Verwenden Sie die Einstellung Warm oder Heiß.
Der Trockner startet nicht	• Es liegt ein Stromausfall vor. • Das Netzkabel ist nicht fest eingesteckt. • Die Tür ist nicht geschlossen. • Der Timer ist in der Position "OFF".	• Vergewissern Sie sich, dass Strom vorhanden ist, und versuchen Sie es dann erneut. • Stecken Sie das Netzkabel fest ein. • Schließen Sie die Tür. • Stellen Sie die Trockenzeit ein.

Trockner Technische Daten

Modell	B61-007V90
Trocknungskapazität	2. 5Kg
Voltage	AC230V
Frequenz	50Hz
Nennleistung	850W
Nettogewicht	17. 01Kg
Abmessungen	19. 5×16. 1×23. 8 inches
Energieeffizienzklasse	C

HINWEIS: In Übereinstimmung mit unserer kontinuierlichen Produktentwicklungspolitik wurden möglicherweise Verbesserungen an dem Produkt vorgenommen. Der Inhalt dieses Handbuchs kann leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Per evitare il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, seguire le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

Per la vostra sicurezza

Leggere attentamente tutte le istruzioni, anche se si conosce bene l'apparecchio.

- I bambini devono essere sorvegliati quando si trovano in prossimità di questo apparecchio.
- SOLO PER USO INTERNO. Non utilizzare all'aperto.
- Tenere l'apparecchio lontano da candele e altre fiamme libere. Tenere l'apparecchio e il suo cavo lontano da termosifoni, stufe, condotti d'aria, luce solare diretta e altre fonti di calore.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte da giornali, tovaglie, tende o altri materiali.
- Non far passare il cavo sotto tappeti, moquette o altri rivestimenti del pavimento. Tenere il cavo lontano da aree congestionate, in modo che non possa diventare un rischio di inciampo.
- Per scollegare l'apparecchio, spegnerlo, disattivare la presa di corrente e rimuovere la spina dalla presa a muro.
- Non trasportare mai l'apparecchio per il cavo. Quando si scollega l'apparecchio, non tirare il cavo, ma afferrare la spina e tirare.
- Se l'apparecchio, il cavo o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio non funziona in alcun modo, non utilizzarlo. Consultare il produttore per la riparazione o la sostituzione.
- Non tentare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio per non invalidare la garanzia. La manutenzione di questo apparecchio deve essere effettuata da personale qualificato.
- Non toccare l'apparecchio se il tamburo è in movimento.
- Se gli articoli vengono a contatto con liquidi infiammabili, non inserirli nell'asciugatrice senza averli prima lavati accuratamente con un detergente.
- Non piegare, allungare o torcere il cavo di alimentazione. Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- La manutenzione di questo apparecchio può essere effettuata solo da personale qualificato. All'interno non vi sono parti riparabili dall'utente.
- Non installare l'apparecchio in un armadio a tenuta stagna.

- Non sovraccaricare l'asciugatrice.
- Se gli articoli sono stati puliti, lavati o imbevuti di benzina, solventi per lavaggio a secco o altre sostanze infiammabili ed esplosive, non inserirli nell'asciugatrice. Possono sprigionare vapori che potrebbero incendiarsi o esplodere.
- Se si smaltisce questo apparecchio, assicurarsi di rimuovere lo sportello.
- Non esporre l'apparecchio alle intemperie.
- Non manomettere i comandi.
- Non tentare di sostituire o riparare alcun componente dell'apparecchio, a meno che ciò non sia specificamente raccomandato nel presente manuale di istruzioni e che non si sia in grado di comprendere le istruzioni e le competenze necessarie per farlo.
- Non utilizzare ammorbidenti o prodotti per rimuovere l'elettricità statica, a meno che non sia raccomandato dal produttore dell'ammorbidente o del prodotto.
- Non utilizzare il calore per asciugare articoli contenenti schiuma, gomma o materiali simili alla gomma.
- Mantenere libere da lanugine, polvere e sporcizia le aree circostanti l'apertura di scarico e quelle adiacenti.
- Solo il personale qualificato può pulire l'interno dell'apparecchio e il condotto di scarico.
- Se gli oggetti sono stati esposti a olio da cucina, non inserirli nell'asciugatrice. L'olio potrebbe contribuire a una reazione chimica, con conseguente rischio di incendio.
- Tenere gli oggetti estranei fuori dall'asciugatrice.
- Prima e dopo ogni carico, pulire il filtro della lanugine.



Gli oggetti affetti da olio possono incendiarsi spontaneamente, soprattutto se esposti a fonti di calore come l'asciugatrice. Gli oggetti si riscaldano, provocando una reazione di ioni ossidanti nell'olio. L'ossidazione crea calore. Se il calore non può fuoriuscire, gli oggetti possono diventare abbastanza caldi da prendere fuoco. Accatastare, impilare o riporre gli oggetti colpiti dall'olio può impedire la fuoriuscita del calore, creando un rischio di incendio.

Per garantire la sicurezza durante l'utilizzo dell'asciugatrice, attenersi alle seguenti linee guida:

- Se i tessuti contengono oli vegetali o da cucina o sono stati contaminati da prodotti per capelli, è necessario lavarli in acqua calda con un detergente extra prima di metterli nell'asciugatrice. In questo modo si riduce il rischio di pericoli associati a tali oli e tessuti.
- Non mettere mai i capi non lavati direttamente nell'asciugatrice. Assicurarsi sempre che i capi siano puliti e privi di sostanze che potrebbero costituire un rischio durante l'asciugatura.
- Se i capi sono stati sporcati con sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, acquaragia, cere e deceranti, lavarli in acqua calda con un detergente extra prima di metterli nell'asciugatrice.

- La parte finale del ciclo dell'asciugatrice avviene senza calore (ciclo di raffreddamento), assicurando che i capi siano lasciati a una temperatura che eviti danni.
- **AVVERTENZA:** Non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli articoli non vengano rapidamente rimossi e distribuiti in modo da dissipare il calore. Non arrestare mai un'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli articoli non siano stati rapidamente rimossi e stesi, in modo da disperdere il calore.



Caution, danger

Non collocare mai l'apparecchio a testa in giù

ATTENZIONE

-Rischio di incendio

Per ridurre il rischio di incendio, l'installazione deve essere eseguita da un installatore qualificato. Per l'installazione di questa asciugatrice, attenersi alle istruzioni del produttore e alle norme locali.

Evitare l'uso di materiali plastici flessibili per lo sfiato dell'asciugatrice. Utilizzare invece un tipo specifico di materiale di sfiato, approvato dal produttore per l'uso con le asciugatrici.

I materiali flessibili possono cedere, schiacciarsi facilmente e intrappolare la lanugine, che ostruisce il flusso d'aria e aumenta il rischio di incendio.

Per ridurre il rischio di lesioni gravi o morte, seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale.

Per garantire la vostra sicurezza, mettete a terra l'apparecchio. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, in quanto fornisce un percorso di minor resistenza per la corrente elettrica. Questo apparecchio viene fornito con un cavo dotato di un conduttore di messa a terra, che è stato collegato a terra in conformità a tutti i codici e le ordinanze locali.

Dare sempre la priorità a una corretta messa a terra degli apparecchi elettrici.

ATTENZIONE

Un collegamento non corretto del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può comportare un grave rischio di scossa elettrica. In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato o un rappresentante del produttore. Non tentare di modificare la spina dell'apparecchio. Se la spina non è adatta alla presa, far installare una presa adeguata da un elettricista qualificato.

Assicurarsi che l'asciugatrice sia posizionata su un terreno solido e livellato. Evitare di collocare l'asciugatrice su tappeti che potrebbero bloccare la presa d'aria e comprometterne le prestazioni. Tra l'asciugatrice e le pareti circostanti devono esserci almeno 10 cm di spazio, in modo che l'aria possa circolare correttamente.

Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati forniti di supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi coinvolti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone altrettanto qualificate per evitare pericoli.

Leggere le istruzioni

L'asciugatrice non deve essere utilizzata se sono stati usati prodotti chimici industriali per la pulizia.

Il filtro per la lanugine deve essere pulito frequentemente.

Non deve essere permesso che la lanugine si accumuli intorno all'asciugatrice.

Deve essere garantita una ventilazione adeguata per evitare il riflusso di gas nella stanza da apparecchi che bruciano altri combustibili, inclusi camini aperti.

Non asciugare articoli non lavati nell'asciugatrice.

Gli articoli che sono stati sporcati con sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, sgrassatori, trementina, cere e removedori di cera devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.

Articoli come schiuma di gomma (schiuma di lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli con rivestimento in gomma e vestiti o cuscini con imbottiture in schiuma di gomma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.

Gli ammorbidenti per tessuti o prodotti simili devono essere usati secondo le istruzioni dell'ammorbidente.

Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, come accendini e fiammiferi.

Riempire i generatori di vapore solo con i liquidi specificati dal produttore.

AVVERTENZA: Non fermare mai un'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti gli articoli non siano rapidamente rimossi e distesi per dissipare il calore.

AVVERTENZA: L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da una compagnia di servizi.



Un tappeto non deve ostruire le aperture.

L'aria di scarico non deve essere espulsa in un camino utilizzato per smaltire i fumi di apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.

L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto rispetto a quello dell'asciugatrice, in modo che l'apertura completa della porta dell'asciugatrice sia limitata.

I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano sotto supervisione continua.

Nome dei componenti

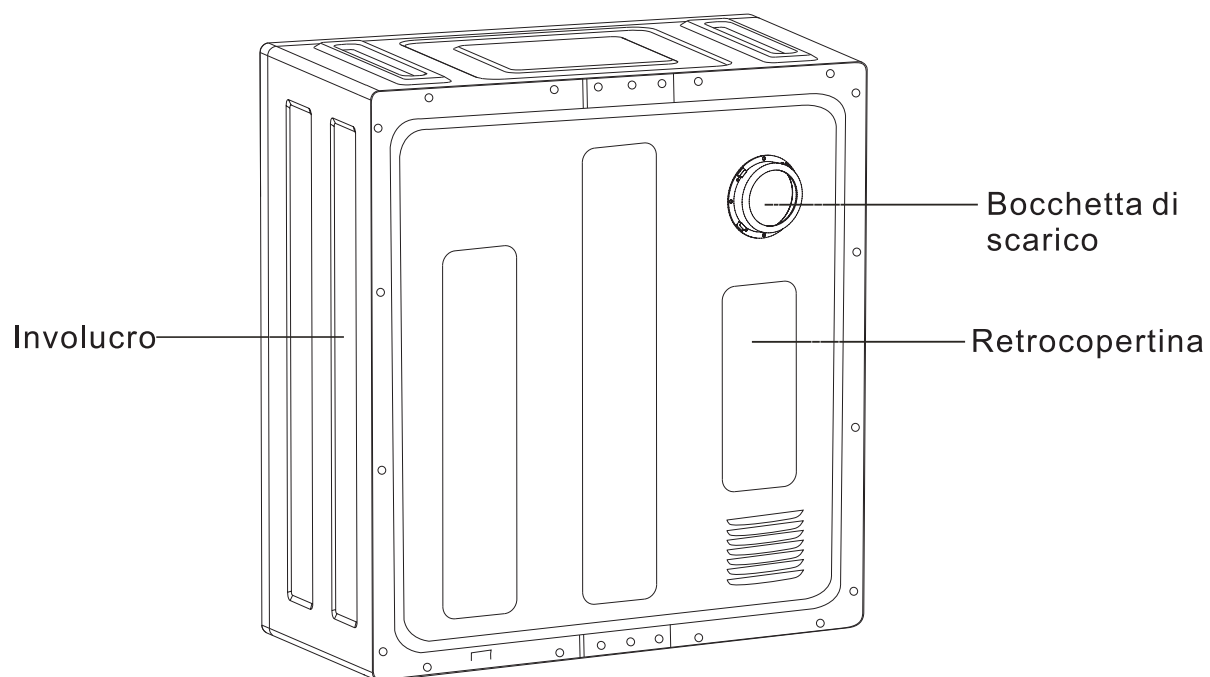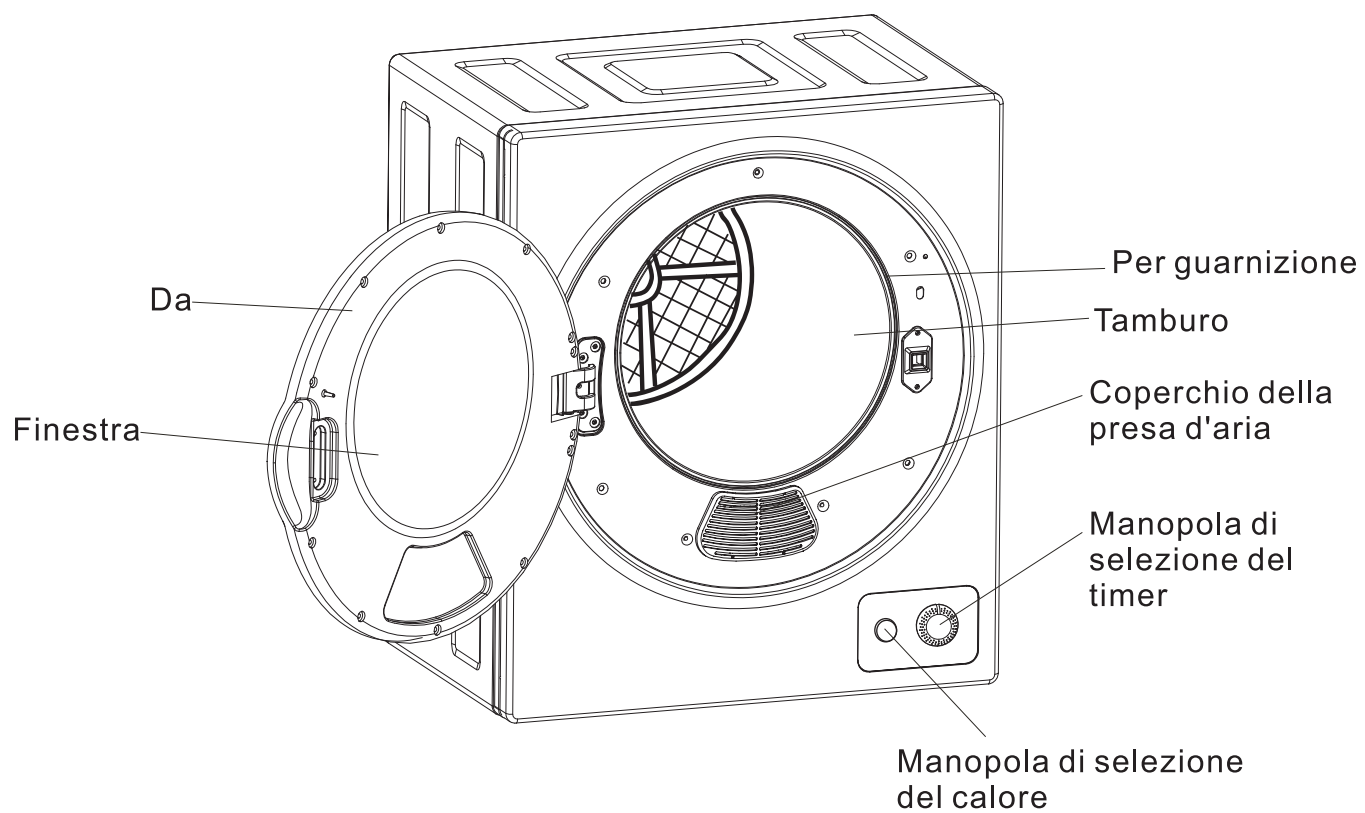


Funzionamento dell'asciugatrice

Requisiti elettrici

Collegare l'apparecchio a una presa a tre poli con messa a terra affidabile.


Inserire il cavo di alimentazione nella presa.

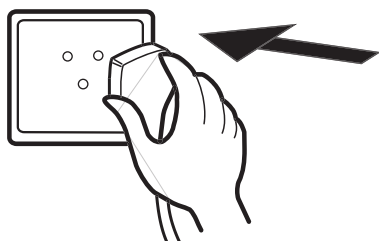

Caricamento dell'asciugatrice

Inserire gli articoli nell'asciugatrice uno alla volta.

In questo modo si evita che si aggroviglino, causando un'asciugatura non uniforme. Quando si chiude lo sportello dell'asciugatrice prima di avviarla, assicurarsi che i capi non siano incastrati nello sportello.

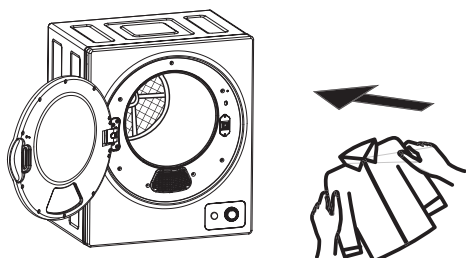

Suggerimenti prima dell'asciugatura

Prima di caricare l'asciugatrice, accertarsi che gli articoli non presentino i seguenti simboli. In caso contrario, non possono essere asciugati.



Piatto
asciutto



Asciugare all'ombra



Non asciugare
in asciugatrice



Appendere ad
asciugare



Asciugatura
a goccia

- Prima di asciugare, assicurarsi che la biancheria non abbia accendini, forcine, monete o altri materiali combustibili o oggetti estranei.



- Capovolgere gli articoli con cerniere e chiudere le fibbie.



- Il calore dell'asciugatrice può rendere permanenti le macchie. Prima di asciugare, assicuratevi che le macchie siano state rimosse.
- Separate la biancheria scura da quella chiara, come fareste per il lavaggio.
- Per ottenere risultati ottimali, caricare l'asciugatrice con tessuti simili. Mettete i capi piccoli e delicati in un sacchetto di rete - non sovraccaricate l'asciugatrice.
- Quando si carica l'asciugatrice, non superare i 2.5 kg l di materiale tessile asciutto. L'asciugatrice serve ad asciugare i materiali tessili che sono stati lavati in acqua.

Tabella di riferimento dei tempi di asciugatura

Asciugatura Capacità	Tempo di asciugatura	
	Alto	Basso
Circa.1.1lbs	Circa.60min	Circa.100min
Circa.3.3lbs	Circa.120min	Circa.150min
Circa.5.5lbs	Circa.200min	—


I tempi di essiccazione possono essere influenzati dal tipo di materiale, dall'ingombro, dal grado di riempimento dell'essiccatore e da altri fattori. L'elenco sopra riportato è solo di riferimento.

Funzioni del pannello di controllo

Pulsante di selezione del calore

Alto: Per il bucato voluminoso o in grandi quantità.

Basso: per seta, nylon, lino e altri materiali delicati.

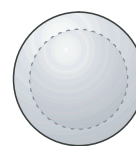

 Basso
 Alto

Manopola di selezione del calore

Selettore del programma di asciugatura


Sono disponibili cinque combinazioni di asciugatura: Fresco, Antirughe, Caldo, Caldo e Aria secca.

Asciugatura ad aria: Questa funzione utilizza aria fredda e consente di asciugare gli oggetti che devono essere rinfrescati. Ad esempio, i vestiti che sono stati conservati a lungo.

OFF: Quando il selettore "Timer di asciugatura" è in posizione "OFF", l'unità non viene alimentata. Quando si ruota il selettore in senso orario sul programma desiderato, l'asciugatrice si avvia.

Raffreddamento: Questa funzione serve a raffreddare gli articoli appena asciugati. Invece di spingere il calore nel tamburo dell'asciugatrice, il motore genera aria fredda.

OFF: Quando il selettore "Timer di asciugatura" è in posizione "OFF", l'unità non viene alimentata. Quando si ruota il selettore in senso orario sul programma desiderato, l'asciugatrice si avvia.

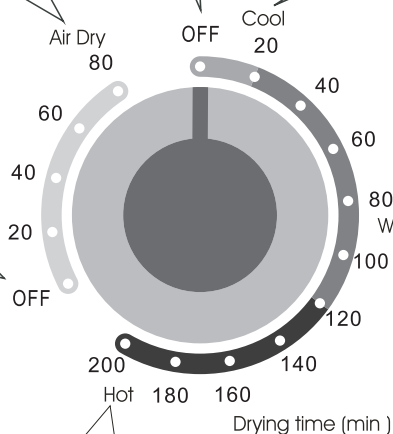


Caldo:
Funzione anti piega: Per i capi difficili da stirare, come camicie di cotone e lino, scegliere l'impostazione di calore "Basso". Impostare il timer di asciugatura tra 30-60 minuti, a seconda delle dimensioni del carico. Dopo che il timer si è fermato, gli indumenti i vestiti saranno ancora un po' umidi, rendendo più facile la stiratura.
Funzione di asciugatura a caldo:
 Si usa per asciugare e raffreddare i capi, lasciandoli per lo più senza pieghe (a seconda del materiale). Selezionare l'opzione di calore "Alto" e impostare il timer tra 60 e 120 minuti.


Caldo: per asciugare grandi quantità o articoli voluminosi (il tamburo dell'asciugatrice è pieno per più di metà). Selezionare l'opzione di calore "Alto" e impostare il timer per più di 120 minuti.

Precauzioni per il funzionamento


Prima dell'asciugatura, riporre gli oggetti delicati in un sacchetto di rete di nylon. I reggiseni a filo non sono consigliati per questa asciugatrice.

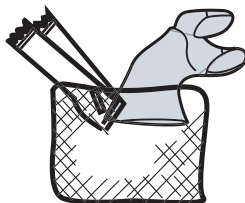


Tenere gli oggetti estranei fuori dall'asciugatrice. Svuotare tutte le tasche e chiudere bottoni, fibbie e cerniere. Questo aiuta anche a ridurre il rumore dell'impatto quando il bucato colpisce il tamburo rotante.

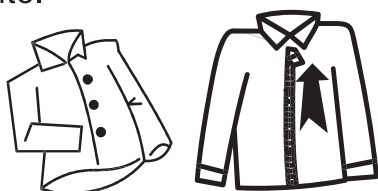


Quando l'asciugatrice è in funzione, non aggiungere altri oggetti.

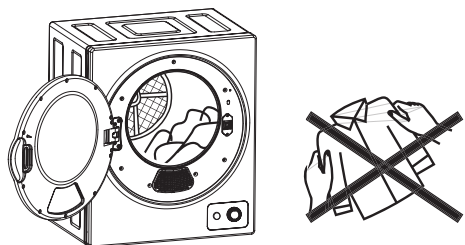

Quando si asciugano coperte e altri articoli di grandi dimensioni, si consiglia di aprire lo sportello di tanto in tanto, scuotere l'articolo e rimetterlo nell'asciugatrice per farlo asciugare. In questo modo si garantisce un'asciugatura uniforme

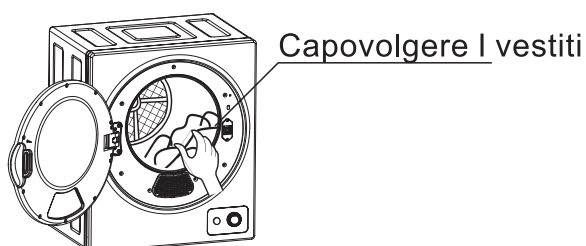

Per sfruttare al meglio la funzione anti piega, non sovraccaricare l'asciugatrice e rimuovere immediatamente i capi asciutti, appendendoli alle grucce. Stirare i capi se necessario.

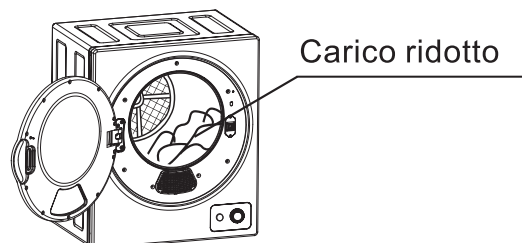

Per ridurre al minimo il rischio di incendio, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Se i capi sono stati macchiati o imbevuti di olio vegetale o da cucina, non inserirli nell'asciugatrice per evitare il rischio di incendio.

Gli oggetti affetti da olio possono incendiarsi spontaneamente, soprattutto se esposti a fonti di calore come l'asciugatrice. Gli oggetti si riscaldano, provocando una reazione di ossidazione nell'olio. L'ossidazione crea calore. Se il calore non può fuoriuscire, gli oggetti possono diventare abbastanza caldi da prendere fuoco. Accatastare, impilare o riporre gli oggetti colpiti dall'olio può impedire la fuoriuscita del calore, creando un rischio di incendio.

Se avete tessuti che contengono olio vegetale o da cucina o che sono stati contaminati da prodotti per capelli e non potete evitare di metterli nell'asciugatrice, assicuratevi di lavarli con un detergente extra. Ciò contribuirà a ridurre i rischi potenziali, anche se non li eliminerà completamente.

Quando si utilizza l'asciugatrice, utilizzare il ciclo "raffreddamento" per abbassare la temperatura degli articoli all'interno. Non togliete i capi dall'asciugatrice e non ammicchiateli quando sono ancora caldi.

Se i capi sono stati esposti a benzina, gasolio, solventi per il lavaggio a secco o altre sostanze infiammabili o esplosive, non inserirli nell'asciugatrice.

Tenere presente che alcune sostanze altamente infiammabili sono comunemente utilizzate negli ambienti domestici. Tra queste vi sono l'acetone, l'alcol denaturato, la benzina, il cherosene, alcune marche di smacchiatori, la trementina, le cere e i deceranti.

Gli articoli contenenti gommapiuma (nota anche come schiuma di lattice) e altri materiali simili alla gomma non devono essere asciugati in un'asciugatrice a caldo.

Se riscaldati, i materiali in gommapiuma possono bruciare spontaneamente, con conseguente rischio di incendio.

Evitare di utilizzare ammorbidenti o prodotti simili nell'asciugatrice per eliminare l'elettricità statica, a meno che il produttore dell'ammorbidente non lo raccomandi espressamente per questo scopo.

Non mettere nell'asciugatrice indumenti intimi con rinforzi metallici.

Gli articoli con rinforzi metallici possono causare danni se il metallo si stacca durante il processo di asciugatura. Se possibile, utilizzare uno stendino per questi capi per evitare danni.

Evitare di mettere nell'asciugatrice cuffie per la doccia, copripannolini impermeabili per bambini o altri articoli in plastica.

Non inserire nell'asciugatrice articoli con fondo in gomma, indumenti con imbottiture in gommapiuma, cuscini, scarpe da golf o scarpe da tennis rivestite in gomma.

Istruzioni per l'installazione Istruzioni per il montaggio a parete

Non collocare mai l'asciugatrice a testa in giù!


Tenere l'asciugatrice in un'area ben ventilata, lontano dalla luce solare diretta e da altre fonti di calore.

Se l'asciugatrice non è montata a parete, deve essere collocata su un terreno solido e orizzontale.



Non collocare mai l'asciugatrice su un tappeto per non bloccare la presa d'aria. Assicurarsi che vi siano almeno 15 cm di spazio tra l'asciugatrice e le pareti.

L'asciugatrice viene fornita con gambe fisse, che devono essere montate per garantire una maggiore stabilità.

Gamba

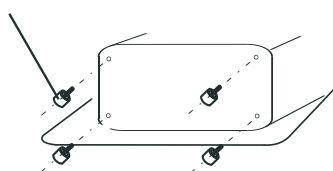

Se il rack dell'essiccatore viene montato, è necessario un supporto sicuro per garantire la stabilità e prevenire le vibrazioni. Assicurarsi che vi siano almeno 15 cm di spazio tra l'asciugatrice e le pareti (la staffa non è inclusa).

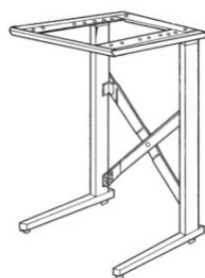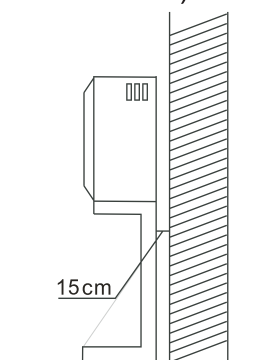

Staffa

1. Determinare la posizione del tintore sulla parete, quindi contrassegnare la posizione della staffa necessaria. Non collocare l'asciugatrice direttamente sopra una lavatrice.

- Assicurarsi che vi siano almeno 50 mm tra la parte superiore dell'asciugatrice e il soffitto.
- Se il montaggio avviene sopra una lavatrice, lasciare spazio sufficiente per aprire il coperchio della lavatrice.


Strumenti necessari


Strumenti e componenti necessari per le pareti in gesso/legno	Trapano e punta da 3 mm	1
	Driver per viti con testa a croce	1
	Viti per legno, viti per legno $\varnothing 12 \times 50$ mm	4
	Aiuto per sollevare l'asciugatrice dalla parete	1

Il kit di montaggio a parete comprende


Descrizione	Staffe di fissaggio		2
	Distanziatori in plastica		2
	Connettore di scarico		1
	Viti lunghe da 12 mm		4
	Viti lunghe 25 mm		4

2. Fissare le staffe di sospensione a parete (due in dotazione) alla parete in modo sicuro (ad esempio, nella borchia). Se la posizione del perno è troppo larga, inserire un listello di legno tra i perni per montare le staffe.

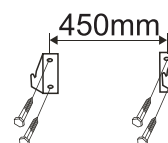



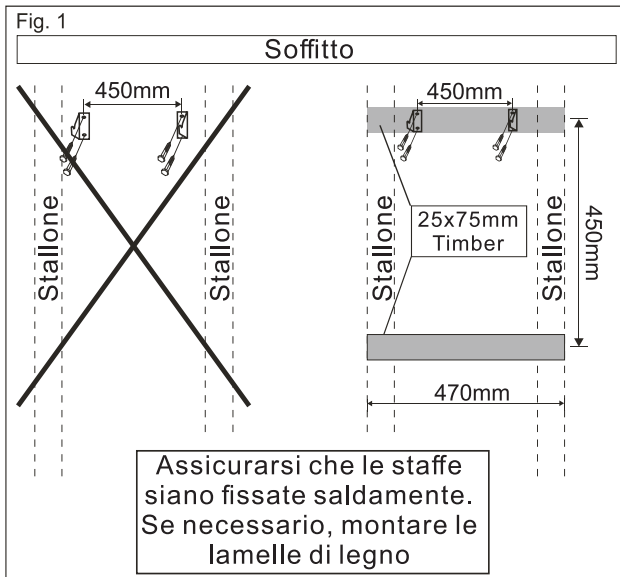


3. Per installare il gancio di sospensione sul legno, iniziare dalla Fig. 2.
4. Allineare i ganci di sospensione e fissare saldamente le viti.
5. Regolare la direzione del connettore di scarico, quindi fissare il connettore di scarico al connettore (fare riferimento alla Fig. 3).
6. Ruotare il connettore di scarico in senso orario, finché non si inserisce nella scanalatura del connettore.
7. Con 4 viti da 12 mm (in dotazione), fissare i due distanziali (vedere la Fig. 4).
8. Con l'aiuto di un'altra persona, montare l'asciugatrice sul supporto a parete (vedere la Fig. 5).

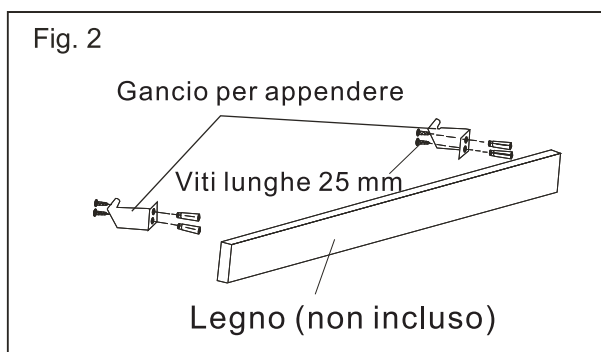

Questo apparecchio non deve essere ventilato in un camino, in una parete, in un soffitto, in una soffitta, in un vespaio o in qualsiasi altro spazio nascosto all'interno dell'edificio.

Per lo sfiato sono consentiti solo condotti metallici rigidi o flessibili.

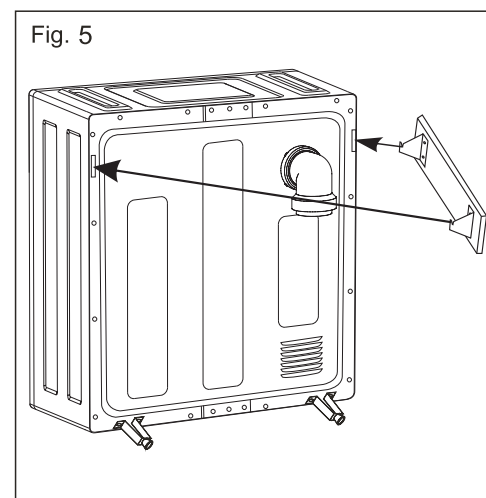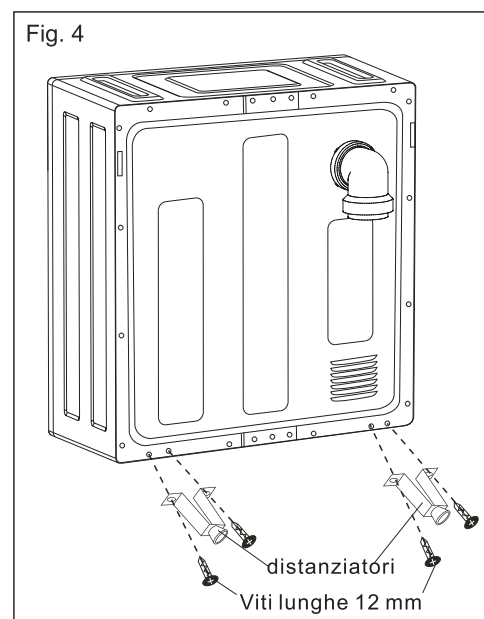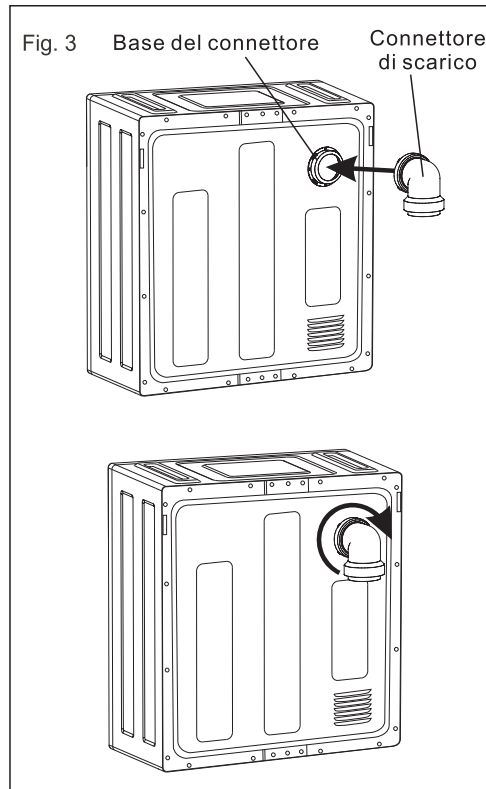


Manutenzione

Pulizia del filtro per lanugine

Assicurarsi che il filtro per lanugine sia al suo posto durante l'asciugatura. Deve essere pulito prima di ogni utilizzo.


1. Rimozione dei filtri

Intorno al mantello sono presenti quattro fori che consentono di inserire le dita. Il filtro è composto da tre parti: il coperchio di sfiato, il filtro per la lanugine e il filtro di scarico (vedere la Fig. 1).

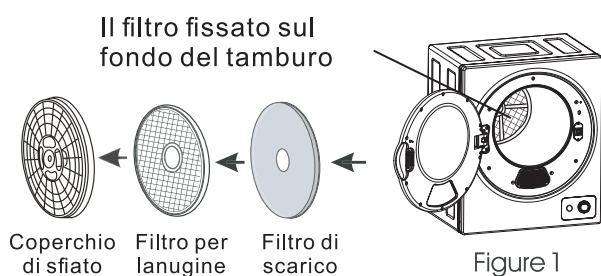


2. Pulizia del filtro

Con una spazzola morbida o un aspirapolvere, pulire la lanugine sul filtro della lanugine e sul filtro di scarico. Fare attenzione a non danneggiare i filtri (vedere la Fig. 2).

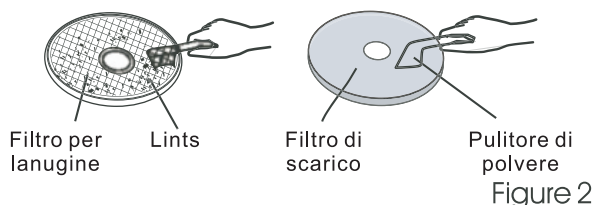

3. Reinstallazione del filtro

Dopo la pulizia, assemblare nell'ordine filtro di scarico, filtro per lanugine e coperchio di sfiato. Allineare gli incavi al centro di ciascun componente del filtro con la sporgenza al centro del tamburo. Assicurarsi che siano saldamente inseriti (vedere la Fig. 3).

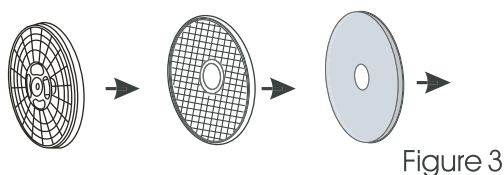


Nota: con una spazzola morbida, pulire il filtro fissato sul fondo del tamburo.

Pulizia del filtro di aspirazione dell'aria

Pulire il filtro almeno una volta al mese.

Rimuovere il filtro tirando verso l'esterno, tenendo saldamente le estremità superiore e inferiore del coperchio della presa d'aria. Estrarre il filtro dall'interno del coperchio. Utilizzare una spazzola morbida per pulire accuratamente il filtro. Riposizionare il filtro all'interno del coperchio, assicurandosi che sia correttamente allineato e fissato in posizione.

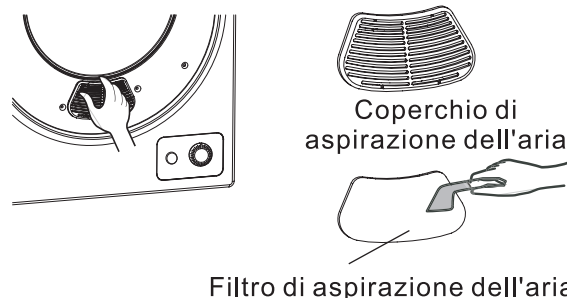

Spingere leggermente verso l'alto con il pollice: il gancio di chiusura si stacca e può essere rimosso.


Pulizia interna ed esterna dell'asciugatrice

Non lavare direttamente in acqua.

Non utilizzare diluenti, benzina o alcol.

Per la pulizia interna, non utilizzare detergenti spray. Per pulire le macchie sul cestello, utilizzare un panno umido.

Prima di asciugare il carico successivo, rimuovere eventuali residui. Pulire il mobile con acqua e sapone neutro. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per non danneggiare l'asciugatrice.

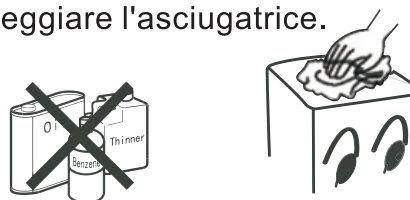

AVVERTENZA: Pulire regolarmente la trappola per lanugine.



LEGGERE LE ISTRUZIONI

ATTENZIONE! SUPERFICIE CALDA

Non toccare l'aspirazione durante il ciclo di asciugatura a causa delle alte temperature.

Risoluzione dei problemi

Prima di chiamare l'assistenza, consultare le pagine seguenti.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La manopola del timer non gira.	Il cavo di alimentazione non è inserito correttamente.	Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia ben inserito.
Il tamburo non gira.	- Lo sportello non è chiuso. - Il cavo di alimentazione non è inserito correttamente. - La presa non è alimentata.	- Chiudere lo sportello. - Inserire saldamente il cavo di alimentazione. - Controllare la presa del cavo di alimentazione.
L'aria calda non esce.	Il timer non è impostato correttamente sull'aria fredda	Impostare il timer per l'aria calda.
Il bucato non viene asciugato a fondo.	- I filtri anteriore e posteriore sono intasati. - Troppa biancheria nell'asciugatrice. - Sono stati aggiunti capi mentre l'asciugatrice è in funzione. - Il bucato si è attorcigliato durante l'asciugatura. - L'asciugatrice si trova in un luogo piccolo e poco ventilato. - L'asciugatrice è impostata su "Antipiega".	- Pulire il filtro. - Ridurre la quantità di prodotto nell'asciugatrice. - Asciugare nuovamente i capi. - Srotolare i capi e asciugarli di nuovo. - Posizionare l'asciugatrice in un'area ben ventilata. - Utilizzare l'impostazione Caldo o Caldo.
L'asciugatrice non si avvia	- Si è verificata un'interruzione di corrente. - Il cavo di alimentazione non è inserito saldamente. - Lo sportello non è chiuso. - Il timer è in posizione "OFF".	- Assicurarsi che ci sia corrente, quindi riprovare. - Inserire saldamente il cavo di alimentazione. - Chiudere lo sportello. - Impostare il tempo di asciugatura.

Specifiche tecniche dell'essiccatore

Modello	B61-007V90
Capacità di essiccazione	2. 5Kg
Tensione	AC230V
Frequenza	50Hz
Ingresso nominale	850W
Peso netto	17. 01Kg
Dimensioni	19. 5×16. 1×23. 8 pollici
Classe di efficienza energetica	C

NOTA: in linea con la nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, è possibile che siano stati apportati dei miglioramenti al prodotto. Il contenuto di questo manuale può differire leggermente dal prodotto reale.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP :

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqu  en Chine

PT

Se tiver alguma d vida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto s o os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENY 

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H  S 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

FEITO NA CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



+49 40 87408465



service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstra e 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom