
ABLUFTTROCKNER

Benutzerhandbuch

N635P363611W

merax®

Herzlichen Glückwunsch zur Auswahl dieses Produkts.
Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät nur wie im Handbuch beschrieben, um Gefahren und Verletzungen zu vermeiden. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

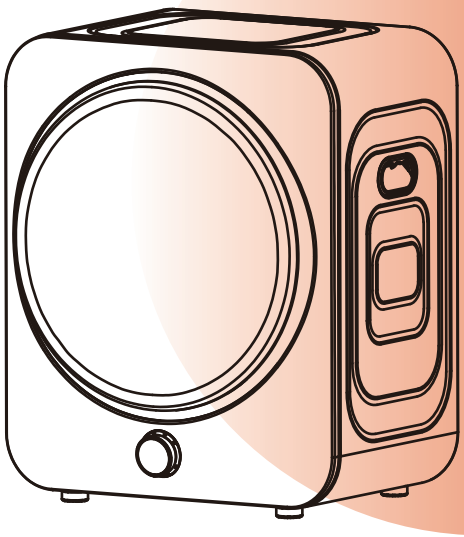

Zutreffendes Modell: KVD40-EM288

VORSICHT

Lesen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
Bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Ihren Lieferanten.

Inhaltsverzeichnis

1. Merkmale 03
2. Name der Teile 03
3. Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch 04
4. Installationseinführung 05
5. Tägliche Wartung 07
6. Anleitung für das Bedienfeld 09
7. Allgemeine Fehlerbehebung 10
8. Behandlung von Fehleralarmen 11
9. Name und Inhalt der gefährlichen Stoffe im Produkt 11

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Anhui Kingsun Washing Machine Co., Ltd.
Adresse	Longshan Road Economic and Technological Development Zone, Chuzhou City, Anhui Province, P.R.China
Email/URL	kingsun@jinshuai.com www.jinshuai.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

Hergestellt in China



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und achten Sie darauf, sie sicher zu verwenden.
Dieses Produkt entspricht den geltenden Anforderungen der Richtlinien 2014/35/EU und 2014/30/EU.


CE


1. Merkmale

Unser Trockner mit automatischer Temperaturmessung und -regelung kann die Trocknungseffizienz effektiv verbessern und gleichzeitig die Wäsche flauschig und weich machen, so dass die Wäsche immer so schön wie neu und so sanft wie immer ist.

1- Einfache Bedienung, ein Knopf, sorgenfrei
2- Einfach zu bedienen, automatische Induktion, arbeitssparend
3- Freie Installation, eine Vielzahl von Kollokationen, zufriedenstellend
4- Multi-Wahl-Programme, übersichtlich auf einen Blick, bequem

2. Name der Teile

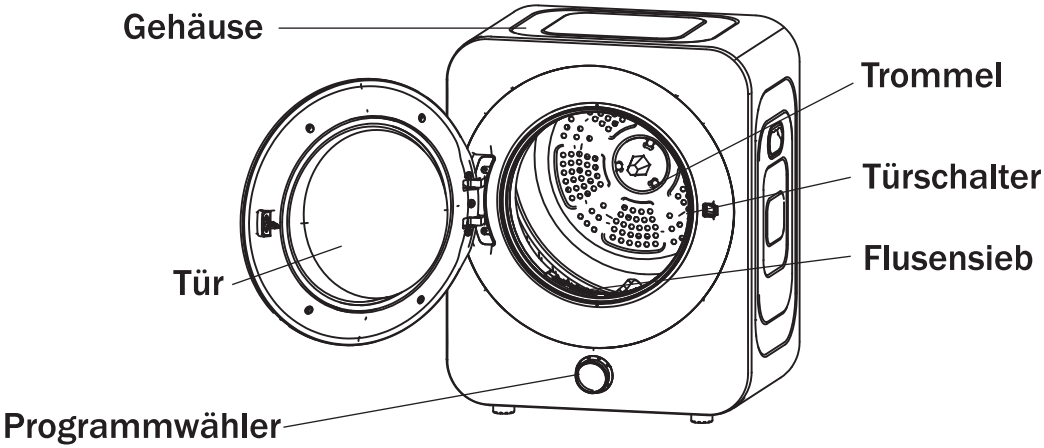

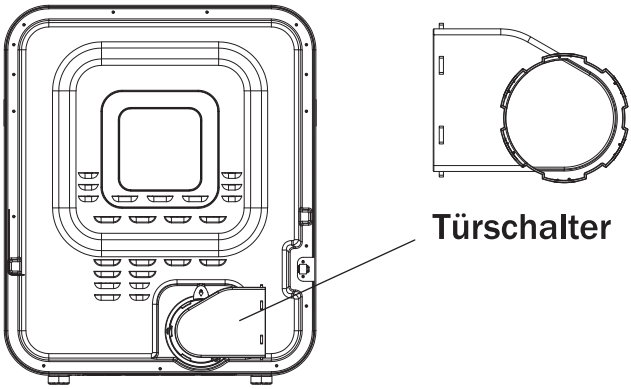

3. Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch

Elektrische Sicherheit (Sicherheitstipps für den Umgang mit Elektrizität)

- Stecken Sie das Netzkabel in die dafür vorgesehene Steckdose des einphasigen, dreipoligen 220V-Wechselstromnetzes mit einer Stromstärke über 10A. Das Erdungsende der Steckdose muss zuverlässig geerdet sein. Am besten verwenden Sie einen Leckage-schutz.
- Wenn der Trockner in Betrieb ist, stellen Sie bitte keine brennbaren und flüchtigen Substanzen (wie Benzin, Alkohol) in die Nähe des Trockners, um Brände zu vermeiden.
- Stellen Sie den Trockner nicht an einem feuchten oder regnerischen Ort auf, z. B. in einem Badezimmer, um Unfälle wie Stromschläge und Leckagen zu vermeiden.
- Wenn der Trockner in Betrieb ist, sollte sich der Stecker des Netzkabels leicht ein- und ausstecken lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn ein Stromausfall auftritt, wenn Sie das Gerät bewegen, wenn es nicht benutzt wird oder wenn Sie die Umgebung reinigen. Bitte stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder aus.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es, um Gefahren zu vermeiden, von Fachleuten des Herstellers, anderen Wartungsabteilungen oder ähnlichen Abteilungen ausgetauscht werden.
- Es ist strengstens untersagt, den Trockner zum Arbeiten auf den Schaumstoff zu stellen, da dies aufgrund der schwierigen Wärmeableitung oder anderer externer Faktoren zu einem Brand führen kann.
- Wenn der Trockner innen oder außen verschmutzt ist, wischen Sie ihn einfach mit einem weichen, feuchten Handtuch ab, spülen Sie ihn nicht direkt mit Wasser ab und verwenden Sie keine flüchtigen Öle (wie Alkohol, Benzin usw.) zum Abwischen.
- Der Trockner funktioniert nicht, wenn Chemikalien zur Reinigung der Wäsche verwendet werden.
- In der Nähe des Trockners darf sich kein Baumwollstaub ansammeln.
- Es ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen, um zu verhindern, dass Gas aus dem Gerät in den Raum zurückströmt und andere Stoffe, einschließlich offener Flammen, entzündet.
- Es ist nicht erlaubt, Gas oder brennbare Materialien in den Schornstein abzuleiten.

Voraussetzungen für die Verwendung

- Nur vollständig getrocknete Wäsche kann in den Trockner gegeben werden. (Um Wasseraustritt zu vermeiden und die Trocknungszeit zu verlängern, geben Sie die mit der Hand ausgewrungene Wäsche nicht in den Trockner)
- Bitte überprüfen Sie vor dem Trocknen, ob Zigarettenanzünder, Streichhölzer und andere brennbare Gegenstände sowie Münzen, Haarspangen, Büroklammern, Schlüssel und andere scharfe Metallgegenstände aus der Tasche entfernt wurden.


- Schließen Sie den Reißverschluss, knöpfen Sie zu und drehen Sie die Kleidung zum Trocknen auf links. Dadurch wird das Geräusch des Aufpralls auf die Walze verringert.
- Kleidungsstücke mit der Aufschrift "nicht waschbar" oder "chemisch gereinigt" dürfen nicht in den Trockner gegeben werden.
- Wollstoffe, Wollkleidung und Ledermaterialien sollten nicht für den Wäschetrockner verwendet werden. Wolle und Leder werden beschädigt und Wollstoffe schrumpfen und verformen sich.
- Nach jedem Gebrauch müssen die Fadenkrümel auf dem Lufteinlassfilter und dem Luftauslassfilter gereinigt werden.
- Es ist besser, gleiche oder ähnliche Stoffe zur gleichen Zeit zu trocknen.
- Trocknen Sie keine Wäsche, die folgende Anforderungen erfüllt: nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht aufhängen, nicht tropfnass trocknen und nicht ausgebreitet trocknen.
- Während des normalen Betriebs des Trockners darf die Oberfläche des Trockners nicht mit Textilien bedeckt sein.
- Während des Betriebs des Trockners ist die Oberflächentemperatur des Trockners etwas höher als die des menschlichen Körpers, was normal ist.

4. Installationseinführung

Der Wäschetrockner sollte auf dem horizontalen und festen Boden, Tisch oder einer speziellen Halterung installiert werden. Er sollte 10-15 cm von der Rückwand entfernt installiert werden. Bitte installieren Sie Luftventilatoren oder installieren Sie ein Abluftrohr im Auslass, um heiße und feuchte Luft abzulassen, wenn es sich darin befindet ein enger Raum Die Länge des Auspuffrohrs sollte 2 Meter nicht überschreiten.

➢ Installation der Auspuffrohrverbindung


Das Ende des Adapters mit Innengewinde an den Luftauslass auf der Trocknerrückseite anlegen, einstecken und durch Drehung im Uhrzeigersinn verriegeln.

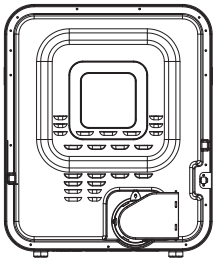

➢ Horizontale Aufstellung des Trockners

Der Trockner sollte nicht auf dem Kopf stehen. Wenn der Wäschetrockner auf den horizontalen Boden oder den Tisch gestellt wird, stellen Sie bitte sicher, dass der Boden oder der Tisch fest und fest ist, und kippen Sie ihn nicht, um den Wäschetrockner waagerecht zu halten.

➢ Optionale Installation (Montage-kit wird mitgeliefert)

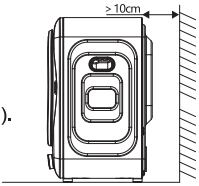


■ **Wäschetrockner mit Halterung installieren**

Bei Wandaufstellung mindestens 10cm Abstand zu Vorhängen oder windbewegten Objekten einhalten, um den Abluftschlauch zu installieren.
A. In geschlossenen Innenräumen installieren (z.B. Badezimmer, Toiletten). Mindestens 1,5 m Abstand vor dem Trockner freihalten.
B. Bereich frei von Hindernissen halten und für gute Belüftung sorgen.
C. Nicht in der Nähe von Benzin oder brennbaren Materialien aufstellen.

■ **Trockner an der Wand aufhängen**

1-Wählen Sie eine geeignete Position und kleben Sie das doppelseitige Klebeband an beiden Enden der „Montagepositionierungsanleitung“ waagerecht an die Wand.
2-Bohren Sie Löcher an den vier Mittelpunkten der Kreise an beiden Enden dieser Anleitung, entfernen Sie sie dann und setzen Sie M6-Spreizdübel ein.
3-Befestigen Sie die beiden Wandhalterungen A (siehe Abb. 1) an der Wand.
4-Entfernen Sie die beiden Schrauben auf jeder Seite der oberen Rückseite der Maschine und montieren Sie die beiden weiteren Metallhalterungen B (siehe Abb. 2)
5-Entfernen Sie je eine Schraube auf jeder Seite der unteren Rückseite der Maschine und montieren Sie zwei Kunststoffstützen (siehe Abb. 3).
6-Montieren Sie den Kunststoff-Luftauslassadapter (im Originalzubehör enthalten) am unteren Lüftungsauslass auf der Rückseite der Maschine (siehe Abb. 4).
7-Der montierte Zustand der Maschinenrückseite (siehe Abb. 5).
8-Der montierte Zustand der Maschinenrückseite (siehe Abb. 5).
9-Bringen Sie einen Splint oder eine selbstschneidende Schraube zwischen den Metallhalterungen A und B an, um ein Lösen zu verhindern (siehe Abb. 7).
10-Falls für die Wandmontage ein verlängerter Luftauslassschlauch benötigt wird, montieren Sie den Kunststoff-Luftauslassadapterstecker (siehe Abb. 8). Der endgültige Montagezustand ist in Abb. 9 dargestellt.

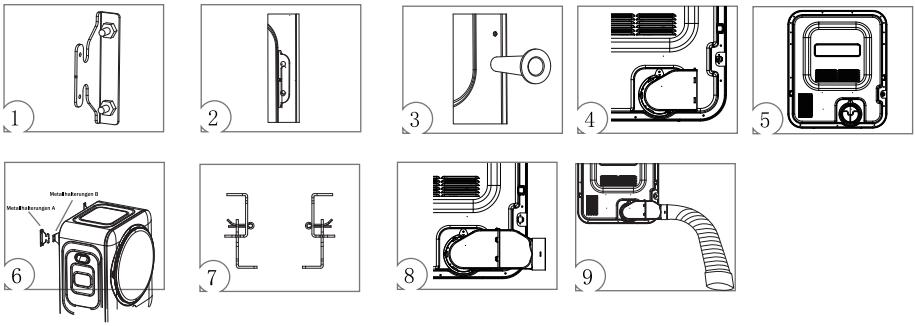


5. Tägliche Wartung

Um eine einwandfreie Nutzung des Trockners zu gewährleisten, reinigen Sie bitte rechtzeitig den Auslauffilter und den Korpus regelmäßig. Bitte ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker!

➢ Reinigung des Luftauslassfilters - nach jedem Gebrauch

A. Entfernen Sie den Filter:

Mit der Hand in den vorderen Bereich der Maschinentrommel greifen und den Filter herausziehen.

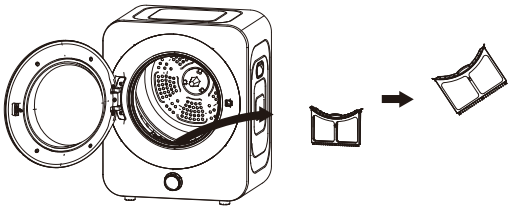


B. Linienkrümelreinigung:

Entfernen Sie die Luftauslassabdeckung, die Filterwatte bzw. das Filtersieb und verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger, um die Leitungskrümel auf dem Filter und der Filterwatte zu entfernen. Achten Sie darauf, die Filterwatte nicht zu beschädigen.

➢ Reinigung des Körpers

Reinigen Sie das Innere des Trockners oder die Außenseite des Trockners mit einem feuchten, weichen Tuch. Wenn der Schmutz schwer zu entfernen ist, wischen Sie ihn mit etwas Küchenreiniger ab und wischen Sie ihn dann mit einem sauberen Tuch ab.

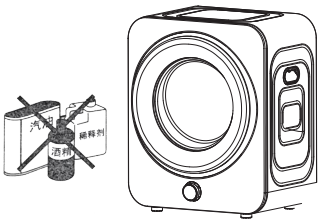

Achtung!

Verwenden Sie kein Verdünnungsmittel, Benzin oder Alkohol zum Abwischen des Körpers.

Trocknung starten



Strom einschalten > Programm wählen > Starten

Trocknung beendet

Wenn der Trocknungsvorgang beendet ist, ertönt ein Signalton.

Tür öffnen und Wäsche entnehmen > Flusensieb reinigen > Strom ausschalten > Tür schließen

Hinweis:

Bei Verwendung einer schaltbaren Steckdose den Schalter direkt zum Ausschalten drücken.


Warnung:

1-Dies ist ein Haushaltstrockner. Programme gemäß Programmanleitung einstellen.
2-Nicht überladen, um Kleidungseinklemmung zwischen Trommel und Türdichtung zu vermeiden.
3-Empfindliche Stoffe (Seide/Kunstfasern) nicht trocknen, um Knitterbildung zu vermeiden.

Referenzgewicht typischer Wäschestücke:

Blended coat (approx. 800g)	Baumwolljacke (ca. 800g)	Jeans (ca. 500g)	Frotteedecke (ca. 900g)
Einzelbettlaken (Baumwolle, ca. 600g)	Arbeitskleidung (Oberteil+Hose, Baumwolle, ca. 1120g)	Schlafanzug (ca. 200g)	Hemd (Baumwolle, ca. 300g)
T-Shirt (Baumwolle, ca. 180g)	Unterwäsche (Baumwolle, ca. 70g)	Socken (Mischgewebe, ca. 30g)	Babykleidung (ca. 100g)

6. Anleitung für das Bedienfeld

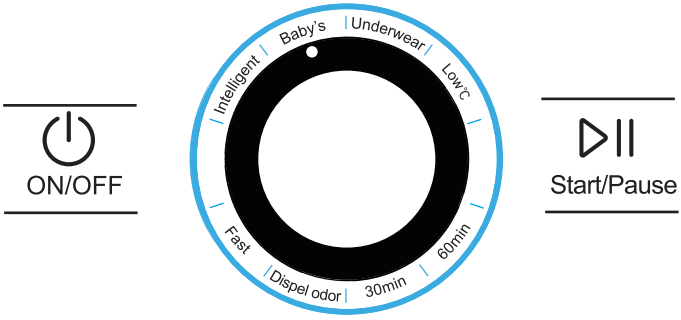

Auswahl des Trocknerprogramms

Wenn der Stecker angeschlossen wird, gibt der Summer einen elektronischen Ton ab.

① **Strom**

Drücken Sie diese Taste 0,5 Sekunden, um den Ein-/Ausschaltton des Summers auszulösen.

② **Start/Pause**

Dient zum Starten oder Unterbrechen des Trocknungsvorgangs. Bei jedem Drücken dieser Taste gibt der Summer einen Start- oder Pausenton ab, und der Trocknungsprozess wechselt zwischen Start- und Pausierfunktion.

③ **Intelligentes Trocknen**

„Intelligent“, „Baby’s“, „Underwear“ und „Low℃“ werden automatisch erkannt. Die Trocknungszeit variiert je nach Material, Menge, Feuchtigkeitsgehalt der Kleidung sowie Umgebungstemperatur und -luftfeuchtigkeit. Der Trocknungsfortschritt wird in Echtzeit überwacht – der Vorgang stoppt sobald die Kleidung trocken ist.

④ **Timer**

Geruchsentfernung 20'“, „Schnelltrocknen 30'“, „Timer 60'“ und „ Timer 90'“ sind Timer-Programme mit festen Trocknungszeiten.

7. Allgemeine Fehlerbehebung

Wenn der Trockner nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie dies bitte, nachdem Sie das Netzkabel vom Stromnetz getrennt haben. In den folgenden Fällen handelt es sich manchmal nicht um einen Fehler. Bitte bestätigen Sie dies vor der Reparatur erneut. Wenn es sich um eine Störung handelt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Ihren Lieferanten. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.

Phänomen	Inspektion	Lösung
Der Trockner startet nicht	✓ Ob der Strom ausgefallen ist oder ausgelöst wurde. ✓ Ob die Stromverbindung fest und sicher ist. ✓ Ob die Wäschetrockner überlastet sind. ✓ Ob der Temperaturregler abgeklemmt ist.	➢ Verwenden Sie das Gerät erneut, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist. ➢ Überprüfen Sie den Stromanschluss und stellen Sie sicher, dass er fest angezogen ist. ➢ Beladene Wäsche muss getrocknet werden und das Trockengewicht (Gewicht der nassen Wäsche) sollte 5,0 kg nicht überschreiten. ➢ Bitten Sie das Wartungspersonal, den Temperaturregler auszutauschen.
Die Außenseite des Trockners ist heiß oder riecht verbrannt	✓ Der Flusen-Filter ist mit Flusen verstopft. ✓ Der Luftauslass oder der Abluftkanal ist blockiert.	➢ Entfernen Sie vor und nach jedem Gebrauch Flusen aus dem Flusensieb. ➢ Beseitigen Sie die Verstopfung.
Kleidung trocknet nicht	✓ Die Wäsche in der Maschine ist zu voll. ✓ Der Filter ist verstopft und beeinträchtigt die ein- und ausströmende Luft. ✓ Die Wäsche ist zu voll und verknotet. ✓ Die Maschine ist an einem engen und unbelüfteten Ort aufgestellt.	➢ Trocknen Sie die Wäsche in mehreren Durchgängen. ➢ Reinigen Sie regelmäßig die Luftein- und -auslassfilter. ➢ Schalten Sie den Trockner nach dem Ausbreiten der verhedderten Wäsche wieder ein. ➢ Stellen Sie den Trockner an einem gut belüfteten Ort auf.
Die Kleidung ist zu zerknittert	✓ Die Wäsche in der Maschine ist zu voll. ✓ Die Wäsche wird nach dem Ende nicht rechtzeitig herausgenommen. ✓ Die Wäsche ist nicht richtig sortiert. ✓ Die Temperatur ist zu heiß eingestellt.	➢ Überfüllen Sie die Wäsche nicht. ➢ Die Wäsche sollte sofort nach dem Beenden entfernt werden. ➢ Die Wäsche sollte vor dem Trocknen sortiert werden. ➢ Beachten Sie die Pflegehinweise auf den Etiketten der Kleidung.
Kleidung schrumpft	✓ Übermäßiges Trocknen.	➢ Befolgen Sie die Anweisungen des Pflegeetiketts auf der Kleidung. Wenn das Kleidungsstück zum Schrumpfen neigt, sollte es beim Trocknen häufig überprüft werden. Nehmen Sie die Kleidung heraus, wenn sie noch etwas feucht ist, um ein Übertrocknen zu vermeiden, und hängen Sie sie dann zum vollständigen Trocknen auf oder legen Sie sie flach hin.
Kleidung hat Haarballen	✓ Es ist normal, dass Kunstfasern und eisenfreie Fasern Wollkügelchen erzeugen. Dies ist auf die normale Reibung zurückzuführen.	➢ Weichen Sie die Fasern mit Weichspülern auf. Sprühen Sie beim Bügeln Styling-Gel auf Kragen und Manschetten. Oder drehen Sie die Kleidung auf links, um die Reibung zu verringern.
Das Phänomen, dass der Trockner nach längerem Betrieb nicht neu gestartet werden kann	✓ Wenn das Gerät längere Zeit läuft, wird der interne Überhitzungsschutz des Trockners aktiviert.	➢ Das Gerät kehrt nach etwa 30 Minuten automatisch in den Normalbetrieb zurück.

8. Behandlung von Fehleralarmen

Fehleranzeige	Fehlerursachen
Intelligentes Trocknen + Niedrige Temp. + Geruchsentfernung 20' + Timer 90' (4 Anzeigen blinken)	Kommunikationsfehler der Anzeigetafelstromversorgung
Intelligentes Trocknen + Babykleidung + Unterwäschetrocknen + Niedrige Temp. (4 Anzeigen blinken)	Sensoranomalie
Geruchsentfernung 20' + Schnelltrocknen 30' + Timer 60' + Timer 90' (4 Anzeigen blinken)	Übertemperaturalarm
Alle Anzeigen blinken gleichzeitig	Türöffnungserinnerung

9. Name und Inhalt der gefährlichen Stoffe im Produkt

Name der Teile	Name des gefährlichen Stoffes					
	Plumbum (Pb)	Queck-silber (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrom VL (Cr (VL))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Schalter	○	○	×	○	○	○
Computer-platinen	×	○	×	○	○	○
Elektromotor	×	○	×	○	○	○
Kondensator	○	○	○	○	○	○
Heizelement	×	○	×	○	○	○
Mantel, Rolle	○	○	○	○	○	○
Netzkabel, Kabelbaum	○	○	○	○	○	○
Verpackungs- und Druckteile	○	○	○	○	○	○
Sonstiges	○	○	○	○	○	○

Dieses Formular wurde gemäß den Bestimmungen von SJ/T11364 erstellt.

○: Bedeutet, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien des Teils unter den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwerten liegt.

✕: Bedeutet, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in mindestens einem mittleren Material des Bauteils die in GB/T 26572 festgelegten Grenzwerte überschreitet.

Alle in der Tabelle mit "X" gekennzeichneten Teile entsprechen der RoHS-Richtlinie der EU. Aufgrund der Begrenztheit des weltweiten technologischen Entwicklungsniveaus kann der Ersatz von gefährlichen Substanzen nicht realisiert werden.

	Das Vorhandensein dieses Zeichens auf dem Produkt bedeutet, dass die Entsorgung des Geräts der Richtlinie 2012/19/EU vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) unterliegt. Alle in Elektro- oder Elektronikgeräten enthaltenen gefährlichen Stof fe können beim Recyclingprozess potenzielle Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben. Daher darf das Gerät am Ende der Lebensdauer des Geräts nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden.In Bezug auf die Wiederverwendung ist Ihre Rolle als Endverbraucher für die Wiederverwendung, das Recycling und andere Arten der Wertschöpfung aus dem Produkt unerlässlich. Sie können zwischen verschiedenen Sammel- und Tauschsystemen wählen, die von lokalen Behörden (Recyclingzentren) und Händlern organisiert werden. Sie sind dafür verantwortlich, diese Möglichkeiten zu nutzen.



Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronischeGeräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Ihren Lieferanten.




CLOTHES DRYER

User's Manual

N635P363611W

merax®

Congratulations for choosing this product.
Before using this product for the first time, please read the manual carefully
and use the equipment only as described in the manual to avoid hazards and personal injury.
Please retain this manual for future reference.

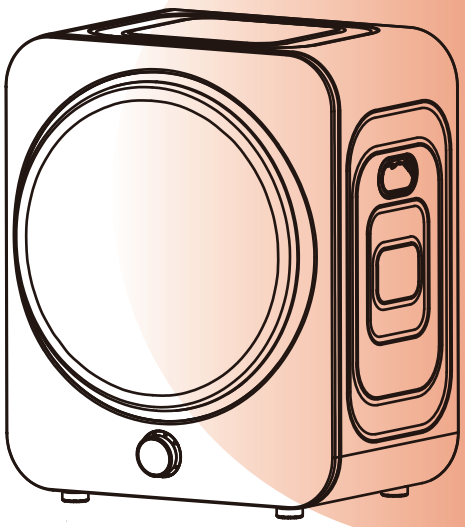

Applicable model: KVD40-EM288

CAUTION

Read all precautions and instructions in this manual before using this equipment.


If you have any questions about this product, please consult your supplier in time.

Contents

1. Features 15
2. Name of Parts 15
3. Precautions before use 16
4. Installation 17
5. Daily Maintenance 18
6. Control Panel Instruction 20
7. Common Troubleshooting 21
8. Fault alarm handling 22
9. Name and content of hazardous substances in the product 22

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Anhui Kingsun Washing Machine Co., Ltd.
Adresse	Longshan Road Economic and Technological Development Zone, Chuzhou City, Anhui Province, P.R.China
Email/URL	kingsun@jinshuai.com www.jinshuai.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

Hergestellt in China

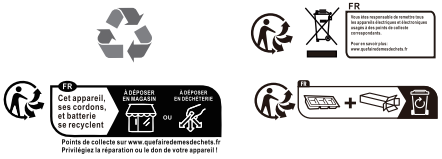

This product complies with the applicable requirements of directives 2014/35/EU（LVD）、2014/30/EU（EMC）、2009/125/EC（ErP） and 2011/65/EU（RoHS）.


CE


1. Features

Our dryer, with automatic temperature sensing and control function, can effectively improve the drying efficiency, and at the same time make the clothes fluffy and soft, so that the clothes are always as beautiful as new and as gentle as ever.

1- Simple operation, one button, worry-free
2- Easy to use, automatic induction, labor saving
3- Free installation, a variety of collocations, satisfying
4- Multi-choice programs, clear at a glance, convenient

2. Name of Parts

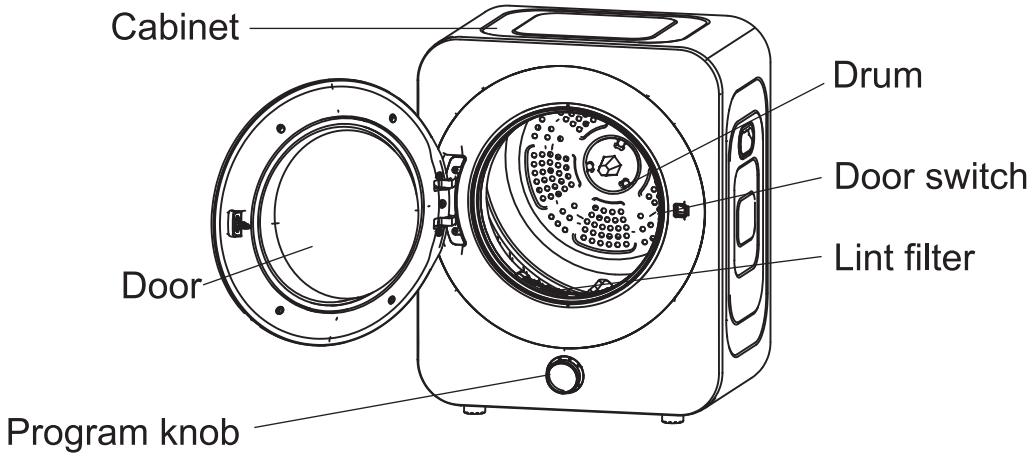

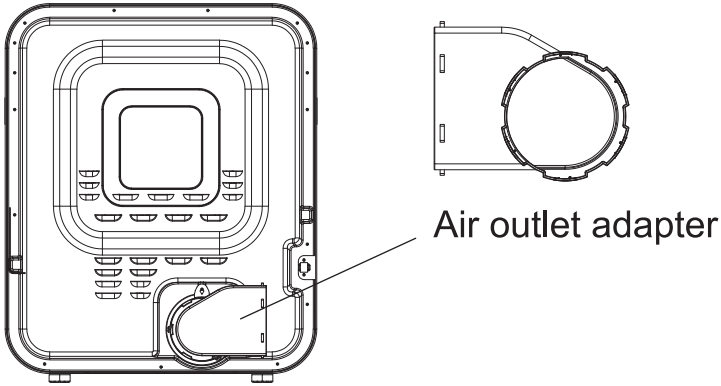

3. Precautions before use

Electrical Safety (Safety Tips for Using Electricity)

- Please plug the power cable into the dedicated socket of the single-phase three-pole 220V AC power supply with the current above 10A. The grounding end of the socket must be grounded reliably. It is best to use a leakage protector.
- When the dryer is working, please do not put flammable and volatile substances (such as gasoline, alcohol) near the dryer to avoid fire.
- Do not install the dryer in a wet or rainy place such as a bathroom to avoid accidents such as electric shock and leakage.
- When the dryer is in normal use, the plug of the power cord should be easy to plug and unplug. When there is a power failure, moving the machine, or when not in use or cleaning the environment, be sure to unplug the power cord. Please do not plug or unplug the plug with wet hands.
- If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by professionals from the manufacturer, other maintenance departments or similar departments.
- It is strictly forbidden to place the dryer on the foam plastic to work, otherwise it will cause a fire due to the difficulty of heat dissipation or other external factors.
- When the inside or outside of the dryer is dirty, just wipe it with a soft wet towel, do not rinse it with water directly, and do not use volatile oils (such as alcohol, gasoline, etc.) to wipe it.
- The dryer will not work if chemicals are used to clean the clothes.
- Cotton dust is not allowed to accumulate around the dryer.
- Adequate ventilation must be provided to avoid the backflow of gas from the appliance into the space and igniting other substances, including open flames.
- It is not allowed to exhaust to the flue that used for burning gas or with flammable materials.

Requirements for use

- Only fully dehydrated clothes can be put into the dryer. (In order to avoid water leakage and increase drying time, do not put the clothes wrung out by hand into the dryer)
- Please check and take out the cigarette lighter, matches and other inflammables and coin, hairclips, paper clip keys and other sharp metal objects from the pocket before drying.
- Fasten the zipper, button and turn the clothes inside out to dry. This will reduce the sound of collision with the roller.
- Clothes with the label "clothes that cannot be washed with water" or "dry-cleaned" shall not be used for clothes dryer.
- Wool fabric, wool clothes and leather materials should not be used for clothes dryer. Wool and

leather will be damaged and wool fabric will shrink and deform.


- After each use, it is a must to clean the thread crumbs on the air inlet filter and air outlet filter.
- It's better to dry the same or similar fabric at same time.
- Do not dry clothes that have the following requirements: do not tumble dry, hang dry, drip dry and spread dry.
- During the normal operation of the dryer, the surface of the dryer is not allowed to be covered with any textiles.
- During the operation of the dryer, the surface temperature of the dryer will be slightly higher than that of the human body, which is normal.

4. Installation

Clothes dryer should be installed on the horizontal and solid ground, table or specialized bracket. It should be installed 10-15cm away from the back wall. Please install air fans or install exhaust pipe in the outlet to discharge hot and humid when it is in a narrow space. The length of the exhaust pipe should not exceed 2 meters.

➢ Installation of exhaust pipe joint

Adjust the exhaust pipe joint clockwise according to actual needs, in order to install properly onto the buckle.

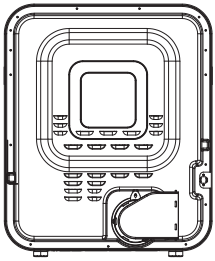

➢ Horizontal installation of dryer

The dryer should not stand on its head. When the clothes dryer is placed on the horizontal ground or the table, please ensure the ground or the table is solid and firm, not tilt to keep clothes dryer stay level.

➢ Optional installation (Mounting kit is provided)


■ **Install clothes dryer with bracket**

When placed against a wall, keep at least 10cm clearance from curtains or wind-affected objects to allow exhaust pipe installation.

A.Install in enclosed indoor spaces (e.g. bathrooms, toilets). Provide at least 1.5m clearance in front of the dryer.


B.Keep the area unobstructed with proper ventilation.

C.Do not install near gasoline or flammable materials.

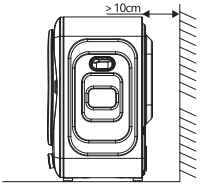

■ **Hanging dryer on the wall**

1-Choose a suitable location and horizontally attach the double-sided tape at both ends of the "Wall Mounting Positioning Guide" to the wall.
2-Drill holes at the four circle center points on both ends of this guide, then remove it and install M6 expansion bolts.
3-Fix the two wall-mounting metal brackets A (see Fig. 1) to the wall.
4-Remove the two screws on each side of the upper back of the machine and install the other two metal brackets B (see Fig. 2).
5-Remove one screw on each side of the lower back of the machine and install two plastic supports (see Fig. 3).
6-Install the plastic air outlet adapter (included in the original packaging) at the lower air vent on the back of the machine (see Fig. 4).
7-The installed state of the machine's back (see Fig. 5).
8-Hang the metal brackets installed on the machine's back (Fig. 2) onto the corresponding hooks of the wall-mounted brackets (Fig. 1) (see Fig. 6).
9-Install a split pin or self-tapping screw between metal brackets A and B to prevent detachment (see Fig. 7).
10-If an extended air outlet pipe is needed for wall mounting, install the plastic air outlet adapter connector (see Fig. 8). The final installed state is shown in Fig. 9.

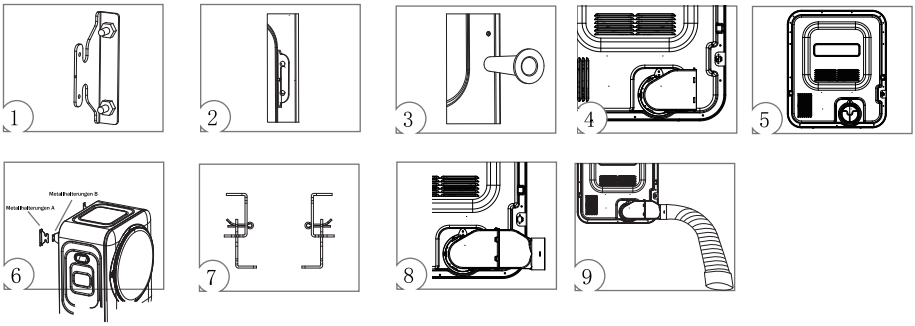


5. Daily Maintenance

To ensure proper use of the dryer, please clean the outlet filter in good time and clean the body regularly. Please unplug the power supply before cleaning!

➢ Air outlet filter cleaning – After each use

A. Remove the filter:
Put your hand into the inner cylinder of the machine . Pull the filter outward.

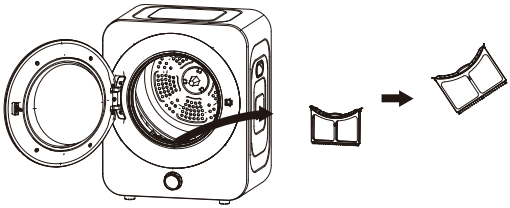


B. Line crumbs cleaning:

Remove the air outlet cover, filter cotton and filter screen respectively, and use a soft brush or vacuum cleaner to clean the line crumbs on the filter and the filter cotton. Be careful not to damage the filter cotton.

➢ Body Cleaning

Clean the inside of the dryer or the outside of the dryer with a damp soft cloth. If the dirt is difficult to remove, wipe down with some kitchen cleaner and then wipe clean with a clean cloth.

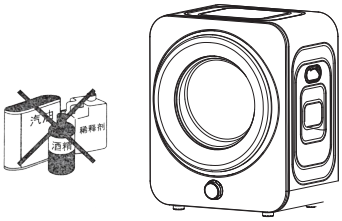

Note:

Do not use diluent, gasoline, alcohol to wipe the body.

Start drying



Turn on power > Select program > Start

Drying completed

When drying is completed, the dryer will sound an alert.

Open door and remove laundry > **Clean lint filter** > **Power off** > **Close door**

Note:

If using a switched outlet, press the switch directly to power off.


Warning:

1-This is a household dryer. Set programs according to the program guide.
2-Do not overload to prevent clothes being trapped between drum and door seal.
3-Do not dry delicate fabrics (silk/synthetics) to prevent wrinkling.

Reference weight of common garments:

Blended coat (approx. 800g)	Cotton jacket (approx. 800g)	Jeans (approx. 500g)	Terry blanket (approx. 900g)
Single bed sheet (cotton, approx. 600g)	Workwear set (cotton, approx. 1120g)	Pajamas (approx. 200g)	Shirt (cotton, approx. 300g)
T-shirt (cotton, approx. 180g)	Underwear (cotton, approx. 70g)	Socks (blended, approx. 30g)	Baby clothes (approx. 100g)

6.Control panel instruction

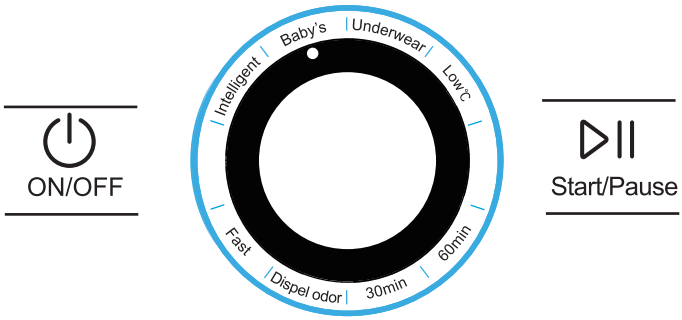

Dryer program selection

When the power plug is connected, the buzzer emits an electronic tone.

① **Power**

Press this button for 0.5 seconds to trigger power-on/off sound from the buzzer.

② **Start/Pause**

Used to start or pause the drying process. Each press of this button will trigger the buzzer to emit a start or pause tone, and the drying process will toggle between the start and pause functions.

③ **Smart Dry**

"Intelligent"," Baby's", "Underwear", and" Low°C "are all intelligent judgments. The drying time varies depending on the material of the clothes, the quantity of the clothes, moisture content, environmental temperature and humidity, etc. It monitors the drying progress of the clothes in real time and stops when the clothes are dry.

④ **Timer**

20'", "Quick Dry 30'", "Timer 60'", and "Timer 90'" are timer programs with fixed drying durations.

7. Common Troubleshooting

If the dryer is malfunctioning, please check after disconnecting the power cord from the power supply. Sometimes it is not a fault in the following cases. Please confirm again before repair. If it is a fault, please consult your supplier in time. Do not repair by yourself.

Phenomenon	Inspection	Solution
The Dryer does not start	✓ Whether the power is out or tripped. ✓ Whether the power link is tight and secure. ✓ Whether the drying clothes are overloaded. ✓ Whether the temperature controller is disconnected.	➢ Use again after power is restored. ➢ Check the power connection and make sure it is tightened in place. ➢ Loaded clothes must be dehydrated and the drying weight (weight of wet clothes) should not exceed 5.0kg. ➢ Ask maintenance personnel to replace the temperature controller.
The outside of the dryer is hot or smells burnt	✓ The lint filter is clogged with lint. ✓ The air outlet or exhaust duct is blocked.	➢ Remove lint from the lint filter before and after each use. ➢ Clear the blockage.
Clothes do not dry	✓ The clothes in the machine are too full. ✓ The filter is clogged, affecting the incoming and outgoing air. ✓ Clothes are too full and tangled. ✓ The machine is placed in a narrow and unventilated place.	➢ Dry the laundry in several batches. ➢ Regularly clean the air inlet and outlet filters. ➢ After spreading the tangled laundry, turn the dryer back on. ➢ Relocate the dryer to a ventilated location.
Clothes are too wrinkled	✓ The clothes in the machine are too full. ✓ Clothes are not taken out in time after the end. ✓ Clothing not properly sorted. ✓ The temperature is set too high.	➢ Do not overfill laundry. ➢ Clothes should be removed immediately after finishing. ➢ Clothes should be sorted before drying. ➢ Follow maintenance instructions on clothing labels.
Clothes shrink	✓ Excessive drying.	➢ Follow maintenance label instructions on clothing. If the garment is prone to shrinkage, the garment should be checked frequently when drying. Remove clothes when they are still a little damp to avoid over-drying, then hang or lay flat to dry completely.
Clothes have hairballs	✓ It is normal for synthetic fibers and non-iron fibers to produce wool pellets. This is caused by normal friction.	➢ Soften the fibers with fabric softeners. When ironing clothes, spray styling gel on the collar and cuffs. Or turn clothes inside out to reduce friction.
The phenomenon that the dryer cannot be restarted after running for a long time	✓ After the machine runs for a long time, the internal temperature overheating protection of the dryer is activated.	➢ The machine will automatically return to normal after about 30 minutes of automatic protection.

8. Fault alarm handling

Error Display	Error Causes
Smart Dry + Low Heat + Deodorize 20' + Timer 90' (4 indicators flashing)	Display board power communication failure
Smart Dry + Baby Care + Lingerie Dry + Low Heat (4 indicators flashing)	Sensor abnormality
Deodorize 20' + Quick Dry 30' + Timer 60' + Timer 90' (4 indicators flashing)	Overtemperature alarm
All indicators flashing simultaneously	Door open reminder

9. Name and content of hazardous substances in the product

Name of Parts	Name of Hazardous Substance					
	Plumbum (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Chromium VL (Cr (VL))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphe Ethers (PBDE)
Switch	○	○	×	○	○	○
Computer boards	×	○	×	○	○	○
Electric motor	×	○	×	○	○	○
Capacitor	○	○	○	○	○	○
Heating element	×	○	×	○	○	○
Shell, roller	○	○	○	○	○	○
Power cord, wire harness	○	○	○	○	○	○
Packaging and printing parts	○	○	○	○	○	○
Other	○	○	○	○	○	○

This form is prepared according to the provisions of SJ/T11364

○ :Denotes that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the limit requirements specified in GB/T 26572.

× :Denotes that the content of the hazardous substance in at least one mean material of the component exceeds the limit requirements stipulated by GB/T 26572.

All parts marked with "X" in the table are in compliance with the EU RoHS Directive. Due to the limitation of global technological development level, the replacement of hazardous substances cannot be realized.



The presence of this logo on the product means that the disposal of the device is governed by directive 2012/19/EU dated July 4, 2012 on waste electrical and electronic equipment(WEEE).
Any hazardous substance contained in electrical or electronic equipment can have a potential impact on the environment and health during its recycling.
Consequently, at the end of the useful life of the device, it must not be disposed of with unsorted municipal waste.
Your role as an end consumer is essential in terms of reuse, recycling and obtaining other types of value creation from this product.
You have the choice of different collection and exchange systems organized by local authorities (recycling centers) and distributors.
It is your duty to make use of these possibilities.








SÈCHE-LINGE

Manuel d'utilisation

N635P363611W

Félicitations pour avoir choisi ce produit.
Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel et utiliser l'équipement uniquement comme décrit dans le manuel pour éviter les dangers et les blessures.
Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

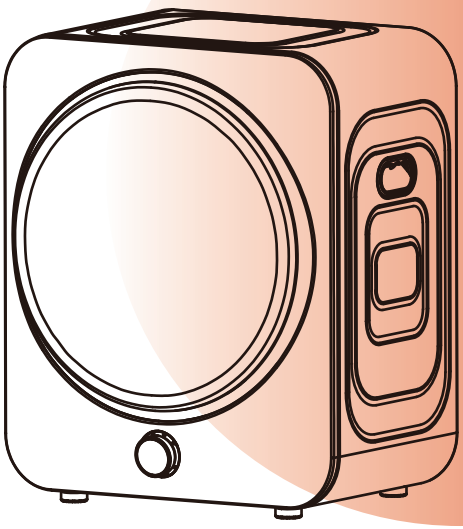

Applicable model : KVD40-EM288

AVERTIR

Lisez toutes les précautions et les instructions de ce manuel avant d'utiliser cet appareil.


Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez consulter votre fournisseur à temps.


Contenu

1. Caractéristiques 26
2. Nom des pièces 26
3. Précautions avant l'utilisation 27
4. Installation 28
5. Entretien quotidien 30
6. Instructions pour le panneau de commande 32
7. Résolution des problèmes courants 33
8. Traitement des alarmes de défaillance 34
9. Nom et contenu des substances dangereuses dans le produit 34

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Anhui Kingsun Washing Machine Co., Ltd.
Adresse	Longshan Road Economic and Technological Development Zone, Chuzhou City, Anhui Province, P.R.China
Email/URL	kingsun@jinshuai.com www.jinshuai.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

Hergestellt in China

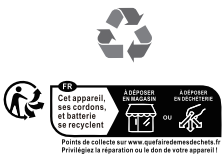

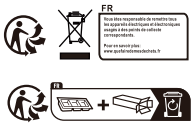


Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver correctement.
Ce produit est conforme aux exigences applicables des directives 2014/35/UE et 2014/30/UE.


1. Caractéristiques

Notre sèche-linge, doté d'un système de détection et de contrôle automatique de la température, peut améliorer efficacement l'efficacité du séchage, tout en rendant les vêtements doux et moelleux, afin que les vêtements aient toujours l'air aussi beaux que neufs et soient toujours aussi doux au toucher.

1- Fonctionnement simple, un seul bouton, sans souci
2- Plusieurs options d'installation, une variété de collocations, satisfaisant
3- Programmes à choix multiples, clairs en un coup d'œil, pratiques

2. Nom des pièces

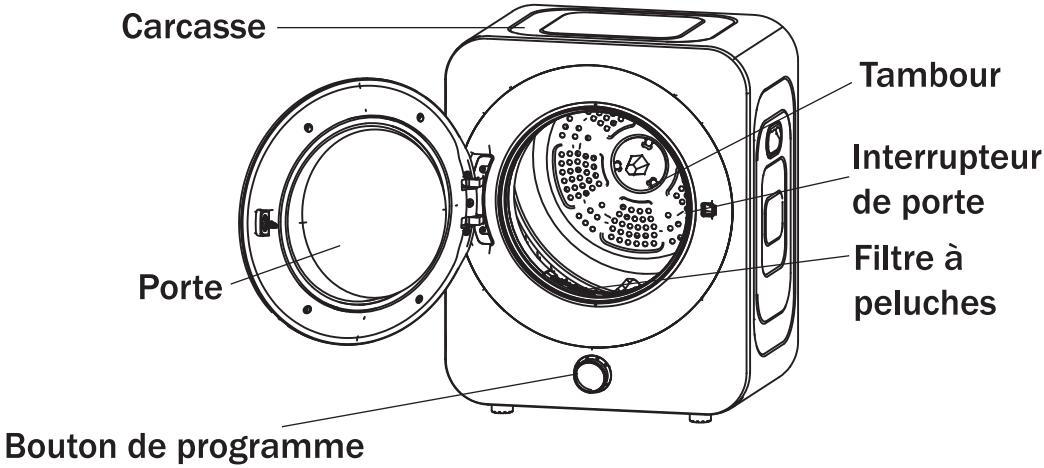

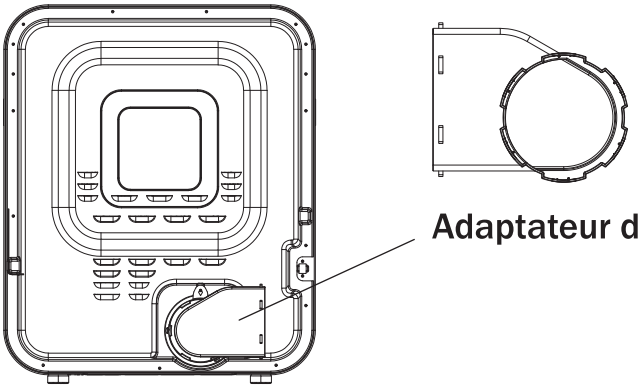

3. Précautions avant l'utilisation

Sécurité électrique (Conseils de sécurité pour l'utilisation de l'électricité)

- Veuillez brancher le câble d'alimentation dans la prise dédiée de l'alimentation monophasée tripolaire 220V AC avec un courant supérieur à 10A. L'extrémité de la prise doit être mise à la terre de manière fiable. Il est préférable d'utiliser une protection contre les fuites.
- Lorsque la sécheuse fonctionne, veuillez ne pas mettre de substances inflammables et volatiles (telles que l'essence, l'alcool) près de la sécheuse pour éviter les incendies.
- N'installez pas le sèche-linge dans un endroit humide ou pluvieux, comme une salle de bains, afin d'éviter les accidents tels que les chocs électriques et les fuites.
- Lorsque le sèche-linge est utilisé normalement, la fiche du cordon d'alimentation doit être facile à brancher et à débrancher. En cas de panne de courant, de déplacement de la machine, de non-utilisation ou de nettoyage de l'environnement, veillez à débrancher le cordon d'alimentation. Veuillez ne pas brancher ou débrancher la fiche avec des mains mouillées.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, afin d'éviter tout danger, il doit être remplacé par des professionnels du fabricant, d'autres services de maintenance ou des services similaires.
- Il est strictement interdit de placer le sèche-linge sur la mousse plastique pour travailler, sous peine de provoquer un incendie dû à la difficulté de dissipation de la chaleur ou à d'autres facteurs externes.
- Lorsque l'intérieur ou l'extérieur du sèche-linge est sale, il suffit de l'essuyer avec une serviette humide et douce, sans le rincer directement à l'eau, et sans utiliser d'huiles volatiles (alcool, essence, etc.) pour l'essuyer.
- Le sèche-linge ne fonctionne pas si des produits chimiques sont utilisés pour nettoyer les vêtements.
- La poussière de coton ne doit pas s'accumuler autour du sèche-linge.
- Une ventilation adéquate doit être assurée pour éviter le reflux de gaz de l'appareil dans l'espace et l'inflammation d'autres substances, y compris les flammes nues.
- Il est interdit d'évacuer vers le conduit de fumée les gaz brûlés ou les matériaux inflammables.

Conditions d'utilisation

- Seuls les vêtements entièrement déshydratés peuvent être mis dans le sèche-linge (afin d'éviter les fuites d'eau et d'augmenter le temps de séchage, ne mettez pas les vêtements essorés à la main dans le sèche-linge)
- Veuillez vérifier et retirer de la poche l'allume-cigare, les allumettes et autres produits inflammables, ainsi que les pièces de monnaie, les pinces à cheveux, les trombones et autres objets métalliques pointus avant le séchage.


- Fermez la fermeture éclair, boutonnez et retournez les vêtements pour les faire sécher. Cela permettra de réduire le bruit de collision avec le rouleau.
- Les vêtements portant l'étiquette "vêtements ne pouvant pas être lavés à l'eau" ou "nettoyés à sec" ne doivent pas être utilisés pour le sèche-linge.
- Les tissus en laine, les vêtements en laine et les matériaux en cuir ne peuvent pas être utilisés dans le sèche-linge. La laine et le cuir seront endommagés et le tissu en laine rétrécira et se déformera.
- Après chaque utilisation, il est indispensable de nettoyer les miettes de fil sur le filtre d'entrée d'air et le filtre de sortie d'air.
- Il est préférable de sécher le même tissu ou un tissu similaire en même temps.
- Ne séchez pas les vêtements qui présentent les caractéristiques suivantes : ne pas les faire sécher au sèche-linge, les suspendre, les faire sécher au goutte-à-goutte et les faire sécher par étalement.
- Pendant le fonctionnement normal du séchoir, la surface du séchoir ne doit être recouverte d'aucun textile.
- Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température de la surface du sèche-linge est légèrement supérieure à celle du corps humain, ce qui est normal.

4. Installation

Le sèche-linge doit être installé sur un sol horizontal et solide, une table ou un support spécialisé. Il doit être installé à 10-15 cm du mur arrière. Installez des ventilateurs ou un tuyau d'évacuation dans la sortie pour évacuer la chaleur et l'humidité lorsqu'il se trouve dans un espace étroit. La longueur du tuyau d'évacuation ne doit pas dépasser 2 mètres.

➢ Installation du connecteur de sortie d'air


Ajustez le joint du connecteur de sortie d'air dans le sens des aiguilles d'une montre en fonction des besoins réels, afin de l'installer correctement sur la boucle.

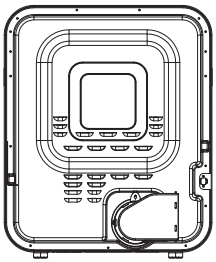

➢ Installation horizontale du sécheur

La sécheuse ne doit pas se tenir sur sa tête. Lorsque la sécheuse est placée sur un sol horizontal ou sur une table, assurez-vous que le sol ou la table est solide et ferme et qu'il n'est pas incliné pour que la sécheuse reste à l'horizontale.

➢ Installation en option (le kit de montage est fourni)

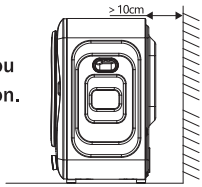



■ **Installer le sèche-linge avec le support.**


Lorsqu'il est placé contre un mur, maintenir au moins 10cm des rideaux ou objets sensibles au vent pour permettre l'installation du tuyau d'évacuation.
A. Installer dans des espaces intérieurs clos (ex. salles de bain, toilettes). Prévoir au moins 1,5 m d'espace libre devant l'appareil.
B. Maintenir la zone dégagée avec une ventilation appropriée.
C. Nicht in der Nähe von Benzin oder brennbaren Materialien aufstellen.


■ **Suspendre le sèche-linge au mur**


1-Choisissez un emplacement approprié et fixez horizontalement le ruban adhésif double face aux deux extrémités du « Guide de positionnement pour montage mural » au mur.
2-Percez des trous aux quatre centres des cercles aux deux extrémités de ce guide, retirez-le, puis installez des chevilles d'expansion M6.
3-Fixez les deux supports métalliques de montage mural A (voir Fig. 1) au mur.
4-Dévissez les deux vis de chaque côté du haut de l'arrière de l'appareil et installez les deux autres supports métalliques B (voir Fig. 2).
5-Dévissez une vis de chaque côté du bas de l'arrière de l'appareil et installez deux supports en plastique (voir Fig. 3).
6-Installez l'adaptateur en plastique pour sortie d'air (fourni dans l'emballage d'origine) sur la sortie d'air inférieure à l'arrière de l'appareil (voir Fig. 4).
7-L'état après installation de l'arrière de l'appareil (voir Fig. 5).
8-Accrochez les supports métalliques installés à l'arrière de l'appareil (Fig. 2) aux crochets correspondants des supports fixés au mur (Fig. 1) (voir Fig. 6).
9-Installez une goupille ou une vis auto-taraudeuse entre les supports métalliques A et B pour éviter le détachement (voir Fig. 7).
10-Si un tuyau de sortie d'air prolongé est nécessaire pour le montage mural, installez le connecteur d'adaptateur de sortie d'air en plastique (voir Fig. 8). L'état final après installation est illustré en Fig. 9.

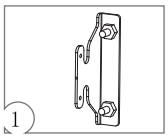


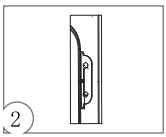


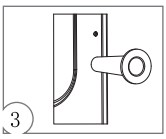


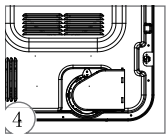


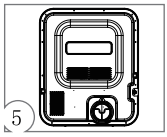

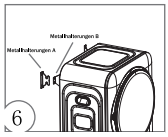

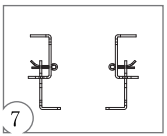

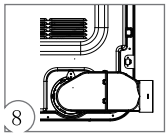

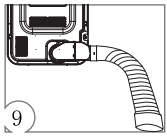


5. Entretien quotidien

Pour garantir une utilisation correcte du sèche-linge, veuillez nettoyer le filtre de sortie en temps utile et nettoyer régulièrement la carrosserie. Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant le nettoyage !

➢ Nettoyage du filtre de sortie d'air - Après chaque utilisation


A. Retirer le filtre :
Mettez votre main dans le cylindre intérieur de la machine et insérez-la dans les quatre trous situés près du centre de la hotte de sortie d'air. Tirez le filtre vers l'extérieur.

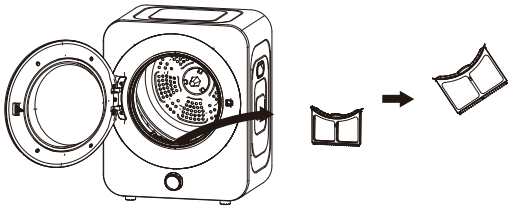

B. Nettoyage des miettes de ligne :
Retirez le couvercle de la sortie d'air, le filtre en coton et le tamis du filtre respectivement, et utilisez une brosse douce ou un aspirateur pour nettoyer les miettes de ligne sur le filtre et le filtre en coton. Attention à ne pas endommager le coton filtre.

➢ Nettoyage du corps

Nettoyez l'intérieur du tambour ou l'extérieur du sèche-linge avec un chiffon doux et humide. Si la saleté est difficile à enlever, essuyez avec un nettoyant de cuisine, puis essuyez avec un chiffon propre.

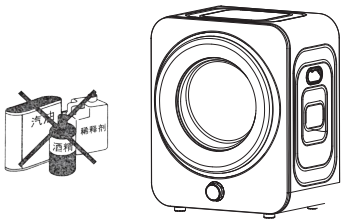

Noter :
Ne pas utiliser de diluant, d'essence, d'alcool pour essuyer le corps.

Démarrer le séchage



Mettre sous tension > Sélectionner le programme > Démarrer

Séchage terminé

Lorsque le séchage est terminé, le sèche-linge émet un signal sonore.

Ouvrir la porte et retirer le linge > Nettoyer le filtre à peluches > Couper l'alimentation > Fermer la porte

Remarque :

Si vous utilisez une prise avec interrupteur, appuyez directement sur l'interrupteur pour couper l'alimentation.


Avertissement :

1-Ceci est un sèche-linge domestique. Réglez les programmes selon le guide.
2-Ne pas surcharger pour éviter que le linge ne se coince entre tambour et joint de porte.
3-Ne pas sécher les tissus délicats (soie/synthétiques) pour éviter le froissage.

Poids de référence des vêtements courants :

Manteau mixte (env. 800g)	Veste en coton (env. 800g)	Jeans (env. 500g)	Couverture éponge (env. 900g)
Drap simple (coton, env. 600g)	Tenue de travail (haut+bas, coton, env. 1120g)	Pyjama (env. 200g)	Chemise (coton, env. 300g)
T-shirt (coton, env. 180g)	Sous-vêtement (coton, env. 70g)	Chaussettes (mixte, env. 30g)	Vêtement bébé (env. 100g)

6. Instructions pour le panneau de commande

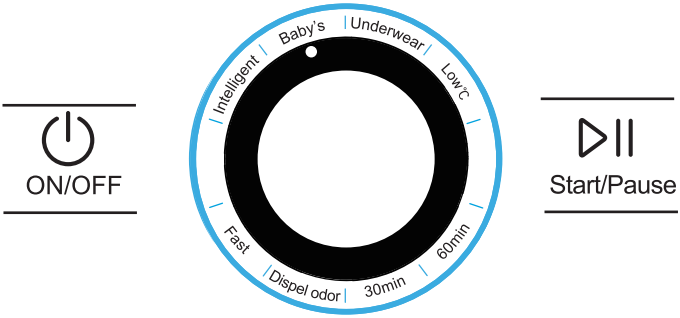

Sélection du programme du séchoir

Lorsque la fiche est branchée, le buzzer émet un son électronique.

① Alimentation

Appuyez sur ce bouton pendant 0,5 seconde pour activer le son de marche/arrêt du buzzer.

② Marche/Pause

Permet de démarrer ou mettre en pause le processus de séchage. Chaque pression sur ce bouton déclenche un son de démarrage ou de pause émis par le buzzer, et le processus de séchage bascule entre les fonctions de démarrage et de pause.

③ Intelligentes Trocknen

Les modes « Intelligent », « Baby's », « Underwear » et « Low℃ » sont détectés automatiquement. La durée de séchage varie en fonction du tissu, de la quantité de linge, de son taux d'humidité, ainsi que de la température et de l'hygrométrie ambiantes. Le processus de séchage est surveillé en temps réel et s'arrête dès que le linge est sec.

④ Timer

« Désodorisation 20' », « Séchage rapide 30' », « Minuterie 60' » et « Minuterie 90' » sont des programmes minutés à durée de séchage fixe.

7. Résolution des problèmes courants

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, veuillez vérifier après avoir débranché le cordon d'alimentation de la source de courant. Parfois, il ne s'agit pas d'un défaut dans les cas suivants. Veuillez confirmer à nouveau avant la réparation. S'il s'agit d'un défaut, veuillez consulter votre fournisseur à temps. Ne pas réparer soi-même.

Phénomène	Inspection	Solution
Le séchoir ne démarre pas	✓ Si l'électricité est coupée ou déclenchée. ✓ Si la liaison électrique est serrée et sécurisée. ✓ Si les vêtements de séchage sont surchargés. ✓ Le régulateur de température est-il débranché.	➢ Utilisez-le à nouveau après le rétablissement du courant. ➢ Vérifiez le branchement électrique et assurez-vous qu'il est bien serré. ➢ Les vêtements chargés doivent être déshydratés et le poids de séchage (poids des vêtements mouillés) ne doit pas dépasser 5,0 kg. ➢ Demandez au personnel d'entretien de remplacer le régulateur de température.
L'extérieur du sèche-linge est chaud ou sent le brûlé	✓ Le filtre à peluches est obstrué par des peluches. ✓ La sortie d'air ou le conduit d'évacuation est obstrué.	➢ Retirez les peluches du filtre à peluches avant et après chaque utilisation. ➢ Nettoyer le blocage.
Les vêtements ne sèchent pas	✓ Les vêtements dans la machine sont trop pleins. ✓ Le filtre est bouché, ce qui affecte l'air entrant et sortant. ✓ Le linge est trop plein et emmêlé. ✓ La machine est placée dans un endroit étroit et non ventilé.	➢ Séchez le linge en plusieurs fois. ➢ Nettoyez régulièrement les filtres d'entrée et de sortie d'air. ➢ Après avoir étalé le linge emmêlé, remettez le sèche-linge en marche. ➢ Déplacez le sèche-linge dans un endroit ventilé.
Les vêtements sont trop froissés	✓ Le linge est trop plein dans la machine. ✓ Les vêtements ne sont pas sortis à temps après la fin. ✓ Les vêtements ne sont pas correctement triés. ✓ La température est réglée trop haut.	➢ Ne remplissez pas trop le linge. ➢ Les vêtements doivent être retirés immédiatement après avoir été finis. ➢ Les vêtements doivent être triés avant le séchage. ➢ Suivez les instructions d'entretien figurant sur les étiquettes des vêtements.
Les vêtements rétrécissent	✓ Séchage excessif.	➢ Suivez les instructions de l'étiquette d'entretien du vêtement. Si le vêtement a tendance à rétrécir, il faut le vérifier fréquemment lors du séchage. Retirez les vêtements lorsqu'ils sont encore un peu humides pour éviter un séchage excessif, puis suspendez-les ou posez-les à plat pour les faire sécher complètement.
Les vêtements ont des boules de poils	✓ Il est normal que les fibres synthétiques et les fibres non ferreuses produisent des boulettes de laine. Ce phénomène est dû à la friction normale.	➢ Assouplir les fibres avec des adoucissants. Lorsque vous repassez des vêtements, vaporisez du gel coiffant sur le col et les poignets. Ou retournez les vêtements à l'envers pour réduire les frottements.
Le phénomène selon lequel le sèche-linge ne peut pas être redémarré après avoir fonctionné pendant une longue période	✓ Après un fonctionnement prolongé de la machine, la protection contre la surchauffe de la température interne du sécheur est activée.	➢ La machine revient automatiquement à la normale après environ 30 minutes de protection automatique.

8. Traitement des alarmes de défaillance

Phénomènes d'erreur	Causes des erreurs
Séchage intelligent + Basse temp. + Désodorisation 20' + Minuterie 90' (4 voyants clignotent)	Défaillance de communication d'alimentation du panneau d'affichage
Séchage intelligent + Linge bébé + Séchage sous-vêtements + Basse temp. (4 voyants clignotent)	Anomalie du capteur
Désodorisation 20' + Séchage rapide 30' + Minuterie 60' + Minuterie 90' (4 voyants clignotent)	Anomalie du capteur
Tous les voyants clignotent simultanément	Rappel de porte ouverte

9. Nom et contenu des substances dangereuses dans le produit

Nom des pièces	Nom de la substance dangereuse					
	Plumbum (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chromium VL (Cr (VL))	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers diphéniques polybromés (PBDE)
Interrupteur	○	○	×	○	○	○
Cartes d'ordinateur	×	○	×	○	○	○
Moteur électrique	×	○	×	○	○	○
Condensateur	○	○	○	○	○	○
Élément chauffant	×	○	×	○	○	○
Coquille, rouleau	○	○	○	○	○	○
Cordon d'alimentation,	○	○	○	○	○	○
Pièces d'emballage et d'impression	○	○	○	○	○	○
Autre	○	○	○	○	○	○

Ce formulaire est préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T11364.

○ : Indique que le contenu de la substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes de la pièce est inférieur aux exigences limites spécifiées dans GB/T 26572.

× : Indique que le contenu de la substance dangereuse dans au moins un matériau moyen du composant dépasse les exigences limites stipulées par GB/T 26572.

Toutes les pièces marquées d'un "X" dans le tableau sont conformes à la directive européenne RoHS. En raison des limites du niveau de développement technologique mondial, le remplacement des substances dangereuses ne peut être réalisé.

	La présence de ce logo sur le produit signifie que la mise au rebut de l'appareil est encadrée par la directive 2012/19/EU datée du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Toute substance dangereuse contenue dans un équipement électrique ou électronique peut avoir un impact potentiel sur l'environnement et la sante au cours de son recyclage.En conséquence, en fin de vie utile de l'appareil, celui-ci ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non-triés. Votre rôle de consommateur final est essentiel en termes de réutilisation, de recyclage et d'obtention d'autres types de création de valeurs à partir de ce produit. Vous avez le choix de différents systèmes de collecte et d'échanges organisés par les autorités locaies (centres de recyclage) et les distributeurs. Il est de votre devoir de recourir à ces possibilités.





