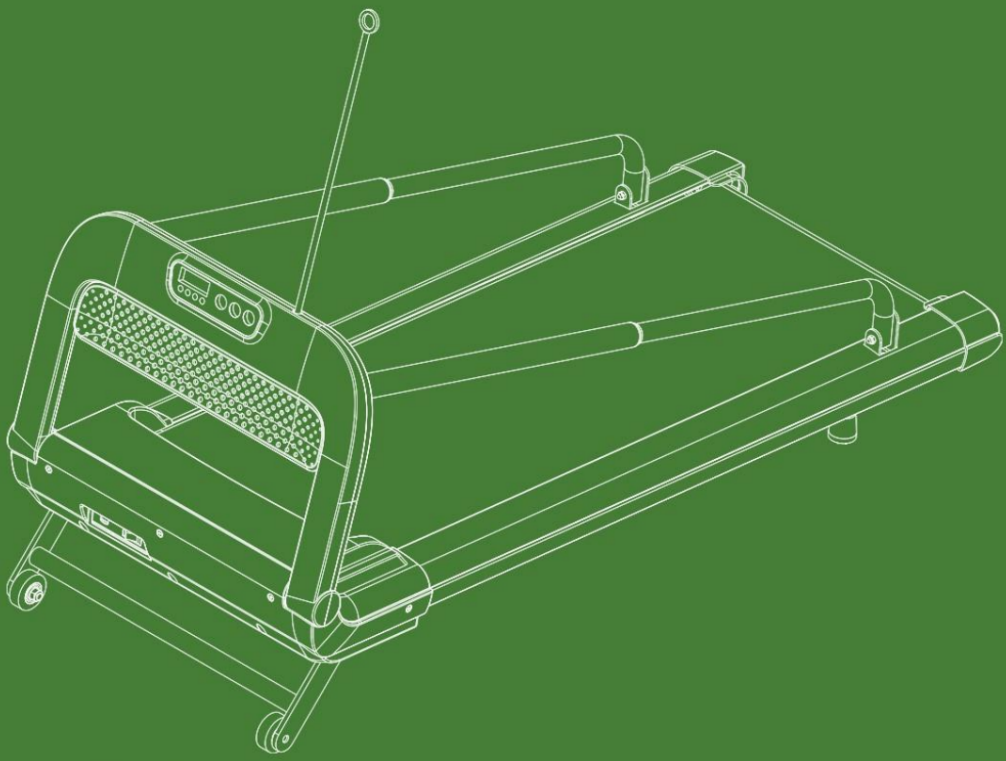


HAUSTIER LAUFBAND

GP03-2

Wir danken ihnen vielmals für unsere produkte. Bitte lesen sie vor gebrauch weiter. Legen sie die broschüren an den richtigen ort.

Sehr geehrte Haustierhalter

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Laufband für Haustiere entschieden haben. Um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts durch Ihr Haustier zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig.

Liebe dein Haustier

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Rutschfeste Laufbahn-Die speziell gestaltete Oberfläche der Laufbahn ist für verschiedene Pfotentypen geeignet und sorgt für Stabilität und Sicherheit beim Laufen
- Langsamer Start-Unter Berücksichtigung der Größe und Bewegungsgewohnheiten des Haustiers startet das Laufband mit niedriger Geschwindigkeit und kann allmählich an eine angenehme Geschwindigkeit für das Haustier angepasst werden.
- Sicherheitszaun-Der Zaun hat eine moderate Höhe, um zu verhindern, dass Haustiere herausspringen, ohne ihre Sichtlinie zu behindern.
- Einfaches Bedienfeld-Ein-Knopf-Start und Stopp, bequem für Haustierbesitzer schnell zu steuern.
- Abnehmbares Design-einfach zu reinigen und zu warten, um die Hygiene von Haustieren zu gewährleisten.
- Sicherheitsschlaufe-Die Schlaufe an der Oberseite der Armlehne kann die Haustierleitung sichern und verhindern, dass das Haustier während des Sports entkommt und Verletzungen verursacht.

BENUTZUNGSHINWEISE

- Legen Sie das Laufband auf eine ebene, trockene Oberfläche und stellen Sie sicher, dass es stabil ist und nicht wackelt.
- Für den ersten Gebrauch führen Sie Ihr Haustier mit dem Laufband vertraut. Sie können Spielzeug oder kleine Snacks, die Ihre Haustiere mögen, auf den Laufgurt legen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Haustier in der Schutzhülle befindet, bevor Sie das Laufband starten.
- Starten Sie das Laufband mit der niedrigsten Geschwindigkeit, lassen Sie Ihr Haustier sich an die sich bewegende Leine gewöhnen und erhöhen Sie die Geschwindigkeit allmählich auf den komfortablen Laufrhythmus Ihres Haustiers.
- Überwachen Sie Ihr Haustier während des Laufs, seien Sie bereit, die Geschwindigkeit anzupassen oder die Maschine bei Bedarf anzuhalten.
- Nach dem Lauf reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf ein Minimum, bevor Sie den Strom ausschalten, um einen reibungslosen Ausstieg des Haustiers zu gewährleisten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie alle Teile des Laufbandes vor und nach jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass keine losen oder beschädigten Teile vorhanden sind.
- Reinigen Sie das Laufband regelmäßig, insbesondere den Bereich des Laufbands, um es trocken und frei von Kleinigkeiten zu halten.
- Lassen Sie Ihr Haustier nicht unbeaufsichtigt, während Sie das Laufband benutzen.
- Passen Sie die Laufzeit und Intensität an die Größe und Gesundheit Ihres Haustiers an
- Wenn Ihr Haustier Beschwerden zeigt oder nicht bereit ist, das Laufband zu benutzen, beenden Sie das Training sofort und konsultieren Sie einen Tierarzt.

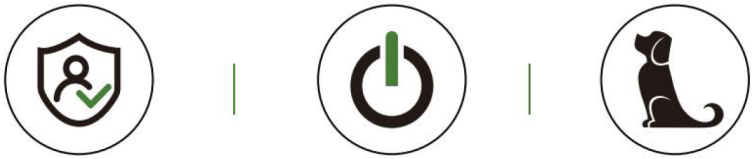

TECHNISCHE DATEN

Produktbezeichnung	GP03-2
Spannung	220V
Frequenzen	50-60Hz
Geschwindigkeit	1-6 kmh

WERKZEUGE



Inbusschlüssel
(Lieferumfang)



Silikonöl
(Lieferumfang)





1 PERSON
MONTAGE





UP TO **15** MIN.
ASSEMBLY


BAUTEILLISTE

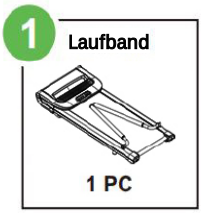

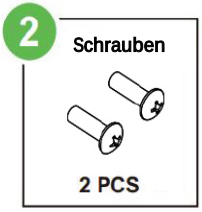

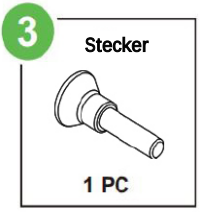

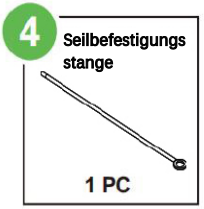


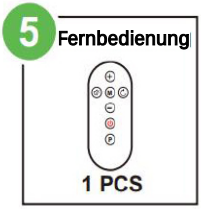

PRODUKT ASSEMBLY


1

Nehmen Sie das Laufband und alle Zubehör aus dem Karton, legen Sie es flach auf den Boden und bestätigen Sie dann, ob die Menge entsprechend der Stückliste korrekt ist. Wenn es irgendwelche Auslassungen gibt, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig für eine Neuausgabe.

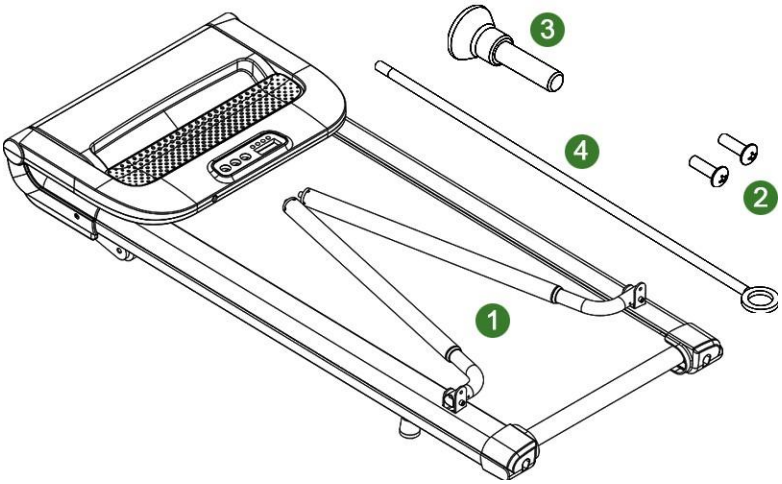

2

Heben Sie zuerst die linke und rechte Hebelgruppe von der Laufplattform zu beiden Seiten an und befestigen Sie sie dann mit Schrauben (2) an der Maschine;
Anschließend wird das Instrument in den entsprechenden Winkel angehoben.

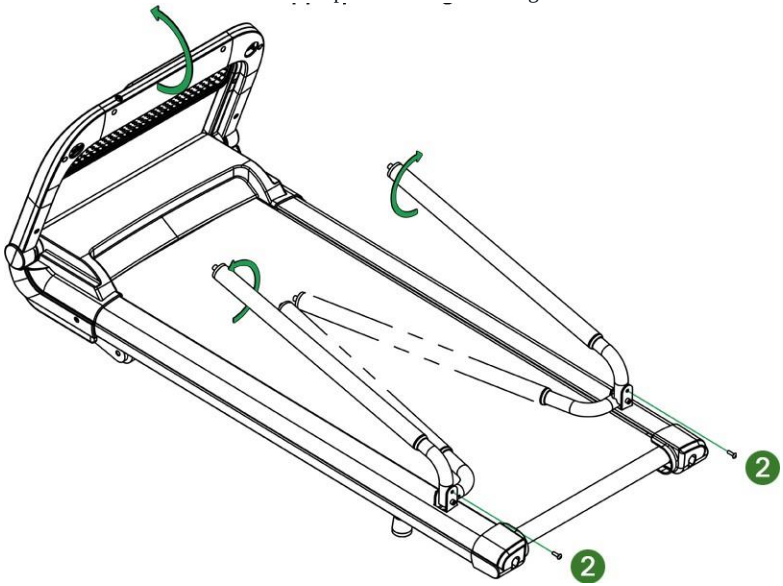


PRODUKT ASSEMBLY

3


Strecken Sie das äußere Teleskoprohr der Seitenstange zum Ende des Kombiinstruments, passen Sie den Winkel und die Position des Kombiinstruments ein wenig an, so dass die Teleskopstange in den Schraubenschlitz des Kombiinstruments passen kann, und greifen Sie dann das Teleskoprohr

Schrauben Sie die Stange mit beiden Händen fest und drehen Sie sie um die Achse nach rechts, um das Kombiinstrument zu fixieren.

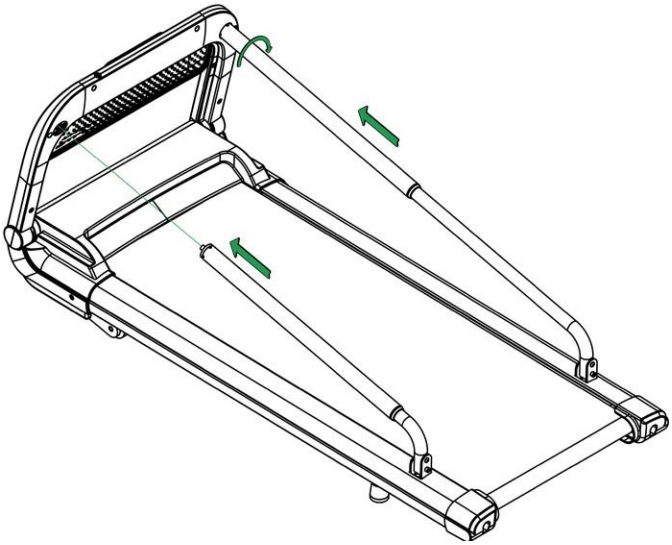


4

Drehen Sie die Seilbefestigungsstange an die Oberseite des Armaturenbretts, stecken Sie den Stahlkugelstift auf der rechten Seite ein und montieren Sie es.

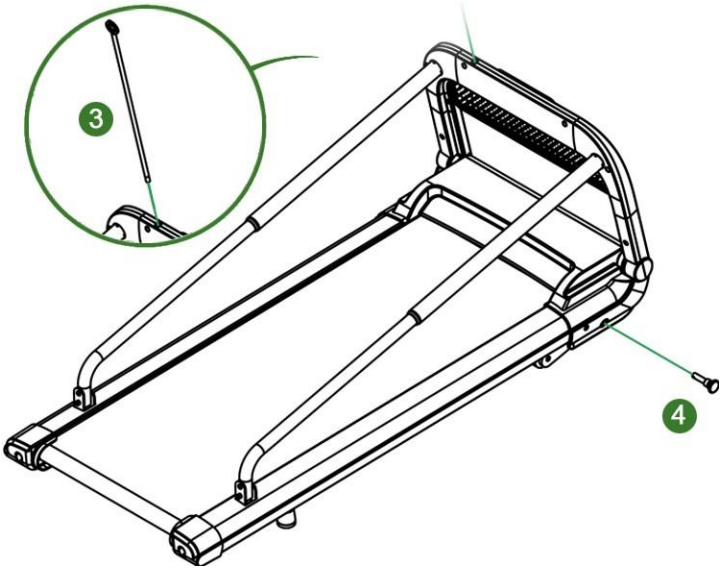

BEDIENKONSOLE

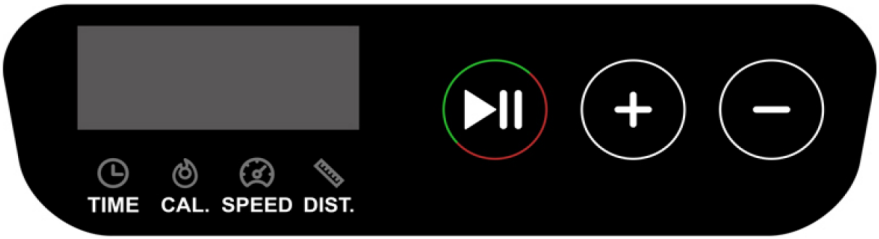

1. Drücken Sie  **Das Laufband Wird Mit Einer Geschwindigkeit Von 1 kmh**

 : Laufband Strom einschalten/Laufband Betrieb stoppen

Geschwindigkeit+: Erhöht die Geschwindigkeit； Geschwindigkeit-: Geschwindigkeit reduzieren

2. Anzeigen

1.1 Das Zeitfenster hat zwei Modi, in denen die Laufzeit angezeigt wird. 1: Die Vorwärtszählzeit ist 00:00-99:00.2: Der Countdown wird von der eingestellten Zeit bis O gezählt (eingestellter Bereich: 5:00-99:00 Minuten). Die Maschine stoppt langsam, wenn die Zählung bis 0:00 und "ffend" angezeigt wird, dann geht die Maschine in den Standby-Modus nach 5 Sekunden.

1.2 Das Kalorienfenster hat zwei Modi, in denen Kalorien angezeigt werden. 1: Der Vorwärtsmodus zählt von O bis 9999 und wird erneut gezählt, wenn er den Scheitelpunkt erreicht. 2: Der Countdown-Modus zählt von den eingestellten Kaloriendaten (Einstellbereich 20-990) auf 0. Wenn der Zählwert bis 0:00 Uhr erreicht und "Ende' angezeigt wird, stoppt die Maschine langsam und dann geht die Maschine in den Standby-Modus nach ein paar Sekunden.

Hinweis: Das Fenster wird von Distanz und Kalorienzyklen gewechselt, Sie können die Taste "M" drücken, um zwischen cvclic displav Modus und sinale Display Modus zu wechseln

1.3 Das Fenster "Geschwindigkeit" zeigt die aktuelle Betriebsgeschwindigkeit mit einem Einstellbereich von 1-6 kmh an. Die Geschwindigkeit beträgt be jedem Klick auf den "+/"-Button + 0.1kmh. P1~P12 werden unter den Einstellungen der automatischen Auswahl angezeigt.

1.4 Das Distanzfenster verfügt über zwei Modi, die die aktuelle zurückgelegte Entfernung anzeigen.1: Im Vorwärtszählmodus wird die Entfernung von 0-99km erhöht und wird erneut gezählt, wenn die Entfernung den Gipfel erreicht. 2: Im Entfernungs-Countdown-Modus. Die Entfernung wird von den eingestellten Daten (Einstellbereich: 1.00 ~ 99.00 km) auf 0 reduziert. Wenn die Maschine bis 0:00 zählt und "Ende" anzeigt, stoppt die Maschine langsam, dann geht die Maschine in den Standby-Modus nach 5 Sekunden.

1.5 Sobald das Laufband gestartet ist, wird jedes Fenster zyklisch in Abständen von 5 Sekunden angezeigt. Sie können die Taste "M" drücken, um zwischen dem Schleifenanzeigemodus und dem Einzelanzeigemodus zu wechseln.

BEDIENUNGSANLEITUNG


- 1, **Sportmodus:** Drücken Sie die "⏻" Taste, um die Maschine zu starten, und das Geschwindigkeitsfenster beginnt zu zählen von "3 2 1". Bitte beachten Sie, dass die Standardgeschwindigkeit 1 kmh beträgt und Sie die Geschwindigkeit anpassen können, indem Sie "+" oder "-" drücken.

- 2. **Countdown-Modus:** Im Standby-Modus drücken Sie die "M" Taste, um den Countdown für Zeit, Entfernung und Kalorien auszuwählen. Drücken Sie "+" oder "-", um die relevanten Daten festzulegen. Nach der Einstellung, drücken Sie "⏻" um das Laufband zu starten, es startet den Countdown von den eingestellten Daten, wenn der Zählwert 0 erreicht, die Maschine stoppt von selbst.

- 3. **Voreingestelltes Programm (P01-P12):** Wählen Sie zuerst ein Programm aus, drücken Sie dann "+" oder "-", um die Laufzeit einzustellen (Bereich ist 5:00 ~ 99:00, Standardzeit ist 30:00), drücken Sie "⏻" um die Maschine zu starten, laufen Sie mit der voreingestellten Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit ändert sich mit der Zeit "(Zeit/20)".

ZEIT / PROGRAMME		Eingestellte Zeit ÷ 20 = Laufzeit je Periode																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	SPEED	2	2	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	6	4	4	2	3	5	3	2
P02	SPEED	2	3	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	6	4	4	2	4	5	3	2
P03	SPEED	2	4	4	6	6	4	6	6	6	4	6	6	6	4	4	2	5	3	3	2
P04	SPEED	2	5	5	6	6	6	6	4	4	2	2	4	6	6	6	6	6	6	4	2
P05	SPEED	3	3	5	6	6	6	6	5	5	6	6	5	6	5	6	5	6	5	4	3
P06	SPEED	3	6	6	6	6	6	6	6	4	2	5	4	6	6	6	6	6	6	4	3
P07	SPEED	3	4	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3
P08	SPEED	3	5	6	6	6	6	6	6	4	6	6	4	6	6	6	6	6	6	5	3
P09	SPEED	4	6	3	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3
P10	SPEED	4	5	3	6	6	6	6	6	4	6	5	4	6	6	6	6	6	6	6	4
P11	SPEED	4	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2
P12	SPEED	4	4	6	6	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	6	6	6	2

FERNBEDIENUNGSANLEITUNG

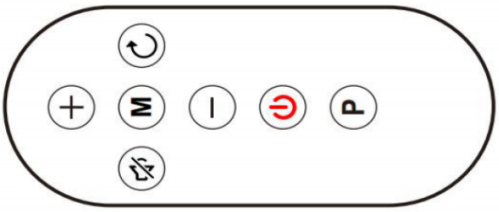

1. Funktionen der Fernbedienung

1.1 ⏻

- (1) **Im Standby- oder Countdown-Modus:** Drücken Sie die Taste "⏻", um die Maschine zu starten. Bitte beachten Sie, dass die Standardgeschwindigkeit 1 kmh beträgt.
- (2) **Wählen Sie das voreingestellte Programm aus:** Drücken Sie "⏻", um die Maschine zu starten, wird sich die Geschwindigkeit entsprechend der voreingestellten Geschwindigkeit ändern.
- (3) **Im Laufzustand:** Drücken Sie "⏻", dann hält die Laufmaschine langsam an und kehrt in den Standby-Zustand zurück.

1.2 "+"/"-"

+ / − Taste wird verwendet, um die Geschwindigkeit einzustellen,,Halten Sie +/− drücken·Mehr als 0.5 Sekunden wird die Geschwindigkeit weiter erhöht oder verringert. Bitte beachten Sie, dass sich die Geschwindigkeit um 0.1kmh ändern wird.

1.3 "M"

- (1) **Standby-Modus:** Verschiedene Modi können umgeschaltet werden, einschließlich Zeit, Entfernung und Kalorien. Wählen Sie einen Modus aus und drücken Sie die + oder-Taste, um das Ziel festzulegen. Nachdem Sie das Ziel gesetzt haben, starten Sie das Laufband durch Drücken der Start-Taste.
- (2) **Im Betriebsmodus:** Durch Drücken der Taste "M "wird der Anzeigemodus zwischen dem zyklischen Anzeigemodus und dem einzelnen Anzeigemodus umgeschaltet.

1.4 "P"

"P": Es gibt P01-P12, insgesamt 12 voreingestellte Programme, die Sie im Standby-Modus auswählen können.

1.5

Drücken Sie "🔇" Taste stumm das Laufband (kein Ton "Bi"); Drücken Sie es erneut, um den Piepton wiederherzustellen.

1.6 ⏻

Nach Gebrauch die ⏻ Taste drücken. Das Laufband stoppt langsam und speichert die Daten bis zum Ausschalten. Beim Neustart wird die vorherige Geschwindigkeit wiederaufgenommen.

1.7 ↻

- Drücken Sie die Taste " ↻ " die Daten werden auf die Standarddaten zurückgesetzt. Es funktioniert nur, wenn sich das Laufband im Standby-Modus befindet.


Bemerkungen: *Das Laufband macht bei jeder effektiven Kompression einen "Bi" Geräusch*

ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

- **2.1** Ziehen Sie die Isolierfolie heraus und Sie können die Fernbedienung direkt verwenden.
- 2.2 Die Fernbedienung kann das Laufband direkt steuern.
- 2.3 Wenn Sie mehrere Laufbänder gekauft haben, um zu verhindern, dass sich die Laufbänder gegenseitig stören, führen Sie bitte folgende Schritte durch, um sie anzupassen:

3.3.1 Tum auf dem Laufband.
3.3.2 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten" 🔇 " und " ↻ " auf der Fernbedienung für 5 Sekunden. Das Display blinkt und die Laufmaschine passt zur Fernbedienung an.
3.3.3 Bitte beachten Sie: Nach dem Abgleich der Fernbedienung, wenn die Fernbedienung ausgetauscht wurde. Bitte erneut mit den oben beschriebenen Schritten übereinstimmen.


ANLEITUNG ZUR FERNBEDIENUNGSKOPPLUNG

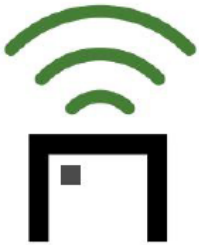


- 4.1 Schalten Sie die Stromversorgung des Laufbandes aus.
- 4.2 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Geschwindigkeit- und M auf der Fernbedienung und halten Sie sie für 6 Sekunden gedrückt.
- 4.3 Starten Sie das Laufband innerhalb von 5 Sekunden, die Fernbedienung wird mit der Maschine übereinstimmen.

SILIKONÖL-WARTUNG

- **Schmierung**
  1. Laufgurt leicht anheben. Silikonöl auf Gurtunterseite und Lauffläche auftragen.
  2. Laufband 3 Minuten bei niedriger Geschwindigkeit laufen lassen, um Ölverteilung zu gewährleisten.
- **Wartungsintervall**
  Alle 30 Betriebsstunden

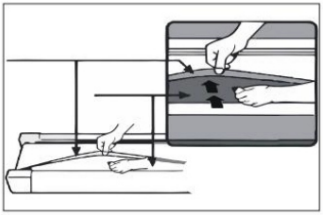

LAUFGURT-AUSRICHTUNG

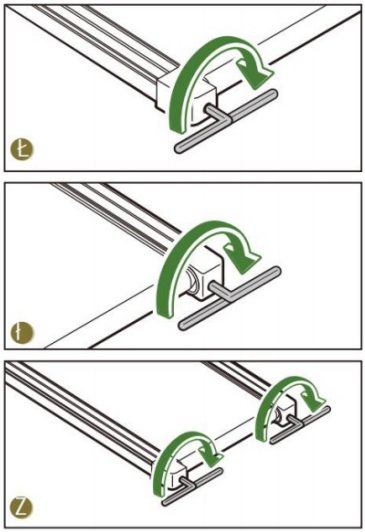

LINKSVERLAUF KORRIGIEREN

1. Laufband mit 2-3km/h starten (ohne Belastung)
2. Einstellschraube 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinndrehen
3. 1-2 Minuten ohne Belastung laufen lassen, bis zentriert

RECHTSVERLAUF KORRIGIEREN

1. Laufband mit 2-3km/h starten (ohne Belastung)
2. Einstellschraube 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinndrehen
3. 1-2 Minuten ohne Belastung laufen lassen, bis zentriert

BLOCKIERUNG BEHEBEN

Schraube bei Blockierung 1/2 Umdrehung links-rechtsabwechselnd drehen

TÄGLICHE WARTUNG




1. Vor Wartung oder Reinigung stets den Stecker ziehen.
2. Laufgurt und Bedienfeld nach Gebrauch reinigen (mindestenslich).
3. Schrauben und Befestigungselemente an den Haltepunkten überprüfen.
4. Keine Kleidung oder Gegenstände am Gerätaufhängen

FEHLERBEHEBUNG

Fehlercode	Problematik	Lösungen
Err	Lockere/beschädigte Verbindungsleitungskabel an der Steuerplatte	Entfernen Sie die Motorabdeckung und prüfen Sie alle Anschlussleitungen Kabel
------	Lockere/beschädigte Verbindungsleitungskabel an der Steuerplatte	Entfernen Sie die Motorabdeckung und prüfen Sie alle Anschlussleitungen Kabel
Ist	Überlastschutz	Bitte schmieren Sie den Laufriemen und prüfen Sie, ob der Motor ordnungsgemäß funktioniert
		Beschädigung des Motors oder der Steuerplatine. Bitte ersetzen
E6	MOS-Schutz	Überprüfen Sie die Motorkabel auf Beschädigungen oder Brüche
		Austausch der Bedienplatte
E7	Lockere/beschädigte Verbindungsleitungskabel an der Steuerplatte	Entfernen Sie die Motorabdeckung und überprüfen Sie alle Anschlussleitungen Kabel
Ist	Elektromotor beschädigt/gebrochen	Motor wechseln
	Lockere/beschädigte Verbindungsleitungskabel an der Steuerplatte	Entfernen Sie die Motorabdeckung und überprüfen Sie alle Anschlussleitungen Kabel



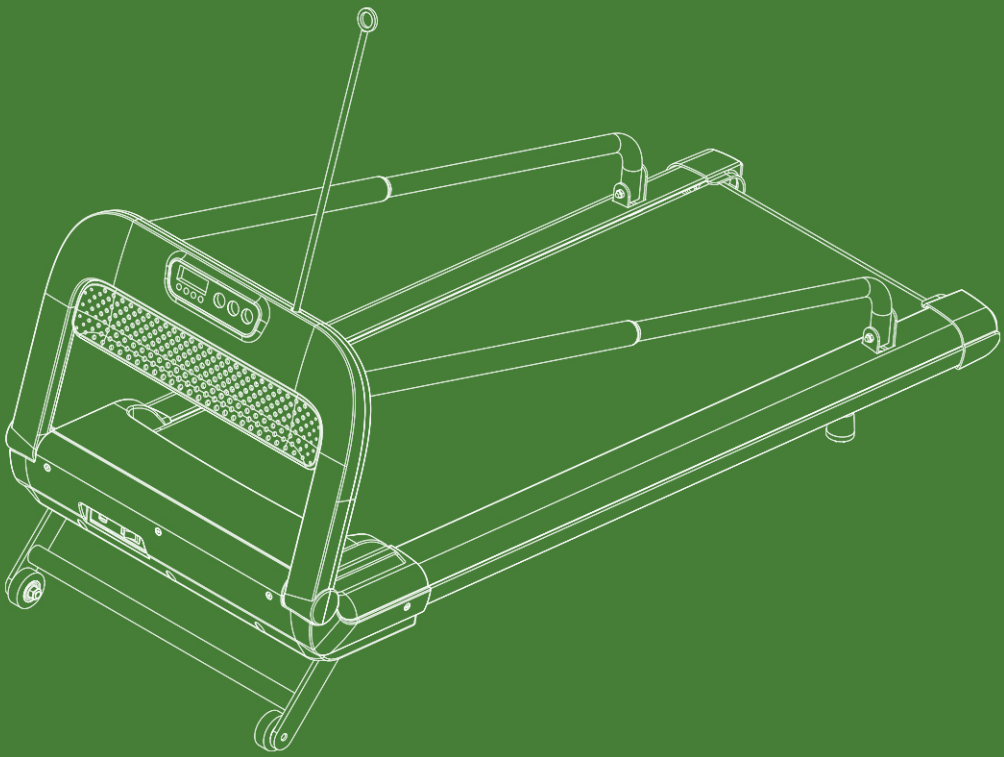

PET TREADMILL

GP03-2

Thank you very much for purchasing our product. Please read this manual carefully before useing it and keep the manual at the proper place.

Dear Pet Owner

Thank you for choosing our pet treadmill. To ensure the safe and effective use of this product by your pet, please carefully read the following instructions.

Love Your Pet

PRODUCT FEATURES

- Non-slip running track - The specially designed surface of the track is suitable for various pet paw types, ensuring stability and safety during running.
- Slow start - Considering the size and exercise habits of pets, the treadmill starts at a low speed and can be gradually adjusted to a comfortable speed for pets.
- Safety fence - The fence is of moderate height, which can prevent pets from jumping out without obstructing their view.
- Simple operation panel - One-button start and stop for easy and quick control by pet owners.
- Detachable design - Easy to clean and maintain, ensuring hygiene for pet use.
- Safety Loop - The loop at the top of the handrail can secure a pet leash to prevent pets from running off and causing harm during exercise.

USAGE NOTICE

- Place the treadmill on a flat, dry surface and ensure it is stable and does not wobble.
- For first-time use, guide your pet to familiarize themselves with the treadmill. You can place your pet's favorite toys or small treats on the running belt to attract their attention.
- Before starting the treadmill, ensure your pet is inside the protective cover.
- Start the treadmill at the lowest speed to allow your pet to adapt to the moving belt, gradually increasing the speed to a comfortable running rhythm for your pet.
- Supervise your pet during the running process, ready to adjust the speed or stop the machine if necessary.
- After running, reduce the speed to the minimum before turning off the power to ensure your pet exits smoothly.

ⓘ PRECAUTIONS

- Check all parts of the treadmill before and after each use to ensure there are no loose or damaged parts.
- Regularly clean the treadmill, especially the running belt area, keeping it dry and free of debris.
- Do not leave your pet unattended while using the treadmill.
- Adjust the running time and intensity according to your pet's size and health condition.
- If your pet shows discomfort or reluctance to use the treadmill, stop the training immediately and consult a veterinarian.



TECHNICAL SPECIFICATION

Product name	GP03-2
Voltage	220V
Frequency	50-60Hz
Speed	1-6 kmh

TOOLS REQUIRED



ALLEN WRENCH
(PROVIDED)



SILICONE OIL
(PROVIDED)



1 PERSON
ASSEMBLY



UP TO **15** MIN.
ASSEMBLY


HARDWARE

1 Treadmill




1 PC

2 Screws



2 PCS

3 Plug



1 PC

4 Rope Fixing Rod



1 PC


5 Remote Control




1 PCS

PRODUCT ASSEMBLY

1 Take the treadmill and all accessories from the carton and lay them flat on the floor, then confirm the quantity is correct according to the parts list. If anything is missing, please contact us in time for reissuance.

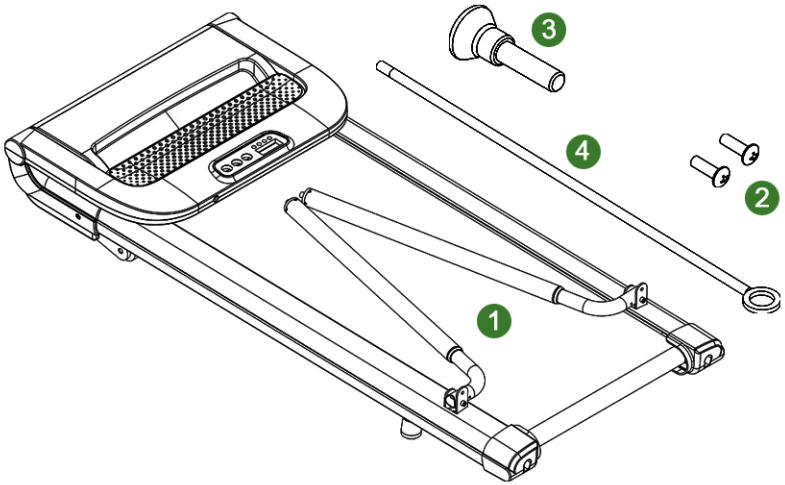


2 First, lift the left and right pole groups from the running platform to both sides, and then fix them on the machine with screws (2);
Then lift the instrument to the appropriate angle.

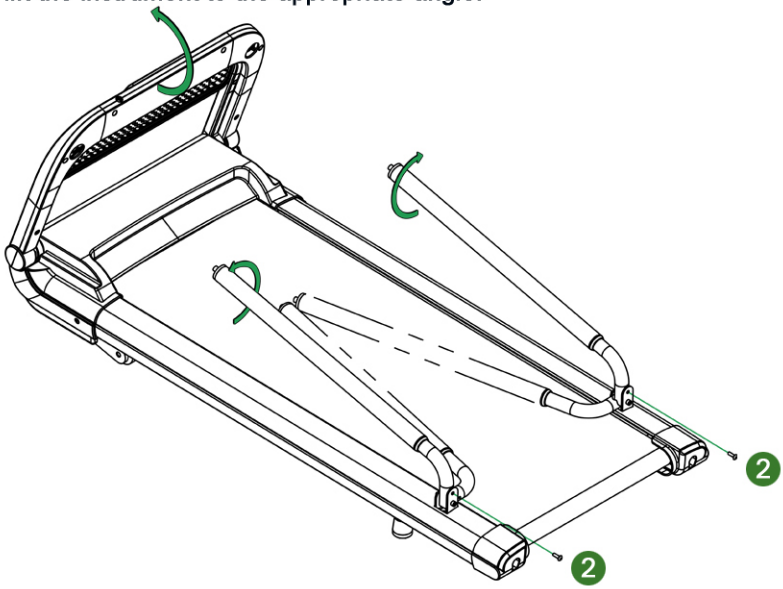

PRODUCT ASSEMBLY


3

Stretch the outer telescopic tube of the side rod towards the end of the instrument cluster, slightly adjust the angle and position of the instrument cluster so that the telescopic rod can be installed into the screw groove of the instrument cluster, then grip the telescopic rod tightly with both hands and rotate it to the right around the axis to fix the instrument cluster.

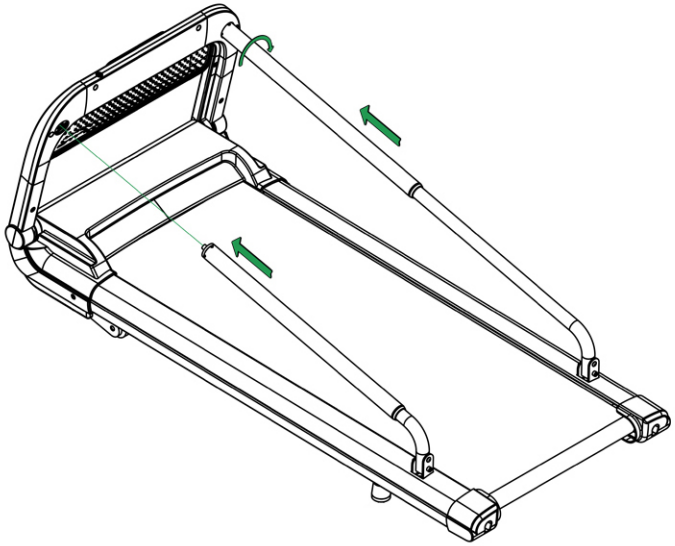


4

Rotate the rope fixing rod onto the top of the instrument panel, insert the steel ball pin on the right side, and assemble it.

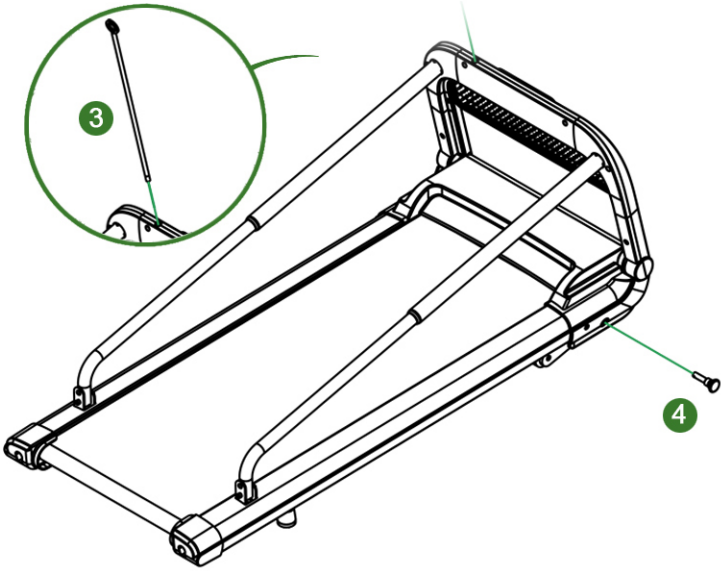

CONSOLE INSTRUCTON

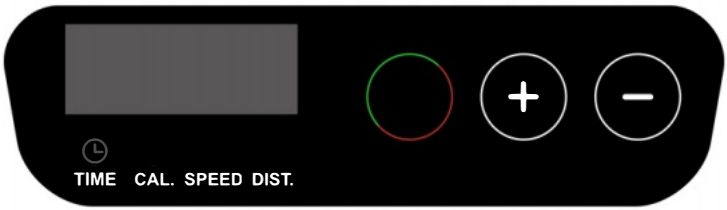

1. After pushing " ▶II ",the treadmill willbegin operation at 1 Kmh

▶II : Power on the treadmill / Stop treadmill opertion.

Speed + :increase speed Speed -:Decrease speed

2. Display

1.1 "TIME" window has two modes which shows the running time. 1:Forward counting time is from 00:00 to 99:00. 2:Countdown is count to O from the set time(setting range: 5:00-99:00 minutes). The machine will stop slowly when it counts to 0:00 and shows "end", then the machinewill come tothe standby mode after 5 seconds.

1.2 "CALORIES"window has two modes which shows the calories. 1:Forward mode counts from 0 to 9999, it will recount when it reaches the top point. 2:countdown mode will count from setting calorie data(setting ranges 20-990) to 0. The machine will stop slowly when it counts to 0:00 and shows" end", then the machine will come to the standby mode after5 seconds.

Note: The window will be switched from **DISTANCE** and **CALORIES** cyclically, you can press" M" button to switch between cvclic displav mode and sinale display mode in

1.3 "SPEED" window shows the current running speed, the setting range is1~6 kmh. The

speed will + 0.1kmh every time you click"+/" button.P1 ~ P12 are displayed under the setting ofautomatic selection.

1.4 "DISTANCE"window has two modes which shows the current movement distance.1:In the forward counting mode, the distance will be increased from 0.0 to 99.9km, it w /ill recount ifthe distance reaches the top point. 2:In the distance count down mode,the distance will be decreased from the setting data(settingrange:1.00~ 99.00 km) to 0. The machine will stop slowly when it counts to 0:00 and shows" end", then the machine will come to the standby mode after 5 seconds.

1.5After the treadmill is started, every window will be displayed cyclically at an interval of 5 seconds. You can press the "M" button to switch between cyclic display mode and single display mode.

FUNCTIONAL INSTRUCTION


- 1. Sports mode: Press "⏻" key to start the machine and the SPEED window will count from "3 2 1". Please note that the default speed is **1 kmh** and you can press "+" or "-" to adjust speed.

- 2. Countdown mode: when in standby, press "M" key to choose countdown for Time, Distance and Calories. Press "+" or "-" to set relevant data. After setting, press"⏻"to start the treadmill and it will count down from the set data, the machine will stop by itself when it counts to 0.

- 3. Preset program(P01-P12): choose one program first and then press "+" or "-" to set the running time (ranges 5:00~99:00, and the default time is 30:00), press "⏻"to start the machine, it will run according to the preset speed and speed will change according to the time "(Time/20)".

Time / Programs		Set time / 20 = running time of each period																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	SPEED	2	2	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	6	4	4	2	3	5	3	2
P02	SPEED	2	3	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	6	4	4	2	4	5	3	2
P03	SPEED	2	4	4	6	6	4	6	6	6	4	6	6	6	4	4	2	5	3	3	2
P04	SPEED	2	5	5	6	6	6	6	4	4	2	2	4	6	6	6	6	6	6	4	2
P05	SPEED	3	3	5	6	6	6	6	5	5	6	6	5	6	5	6	5	6	5	4	3
P06	SPEED	3	6	6	6	6	6	6	6	4	2	5	4	6	6	6	6	6	6	4	3
P07	SPEED	3	4	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3
P08	SPEED	3	5	6	6	6	6	6	6	4	6	6	4	6	6	6	6	6	6	5	3
P09	SPEED	4	6	3	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	3
P10	SPEED	4	5	3	6	6	6	6	6	4	6	5	4	6	6	6	6	6	6	6	4
P11	SPEED	4	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2
P12	SPEED	4	4	6	6	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	6	6	6	2

REMOTE CONTROL INSTRUCTION

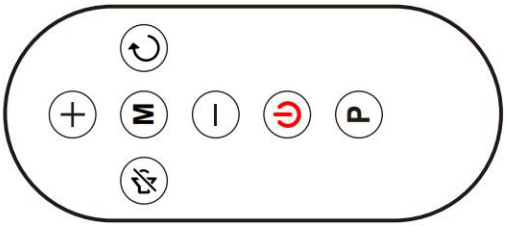

1. Function of the Remote Control

1.1

- (1) In standby or countdown mode: Pressing" " button to start the machine. Pleasenote that the default speed is **1 kmh**
- (2) Choose the preset program: Pressing " " to start the machine and the speed will changes according to the preset speed.
- (3) In running state: Pressing" ", then the treadmill will stop slowly and back to standby state.

1.2 “+”/”-”

- "+"/"—"button is to adjust speed. Keep pressing “+"/ "-" over 0.5 seconds, the speed will keep increasing or decreasing. Please note the speed will change by **0.1 kmh**.

1.3 “M”

- (1) in standby mode: it can switch from different mode, including Time, Distance and Calories. Choose one of modes, and then press + or - button to set target. After setting the target, press start button to start treadmill.
- (2) in running mode: press "M" button will switch display mode between cyclic display mode and single display mode.

1.4 “P”

- "P": There are P01-P12, totally 12 presef programs you can choose when in standby mode.

1.5

- Press the " " button to mute the treadmill (no sound "Bi"); press it again to resume the beep sound.

1.6

- After using, press " " button, the treadmill will stop slowly and it will retain its data untilpower off. It will resume the previous speed when it starts again.

1.7 ↻

- Press the " ↻ " button, the data will be reset to its default data. It only works when the treadmill is in standby mode.

※*REMARK: Any valid pressing, the treadmill will make a sound "Bi"*

ABOUT THE REMOTE CONTROL

- 2.1 Pull out the insulating sheet, you can use the remote control directly.
- 2.2 The remote control can directly control the treadmill.
- 2.3 If you have purchased multiple treadmills, in order to prevent the treadmills from interfering with each other, please perform the following operations to match:


3.3.1 Tum on the one of treadmills.

3.3.2 Simultaneously press the ⚡ and ↻ buttons together on the remote control for 5 seconds. The display screen will flash, and the treadmill will match the remote control.

3.3.3 Please note: After matching the remote control, if remote control is replaced,please rematch it with the above step.

HOW TO MATCH A NEW REMOTE CONTROL

- 4.1 Power off the treadmill.
- 4.2 Press the **"speed -"** and **"M"** button in the remote control at the same time, then keep pres sing **for 6 seconds.**
- 4.3 Start the treadmill **within 5 seconds,** the remote con trol will match the machine.

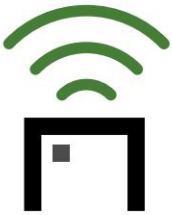

Silicone Oil Maintenance


- **Lubrication**

  1. Lift the running belt slightly. Apply silicone oil to the underside of the belt and tread.


  2. Run the treadmill at low speed for 3 minutes to ensure oil distribution.


- **Maintenance Interval**


  Every 30 hours of operation

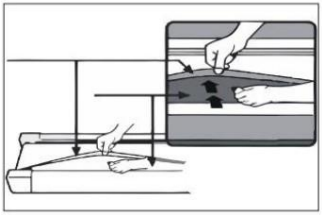

Belt Alignment

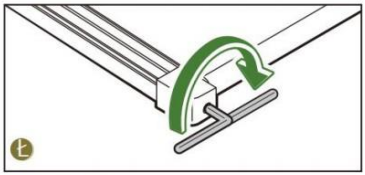

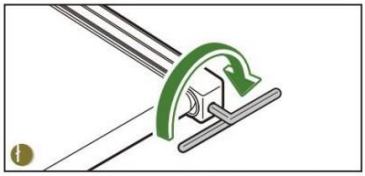

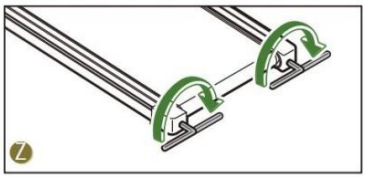

Correct Left History

1. Start treadmill at 2-3km/h (no load)
2. Set screw 1/4 turn clockwise
3. Run for 1-2 minutes without load until centered

Correct the Right Course

1. Start treadmill at 2-3km/h (no load)
2. Set screw 1/4 turn clockwise
3. Run for 1-2 minutes without load until centered

Fix Blockage

Turn the screw alternately left and right by 1/2 turn when blocked

Daily Maintenance



1. Always unplug before maintenance or cleaning.
2. Clean the belt and control panel after use (at a minimum).
3. Check the screws and fasteners at the holding points.
4. Do not hang clothes or objects on the appliance

TROUBLE SHOOTING

ERROR CODE	PROBLEM	SOLUTION
Err	Connecting wire cable loose/damage from the control board	Remove the motor cover and ch eck all the connecting wire cable
------	Connecting wire cable loose/damage from the control board	Remove the motor cover and chec k all the connecting wire cable
E5	Overload Protection	Please lubricate the running belt and check if the motor works well
		Motor or Control Board damaged, please replace it
E6	MOS Protection	Check whether the motor wire is damaged or broken
		Replace the control board
E7	Connecting wire cable loose/damage from the control board	Remove the motor cover and check all the connecting wire cable
E8	Electric motor damage/broken	Replace the motor
	Connecting wire cable loose/damage from the control board	Remove the motor cover and check all the connecting wire cable

