YARA

Wooden Dollhouse / Puppenhaus aus Holz / Houten poppenhuis / Maison de poupée en bois / Casa de muñecas de madera / Casa delle bambole in legno / Dřevěný domeček pro panenky / Drewniany domek dla lalek / Drevený domček pre bábiky / Fa babaház / Dukkehus i træ / Dockskåp i trä / Dukkehus i tre / Ξύλινο κουκλόσπιτο



Instruction Manual

Gebrauchsanweisung | Gebruikershandleiding | Mode d'emploi | Manual de usuario | Instruzione per l'uso | Návod k použití | Instrukcja obsługi | Návod na použitie | Használati utasítás | Brugsanvisning | Instruktionsbok | Bruksanvisning | Εγχειρίδιο οδηγιών

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C092624

UK CA

CE

FR Eléments d'emballage

Sunny

WARNING!

CHOKING HAZARD. Small parts. Not suitable for children under 36 months of age.

The product must be assembled by an adult.

Possible hazard description, e.g. in unassembled state, contents contain dangerous sharp points, so keep out of reach of children.

Keep plastic covers and bags away from children to prevent choking and danger. For household use only.

Keep this manual for future use.

DE WARNUNG!
ERSTICKUNGSGEFAHR. Kleine Teile. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
Mögliche Gefahrenbeschreibung, z.B. im unmontierten Zustand enthält der Inhalt gefährliche scharfe Spitzen, daher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Halten Sie Plastikdeckel und beutel von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Nur für den Hausgebrauch.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf.

NL – WAARSCHUWING!
VERSTIKKINGSGEVAAR. Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
Het product moet door een volwassene worden gemonteerd.
Mogelijke gevarenbeschrijving, bijvoorbeeld in niet gemonteerde staat bevat de inhoud gevaarlijke scherpe punten, dus buiten het bereik van kinderen houden.
Houd plastic hoezen en zakken uit de buurt van kinderen om verstikking en gevaar te voorkomen. Alleen voor huishoudelijk gebruik.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

FR AVERTISSEMENT !
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Le produit doit être assemblé par un adulte.
Description des risques possibles, par exemple, si le produit n'est pas assemblé, il contient des pointes acérées dangereuses ; il faut donc le tenir hors de portée des enfants.
Tenir les couvercles et les sacs en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement et de danger. Pour un usage domestique uniquement.
Conservez ce manuel pour un usage ultérieur.

ES ¡ATENCIÓN!
PELIGRO DE ASFIXIA. Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 36 meses.
El producto debe ser montado por un adulto.
Descripción de posibles peligros, por ejemplo, en estado desarmado el contenido contiene puntas afiladas peligrosas, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
Mantenga las fundas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar asfixia y peligro. Sólo para uso doméstico.
Conserve este manual para uso futuro.

IT ATTENZIONE!
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. Piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
Il prodotto deve essere assemblato da un adulto.
Descrizione dei possibili pericoli, ad es. in condizioni non assemblate il contenuto contiene pericolose punte taglienti, quindi tenere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere i coperchi e i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento. Solo per uso domestico.
Conservare questo manuale per uso futuro.

CS VAROVÁNÍ!
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. Malé části. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
Výrobek musí sestavit dospělá osoba.
Popis možného nebezpečí, např. v nesloženém stavu obsahuje obsah nebezpečné ostré hroty, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí.
Plastové obaly a sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili udušení a nebezpečí. Pouze pro domácí použití.
Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

PL OSTRZEŻENIE!
RYZYKO ZADŁAWIENIA. Małe części. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
Produkt musi być montowany przez osobę dorosłą.
Opis możliwego zagrożenia, np. w stanie niezmontowanym zawartość zawiera niebezpieczne ostre elementy, dlatego należy przechowywać ją poza zasięgiem dzieci.
Plastikowe osłony i torby należy przechowywać z dala od dzieci, aby zapobiec zadławieniu i zagrożeniu. Wyłącznie do użytku domowego.
Niniejszą instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

SK VAROVANIE!
NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. Malé časti. Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov.
Výrobok musí zostaviť dospelá osoba.
Popis možného nebezpečenstva, napr. v nezmontovanom stave obsah obsahuje nebezpečné ostré hroty, preto ho uchovávajte mimo dosahu detí.
Plastové kryty a vrecká uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili zaduseniu a nebezpečenstvu. Len na domáce použitie.
Tento návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie.

HU FIGYELEM!
FULLADÁSVESZÉLY. Apró alkatrészek. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.
A terméket felnőttnek kell összeszerelnie.
Lehetséges veszély leírása, pl. összeszereletlen állapotban a tartalom veszélyes éles hegyeket tartalmaz, ezért gyermekek elől elzárva tartandó.
Tartsa a műanyag fedeleket és zacskókat a gyermekektől távol a fulladás és a veszély megelőzése érdekében. Kizárólag háztartási használatra.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra.

DA ADVARSEL!
FARE FOR KVÆLNING. Små dele. Ikke egnet til børn under 36 måneder.
Produktet skal samles af en voksen.
Mulig farebeskrivelse, f.eks. i usamlet tilstand indeholder indholdet farlige skarpe punkter, så hold det uden for børns rækkevidde.
Hold plastikdæksler og poser væk fra børn for at forhindre kvælning og fare. Kun til brug i hjemmet.
Opbevar denne manual til fremtidig brug.




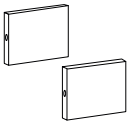
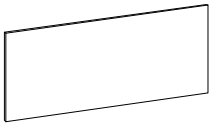







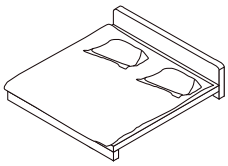
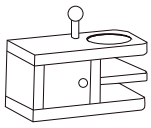



SE VARNING!
RISK FÖR KVÄVNING. Små delar. Ej lämplig för barn under 36 månader.
Produkten måste monteras av en vuxen.
Beskrivning av möjlig fara, t.ex. i omonterat skick innehåller innehållet farliga vassa punkter, så håll den utom räckhåll för barn.
Håll plasthöljen och påsar borta från barn för att förhindra kvävning och fara. Endast för hushållsbruk.
Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.

NO ADVARSEL!
FARE FOR KVELNING. Små deler. Ikke egnet for barn under 36 måneder.
Produktet må monteres av en voksen.
Mulig farebeskrivelse, f.eks. i umontert tilstand inneholder innholdet farlige skarpe spisser, så hold det utilgjengelig for barn.
Oppbevar plastdeksler og poser utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare. Kun til bruk i hjemmet.
Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ. Μικρά μέρη. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.
Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται από έναν ενήλικα.
Πιθανή περιγραφή κινδύνου, π.χ. σε μη συναρμολογημένη κατάσταση τα περιεχόμενα περιέχουν επικίνδυνα αιχμηρά σημεία, γι' αυτό κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
Κρατήστε τα πλαστικά καλύμματα και τις σακούλες μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τον πνιγμό και τον κίνδυνο. Μόνο για οικιακή χρήση.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

YARA


Parts

A  x22	B  x8	1 	2 	3 
4  x2	5 	6 	7 	8 
9 	10 	11 	12 	13 
14 	15 			
			 x2	
				


YARA

Assembly

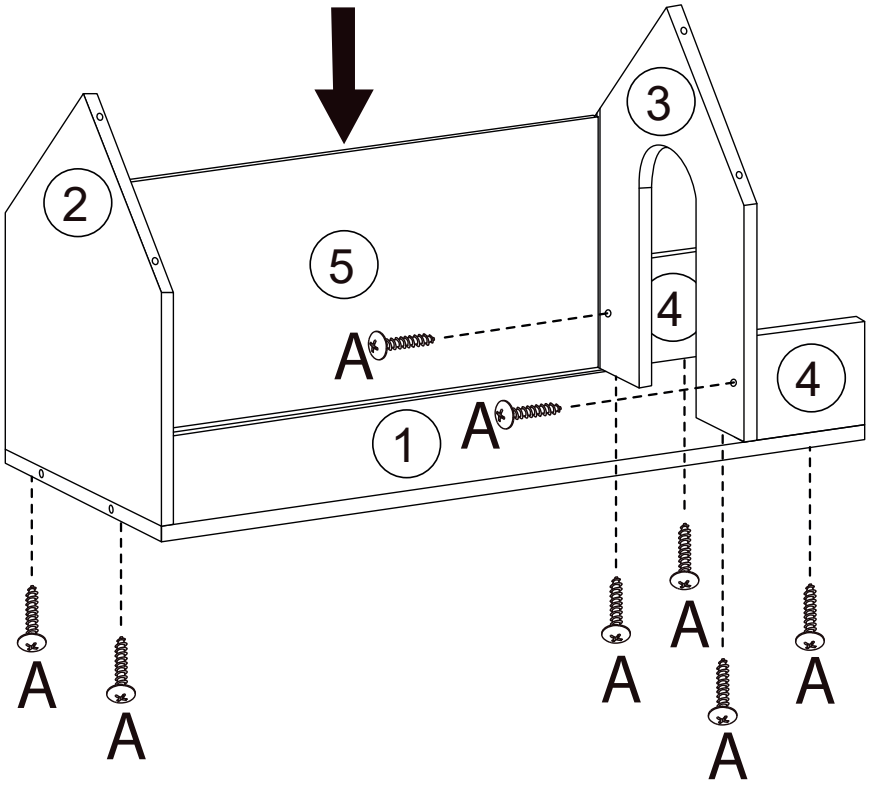1




2

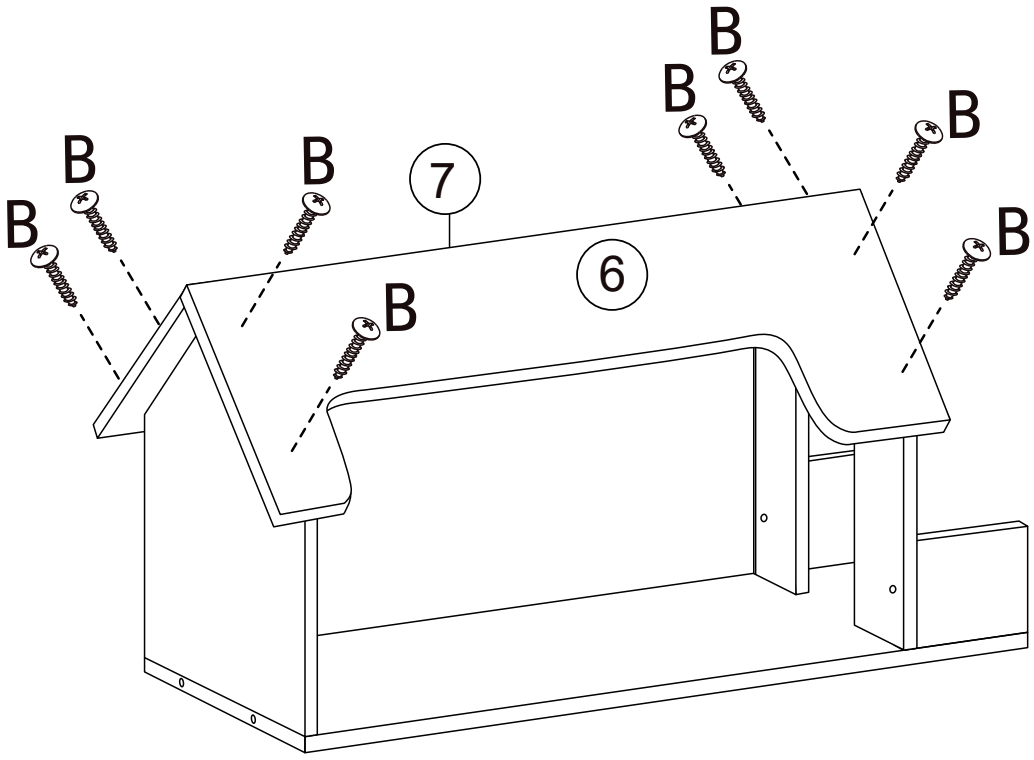


YARA

Assembly

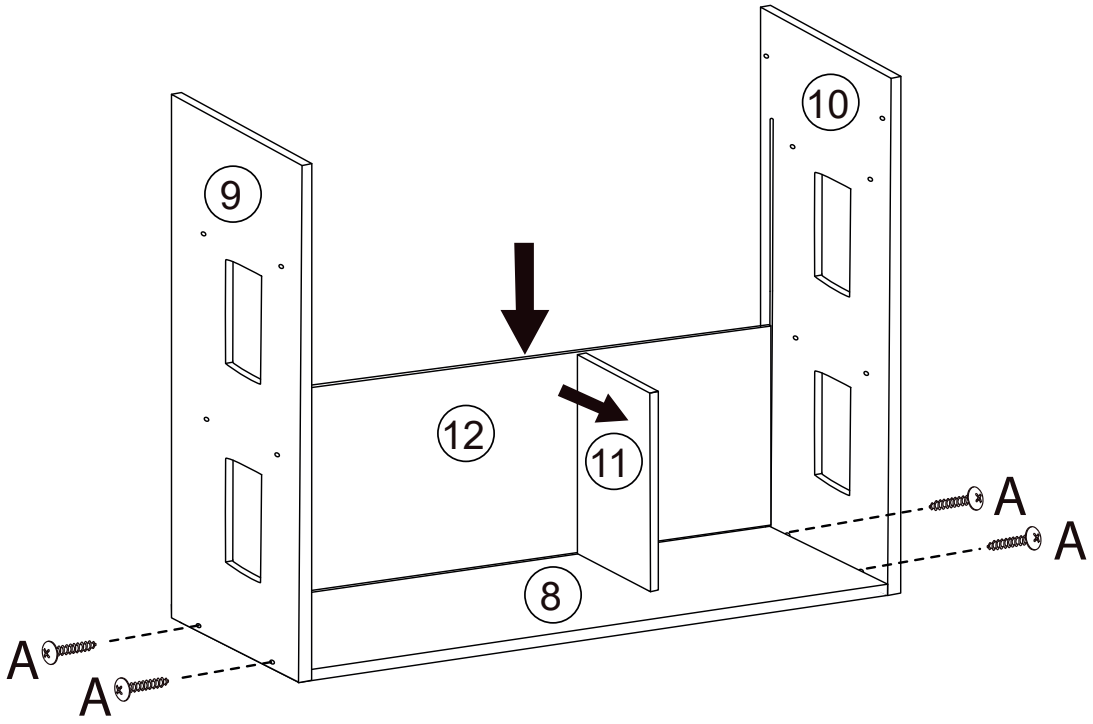3




4

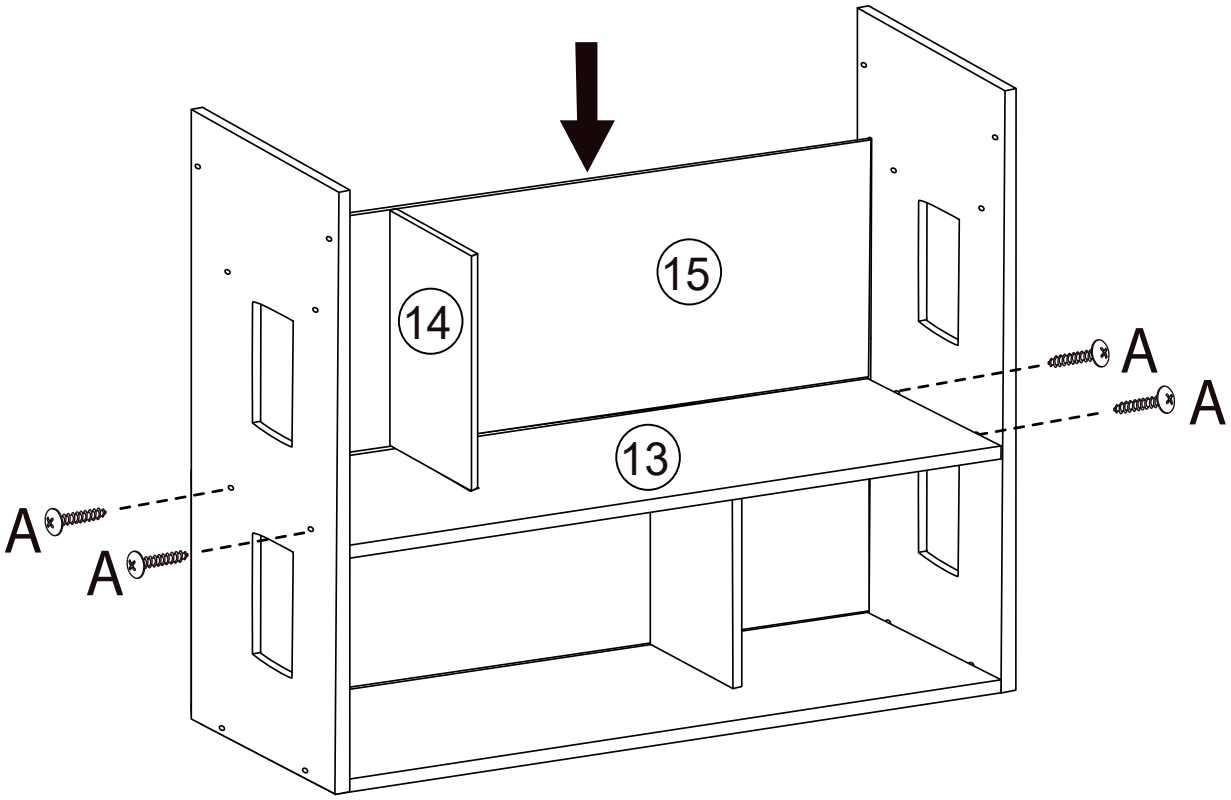


YARA

Assembly

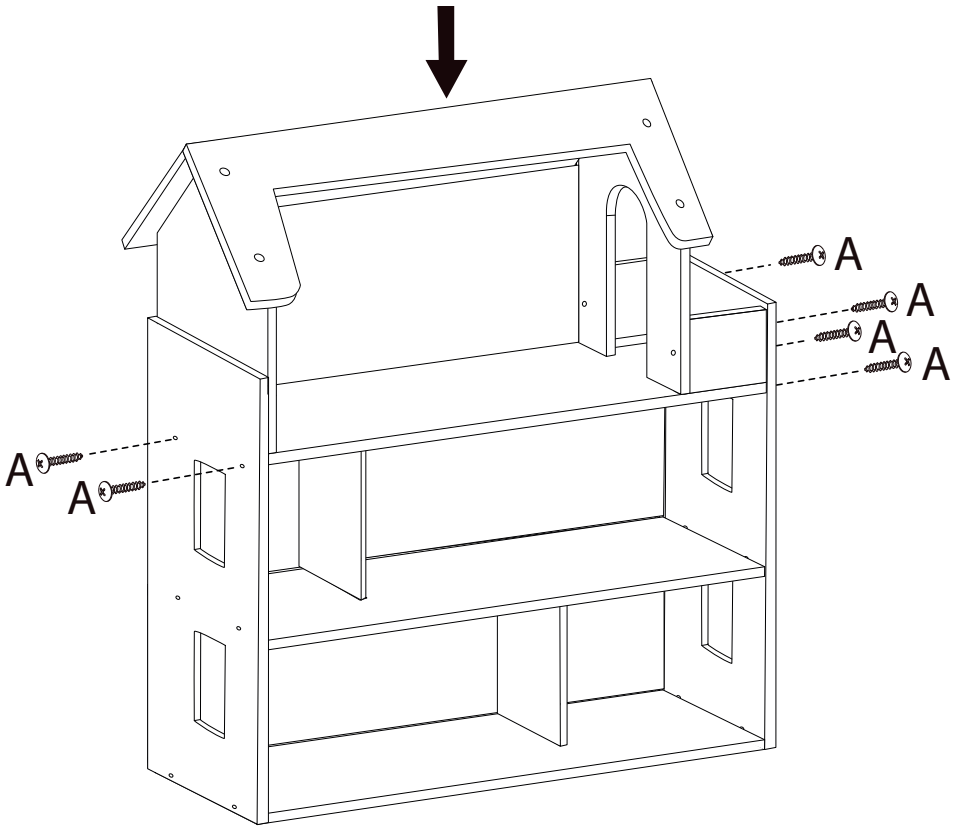5



6

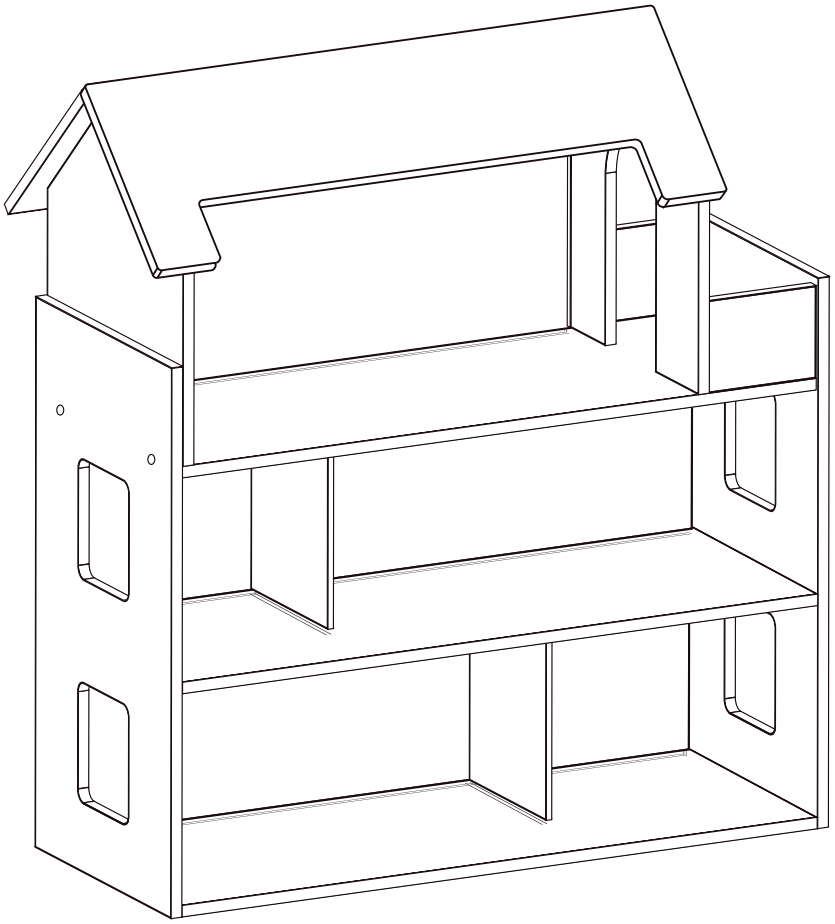

YARA

Assembly

English

Use and Supervision

- Use only under adult supervision for young children.
- Not suitable for children outside the recommended age range.
- Use only as a toy for imagination and role-play.

Small Parts and Choking Hazard

- May contain small parts that could pose a choking hazard.
- Not suitable for children who still put objects in their mouths, unless explicitly permitted.
- Keep small accessories out of reach of younger children.

Correct Use

- DO NOT climb, sit, or stand on the dollhouse.
- Do not place heavy objects on or inside the dollhouse.
- Use only with the designated toy components.

Fall and Injury Hazard

- Take care when playing around the dollhouse to prevent tripping or tipping over.
- Keep sufficient clear space around the play object.

Stability and Placement

- Place on a flat and stable surface.
- Check before use that the dollhouse stands firmly.
- Do not use if damaged or unstable.

Inspection and Maintenance

- Regularly check for loose parts, sharp edges, or wear and tear.
- Replace or repair damaged parts immediately.
- Keep the product clean and free of dirt and dust.

Deutsch

Verwendung und Aufsicht

- Bei kleinen Kindern ausschließlich unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Nicht für Kinder außerhalb der empfohlenen Altersgruppe geeignet.
- Nur als Spielzeug für Fantasie- und Rollenspiele verwenden.

Kleinteile und Erstickungsgefahr

- Kann Kleinteile enthalten, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Nicht geeignet für Kinder, die noch Gegenstände in den Mund stecken, es sei denn, dies ist ausdrücklich erlaubt.
- Kleine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern aufbewahren.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- NICHT auf das Puppenhaus klettern, sich darauf setzen oder sich darauf stellen.
- Keine schweren Gegenstände auf oder in das Puppenhaus stellen.
- Nur mit den dazugehörigen Spielzeugteilen verwenden.

Sturz- und Verletzungsgefahr

- Beim Spielen rund um das Puppenhaus vorsichtig sein, um Stolpern oder Umkippen zu vermeiden.
- Ausreichend Platz um das Spielobjekt herum freihalten.

Stabilität und Platzierung

- Auf einer ebenen und stabilen Oberfläche aufstellen.
- Vor dem Gebrauch überprüfen, ob das Puppenhaus stabil steht.
- Bei Beschädigung oder Instabilität nicht verwenden.

Inspektion und Wartung

- Regelmäßig auf lose Teile, scharfe Kanten oder Verschleiß überprüfen.
- Beschädigte Teile sofort ersetzen oder reparieren.
- Das Produkt sauber und frei von Schmutz und Staub halten.

Nederlands

Gebruik en toezicht

- Uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene bij jonge kinderen.
- Niet geschikt voor kinderen buiten de aanbevolen leeftijdscategorie.
- Alleen gebruiken als speelgoed voor fantasie- en rollenspel.

Kleine onderdelen en verstikkingsgevaar

- Kan kleine onderdelen bevatten die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Niet geschikt voor kinderen die nog voorwerpen in de mond stoppen, tenzij expliciet toegestaan.
- Kleine accessoires buiten bereik van jongere kinderen bewaren.

Correct gebruik

- Niet op het poppenhuis klimmen, zitten of staan.
- Geen zware voorwerpen op of in het poppenhuis plaatsen.
- Alleen gebruiken met bijbehorende speelgoedonderdelen.

Val- en letselgevaar

- Let op bij spelen rondom het poppenhuis om struikelen of omvallen te voorkomen.
- Houd voldoende ruimte vrij rondom het speelobject.

YARA

Assembly

Stabiliteit en plaatsing

- Plaats op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Controleer vóór gebruik of het poppenhuis stevig staat.
- Niet gebruiken bij beschadiging of instabiliteit.

Inspectie en onderhoud

- Regelmatig controleren op losse onderdelen, scherpe randen of slijtage.
- Beschadigde onderdelen direct vervangen of repareren.
- Product schoon en vrij van vuil en stof houden.

Français

Utilisation et surveillance

- À utiliser uniquement sous la surveillance d›un adulte pour les jeunes enfants.
- Ne convient pas aux enfants en dehors de la tranche d'âge recommandée.
- À utiliser uniquement comme jouet pour les jeux d›imagination et de rôle.

Petites pièces et risque d'étouffement

- Peut contenir de petites pièces susceptibles de présenter un risque d'étouffement.
- Ne convient pas aux enfants qui mettent encore des objets dans leur bouche, sauf autorisation explicite.
- Conserver les petits accessoires hors de portée des jeunes enfants.

Utilisation correcte

- NE PAS grimper, s'asseoir ou se tenir debout sur la maison de poupée.
- Ne pas placer d'objets lourds sur ou dans la maison de poupée.
- À utiliser uniquement avec les composants de jeu associés.

Risque de chute et de blessure

- Faire attention en jouant autour de la maison de poupée pour éviter de trébucher ou de la renverser.
- Maintenir un espace suffisant autour de l'objet de jeu.

Stabilité et emplacement

- Placer sur une surface plane et stable.
- Vérifier avant utilisation que la maison de poupée est bien stable.
- Ne pas utiliser en cas de dommage ou d'instabilité.

Inspection et entretien

- Vérifier régulièrement l'absence de pièces desserrées, d'arêtes vives ou d'usure.
- Remplacer ou réparer immédiatement les pièces endommagées.
- Maintenir le produit propre et exempt de saleté et de poussière.

Español

Uso y supervisión

- Utilizar exclusivamente bajo la supervisión de un adulto con niños pequeños.
- No apto para niños fuera del rango de edad recomendado.
- Utilizar únicamente como juguete para juegos de imaginación y rol.

Piezas pequeñas y peligro de asfixia

- Puede contener piezas pequeñas que podrían representar un peligro de asfixia.
- No apto para niños que aún se llevan objetos a la boca, a menos que esté explícitamente permitido.
- Guardar los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños más pequeños.

Uso correcto

- NO trepar, sentarse ni pararse sobre la casa de muñecas.
- No colocar objetos pesados sobre o dentro de la casa de muñecas.
- Utilizar únicamente con las piezas de juguete correspondientes.

Peligro de caídas y lesiones

- Prestar atención al jugar alrededor de la casa de muñecas para evitar tropezar o que se vuelque.
- Mantener suficiente espacio libre alrededor del objeto de juego.

Estabilidad y ubicación

- Colocar sobre una superficie plana y estable.
- Comprobar antes de usar que la casa de muñecas se mantenga firme.
- No utilizar en caso de daños o inestabilidad.

Inspección y mantenimiento

- Comprobar regularmente si hay piezas sueltas, bordes afilados o desgaste.
- Reemplazar o reparar inmediatamente las piezas dañadas.
- Mantener el producto limpio y libre de suciedad y polvo.

Italiano

Uso e supervisione

- Utilizzare esclusivamente sotto la supervisione di un adulto per i bambini piccoli.
- Non adatto a bambini al di fuori della fascia di età raccomandata.
- Utilizzare solo come giocattolo per giochi di fantasia e di ruolo.

Piccole parti e rischio di soffocamento

- Può contenere piccole parti che potrebbero costituire un rischio di soffocamento.
- Non adatto a bambini che mettono ancora oggetti in bocca, a meno che non sia esplicitamente consentito.
- Conservare i piccoli accessori fuori dalla portata dei bambini più piccoli.

Uso corretto

- NON arrampicarsi, sedersi o stare in piedi sulla casa delle bambole.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra o all'interno della casa delle bambole.
- Utilizzare solo con i componenti del giocattolo corrispondenti.

Pericolo di caduta e lesioni

- Prestare attenzione quando si gioca intorno alla casa delle bambole per evitare di inciampare o farla cadere.
- Mantenere uno spazio sufficiente intorno all'oggetto di gioco.

Stabilità e posizionamento

- Posizionare su una superficie piana e stabile.
- Verificare prima dell'uso che la casa delle bambole sia stabile.
- Non utilizzare in caso di danni o instabilità.

Ispezione e manutenzione

- Controllare regolarmente la presenza di parti allentate, spigoli vivi o usura.
- Sostituire o riparare immediatamente le parti danneggiate.
- Mantenere il prodotto pulito e privo di sporco e polvere.

Čeština

Použití a dohled

- U malých dětí používejte výhradně pod dohledem dospělé osoby.
- Nevhodné pro děti mimo doporučenou věkovou kategorii.
- Používejte pouze jako hračku pro nápadité hry a hraní rolí.

Malé části a nebezpečí udušení

- Může obsahovat malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení.
- Nevhodné pro děti, které si stále strkají předměty do úst, pokud to není výslovně povoleno.
- Drobné příslušenství uchovávejte mimo dosah mladších dětí.

Správné použití

- Na domeček pro panenky NEŠPLHEJTE, nesedejte si ani na něm nestůjte.
- Na domeček nebo do něj nepokládejte těžké předměty.
- Používejte pouze s příslušnými díly hračky.

Nebezpečí pádu a zranění

- Při hraní kolem domečku pro panenky dávejte pozor, abyste nezakopli nebo jej nepřevrhli.
- Udržujte kolem hracího objektu dostatečný volný prostor.

Stabilita a umístění

- Umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Před použitím zkontrolujte, zda domeček pro panenky pevně stojí.
- Nepoužívejte v případě poškození nebo nestability.

Kontrola a údržba

- Pravidelně kontrolujte, zda se neuvolnily díly, nevznikly ostré hrany nebo nedošlo k opotřebení.
- Poškozené díly okamžitě vyměňte nebo opravte.
- Udržujte výrobek čistý a bez nečistot a prachu.

Polski

Użytkowanie i nadzór

- W przypadku małych dzieci używać wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Produkt nieodpowiedni dla dzieci spoza zalecanego przedziału wiekowego.
- Używać wyłącznie jako zabawki do gier wyobraźni i odgrywania ról.

Małe elementy i ryzyko zadławienia

- Może zawierać małe części, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Nieodpowiednie dla dzieci, które wciąż biorą przedmioty do ust, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.
- Małe akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla młodszych dzieci.

Prawidłowe użytkowanie

- NIE wspinać się, nie siadać ani nie stawać na domku dla lalek.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na domku dla lalek ani w jego wnętrzu.
- Używać wyłącznie z dołączonymi elementami zabawki.

Ryzyko upadku i obrażeń

- Zachowaj ostrożność podczas zabawy wokół domku dla lalek, aby zapobiec potknięciu się lub przewróceniu zabawki.
- Zapewnij odpowiednią ilość wolnej przestrzeni wokół obiektu zabawy.

Stabilność i umiejscowienie

- Umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Przed użyciem sprawdź, czy domek dla lalek stoi stabilnie.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia lub niestabilności.

YARA

Przegląd i konserwacja

- Regularnie sprawdzać pod kątem luźnych części, ostrych krawędzi lub zużycia.
- Uszkodzone części należy natychmiast wymienić lub naprawić.
- Utrzymywać produkt w czystości, wolny od brudu i kurzu.

Slovenčina

Použitie a dohľad

- U malých detí používajte výhradne pod dohľadom dospelej osoby.
- Nevhodné pre deti mimo odporúčanej vekovej kategórie.
- Používajte iba ako hračku na nápadité hry a hranie rolí.

Malé časti a nebezpečenstvo udusenia

- Môže obsahovať malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.
- Nevhodné pre deti, ktoré si stále dávajú predmety do úst, pokiaľ to nie je výslovne povolené.
- Drobné príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu mladších detí.

Správne použitie

- Na domček pre bábiky NESTÚPAJTE, nesadajte si ani na ňom nestojte.
- Na domček alebo do neho nekladte ťažké predmety.
- Používajte iba s príslušnými dielmi hračky.

Nebezpečenstvo pádu a zranenia

- Pri hraní okolo domčeka pre bábiky dávajte pozor, aby ste nezakopli alebo ho neprevrátili.
- Udržujte okolo hracieho objektu dostatočný voľný priestor.

Stabilita a umiestnenie

- Umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Pred použitím skontrolujte, či domček pre bábiky pevne stojí.
- Nepoužívajte v prípade poškodenia alebo nestability.

Kontrola a údržba

- Pravidelne kontrolujte, či sa neuvoľnili diely, nevznikli ostré hrany alebo nedošlo k opotrebovaniu.
- Poškodené diely okamžite vymeňte alebo opravte.
- Udržujte výrobok čistý a bez nečistôt a prachu.

Magyar

Használat és felügyelet

- Kisgyermekek esetében kizárólag felnőtt felügyelete mellett használható.
- Nem alkalmas az ajánlott korosztályon kívüli gyermekek számára.
- Kizárólag képzeletbeli és szerepjátékokhoz való játékként használható.

Kis alkatrészek és fulladásveszély

- Kis alkatrészeket tartalmazhat, amelyek fulladásveszélyt okozhatnak.
- Nem alkalmas olyan gyermekek számára, akik még tárgyakat vesznek a szájukba, kivéve, ha ez kifejezetten megengedett.
- A kisméretű kiegészítőket tartsa távol a fiatalabb gyermekektől.

Helyes használat

- NE másszon, ne üljön és ne álljon a babaházra.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a babaházra vagy a babaházba.
- Kizárólag a hozzá tartozó játékalkatrészekkel használja.

Esés- és sérülésveszély

- Ügyeljen a babaház körüli játékra, hogy elkerülje a megbotlást vagy a felborulást.
- Hagyjon elegendő szabad helyet a játékobjektum körül.

Stabilitás és elhelyezés

- Helyezze sík és stabil felületre.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a babaház stabilan áll-e.
- Ne használja, ha sérült vagy instabil.

Ellenőrzés és karbantartás

- Rendszeresen ellenőrizze a laza alkatrészeket, az éles széleket vagy a kopást.
- A sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki vagy javítsa meg.
- Tartsa a terméket tisztán, valamint szennyeződés- és pormentesen.

Dansk

Brug og opsyn

- Må kun anvendes under opsyn af en voksen til små børn.
- Ikke egnet til børn uden for den anbefalede aldersgruppe.
- Må kun anvendes som legetøj til fantasi- og rollespil.

Små dele og kvælningsfare

- Kan indeholde små dele, der kan udgøre en kvælningsfare.
- Ikke egnet til børn, der stadig putter genstande i munden, medmindre det udtrykkeligt er tilladt.
- Opbevar småt tilbehør utilgængeligt for yngre børn.

Korrekt brug

- Der må IKKE klatres, siddes eller stås på dukkehuset.
- Placer ikke tunge genstande på eller i dukkehuset.
- Må kun anvendes med dertilhørende legetøjsdele.

YARA

Fare for fald og personskade

- Vær opmærksom, når der leges omkring dukkehuset, for at undgå at snuble eller vælte det.
- Sørg for at have tilstrækkelig plads omkring legetøjet.

Stabilitet og placering

- Placeres på et fladt og stabilt underlag.
- Kontroller før brug, at dukkehuset står stabilt.
- Må ikke anvendes, hvis det er beskadiget eller ustabilt.

Inspektion og vedligeholdelse

- Kontroller regelmæssigt for løse dele, skarpe kanter eller slitage.
- Beskadigede dele skal straks udskiftes eller repareres.
- Hold produktet rent og fri for snavs og støv.

Svenska

Användning och tillsyn

- Används endast under vuxens tillsyn för unga barn.
- Inte lämplig för barn utanför den rekommenderade åldersskategorin.
- Används endast som leksak för fantasi- och rollspel.

Små delar och kvävningsrisk

- Kan innehålla små delar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Inte lämplig för barn som fortfarande stoppar föremål i munnen, såvida inte detta uttryckligen är tillåtet.
- Förvara små tillbehör utom räckhåll för yngre barn.

Korrekt användning

- Klättra, sitt eller stå INTE på dockskåpet.
- Placera inte tunga föremål på eller i dockskåpet.
- Används endast med tillhörande leksaksdelar.

Fall- och skaderisk

- Var försiktig vid lek runt dockskåpet för att förhindra att man snubblar eller att det välter.
- Håll tillräckligt med fritt utrymme runt leksaken.

Stabilitet och placering

- Placera på ett plant och stabilt underlag.
- Kontrollera före användning att dockskåpet står stadigt.
- Använd inte om det är skadat eller instabilt.

Inspektion och underhåll

- Kontrollera regelbundet efter lösa delar, skarpa kanter eller slitage.
- Ersätt eller reparera skadade delar omedelbart.
- Håll produkten ren och fri från smuts och damm.

Norsk

Bruk og tilsyn

- Skal kun brukes under tilsyn av voksne for yngre barn.
- Ikke egnet for barn utenfor den anbefalte alderskategorien.
- Skal kun brukes som leketøy til fantasi- og rollespill.

Små deler og kvelningsfare

- Kan inneholde små deler som kan utgjøre en kvelningsfare.
- Ikke egnet for barn som fortsatt putter gjenstander i munnen, med mindre det er uttrykkelig tillatt.
- Oppbevar små tilbehørsdeler utilgjengelig for yngre barn.

Riktig bruk

- IKKE klatre, sitte eller stå på dukkehuset.
- Ikke plasser tunge gjenstander på eller i dukkehuset.
- Skal kun brukes med tilhørende leketøysdeler.

Fall- og skadefare

- Vær forsiktig ved lek rundt dukkehuset for å unngå at noen snubler eller at det velter.
- Sørg for tilstrekkelig med plass rundt leketøyet.

Stabilitet og plassering

- Plasseres på et flatt og stabilt underlag.
- Kontroller før bruk at dukkehuset står stødig.
- Ikke bruk dukkehuset hvis det er skadet eller ustabilt.

Inspeksjon og vedlikehold

- Kontroller regelmessig for løse deler, skarpe kanter eller slitasje.
- Skadede deler må skiftes ut eller repareres umiddelbart.
- Hold produktet rent og fri for smuts og støv.

Ελληνικά

Χρήση και επίβλεψη

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη ενηλίκου σε μικρά παιδιά.
- Ακατάλληλο για παιδιά εκτός της συνιστώμενης ηλικιακής κατηγορίας.
- Να χρησιμοποιείται μόνο ως παιχνίδι για φαντασία και παιχνίδι ρόλων.

Μικρά εξαρτήματα και κίνδυνος πνιγμού

- Μπορεί να περιέχει μικρά εξαρτήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.
- Ακατάλληλο για παιδιά που βάζουν ακόμα αντικείμενα στο στόμα, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά.
- Φυλάσσετε τα μικρά αξεσουάρ μακριά από μικρότερα παιδιά.

Ορθή χρήση

- ΜΗΝ σκαρφαλώνετε, μην κάθεστε και μην στέκεστε πάνω στο κουκλόσπιτο.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω ή μέσα στο κουκλόσπιτο.
- Να χρησιμοποιείται μόνο με τα αντίστοιχα εξαρτήματα του παιχνιδιού.

Κίνδυνος πτώσης και τραυματισμού

- Προσέχετε κατά το παιχνίδι γύρω από το κουκλόσπιτο για την αποφυγή παραπατήματος ή ανατροπής.
- Διατηρείτε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από το παιχνίδι.

Σταθερότητα και τοποθέτηση

- Τοποθετήστε το σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Ελέγξτε πριν από τη χρήση εάν το κουκλόσπιτο στέκεται σταθερά.
- Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση ζημιάς ή αστάθειας.

Επιθεώρηση και συντήρηση

- Ελέγχετε τακτικά για χαλαρά εξαρτήματα, αιχμηρές ακμές ή φθορά.
- Αντικαταστήστε ή επισκευάστε αμέσως τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
- Διατηρείτε το προϊόν καθαρό και απαλλαγμένο από ρύπους και σκόνη.

YARA

Sunny
Sunny is one of our brands with awesome products of great quality, that offers hours of active fun!

Pragma
Kruisboog 40
3905 TG Veenendaal
Netherlands
T: +31 (0)318 - 57 88 00
info@pragma-trading.com
www.pragma-trading.com

260330MVNS