
NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT BEKO.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité.
Avant d'utiliser la machine, il est impératif de retirer la sécurité de transport.
Pour des instructions plus détaillées sur son retrait, voir le Guide d'installation.

TABLEAU DE COMMANDE

1 Sélecteur de programme/« ON/OFF »
2 Bouton « Température »
3 Bouton « Essorage »/« Arrêt cuve pleine »
4 Bouton « Rapide/Intensif »/Verrouillage enfant 3"
5 Bouton « Vapeur » /« Anti-plis+ 3" »
6 Bouton « Mode Rinçage »/« Prélavage 3" »
7 Bouton « Fin différé »
8 Bouton « Départ/Pause »

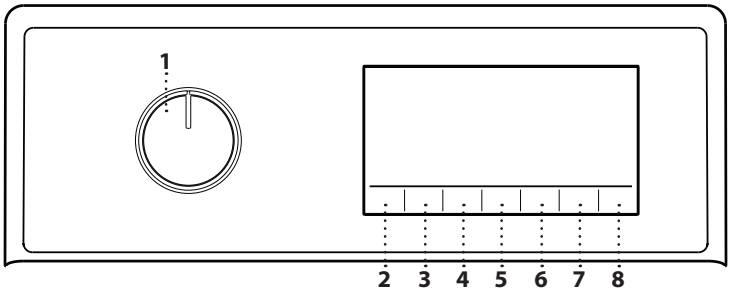

VOYANTS
Porte verrouillée
Verrouillage enfant
Départ différé
Panne : robinet d'arrivée d'eau fermé

TABLEAU DES PROGRAMMES

Charge maxi 6,0 kg Consommation électrique en mode arrêt 0,50 W/en mode veille 0,50 W						Lessives et additifs			Produit lessiviel recommandé					
Programme	Températures (°C)		Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	Charge maxi (kg)	Durée (h : m)	Prélavage	Lavage principal	Assouplissant	Poudre	Liquide	% d'humidité résiduelle*	Consommation électrique kWh	Total eau L	Température de lavage °C
	Réglage	Plage				I	II	❀						
Coton	40	❄ - 90	1200	6	03:30	○	●	○	✔	✔	57	1,350	75	40
	20	❄ - 90	1200	6	03:30	○	●	○	✔	✔	57	0,190	75	20
Eco 40-60	40	40 - 60	1100	6	03:15	-	●	○	✔	✔	50	0,700	52	38
			1151	3	02:35	-	●	○	✔	✔	52	0,380	40	33
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✔	✔	58	0,210	30	23
Synthétique	40	❄ - 60	1200	3	02:50	○	●	○	✔	✔	35	0,880	71	40
Cotons avec prélavage	40	❄ - 90	1200	6	**	●	●	○	✔	✔	--	--	--	--
Express & Express 14'	30	❄ - 90	1200	6	00:28	-	●	○	✔	✔	62	0,105	50	23
Délicat	40	❄ - 40	800	1,5	**	-	●	○	--	✔	--	--	--	--
Mixte	40	❄ - 40	800	3	**	○	●	○	✔	✔	--	--	--	--
Essorage+Vidange	--	--	1200	6	**	-	-	-	--	--	--	--	--	--
Rinçage	--	--	1200	6	**	-	-	○	--	--	--	--	--	--
Nettoyage du tambour	90	90	600	0	**	-	●	-	✔	✔	--	--	--	--
Textiles Foncés / Jeans	40	❄ - 40	1200	3	**	○	●	○	✔	✔	--	--	--	--
Expert Taches	60	30 - 60	1200	3,5	**	○	●	○	✔	✔	--	--	--	--
Chemises	40	❄ - 60	800	3	**	○	●	○	✔	✔	--	--	--	--
Hygiène+	60	20 - 90	1200	6	**	-	●	○	✔	✔	--	--	--	--
Lavage à froid	20	20	1200	3,5	**	-	●	○	✔	✔	--	--	--	--

● Dosage requis ○ Dosage optionnel

ⓘ La durée affichée par la machine au début du cycle correspond à la charge la plus fréquemment utilisée. Cela signifie qu'elle peut diverger des valeurs indiquées dans le mode d'emploi, qui correspondent à la charge maximale.

Eco 40-60 - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne 2019/2014. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver le linge en coton normalement sale. Écran seulement : les valeurs de vitesse d'essorage affichées à l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

Pour tous les organismes de test
Cycle de lavage long pour linge en coton : choisir le cycle de lavage Coton à 40 °C.
Programme synthétique long : choisir le cycle de lavage Synthétiques à 30 °C.
Ces données peuvent différer à votre domicile en raison de conditions variables de température d'arrivée d'eau, de pression de l'eau, etc. Les durées de programme estimées reposent sur le réglage par défaut des programmes, sans options. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.


* Après la fin du programme et l'essorage réglé à la vitesse maximale, avec le réglage par défaut du programme.

** La durée du programme s'affiche à l'écran.

La technologie des capteurs adapte l'eau, l'énergie et la durée du programme à votre charge de linge.


DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Poignée du couvercle
2. Couvercle
3. Tableau de commande
4. Bac à produits lessiviels
5. Tambour
6. Filtre à eau - derrière le couvercle
7. Levier de mobilité (en fonction du modèle)
8. Pieds réglables (2)

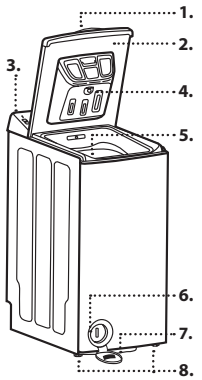

BAC À PRODUITS LESSIVIELS

Bac principal II
Lessive pour le lavage principal, détachant ou adoucisseur d'eau.
Bac pour le produit de prélavage I
Détergent pour le prélavage.
Bac pour l'adoucissant ❀
Adoucissant. Amidon liquide. Javel.
Verser l'adoucissant, l'amidon ou la solution javellisante sans dépasser le repère « max ».
Bouton déverrouillage / fermeture
Appuyer pour retirer le bac afin de le nettoyer.
Appuyer jusqu'au clic pour réinstaller le bac !

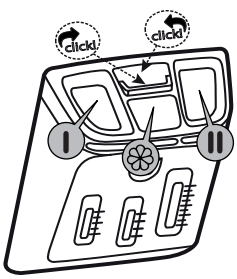

PROGRAMMES



Choisir le programme approprié à votre linge en respectant toujours les symboles d'entretien du linge concerné. La valeur indiquée sur le symbole du tambour correspond à la température maximale recommandée pour le lavage du vêtement.

Coton
Cotons résistants, de normalement à très sales.

Eco 40-60
Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, indiqués comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en matière de consommation d'eau et d'électricité.
⚠ Le cycle fonctionne uniquement à 40 °C, conformément à la réglementation.

Synthétiques
Convient au lavage de vêtements normalement sales composés de fibres synthétiques (par ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétiques.

Cotons avec prélavage
Choisir ce programme uniquement pour le linge en coton très sale. Mettre la lessive dans le compartiment de prélavage.

Express & Express 14'
Utiliser ce programme pour laver rapidement les vêtements en coton légèrement sales ou sans taches et non pour les serviettes de toilette ou articles en coton épais. La durée du programme peut être réduite à 14 minutes lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée. Lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée, on ne peut laver qu'un maximum de 2 kg de linge.

Délicat

Convient au lavage du linge en laine/délicat. Sélectionner la température appropriée en fonction de l'étiquette présente sur les vêtements. Le linge sera lavé de manière très délicate afin de ne pas endommager les vêtements.

Mixte

Permet de laver les vêtements résistants en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes légèrement à moyennement sales.

Rinçage

Programme séparé de rinçage et d'essorage intensif. Réservé au linge résistant.

Essorage + Vidange
Essore le linge et vide l'eau. Réservé au linge résistant.

Nettoyage du tambour
Nettoyer régulièrement (une fois tous les 1 à 2 mois) le tambour pour garantir l'hygiène nécessaire. De la vapeur est appliquée avant le programme pour ramollir les résidus se trouvant dans le tambour. N'utiliser ce programme que lorsque la machine est complètement vide. Pour de meilleurs résultats, utiliser un produit anticalcaire en poudre (produit de nettoyage pour tambour) adapté aux lave-linges après avoir sélectionné la fonction lessive en poudre. Laisser la porte de chargement ouverte après la fin du programme pour que l'intérieur de la machine puisse sécher.
⚠ Il ne s'agit pas d'un programme de lavage. Il s'agit d'un programme d'entretien. Ne jamais activer ce programme s'il y a du linge dans la machine. Si l'on essaie tout de même d'activer cette fonction, la machine détecte automatiquement qu'il y a quelque chose dans le tambour et peut alors annuler ou redémarrer le programme, selon le modèle. Si le programme est redémarré, le nettoyage ne sera pas efficace.
⚠Ce programme ne doit pas être utilisé avec des détergents en capsules (POD).

Textiles Foncés/Jeans

Ce programme utilise des températures plus basses et une agitation moindre du linge pour éviter que les vêtements de couleurs sombres se trouvent décolorés.

Expert Taches
La machine possède un programme spécial Taches qui permet d'éliminer différents types de taches de manière optimale. Il ne faut utiliser ce programme que pour du linge en coton aux couleurs résistantes. Ne jamais laver de linge délicat aux couleurs non résistantes avec ce programme. Avant le lavage, vérifier les étiquettes des vêtements (recommandé pour les chemises en coton, les pantalons, les shorts, les t-shirts, les vêtements de bébés, les pyjamas, les tabliers, le linge de table, les draps, les housses de couette, les taies d'oreiller, les serviettes de bain et de plage, les chaussettes, la lingerie en coton supportant le lavage à haute température et les cycles longs).
Avec ce programme spécial Taches automatique, il est possible de nettoyer 24 types de taches différentes classées en trois catégories, selon que l'on active ou non la fonction de lavage rapide. En fonction du type de tache sélectionné, la machine exécute un programme de lavage spécial qui modifie la durée de l'arrêt cuve pleine, l'action de lavage et la durée de lavage et de rinçage.
Ci-dessous sont indiqués les différents groupes de taches pouvant être sélectionnés avec le bouton « Rapide/Intensif » :
Lorsque « Intensif » est sélectionné : transpiration, col sale, aliments, mayonnaise, vinaigrette, maquillage, huile de machine, aliments pour bébés.
Lorsque « Rapide/Intensif » n'est pas sélectionné : sang, chocolat, gâteau, herbe, boue, œufs, beurre, curry.
Lorsque « Rapide » est sélectionné : thé, café, jus de fruits, ketchup, vin rouge, cola, confiture, charbon.
1. Sélectionner le programme spécial Taches.
2. Identifier la tache à nettoyer parmi les groupes ci-dessus et sélectionner le groupe correspondant à l'aide du bouton de fonction auxiliaire Rapide/Intensif.
3. Lire attentivement l'étiquette du vêtement et veiller à sélectionner la température et la vitesse d'essorage adéquates.

Chemises
Ce programme est utilisé pour laver ensemble les chemises en coton, en synthétique et en tissus synthétiques mélangés. Utiliser le cycle de lavage spécial chemises pour laver les chemises de différentes couleurs et tissus et leur garantir un entretien optimal.

Hygiène+
Il s'agit d'un programme qui associe un contrôle précis de la température et des cycles supplémentaires de rinçage et d'essorage pour que tous les micro-organismes soient correctement éliminés du linge. Ce programme fonctionne entre 20 °C et 90 °C.


Lavage à froid
Convient pour laver le linge en coton et synthétique résistant moyennement sale. Grâce à l'algorithme de lavage spécialement développé pour ce programme, ce dernier assure un lavage efficace sans exposer le linge à des températures élevées.

PREMIÈRE UTILISATION

⚠ **N'utilisez pas de détergents en capsules (POD) pour cette étape.** Pour éliminer d'éventuels débris de fabrication, choisir le programme « Coton » à 90 °C. Verser une petite quantité de lessive en poudre dans le compartiment principal ❙❙ du bac à produits lessiviels (au maximum 1/3 de la quantité de détergent recommandée par le fabricant pour du linge légèrement sale). Lancer le programme **sans ajouter de linge.**

ÉCRAN

L'écran facilite la programmation du lave-linge et fournit une multitude d'informations.

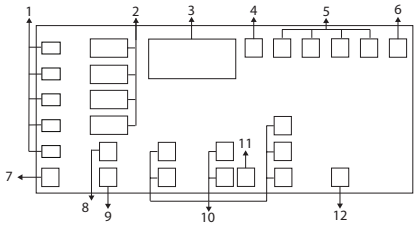

1. Symbole de température
2. Voyants de vitesse d'essorage
3. Informations de durée
4. Voyant de porte verrouillée
5. Voyants des phases de lavage
6. Voyant d'absence d'eau
7. Voyant du robinet d'arrivée d'eau
8. Voyant d'arrêt cuve pleine
9. Voyant d'absence d'essorage
10. Voyants des fonctions auxiliaires
11. Symbole de verrouillage enfant activé
12. Départ différé activé

! Les visuels utilisés pour décrire la machine dans cette section sont schématisés et peuvent ne pas correspondre exactement aux fonctionnalités de votre machine.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Préparer votre linge en suivant les recommandations de la section « TRUCS ET ASTUCES ». Charger le linge, fermer la porte du tambour et vérifier qu'elle est correctement fermée. Verser les détergents et les éventuels additifs. Respecter les recommandations de dosage indiquées sur le contenant de la lessive. Fermer le couvercle. Tourner le sélecteur de programme jusqu'au programme souhaité et choisir une option, le cas échéant. La durée du programme sélectionné (en heures et minutes) est affichée à l'écran. Il est possible de modifier la température et la vitesse d'essorage en appuyant sur le bouton « Température » ou sur le bouton « Essorage » . Ouvrir le robinet et appuyer sur le bouton « Départ/Pause » ▶❙❙ pour lancer le cycle de lavage. Le voyant « Départ/Pause » ▶❙❙ s'allume sur l'écran et la porte est verrouillée. En raison des variations de charge et de température de l'arrivée d'eau, le temps restant est recalculé pendant certaines phases du programme.

INTERROMPRE OU CHANGER UN PROGRAMME EN COURS

Appuyer sur le bouton Départ/Pause pour mettre la machine en pause. Le symbole Départ/Pause clignote sur l'écran.
Le changement de programme est possible en cours de programme, sauf si le Verrouillage enfant est activé. Cette action annule le programme en cours.
Ajout de linge après le démarrage du programme : si le niveau d'eau dans la machine s'y prête, lorsque l'on appuie sur le bouton Départ/Pause, la porte est déverrouillée et ouverte et il est possible de rajouter du linge. L'icône de porte verrouillée s'éteint lorsque la porte est

déverrouillée. Après avoir ajouté le linge, fermer la porte et appuyer de nouveau sur le bouton Départ/Pause pour redémarrer le cycle de lavage.
Si le niveau d'eau dans la machine ne s'y prête pas lorsque l'on appuie sur le bouton Départ/Pause, la porte ne peut pas être déverrouillée et l'icône de porte verrouillée reste allumée sur l'écran.
Si la température à l'intérieur de la machine est supérieure à 50 °C, il n'est pas possible de déverrouiller la porte pour des raisons de sécurité, même si le niveau d'eau s'y prête.

VOYANT DE PORTE VERROUILLÉE

La porte de la machine présente un système de verrouillage qui empêche de l'ouvrir si le niveau d'eau ne s'y prête pas. Le symbole « Porte verrouillée » apparaît sur l'écran lorsque la porte est verrouillée.

FIN DU PROGRAMME

Le symbole de fin apparaît sur l'écran une fois que le programme est terminé.
Si personne n'appuie sur aucun bouton pendant les 10 minutes qui suivent, la machine s'éteint. L'écran et tous les voyants sont éteints.
Les étapes terminées du programme sont affichées lorsque l'on appuie sur le bouton Marche/Arrêt.

OPTIONS

! Lorsqu'il est impossible d'associer programme et option(s), les voyants s'éteignent automatiquement.
! Les associations d'options inappropriées sont désélectionnées automatiquement.

Rapide / Intensif
Cette fonction vous permet d'écourter ou d'allonger la durée du programme. L'augmentation ou la réduction du temps de lavage peut différer en fonction du programme sélectionné.
Si le voyant RAPIDE ou INTENSIF est éteint, la durée affichée correspond à la durée de programme appropriée pour le linge normalement sale.
Selon le programme sélectionné, la fonction Intensif peut être sélectionnée automatiquement. Dans ce cas, le voyant Intensif sera allumé sur le tableau de commande. L'option « Intensif » peut être activée pour obtenir une meilleure performance de lavage en cas de linge très sale.
Pour un linge légèrement sale, la durée peut être réduite en appuyant sur le bouton Rapide/Intensif dans les programmes où « Intensif » est sélectionné par défaut. En appuyant une fois sur ce bouton, le voyant s'éteindra et on obtiendra la durée de programme appropriée pour le linge normalement sale. En appuyant une deuxième fois sur le même bouton, le voyant « rapide » s'allumera, la durée diminuera légèrement et la durée de programme minimale adaptée au linge peu sale s'affichera. La durée des programmes peut être réduite de 50 % lorsque cette fonction est activée. Des phases de lavage optimisées, une haute efficacité mécanique et une consommation d'eau optimale permettent d'obtenir une performance de lavage élevée malgré une durée plus courte.
Vapeur
L'option vapeur utilise le pouvoir de la vapeur pour améliorer le processus de nettoyage. La vapeur produite par le lave-linge aide à dissoudre et ramollir les taches tenaces, pour qu'elles soient plus faciles à éliminer pendant le cycle de lavage. Elle offre un traitement plus délicat que le fait de frotter les taches ou les méthodes de lavage abrasives. La vapeur aide à détendre les fibres, réduisant ainsi le risque de dommages ou d'usure excessive pour les vêtements.
*Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.
Anti-plis+ 3″
Sélectionner cette option s'il est impossible de sortir le linge rapidement après la fin du programme ou en cas de tendance à oublier le linge dans le lave-linge. Elle contribuera à conserver la fraîcheur de votre linge. Le lave-linge commence à brasser le linge à intervalles réguliers après la fin du programme. Le brassage périodique dure environ 8 heures après la fin du programme de lavage. Il peut être arrêté à tout moment en appuyant sur le bouton « Anti-plis+ ». Il faudra peut-être patienter un peu avant de pouvoir ouvrir la porte. À la fin de la phase « Anti-plis+ », l'écran affiche End.
Mode Rinçage
Cette touche de fonction auxiliaire permet de sélectionner les fonctions supplémentaires Économie d'eau, Prélavage, Rinçage plus et Eau plus, selon le modèle de la machine. Des informations détaillées concernant leur sélection sont fournies dans la description des fonctions auxiliaires correspondantes.
• Économie d'eau
Sélectionner cette fonction en appuyant une fois sur la touche de fonction auxiliaire Mode eau pour tous les programmes compatibles indiqués dans le tableau Programmes et consommations. Cette fonction est prévue pour le linge légèrement sale qui ne nécessite qu'une petite quantité de lessive (voir « Conseils pour un lavage efficace »). Elle permet un lavage respectueux de l'environnement en réduisant la quantité d'eau utilisée, sans nuire aux performances de lavage.
• Rinçage plus
Il est possible d'utiliser cette fonction pour tous les programmes compatibles indiqués dans le tableau Programmes et consommations. Sélectionner cette fonction en appuyant deux fois sur la touche Mode eau pour les programmes compatibles avec la fonction Économie d'eau, ou en appuyant une fois sur la touche Mode eau pour les programmes n'autorisant pas la fonction Économie d'eau.
Cette fonction permet à la machine d'exécuter un rinçage supplémentaire en plus de celui déjà effectué dans le cadre du programme de lavage principal. Cela permet de limiter les problèmes que la présence de résidus de lessive sur le linge peut causer aux peaux sensibles (bébés, allergies, etc.) en la réduisant au minimum.
Prélavage 3″
Cette fonction peut être sélectionnée en appuyant sur le bouton de fonction auxiliaire correspondant et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Le Prélavage est recommandé uniquement en cas de linge très sale. Ne pas utiliser le Prélavage permet d'économiser de l'énergie, de l'eau, de la lessive et du temps.
Fin différé
Lorsque la fonction de départ différé est sélectionnée, l'heure de fin du programme est affichée en nombre d'heures (1 h, 2 h, etc.) après l'activation du programme. Une fois que le programme a démarré, elle est affichée en heures et minutes (p. ex. 01:30). La fonction Départ différé permet de régler l'heure de fin du programme jusqu'à 24 heures plus tard. Une fois que l'on a appuyé sur le bouton Départ différé, l'heure estimée de fin du programme est affichée sur l'écran. Si la fonction de Départ différé est activée, le voyant Départ différé s'allume. Pour annuler la fonction Départ différé, il faut éteindre puis rallumer la machine en tournant le sélecteur de programme dans la position Marche/Arrêt.
Température
À chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la température recommandée pour le programme en question est affichée sur le voyant Température. Il est possible que la température recommandée ne soit pas la température maximale pouvant être sélectionnée pour le programme choisi. Pour modifier la température, appuyer sur le bouton de réglage de la température. La température diminue à chaque pression. Il est aussi possible de modifier la température après le démarrage du lavage. Cette modification ne peut être effectuée que si l'étape de lavage en cours l'autorise.

Essorage (avec Arrêt cuve pleine)
À chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la vitesse d'essorage recommandée pour le programme en question est affichée sur le voyant Vitesse d'essorage. Il est possible que la vitesse d'essorage recommandée ne soit pas la vitesse d'essorage maximale pouvant être sélectionnée pour le programme choisi.
Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyer sur le bouton de réglage de la vitesse d'essorage. La vitesse d'essorage diminue à chaque pression. Ensuite, selon le modèle de la machine, les options « Arrêt cuve pleine » et « Sans essorage » apparaissent sur l'écran. S'il n'est pas prévu de sortir le linge de la machine immédiatement après la fin du programme, il est possible d'utiliser la fonction Arrêt cuve pleine pour éviter qu'il ne se froisse du fait de l'absence d'eau dans la machine. Cette fonction garde le linge dans l'eau de rinçage finale. Pour essorer le linge après l'utilisation de la fonction Arrêt cuve pleine, procéder comme suit :
1. Régler la vitesse d'essorage.
2. Appuyer sur Départ/Pause. Le programme redémarre. La machine vidange l'eau et essore le linge.
Pour vidanger l'eau à la fin du programme sans effectuer d'essorage, utiliser la fonction Sans essorage.
Il est possible de modifier la vitesse d'essorage après le démarrage du lavage si l'étape de lavage en cours l'autorise. Aucune modification ne peut être effectuée si l'étape de lavage en cours ne l'autorise pas.

VERROUILLAGE ENFANT 3 sec

Les boutons du tableau de commande peuvent être verrouillés pour éviter un usage abusif (p. ex. par des enfants). Appuyer sur le bouton de fonction auxiliaire correspondant et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. Une fois que le compte à rebours « 3-2-1 » affiché sur l'écran est terminé, le symbole du Verrouillage enfant apparaît. Lorsque cet avertissement apparaît à l'écran, il est possible de relâcher le bouton de Fonction auxiliaire 3. Pour désactiver le verrouillage enfant, appuyer sur le bouton de fonction auxiliaire correspondant et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. Une fois que le compte à rebours « 3-2-1 » qui apparaît sur l'écran est terminé, le symbole du Verrouillage enfant disparaît.

UTILISATION DE SOLUTION JAVELLISANTE

Permet de laver le linge avec le programme souhaité, Coton ou Synthétiques, en ajoutant la quantité appropriée de solution javellisante dans le bac d'adoucissant (refermer soigneusement le couvercle). Dès la fin du programme, tourner le « Sélecteur de programme » et lancer le programme souhaité pour éliminer l'odeur résiduelle de javel ; si on le souhaite, il est possible d'ajouter de l'adoucissant. ***Ne jamais ajouter simultanément la solution javellisante et l'adoucissant dans le bac d'adoucissant.***

TRUCS ET ASTUCES


Trier le linge en fonction des critères suivants
Type de tissu/indications présentes sur l'étiquette (coton, fibres mélangées, synthétique, laine, articles à laver à la main). Couleur (séparer les articles colorés du linge blanc, laver les articles colorés neufs séparément). Délicats (laver les petits articles, tels que les bas en nylon, et les articles dotés de crochets, tels que les soutiens-gorge, dans un sac en tissu ou une taie d'oreiller avec une fermeture éclair).

Vider toutes les poches
Les objets tels que les pièces de monnaie ou les briquets peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour de votre lave-linge.
Intérieur de l'appareil
Si le lave-linge tourne peu à 90 °C, voire jamais, nous recommandons de lancer occasionnellement un programme à 90 °C à vide, en ajoutant une petite quantité de détergent, afin de garder l'intérieur de l'appareil propre.
Suivre les recommandations concernant le dosage et les additifs
Cela permet d'optimiser les résultats de lavage, d'éviter les résidus irritants provenant d'un excédent de produit lessiviel dans votre linge et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de produit inutile.
Utiliser un programme plus long à basse température
Les programmes les plus efficients en matière de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.
Respecter le poids de la charge
Charger la machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.
Niveau sonore et humidité résiduelle
Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus l'humidité résiduelle est réduite.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Scannez le QR code ci-dessous ou visitez le lien pour accéder aux vidéos sur l'entretien et lenettoyage de votre appareil. **https://repairportal.beko.com/fr-fr**
La durée de vie de votre appareil augmente et les problèmes fréquemment rencontrés seront réduits s'il est nettoyé à des intervalles réguliers.

Pour toute opération de nettoyage et d'entretien, éteindre et débrancher le lave-linge. Ne pas utiliser de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge. Effectuer le nettoyage et l'entretien du lave-linge régulièrement (au moins 4 fois par an).
Nettoyage de l'extérieur du lave-linge
Utiliser un chiffon doux humide pour nettoyer les parties extérieures du lave-linge. Ne pas utiliser de détergents pour vitres ou de nettoyants universels, de poudre à récurer ou de produit similaire pour nettoyer le tableau de commande. Ces produits pourraient endommager les inscriptions.
Bac à produits lessiviels
Nettoyer régulièrement, au moins trois à quatre fois par an, pour éviter l'accumulation de détergent :
Appuyer sur le bouton de déverrouillage ↷ pour déverrouiller le bac à produits lessiviels et le retirer. Il est possible qu'il reste une petite quantité d'eau dans le bac. Il est donc conseillé de le transporter en position verticale. Laver le bac à l'eau courante. Retirer le bouchon du siphon à l'arrière du bac pour le nettoyer. Remettre le bouchon du siphon dans le bac (s'il a été retiré). Remonter le bac en insérant les languettes situées au fond du bac dans les fentes destinées à cet usage sur le couvercle et en poussant le bac contre le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille.

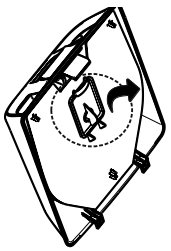

Appuyer sur le bouton de fermeture ↶ jusqu'au clic !
S'assurer que le bac à produits lessiviels est correctement réinstallé.
Contrôle du tuyau d'arrivée d'eau
Vérifier régulièrement le tuyau d'arrivée afin de s'assurer de l'absence de friabilité et de fissures. S'il est endommagé, le remplacer par un nouveau tuyau qu'il est possible de se procurer auprès du Service après-vente ou d'un revendeur spécialisé. En fonction du type de tuyau : si le tuyau d'arrivée a un revêtement transparent, vérifier régulièrement que la couleur ne s'intensifie pas localement. Si c'est le cas, il se peut que le tuyau présente une fuite et doive être remplacé. Pour les tuyaux anti-fuite (s'ils sont présents) : vérifier la petite fenêtre d'inspection de la soupape de sécurité (voir la flèche). Si elle est rouge, la fonction anti-fuite s'est déclenchée et le tuyau doit être remplacé par un tuyau neuf. Pour dévisser ce tuyau, appuyer sur le bouton de déverrouillage (s'il est présent) tout en dévissant le tuyau.
Nettoyage des filtres à maille situés dans le tuyau d'arrivée d'eau
Vérifier et nettoyer régulièrement (au moins deux à trois fois par an).
Fermer le robinet et desserrer le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet. Nettoyer le filtre intérieur à maille et revisser le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet. Maintenant, dévisser le tuyau d'arrivée situé à l'arrière du lave-linge. Retirer le filtre à maille du branchement du lave-linge à l'aide de pinces universelles et le nettoyer. Remonter le filtre à maille et revisser le tuyau d'arrivée. Ouvrir le robinet et s'assurer que les branchements sont parfaitement étanches.
Nettoyage du filtre à eau/évacuation de l'eau résiduelle
Le lave-linge est équipé d'une pompe auto-nettoyante. Le filtre bloque les objets tels que les boutons, les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, etc. qui ont été oubliés dans le linge. Après avoir utilisé un programme de lavage chaud, attendre que l'eau ait refroidi avant d'évacuer l'eau résiduelle. Nettoyer le filtre à eau régulièrement, afin d'éviter que l'eau ne puisse pas s'évacuer après le lavage en raison de l'obstruction du filtre. Si l'eau ne s'écoule pas, vérifiez également que le tuyau d'évacuation domestique n'est pas obstrué.
Ouvrir le capot du filtre à l'aide d'une pièce de monnaie. Placer un récipient large et plat sous le filtre à eau afin de pouvoir recueillir l'eau de vidange. Faire tourner lentement le filtre vers la gauche jusqu'à ce que l'eau coule. Laisser l'eau s'évacuer sans repositionner le filtre. Lorsque le récipient est plein, fermer le filtre à eau en tournant vers la droite. Vider le récipient. Répéter cette procédure jusqu'à ce que toute l'eau se soit évacuée. Placer un chiffon en coton sous le filtre à eau, afin d'absorber une petite quantité d'eau résiduelle. Puis retirer le filtre à eau en le faisant tourner vers la gauche. Nettoyer le filtre à eau (retirer les résidus qui se trouvent dans le filtre et le nettoyer à l'eau courante) et le compartiment du filtre. S'assurer que l'hélice de la pompe (dans le compartiment derrière le filtre) n'est pas obstruée. Insérer le filtre à eau et fermer le capot du filtre : réinsérer le filtre à eau en le tournant vers la droite. S'assurer de tourner à fond. Pour tester l'étanchéité du filtre à eau, verser environ 1 litre d'eau dans le tambour et vérifier que l'eau ne fuit pas au niveau du filtre. Puis fermer le capot du filtre.
Joint du couvercle
Vérifier régulièrement l'état du joint du couvercle et le nettoyer occasionnellement à l'aide d'un chiffon humide.
Récupération d'un objet tombé entre le tambour et la cuve
Si un objet tombe accidentellement entre le tambour et la cuve, il peut être récupéré à l'aide de l'une des aubes de tambour amovibles. Débrancher le lave-linge. Sortir le linge du tambour. Fermer les portillons du tambour et le faire tourner d'un demi-tour (image **a**). À l'aide d'un tournevis, appuyer sur l'extrémité en plastique, tout en faisant glisser manuellement l'aube de gauche à droite (image **b**, **c**). Elle tombera dans le tambour. Ouvrir le tambour. L'objet peut être récupéré à travers le trou dans le tambour. Remonter l'aube dans le tambour : positionner l'extrémité en plastique au-dessus du trou sur le côté droit du tambour (image **d**). Puis faire glisser l'aube en plastique de la droite vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Refermer les portillons du tambour, faire tourner le tambour d'un demi-tour et vérifier la position de la lame à tous ses points d'ancrage. Rebrancher le lave-linge.

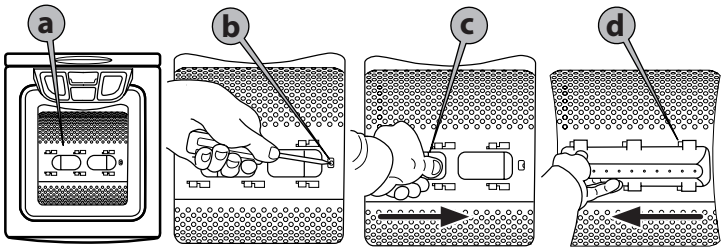

TRANSPORT ET MANIPULATION

Débrancher la prise électrique et fermer le robinet d'eau. Débrancher le tuyau d'arrivée du robinet d'eau et retirer le tuyau d'évacuation du point de vidange. Éliminer toute l'eau restant dans les tuyaux et le lave-linge et fixer ces derniers de sorte qu'ils ne puissent pas être endommagés pendant le transport. Pour faciliter le transport du lave-linge, tirer légèrement le levier de mobilité situé au fond, à l'avant (si votre modèle en est équipé) à la main. Tirer le lave-linge jusqu'à l'arrêt à l'aide du pied. Puis repousser le levier de mobilité pour le remettre dans sa position stable initiale. Remonter la sécurité de transport. Réaliser en sens inverse la procédure de retrait de la sécurité décrite dans le GUIDE D'INSTALLATION.

DÉPANNAGE

Il arrive parfois que le lave-linge ne fonctionne pas correctement pour certaines raisons. Avant d'appeler le Service après-vente, il est recommandé de vérifier si le problème peut facilement être résolu en consultant la liste suivante.

Anomalies :	**Causes possibles/solution :**
Le lave-linge ne s'allume pas et/ou le programme ne démarre pas.	• La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou elle n'est pas suffisamment enfoncée pour effectuer un contact. • Il y a eu une panne de courant. • Le couvercle n'est pas fermé correctement. • La fonction « Verrouillage enfant » 3 sec a été activée (si l'appareil en est équipé). • Le lave-linge s'est éteint automatiquement pour économiser de l'énergie, avant le début ou après la fin du programme. Pour mettre la machine en marche, tourner le sélecteur de programme en premier lieu sur « Arrêt/O », puis à nouveau sur le programme souhaité.
Le cycle de lavage ne démarre pas.	• Le bouton « Départ/Pause » ⏯ n'a pas été enfoncé. • Le robinet d'eau n'est pas ouvert. • Un « Départ différé » a été programmé. • Le tuyau d'évacuation de la maison peut être obstrué.
L'appareil s'arrête en cours de programme et le voyant « Départ/ Pause » clignote sur l'écran.	• L'option « Arrêt cuve pleine » a été activée (si le lave-linge en est équipé). • Le programme a été changé. Sélectionner de nouveau le programme souhaité et appuyer sur « Départ/Pause » ⏯.
L'appareil vibre.	• Le lave-linge n'est pas de niveau. • La sécurité de transport n'a pas été retirée. Avant d'utiliser le lave-linge, elle doit être retirée.
Les résultats de l'essorage final sont insatisfaisants. Le linge est encore très mouillé.	• Un déséquilibre de la charge pendant l'essorage a désactivé la phase d'essorage pour éviter d'endommager le lave-linge. C'est pour cette raison que le linge est encore très mouillé. La raison du déséquilibre peut être : une petite charge (composée de seulement quelques articles gros ou absorbants, p. ex. des serviettes) ou des articles gros/lourds. • Si possible, éviter les petites charges. • Le bouton « Essorage » a été réglé à une petite vitesse d'essorage.
Le voyant « Robinet d'arrivée d'eau fermé » s'allume.	• Le lave-linge n'est pas alimenté en eau ou l'alimentation est insuffisante.





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Les politiques, la documentation standard, les informations sur la commande de pièces détachées et autres informations sur les produits sont accessibles des manières suivantes :

Les informations concernant le modèle peuvent être récupérées à l'aide du QR code figurant sur l'étiquette énergétique. Cette étiquette comporte également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur https://eprel.ec.europa.eu
Il est aussi possible de **contacter notre Service après-vente** (le numéro de téléphone est indiqué dans le livret de garantie). Lorsque l'on contacte notre Service après-vente, il est important de lui communiquer les codes présents sur la plaque signalétique de l'appareil.



beko

ACCÈS AU COMPTEUR DE CYCLES

Lorsque la machine à laver est éteinte, maintenez enfoncés les boutons de fonction auxiliaire 4 et 5 pour lancer un compte à rebours 3-2-1. Après le compte à rebours, le nombre total de cycles de lavage effectués s'affiche.
Une fois le total des cycles affiché, les codes d'erreur éventuels apparaissent. Consultez les informations à l'écran à l'aide du tableau ci-dessous.

Informations à l'écran	*Cause*	*Solution*
Err	L'algorithme de sécurité est exécuté sur l'appareil.	• Attendez la fin de l'opération. Après avoir appuyé sur les boutons de fonction auxiliaire 4 et 5, vérifiez les informations à l'écran.
SC	Votre plainte n'est pas résolue pendant le contrôle.	• Appelez le service agréé.
E5	La canalisation d'évacuation domestique peut être obstruée. Le filtre de la pompe peut être sale.	• Vérifiez et nettoyez la canalisation d'évacuation domestique. • Nettoyez le filtre de la pompe. Voir la section « Vidange de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe ». • Essayez un cycle d'essorage. Si le problème persiste, appelez le service.
E8	Il se peut que la machine ne reçoive pas d'eau. .	• Ouvrez les robinets. • Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne d'eau. • Vérifiez la connexion du tuyau d'arrivée d'eau ; s'il y a un pli sur le tuyau, redressez-le. • Nettoyez me filtre de la pompe. Voir la section « Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe ». • Fermez le couvercle avant de la machine. Assurez-vous que le couvercle est verrouillé. Faites fonctionner la machine une fois de plus. Si le problème n'est pas résolu, appelez le service.
E29	Le produit est passé en mode d'autoprotection en raison d'un problème d'alimentation (tension de ligne, pression d'eau, etc.).	• Pour annuler le programme, tournez le bouton de sélection des programmes pour sélectionner un autre programme. Le programme précédent sera annulé. Voir la section « Annulation du programme ». Si le problème persiste, appelez le service.
E17	La machine déborde de mousse après la fin du cycle.	• Conservez le détergent dans un endroit fermé et sec. Évitez de le conserver dans des endroits excessivement chauds. • Utilisez de plus petites quantités de détergent pour le linge poreux comme le tulle. • Utilisez une quantité de détergent adaptée à la quantité de linge et au degré de salissure. • N'utilisez qu'une quantité suffisante de détergent. • Veillez à placer le détergent dans le compartiment approprié. • Exécutez le programme de nettoyage du tambour lorsque la machine est vide. Voir le programme « Nettoyage du tambour ». Si votre machine ne dispose pas du programme Nettoyage du tambour, vous pouvez utiliser le programme Coton 90 °C. • Après avoir exécuté un programme court sans détergent, vérifiez la machine. Si le problème persiste, appelez le service."
E18	Le cycle d'essorage n'est pas lancé en raison d'un déséquilibre de la machine.	• Vérifiez le linge dans la machine. La quantité de linge peut ne pas être suffisante. Essayez d'augmenter la quantité de linge à laver. Le linge peut être à l'origine d'un déséquilibre ; triez le linge à la main et disposez-le uniformément dans l'appareil. Essayez à nouveau de lancer le cycle d'essorage.
E12	Il peut y avoir de l'eau à l'intérieur de la machine.	• Débranchez la machine. Il peut y avoir de l'eau sous la machine. Nettoyez l'eau sous la machine. Branchez à nouveau la machine. Essayez de lancer un cycle court. Si le problème persiste ou si vous voyez de l'eau s'échapper de l'un des tuyaux, fermez les vannes et appelez le service.
E27	Vérifiez le système d'évacuation de l'eau de la machine.	• Voir la section « Raccordement du conduit d'évacuation ».
E84	La connexion BLE ne peut être établie.	• Vérifiez-la, puis essayez de la connecter. Voir la section « Fonctions HomeWhiz et télécommande » Si le problème persiste, appelez le service.

1. ENTRETIENET NETTOYAGE

Les messages d'avertissement suivants concernent l'entretien et le nettoyage de votre lave-linge. Ils s'afficheront à l'écran périodiquement en fonction du nombre de cycles effectués, vous trouverez ci-dessous leur signification. Ces avertisements sous formes d'animations ne sont ni une panne de l'afficheur, ni un un signalement de disfonctionnement.

Informations sur l'écran	Brève description	Détails	Comment réinitialiser ?
	Recommandation de nettoyage du tambour.	Ce signal se déclenche automatiquement pour vous inviter à nettoyer et détartrer le tambour (cuve). Nous recommandons l'usage du nettoyant de lave-linge Wpro.	Une fois le programme de nettoyage du tambour terminé, cette consigne s'effacera jusqu'au prochain déclenchement du signal.
	Recommandation de nettoyage: Filtre (s) d'arrivée d'eau, Filtre de pompe de vidange, Joint de porte, Tiroir et boite à produits.	Ce signal se déclenche automatiquement pour vous inviter à nettoyer individuellement les parties suivantes de votre lave-linge: Filtre(s) d'arrivée d'eau, Filltre de pompe de vidange, Joint de porte (hublot), Tiroir et boite à produits.	Ce signal se réinitialisera en effectuant l'étape 1 du tableau ci-dessous.

2. RÉINITIALISATION DU SIGNAL  ET DES PARAMÈTRES USINE.

Etape	Brève description	Détails	Comment faire?
1	Réinitialisation du signal  suite au nettoyage des éléments de votre lave-linge.	Avec cette action le compteur de cycles du signal **C02** sera réinitialisé. Les paramètres de lavage (teméprature, vitesse d'essorage, quantité de lessive pour les modèles AutoDose, et autres options) seront réinitialisés aux valeurs d'usage.	Allumez le lave-linge, appuyez simultanément sur les touches **«Température »** et **« Essorage »** pendant 5 secondes pour déclencher la réinitialisation. (Pour certains modèles, il faudra appuyer sur les touches **«Température »** et **« Fin Différée »**). Après avoir maintenu enfoncées les touches pendant 5 secondes, une animation « Réinitialisation du lavage »sera visible sur l'écran de l'appareil.  Une fois la réinitialisation terminée, le programme sélectionné reviendra à ses paramètres par défaut. La machine restera allumée.
2	Réinitialisation de la carte électronique et logiciel.	Avec cette action, tous les paramètres de la carte électronique de votre lavelinge seront réinitialisés. Les paramètres de l'appareil seront à l'identique de sa sortie d'usine. (Y compris la connexion WiFi si le produit dispose de la fonction Wifi.)	Lorsque le lave-linge est éteint,appuyez simultanément sur les touches **«Température »** et « **Essorage »** pendant 5 secondes pour déclencher la réinitialisation. (Pour certains modèles, il faudra appuyer sur les touches **«Température»** et **« Fin Différée »**). Après avoir maintenu les touches enfoncées pendant 5 secondes → apparaît sur l'écran.  Appuyez sur la touche **« Départ/Pause »** pour procéder à la réinitialisation.  Une fois la réinitialisation terminée, toutes les LED de l'écran s'allumeront pendant 1 seconde et le lave-linge s'éteindra ensuite.

Scannez le QR code ci-dessous ou visitez le lien pour accéder aux vidéos sur l'entretien et le nettoyage de votre appareil.

https://repairportal.beko.com/fr-fr