VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


UNIVERSAL TV STAND

MODEL:TC10

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

UNIVERSAL TV STAND

MODEL:TC10

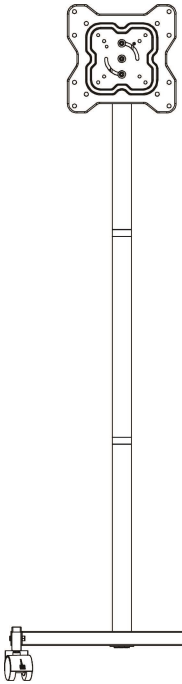



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before installation, please ensure that your TV stand mounting holes, dimensions, and weight can meet the specifications and standards of the TV stand. If you have any questions or questions about the instructions and warnings, please contact us for help..

⚠ **Important:**

1. When installing the support, please use professional safety devices and tools in accordance with the requirements of the assembly instructions. Improper installation may cause the TV to fall or serious injury.
2. Before installation, ensure that the support surface can safely support the weight of the device and all accessories.
3. Please do not exceed the intended load capacity, otherwise it may cause serious injury or property damage.
4. This product contains small parts, swallowing them may cause choking hazards. Please keep out of reach of children.
5. This product is only suitable for indoor use, outdoor use may cause product damage and personal injury risk.
6. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8. Children shall not play with the appliance.
9. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance out of reach of children.

10. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.


11. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
12. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.


Maintenance:

Please check the connection between the bracket and the TV periodically to ensure it remains stable, and verify that the screws have not loosened or fallen off due to long-term use (at least once every three months). If any security risks are identified, replace or reinforce the parts promptly.


SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

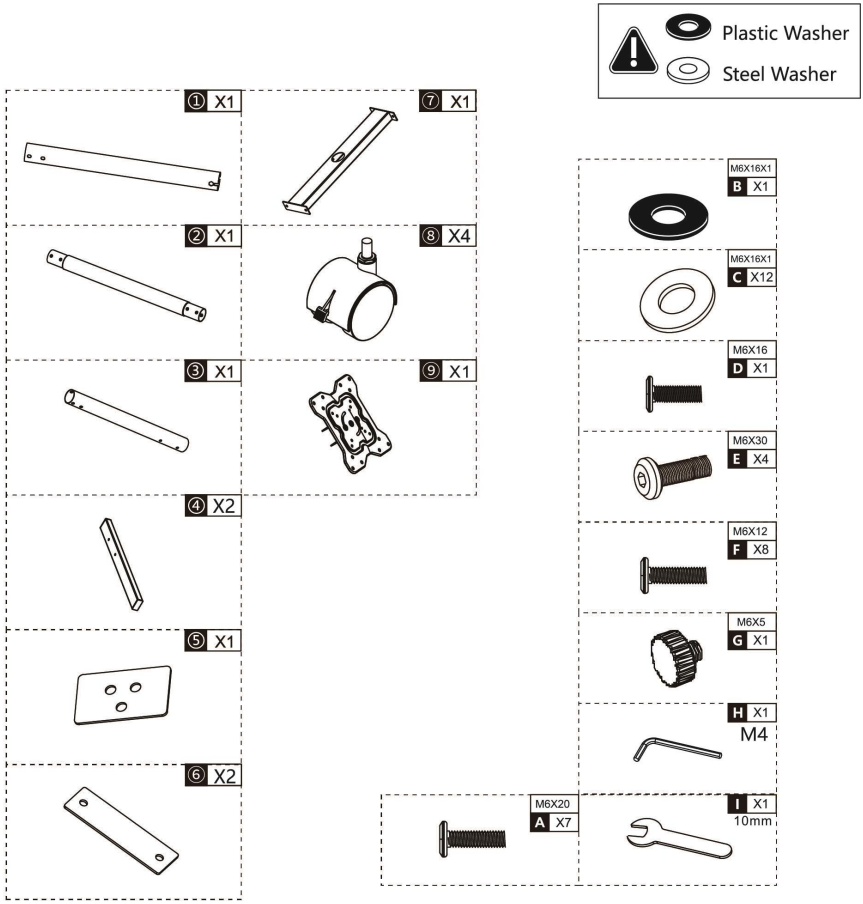

Plastic Washer
Steel Washer
① X1
⑦ X1
② X1
⑧ X4
③ X1
⑨ X1
④ X2
⑤ X1
⑥ X2
M6X16X1
B X1
M6X16X1
C X12
M6X16
D X1
M6X30
E X4
M6X12
F X8
M6X5
G X1
H X1
M4
M6X20
A X7
I X1
10mm

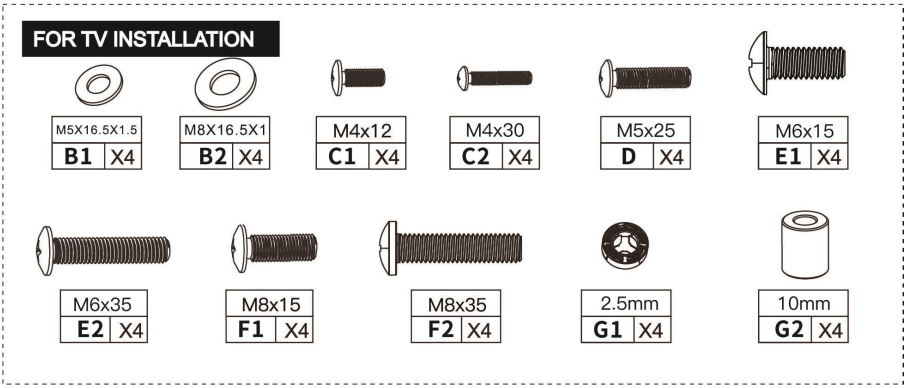
FOR TV INSTALLATION
M5X16.5X1.5
B1 X4
M8X16.5X1
B2 X4
M4x12
C1 X4
M4x30
C2 X4
M5x25
D X4
M6x15
E1 X4
M6x35
E2 X4
M8x15
F1 X4
M8x35
F2 X4
2.5mm
G1 X4
10mm
G2 X4


ASSEMBLY STEP

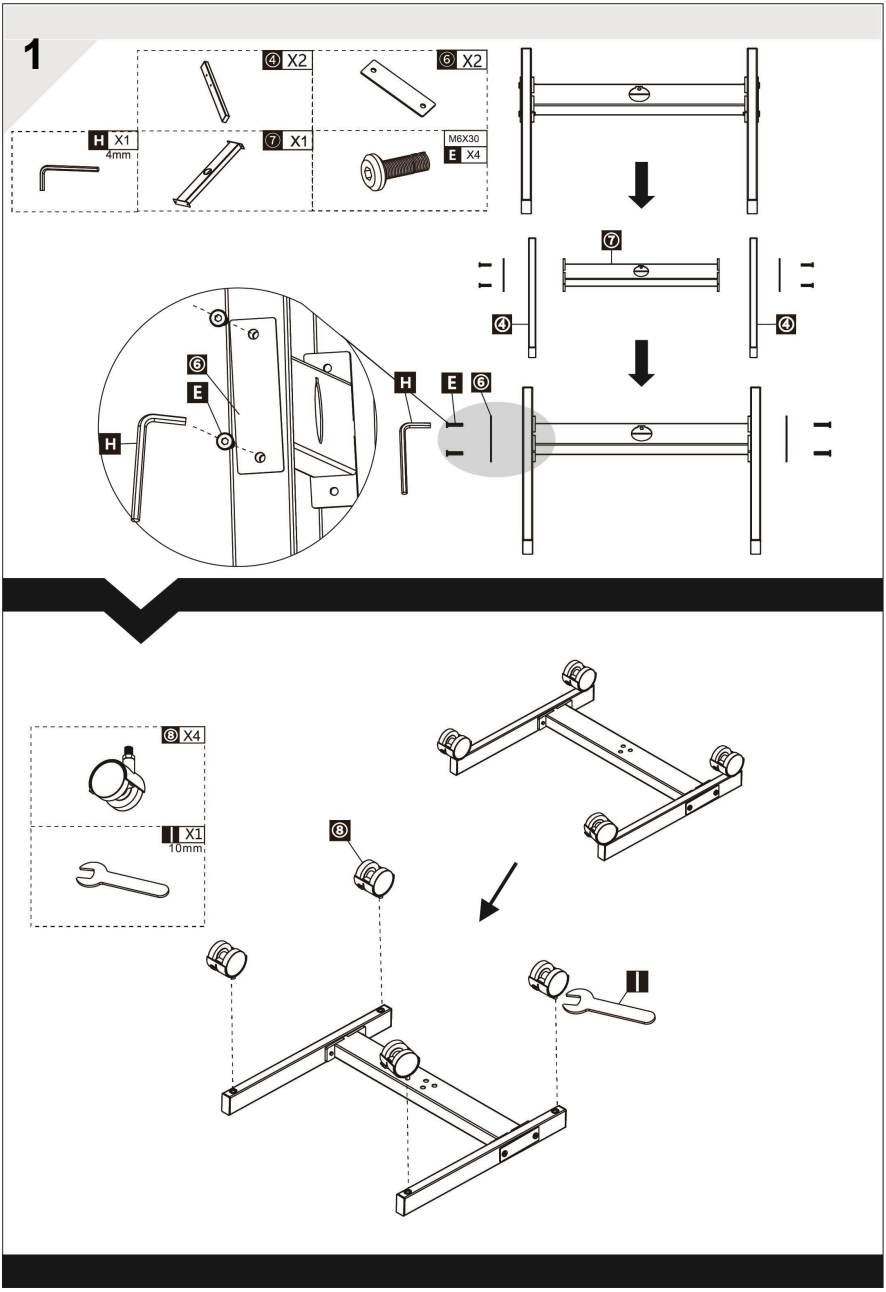


2

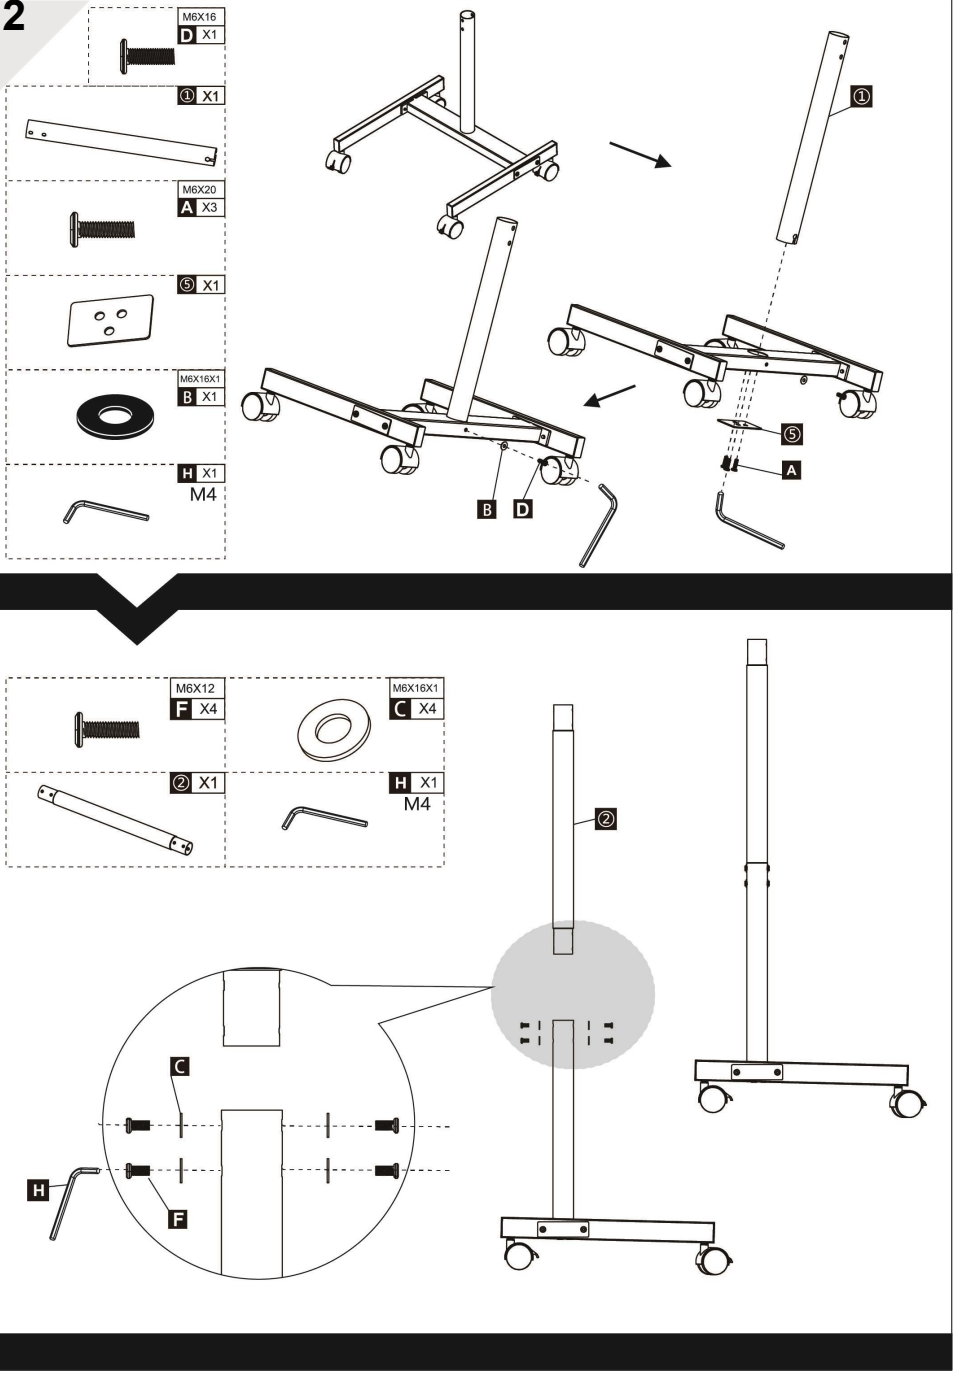
M6X16
D X1
① X1
M6X20
A X3
⑤ X1
M6X16X1
B X1
H X1
M4
①
⑤
A
B
D
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
② X1
H X1
M4
②
C
H
F

3

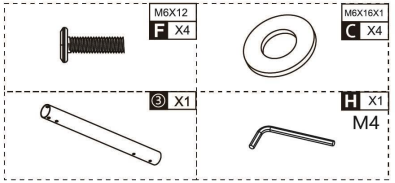
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
③ X1
H X1
M4


③
F
H
C

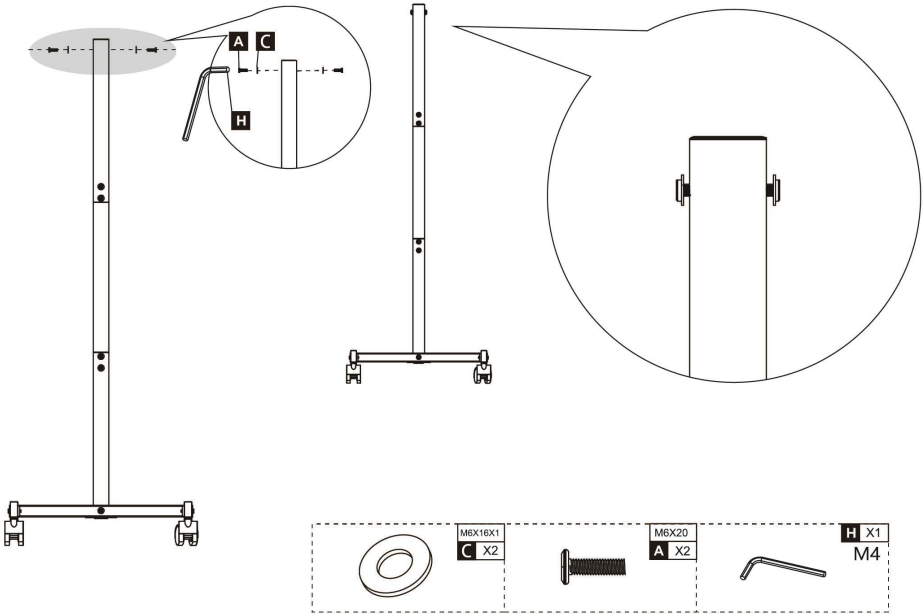
A
C
H


M6X16X1
C X2
M6X20
A X2
H X1
M4

4

Measure the TV fixing holes Width and Height

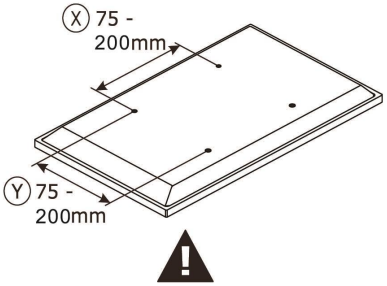


If width (X) is greater than 200mm or height (Y) greater than 200mm STOP installation now and contact the customer help line

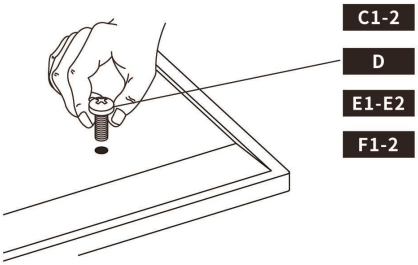

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**,**M5**,**M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

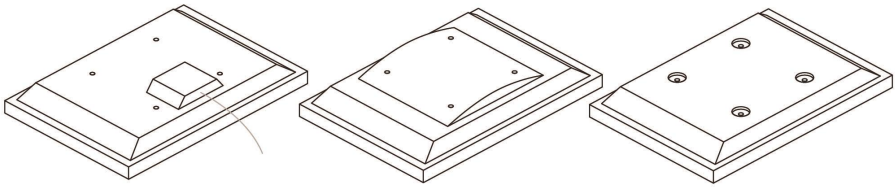


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

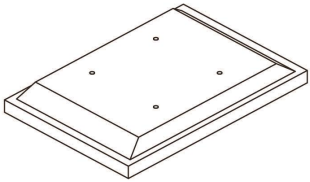



WARNING

Please keep for future reference.

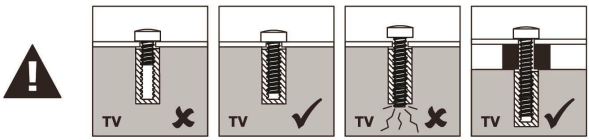


5

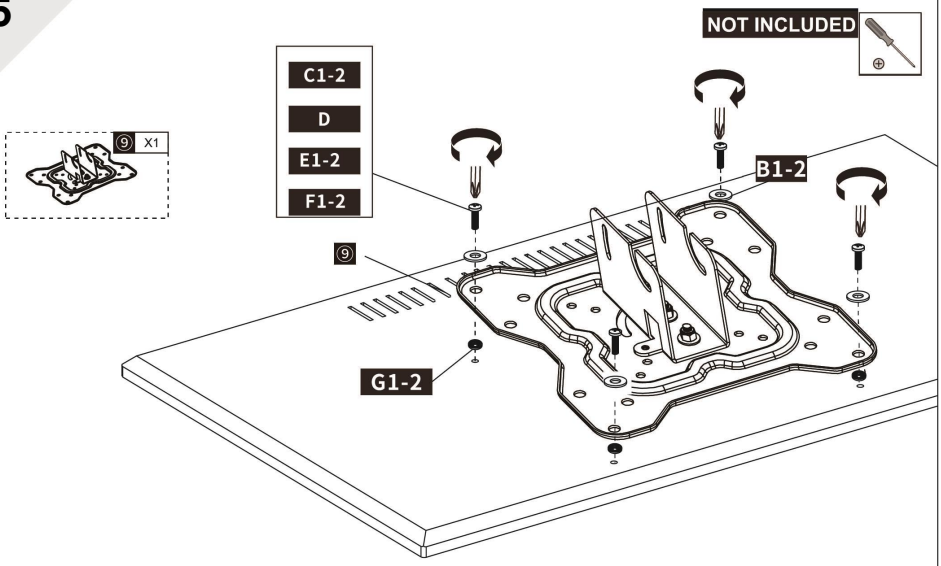

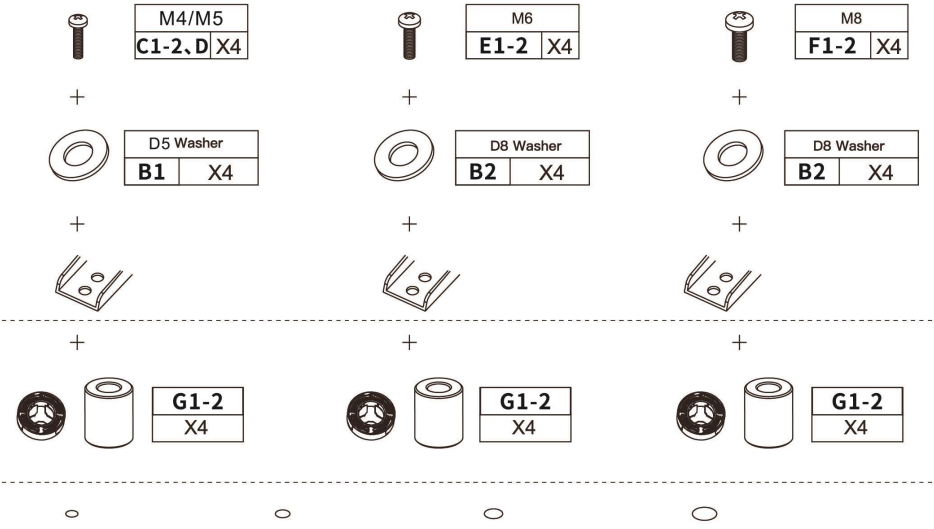

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

6

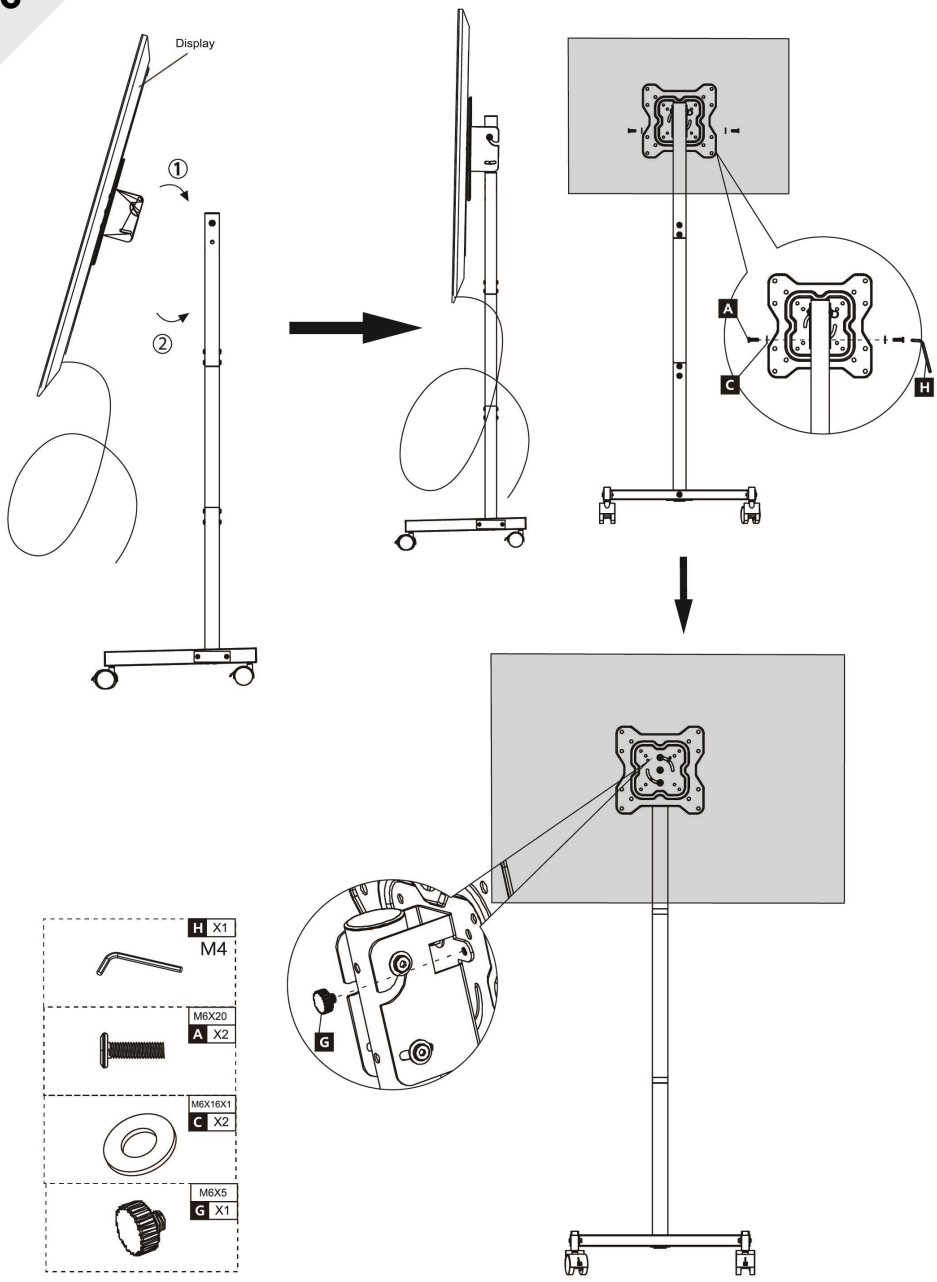

PRODUCT PARAMETER

Model	TC10
Safe Loading Weight	44 LBS
Product Size	470*420*1365mm

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SUPPORT TV UNIVERSEL

MODÈLE : TC10

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

UNIVERSAL TV STAND

MODÈLE : TC10

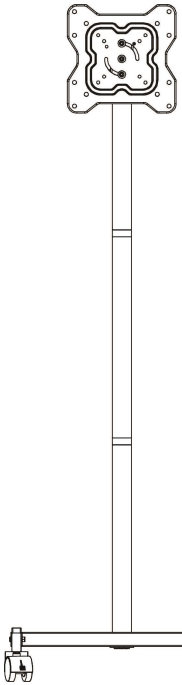



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Avant l'installation, veuillez vérifier que les trous de fixation, les dimensions et le poids de votre support TV sont compatibles avec les spécifications et les normes en vigueur. Pour toute question concernant les instructions et les avertissements, n'hésitez pas à nous contacter.

⚠ **Important:**

13. Lors de l'installation du support, veuillez utiliser des équipements et outils de sécurité professionnels conformément aux instructions de montage. Une installation incorrecte peut entraîner la chute du téléviseur ou des blessures graves.
14. Avant l'installation, assurez-vous que la surface de support peut supporter en toute sécurité le poids de l'appareil et de tous ses accessoires.
15. Veuillez ne pas dépasser la capacité de charge prévue, sous peine de blessures graves ou de dommages matériels.
16. Ce produit contient de petites pièces pouvant être avalées. ils peuvent présenter un risque d'étouffement . Veuillez tenir hors de portée des enfants.
17. Ce produit convient uniquement à un usage intérieur ; son utilisation en extérieur peut endommager le produit et entraîner des risques de blessures.
18. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
19. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de

connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

20. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
21. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenir hors de leur portée.
22. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :


– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
– maisons de ferme ;
– par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
– des environnements de type chambres d'hôtes.


23. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
24. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Entretien:
Veuillez vérifier régulièrement la fixation du support au téléviseur afin de garantir sa stabilité et assurez-vous que les vis ne se sont pas desserrées ou détachées suite à une utilisation prolongée (au moins une fois tous les trois mois). En cas de problème de sécurité, remplacez ou renforcez les pièces sans délai.


CONSERVEZ CE MANUEL

PARTS LIST

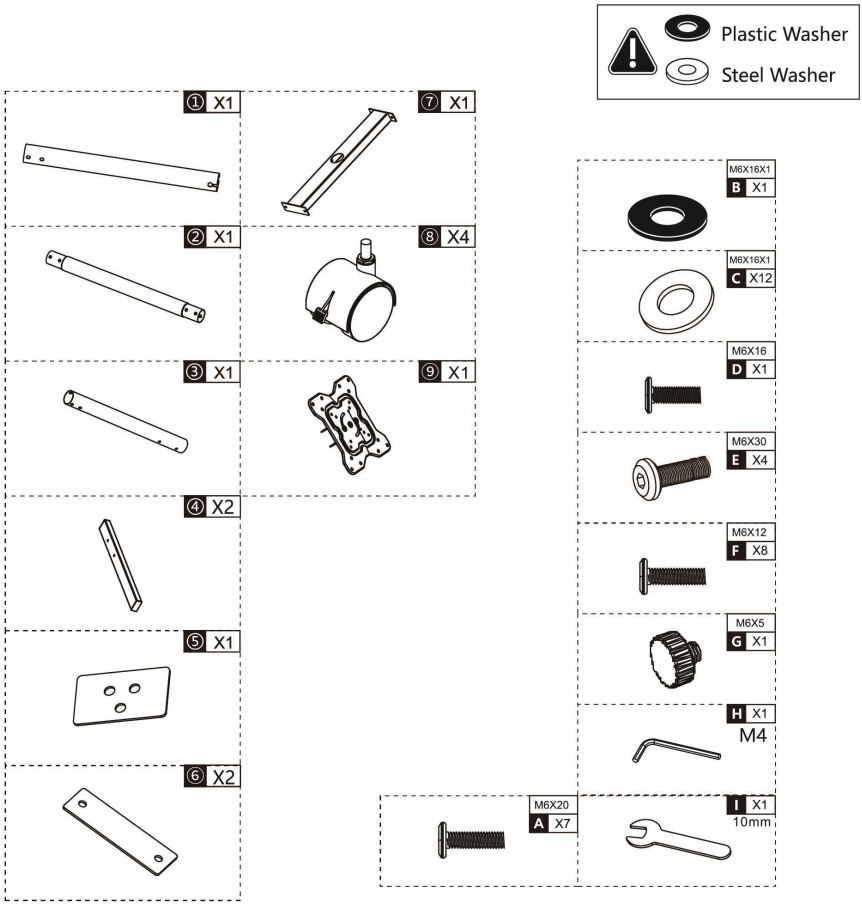

Plastic Washer
Steel Washer
① X1
② X1
③ X1
④ X2
⑤ X1
⑥ X2
⑦ X1
⑧ X4
⑨ X1
M6X16X1 B X1
M6X16X1 C X12
M6X16 D X1
M6X30 E X4
M6X12 F X8
M6X5 G X1
H X1 M4
I X1 10mm
M6X20 A X7

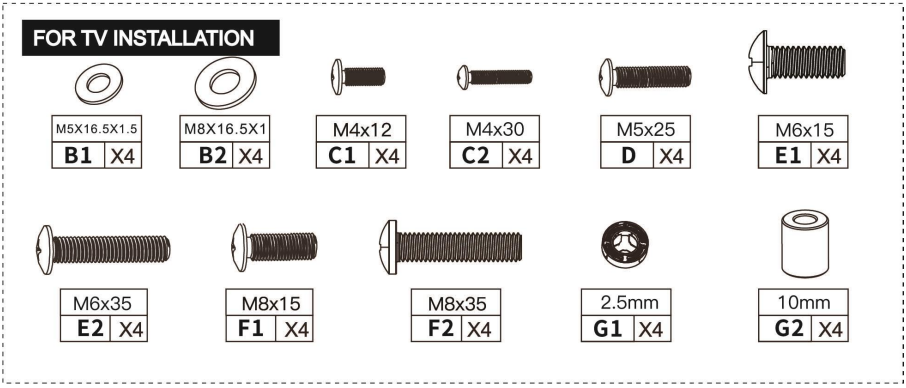

FOR TV INSTALLATION
M5X16.5X1.5 B1 X4
M8X16.5X1 B2 X4
M4x12 C1 X4
M4x30 C2 X4
M5x25 D X4
M6x15 E1 X4
M6x35 E2 X4
M8x15 F1 X4
M8x35 F2 X4
2.5mm G1 X4
10mm G2 X4

ASSEMBLY STEP

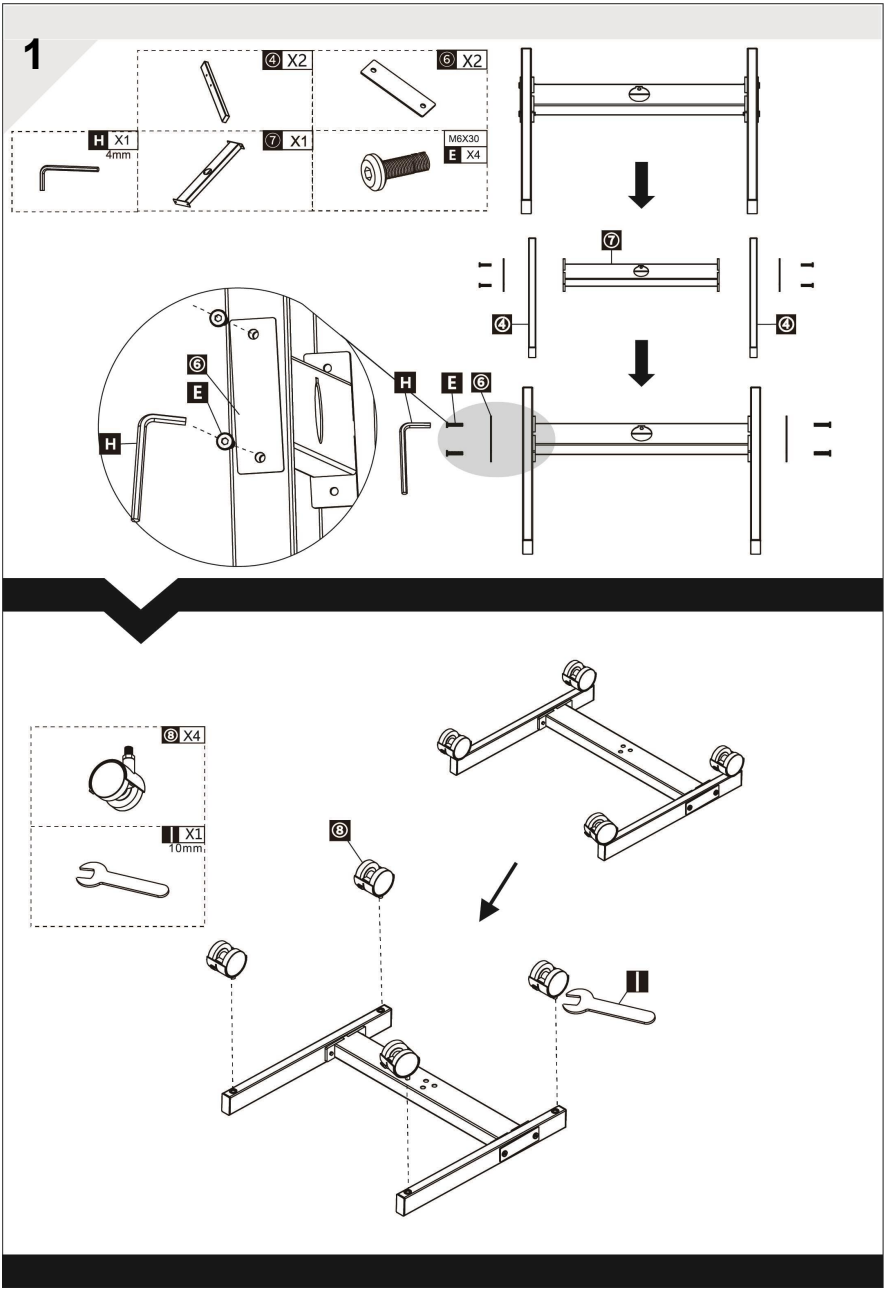



2

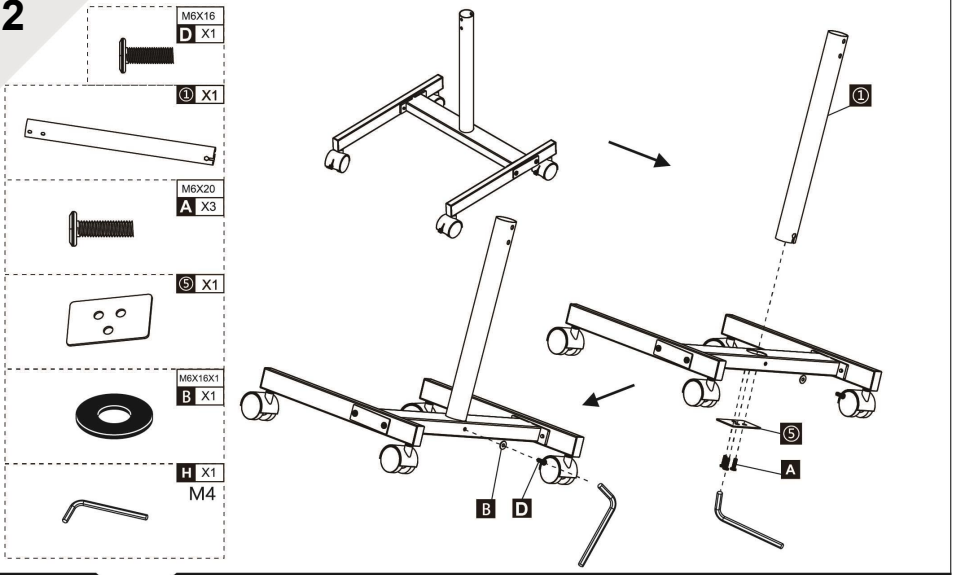
M6X16
D X1
① X1
M6X20
A X3
⑤ X1
M6X16X1
B X1
H X1
M4
①
⑤
A
B
D

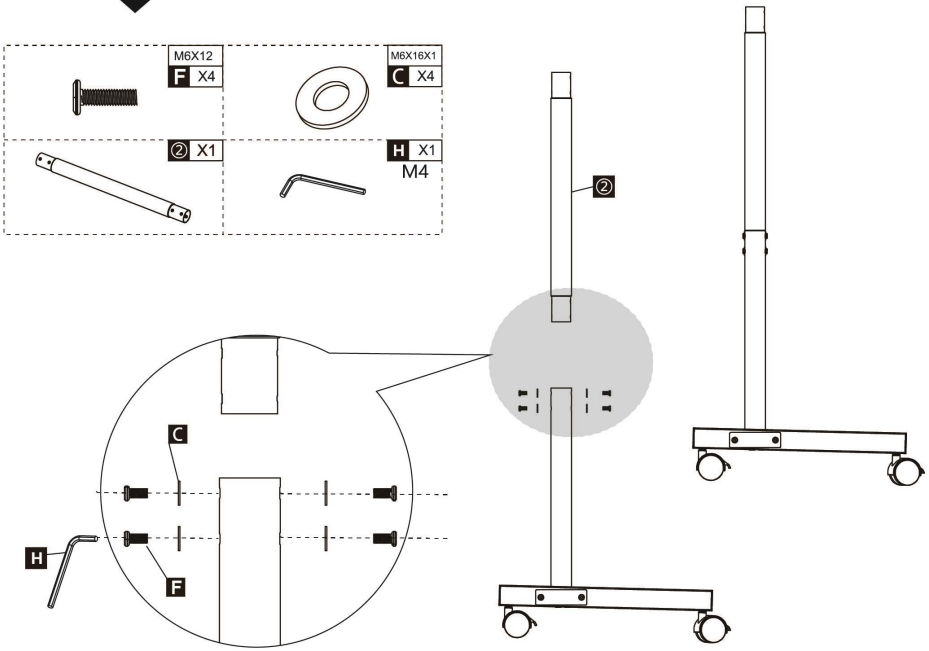
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
② X1
H X1
M4
②
C
H
F


3

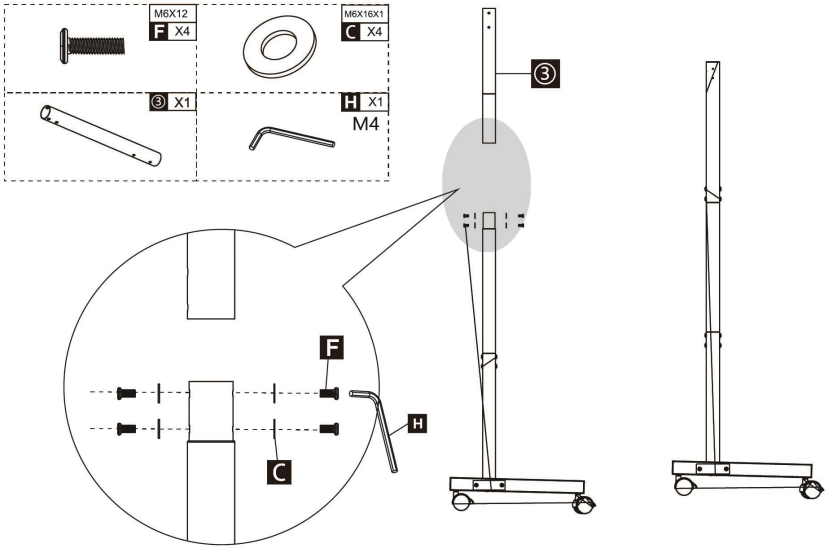
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
③ X1
H X1
M4
③
F
H
C

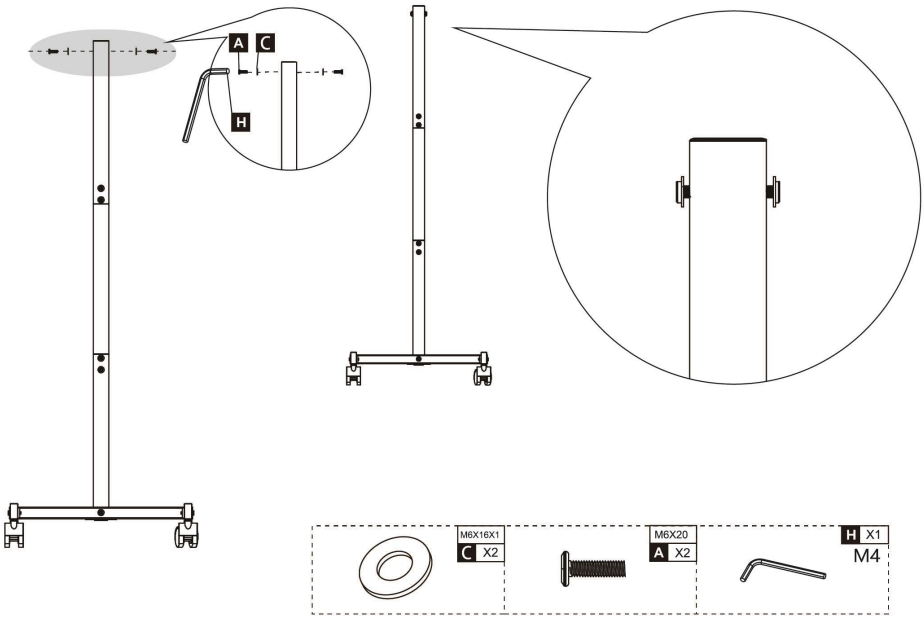

A
C
H
M6X16X1
C X2
M6X20
A X2
H X1
M4

4

Measure the TV fixing holes Width and Height

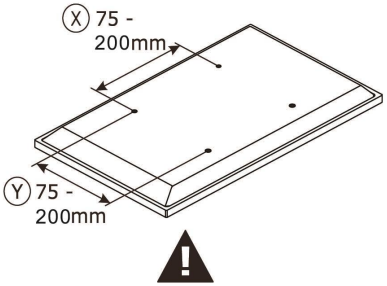


If width (X) is greater than 200mm or height (Y) greater than 200mm STOP installation now and contact the customer help line

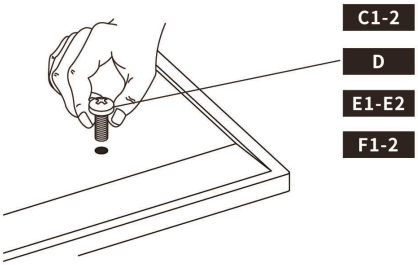

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**,**M5**,**M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

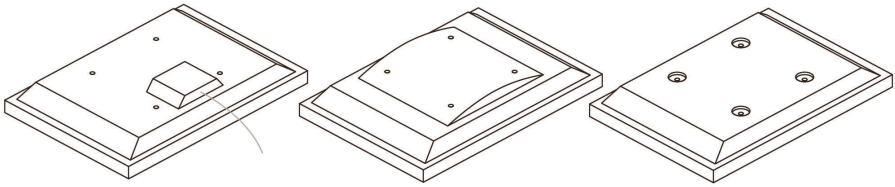


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

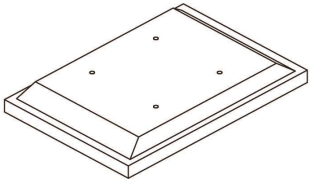



WARNING

Please keep for future reference.

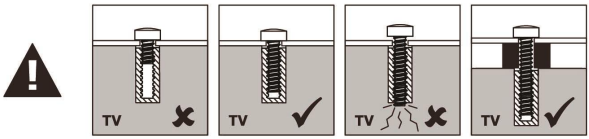


5

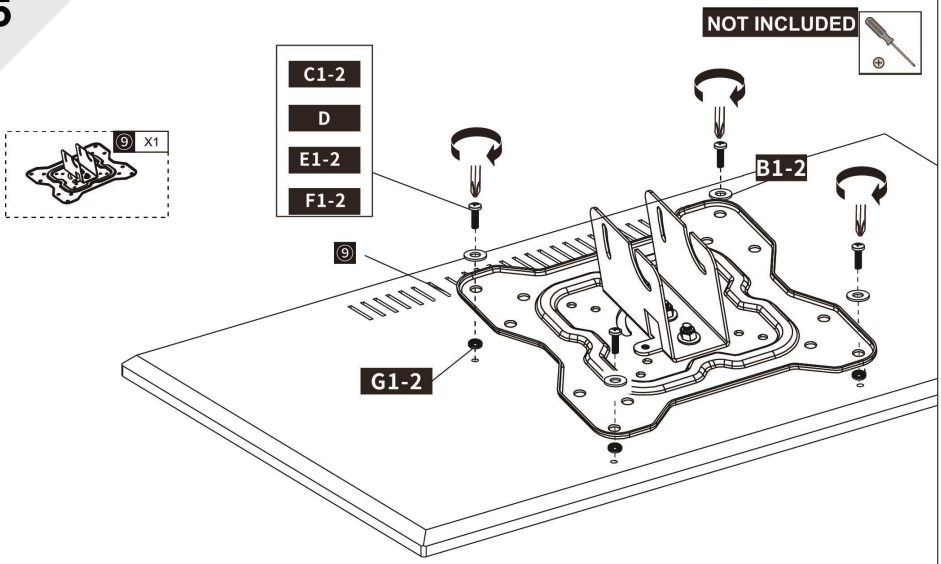

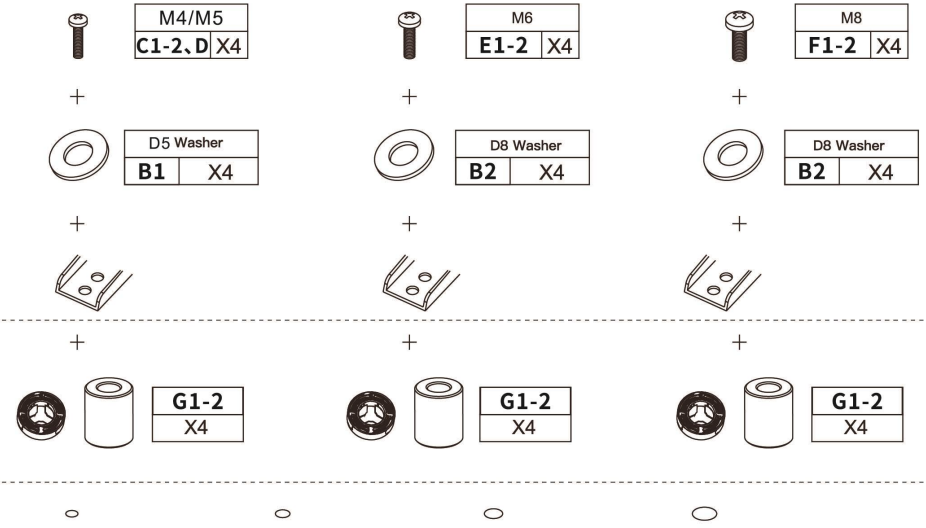

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

6

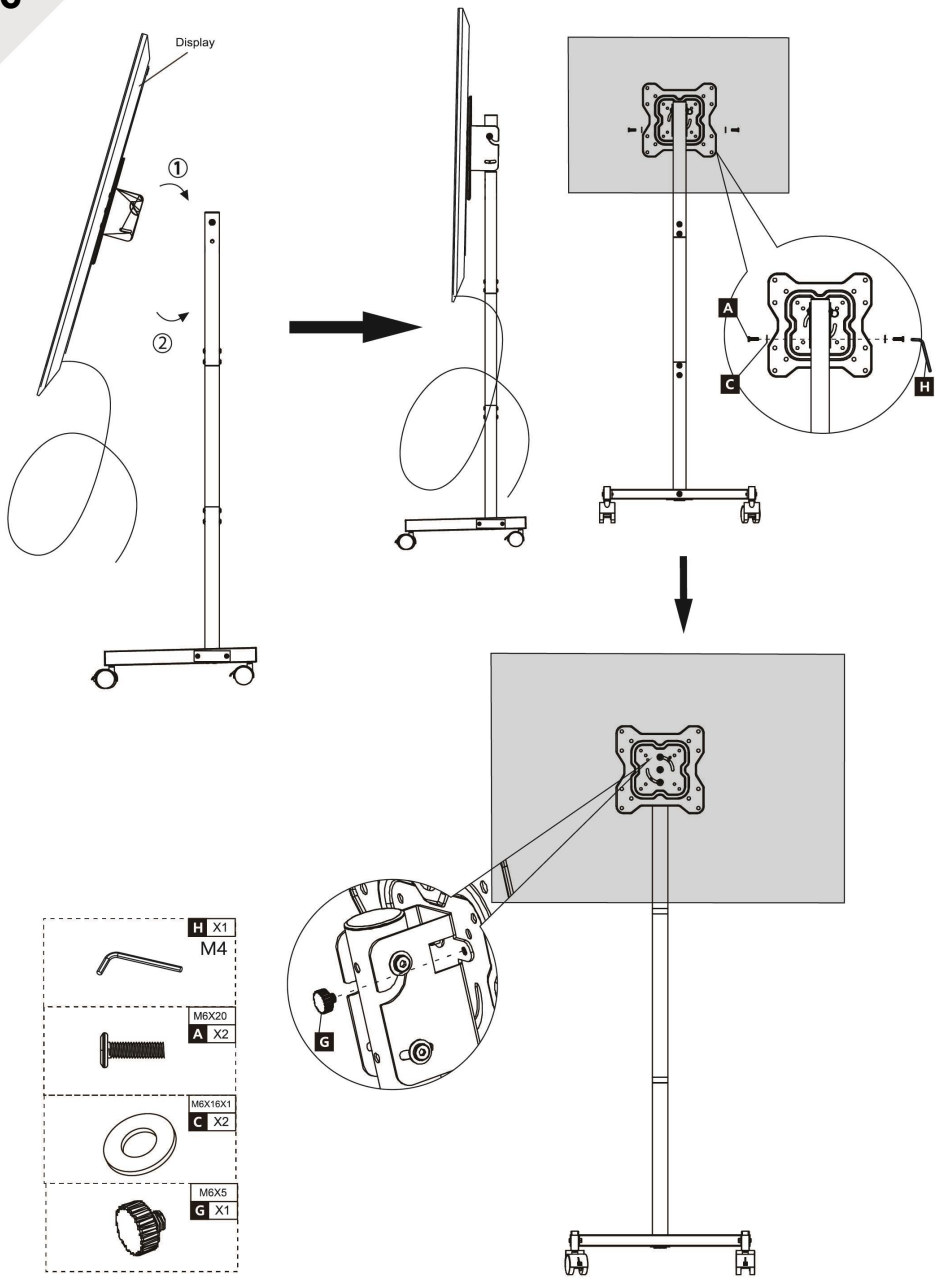

PRODUCT PARAMETER

Modèle	TC10
Poids de charge admissible	44 livres
Taille du produit	470*420*1365 mm

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


UNIVERSELLER TV-STÄNDER

MODELL: TC10

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

UNIVERSAL TV STAND

MODELL: TC10

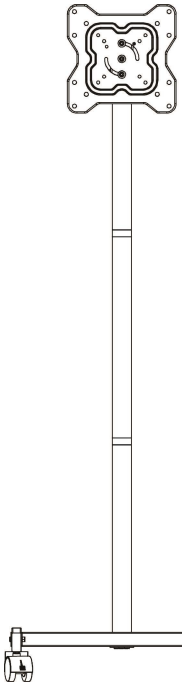



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob die Befestigungslöcher, Abmessungen und das Gewicht Ihres TV-Ständers den Spezifikationen und Normen des TV-Ständers entsprechen. Bei Fragen zur Montageanleitung oder zu den Warnhinweisen kontaktieren Sie uns bitte.

 **Wichtig:**

25. Bitte verwenden Sie bei der Montage der Halterung professionelle Sicherheitsvorrichtungen und Werkzeuge gemäß der Montageanleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zum Herunterfallen des Fernsehers oder zu schweren Verletzungen führen.
26. Vor der Installation muss sichergestellt werden, dass die Auflagefläche das Gewicht des Geräts und sämtliches Zubehör sicher tragen kann.
27. Bitte überschreiten Sie nicht die vorgesehene Tragfähigkeit, da es sonst zu schweren Verletzungen oder Sachschäden kommen kann .
28. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden können . Sie können Erstickungsgefahr darstellen . Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
29. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Die Verwendung im Freien kann zu Produktschäden und Verletzungen führen.
30. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
31. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit

verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

32. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
33. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
34. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel:

– Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
– Bauernhäuser;
– von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
– Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.


35. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
36. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.


Wartung:

Bitte überprüfen Sie regelmäßig (mindestens alle drei Monate) die Verbindung zwischen Halterung und Fernseher, um deren Stabilität zu gewährleisten, und kontrollieren Sie, ob sich die Schrauben durch den Gebrauch gelöst haben oder abgefallen sind. Sollten Sicherheitsrisiken festgestellt werden, ersetzen oder verstärken Sie die betroffenen Teile umgehend.


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PARTS LIST

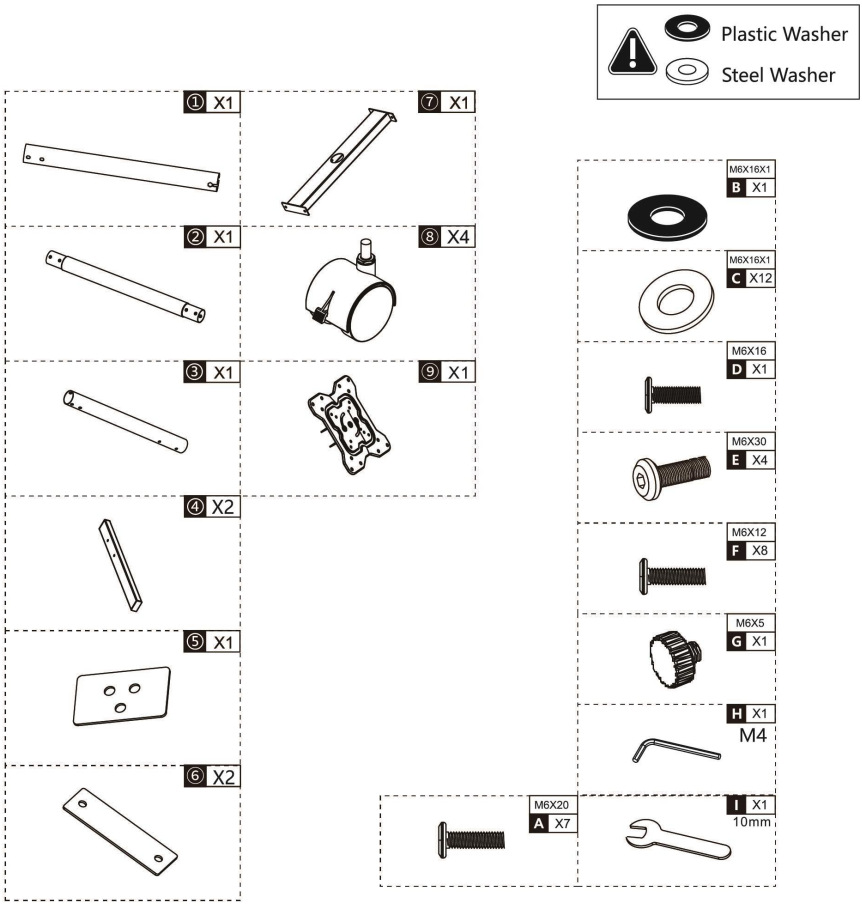

Plastic Washer
Steel Washer
① X1
② X1
③ X1
④ X2
⑤ X1
⑥ X2
⑦ X1
⑧ X4
⑨ X1
M6X16X1 B X1
M6X16X1 C X12
M6X16 D X1
M6X30 E X4
M6X12 F X8
M6X5 G X1
H X1 M4
I X1 10mm
M6X20 A X7

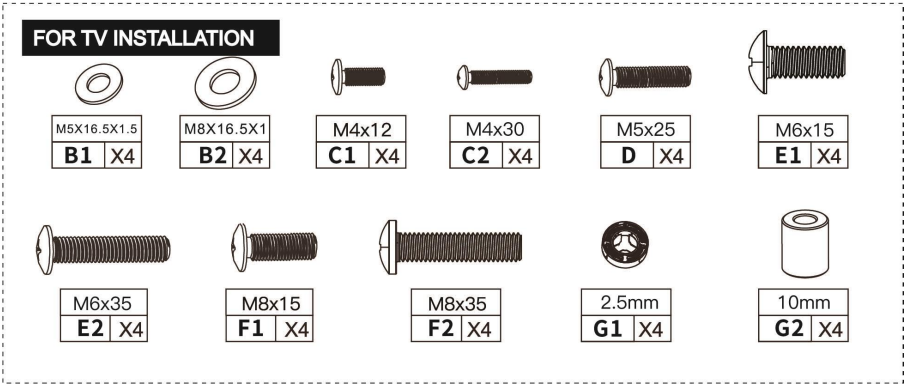

FOR TV INSTALLATION
M5X16.5X1.5 B1 X4
M8X16.5X1 B2 X4
M4x12 C1 X4
M4x30 C2 X4
M5x25 D X4
M6x15 E1 X4
M6x35 E2 X4
M8x15 F1 X4
M8x35 F2 X4
2.5mm G1 X4
10mm G2 X4

ASSEMBLY STEP

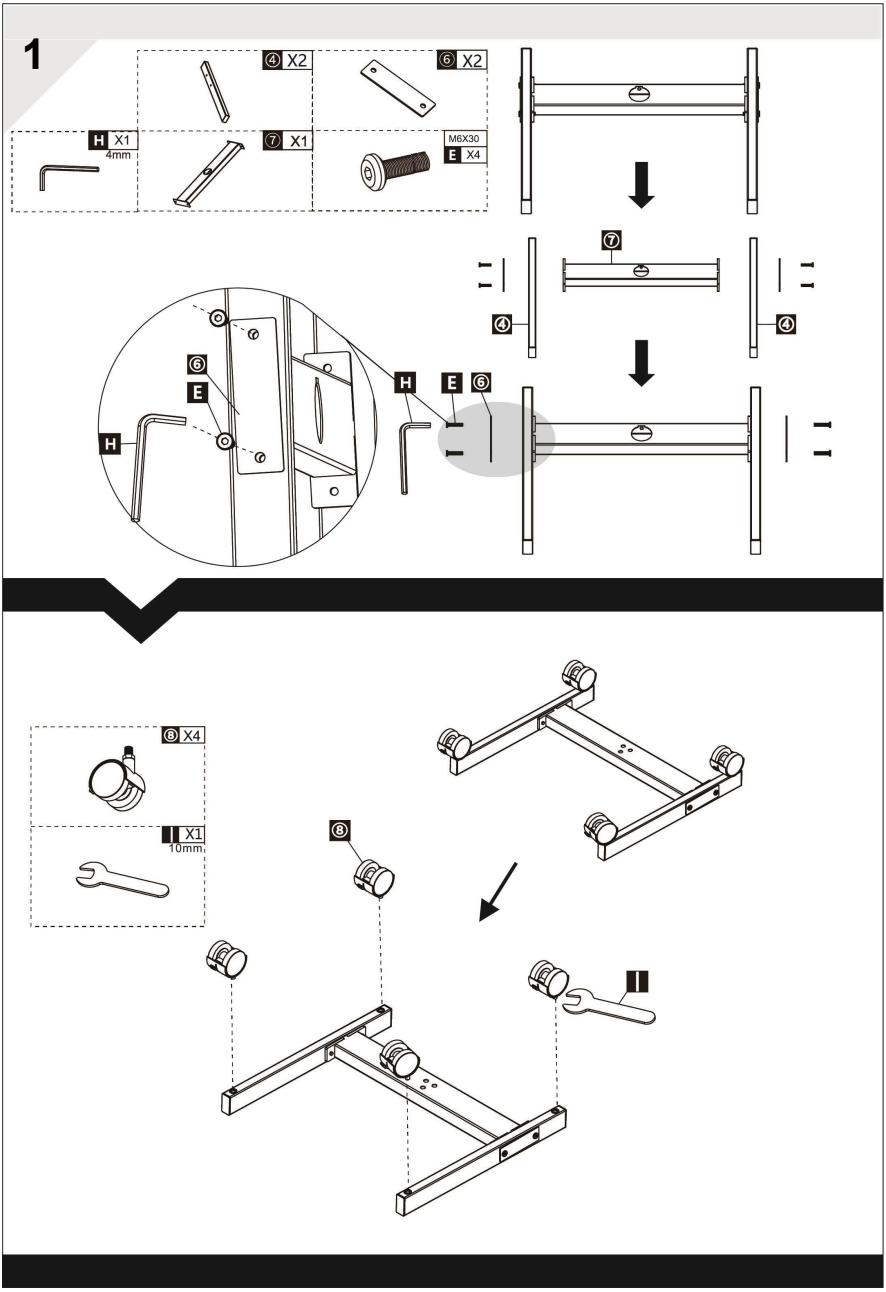



2

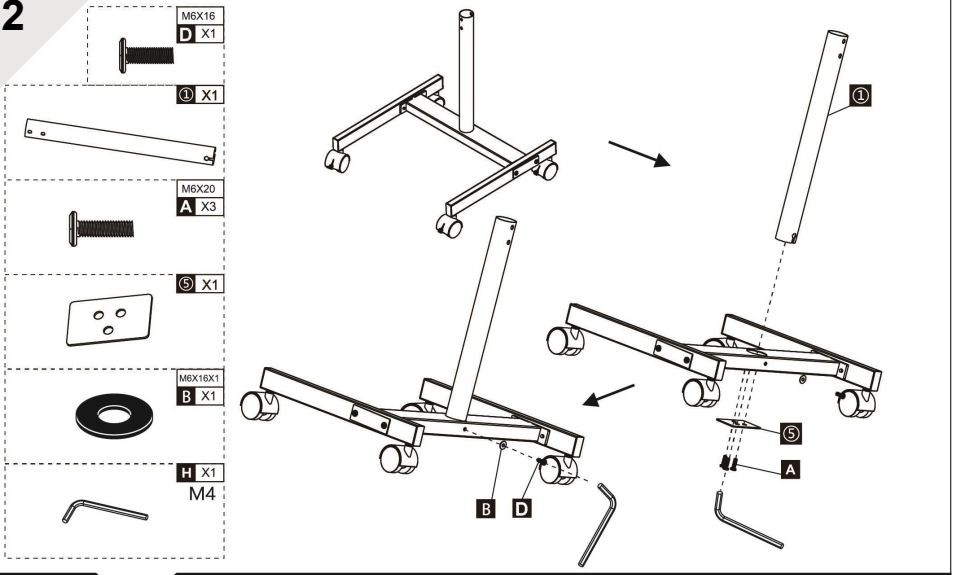
M6X16
D X1
① X1
M6X20
A X3
⑤ X1
M6X16X1
B X1
H X1
M4
①
⑤
A
B
D

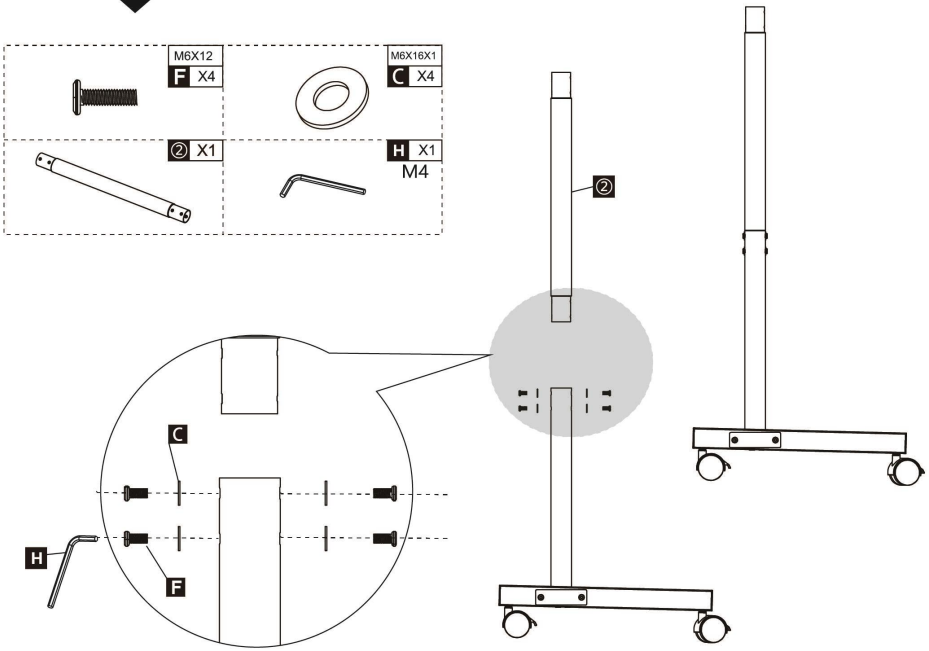
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
② X1
H X1
M4
②
C
H
F


3

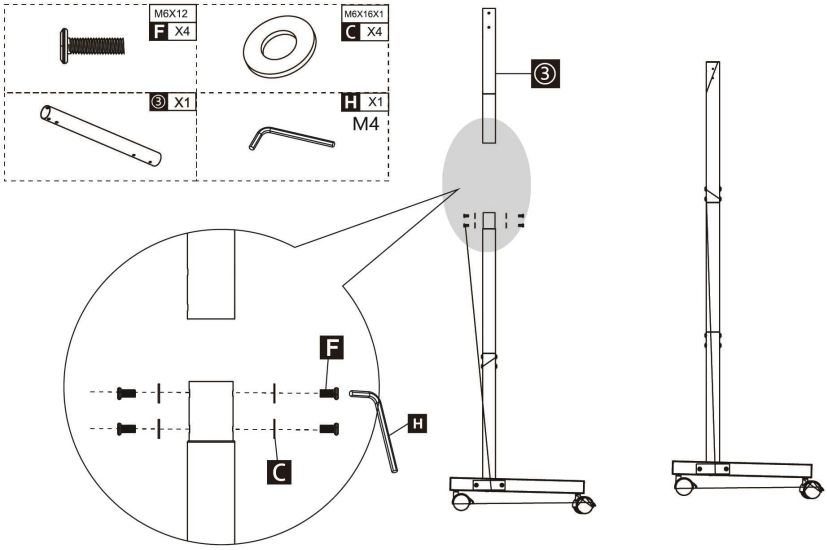
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
③ X1
H X1
M4
③
F
H
C

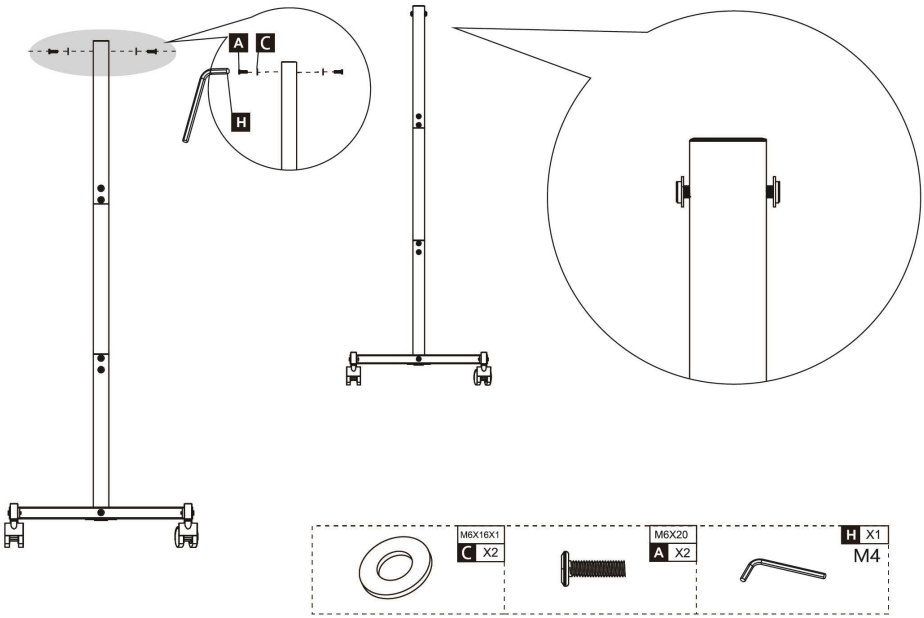

A
C
H
M6X16X1
C X2
M6X20
A X2
H X1
M4

4

Measure the TV fixing holes Width and Height

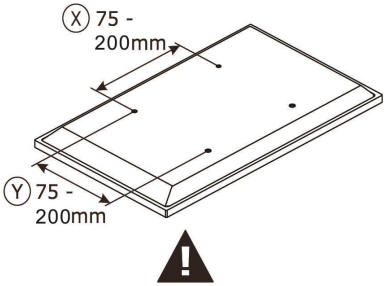


If width (X) is greater than 200mm or height (Y) greater than 200mm STOP installation now and contact the customer help line

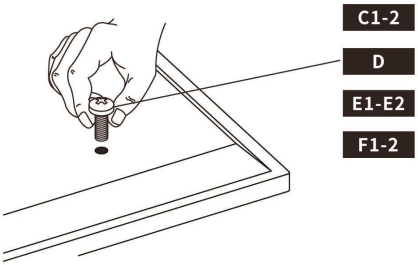

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**,**M5**,**M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

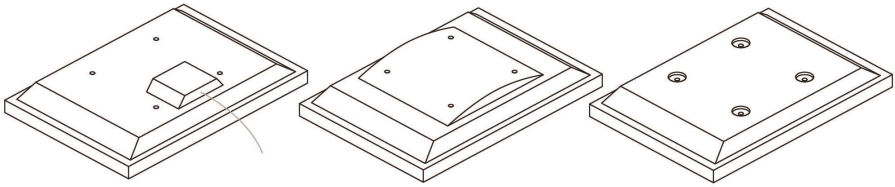


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

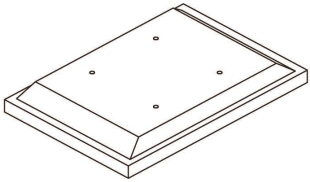



WARNING

Please keep for future reference.

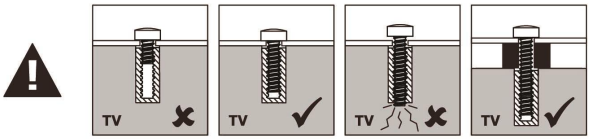


5

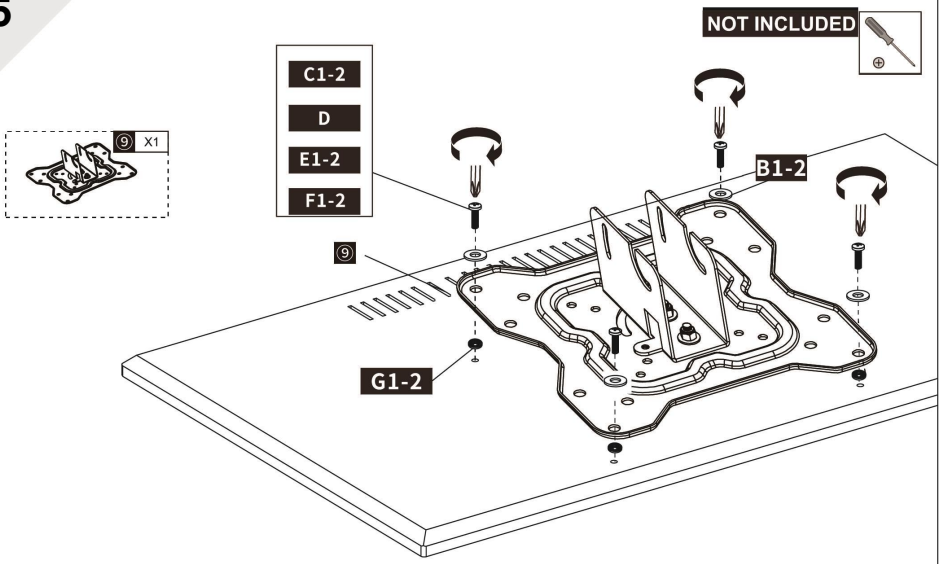

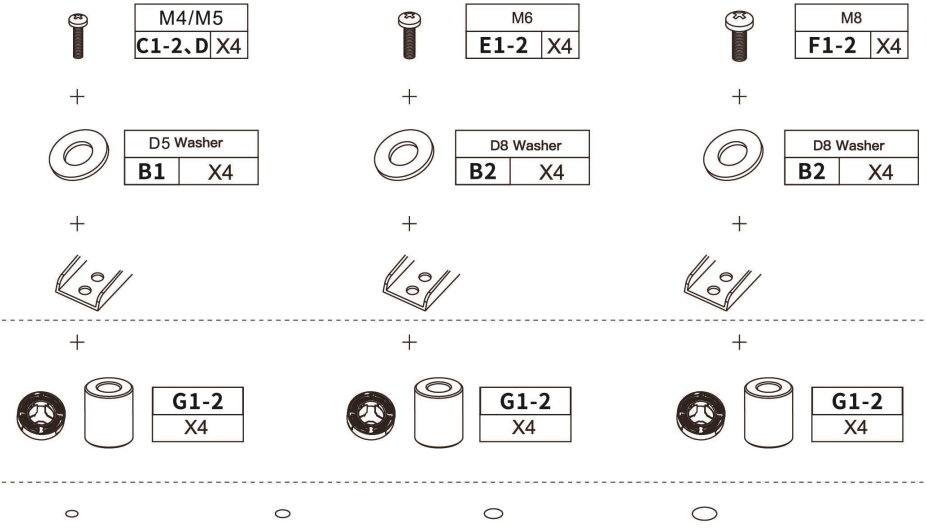

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

6

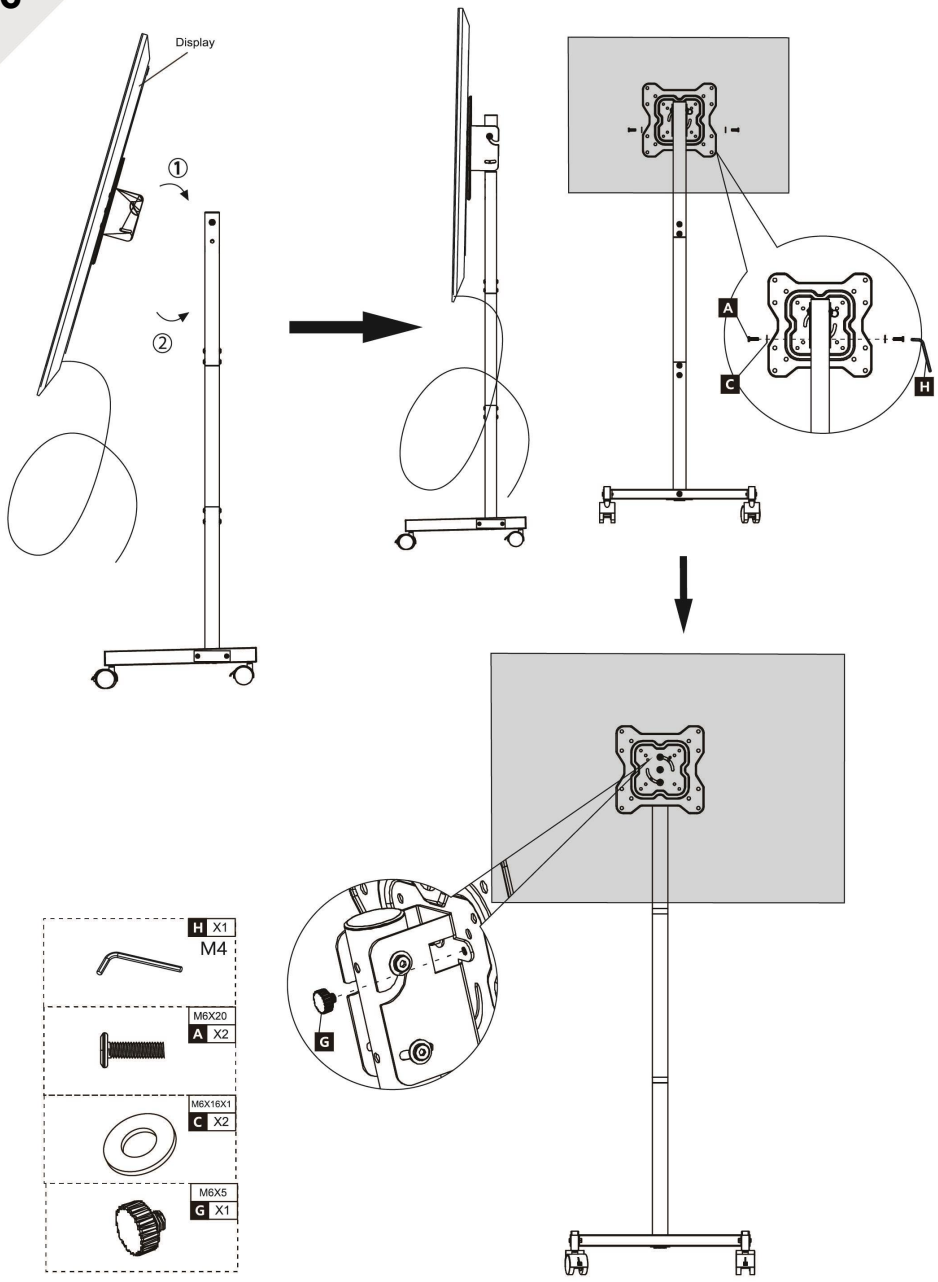

PRODUCT PARAMETER

Modell	TC10
Sichere Ladegewicht	44 Pfund
Produktgröße	470 x 420 x 1365 mm

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SUPPORTO UNIVERSALE PER TV

MODELLO: TC10

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

UNIVERSAL TV STAND

MODELLO: TC10

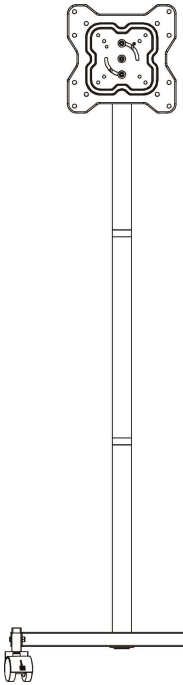



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Prima dell'installazione, assicurarsi che i fori di montaggio, le dimensioni e il peso del supporto TV siano compatibili con le specifiche e gli standard del supporto stesso. Per qualsiasi dubbio o chiarimento sulle istruzioni e le avvertenze, non esitate a contattarci.

⚠ **Importante:**

37. Durante l'installazione del supporto, utilizzare dispositivi e strumenti di sicurezza professionali, attenendosi alle istruzioni di montaggio. Un'installazione non corretta può causare la caduta del televisore o lesioni gravi.
38. Prima dell'installazione, assicurarsi che la superficie di appoggio sia in grado di sostenere in sicurezza il peso del dispositivo e di tutti gli accessori.
39. Si prega di non superare la capacità di carico prevista, altrimenti si potrebbero verificare gravi lesioni o danni materiali.
40. Questo prodotto contiene piccole parti, l' ingestione Possono rappresentare un rischio di soffocamento . Tenere fuori dalla portata dei bambini.
41. Questo prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; l'utilizzo all'esterno può causare danni al prodotto e comportare rischi di lesioni personali.
42. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
43. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona

responsabile della loro sicurezza.

44. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
45. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
46. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in applicazioni simili, quali:

– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– case coloniche;
– da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
– Ambienti di tipo bed and breakfast.


47. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
48. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.


Manutenzione:

Si prega di controllare periodicamente il collegamento tra la staffa e il televisore per assicurarsi che rimanga stabile e di verificare che le viti non si siano allentate o staccate a causa dell'uso prolungato (almeno una volta ogni tre mesi). Qualora si riscontrino rischi per la sicurezza, sostituire o rinforzare tempestivamente le parti interessate.


CONSERVARE QUESTO MANUALE

PARTS LIST

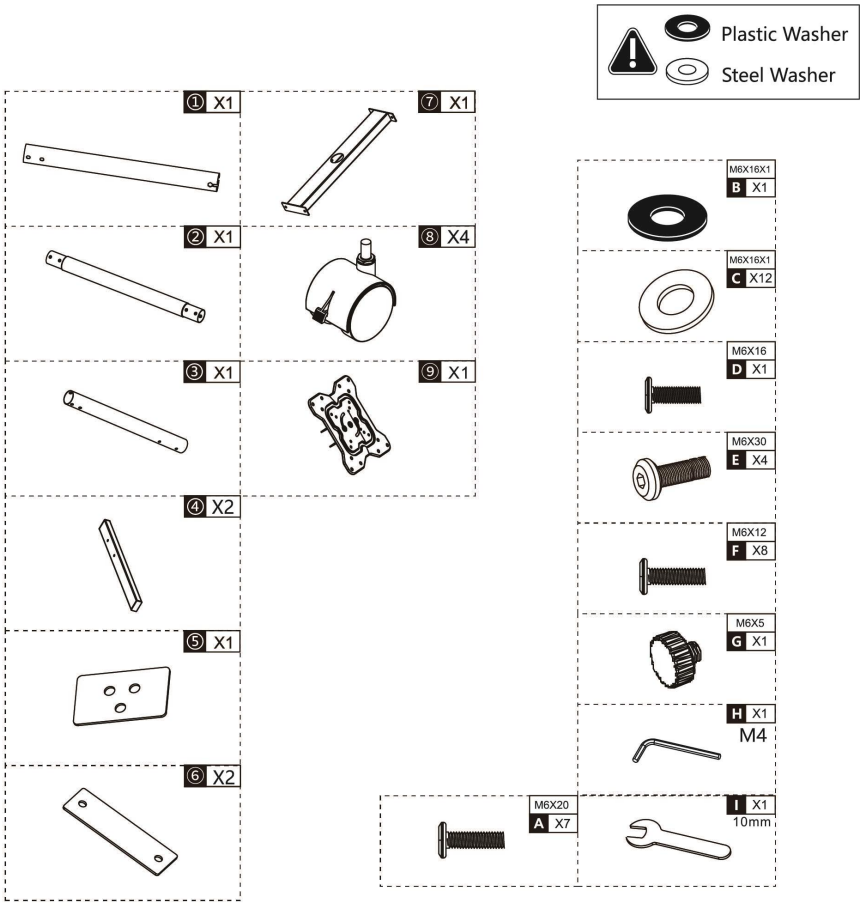

Plastic Washer
Steel Washer
① X1
② X1
③ X1
④ X2
⑤ X1
⑥ X2
⑦ X1
⑧ X4
⑨ X1
M6X16X1 B X1
M6X16X1 C X12
M6X16 D X1
M6X30 E X4
M6X12 F X8
M6X5 G X1
H X1 M4
I X1 10mm
M6X20 A X7

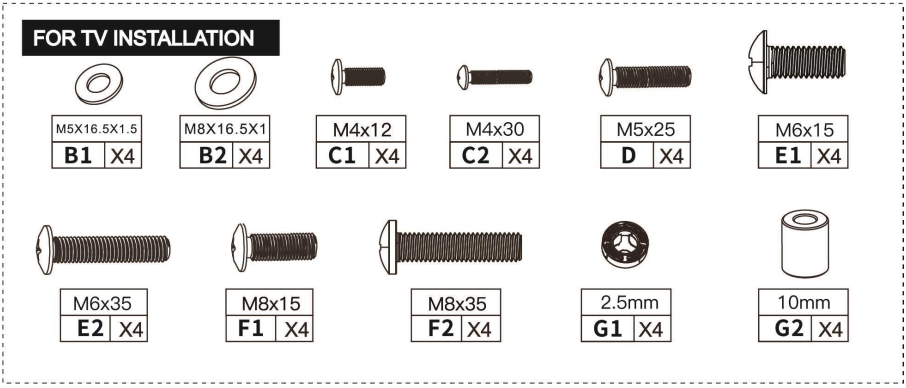

FOR TV INSTALLATION
M5X16.5X1.5 B1 X4
M8X16.5X1 B2 X4
M4x12 C1 X4
M4x30 C2 X4
M5x25 D X4
M6x15 E1 X4
M6x35 E2 X4
M8x15 F1 X4
M8x35 F2 X4
2.5mm G1 X4
10mm G2 X4

ASSEMBLY STEP

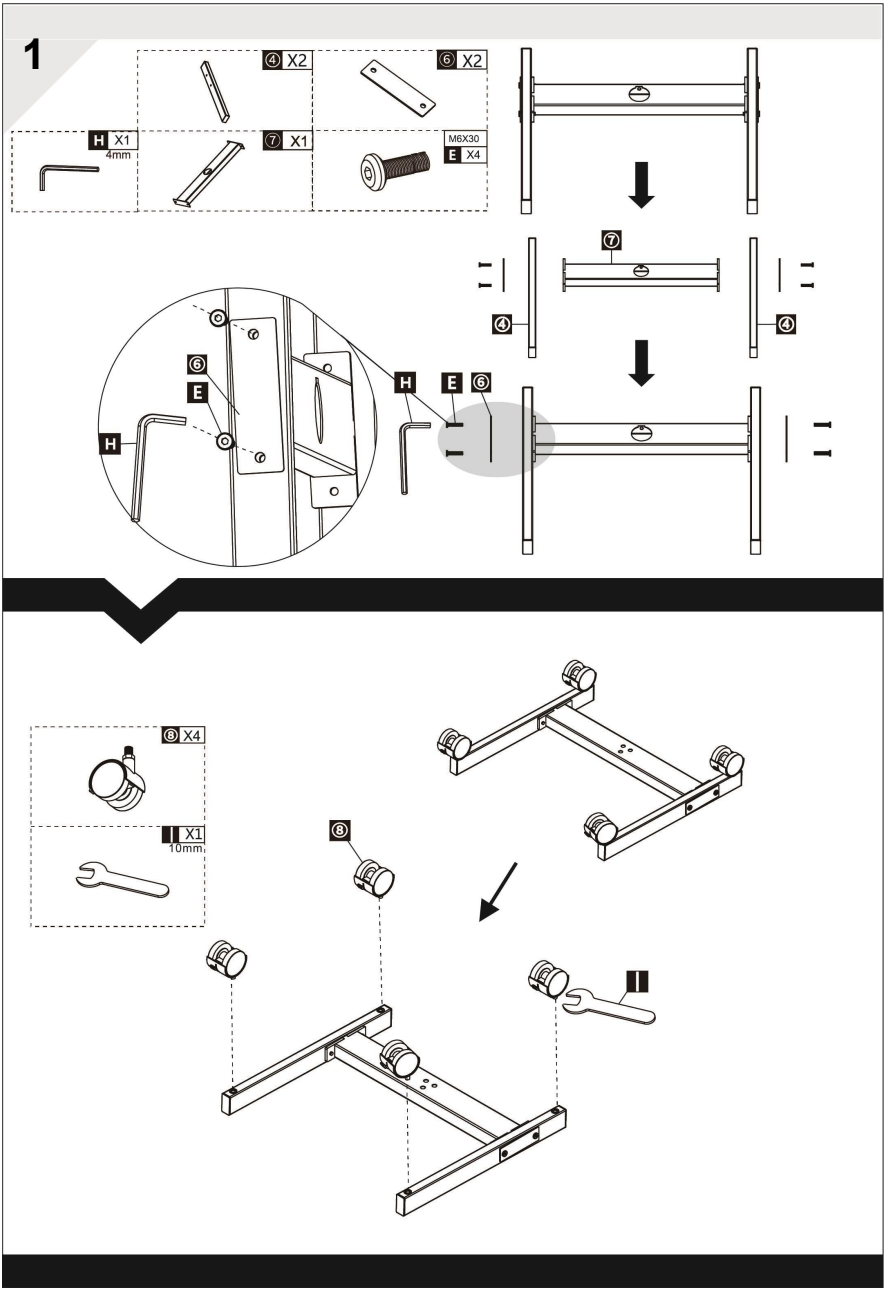



2

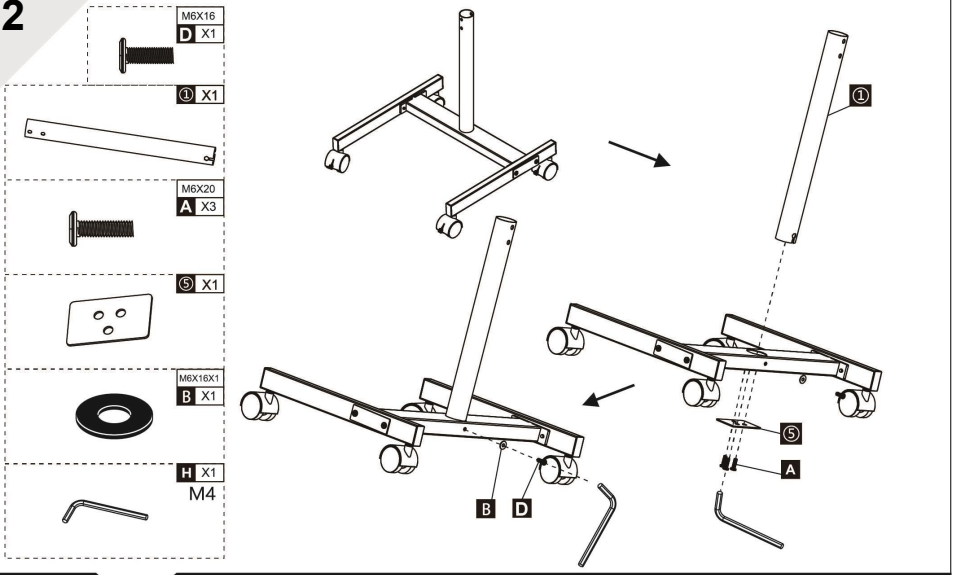
M6X16
D X1
① X1
M6X20
A X3
⑤ X1
M6X16X1
B X1
H X1
M4
①
⑤
A
B
D

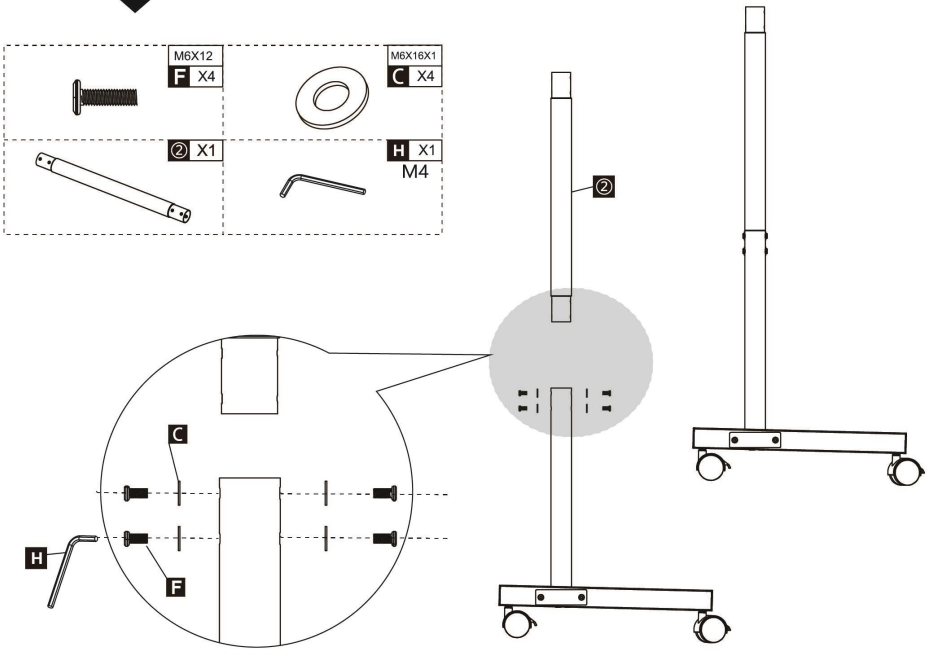
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
② X1
H X1
M4
②
C
H
F


3

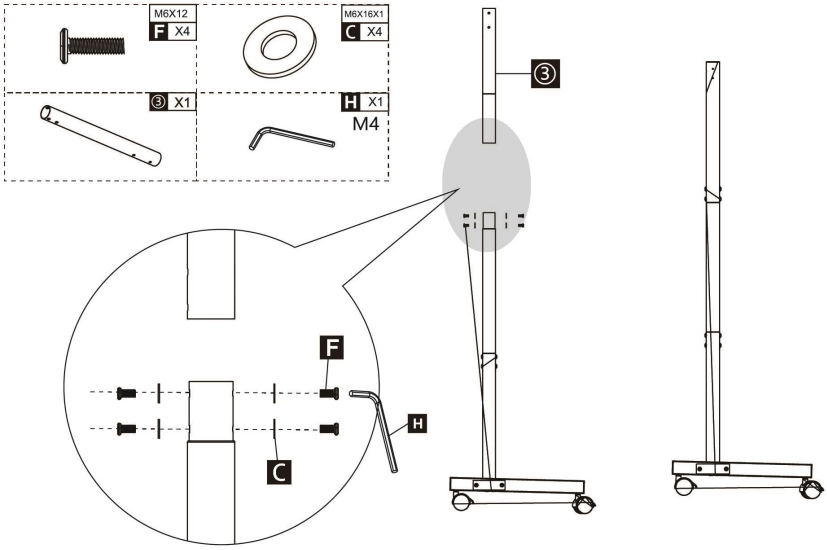
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
③ X1
H X1
M4
③
F
H
C

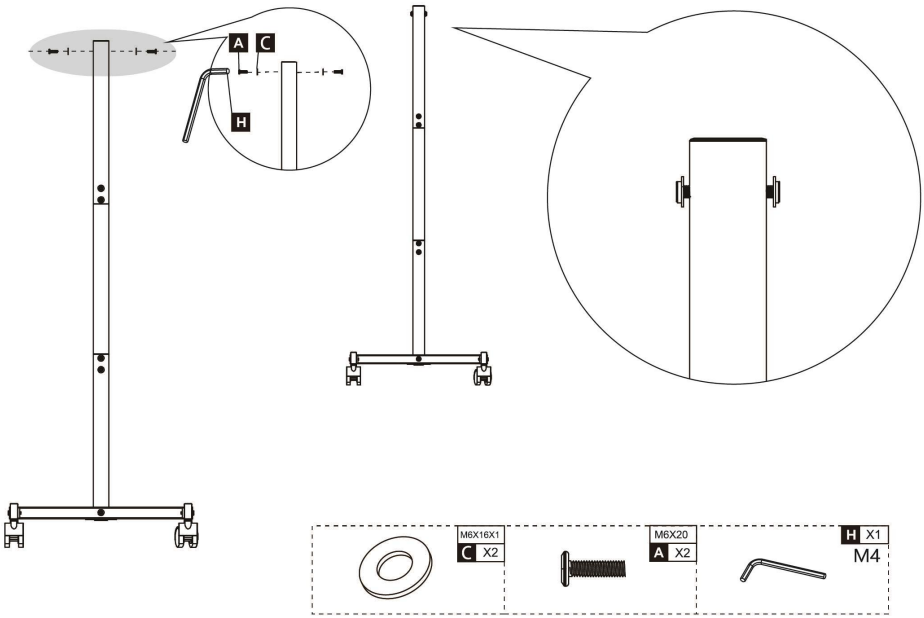

A
C
H
M6X16X1
C X2
M6X20
A X2
H X1
M4

4

Measure the TV fixing holes Width and Height

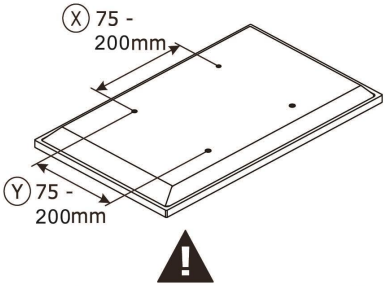


If width (X) is greater than 200mm or height (Y) greater than 200mm STOP installation now and contact the customer help line

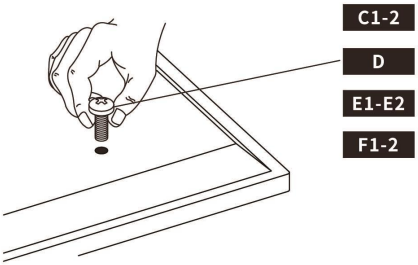

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**,**M5**,**M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

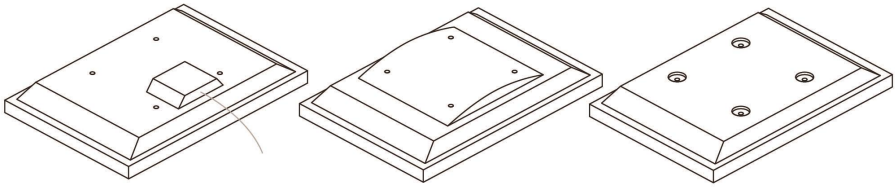


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

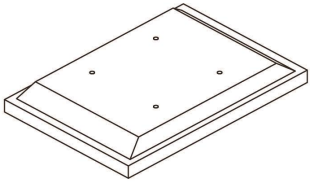



WARNING

Please keep for future reference.

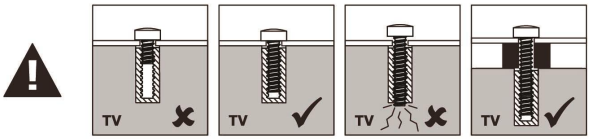


5

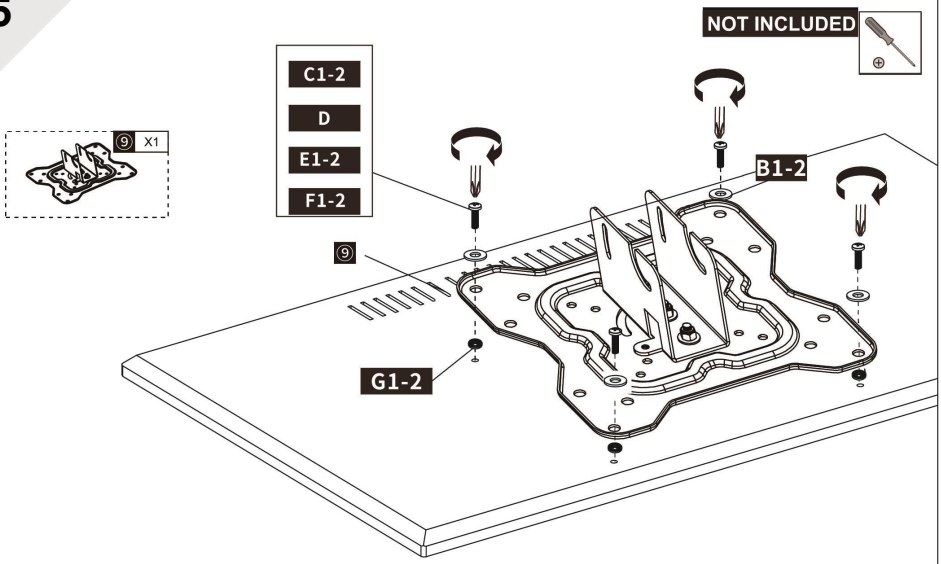

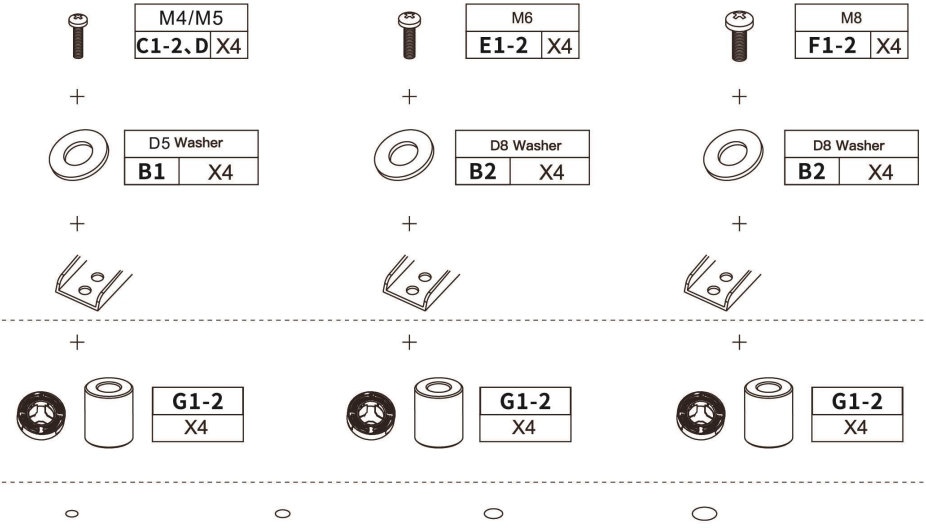

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

6

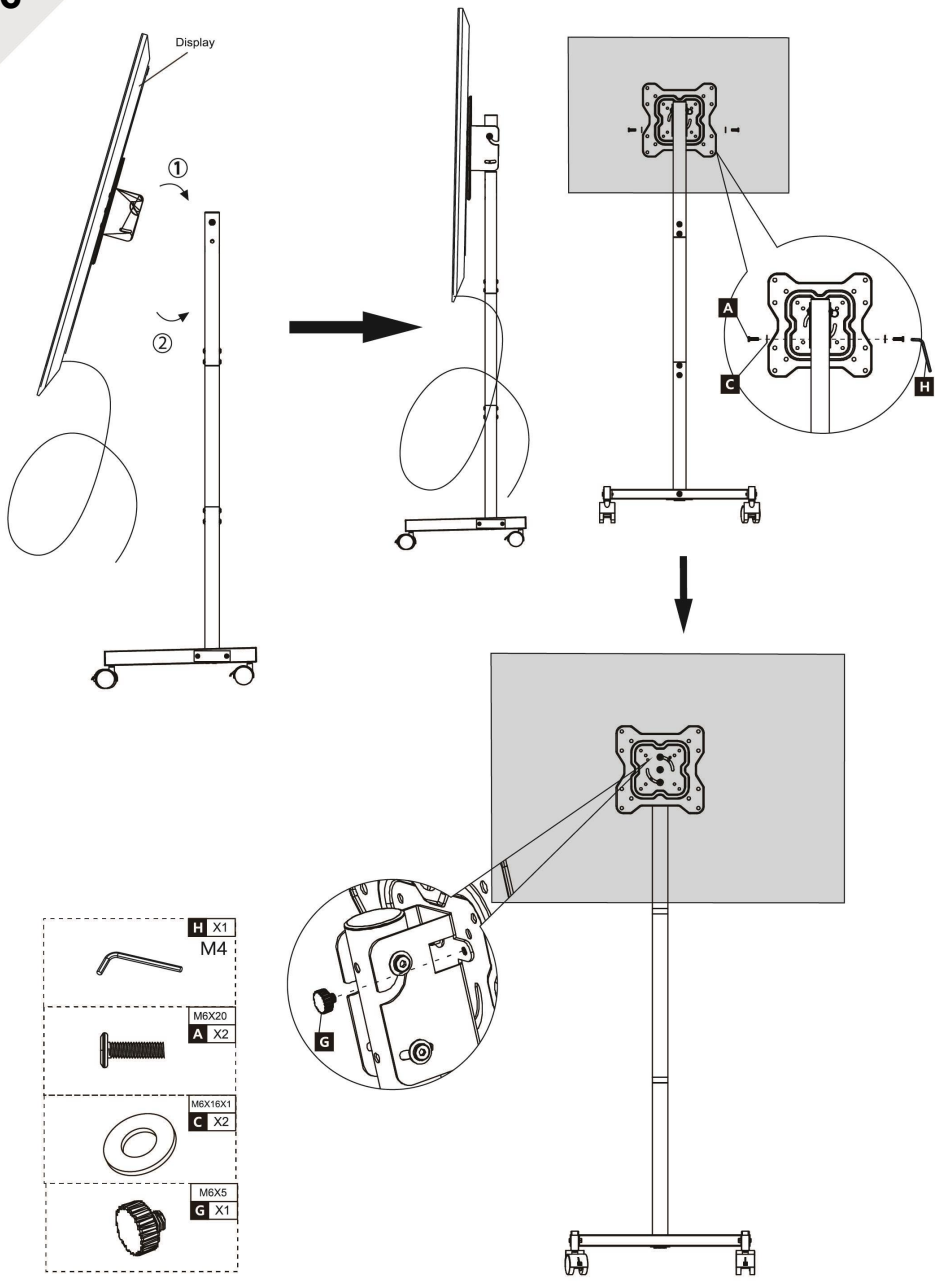

PRODUCT PARAMETER

Modello	TC10
Peso di carico sicuro	44 libbre
Dimensioni del prodotto	470*420*1365 mm

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SOPORTE UNIVERSAL PARA TV

MODELO: TC10

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

UNIVERSAL TV STAND

MODELO: TC10

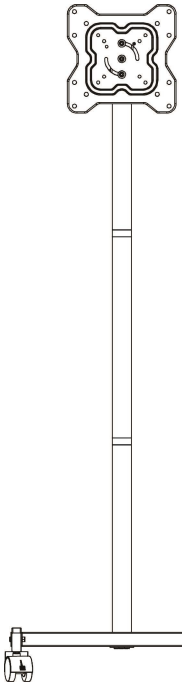



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Antes de la instalación, asegúrese de que los orificios de montaje, las dimensiones y el peso del soporte de su televisor cumplan con las especificaciones y estándares del mismo. Si tiene alguna duda sobre las instrucciones o advertencias, contáctenos para obtener ayuda.

⚠ **Importante:**

49. Al instalar el soporte, utilice herramientas y dispositivos de seguridad profesionales, siguiendo las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede provocar la caída del televisor o lesiones graves.
50. Antes de la instalación, asegúrese de que la superficie de apoyo pueda soportar de forma segura el peso del dispositivo y todos sus accesorios.
51. Por favor, no exceda la capacidad de carga prevista, ya que podría causar lesiones graves o daños materiales.
52. Este producto contiene piezas pequeñas, ingerir pueden causar asfixia . Mantener fuera del alcance de los niños.
53. Este producto solo es apto para uso en interiores; su uso en exteriores puede provocar daños en el producto y riesgo de lesiones personales.
54. El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
55. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
56. Los niños no deben jugar con el aparato.
57. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

58. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
– casas de campo;
– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
– entornos tipo alojamiento y desayuno.


59. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
60. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.


Mantenimiento:

Por favor, revise periódicamente la conexión entre el soporte y el televisor para asegurar su estabilidad y compruebe que los tornillos no se hayan aflojado ni caído debido al uso prolongado (al menos una vez cada tres meses). Si detecta algún riesgo para la seguridad, reemplace o refuerce las piezas de inmediato.


GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST

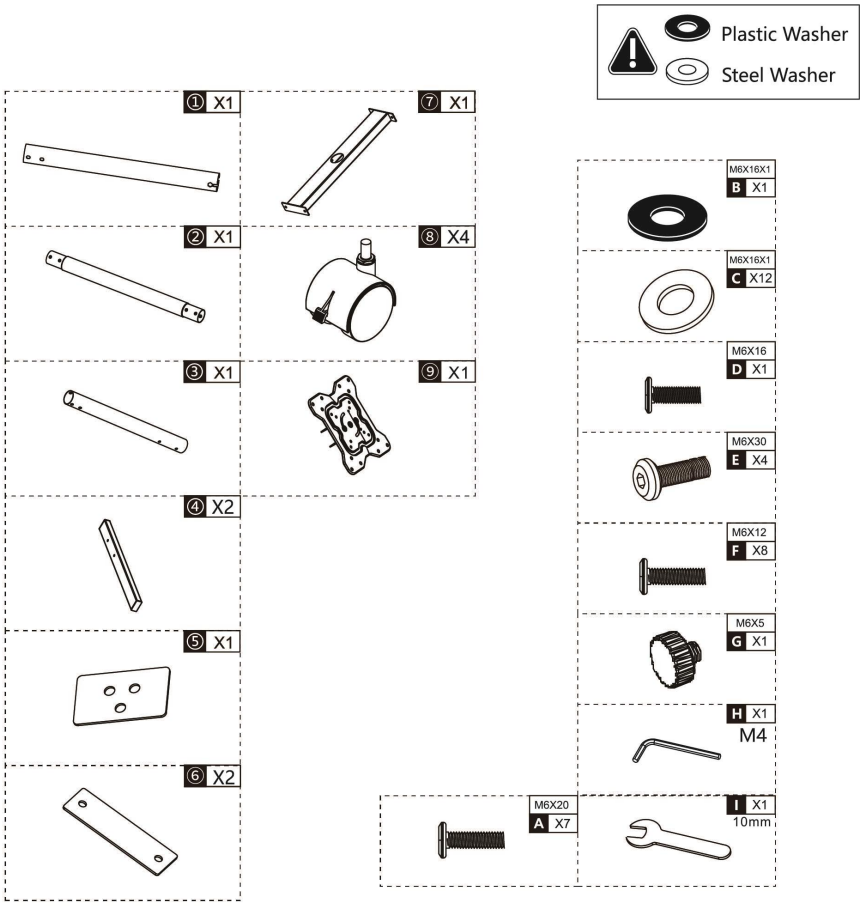

Plastic Washer
Steel Washer
① X1
② X1
③ X1
④ X2
⑤ X1
⑥ X2
⑦ X1
⑧ X4
⑨ X1
M6X16X1 B X1
M6X16X1 C X12
M6X16 D X1
M6X30 E X4
M6X12 F X8
M6X5 G X1
H X1 M4
I X1 10mm
M6X20 A X7

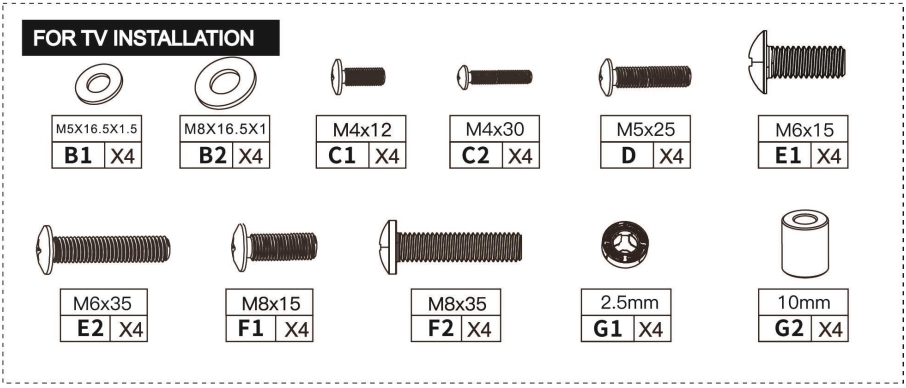

FOR TV INSTALLATION
M5X16.5X1.5 B1 X4
M8X16.5X1 B2 X4
M4x12 C1 X4
M4x30 C2 X4
M5x25 D X4
M6x15 E1 X4
M6x35 E2 X4
M8x15 F1 X4
M8x35 F2 X4
2.5mm G1 X4
10mm G2 X4

ASSEMBLY STEP

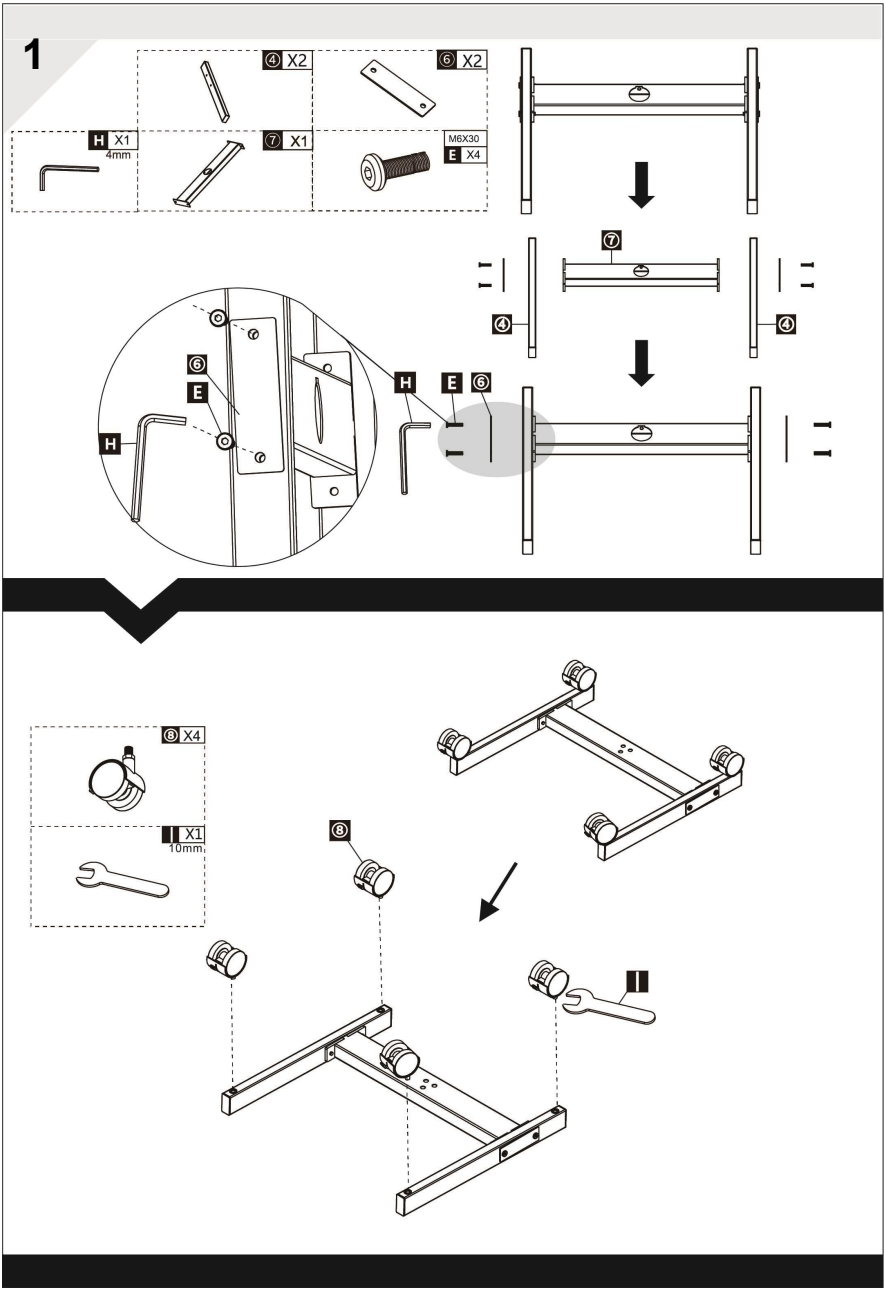



2

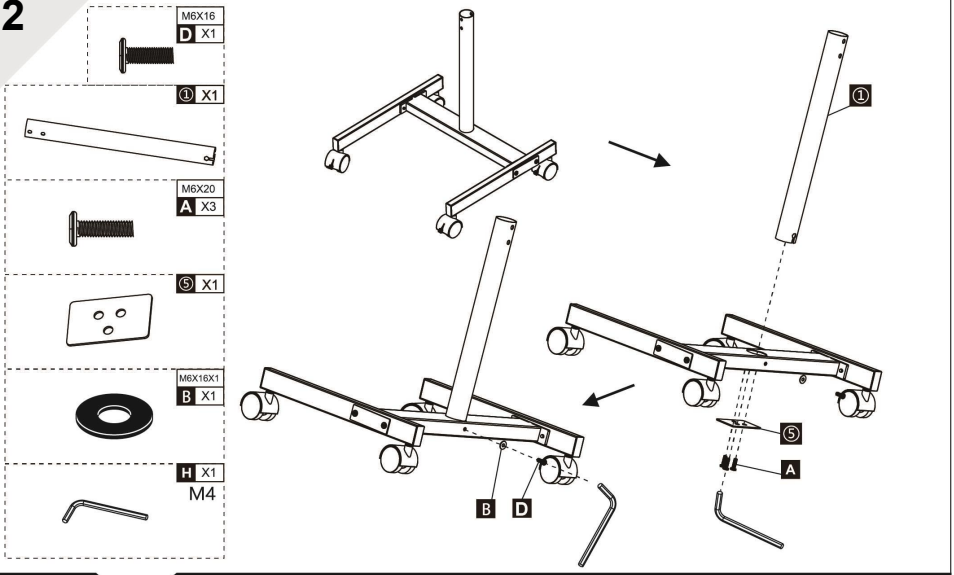
M6X16
D X1
① X1
M6X20
A X3
⑤ X1
M6X16X1
B X1
H X1
M4
①
⑤
A
B
D

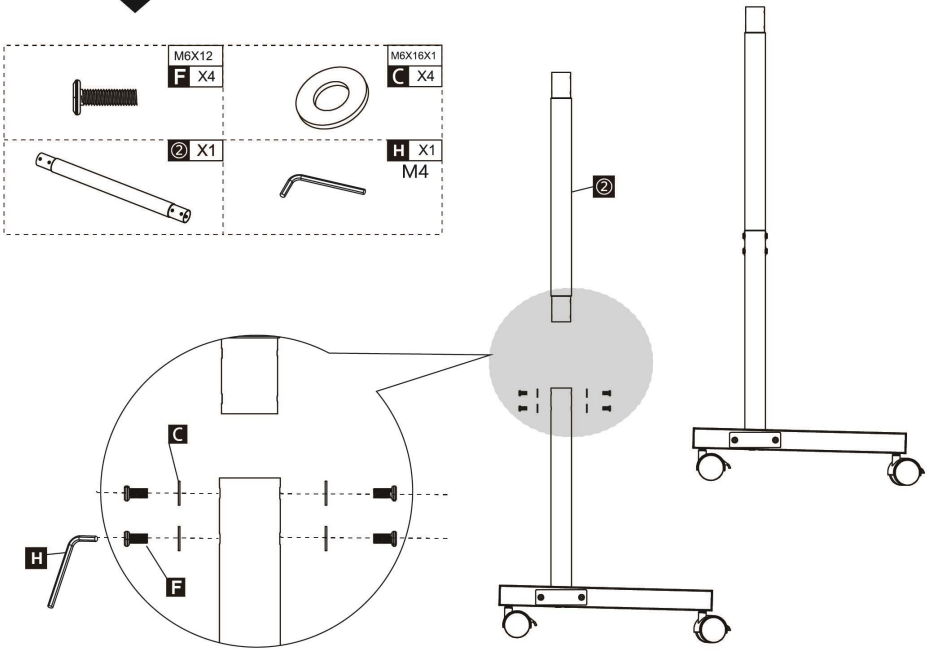
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
② X1
H X1
M4
②
C
H
F


3

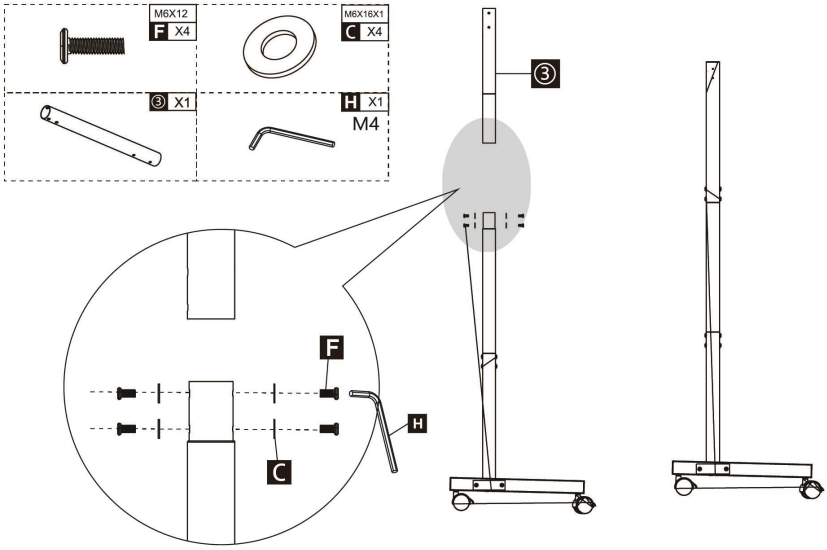
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
③ X1
H X1
M4
③
F
H
C

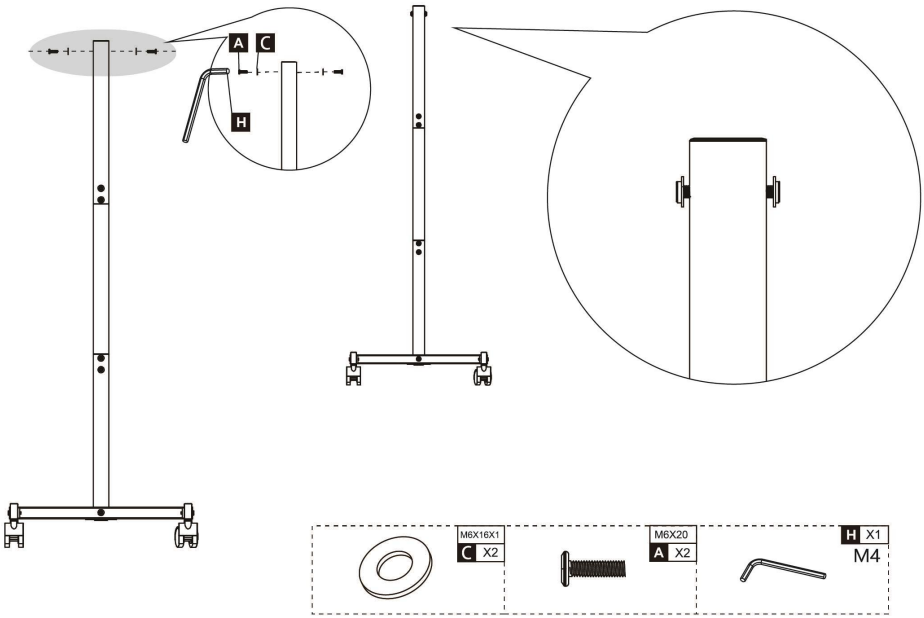

A
C
H
M6X16X1
C X2
M6X20
A X2
H X1
M4

4

Measure the TV fixing holes Width and Height

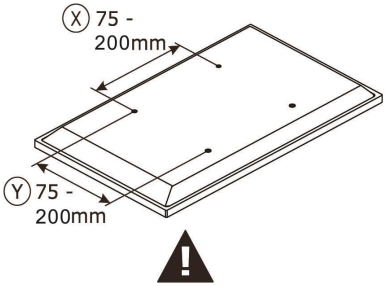


If width (X) is greater than 200mm or height (Y) greater than 200mm STOP installation now and contact the customer help line

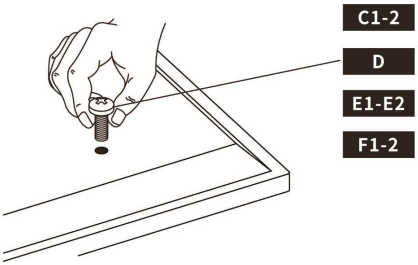

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**,**M5**,**M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

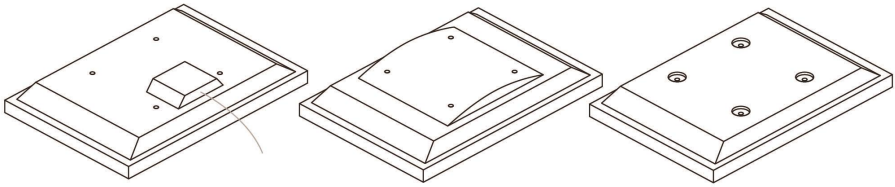


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

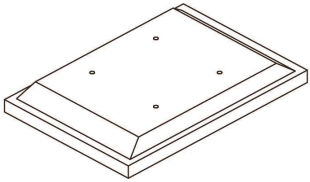



WARNING

Please keep for future reference.

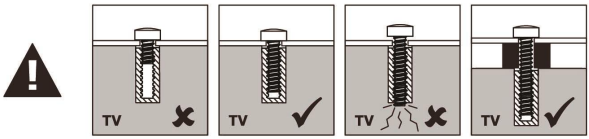


5

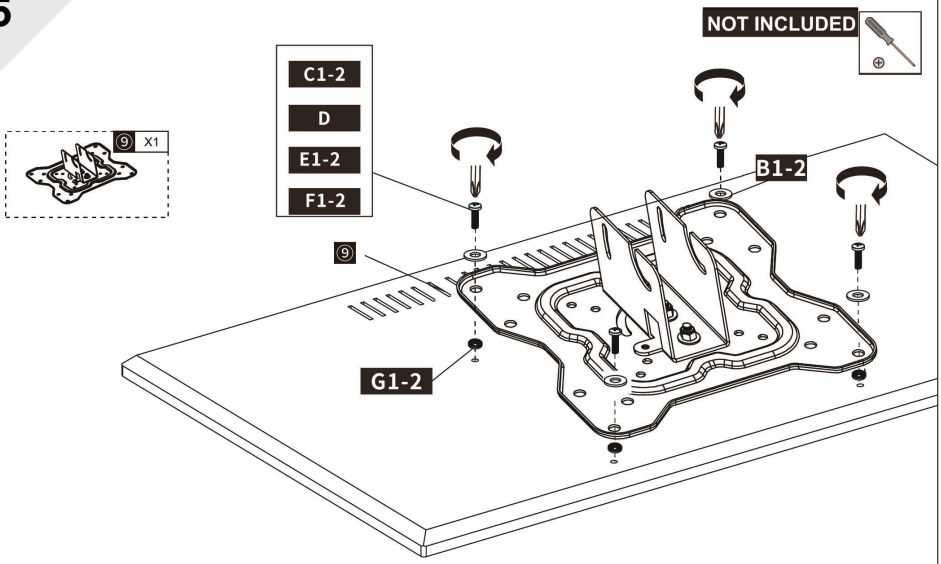

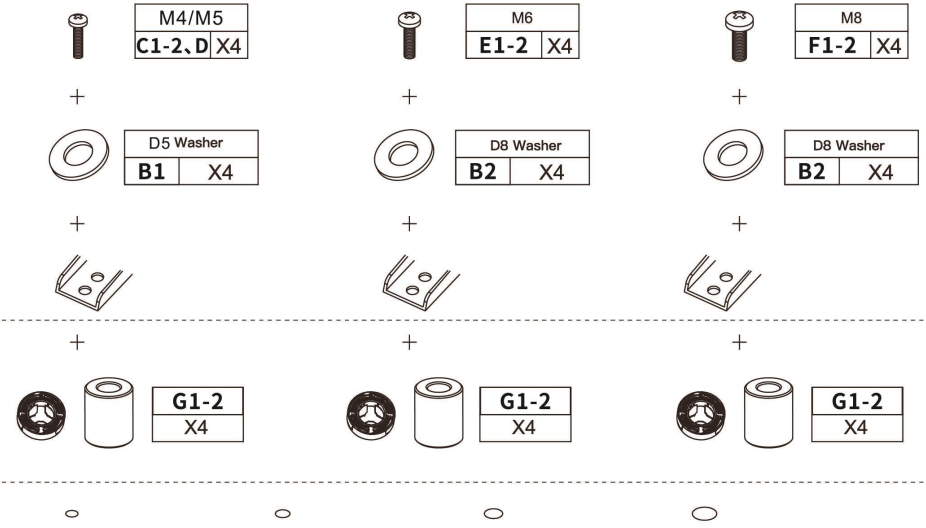

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

6

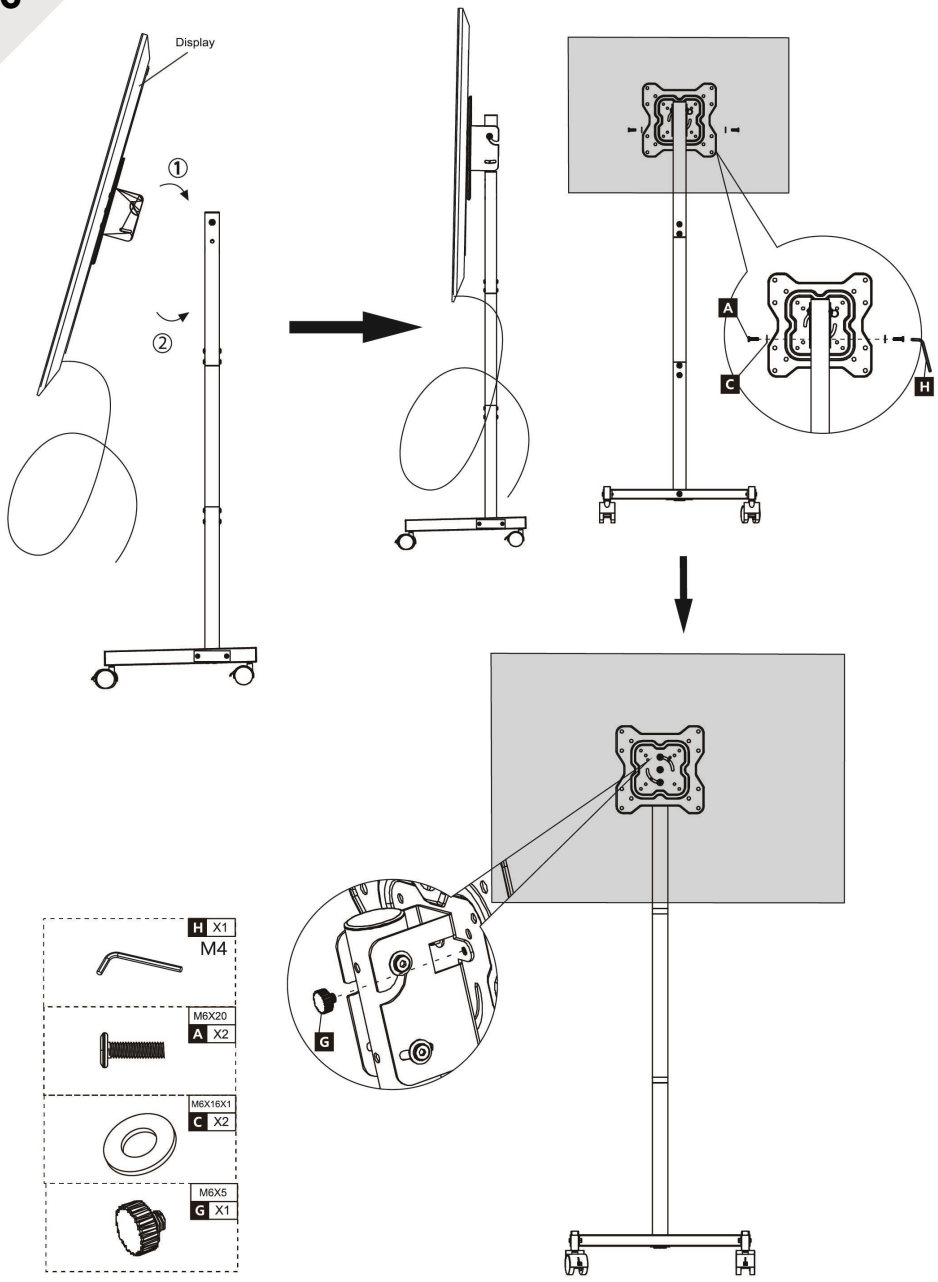

PRODUCT PARAMETER

Modelo	TC10
Peso de carga seguro	44 libras
Tamaño del producto	470*420*1365 mm

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


UNIWERSALNY STOJAK POD TELEWIZOR

MODEL: TC10

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

UNIVERSAL TV STAND

MODEL: TC10

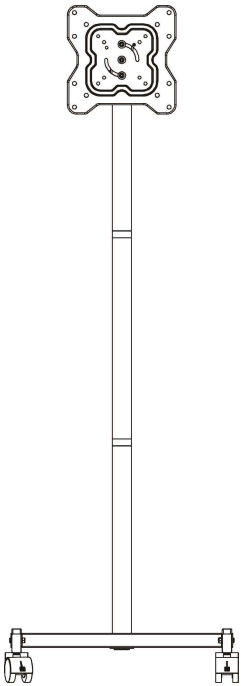



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przed montażem należy upewnić się, że otwory montażowe, wymiary i waga podstawy telewizora spełniają wymagania i standardy podstawy. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących instrukcji i ostrzeżeń prosimy o kontakt.

⚠ **Ważny:**

61. Podczas montażu wspornika należy używać profesjonalnych zabezpieczeń i narzędzi, zgodnie z instrukcją montażu.

    Nieprawidłowy montaż może spowodować upadek telewizora lub poważne obrażenia.
62. Przed instalacją należy upewnić się, że powierzchnia podparcia może bezpiecznie utrzymać ciężar urządzenia i wszystkich akcesoriów.
63. Nie należy przekraczać dopuszczalnego udźwigu, gdyż może to spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
64. Ten produkt zawiera małe części, które należy połknąć . mogą spowodować ryzyko zadławienia . Proszę trzymać poza zasięgiem dzieci.
65. Produkt nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

    Stosowanie na zewnątrz może spowodować uszkodzenie produktu i ryzyko obrażeń ciała.
66. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
67. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub

umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

68. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
69. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
70. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

– pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
– domy gospodarcze;
– przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
– obiekty typu bed and breakfast.


71. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
72. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.


Konserwacja:

Regularnie sprawdzaj połączenie między uchwytem a telewizorem, aby zapewnić jego stabilność, oraz upewnij się, że śruby nie poluzowały się lub nie odpadły w wyniku długotrwałego użytkowania (co najmniej raz na trzy miesiące). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa, niezwłocznie wymień lub wzmocnij części.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PARTS LIST

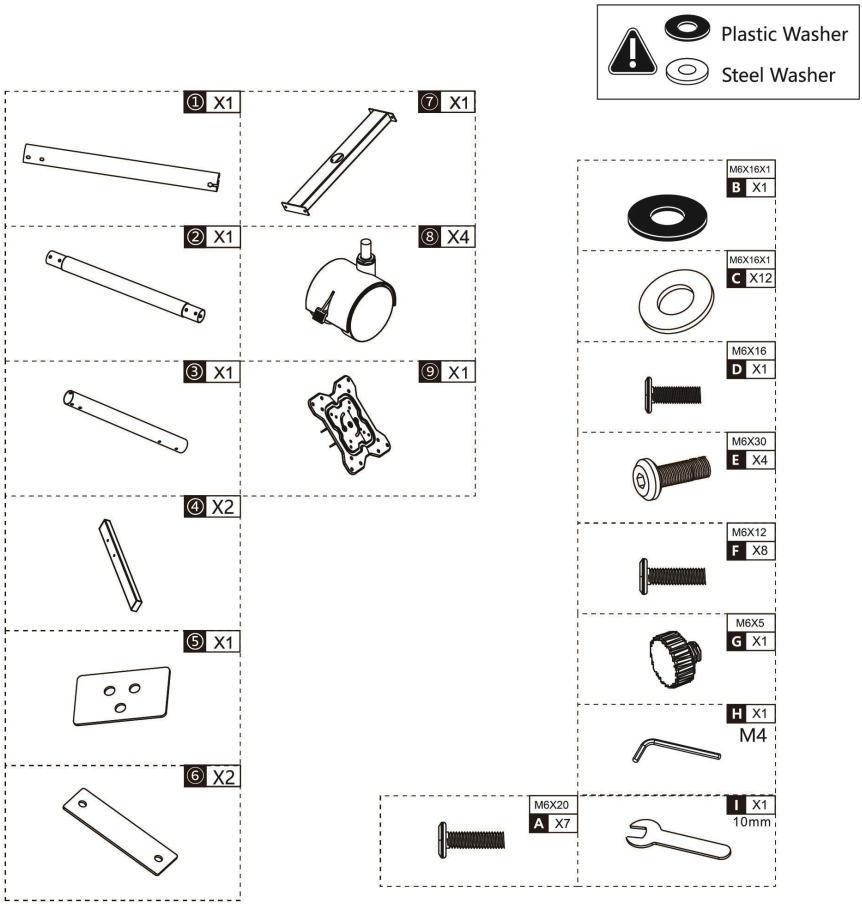

Plastic Washer
Steel Washer
① X1
② X1
③ X1
④ X2
⑤ X1
⑥ X2
⑦ X1
⑧ X4
⑨ X1
M6X16X1 B X1
M6X16X1 C X12
M6X16 D X1
M6X30 E X4
M6X12 F X8
M6X5 G X1
H X1 M4
I X1 10mm
M6X20 A X7

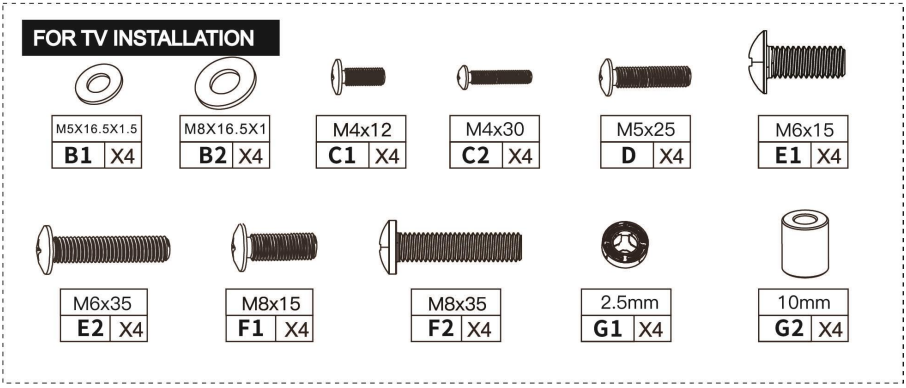

FOR TV INSTALLATION
M5X16.5X1.5 B1 X4
M8X16.5X1 B2 X4
M4x12 C1 X4
M4x30 C2 X4
M5x25 D X4
M6x15 E1 X4
M6x35 E2 X4
M8x15 F1 X4
M8x35 F2 X4
2.5mm G1 X4
10mm G2 X4

ASSEMBLY STEP

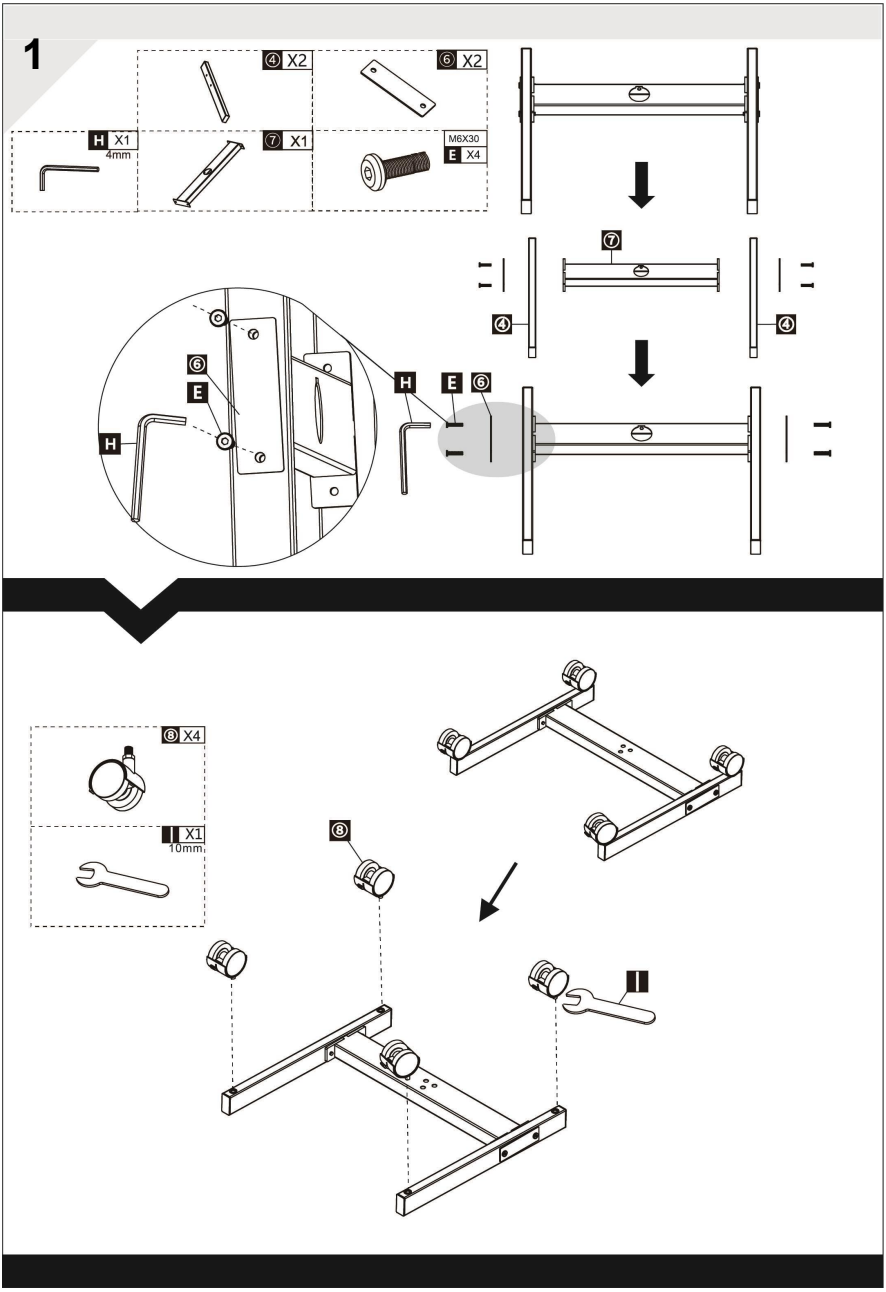



2

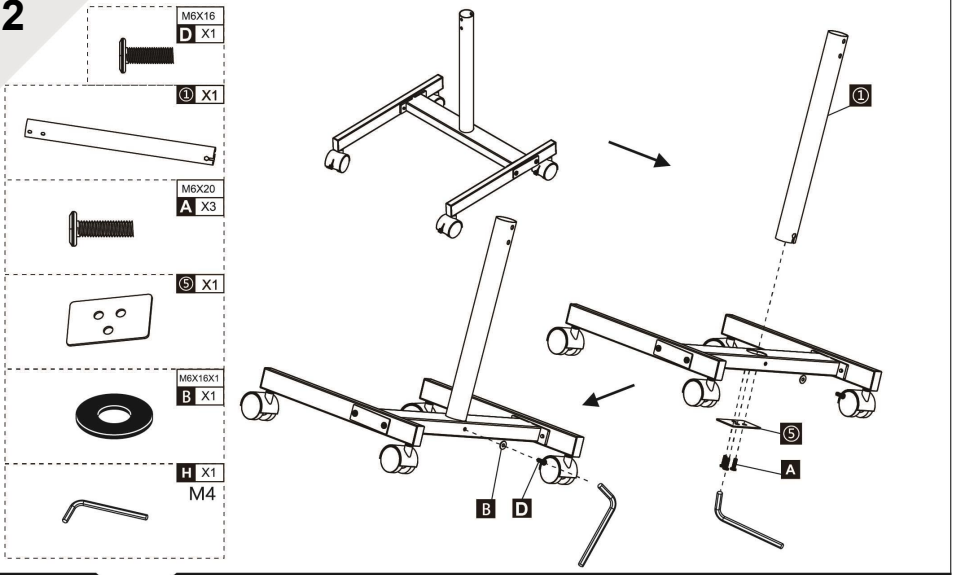
M6X16
D X1
① X1
M6X20
A X3
⑤ X1
M6X16X1
B X1
H X1
M4
①
⑤
A
B
D

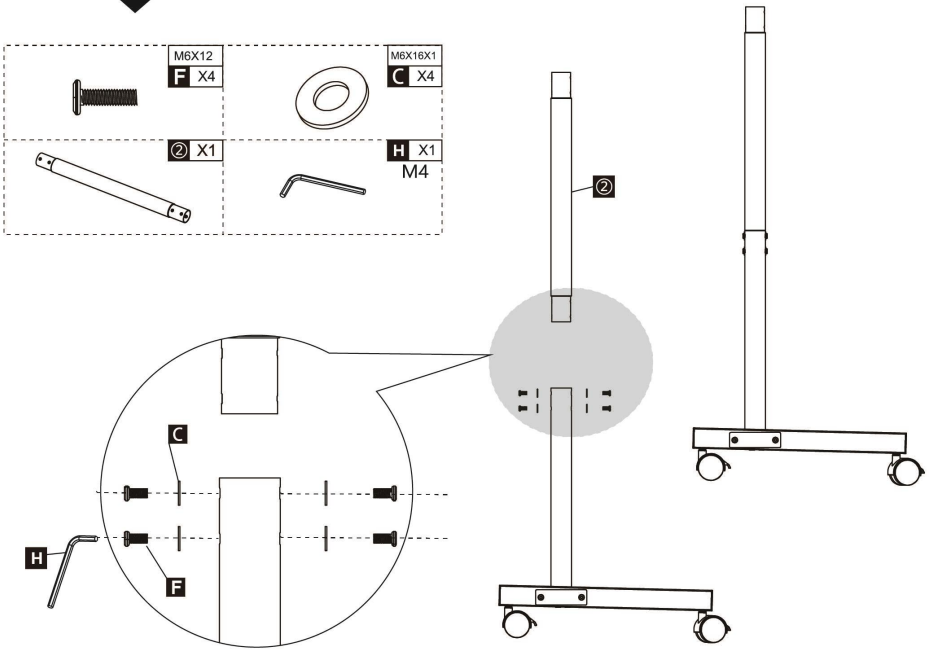
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
② X1
H X1
M4
②
C
H
F


3

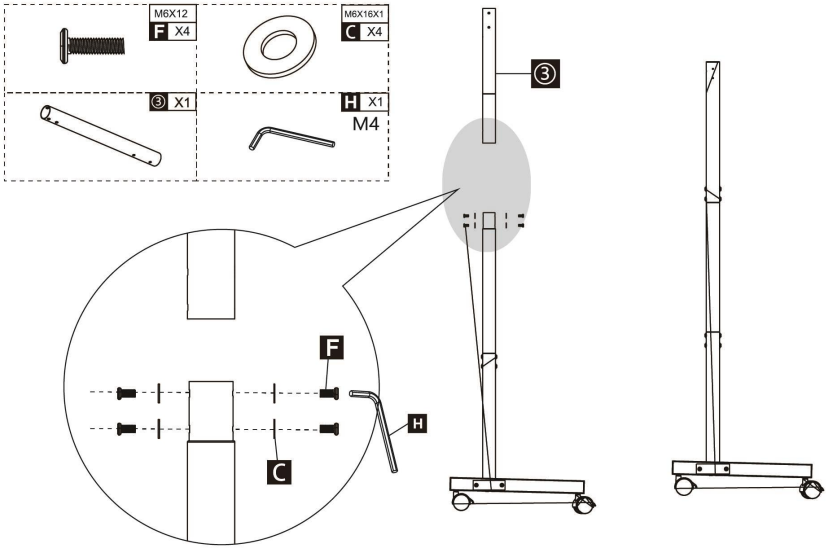
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
③ X1
H X1
M4
③
F
H
C

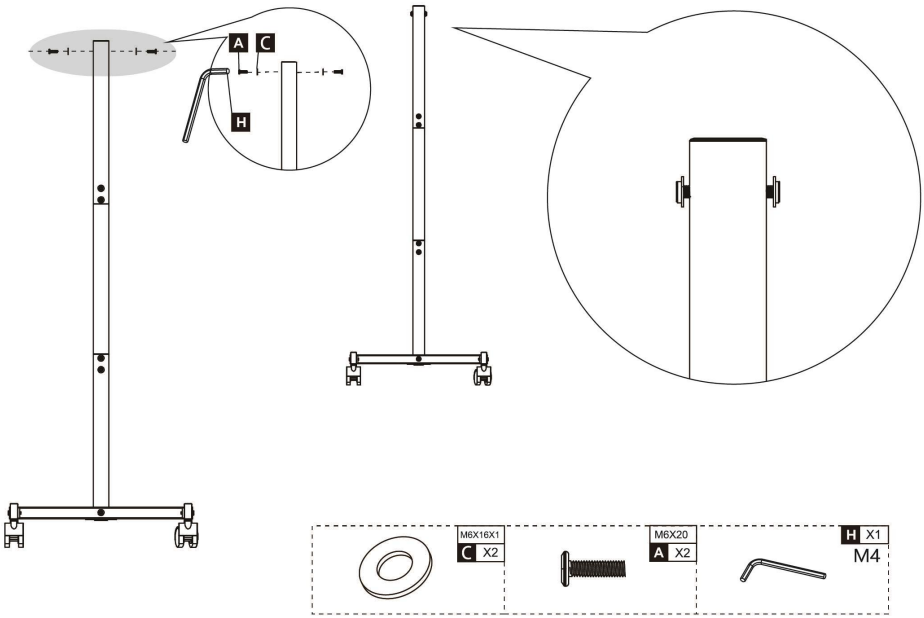

A
C
H
M6X16X1
C X2
M6X20
A X2
H X1
M4

4

Measure the TV fixing holes Width and Height

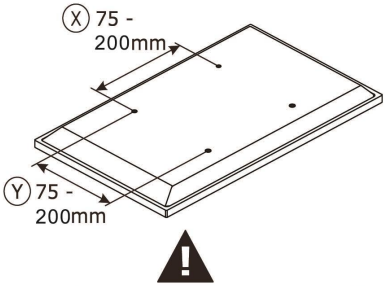


If width (X) is greater than 200mm or height (Y) greater than 200mm STOP installation now and contact the customer help line

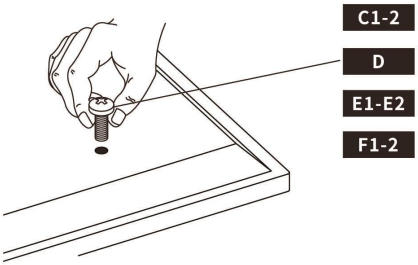

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**,**M5**,**M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

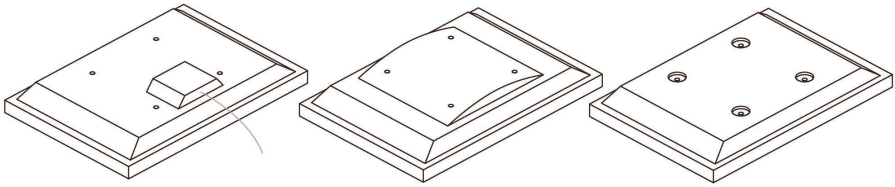


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

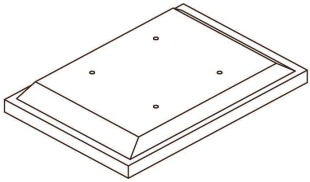



WARNING

Please keep for future reference.

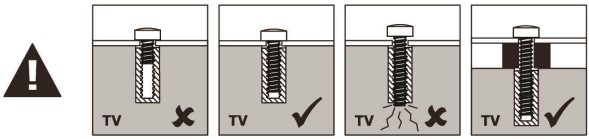


5

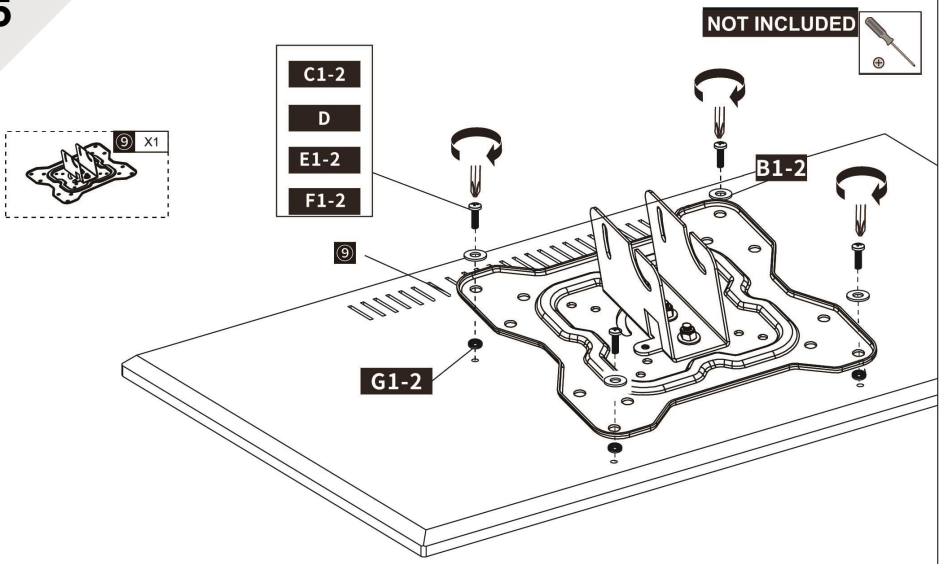

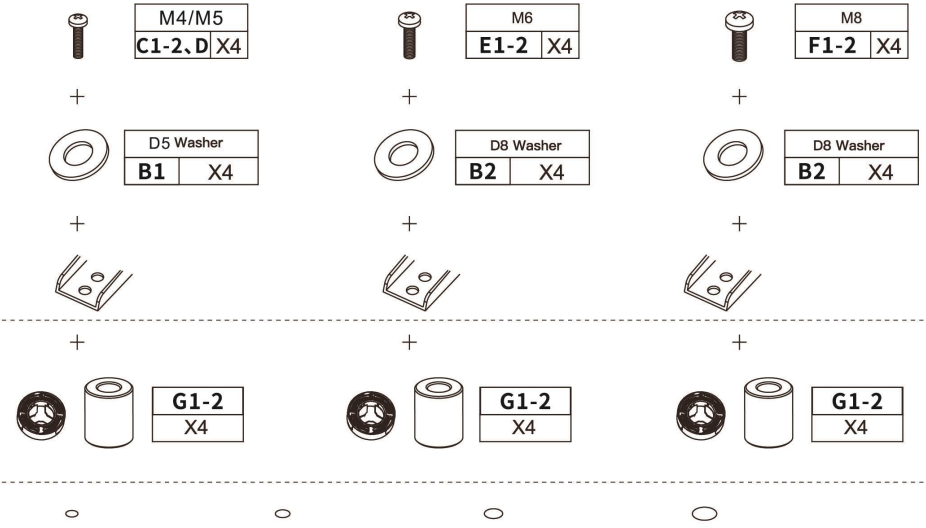

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

6

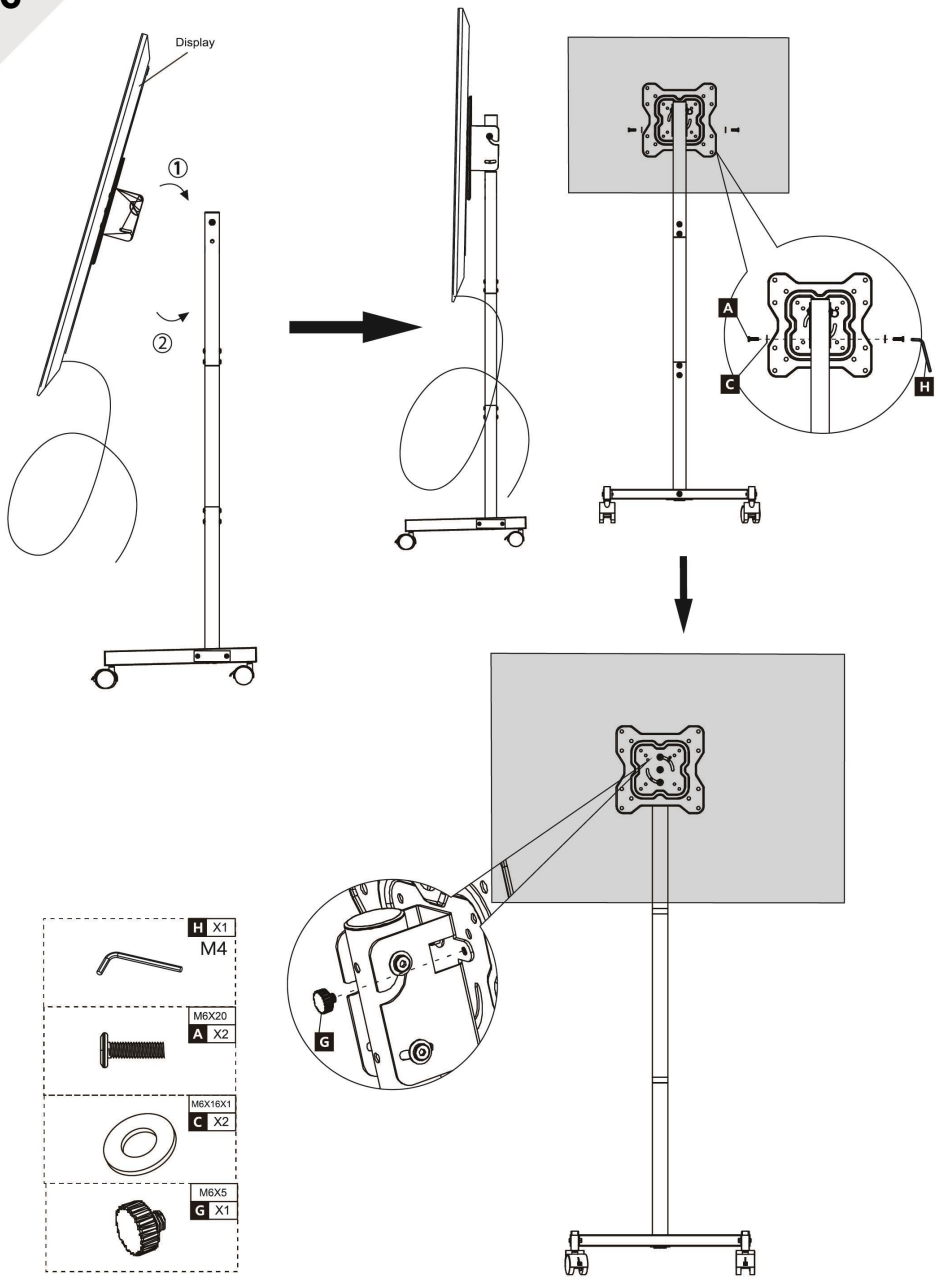

PRODUCT PARAMETER

Model	TC10
Bezpieczna waga załadunku	44 funty
Rozmiar produktu	470*420*1365 mm

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


UNIVERSELE TV-STANDAARD

MODEL: TC10

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

UNIVERSAL TV STAND

MODEL: TC10

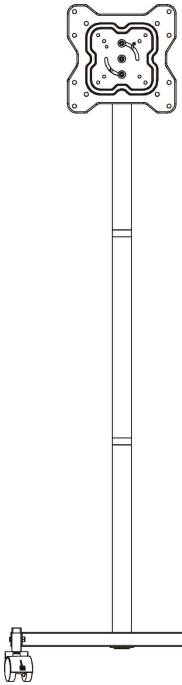



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Controleer vóór de installatie of de montagegaten, afmetingen en het gewicht van uw tv-standaard voldoen aan de specificaties en normen van de tv-standaard. Neem bij vragen over de instructies en waarschuwingen contact met ons op.

⚠ **Belangrijk:**

73. Gebruik bij het monteren van de standaard professionele veiligheidsmiddelen en gereedschap, conform de instructies in de montagehandleiding. Onjuiste montage kan ertoe leiden dat de tv valt of ernstig letsel veroorzaakt.
74. Controleer vóór de installatie of het steunvlak het gewicht van het apparaat en alle accessoires veilig kan dragen.
75. Overschrijd de maximale belastbaarheid niet, anders kan dit ernstig letsel of materiële schade veroorzaken.
76. Dit product bevat kleine onderdelen; inslikken kan gevaarlijk zijn. Ze kunnen verstikkingsgevaar opleveren . Buiten het bereik van kinderen houden.
77. Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis; gebruik buitenshuis kan leiden tot schade aan het product en letsel.
78. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
79. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
80. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

81. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
82. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
– boerderijen;
– door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
– bed & breakfast-achtige omgevingen.


83. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
84. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.


Onderhoud:

Controleer regelmatig de verbinding tussen de beugel en de tv om er zeker van te zijn dat deze stabiel blijft, en controleer of de schroeven niet losgeraakt of eruit gevallen zijn door langdurig gebruik (minstens eens in de drie maanden). Als er veiligheidsrisico's worden geconstateerd, vervang of verstevig de onderdelen dan onmiddellijk.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST

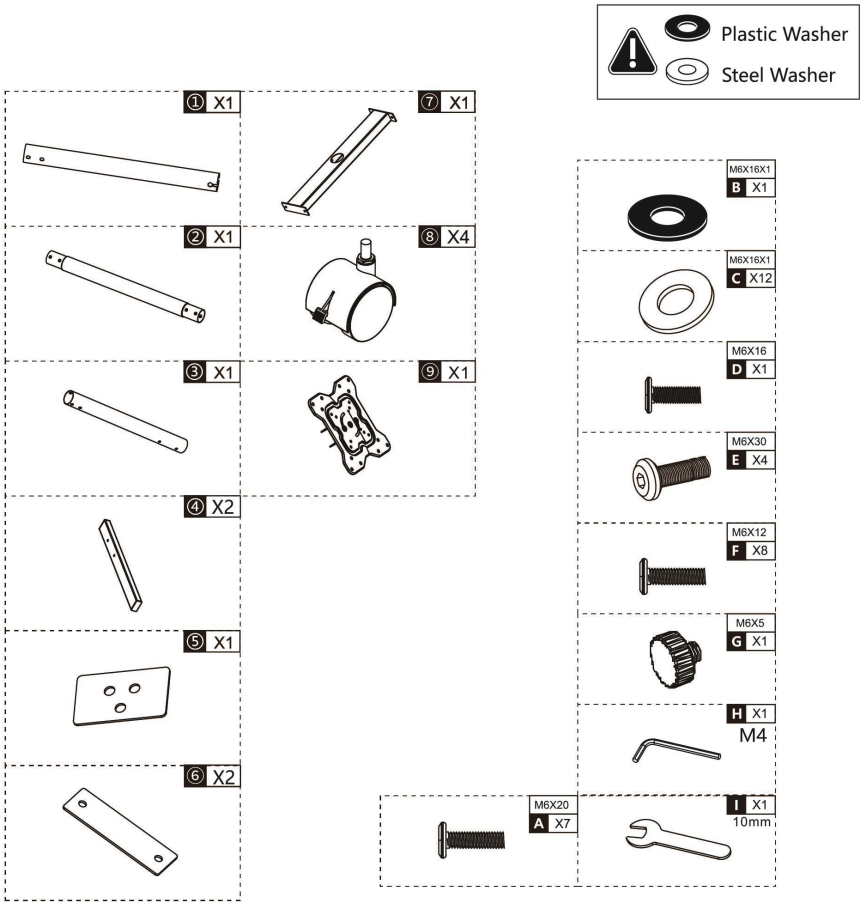

Plastic Washer
Steel Washer
① X1
② X1
③ X1
④ X2
⑤ X1
⑥ X2
⑦ X1
⑧ X4
⑨ X1
M6X16X1 B X1
M6X16X1 C X12
M6X16 D X1
M6X30 E X4
M6X12 F X8
M6X5 G X1
H X1 M4
I X1 10mm
M6X20 A X7

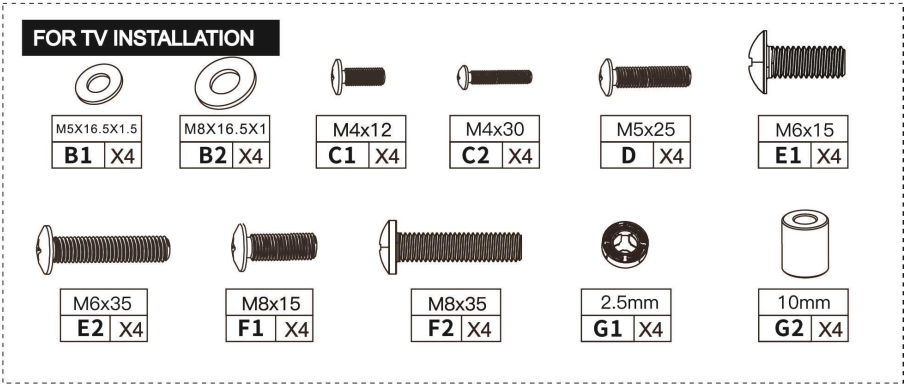

FOR TV INSTALLATION
M5X16.5X1.5 B1 X4
M8X16.5X1 B2 X4
M4x12 C1 X4
M4x30 C2 X4
M5x25 D X4
M6x15 E1 X4
M6x35 E2 X4
M8x15 F1 X4
M8x35 F2 X4
2.5mm G1 X4
10mm G2 X4

ASSEMBLY STEP

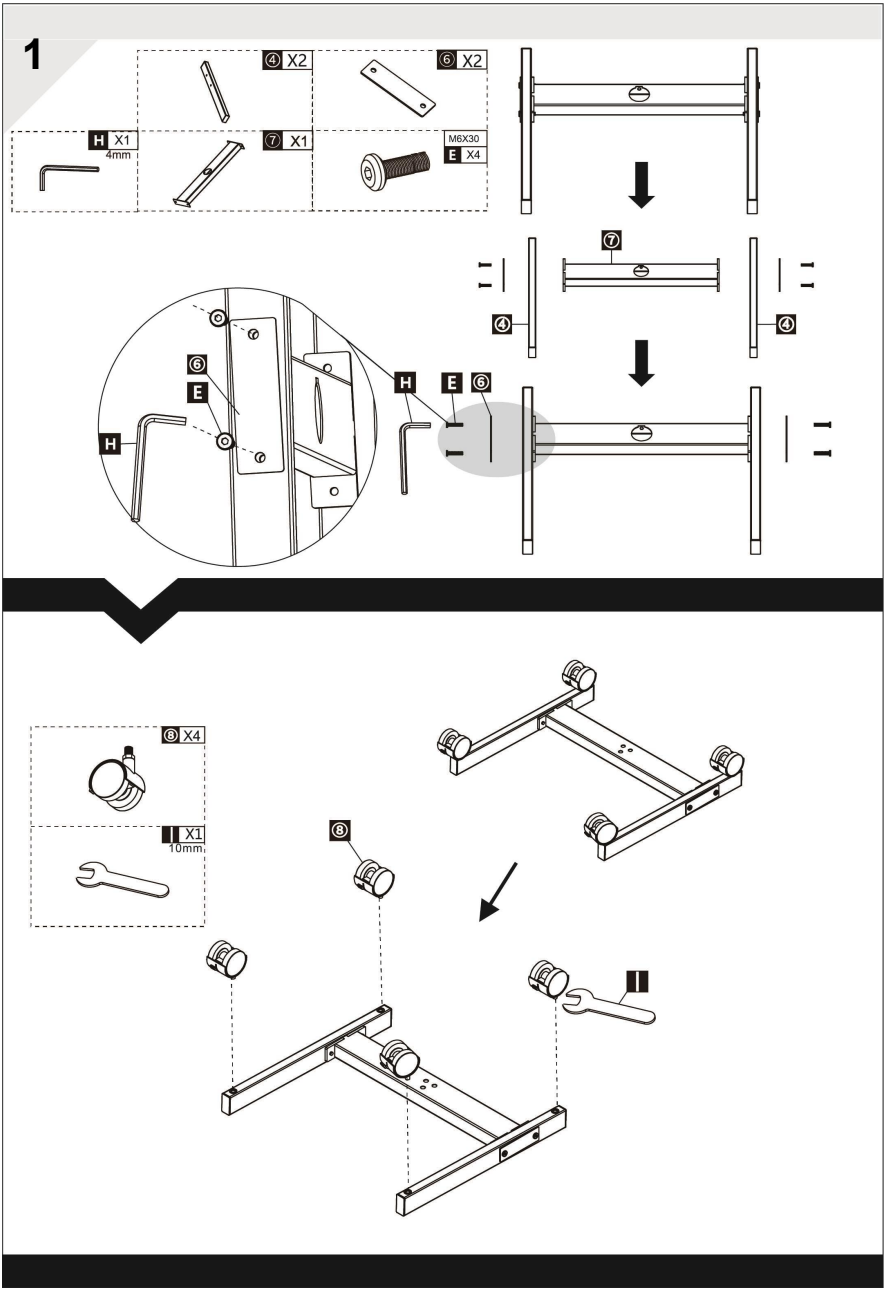



2

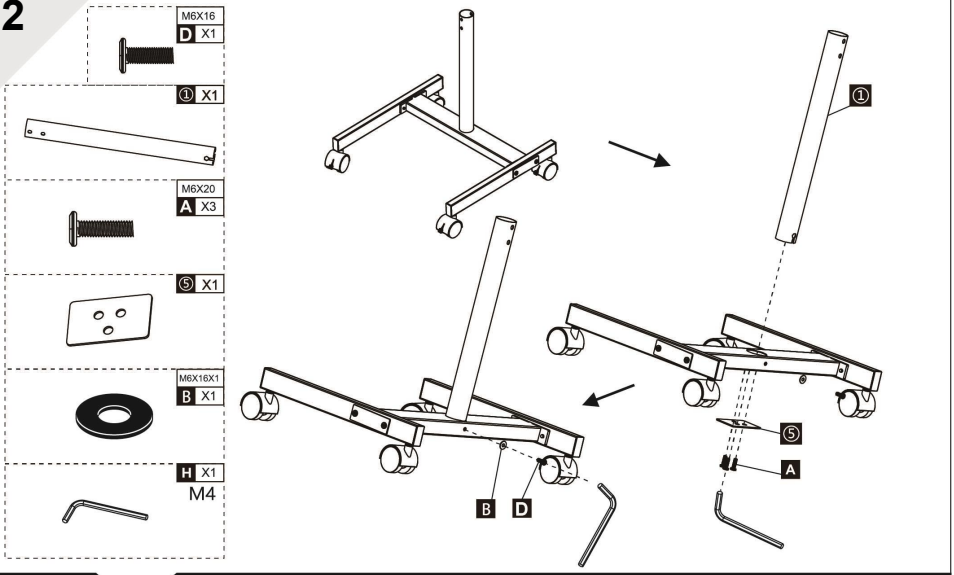
M6X16
D X1
① X1
M6X20
A X3
⑤ X1
M6X16X1
B X1
H X1
M4
①
⑤
A
B
D

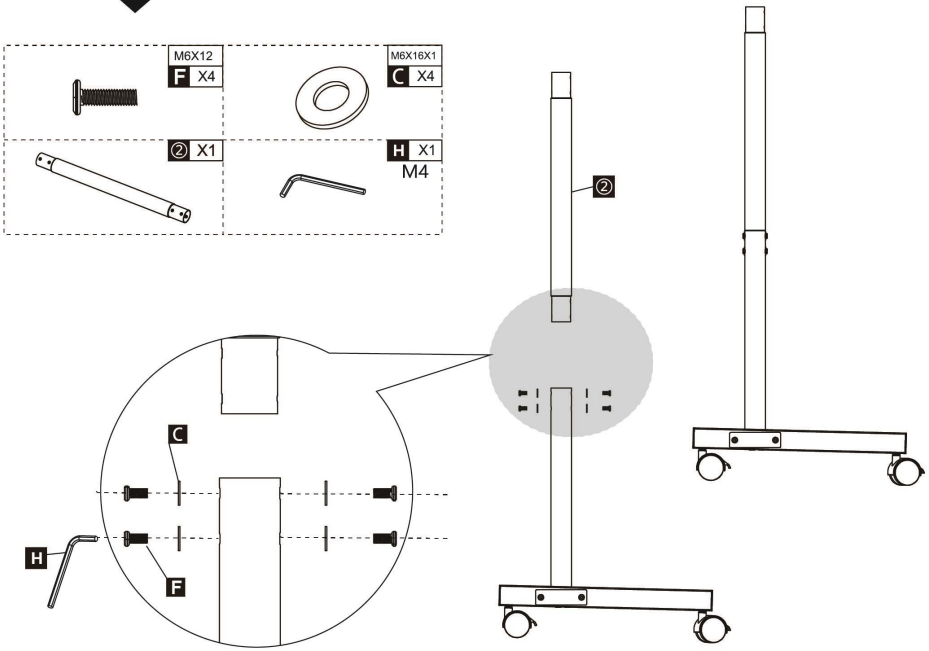
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
② X1
H X1
M4
②
C
H
F


3

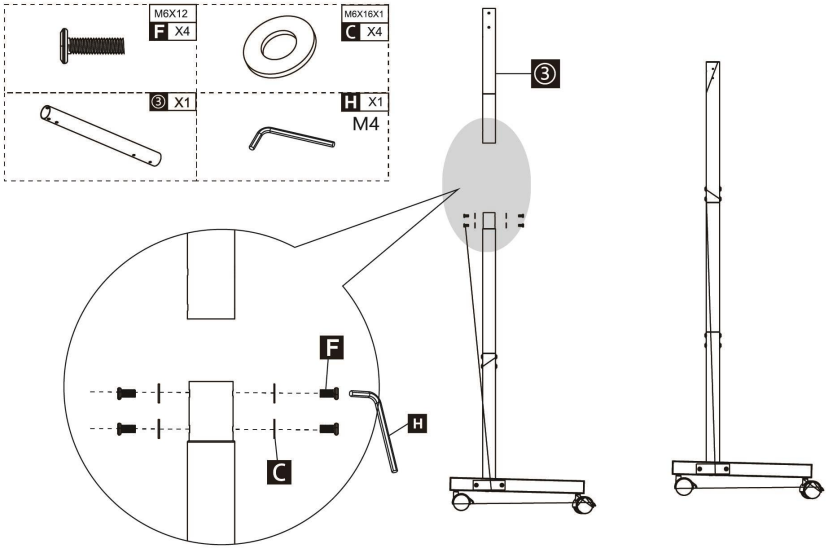
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
③ X1
H X1
M4
③
F
H
C

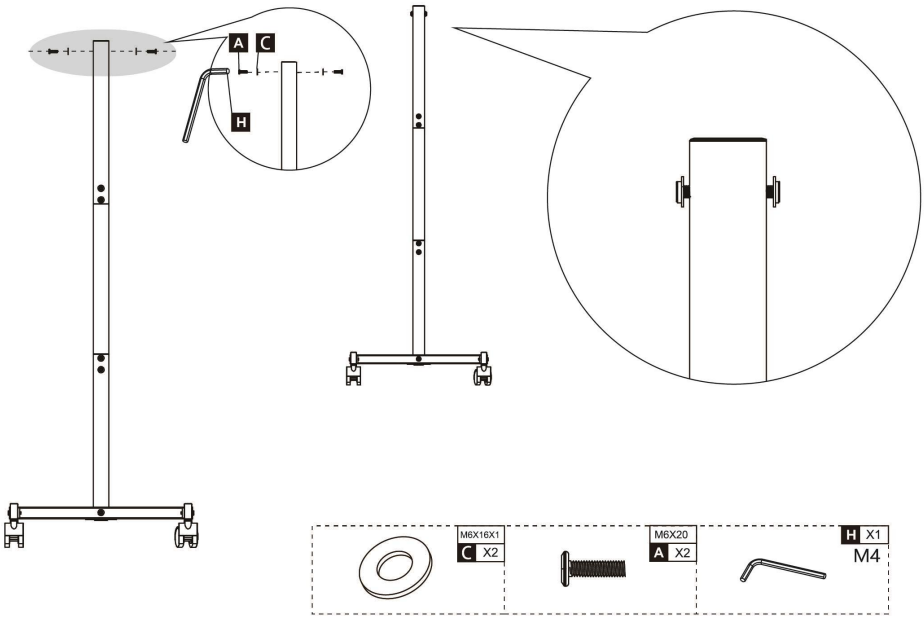

A
C
H
M6X16X1
C X2
M6X20
A X2
H X1
M4

4

Measure the TV fixing holes Width and Height

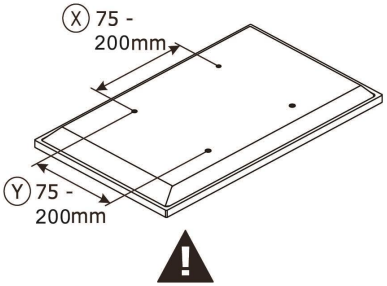


If width (X) is greater than 200mm or height (Y) greater than 200mm STOP installation now and contact the customer help line

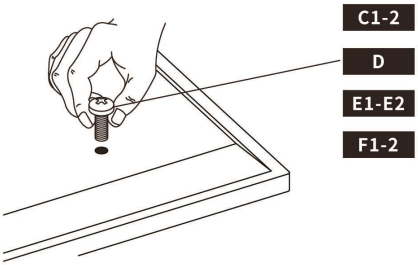

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**,**M5**,**M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

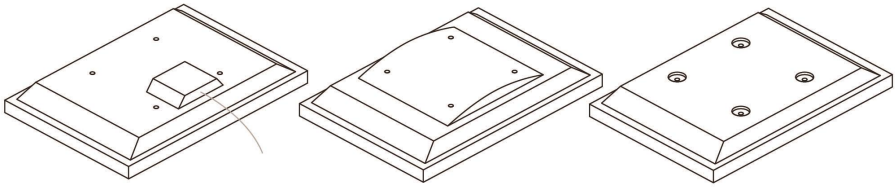


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

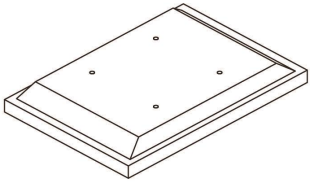



WARNING

Please keep for future reference.

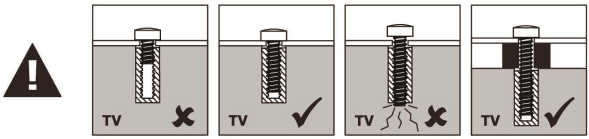


5

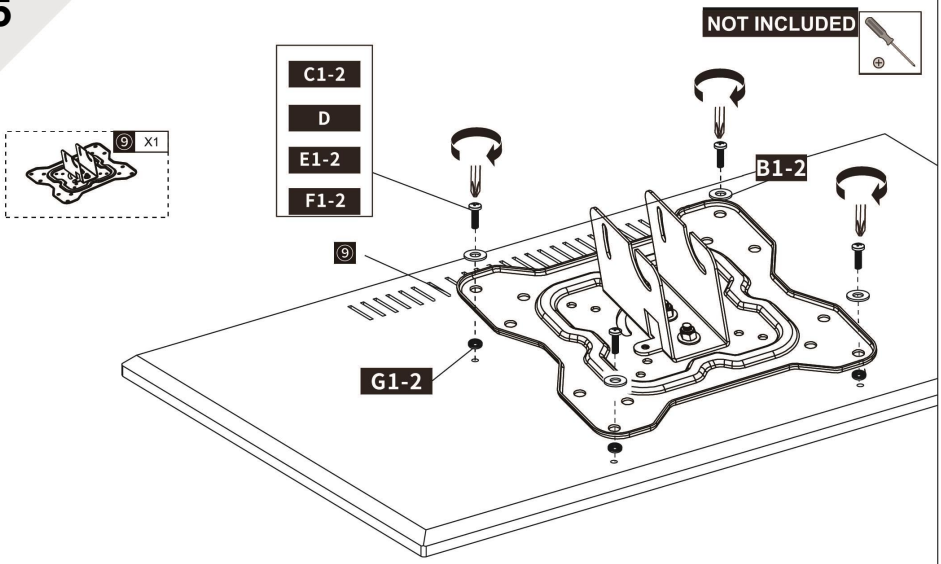

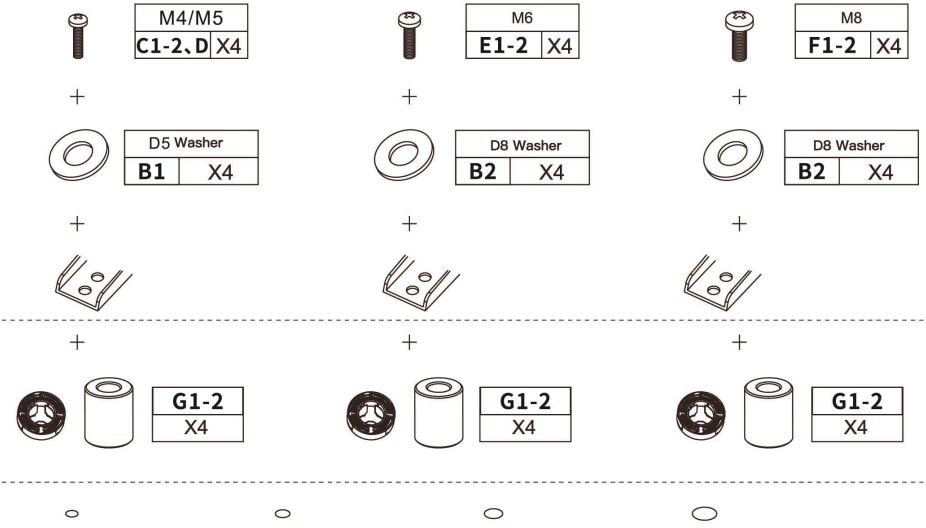

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

6

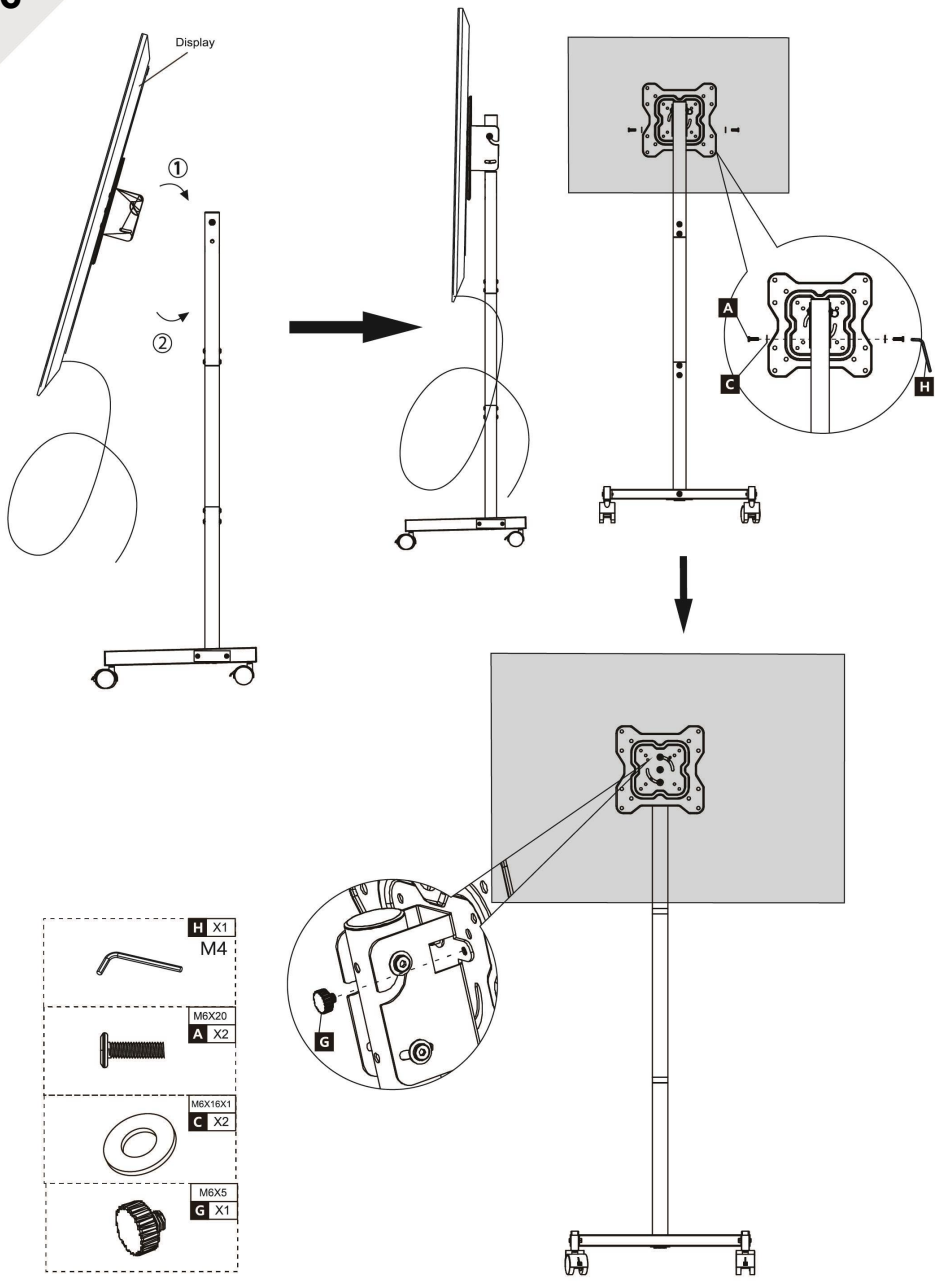

PRODUCT PARAMETER

Model	TC10
Veilig laadgewicht	44 pond
Productgrootte	470*420*1365 mm

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


UNIVERSELLT TV-STATIV

MODELL: TC10

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

UNIVERSAL TV STAND

MODELL: TC10

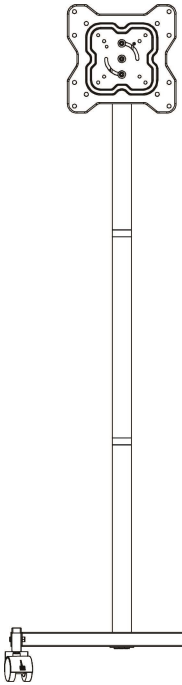



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Innan installationen, se till att TV-stativets monteringshål, mått och vikt uppfyller TV-stativets specifikationer och standarder. Om du har några frågor eller frågor om instruktionerna och varningarna, vänligen kontakta oss för hjälp.

⚠ **Viktig:**

85. Använd professionella säkerhetsanordningar och verktyg i enlighet med monteringsanvisningarna när du installerar stödet. Felaktig installation kan orsaka att TV:n faller eller orsakar allvarliga skador.
86. Innan installationen, se till att stödytan säkert kan bära enhetens och alla tillbehörs vikt.
87. Överskrid inte den avsedda lastkapaciteten, annars kan det orsaka allvarliga skador eller egendomsskador.
88. Denna produkt innehåller smådelar, vilket kan sväljas de kan orsaka kvävningsrisk . Förvaras utom räckhåll för barn.
89. Denna produkt är endast lämplig för inomhusbruk, utomhusbruk kan orsaka produktskador och risk för personskador.
90. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
91. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
92. Barn får inte leka med apparaten.
93. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten utom räckhåll för barn.

94. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar såsom:

– personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
– bondgårdar;
– av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
– bed and breakfast-liknande miljöer.


95. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
96. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.


Underhåll:

Kontrollera regelbundet att fästet och TV:n är stabila och att skruvarna inte har lossnat eller fallit av på grund av långvarig användning (minst en gång var tredje månad). Om några säkerhetsrisker identifieras, byt ut eller förstärk delarna omedelbart.


SPARA DENNA HANDBOK

PARTS LIST

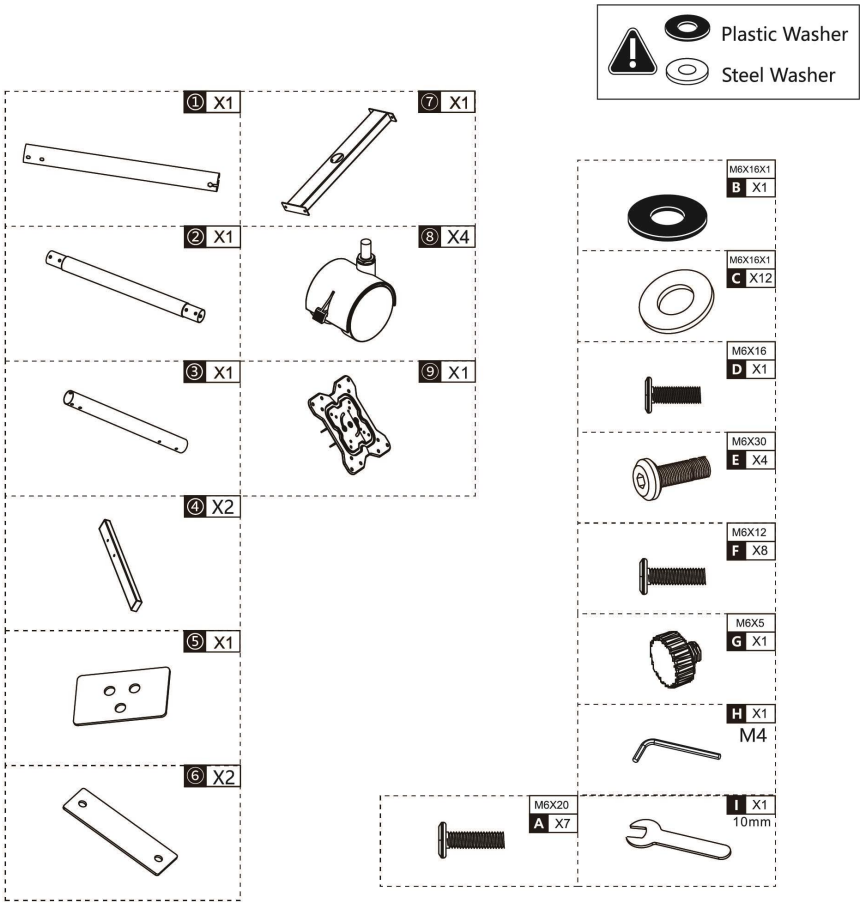

Plastic Washer
Steel Washer
① X1
② X1
③ X1
④ X2
⑤ X1
⑥ X2
⑦ X1
⑧ X4
⑨ X1
M6X16X1 B X1
M6X16X1 C X12
M6X16 D X1
M6X30 E X4
M6X12 F X8
M6X5 G X1
H X1 M4
I X1 10mm
M6X20 A X7

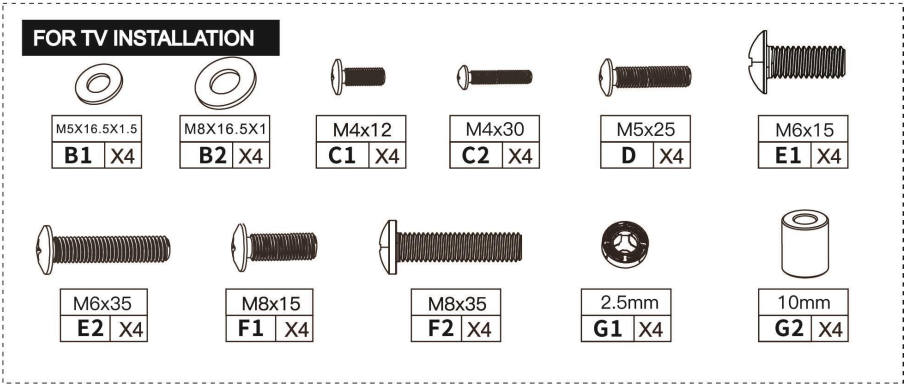

FOR TV INSTALLATION
M5X16.5X1.5 B1 X4
M8X16.5X1 B2 X4
M4x12 C1 X4
M4x30 C2 X4
M5x25 D X4
M6x15 E1 X4
M6x35 E2 X4
M8x15 F1 X4
M8x35 F2 X4
2.5mm G1 X4
10mm G2 X4

ASSEMBLY STEP

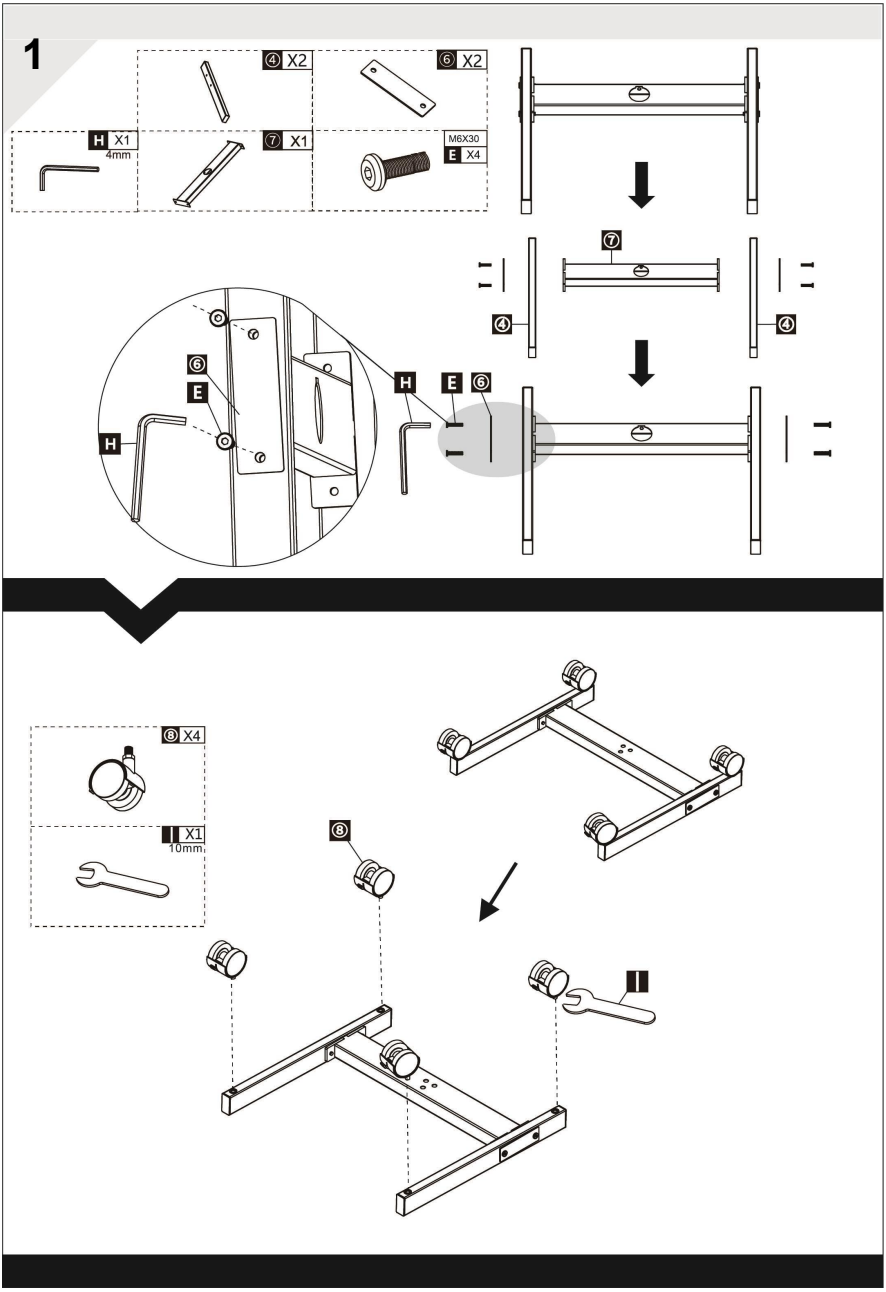



2

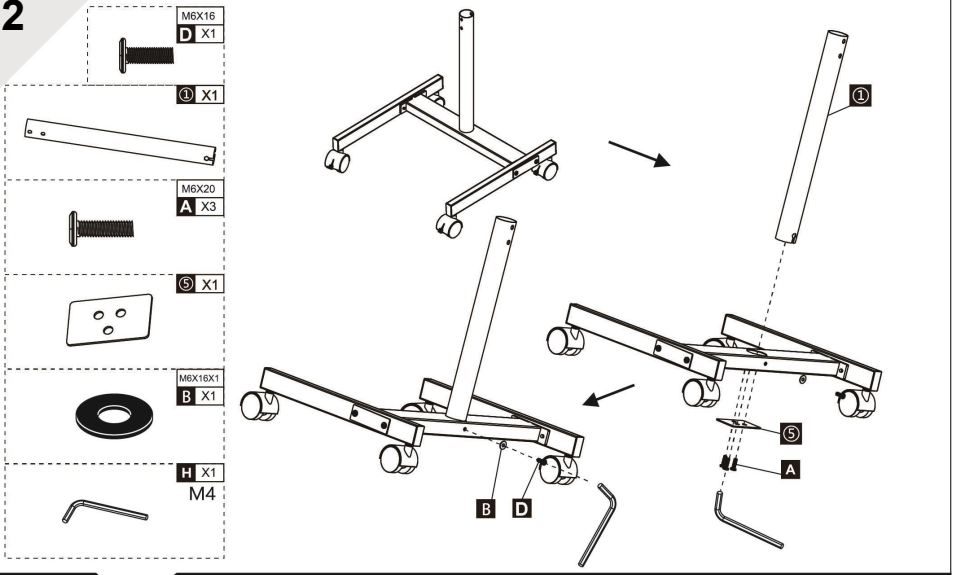
M6X16
D X1
① X1
M6X20
A X3
⑤ X1
M6X16X1
B X1
H X1
M4
①
⑤
A
B
D

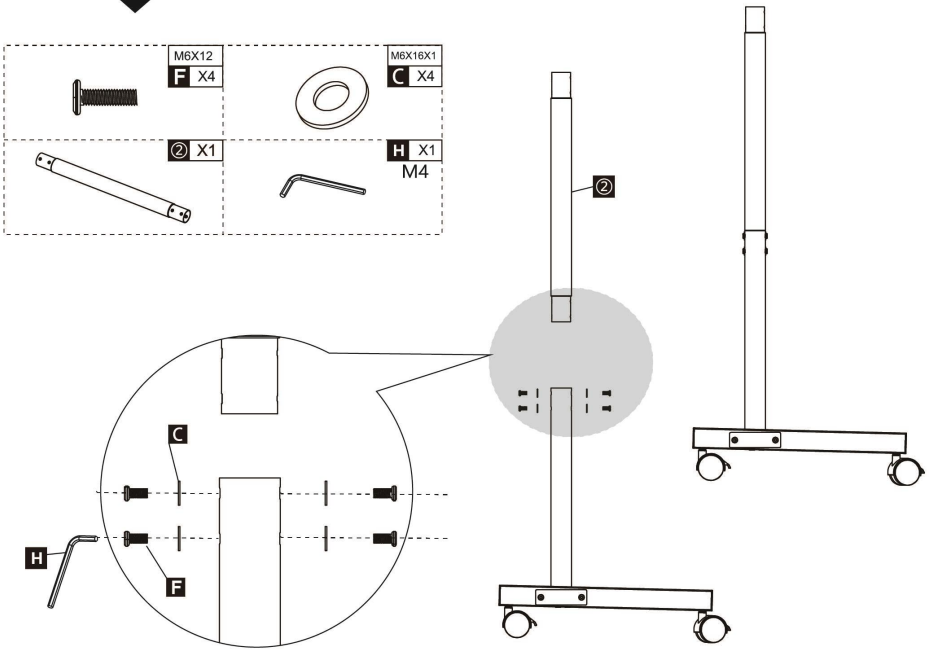
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
② X1
H X1
M4
②
C
H
F


3

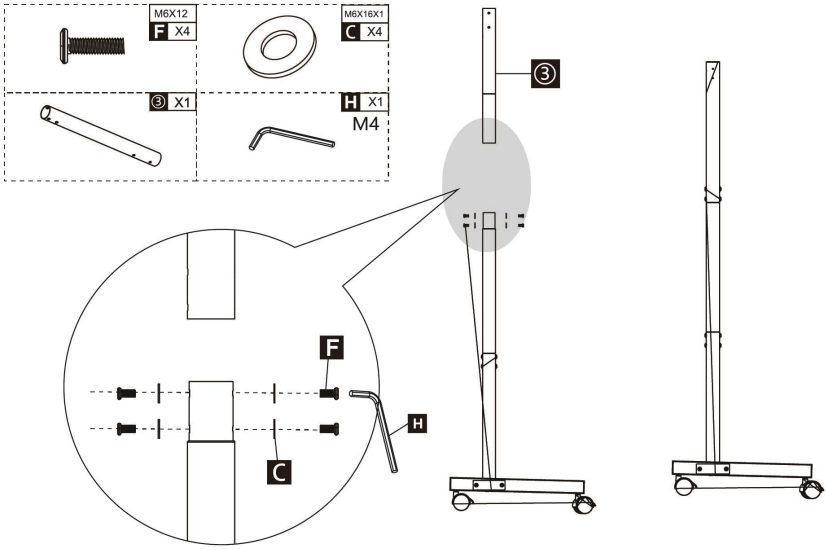
M6X12
F X4
M6X16X1
C X4
③ X1
H X1
M4
③
F
H
C

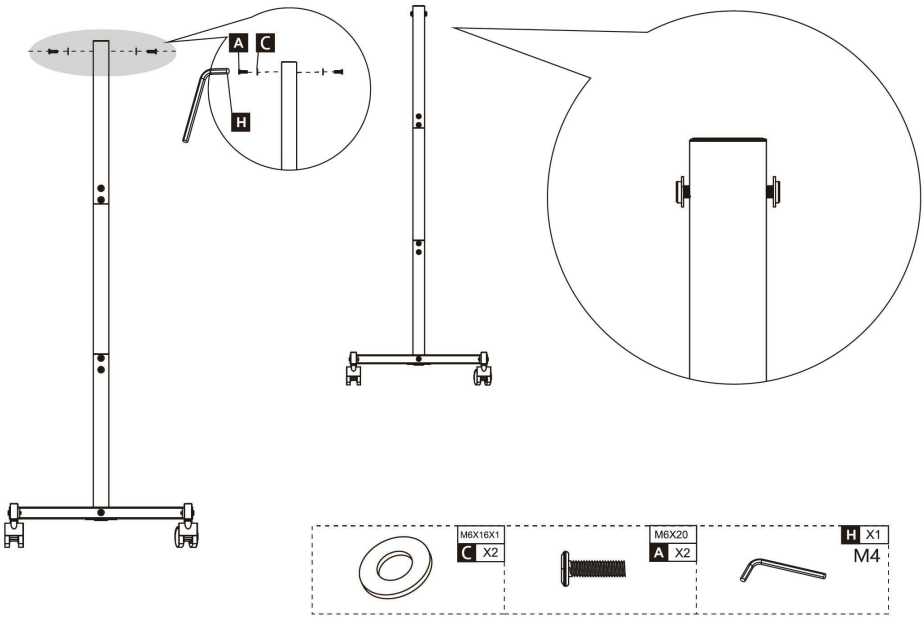

A
C
H
M6X16X1
C X2
M6X20
A X2
H X1
M4

4

Measure the TV fixing holes Width and Height

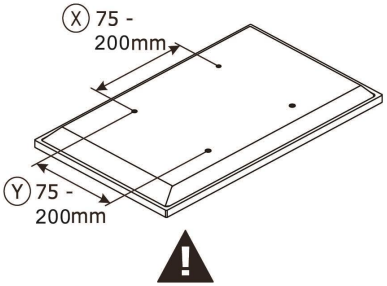


If width (X) is greater than 200mm or height (Y) greater than 200mm STOP installation now and contact the customer help line

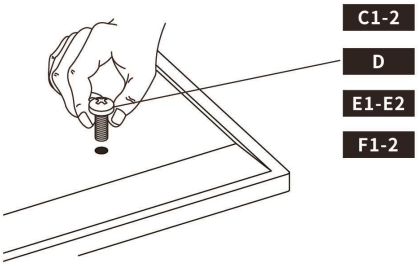

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**,**M5**,**M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits.


Spacers **SP**

For TVs with irregular/obstructed back

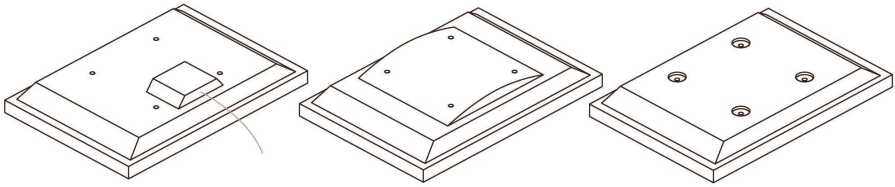


No Spacers

For TVs with flat/unobstructed back

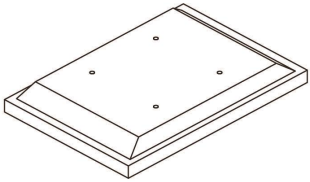



WARNING

Please keep for future reference.

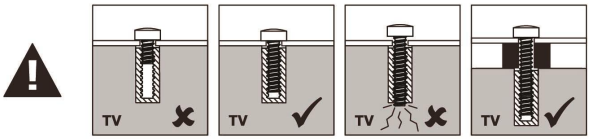


5

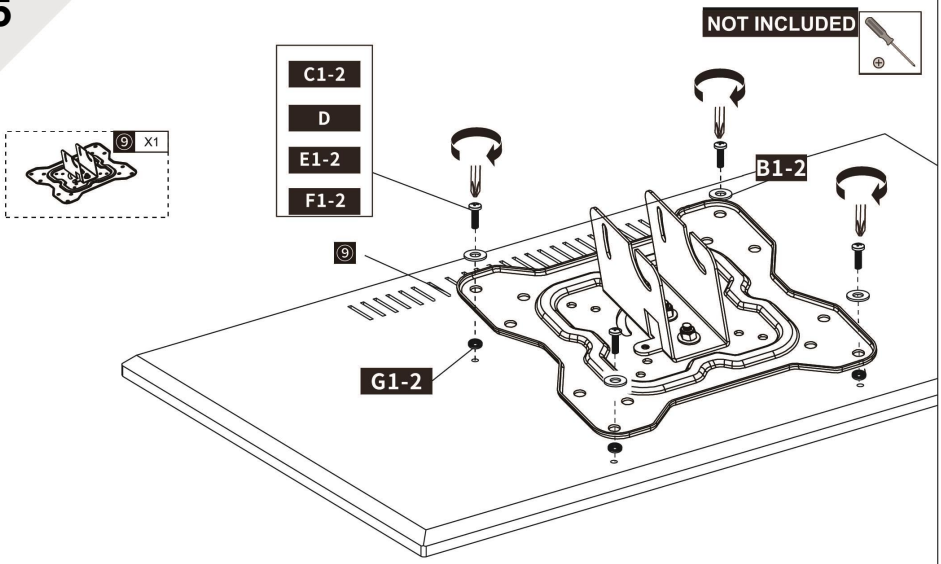

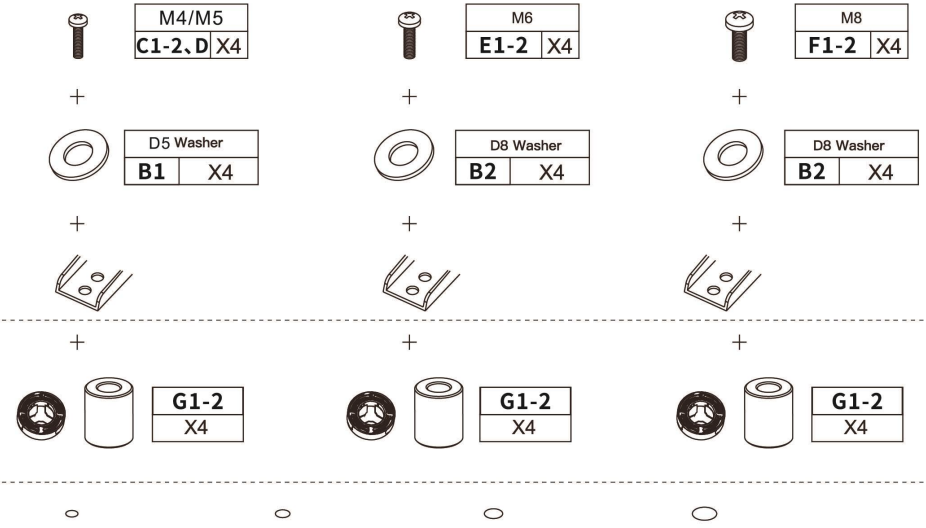

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

6

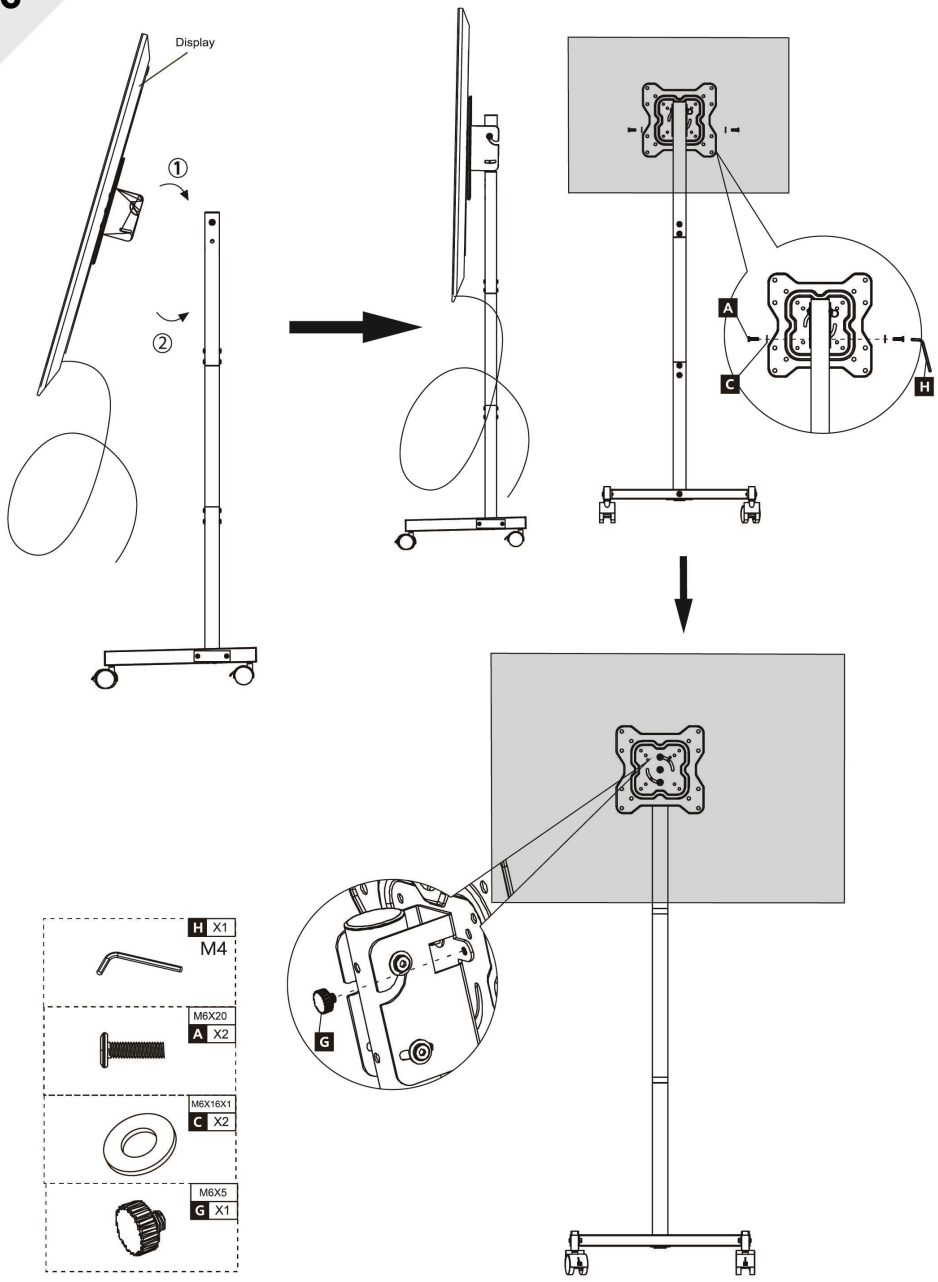

PRODUCT PARAMETER

Modell	TC10
Säker lastvikt	20 kg
Produktstorlek	470*420*1365 mm