FAR




# HANDY SF-25 WHITE

# MANUEL D'INSTRUCTIONS

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité FAR. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

## TABLE DES MATIÈRES


Consignes de sécurité ..... FR-3
Description du produit ..... FR-14
Instructions d'utilisation ..... FR-15
Entretien et nettoyage ..... FR-17
Enlèvement des appareils ménagers usagés ..... FR-18
SAV - Garantie ..... FR-19

# Consignes de sécurité

## AVERTISSEMENT IMPORTANT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité élémentaires, notamment les suivantes :

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliserle ventilateur et/ou le câble USB.

1. Gardez le ventilateur et le câble USB hors de portée des jeunes enfants.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de

connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

3. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le ventilateur et/ou le câble USB.
4. Veillez à ce que les enfants et les bébés ne jouent pas avec les sacs en plastiqu eou tout autre matériau d'emballage.
5. Ne démontez pas le ventilateur et/ou

le câble USB. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.

6. TRÈS IMPORTANT :
   Veillez à ce que le ventilateur et/ou le câble USB ne soient pas mouillés (éclaboussures d'eau, etc.). N'utilisez pas votre chargeur, le ventilateur ou le câble USB avec des mains mouillées. N'immergez pas le ventilateur et/ou le câble USB dans l'eau ou dans d'autres liquides et ne l'utilisez pas à proximité d'un évier, d'une baignoire ou d'une douche.
7. Ne rechargez le ventilateur qu'avec le câble USB fourni avecle ventilateur.
8. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

9. Positionnez correctement le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit pas piétiné ou pincé par des objets placés sur ou contre lui.
10. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
    - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
    - des fermes ;
    - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
    - des environnements du type chambres d'hôtes.

11. Avant chaque utilisation, vérifiez que le câble USB et le ventilateur ne sont pas endommagés.
12. N'utilisez pas le ventilateur s'il est tombé ou si une partie du ventilateur et/ou du câble USB a été endommagée.
13. Si le câble USB est endommagé, appelez notre service clientèle pour le remplacer.
14. L'utilisation d'accessoires non prévus pour être utilisés avec ce ventilateur peut entraîner des blessures pour l'utilisateur ou endommager le ventilateur et/ou le câble USB.
15. Ne posez pas le ventilateur sur d'autres appareils,sur des surfaces inégales ou à des endroits où il pourrait être exposé à des

sources de chaleur (radiateurs ou poêles, par exemple), à la lumière directe du soleil, à une poussière excessive ou à des vibrations mécaniques.

16. Le ventilateur et/ou le câble USB ne doivent pas être utilisés à l'extérieur s'il pleut, près de l'eau, à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud ou dans un four chauffé.
17. Ne le placez pas et ne le laissez pas à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
18. Ne faites pas fonctionner ou ne chargez pas le ventilateur sous ou à proximité de matériaux

inflammables ou combustibles (par exemple, des rideaux).

19. Éteignez et débranchez toujours le chargeur lorsque vous avez fini de charger le ventilateur, ou en cas d'orage, ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
20. Ne couvrez pas le ventilateur ou le chargeur pendant la charge.
21. Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
22. Tout type d'entretien, hormis le nettoyage ordinaire, doit être effectué uniquement par un électricien qualifié. Le ventilateur et le câble USB ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur.

23.Si ce ventilateur et ce câble USB sont utilisés par un tiers, veuillez lui fournir le manuel d'instructions.

24.N’utilisez pas le câble USB à mauvais escient. Ne portez jamais le ventilateur par le câble USB et ne tirez pas dessus pour le débrancher de la prise.Saisissez plutôt la fiche et tirez pour la débrancher.

25.N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de la grille, car cela pourrait endommager le ventilateur et/ou blesser l'utilisateur.

26. Ne laissez pas le ventilateur en marche ou en charge sans surveillance.

27.Évitez tout contact avec les pièces mobiles.Gardez les doigts,

les cheveux, les vêtements et autres objets à l'écart de la grille du ventilateur pendant son fonctionnement afin d'éviter les blessures corporelles et/ou les dommages au ventilateur.

28. N'introduisez jamais d'objet dans la grille duventilateur.
29. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par le non-respect de ces instructions ou par toute autre utilisation inappropriée ou mauvaise manipulation du ventilateur et/ou du câble USB.
30. Ce produit n'a pas été conçu pour des utilisations autres que celles spécifiées dans cemanuel.
31. Il est destiné UNIQUEMENT à un usage domestique. Toute

utilisation industrielle ou commerciale annule la garantie.

32.  Appareil de classe III; Le ventilateur ne doit être alimenté qu'en SELV.

33. **AVERTISSEMENT:** Utilisez uniquement le câble USB fourni avec le ventilateur.

34. Il est déconseillé aux consommateurs d'essayer de remplacer la batterie. L'utilisation et/ou l'achat de piles de contrefaçon et/ou de qualité inférieure peut provoquer un incendie, des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Ces piles se trouvent généralement sur des sites d'enchères en ligne ou chez d'autres détaillants, et sont connues pour présenter un risque potentiel pour la sécurité.

- Les piles peuvent exploser si elles sont jetées au feu.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- N'utilisez pas et ne stockez pas cet appareil à des températures supérieures à 40°.

35. À la fin de sa durée de vie, le ventilateur doit être éliminé correctement.
36. Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour plus d'informations sur le recyclage des batteries et les réglementations en matière d'élimination dans votre région.
37. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

## Description du produit

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou ses pièces, contactez un centre de service local ou le magasin vous ayant vendu le produit.

- **Vue de face**




1. Tête de ventilateur
2. Lumière d'indicateur
3. Bouton marc he/arrêt/vitesse
4. Boîtier
5. Prise
6. Base de données
7. Câble USB

Remarque:
Toutes les illustrations contenues dans la notice d'utilisation ne sont fournies qu' à titre indicatif et peuvent légèrement différer du produit réel.

Branchez la grande extrémité du câble USB dans votre chargeur, puis mettez le chargeur en marche.

Placez la poignée du ventilateur dans la base de charge / le boîtier, puis appuyez fermement.

# Instructions d'utilisation


Charge du ventilateur
Lisez d'abord les instructions de sécurité.

**IMPORTANT :**
Ce ventilateur contient une batterie lithium-ion intégrée qui ne doit être rechargée qu'à l'aide du câble USB fourni.
Éteignez et débranchez toujours le câble USB lorsque la charge est terminée ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
Si une anomalie survient pendant la charge (comme une odeur de brûlé, une chaleur excessive ou même un bruit étrange), éteignez immédiatement le chargeur et débranchez le câble USB, puis contactez
notre service après-vente pour obtenir de l'aide.
Le ventilateur doit être complètement chargé avant la première utilisation.
Prenez le câble USB et déroulez-le complètement avant de l'utiliser pour charger le ventilateur.
Branchez la petite extrémité du câble USB dans la prise située à l'arrière du corps du ventilateur, et connecté à basse tension DC 5V port d'adaptateur USB.
Pendant la charge, les lumières clignoteront la lumière rouge, lorsque la pleine capacité chargée de 100%, puis la lumière se transforment en rouge et ne clignotent plus.

Utilisation de Fan



1. Appuyez sur le  bouton marc he/arrêt/vitesse une fois, l'appareil fonctionnera à basse vitesse; Appuyez deux fois, l'appareil va
   Travailler sur la vitesse moyenne; Appuyez trois fois, l'appareil fonctionnera à grande vitesse; Appuyez quatre fois, l'appareil sera éteint. Lorsque l'appareil fonctionne, le voyant lumineux est toujours en bleu.
2. Vous pouvez utiliser l'appliance de trois façons:
   1) tenez le ventilateur dans la main.
   2) tenez le ventilateur dans sa base.
   3) faites reposer la fan sur son côté gauche comme ci-dessous des expositions d'image.



## Entretien et nettoyage

1. Avant l'entretien du ventilateur et après chaque utilisation, éteignez l'appareil et débranchez l'appareil.
2. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau (risque de court-circuit). Pour nettoyer l'appareil, il suffit d'essuyer le ventilateur avec un chiffon humide et de le sécher soigneusement. Veillez à ce que la poussière excessive ne s'accumule pas dans la grille d'entrée et de sortie d'air, et nettoyez-la occasionnellement à l'aide d'une brosse sèche ou d'un aspirateur.
   Emballez l'appareil dans sa boîte d'origine et placez-le dans un endroit sec et bien aéré lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période de temps.

## Enlèvement des appareils ménagers usagés



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

## SAV - Garantie

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.
Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.conforama.fr

En cas de problème et avant de vous rendre à votre magasin Conforama, merci de contacter notre service après-vente Conforama pour les produits électrodomestiques, à l'adresse suivante :

https://sav-client.conforama.fr /

09 69 32 05 05

du lundi au samedi de 8h30 à 19h00
Prix d'un appel local

# INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing FAR quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations in force. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

## TABLE OF CONTENTS


Important safety instructions.....GB-3
Product overview.....GB-12
Operating instructions.....GB-13
Cleaning and maintenance.....GB-15
Disposal of your old appliance.....GB-16
Customer service .....GB-17

## Important safety instructions

IMPORTANT WARNING

When using electrical appliances, basic safetyprecautions should always be followed, including the following:

Carefully read this instruction manual before using the Fan and/or the USB cable.

1. Keep the Fan and USB cable out of reach of young Children
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the Fan and/or USB cable.
4. Ensure children and babies do not play with plastic bags or any packaging materials.
5. Do not disassemble the Fan and/or USB cable. There are no user serviceable parts inside.
6. VERY IMPORTANT:
   Ensure that the Fan and/or USB cable does not get wet (water splashes etc.).Do not use your charger, Fan or the USB cable

with wet hands.Do not immerse the Fan and/or the USB cable in water or other liquids or use near sinks, baths or showers.

7. Only Charge the Fan with the USB cable that was supplied with the Fan.
8. It must only be supplied at safety extra low voltagecorresponding to the marking on the appliance.
9. Position the power supply lead properly so that they will not be walked on or pinched by items placed on or against them.
10. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

11. Inspect the USB cable and Fan for damage prior to every use.
12. Do not use the Fan if it has been dropped or any part of the Fan and/or the USB cable has been damaged.
13. If the USB cable is damaged, call our customer service for a replacement.
14. The use of accessories not intended for use with this the Fan may cause injuries to the user or damage to the Fan and/or the USB cable.

15. Do not sit the Fan on other appliances, on uneven surfaces or where it could be subject to heat sources (e.g. radiators or stoves), direct sunlight, excessive dust or mechanical vibrations.
16. The Fan and/or USB cable should not be used outdoors if raining, near water, placed near a hot gas or electrical burner or placed in a heated oven.
17. Do not place or leave near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
18. Do not operate or charge the Fan underneath or near flammable or combustible materials (e.g. curtains).
19. Always switch of and unplug the charger when finished charging the

fan, or during lightning storms or when unused for long periods of time.

20. Do not cover the fan or charger when charging.
21. Turn off and unplug before cleaning or storing.
22. Any type of servicing, apart from ordinary cleaning, must be carried out by qualified electrical person only. There are no user serviceable parts in this Fan and USB cable.
23. If the Fan and USB cable is used by a third party, please supply the instruction manual with it.
24. Do not misuse the USB cable. Never carry the Fan by the USB cable or pull to disconnect it from the socket. Instead, grasp the plug and pull to disconnect.

25. Do not insert or allow foreign objects to enter the grille openings as this may cause damage to the Fan and/or injury to the user.
26. Do not leave the Fan running or charging unattended.
27. Avoid contacting moving parts. Keep fingers, hair,clothing and other items away from the Fan grille during operation to prevent personal injury and/or damage to the Fan.
28. Never poke anything through the fan grille.
29. No liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these instructions or any other improper use or mishandling of the Fan and/or USB cable.

30. This product has not been designed for any uses other than those specified in this manual.
31. ONLY for domestic use. Industrial or commercial use invalidates the warranty.
32.  Class III appliance;
The fan must only be supplied at SELV.
33. WARNING： Only use the USB Cable that was supplied with this Fan.
34. Consumers are cautioned against trying to replace the battery. Using and/or purchasing counterfeit and/or inferior quality batteries have the potential to cause fire, personal injury, and/or damage to property. These batteries are typically found on online-auction

websites or from other retailers, and are known to pose a potential safety risk.

- Batteries may explode if disposed of in fire.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Do not use or store in temperatures above 40°.

35. At the end of the fan's life, it must be disposed of correctly.
36. Contact your local waste management authority for more information on Battery Recycling and disposal regulations in your area.
37. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

## Product overview

Make sure all parts are included in the device packaging. If you have a problem with your device or parts, contact a local service center or the store where you purchased the product.

- **Front view**




1. Fan Head
2. Indictor Light
3. On/Off/Speed switch
4. Body
5. Socket
6. Base
7. USB cable

Remark: All pictures in instruction manual are just for reference, Maybe have slight difference from actual product.

# Operating instructions

Charging the Fan

Read the Safety Instruction first.

**IMPORTANT:** This Fan contains a built-in lithium ion battery which must only be charged using the supplied USB cable.

Always switch off and unplug the USB cable when charging is completed or when not in use.

If any abnormality occurs during charging, (such as a burning smell or excessive heat or even a strange sound) immediately turn off the charger and disconnect the USB cable, then contact our service department for assistance.

The Fan must be fully charged prior to first use.

Take the USB Cable and fully unravel before using to Charge the Fan.
Plug the small end of the USB cable into the socket located at the back of the fan body， and connected to low voltage DC 5V USB adaptor port.


Plug the large end of the USB cable into your charger, then switch on the charger.

When charging, the light flashes in red, and when it full capacity 100%, then the light turns red and won't flash any more.



**Fan Use**

1. Press the on/off/speed switch once, the appliance will work on low speed; press twice, the appliance will work on middle speed; press three times, the appliance will work on high speed; press four times, the appliance will be off. When the appliance is working, the indicator light is still in blue.
2. You can use the appliance in three ways:
   1)Hold the fan in hand.
   2)Stand the fan in its base.
   3)Make the fan lie on its left side as below picture shows.

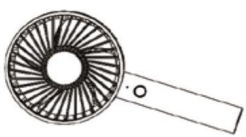

## Cleaning and maintenance

1. Before servicing the fan and after each occasion of use, Switch off the appliance and unplug the appliance.
2. Never immerse the appliance in water (danger of short-circuit). To clean the appliance, only wipe the fan down with a damp cloth and then dry it carefully.Take care that excessive dust does not build up in the air-intake and air-outlet grille, and clean it occasionally using a dry brush or vacuum cleaner.
   Pack the appliance in its original box and place it in a dry, well- ventilated place when it is not to be used for a long period of time.

## Disposal of your old appliance



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.


## Customer service

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.

In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

This instruction book is also available on our website: www.conforama.fr

If you have a problem with your product, before going to your Conforama store, please get in touch with our aftersales services for electrical household appliances: https://sav-client.conforama.fr/




From Monday to Saturday, 08:30 to 19:00
Price of a local call

**CONFORAMA FRANCE**
80 Boulevard du Mandinet,
Lognes 77432 Marne-la-Vallée
CEDEX 2 France

17/09/2026




*Séparez les éléments avant de trier*

Conforama