



B30-006 ES INbkb050V01

Estas instrucciones describen el método de funcionamiento correcto para garantizar una vida útil prolongada. Lea y comprenda totalmente estas instrucciones antes de operar su luz solar. Guarde estas instrucciones para la referencia futura.

INTRODUCCIÓN

Es tecnología LED (diodo emisor de luz) alimentada por el sol, esta luz solar es ideal para resaltar los contornos, caminos y entradas de jardín. Durante el día, el panel solar en la parte superior de la luz carga la batería en el interior. Al anochecer, la luz solar se encenderá automáticamente utilizando la energía del sol almacenada.

El exclusivo interruptor Alto / Bajo está diseñado para maximizar el brillo durante el verano y maximizar el tiempo de funcionamiento durante el invierno y durante períodos nublados.

Cuando el interruptor está en la posición Alta, el brillo puede alcanzar hasta 60 lúmenes y durará hasta 6 horas cada noche si la batería está completamente cargada.

En la posición Baja, el brillo puede alcanzar hasta 30 lúmenes y hasta 8 horas de tiempo de trabajo.

POSICIONANDO SU LUZ SOLAR

*Su luz solar incluye un sensor fotográfico incorporado, que detecta el nivel de luz natural circundante y controla cuándo la luz se encenderá y apagará automáticamente. La luz solar debe colocarse lejos de otras fuentes de luz nocturnas, incluidas otras luces solares, ya que esto podría evitar que la luz se encienda automáticamente al anochecer.

*La luz solar debe estar ubicada en un área donde el panel solar recibirá una cantidad máxima de luz solar directa todos los días. La luz solar debe exponerse al menos a 8 horas de luz solar directa cada día para cargar completamente la batería en el interior.

Las ubicaciones sombreadas no permitirán que la batería se cargue completamente y reducirán las horas de luz nocturna.


El rendimiento de su luz solar depende de su ubicación geográfica, condiciones climáticas y disponibilidad de iluminación estacional. En los días nublados y durante el invierno, su luz solar no recibirá tanta luz solar directa, lo que reducirá el brillo y el tiempo de funcionamiento.

MONTAJE

Este paquete debe venir con lo siguiente.

Nota: Algunos componentes pueden venir pre-montados

- 1 x cabeza de luz solar (A)
- 1 x polo con hilo hembra (B)
- 2 x piezas polares con hilo hembra & macho (C)
- 1 x polo con hilo macho (D)
- 1 x base de montaje (E)
- 1 x estaca de tierra (F)
- 3 x tornillos de montaje (G)
- 3 x anclajes de plástico (H)

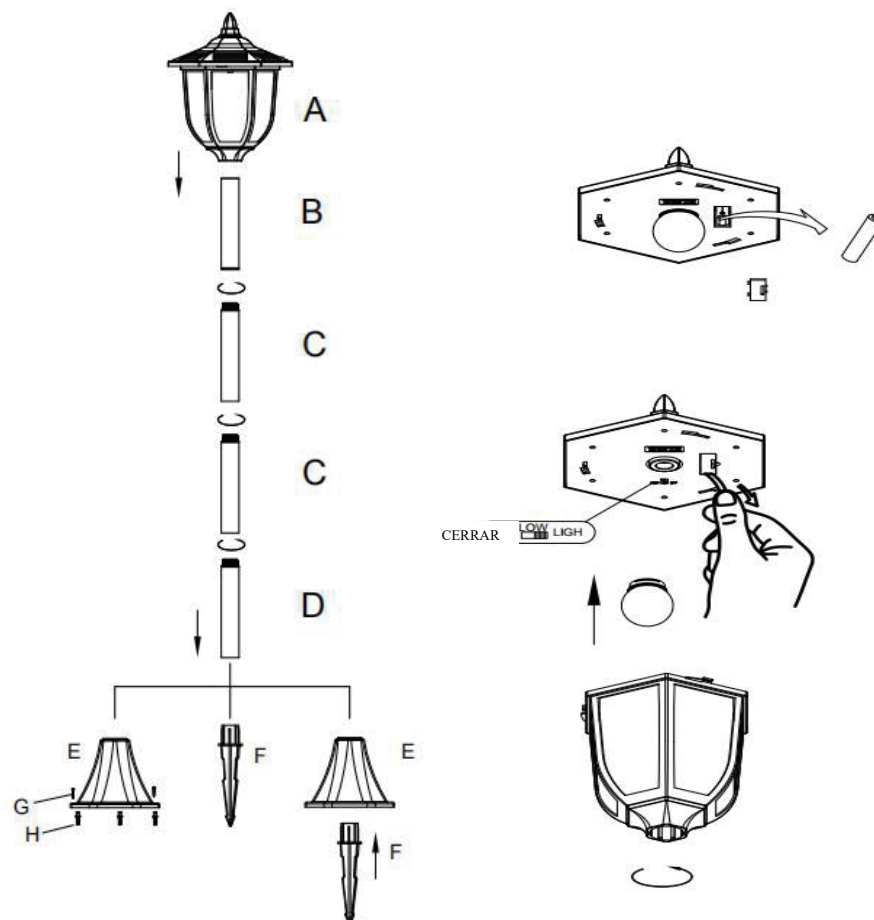

Paso 1: Ensamble la sección de la lente y cúbrala, alineando las pestañas de bloqueo en el costado de la sección de la lente con las ranuras en la parte inferior del cabeza de la luz, y gírela en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla en su lugar.

Paso 2: Ensamble los postes con extremos roscados. Asegurese las piezas polares girando los extremos roscados.

Paso 3: Inserte el poste ensamblado en la abertura en la parte superior de la base de montaje.

Paso 4: Coloque la cabeza de la luz ensamblada sobre la parte superior del poste ensamblado para completar la instalación.

USO POR PRIMERA VEZ

Paso 1 : Deslice el interruptor H / L / OFF a la posición H / L.

Paso 2 : Su luz solar se encenderá automáticamente al anochecer y se cargará durante el día.

INSTALACIÓN

Esta luz se puede instalar en terreno blando o en una superficie dura

INSTALACIÓN DE SUELO SUAVE

Paso 1: Ubique un área donde desea colocar la luz e inserte la estaca en el suelo. Inserte la estaca dejando aproximadamente 10 cm de longitud sobre la superficie del suelo. Si el suelo es duro, ablande remojando el área con agua primero o golpee suavemente la estaca contra el suelo con un mazo de goma.

Paso 2: Retire la base de montaje de la parte inferior del poste de montaje y coloque suavemente la luz hacia abajo.

Paso 3: Fije la base de montaje sobre el centro de la estaca de tierra instalada.

Paso 4: Para completar la instalación final, vuelva a colocar la luz solar ensamblada en la abertura en la parte superior de la base de montaje.

INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DURA

Paso 1: Retire la base de montaje de la parte inferior del poste ensamblado y coloque suavemente la luz hacia abajo.

Paso 2: Utilice un lápiz, coloque marcas a través de los 3 orificios ubicados alrededor del borde de la base de montaje.

Paso 3: Retire la base de su posición y taladre un agujero en los 3 puntos marcados, deben ser suficientemente grandes para que quepan los anclajes de plástico en el interior.

NB: Antes de perforar agujeros, recomendamos que primero verifique el efecto de la luz por la noche para asegurarse de que está satisfecho con la posición que ha elegido para la instalación. Asegúrese de verificar también que la ubicación recibirá luz solar directa todos los días para cargar la batería.

Paso 4: Coloque anclajes de plástico en cada orificio.

Paso 5: Vuelva a colocar la base de montaje en la superficie, alineando los agujeros con los anclajes de plástico.

Paso 6: Utilice un destornillador, inserte los tornillos a través de los 3 orificios en la base de montaje

y en los anclajes de plástico. Apriete los tornillos para fijar la base de montaje a la superficie.

Paso 7: Para completar la instalación final, vuelva a colocar la luz solar ensamblada en la abertura en la parte superior de la base de montaje.

NB: Si se monta sobre una superficie de madera, no se requieren anclajes de plástico. Simplemente taladre los tornillos directamente en la superficie a través de los agujeros en la base de montaje.

CAMBIO DE BATERÍA

Paso 1: Separe la cubierta de la luz de la parte superior de la sección de la lente girándola en sentido antihorario y levantándola suavemente.

Paso 2: Levante la tapa de la batería y reemplace la batería vieja con una nueva batería recargable de iones de litio de 3.7V 14500.

IMPORTANTE: Cuando la vida útil de la batería se agota, la batería debe reciclarse o eliminarse adecuadamente.

NO DESECHE LA BATERÍA AL FUEGO

Paso 3: Vuelva a colocar la tapa de la batería y vuelva a colocar la cubierta de la luz en la sección de la lente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su luz solar no se enciende automáticamente por la noche, puede ser causada por una de las siguientes condiciones:

1.El interruptor H / L / OFF no está en la posición H / L. Deslice el interruptor a la posición H / L.

2.La batería no está completamente cargada o debe ser reemplazada

3. La batería no se ha instalado correctamente. Verifique para asegurarse de que la batería no esté floja y se haya instalado correctamente.

4. La luz solar puede colocarse en un lugar sombreado, lo que limita su exposición al sol y no permite que la batería se cargue completamente.

5. La luz solar podría estar demasiado cerca de otra fuente de luz nocturna, incluida otra luz solar.

6. El panel solar puede estar sucio, lo que limita su exposición al sol y no permite que la batería se cargue completamente. Limpie la superficie superior del panel solar regularmente con un paño humedecido o una toalla de papel.

Si su luz solar solo se enciende durante unas horas en modo de espera, es posible que el panel solar no reciba suficiente luz solar para cargar completamente la batería.

NB : El rendimiento de su luz solar depende en su ubicación geográfica, condiciones climáticas y disponibilidad de iluminación estacional. En días nublados y durante invierno, el panel solar de carga no recibirá tanto luz solar directa que resulta en brillo reducido y reducido tiempo de funcionamiento



B30-006 EN INbkb050V01

These instructions describe the correct operating method to ensure prolonged service life. Please read and completely understand these instructions before operating your solar light. Keep these instructions for future reference.

INTRODUCTION

Using LED (Light Emitting Diode) technology and powered by the sun, this solar light is ideal for highlighting garden contours, pathways and driveways. During the day, the solar panel on top of the light charge the battery inside. At dusk, the solar light will turn on automatically using the stored energy from the sun.

The unique High /Low switch is designed to maximise brightness during summer, and maximise operating time during winter and over extended cloudy periods.

When the switch is in the High position, the brightness can reach up to 60 lumens and will last up to 6 hours each night when the battery is fully charged.

In the Low position, the brightness can reach up to 30 lumens and up to 8 hours working time.

POSITIONING YOUR SOLAR LIGHT

*Your solar light includes a built-in photo sensor, which detects the level of surrounding natural light and controls when the light will automatically switch on and off. Solar light should be placed away from other night time light sources including other solar lights, as this might keep the light from automatically turning on at dusk.

*Solar light must be located in an area where the solar panel will receive a maximum amount of full, direct sunlight every day. Solar light should be exposed to at least 8 hours of direct sunlight each day to fully charge the battery inside.

Shady locations will not allow the battery to charge fully and will reduce the hours of night time light.


The performance of your solar light is dependent on your geographical location, weather conditions and seasonal lighting availability. On cloudy days and during winter, your solar light will not receive as much direct sunlight, resulting in reduced brightness and reduced operating time.

ASSEMBLY

This pack should come with the following.

NB: Some components may come pre-assembled

- 1 x solar light head (A)
- 1 x pole piece with female thread ad (B)
- 2 x pole pieces with female & male thre (C)
- 1 x pole piece with male thread (D)
- 1 x mounting base (E)
- 1 x ground stake (F)
- 3 x mounting screws (G)
- 3 x plastic anchors (H)

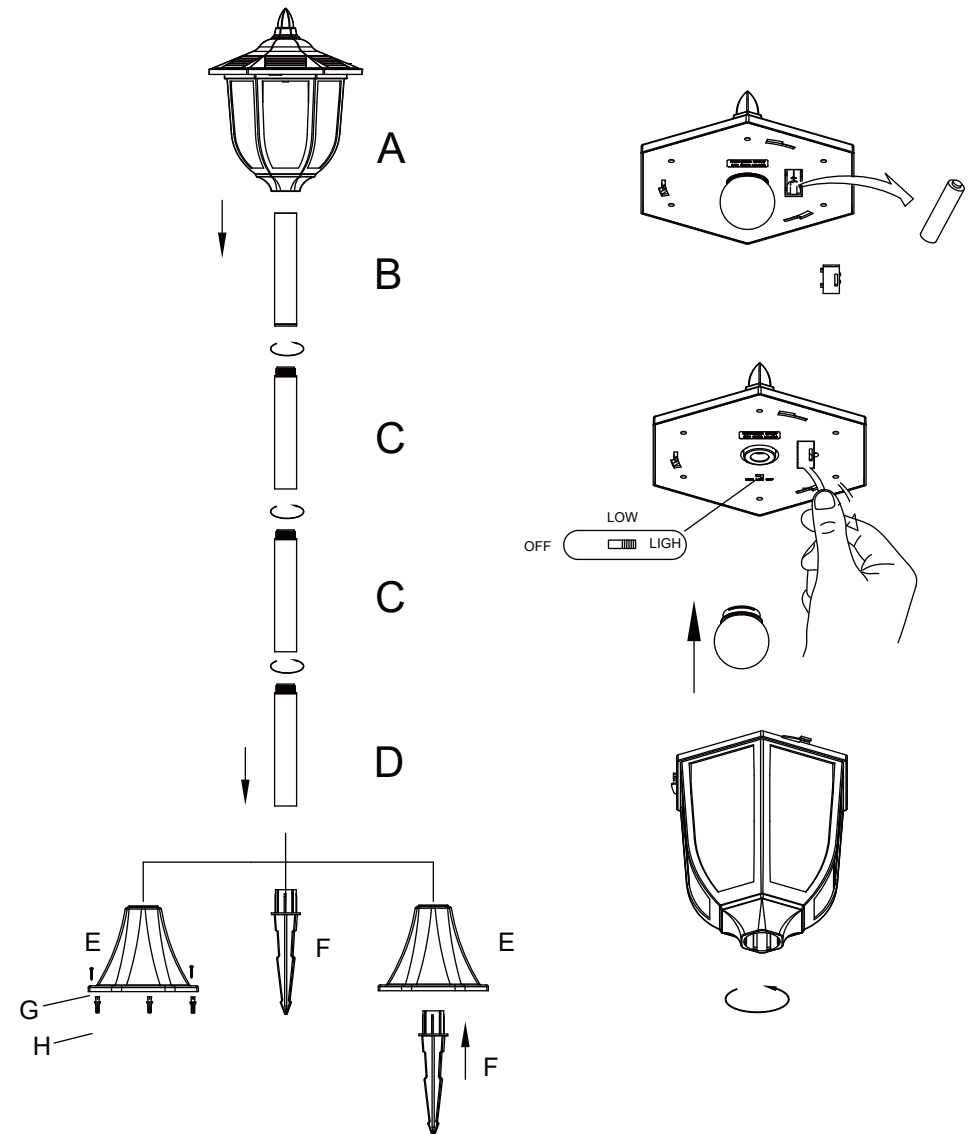

Step 1: Assemble lens section and cover together, by aligning the locking tabs on the side of the lens section with the slots on the underside of the light head, and twist over in a clockwise direction to lock it into place.

Step 2: Assemble the poles with threaded ends. Secure the pole pieces by twisting the threaded ends together.

Step 3: Insert the assembled pole into the opening at the top of the mounting base.

Step 4: Attach assembled light head over the top of the assembled pole to complete installation

FIRST TIME USE

Step 1 : Slide the H/L/OFF switch to the H/L position.

Step 2 : Your solar light will then automatically switch on at dusk and charge during daylight hours.

INSTALLATION

This light can be installed in soft ground or into a hard surface

SOFT GROUND INSTALLATION

Step 1: Locate an area where you wish to place the light and insert stake into the ground. Insert stake leaving approximately 10cm length above the ground's surface. If the ground is hard, soften by soaking area with water first or gently tap the stake into the ground using a rubber mallet.

Step 2: Remove mounting base from the bottom of the assemble pole and gently place light down.

Step 3: Attach mounting base over the centre of the installed ground stake.

Step 4: To complete installation, re-attach the assembled solar light into the opening at the top of the mounting base.

HARD SURFACE INSTALLATION

Step 1: Remove mounting base from the bottom of the assembled pole and gently place light down.

Step 2: Using a pencil place marks through the 3 holes located around the edge of the mounting base.

Step 3: Remove the base from position and drill a hole at the 3 points marked, large enough to fit the plastic anchors inside.

NB: Before drilling holes, it is recommended that you first check the light effect at night to ensure you are happy with the position yo have chosen for installation. Be sure to also check that the location will receive direct sunlight each day to charge the battery.

Step 4: Place plastic anchors into each hole.

Step 5: Re-position the mounting base onto the surface, aligning the holes with the plastic anchors.

Step 6: Using a screwdriver, insert screws through the 3 holes on the mounting base and into the plastic anchors. Tighten screws to secure the mounting base onto the surface.

Step 7: To complete installation, re-attach the assembled solar light into the opening at the top of the mounting base.

NB: If mounting onto a timber surface, plastic anchors are not required. Simply drill the screws directly into the surface through the holes on the mounting base

BATTERY REPLACEMENT

Step 1: Detach light cover from the top of the lens section by twisting it in an anti-clockwise direction and gently lifting off.

Step 2: Lift off the battery lid and replace old battery with new rechargeable 3.7V 14500 Lithium-ion battery.

IMPORTANT : When the battery life is exhausted, the battery must be recycled or disposed of properly.

DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN FIRE

Step 3: Replace battery lid, and replace light cover back onto the lens section.

TROUBLESHOOTING

If your solar light does not automatically turn on at night, it may be caused by one of the following conditions:

1. H/L/OFF switch is not in H/L position. Slide the switch to H/L position.
2. Battery is not fully charged or needs replacing
3. Battery may not have been installed correctly. Check to ensure that the battery is not loose and has been installed the correct way
4. Solar light might be positioned in a shaded location, limiting its exposure to the sun and not allowing the battery to fully charge
5. Solar light might be too close to another night time light source, including another solar light.
6. Solar panel may be dirty, limiting its exposure to the sun and not allowing the battery to fully charge. Clean the top surface of the solar panel regularly with a dampened cloth or paper towel

If your solar light only lights up for a few hours in stand-by mode, the solar panel may not be receiving enough sunlight to fully charge the battery

NB : The performance of your Solar Light is dependent on your geographical location, weather conditions and seasonal lighting availability. On cloudy days and during winter, the solar charge panel will not receive as much direct sunlight resulting in reduced brightness and reduced operating time