
SPORTNOW

IN240600444V01_UK_FR_DE

A91-378V00

EN


Third Generation Smart Music Boxing Target

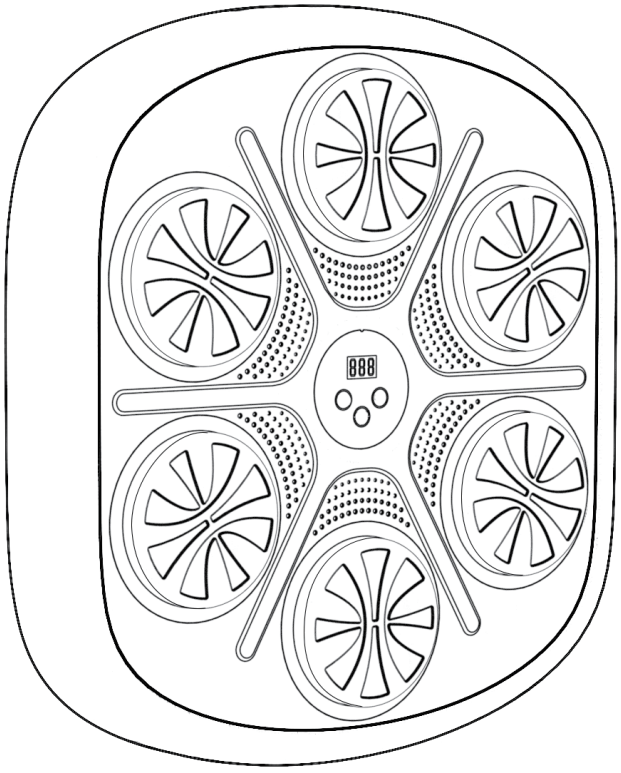

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

INSTRUCTION MANUAL

Product Description

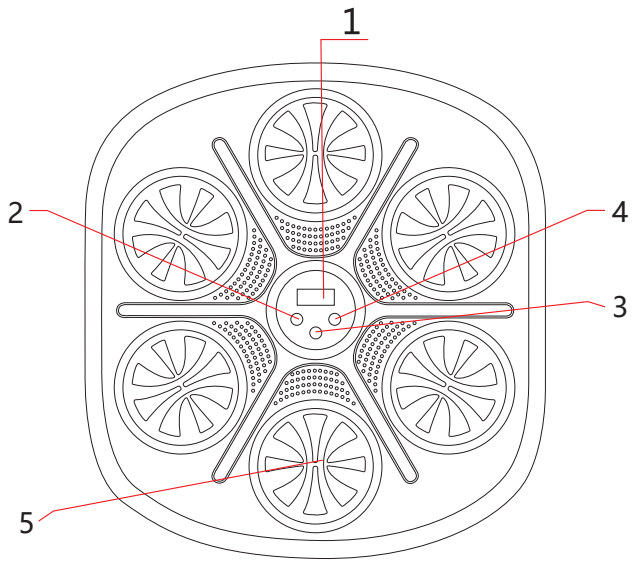

1、Display

2、Speed Button

3、On/off Button

4、Mode Button

5、Hit Point

Installation Notes

Installation Way1:

1.First, tear off the double-sided tape on the upper half of the EVA.
2.The EVA paste is aligned on the back of the product.
3.Tear off the double-sidedtape on the lower half of the EVA sticker.
4.Put it in place and stick it firmly on the wall.

Installation Way2:

1.Align and paste the hook-and-loop fastener with glue on the back of the product.
2.Peel off the double-sided tape on the top half.
3.Align the position with the wall and stick it firmly.

Troubleshooting

NO.	Symptoms	Cause Analysis	Method of exclusion
1	No lights and no sound	The product is not powered on	Short press the switch
2	No lights and no sound	Battery drain	Charge
3	Lights flicker	Low battery	Charge
4	Short press the switch can not turn on	The main chip capacitor is short of power due to long-term non- startup	Repeatedly short press the swith
5	Banging sound inside the device	Issued by the internal active stress structure	Normal phenomenon

Instructions For Use

Voltage: 3.7V lithium battery

Charging: 888 outer ring cycle racing display

Bluetooth name: Gordon 03

Full: Shows FUL

Display: button adjustment mode, speed, volume, display corresponding interface, None The score screen is displayed after 5 seconds of operation or after striking.

Key: (SPEED/volume reduction) SPEED key:

1: Short press to adjust the speed, range H01-H09, 9 speeds.

2: Press and hold to reduce the volume. The range is U00-U30.

(Start/play/Pause) ON/OFF key:

1: Press and hold the switch for 1 second.

2: After Bluetooth connection, short press to play/pause music.

(MODE/Volume plus) MODE key:

1: Tap to switch modes. Range: P01-P09, 9 modes.

2: Press and hold to increase the volume. The range is U00-U30.

Boot without connected Bluetooth:

1: 3 minutes automatic shutdown.

2: No connection, and a background tone is played repeatedly.

Bluetooth connected:

1: Can play Bluetooth music.

Boxing:

1: 6 boxing positions, according to the position of the light, when the light is successful, you can score.

2: Failed to hit: No score, play failed voice, there are three kinds of failed voice.

3: Hit successfully: Play successful voice, add 1 point, score 000-999, clear after more than 999 points.

Precautions

1. Please fix this product on a strong and reliable wall. When hitting, please hit within the hitting area. It is strictly forbidden to hit the corner area to avoid hand injury or equipment damage.
2. This product is suitable for adults. Children should use it under adult supervision.
3. Beginners should not hit too hard to avoid hand injuries. Pay attention to safety first during exercise, and leg and knee strikes are strictly prohibited.
4. It is strictly prohibited to hit the speaker area.
5. If the device cannot be turned on or has abnormalities, please check whether the battery is too low and charge it in time. The charging time should not exceed 8 hours. If it is not used for a long time, it is recommended to charge it once every 1-2 months.
6. This product is not waterproof. When wiping the boxing target, use a dry cloth and do not get it wet.
7. Please keep the instructions properly for emergency use.


SPORTNOW

IN240600444V01_UK_FR_DE

A91-378V00

FR


Cible de boxe musicale intelligente de troisième génération

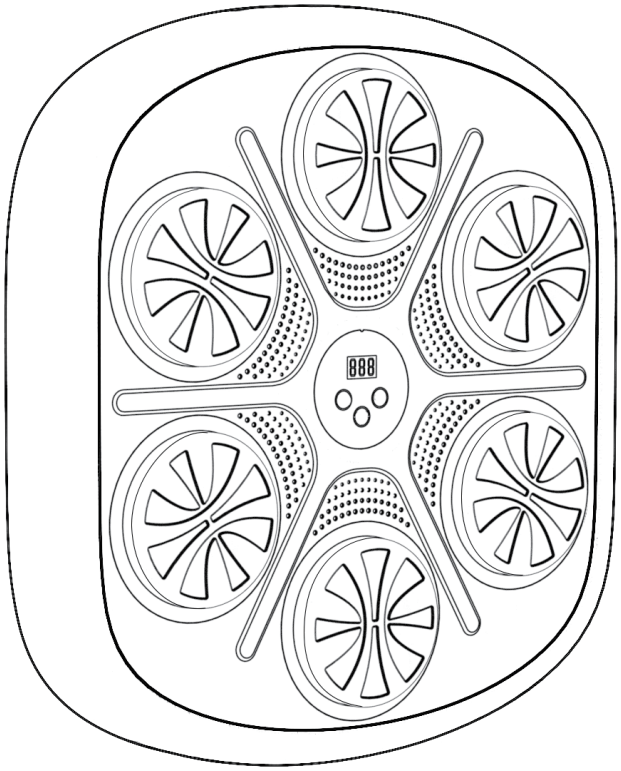

IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Description du produit

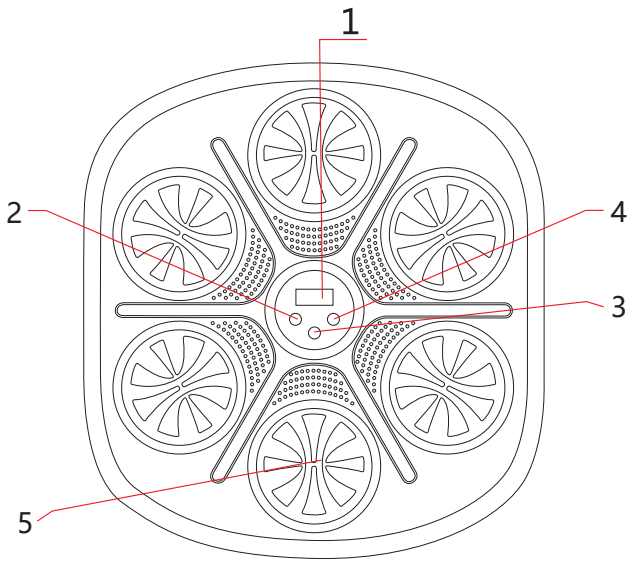

1、Affichage

2、Bouton de vitesse

3、Bouton marche/arrêt

4、Bouton de mode

5、Point de frappe

Notes d'installation

Méthode d'installation 1 :

1. Tout d'abord, déchirez le ruban adhésif double face sur la moitié supérieure de l'EVA.
2. Le Velcro EVA est aligné à l'arrière du produit.
3.Déchirez le ruban adhésif double face sur la moitié inférieure de l'autocollant EVA.
4.Mettez-le en place et collez-le fermement au mur.

Méthode d'installation 2 :

1. Alignez et collez le dispositif de fermeture à crochet et boucle avec de la colle à l'arrière du produit.
2. Retirez le ruban adhésif double face sur la moitié supérieure.
3. Alignez la position avec le mur et collez-le fermement.

Dépannage

NO.	Symptômes	Analyse des causes	Solutions
1	Pas de lumières et pas de son	Le produit n'est pas sous tension	Appuyer brièvement sur l'interrupteur
2	Pas de lumières et pas de son	Décharge de la batterie	Charger
3	Les lumières scintillent	Batterie faible	Charger
4	Appuyez brièvement sur l'interrupteur qui ne peut pas s'allumer	Le condensateur principal de la puce manque d'énergie en raison d'un non-démarrage à long terme	Appuyer brièvement plusieurs fois sur l'interrupteur
5	Bruit de claquement à l'intérieur de l'appareil	Émis par la structure de contrainte active interne	Phénomène normal

Mode d'emploi

Tension : batterie au lithium 3,7 V

Charge : anneau extérieur de course de vélo 888

Nom Bluetooth : Gordon 03 Plein : Affichage plein écran

Affichage : mode de réglage des boutons, vitesse, volume, affichage de l'interface correspondante, Aucun écran de score s'affiche après 5 secondes de fonctionnement ou après une frappe.

Touche : (VITESSE/réduction du volume) Touche VITESSE :

1 : Appuyez brièvement pour régler la vitesse, plage H01-H09, 9 vitesses.

2 : Appuyez sur la touche et maintenez-la pour réduire le volume. La plage est U00-U30.

(Démarrage/Lecture/Pause) Touche MARCHE/ARRÊT :

1 : Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le pendant 1 seconde.

2 : Après la connexion Bluetooth, appuyez brièvement pour lire/ arrêter la musique.

(MODE/Augmentation du volume) Touche MODE :

1 : Appuyez sur la touche pour changer de mode. Plage : P01-P09, 9 modes.

2 : Appuyez sur la touche et maintenez-la pour augmenter le volume. La plage est U00-U30.

Démarrage sans connexion Bluetooth :

1 : 3 minutes d'arrêt automatique.

2 : Pas de connexion, et une tonalité de fond est jouée à plusieurs reprises.

Bluetooth connecté :

1 : Permet de lire de la musique Bluetooth.

Boxe :

1 : 6 positions de boxe, selon la position de la lumière, lorsque la lumière est allumée, vous pouvez marquer.

2 : Échec de la frappe : Pas de score, voix ratée, il y a trois types de voix ratée.

3 : Frapper avec succès : Jouer une voix réussie, ajouter 1 point, score 000-999, éliminer après plus de 999 points.

Précautions

1. Veuillez fixer ce produit sur un mur solide et fiable. Lorsque vous frappez, veuillez frapper dans la zone de frappe. Il est strictement interdit de frapper la zone du coin pour éviter de se blesser à la main ou d’ endommager l'équipement.
2. Ce produit convient aux adultes. Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Les débutants ne doivent pas frapper trop fort pour éviter les blessures aux mains. Faites attention à la sécurité d'abord pendant l'exercice, et les coups de jambes et de genoux sont strictement interdits.
4. Il est strictement interdit de frapper la zone du haut-parleur.
5. Si l'appareil ne peut pas être allumé ou présente des anomalies, veuillez vérifier si la batterie est trop faible et chargez-la à temps. Le temps de charge ne doit pas dépasser 8 heures. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le charger une fois tous les 1 à 2 mois.
6. Ce produit n'est pas étanche. Lorsque vous essuyez la cible de boxe, utilisez un chiffon sec et ne mouillez-le pas.
7. Veuillez conserver correctement les instructions pour une utilisation d'urgence.


SPORTNOW

IN240600444V01_UK_FR_DE

A91-378V00

DE


Intelligentes Musik-Box-Ziel der dritten Generation

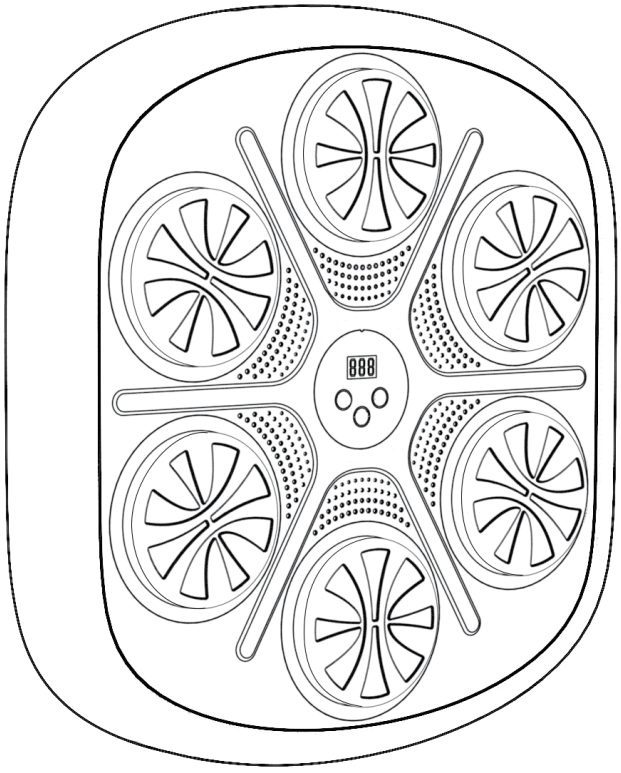

IMPORTANTE - CONSERVE ESTA INFORMACIÓN
PARA SU CONSULTA POSTERIOR: LEER DET ALLA DAMENTE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Produktbezeichnung

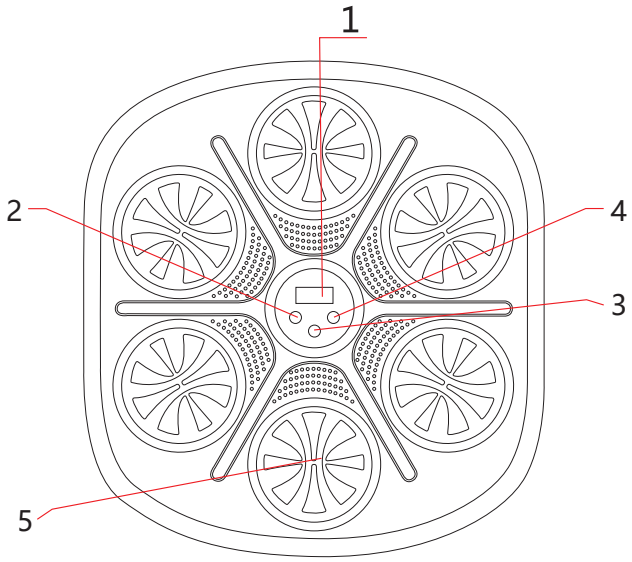

1、Display

2、Geschwindigkeit-Taste

3、Ein-/Aus-Taste

4、Modus-Taste

5、Modus-Taste

Hinweise zur Installation

Installation Weg 1:

1. Reißen Sie zunächst das doppelseitige Klebeband auf der oberen Hälfte des EVA ab.
2. Die EVA-Paste wird auf der Rückseite des Produkts ausgerichtet.
3. Reißen Sie das doppelseitige Klebeband auf der unteren Hälfte des EVA-Aufklebers ab.
4. Bringen Sie ihn an und kleben Sie ihn fest an die Wand.

Installation Weg 2:

1. Klettenband mit dem Kleber auf der Rückseite des Produkts ausrichten und anbringen.
2. Das doppelseitige Klebeband auf der oberen Hälfte abziehen.
3. Position an der Wand ausrichten und fest andrücken.

Fehlerbehebung

Nr.	Symptome	Ursachenanalyse	Methode zum Ausschluss
1	Keine Lampen und kein Ton	Das Produkt ist nicht eingeschaltet	Drücken Sie kurz auf den Schalter
2	Keine Lampen und kein Ton	Der Akku ist leer	Aufladen
3	Lampen flackern	Schwache Akku	Aufladen
4	Kurzes Drücken des Schalters schaltet das Gerät nicht ein	Der Kondensator des Hauptchips hat zu wenig Leistung, weil er über einen längeren Zeitraum nicht gestartet wurde	Wiederholtes kurzes Drücken des Schalters
5	Knallgeräusch im Inneren des Geräts	Verursacht durch die interne aktive Spannungsstruktur	Normales Phänomen

Anweisung zur Verwendung

Spannung: 3,7 V Lithium-Akku
Aufladen: 888 Außenring durchlaufende Rennanzeige
Bluetooth Bezeichnung: Gordon 03
Voll: Zeigt FUL
Display: Taste zur Anpassung von Modus, Geschwindigkeit, Lautstärke, Anzeige der entsprechenden Schnittstelle, Keine Der Spielstand-Bildschirm wird nach 5 Sekunden Betrieb oder nach einem Treffer angezeigt.
Taste: (GESCHWINDIGKEIT/Lautstärke reduzieren) Taste GESCHWINDIGKEIT:
1: Kurz drücken, um die Geschwindigkeit einzustellen, Bereich H01-H09, 9 Geschwindigkeiten.
2: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu reduzieren. Der Bereich ist U00-U30.
(Start/Play/Pause) Taste EIN/AUS:
1: Halten Sie den Schalter für 1 Sekunde gedrückt.
2: Nach dem Anschluss über Bluetooth drücken Sie kurz, um Musik zu spielen/anzuhalten.
(MODUS/Lautstärke plus) MODUS-Taste:
1: Antippen, um den Modus zu wechseln. Bereich: P01-P09, 9 Modi.
2: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Der Bereich ist U00-U30.
Booten ohne angeschlossenes Bluetooth:
1: 3 Minuten automatische Abschaltung.
2: Kein Anschluss, und ein Ton wird wiederholt im Hintergrund gespielt.
Bluetooth angeschlossen:
1: Kann Bluetooth-Musik spielen.
Boxen:
1: 6 Boxpositionen, je nach Position des Lichts, wenn das Licht leuchtet, können Sie punkten.
2: Misslungener Treffer: Keine Punkte, spielt Fehler-Stimme, es gibt drei Arten von Fehler-Stimmen.
3: Erfolgreich getroffen: Spielt eine Erfolg-Stimme, fügt 1 Punkt hinzu, Punktestand 000-999, Löschen nach mehr als 999 Punkten.

Vorsichtsmassnahmen

1. Bitte befestigen Sie dieses Produkt an einer stabilen und zuverlässigen Wand. Wenn Sie zuschlagen, schlagen Sie bitte innerhalb des Trefferbereichs zu. Es ist strengstens untersagt, den Eckbereich zu treffen, um Verletzungen der Hände oder Beschädigungen der Ausrüstung zu vermeiden.
2. Dieses Produkt ist für Erwachsene geeignet. Kinder sollten es bei Verwendung unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
3. Anfänger sollten nicht zu hart zuschlagen, um Verletzungen der Hand zu vermeiden. Achten Sie während des Trainings zuerst auf die Sicherheit, und Bein- und Knieschläge sind strengstens verboten.
4. Es ist strengstens verboten, den Lautsprecherbereich zu treffen.
5. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt oder abnorme Erscheinungen aufweist, prüfen Sie bitte, ob der Akku zu schwach ist und laden Sie ihn rechtzeitig auf. Die Aufladezeit sollte 8 Stunden nicht überschreiten. Bei längerer Nichtverwendung wird empfohlen, das Gerät alle 1-2 Monate aufzuladen.
6. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Wenn Sie das Boxziel abwischen, benutzen Sie ein trockenes Tuch und machen Sie es nicht nass.
7. Bitte bewahren Sie die Anweisungen für den Gebrauch im Notfall ordnungsgemäß auf.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà,
Spain.
B66295775
www.aosom.es
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP :
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine
https://www.aosom.fr/

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-88307530


service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
https://www.aosom.de/

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

MADE IN CHINA
IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
https://www.aosom.it/