


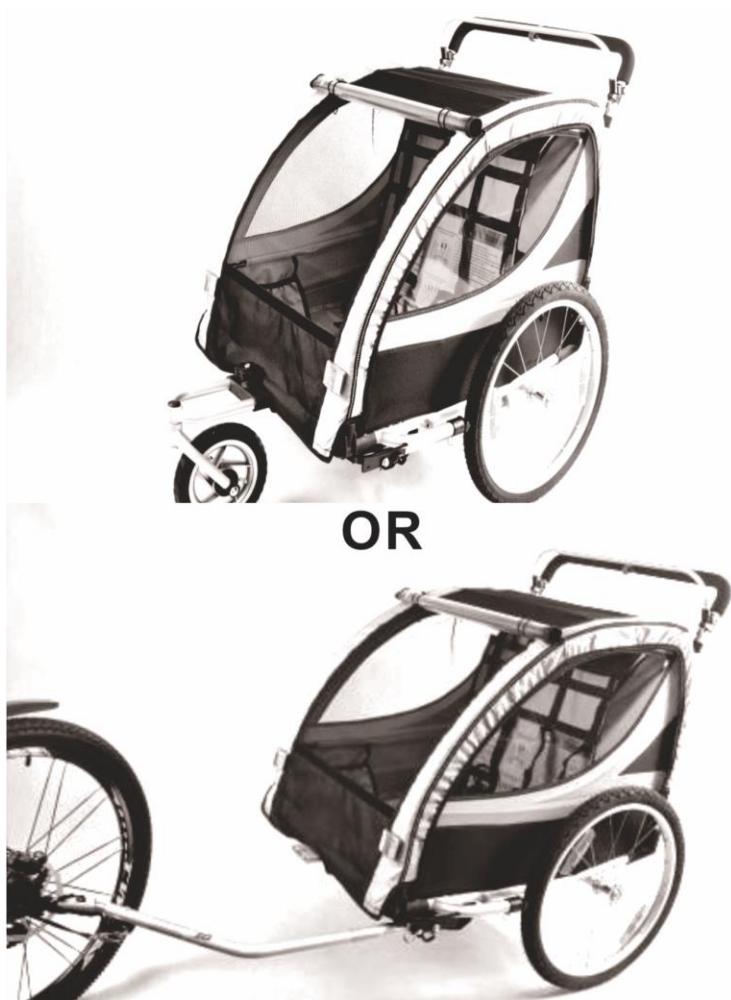

IN220901422V01_CA

440-026_440-026V01



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN**Dear customer,**

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

FR**Cher client,**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

DE**Sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

ES**Queridos clientes,**

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

PT**Caros clientes,**

Obrigado por adquirir este produto. Para que o seu aparelho o sirva melhor, leia todas as instruções deste manual do utilizador. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

IT**Caro Cliente,**

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

Country	 Phone	 Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca
UK	0044-800-240-4004	enquiries@mhstar.co.uk
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de
FR	0033-1-84166106	aosom@mhfrance.fr
ES&PT	0034-931294512	atencioncliente@aosom.es
IT	0039-0249471447	clienti@aosom.it

Subject	P
Use and installation	2-4
Assembling the frame and seat	6
(dis)assembling of the cover	7
Position of the child(ren) in the trailer	7
(dis)assembling the wheels	9
Installation of the safety flag	9
(dis)assembling the fixation arm	10
Installation of the push bar	10
(dis)assembling the connector	11
Attaching and removing jogger/stroller	11
Using the stamp brakes	12
Disassembling and storage	13
Maintenance	13

Read this manual and check the contents of the packaging thoroughly before using the product.

Important -Adults are required to assemble this product.

Save these instructions for future reference.

USE AND INSTALLATION

Remark: Your new trailer has been developed and produced to offer you a durable and comfortable solution during your bicycle adventures.

Read this manual thoroughly and don't throw it away in case you might need it later. Not following these guidelines may result in dangerous situations for you and your child.

IMPORTANT

THE DRIVER AND PASSANGER ARE REQUIRED TO WEAR AN APPROVED BICYCLE HELMET WHILE USING THE TRAILER!

General characteristics of your trailer

- Quick and simple (dis)assembly and storage.
- Fits two children side by side.
- 5-point safety harness with quick release.
- Adjustable hood with retractable window.
- Easily install the wheels.

WARNING :

- **This trailer is not suitable for children younger than 18 months old** Never transport more than two children with the trailer.
- Children need to be able to sit up straight for a long time and able to wear a helmet before using the trailer.
Maximum weight: 60kg. (trailer + passengers + others) .

Each child should be no taller than 110CM and weigh no more than 18KG.

That the carriage or stroller will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded;

That the carriage or stroller will become unstable if a parcel bag or parcel rack is used when there is no provision for one.

It is forbidden to jump, wobble or play in the trailer.

- Make sure the children are not exposed to high temperatures while seated in the trailer.
- Do not use the trailer while high winds or heavy rain.
- This trailer is not suitable for transporting animals.
- Only use bicycles with 26" or 28" wheels capable of pulling a 60 kg trailer. Contact your manual or bicycle retailer for more information.
- Never attach the trailer to motorised vehicles!
- To prevent injuries, keep children at a safe distance while (dis)assembling the trailer.
- This trailer is not a toy!

WARNING: That the child is never to be left in the carriage or stroller unattended;

WARNING: That the child restraint system that is supplied with the carriage or stroller is to be used;

WARNING: That if a parcel bag other than one recommended by the manufacturer is used, the carriage or stroller may become unstable.

Safety warnings before use

- Always wear adapted clothing when using the trailer in very hot/cold periods.
- Make sure the fixation arms is properly attached.
- Make sure the safety harness is closed correctly.
- **WARNING: Make sure all fixations are thoroughly checked before using the trailer.**

Guidelines

- Attach the belts and make sure the safety harness is sealed correctly.
- Check whether all bike and trailer parts are functioning properly before each ride.
- Passengers and drivers should always wear a helmet.
- Check your tire pressure before each ride.
- Adapt your speed when the trailer is attached.
- With the trailer attached your stopping distance is bigger and braking will take longer. To avoid accidents start braking sooner and slow down before turns.
- Don't use accessories not approved by the manufacturer.
- Do not use accessories not approved by the manufacturer.
- Only spare parts supplied or recommended by the manufacturer / distributor must be used.

ATTENTION

Any additional load placed on the steering and / or push and / or seat back and / or sides of the product whether stroller mode or trailer affects the stability of the product.

APPLICABLE STANDARDS : Meets: SOR-2016-167

SAFETY INFORMATION

Do not modify any parts of the trailer and do not use it if any parts are missing, modified or damaged. Contact your retailer for replacement parts.

SAFETYWARNINGS DURING USE

- Check the trailer before and after each ride.
- Take good care of the trailer.
- Make sure the wheels are properly installed as mentioned in the chapter below. Make sure the tire pressure is correct (see side of the tires) before each use. Incorrect tire pressure might result in accidents.
- Attach the arms to the frame of the bike. The connector should be under pressure, the safety belt underneath the rear base and the hook connected to ring "D" The driver should be at least 16 years old and in good shape.
- Make sure your bike is in good condition and your brakes are working properly. We advise you to assemble a rear view mirror to your bike. Always turn on your head and taillights.
- Maximum load is 60 kg (Trailer+ passengers+ loading).
- **IMPORTANT: Make sure the children don't move around in the trailer. Any movements may cause the trailer to flip over. Bar of the trailer shall carry no extra weight.**
- Do not place any other children's seats in the trailer. Using other seats cause the trailers warranty to expire and may cause injuries or damage to the passengers and the trailer.
- Attaching the trailer alters the feel of the bike. Especially balance and brake power are influenced.
- In case of an emergency, flat tire or other problems it is advised to push the trailer to the side of the road before repairing it.

SAFETYWARNINGS FOR THE RIDER

- Avoid dangerous and busy intersections and streets. If available, always ride in the bicycle lane.
- Avoid riding after sunset; otherwise make sure to use appropriate clothing and lighting. Do not transport children at night.
- Avoid sharp turns since these may cause the trailer to flip over.
- Avoid high speeds and dangerous descends.
- Avoid going faster than 16 km/h, this may affect the stability of the bike and trailer.
- Avoid potholes, mud and puddles.
- Do not use the trailer while high winds or heavy rain.

SAFETYWARNINGS FOR THE PASSENGERS

Make sure the children remain seated and the safety harness is properly closed. When the child is seated its head should not be higher than the horizontal beam. Make sure you securely tighten the belts and straps. Check the manual for more information.

Make sure the children cannot touch the wheels and the road, that they remain seated. If they do not remain seated it is possible that the trailer flips over with severe injuries as a consequence.

ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF THE FRAME & SEAT

Remove trailer and all components from carton and sort all contents. Unfold side panels of trailer to the upright position.



Swing the crossbar upward into position across the top between the side panels and route it through the loops at the top of seat. Insert the crossbar into the upper sleeve and lock with the safety pin.

To use the pin and spring clip fasteners, insert the pin at attachment point until it pushes through the opposite hole. Rotate the spring clip up and over until it snaps into place over the pin head. To unlock, reverse order.



To disassemble follow the instructions in the reverse order.

CAUTION!

The vehicle is not suitable for children 12 months or younger.

Ensure that the safety pin is secured with the spring clip.

Ensure that all the locking devices are engaged before use.



WARNINGS!



Immediately discard all plastic bags and plastic wrapping materials. To prevent injury, please use extreme care when folding and unfolding the trailer/jogger/stroller.

ATTACHING AND REMOVING THE TOP COVER

Position the top cover over top of the trailer so that the roll-up window with bug mesh screen is to the front of trailer. Feed the cover over the push-bar post holes so they protrude through. Fasten the rear of cover with Zipper/Velcro strap and the bottom corners of the cover with Velcro and stretch it until it is fully covering the trailer.

Reverse the instructions to remove the top cover.

The top cover is designed to keep passengers and cargo dry and warm in inclement weather and protects from flying debris. The rain PVC cover can be rolled up to allow for added ventilation in hot weather or rolled down to allow for added warm protection in the cold weather. Velcro closures keep the rain cover out of the way when rolled up.

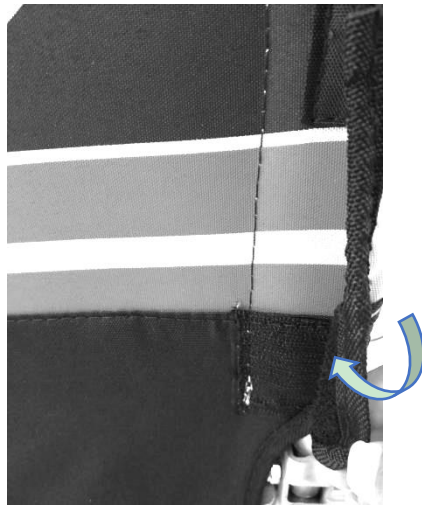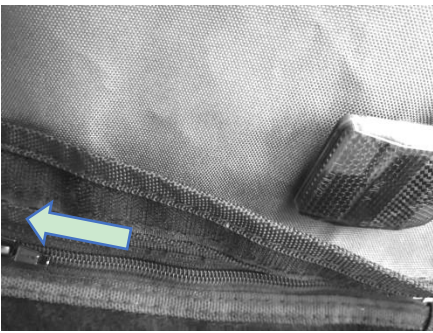

CAUTION!

It is strongly recommended that children's eyes are protected from flying insects and airborne particles when using trailer. For protection, ensure that the insect screen or the clear window is closed when using.



WARNINGS!

Passengers can become hot inside fully closed trailer during very hot weather or when parked. Please make sure to open roll up top cover vents to prevent overheating.

Position of the child(ren) in the trailer


When you place the children in the seat or remove the children from the seat, always check that the trailer is securely connected with the bike and the bike is properly parked. Always put on all brakes when loading or unloading.

Open the front of top cover and place the children in the proper position and close the top cover. Make sure to use the seat belts and shoulder straps and wear helmets.

The harness system is designed to keep your passengers immobilized and secure during transport. The harness is designed to accommodate one or two children.

- Disconnect shoulder strap clips from crotch strap D-ring.
- Place child in seat. If carrying a single passenger, place child in the middle of the trailer seat.
- Put one strap over each shoulder and connect to the D-ring of the crotch strap.
- Adjust shoulder crotch straps to be snug and secure.
- Fasten lap belt and tighten securely.

Never ride without securing passengers in the Five Point Harness. Unrestrained passengers can affect bike handling; and they may be more likely to be injured in the event of an accident.

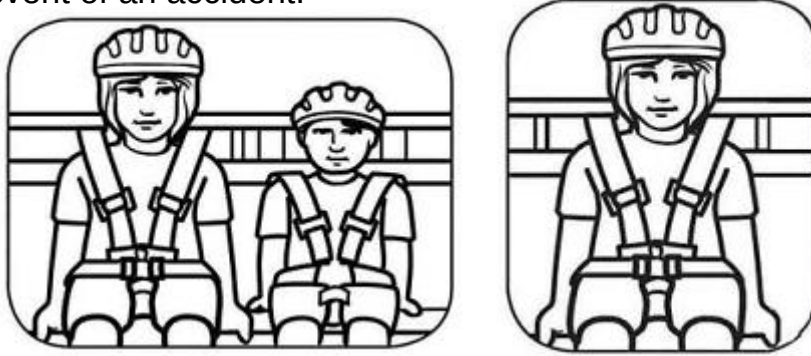

When one child is riding, seat him/her in the center. Do not carry extra children or belongings on the trailer.

Open the rear of top cover and fix the parcels in the storage compartment and close the top cover.

CAUTION!

There should be a minimum distance of 2" (50mm) between the top of the child's head (without a helmet on) and the roof of cabin. If the child's head protrudes above the upper crossbeam when seated, they are too tall to ride safely in the trailer. Each child must wear an ANSI or CPSC approved bicycle helmet when riding in this product.




WARNINGS!

Avoid serious injury from falling or sliding out. Children should always wear the harness and shoulder straps. Always adjust the harness to a snug and secure position for the child to prevent slipping into the leg openings and risking strangulation. Always check the child's position and safety strap security. Never operate without securing passengers in the 5-point harness. Unrestrained passengers can affect bike handling; and they may be more likely to be injured in the event of an accident.

(DIS)ASSEMBLING THE WHEELS

Lift the trailer and place the axle in the appropriated location. The safety hook will make sure the wheel remains securely attached. When both wheels are attached we advise you to push both in order to make sure they don't move.

Remark: Regularly check the tire pressure!

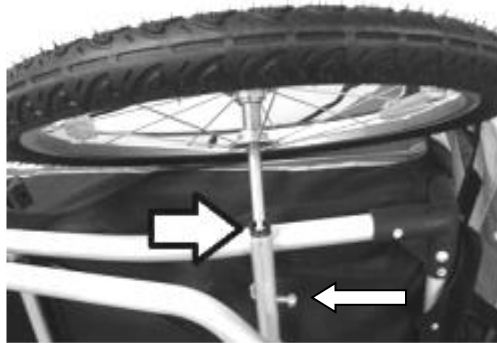

To remove the wheels lift the trailer and remove the safety hook.

REMARK: When the wheels are not properly attached it's possible that one or both wheels release with a crash as result.



WARNINGS!

For easy towing and safe handling, check tires often for proper inflation and wear. Check tire pressure regularly. Always maintain the tires within pressure range indicated on tire sidewall.



WARNINGS!

Never use the vehicle at night without adequate lighting and reflectors, obey all local laws for lighting and reflectors in accordance with CPSC requirements. In order to meet CPSC Safety Standards, a reflector must be in place on the rear of the trailer.

INSERTING AND REMOVING THE FLAG

Assemble the two sections of the flag pole together. Insert the flagpole into the sewn sleeve on the left rear corner of the trailer.




CAUTION!

Always use the safety flag to maximize your visibility to other vehicles sharing the road or path.

(dis)assembling the fixation arm

Tip the trailer back on its frame so the underside is fully visible. Remove the safety pin, rotate the hitch arm upward until fully extended. Reinsert the safety pin and lock the spring clip.

For folding and storage, reverse the process and be sure to fasten the hitch arm fully.

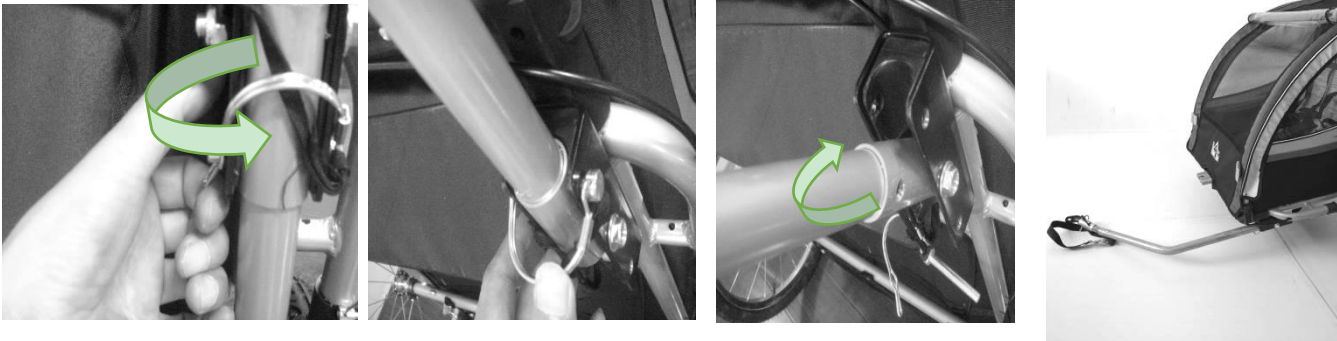


To disassemble follow the instructions in the reverse order.

CAUTION!


Do not use the trailer without proper installation of the safety pin.

Installation of the pusher bar

Take the pusher bar and engage in the slots provided for this purpose:




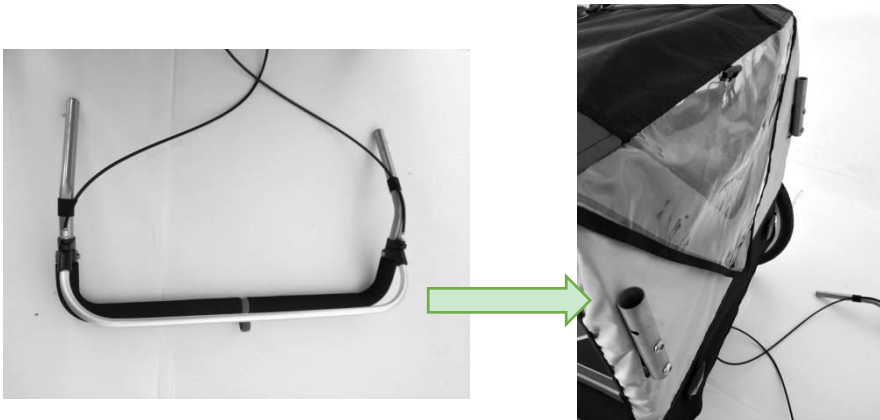


Check that the two snaps are fully engaged!

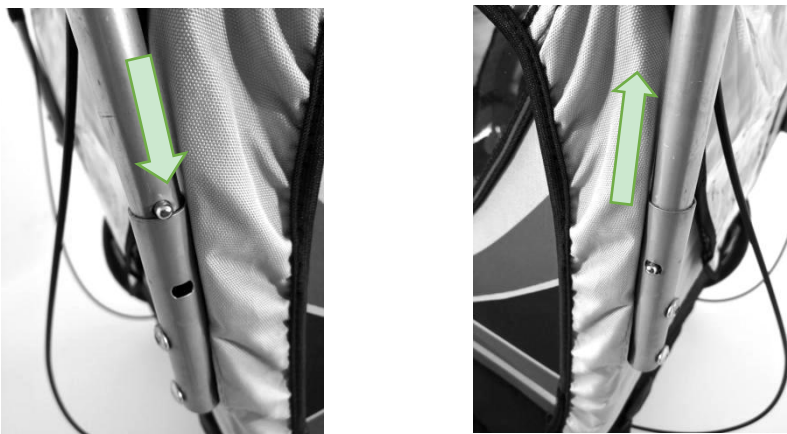

(dis)assembling the connector

Install steel connector onto bike axle. Insert safety pin and pass safety strap through chain stay pipe of bike.

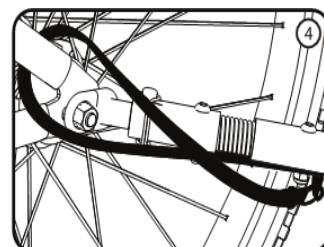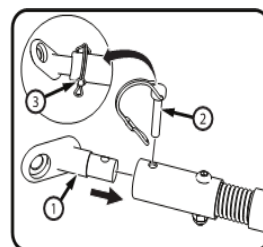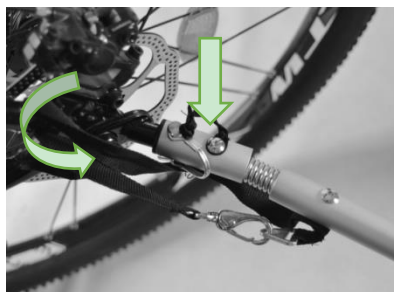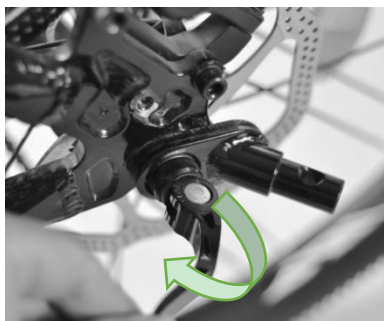

CAUTION!

The height of the hitch clamp shall not exceed 15.5" (400 mm) above a road surface and the standard drawbar load shall be between 30N and 80N. The hitch arm must not bear any extra load.



WARNINGS!

Ensure the safety pin is secured with the spring clip. Please ensure your bike is completely compatible with the trailer. The safety strap must be in place before use.

If the hitch arm interferes with your bike or other bike attachments, or if it does not tighten securely, do not use. Contact your bike dealer for help with proper installation.

ATTACHING AND REMOVING STROLLER CONVERSION KIT

The stroller conversion kit consists of a push bar and front wheel assembly that attach on the trailer to convert it for walking use.

Install the push bar by inserting ends into frame and pushing down until locking devices snap into place. Insert the front wheel assembly into the bracket and firmly tighten the knob.

To convert back to use as a trailer, loosen wheel bracket knob and remove the wheel.



To disassemble follow the instructions in the reverse order.

WARNINGS!

The trailer/jogger/stroller is not suitable for running or skating. Any load attached to push bar affects the stability of the vehicle. Before using as a trailer, the wheel assembly should be removed.

USING THE STAMP BRAKES


The jogger/stroller is equipped with a hand brake to slow down the speed and to park the vehicle.

The push bar is equipped with a locking clip for enhanced parking performance. Pull back and engage the stamp brakes and clip the hook onto brake bar to lock the stamp brakes in place.

Gently push on the vehicle to ensure the parking devices are engaged before loading or unloading passenger or cargo.

The brake cables may have weak tension and the brake can not properly work. It should need a fine-tuning on the tension nuts. The cable tension can be tuned via the red tension nuts. Adjust the opposite tension nuts by turning down to proper position and then turning up the upper nut to fix the red nut. When completed, test the stamp brakes to ensure it work properly before using.

Brake clip-----

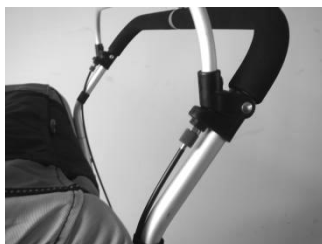

Brake adjusting screw

WARNINGS!

The parking performance will be affected by low tire pressure and weak cable tension. Always check the tire pressure regularly and inflate to the range indicated on the tire sidewall for proper parking performance. Always check and adjust the tension of brake cables for proper braking performance.

All parking devices shall be engaged during loading and unloading of passengers or belongings. Be sure that all parking devices work properly.

Always use the wrist strap when pushing the vehicle to prevent it from rolling away from you. Be sure that the parking devices are released before walking or pulling.

It may be dangerous to leave the children unattended in or around the vehicle.



DISASSEMBLY , FOLDING AND STORAGE

For partial or complete disassembly, folding and storage, reverse the above-mentioned process and be sure to insert the safety pins fully and lock it with the spring clips. Inspect the trailer and its parts before and after each use and storage. Check the working conditions of both trailer and bike before each use.

Store trailer in a dry area under ambient conditions and always make sure trailer is dry before storing.

CAUTION!

To prevent color fading and eventual weakening of the fabrics or components, store the trailer out of direct sunlight.

MAINTENANCE

From time to time, check your trailer for loose hardware, worn parts, torn material or stitching. Repair or replace parts as needed. Over or under inflation of tires may cause handling issues for the trailer. Replace tires only with street tread and not with BMX or knobby tread.

We suggest to periodically clean all parts wipe dry and then let air dry, especially if you are exposed to salt water, salt spray, beach sand etc.

CAUTION!

Do not make any modifications to the trailer/jogger/stroller. Be sure that the trailer and bike are in good working conditions. A bike dealer can help you with inspection and maintenance.



WARNINGS!

Do not use cleaning solvents. Clean only with mild soap and water.

SERVICE AND REPAIR

Service and repair can be performed by any bike shop.

Imported by: Aosom Canada Inc.

Manufacture: 09/15/2022

ADD: 1251 Tapscott Road, Unit 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9

Utilisation et installation	2 à 4
Assemblage du cadre et du siège	6
(dis) montage de la couverture	7
Position du ou des enfants dans la caravane	7
(dis) assembler les roues	9
Installation du drapeau de sécurité	9
(dis) assemblage du bras de fixation	10
Installation de la barre poussive	10
(dis) assemblage du connecteur	11
Attacher et retirer jogger/ poussette	11
Utilisation des freins à timbre	12
Démontage et stockage	13
entretien	13

Lisez ce manuel et vérifiez soigneusement le contenu de l'emballage avant d'utiliser le produit.

Important - il faut des adultes pour assembler ce produit.

Gardez ces instructions pour l'avenir.

Utilisation et INSTALLATION

Remarque: votre nouvelle caravane a été développée et fabriquée pour vous offrir une solution durable et agréable lors de vos aventures à vélo.

Lisez bien ce manuel et ne le jetez pas au cas où vous en auriez besoin plus tard. Ne pas suivre ces directives peut entraîner des situations dangereuses pour vous et votre enfant.

IMPORTANT

Le conducteur et le passager sont tenus de porter un casque de vélo approuvé lors de l'utilisation de la remorque!

Caractéristiques générales de votre caravane

- assemblage et stockage (dis) rapides et simples.
- deux enfants côte à côte.
- harnais de sécurité à 5 ponts à libération rapide. pays
- capot réglable avec fenêtre rétractable.
- installer facilement les roues.

Avertissement:

- cette remorque ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.
- les enfants doivent être capables de s'asseoir droit pendant longtemps et de porter un casque avant d'utiliser la remorque. pays

Poids Maximum: 60kg. (remorque + passagers + autres).

Chaque enfant ne doit pas avoir plus de 110CM et ne pas peser plus de 18KG.

Le chariot ou la poussette deviendra instable si le fabricant le recommande

La charge est dépassée;

Le chariot ou la poussette deviendra instable si un sac ou un porte-colis est utilisé

Quand il n'y en a pas.

Il est interdit de sauter, de trembler ou de jouer dans la caravane.

- veiller à ce que les enfants ne soient pas exposés à des températures élevées lorsqu'ils sont assis dans la remorque.

Ne pas utiliser la remorque en cas de vents violents ou de fortes pluies.

- cette remorque ne convient pas au transport des animaux.
- n'utiliser que des bicyclettes avec des roues de 26 "ou 28" capables de tirer une remorque de 60 kg. Contactez votre détaillant de manuels ou de vélos pour plus d'informations.
- ne jamais attacher la remorque à des véhicules motorisés!
- pour prévenir les blessures, garder les enfants à distance de sécurité pendant le montage de la remorque.

Cette remorque n'est pas un jouet!

Avertissement: l'enfant ne doit jamais être laissé dans la voiture ou la poussette sans surveillance;

Avertissement: le système de retenue pour enfants fourni avec le chariot ou la poussette doit être utilisé;

Attention: si un sac à colis autre que celui recommandé par le fabricant est utilisé, le chariot ou la poussette peut devenir instable.

Avertissements de sécurité avant utilisation

- toujours porter des vêtements adaptés lors de l'utilisation de la remorque pendant les périodes très chaudes/froides.
- s'assurer que les bras de fixation sont bien attachés.
- fermer correctement le harnais de sécurité.

attention: vérifiez soigneusement toutes les fixations avant d' utiliser la remorque.

Lignes directrices

- attacher les ceintures et s'assurer que le harnais de sécurité est bien scellé.
- vérifier si toutes les pièces du vélo et de la remorque fonctionnent correctement avant chaque trajet.
- les passagers et les conducteurs doivent toujours porter un casque.
- vérifiez la pression des pneus avant chaque tour.
- adaptez votre vitesse lorsque la remorque est attachée.

- avec la remorque attachée, la distance d'arrêt est plus grande et le freinage sera plus long. Pour éviter les accidents, commencez à freiner plus tôt et ralentissez avant de tourner.
- ne pas utiliser d'accessoires non agréés par le fabricant.
- ne pas utiliser d'accessoires non agréés par le fabricant.
- seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant/distributeur doivent être utilisées.

ATTENTION.

Toute charge supplémentaire placée sur la direction et/ou le dos et/ou le siège et/ou les côtés du produit, que le mode poussette ou la remorque influe sur la stabilité du produit.

STANDARTS applicables: rencontre: SOR-2016-167

Informations sur la sécurité

Do not modify any parts of the trailer and do not use it if any parts are missing, modified or damaged. Contact your retailer for replacement parts.

Avvertissements de sécurité pendant l'utilisation

- vérifiez la remorque avant et après chaque trajet.

Prenez bien soin de la remorque.

- s'assurer que les roues sont correctement installées comme indiqué dans le chapitre suivant. Assurez-vous que la pression des pneus est correcte (voir le côté des pneus) avant chaque utilisation. Une pression incorrecte des pneus peut entraîner des accidents.
- attacher les bras au cadre du vélo. Le connecteur doit être sous pression, la ceinture de sécurité sous la base arrière et le crochet relié à l'anneau doivent être âgés d'au moins 16 ans et être en bonne forme
- assurez-vous que votre vélo est en bon état et que vos freins fonctionnent correctement. Nous vous conseillons d'assembler un rétroviseur sur votre vélo. Toujours allumer la tête et les feux arrière.
- la charge maximale est de 60 kg (remorque + passagers + chargement).
- **IMPORTANT: veiller à ce que les enfants ne se déplacent pas dans la caravane. Tout mouvement peut faire basculer la remorque. La barre de la remorque ne doit pas avoir de poids supplémentaire.**
- ne pas placer d'autres sièges pour enfants dans la remorque. L'utilisation d'autres sièges fait expirer la garantie des remorques et peut causer des blessures ou des dommages aux passagers et à la remorque.
- attacher la remorque modifie la sensation du vélo. Surtout l'équilibre et la puissance des freins sont influencés.
- en cas d'urgence, de pneu crevé ou d'autres problèmes, il est conseillé de pousser la remorque sur le côté de la route avant de la réparer.

Avertissements de sécurité pour le motard

- éviter les carrefours et les rues dangereuses et encombrées. Si disponible, toujours aller sur la piste cyclable.
- éviter de chevaucher après le coucher du soleil; Sinon, assurez-vous d'utiliser des vêtements et un éclairage appropriés. Ne transportez pas les enfants la nuit.
- éviter les virages brusques car ils peuvent provoquer le renversement de la remorque.
- éviter les grandes vitesses et les dérives dangereuses.
- éviter d'aller plus vite que 16 km/h, ce qui peut affecter la stabilité du vélo et de la remorque.
- éviter les nids de poule, la boue et les flaques.

Ne pas utiliser la remorque en cas de vents violents ou de fortes pluies.


Avertissements de sécurité pour les passagers

Assurez-vous que les enfants restent assis et que le harnais de sécurité est bien fermé. Lorsque l'enfant est assis, sa tête ne doit pas être plus haute que la poutre horizontale. Serrez bien les ceintures et les sangles. Consultez le manuel pour plus d'informations.

Assurez-vous que les enfants ne puissent pas toucher les roues et la route, qu'ils restent assis. S'ils ne restent pas assis, il est possible que la remorque se retourne avec des blessures graves.

Montage et démontage du cadre et du siège

Enlevez la remorque et tous les composants du carton et triez tout le contenu. Dépliez les panneaux latéraux de la remorque jusqu'à la position verticale.

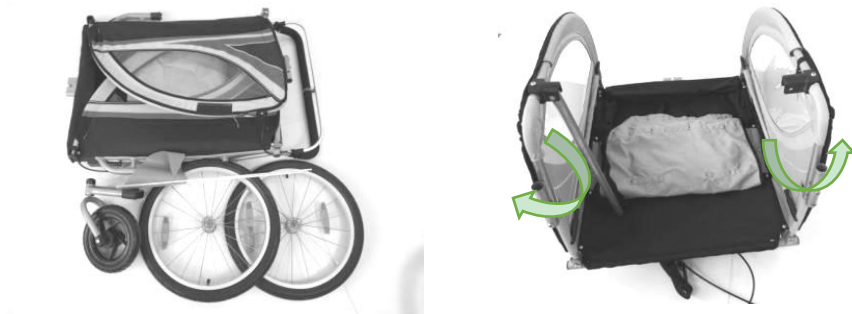

Balancer la barre transversale vers le haut pour la mettre en position au-dessus entre les panneaux latéraux et la diriger à travers les boucles au sommet du siège. Insérer la barre transversale dans la manche supérieure et verrouiller avec la goupille de sécurité.

Pour utiliser la broche et les fixations à ressort, insérez la broche au point de fixation jusqu'à ce qu'elle pousse à travers le trou opposé. Tournez la pince jusqu'à ce qu'elle se mette en place au-dessus de la tête d'épingle. Déverrouiller, inverser l'ordre.



Pour démonter, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

Attention!

Le véhicule ne convient pas aux enfants de 18 mois ou moins.

Assurez-vous que la goupille de sécurité est fixée avec la pince à ressort.

S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.



Avertissements!



Jeter immédiatement tous les sacs et matériaux d'emballage en plastique. Pour éviter les blessures, faites preuve de prudence lors du pliage et du déploiement de la remorque/joggeuse/poussette.

Attacher et enlever le couvercle supérieur

Positionnez le couvercle supérieur sur le dessus de la remorque de telle sorte que la fenêtre à enroulement avec écran de maille anti-insectes soit à l'avant de la remorque. Envoyez le couvercle sur les poteaux pour qu'ils dépassent. Attachez l'arrière du couvercle avec la fermeture éclair/sangle de Velcro et les coins inférieurs du couvercle avec du Velcro et étirez-le jusqu'à ce qu'il couvre entièrement la remorque.

Inverser les instructions pour enlever la couverture supérieure.

La couverture supérieure est conçue pour garder les passagers et la cargaison secs et chauds par mauvais temps et pour protéger des débris volants. La couverture en PVC de pluie peut être enroulée vers le haut pour permettre une ventilation supplémentaire par temps chaud ou vers le bas pour permettre une protection chaude supplémentaire par temps froid. Les fermetures en Velcro empêchent la pluie de tomber.

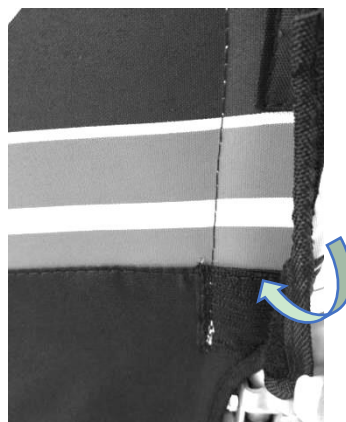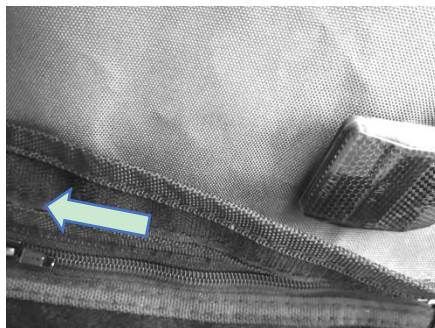

Attention!

Il est fortement recommandé de protéger les yeux des enfants contre les insectes volants et les particules en suspension dans l'air lors de l'utilisation d'une remorque. Pour la protection, assurez-vous que l'écran insecte ou la fenêtre claire est fermé lors de l'utilisation.



Avertissements!

Les passagers peuvent devenir chauds à l'intérieur d'une remorque entièrement fermée par temps très chaud ou lorsqu'ils sont garés. Assurez-vous d'ouvrir les bouches d'aération pour éviter la surchauffe.

Position du ou des enfants dans la caravane

Lorsque vous placez les enfants dans le siège ou que vous les retirez du siège, vérifiez toujours que la remorque est bien reliée au vélo et que le vélo est correctement garé. Toujours appuyer sur tous les freins au chargement ou au déchargement.

Ouvrez l'avant de la couverture supérieure et placez les enfants dans la bonne position et fermez la couverture supérieure. Assurez-vous d'utiliser les ceintures de sécurité et les bretelles d'épaule et de porter des casques.

Le système de harnais est conçu pour maintenir vos passagers immobilisés et en sécurité pendant le transport.

Le harnais est conçu pour accueillir un ou deux enfants.

Dbranchez les pinces de sangle de l'entrejambe


Enfant en dentelle sur le siège. S'il transporte un seul passager, placer l'enfant au milieu du siège de la remorque.

Appuyez sur une sangle au-dessus de chaque épaule et branchez la sangle de l'entrejambe.

Les bretelles de l'entrejambe doivent être serrées et sécurisées

Serrez bien la ceinture

Ne jamais rouler sans attacher les passagers dans le harnais à cinq points. Les passagers non attachés peuvent affecter la manutention des vélos; Et ils sont plus susceptibles d'être blessés en cas d'accident.

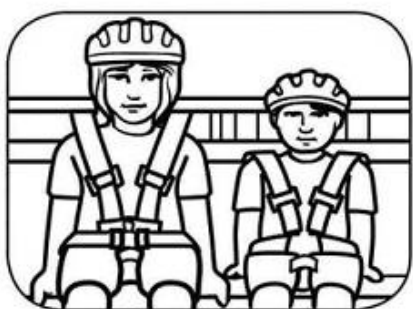

Quand un enfant monte, asseyez-vous au centre. Ne pas porter d'enfants ou de biens supplémentaires sur la remorque.

Ouvrez l'arrière du couvercle supérieur et fixez les colis dans le compartiment de stockage et fermez le couvercle supérieur.

Attention!

Il devrait y avoir une distance minimale de 2 "(50mm) entre le haut de la tête de l'enfant (sans casque) et le toit de la cabine. Si la tête de l'enfant dépasse au-dessus de la traverse supérieure lorsqu'elle est assise, ils sont trop grands pour rouler en toute sécurité dans la remorque. Chaque enfant doit porter un casque de vélo ANSI ou CPSC approuvé lorsqu'il conduit ce produit.




Avertissements!

Éviter les blessures graves dues à une chute ou à un glissement. Les enfants doivent toujours porter le harnais et les bretelles. Toujours ajuster le harnais à une position serrée et sécurisée pour que l'enfant ne glisse pas dans les ouvertures des jambes et ne risque pas d'être étranglé. Vérifiez toujours la position de l'enfant et la sécurité des sangles. Ne jamais fonctionner sans attacher les passagers dans le harnais à 5 points. Les passagers non attachés peuvent affecter la manutention des vélos; Et ils sont plus susceptibles d'être blessés en cas d'accident.

(DIS) assembler les roues

Soulève la remorque et place l'essieu à l'endroit approprié. Le crochet de sécurité fera en sorte que la roue reste bien attachée. Quand les deux roues sont attachées, nous vous conseillons d'appuyer sur les deux roues pour vous assurer qu'elles ne bougent pas.

Remarque: vérifiez régulièrement la pression des pneus!

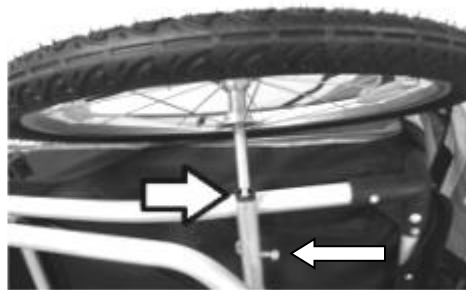

Enlever les roues soulève la remorque et enlève le crochet de sécurité.

Remarque: lorsque les roues ne sont pas correctement attachées, il est possible que l'une ou les deux roues se libèrent avec un accident.



Avertissements!

Pour un remorquage facile et une manipulation sûre, vérifiez souvent les pneus pour une bonne inflation et usure. Vérifiez la pression des pneus régulièrement. Toujours maintenir les pneus dans la plage de pression indiquée sur le mur latéral des pneus.



Avertissements!

Ne jamais utiliser le véhicule de nuit sans éclairage et réflecteurs adéquats, respecter toutes les lois locales en matière d'éclairage et de réflecteurs conformément aux exigences de la CPSC. Pour satisfaire aux normes de sécurité de la CPSC, un réflecteur doit être installé sur la déchirure de la remorque.

J'insère et j'enlève le drapeau

Assemblez les deux parties du mât. Insérez le mât dans la manche cousue du coin arrière gauche de la remorque.




Attention!

Utilisez toujours le drapeau de sécurité pour maximiser votre visibilité aux autres véhicules partageant la route ou le chemin.

(dis) assemblage du bras de fixation

Renversez la remorque sur son cadre pour que le dessous soit entièrement visible. Enlevez la goupille de sécurité, tournez le bras d'attelage vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement étiré. Réinsère l'épingle de sécurité et verrouille la pince à ressort.

Pour le pliage et le stockage, inversez le processus et assurez-vous de bien attacher le bras d'attache.

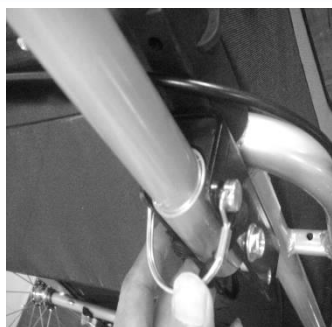

Pour démonter, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

Attention!

Ne pas utiliser la remorque sans avoir correctement installé l'épingle de sécurité.

Installation du pousseur

Prenez le pousseur et ouvrez les fentes prévues à cet effet:







Vérifiez que les deux prises sont activées!



(dis) assemblage du connecteur

Installez un connecteur en acier sur l'essieu du vélo. Insère la goupille de sécurité et passe la sangle de sécurité par l'intermédiaire de la chaîne reste le tuyau du vélo.

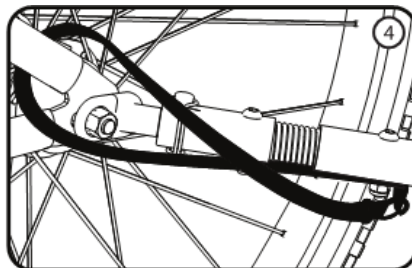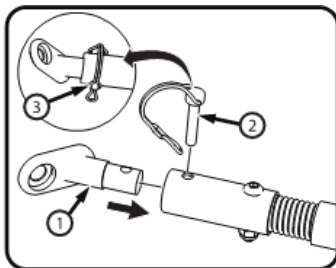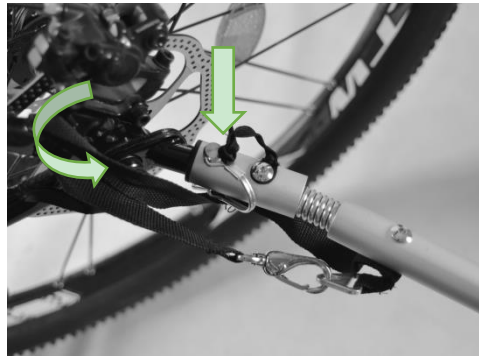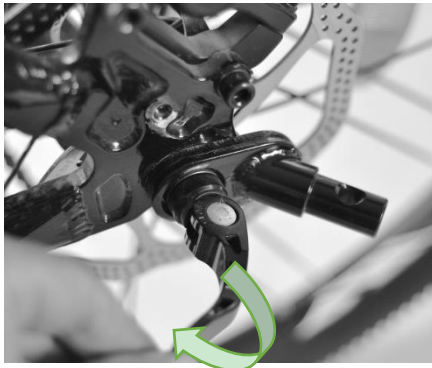

Attention!

La hauteur de la pince d'attelage ne doit pas dépasser 15,5 "(400 mm) au-dessus d'un revêtement de route et la charge standard de la barre de traction doit être comprise entre 30 et 80N. Le bras d'attelage ne doit pas supporter de charge supplémentaire.



Avertissements!

Assurez-vous que la goupille de sécurité est fixée avec la pince à ressort. Assurez-vous que votre vélo est complètement compatible avec la remorque. La sangle de sécurité doit être en place avant l'utilisation.

Si le bras d' attelage interfère avec votre vélo ou d' autres accessoires de vélo, ou s' il ne se serre pas fermement, n' utilisez pas. Contactez votre marchand de vélos pour une bonne installation.

Attacher et retirer poussette se compose

Le kit de conversion poussette se compose d' une barre poussoir et d' un ensemble de roue avant qui se fixent sur la remorque pour la convertir en marche.

Installez la barre de poussée en insérant des extrémités dans le cadre et en poussant vers le bas jusqu' à ce que les dispositifs de verrouillage se mettent en place. Insérer l' ensemble de la roue avant dans le support et serrer fermement le bouton.

Pour redevenir une remorque, desserrez le bouton de fixation de la roue et retirez la roue.



Pour démonter, suivez les instructions dans l' ordre inverse.

Avertissements!

La remorque /jogger/ poussette n'est pas adaptée à la course ou au patinage. Toute charge attachée à la barre poussive affecte la stabilité du véhicule. Avant d'être utilisé comme remorque, l'ensemble de la roue doit être enlevé.

Utilisation des freins à timbre



Le jogger/ poussette est équipé d' un frein à main pour ralentir la vitesse et garer le véhicule.

La barre poussive est équipée d' une pince de verrouillage pour améliorer les performances de stationnement. Tirez en arrière et Enclenchez les freins à timbre et accrochez le crochet sur la barre de frein pour verrouiller les freins à timbre en place.

Appuyez doucement sur le véhicule pour s' assurer que les dispositifs de stationnement sont enclenchés avant le chargement ou le déchargement du passager ou de la cargaison.

Les câbles de frein peuvent avoir une faible tension et le frein ne peut pas fonctionner correctement. Il devrait falloir régler les boulons de tension. La tension du câble peut être réglée via les écrous de tension rouge. Réglez les écrous de tension opposés en descendant vers le bas et en montant l' écrou supérieur pour fixer l' écrou rouge. Une fois terminé, testez les freins à timbre pour s' assurer qu' ils fonctionnent correctement avant utilisation.

Pince de frein-----

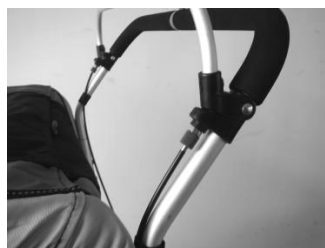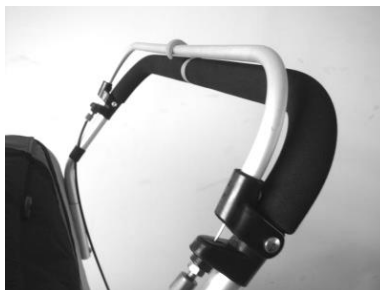

-----Vis de réglage des freins


Avertissements!

Les performances de stationnement seront affectées par la faible pression des pneus et la faible tension du câble. Vérifiez toujours la pression des pneus régulièrement et gonflez à la plage indiquée sur le mur latéral des pneus pour une bonne performance de stationnement. Toujours vérifier et ajuster la tension des câbles de frein pour une bonne performance de freinage.

Tous les dispositifs de stationnement doivent être activés pendant le chargement et le déchargement des passagers ou des biens. Assurez-vous que tous les dispositifs de stationnement fonctionnent correctement.

Utilisez toujours la sangle quand vous poussez le véhicule pour l'empêcher de rouler loin de vous. Assurez-vous que les dispositifs de stationnement sont lâchés avant de marcher ou de tirer.

Il peut être dangereux de laisser les enfants sans surveillance dans ou autour du véhicule.

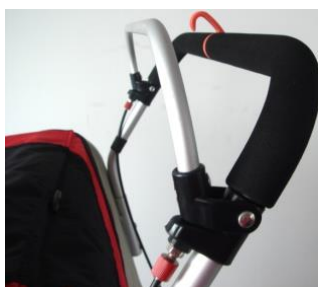

Démontage, pliage et stockage

Pour le désassemblage, le pliage et le stockage partiels ou complets, inversez le processus susmentionné et assurez-vous d'insérer complètement les goupilles de sécurité et de la verrouiller avec les pinces à ressort. Inspecter la remorque et ses parties avant et après chaque utilisation et stockage. Vérifiez les conditions de travail de la remorque et de la moto avant chaque utilisation.

Stocker la remorque dans une zone sèche dans des conditions ambiantes et toujours s'assurer que la remorque est sèche avant de la stocker.

Attention!

Pour éviter que les couleurs ne s'effacent et l'affaiblissement éventuel des tissus ou des composants, emmagasiner la remorque hors de la lumière directe du soleil.

entretien

De temps en temps, vérifiez dans votre remorque s'il y a du matériel en vrac, des pièces usées, du matériel déchiré ou des points de suture. Réparer ou remplacer les pièces en fonction des besoins. La surinflation ou la sous-inflation des pneus peut causer des problèmes de maniement de la remorque. Remplacez les pneus uniquement par des pneus de rue et pas avec des pneus BMX ou knobby. Nous suggérons de nettoyer périodiquement toutes les pièces essuyer et laisser ensuite sécher l'air, surtout si vous êtes exposé à l'eau salée, aux projections de sel, au sable de plage, etc.

Attention!

Ne faites aucune modification à la remorque /jogger/ poussette. Assurez-vous que la remorque et le vélo sont dans de bonnes conditions de travail. Un marchand de vélos peut vous aider pour l'inspection et la maintenance.



Avertissements!

N'utilisez pas de solvants de nettoyage. Nettoyez seulement avec du savon doux et de l'eau.

Entretien et réparation

L'entretien et la réparation peuvent être effectués par n'importe quel navire à vélo.

Importé par Aosom Canada Inc.

Fabrication : 09/15/2022

Adresse : 1251 Rue Tapscott, Unité 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9