

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes et respectez toutes les précautions de sécurité usuelles avant d'utiliser le produit. Toute opération non conforme aux instructions peut endommager le produit. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation.


Remarque:

Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes et respectez toutes les précautions de sécurité usuelles avant d'utiliser le produit.


1. Ne laissez pas utiliser le produit par des personnes présentant des troubles mentaux ou sensoriels, ni par des personnes ne possédant pas les connaissances générales sur les appareils électroménagers.
2. Ne laissez pas les enfants jouer avec le robot, l'utiliser ou le nettoyer, afin d'éviter toute blessure.
3. Assurez-vous que le produit n'est démonté que par des techniciens agréés ; il est strictement interdit à l'utilisateur de démonter le produit lui-même.
4. Utilisez uniquement les batteries, adaptateurs secteur et autres accessoires recommandés ou vendus par le fabricant, sous peine d'endommager le produit.
5. Assurez-vous que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.
6. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation et ne soulevez pas le produit par celui-ci ; évitez que le câble ne soit coincé par la fenêtre.
7. Ne rechargez pas le produit dans un environnement humide, près d'une flamme nue ou d'autres appareils électroménagers, afin d'éviter tout dommage.
8. Ne placez pas le produit près de mégots de cigarette, briquets ou autres flammes nues.
9. N'utilisez pas le produit sur du verre irrégulier, afin d'éviter d'endommager le verre et de faire tomber le produit.
10. N'utilisez pas le produit sur du verre largement humide ou gras ; n'immergez strictement pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
11. Ne placez pas le produit dans un endroit où il risque de tomber ou de sombrer, et n'immergez strictement pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
12. N'utilisez pas le produit si la prise, le câble d'alimentation ou le produit est endommagé ; contactez immédiatement le fabricant pour toute réparation.
13. Ne touchez pas les fils, prises et adaptateurs secteur avec les mains mouillées.
14. Ne placez pas de personnes, animaux ou objets de valeur sous le produit pendant son fonctionnement, et assurez-vous qu'une personne est présente pour aider si nécessaire.
15. La température ambiante d'utilisation du produit est de 0 °C à 40 °C ; n'utilisez et ne rechargez pas le produit en dehors de cette plage.
16. Ce produit est un appareil électroménager destiné aux espaces intérieurs et extérieurs protégés par des rampes. Ne l'utilisez pas dans des contextes commerciaux et industriels.
17. Maintenez le produit allumé pendant son fonctionnement. La batterie de secours intégrée sert uniquement à maintenir l'adhésion en cas de coupure de courant soudaine et ne peut pas être utilisée comme source d'alimentation normale.
18. Débranchez la fiche de la prise avant d'entretenir ou de nettoyer le produit, afin d'éviter de tirer sur le câble.
19. Utilisez le produit conformément aux instructions de ce manuel. La société décline toute responsabilité en cas de perte ou de blessure due à une mauvaise utilisation. Veuillez lire attentivement les instructions; toute opération non conforme peut endommager le produit. Veuillez conserver ce manuel.
20. Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec cet appareil (modèle : BZ72D-240300-E2).
21. La batterie doit être retirée du produit avant sa mise au rebut.
22. L'appareil doit être déconnecté du réseau électrique avant de retirer la batterie.
23. La batterie doit être éliminée en toute sécurité.
24. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par du personnel qualifié.
25. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
26. Le liquide ou la vapeur ne doit pas être dirigé vers des équipements comportant des composants électriques, tels que l'intérieur des fours.

DÉCOUVREZ VOTRE W10 PRO


Contenu de l'emballage

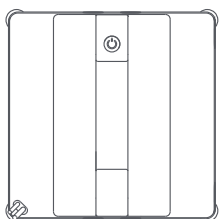

Robot lave-vitres
(inclut corde de sécurité et
batterie de rechange)

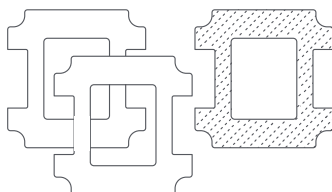

Lingettes ordinaires × 2 et
lingette de polissage × 1

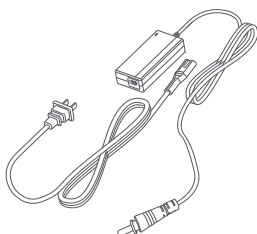

Câble d'alimentation × 1 & adaptateur × 1



Télécommande × 1 (piles incluses)




Brosse latérale × 8



Solution nettoyante × 1





Guide de démarrage rapide × 1

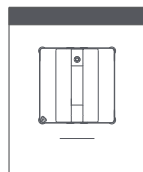


Manuel d'utilisation × 1

Robot lave-vitres

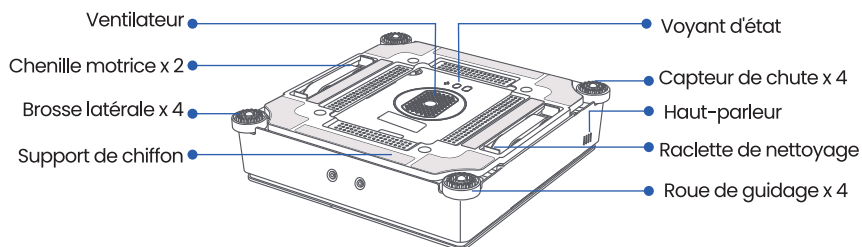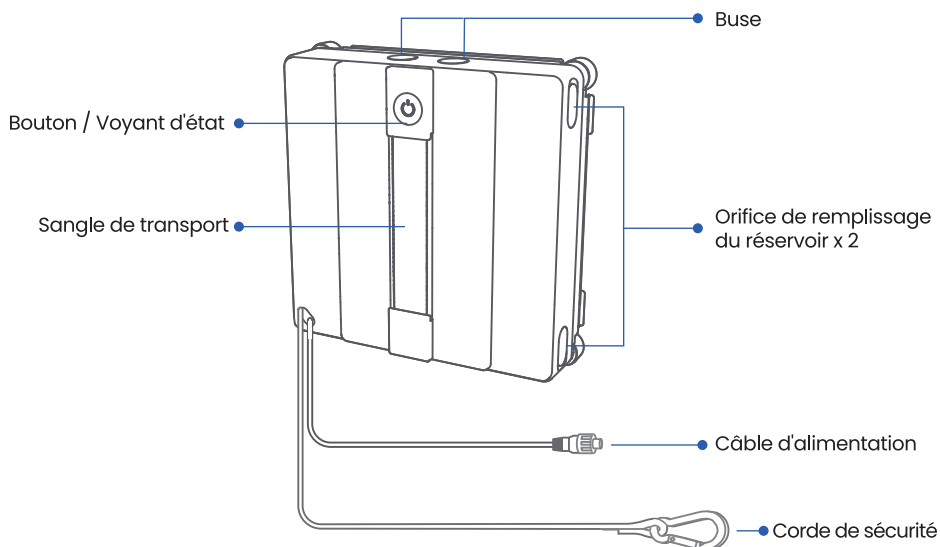

Bouton du robot / Voyant d'état

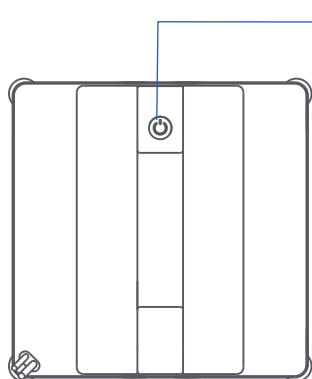

-  Appui court: Marche / Pause
-  Appui long 3s: Mise en marche
-  Arrêt de l'aspiration Appui 3 fois:
Activer la configuration Bluetooth

Voyant lumineux

-  Voyant bleu allumé fixe: Veille / Fonctionnement / Chargé complet
-  Voyant bleu respirant: En chargement
-  Voyant rouge allumé fixe: Erreur
-  Voyant rouge et bleu clignotant: Connexion au réseau en cours / Appairage de la télécommande en cours
-  Veille: Mode sommeil

Télécommande





-  Changement de voix (robot adhérent au verre)
Nettoyage des chenilles (robot retiré du verre)
-  Appui long: Activer / désactiver la pulvérisation automatique
Appui court: Pulvérisation manuelle
-  Touches de direction
-  Marche / Pause
-  Nettoyage matriciel
-  Nettoyage en profondeur
-  Nettoyage intelligent
-  Nettoyage des bords
-  Nettoyage ponctuel



UTILISATION DE VOTRE W10 PRO

Scénarios applicables



1. Utilisez le robot à une température ambiante comprise entre 0 °C et 40 °C.

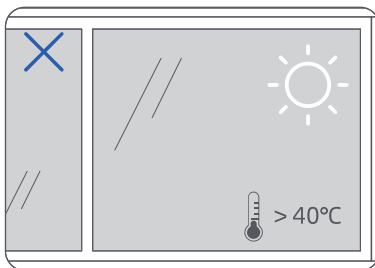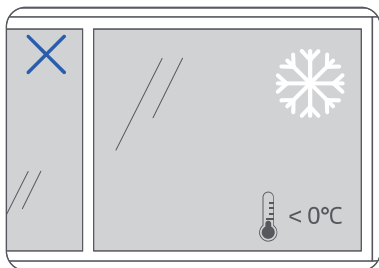

2. L'appareil est conçu pour des surfaces lisses et planes.

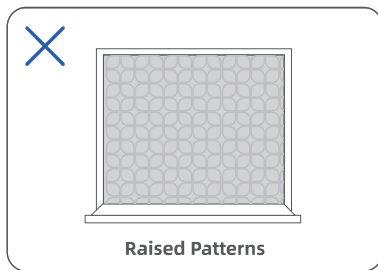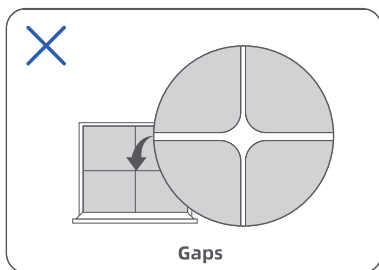

3. L'appareil convient aux fenêtres de dimensions supérieures à 40 × 40 cm et inférieures à 2 m × 3 m.
L'utilisation sur des fenêtres trop petites ou trop grandes n'est pas recommandée.

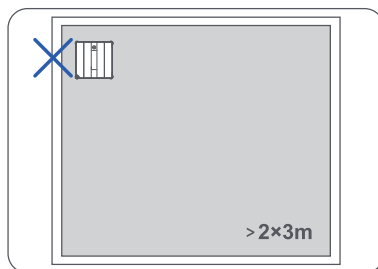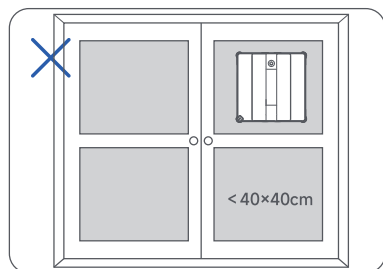


Préparation avant utilisation

01 Préparer la lingette nettoyante


1. Immergez la lingette dans de l'eau propre, puis essorez-la jusqu'à ce qu'elle ne goutte plus.



2. La lingette de polissage ne doit pas être humidifiée.



3. Fixez la lingette uniformément sur le dessous du robot et appuyez fermement à la main pour assurer une installation sécurisée.

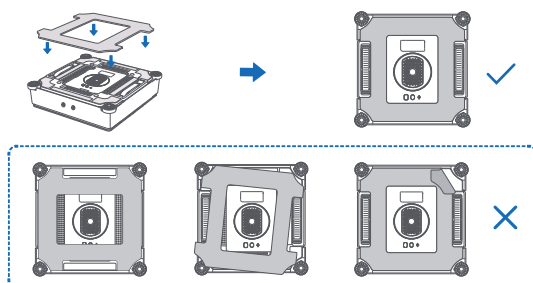

Remarque:

Assurez-vous que les chenilles motrices ne sont pas bloquées, sinon l'installation risque d'échouer.


02 Remplir les réservoirs d'eau

Remplissez les deux réservoirs avec la solution nettoyante fenêtre ou de l'eau propre.



03 Fixer la corde de sécurité


Attachez fermement la corde de sécurité à un objet stable et immobile, puis verrouillez la boucle comme indiqué sur le schéma.

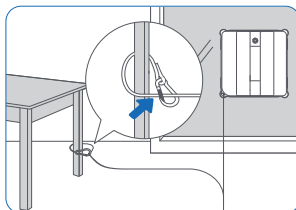

04 Brancher le câble d'alimentation, l'adaptateur et la fiche

Remarque:

N'interrompez pas l'alimentation pendant le fonctionnement, sinon risque de chute. Assurez-vous que la fiche est bien enfoncée.

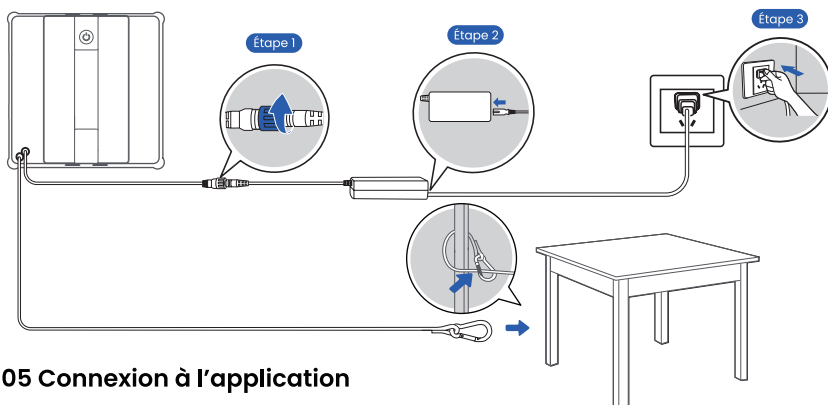


05 Connexion à l'application




Scannez le code QR ou recherchez « Proscenic » dans l'App Store ou Google Play Store pour télécharger l'application. Vous pourrez ensuite utiliser toutes ses fonctions et contrôler le robot facilement.

01 Configuration réseau

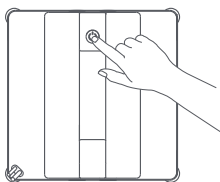


Appuyez 3 fois sur le bouton de fonctionnement pour activer le mode de configuration réseau.

02 Ajouter l'appareil

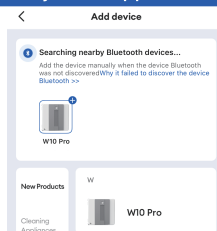

Activez le Bluetooth pour rechercher les appareils à proximité ou ajoutez manuellement le modèle de votre appareil.

03 Connexion à l'appareil

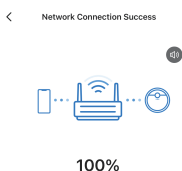

Go to Connect

- Found device
- Register device to smart cloud
- Device initialization

L'appareil se connecte à votre application pour le contrôle.

04 Connexion réussie




Vous pouvez maintenant contrôler l'appareil via l'application !

Méthode d'application


01 Démarrer le nettoyage

1. Maintenez le bouton de fonctionnement appuyé pendant 3 secondes pour démarrer le moteur ventilateur.
2. Posez le robot côté lingette sur le verre. Le robot adhère automatiquement à la surface vitrée.

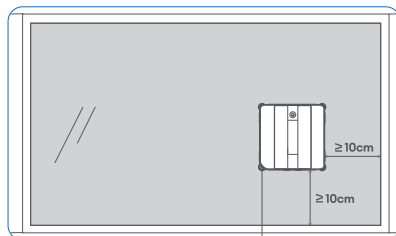

02 Entretien pendant le nettoyage

1. Pour un verre très sale, changez plusieurs fois la lingette ordinaire pendant le nettoyage. Terminez par la lingette de polissage.

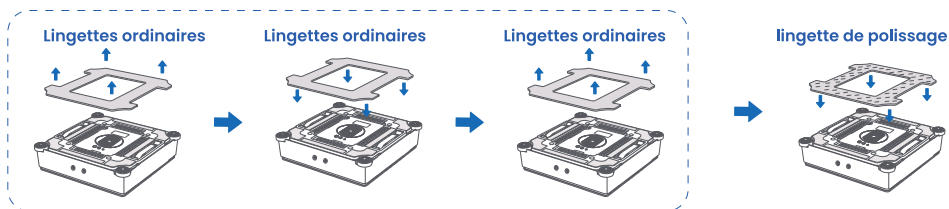

2. Nettoyez régulièrement les quatre brosses latérales et les capteurs sphériques.



Remarque:

Nettoyez immédiatement la lingette lorsqu'elle est sale. Retirez soigneusement toutes les petites particules de la lingette pour éviter de rayer le verre.


03 Fin du nettoyage

1. Interruption


Pendant le nettoyage, appuyez brièvement sur le bouton de fonctionnement ou utilisez la télécommande ou l'application pour mettre en pause.

2. Retirer le robot


À la fin du nettoyage automatique, le W10Pro revient près de sa position de départ. Maintenez fermement la sangle, puis maintenez le bouton de fonctionnement appuyé pendant 3 secondes. Dès que l'aspiration du ventilateur s'arrête, vous pouvez retirer le robot.

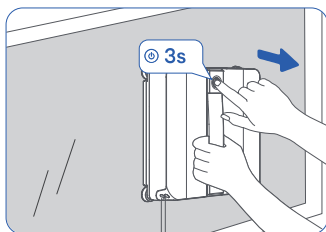

3. Débranchez la fiche secteur, la fiche de l'adaptateur et détachez la corde de sécurité.

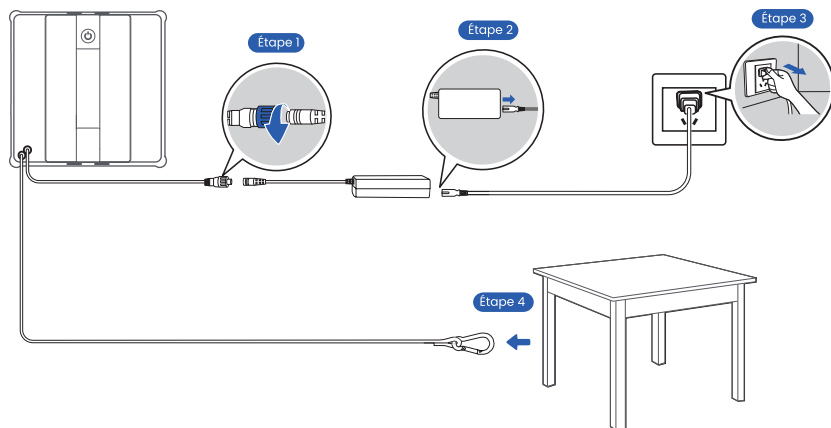

4. Retirez la lingette et videz la solution nettoyante ou l'eau propre des réservoirs.

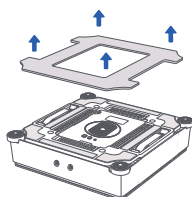

Après utilisation



Après utilisation

Modes supplémentaires

Vous pouvez contrôler le robot lave-vitres via l'application Ultenic ou la télécommande. Dans l'application, vous pouvez ajuster les paramètres, consulter des astuces de nettoyage, obtenir des conseils d'entretien et envoyer des commentaires. Une synthèse vocale multilingue est également disponible.


Remarque:

Pour une connexion stable, utilisez le robot à moins de 10 mètres via l'application ou la télécommande.

01 Modes de nettoyage


Nettoyage matriciel

Convient au verre extérieur et très sale

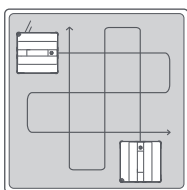


Nettoyage en profondeur

Convient au verre extérieur et très sale

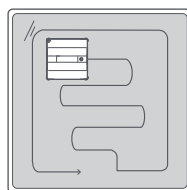


Nettoyage intelligent

Convient au verre intérieur et peu sale

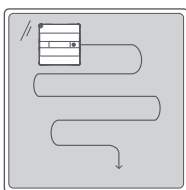


Nettoyage des bords

Convient au verre très sale sur les bords et coins

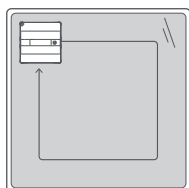

Nettoyage ponctuel

Convient aux zones localement très sales du verre

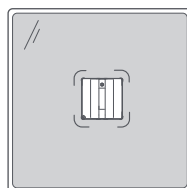

02 Synthèse vocale

Ajustez la langue du robot selon vos besoins. Langues prises en charge : chinois, anglais, allemand, français, italien, espagnol.

03 Interrupteur de pulvérisation d'eau



Activé par défaut. Le robot pulvérise automatiquement de l'eau périodiquement pendant le nettoyage. Si désactivé, seule la pulvérisation manuelle est possible.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour conserver des performances optimales du robot, effectuez régulièrement le nettoyage et l'entretien. Pour plus d'informations, consultez l'application «Proscenic».

01 Lingettes ordinaires et brosse latérale *après chaque nettoyage

1. Retirez la Lingettes ordinaires et les brosse latérale.
2. Lavez la Lingettes ordinaires et les brosse latérale à la main ou en machine à laver.
3. Laissez sécher la Lingettes ordinaires et les brosse latérale à l'air libre.

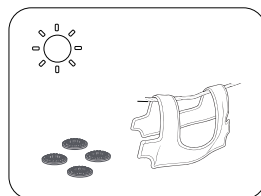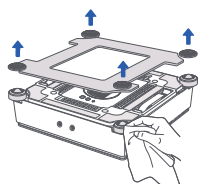


Remarque:

Remplacez les accessoires de nettoyage s'ils présentent une usure visible ou si les résultats de nettoyage sont insatisfaisants.


02 Buse *hebdomadairement

1. Essuyez la buse avec un lingette alcoolisée.
2. Appuyez sur la touche gauche/droite de la télécommande pour une pulvérisation continue en mode nettoyage des chenilles. Relâchez pour arrêter.

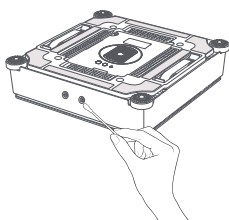


03 Chenilles motrices *hebdomadairement

1. Avant le nettoyage, assurez-vous que le robot est allumé et que le ventilateur est éteint.
2. Posez le robot sur une surface plane, chenilles vers le haut.
3. Appuyez brièvement sur le bouton de nettoyage des chenilles sur la télécommande pour les faire tourner, ou ouvrez l'application et utilisez la fonction « Nettoyage des chenilles ». Appuyez fermement une lingette sèche et propre sur la chenille pour la nettoyer. Appuyez brièvement sur le bouton de nettoyage des chenilles de la télécommande ou utilisez l'application pour arrêter la rotation des chenilles.

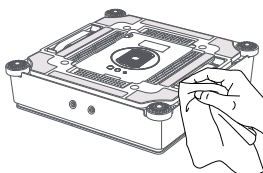

04 Capteur de chute *après chaque nettoyage

Essayez avec un chiffon sec pour conserver la sensibilité du capteur.

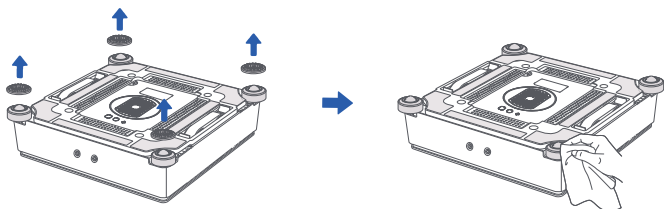

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle du produit	W10Pro
Dimensions	220 × 220 × 68mm
Tension de fonctionnement	24V $\equiv$
Puissance nominale	72W
Puissance en veille	< 0.5W
Entrée adaptateur	200–240 V~ 50–60 Hz 2.0A
Sortie adaptateur	24V $\equiv$ 3A
Plage de fréquence	2400–2483.5 MHz

DÉPANNAGE ET SOLUTIONS

Le robot signale les problèmes par des messages vocaux et un voyant d'état rouge. L'application envoie également des notifications.

Q1. Impossible d'adhérer

1. Une mauvaise installation de la lingette peut créer des espaces en dessous et provoquer une fuite d'air. Réinstallez: Retirez la lingette et fixez-la à nouveau sur le cache en caoutchouc du dessous du robot. Assurez-vous que les chenilles motrices ne sont pas bloquées.

Réinstallez:

Retirez la lingette et fixez-la à nouveau sur le cache en caoutchouc du dessous du robot. Assurez-vous que les chenilles motrices ne sont pas bloquées.

2. Le verre comporte des fissures ou des autocollants. Évitez d'utiliser le robot sur ce type de verre.
3. Des obstacles bas sur la fenêtre. Retirez les obstacles avant de démarrer.

Q2. Le robot ne pulvérise pas d'eau

1. Vérifiez si le réservoir contient de l'eau. Ajoutez de la solution nettoyante ou de l'eau.
2. Lors de la première utilisation, le tube est vide. Laissez fonctionner le robot 1-3 minutes jusqu'à ce que le tube se remplisse et pulvérise normalement.
3. La pulvérisation automatique peut être désactivée via la télécommande ou l'application. Activez-la.
4. Si le problème persiste: buse bouchée. Nettoyez la buse conformément aux instructions d'entretien.

Q3. Le robot glisse pendant le nettoyage

1. Retirez le robot du verre. Nettoyez les chenilles conformément aux instructions d'entretien.
2. Essorez bien la lingette pour éliminer l'excès d'eau.
3. Vérifiez si l'humidité de l'air dépasse 70 %; dans ce cas, le nettoyage des vitres n'est pas recommandé.

Q4. Le robot se coince

1. Vérifiez si les chenilles sont emmêlées.
2. Vérifiez la présence d'obstacles bas sur le verre.
3. Vérifiez si le robot a dépassé la portée de la corde de sécurité.

Q5. Trop éloigné pour être retiré après nettoyage

1. Les obstacles sur le verre peuvent affecter la mesure de distance. Ouvrez l'application et appuyez sur « Retour au départ ».
2. Recommandation: Démarrez le nettoyage depuis un endroit facilement accessible.

Remarque:

Si le problème persiste, contactez le service client Proscenic: support@proscenic.com