

Curtiss

Manuel de l'utilisateur

Machine à laver à chargement frontal

Modèle : SLF7012SLIAW

Contenu

Avertissement :

Consignes de sécurité :

Liste des pièces :

Instructions d'installation :

Verrouillage / Déverrouillage de la porte :

Utilisation de la boîte à détergent :

Présentation des fonctions du panneau de commande :

Fonctions et programme :

Variété des fonctions :

Programmes de lavage :

Entretien :

Précautions avant lavage :

Conditions de bon fonctionnement :

Guide de premier dépannage :

Spécifications :



AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des professionnels de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Les nouveaux tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail,
 - les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel, les fermes, les chambres d'hôte,
 - les zones à usage commun dans les immeubles ou les laveries.
- Pour les lave-linge dotés d'ouvertures de ventilation dans la base, les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Si vous perdez ce manuel d'utilisation, contactez-nous via le service consommateurs.
- Pression de l'eau : 0,03-1MPa
- **ATTENTION** : Afin d'éviter tout risque de réarmement accidentel du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le service public.

Consignes de sécurité (à respecter impérativement)

- **Afin d'éviter tout préjudice ou dommage à l'utilisateur, à la personne et aux biens, veuillez à respecter les consignes de sécurité.**

Avertissements

Risque de choc électrique.

1. Utilisez une prise 220V-240V, supérieure à 10A, avec fil de terre.
 2. Lors de l'insertion et du retrait du cordon d'alimentation, veuillez utiliser la fiche, s'il vous plaît. N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé.
- Lorsque la broche du cordon d'alimentation est sale, essuyez-la avec un chiffon sec.
3. N'utilisez pas une main mouillée pour insérer ou retirer la fiche.
 4. Retirez la fiche lorsque vous terminez, réparez ou nettoyez l'appareil.

Risque d'incendie et de fuite de courant

1. Ne laissez pas le lave-linge à proximité d'un feu, de cigarettes allumées, de bougies ou de matières volatiles.
2. N'aspergez pas d'eau le panneau de commande du lave-linge.
3. Ne placez pas le lave-linge à l'extérieur ou dans un endroit humide.
4. Fixez la pompe de vidange et veillez à ce que l'égout ne soit pas obstrué.

Danger lié aux températures élevées

1. Lors d'un lavage à haute température, la vitre de la porte se réchauffe. Ne touchez pas la vitre de la porte, surtout pas les enfants.
2. Lorsque vous ouvrez la porte après un lavage à haute température, attendez que la température redescende à un niveau sûr et la porte se déverrouillera automatiquement.

Risque de blessure

1. Manipulez la boîte en carton après l'avoir retirée, ne laissez pas les enfants la toucher ou la manger.
2. Ne laissez pas les enfants utiliser le lave-linge ou y grimper.
3. Fermez la porte après utilisation pour éviter que les enfants ne pénètrent dans le tambour.

Risque de blessure

1. Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus du lave-linge.
2. Si vous souhaitez déplacer le lave-linge, n'oubliez pas de demander de l'aide.
3. Ne demandez pas à des personnes non professionnelles de réparer le lave-linge.

Risque de détérioration des vêtements

1. Ne lavez pas les vêtements imperméables, tels que les imperméables, les articles de plume et les sacs de couchage.
 2. Lavez les vêtements qui peuvent être lavés.
- En cas de doute, suivez les instructions.



Risque d'explosion

1. Ne lavez pas les vêtements tachés de kérosène, d'essence, de diluant ou de produits inflammables.
2. Ne pas laver en cas de fuite de gaz.


Lorsque vous retirez la fiche, la serrure peut être déverrouillée même s'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Veuillez donc vérifier le niveau d'eau à l'intérieur avant de déverrouiller la porte afin d'éviter toute fuite inutile.

Nom de la pièce

Spécification des pièces jointes

Instruction	Tuyau d'arrivée d'eau	Clé	Boulon de transport
			

Nom de la pièce

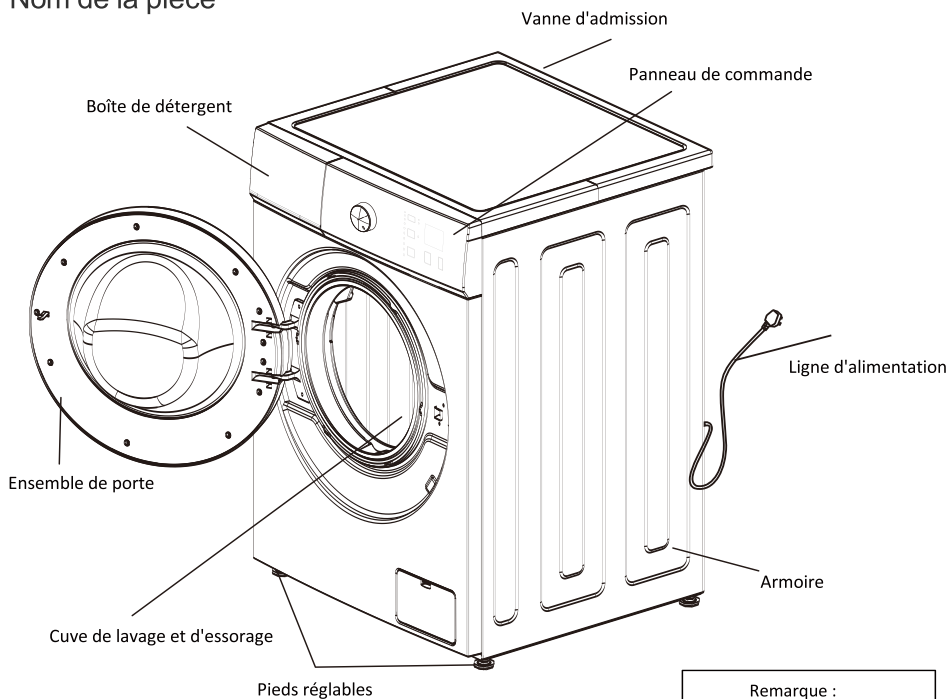

L'image ci-dessus n'est pas contraignante.

Les informations détaillées doivent se baser sur le produit réel !

Remarque :

1. La première utilisation peut drainer de l'eau. Son eau résiduelle après le test de performance, est un phénomène normal.
2. Après chaque utilisation, veuillez débrancher la prise et fermer le robinet pour éviter toute inondation accidentelle ou incendie.

Instructions d'installation

- Assurez-vous que la température des endroits où le lave-linge est installé ou placé est supérieure à 0°C.
- Placez le lave-linge correctement, conformément aux normes et réglementations en vigueur.
- Veillez à ce que la base du lave-linge soit ventilée lorsqu'il est placé sur un sol ; ne pas le poser sur un tapis ou une moquette.
- Veillez à ce que l'environnement reste propre, car les dommages causés par les cafards ou autres nuisibles ne sont pas couverts par la garantie.

Boulon de transport :


Des rondelles sont installées sur le boulon de transport afin d'éviter tout dommage interne pendant le transport.

Démontage des boulons de transport

1. Afin d'éviter tout dommage interne pendant le transport, 4 boulons sont installés. Avant d'utiliser le lave-linge, démontez le boulon (voir tableau 1).
- Si les boulons ne sont pas démontés, des vibrations violentes, des bruits et des problèmes se produiront.
2. Utilisez la clé jointe pour desserrer les 4 boulons (voir tableau 2).
3. Tournez légèrement le caoutchouc du boulon, puis retirez les boulons, gardez les boulons et la clé à portée de main (voir tableau 3).

Note : les boulons doivent être remontés dès lors que le lave-linge est transporté.

4. Utiliser les bouchons fixés pour sceller les trous de vis (voir tableau 4).

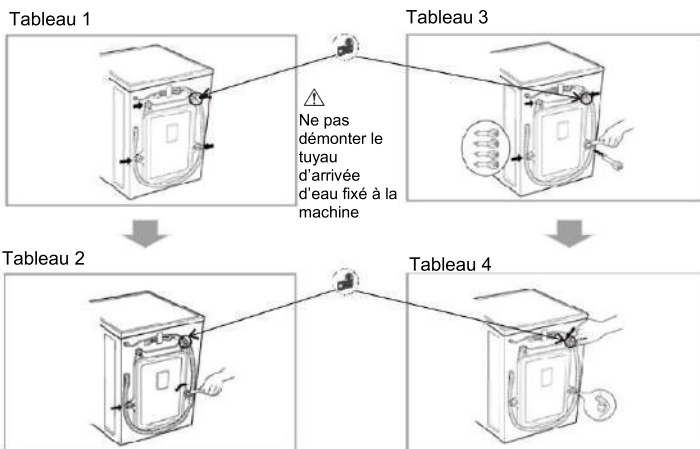

Nécessaire pour les positions


Réglage horizontal :

- L'angle d'inclinaison doit être inférieur à 1 degré. Prise électrique :

- La distance entre n'importe quel côté du lave-linge et la prise électrique doit être inférieure à 1,5 mètre.
- Utiliser une prise murale par appareil ; l'usage de rallonge électrique et de multiprises est interdit.

Nettoyage de l'environnement

- Il est nécessaire de nettoyer le mur, la porte et le sol.
- Installez le lave-linge sur un sol dur et stable avec un siphon de sol plutôt que sur une couverture souple ou un plancher en bois.
- Ne mettez pas de vêtements sales ou d'autres objets sur le couvercle du lave-linge, car cela pourrait nuire à son fonctionnement normal.

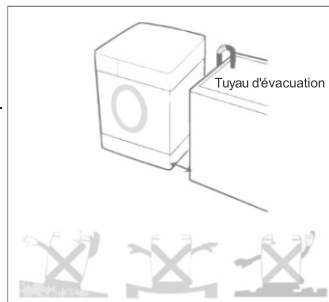

A Remarque

Branchement électrique

1. N'utilisez pas le panneau de câblage ou quelque chose de ce genre.
 2. Si les lignes électriques sont endommagées, veuillez contacter des professionnels pour les réparer.
 3. Après l'utilisation du lave-linge, débranchez la prise et fermez le robinet.
 4. Branchez le lave-linge sur une prise de terre conformément aux principes de câblage et à la réglementation en vigueur.
 5. Placez le lave-linge dans un endroit où il est facile de brancher la prise.
- Contactez le centre de maintenance et demandez à des professionnels de réparer le lave-linge. Les utilisateurs non professionnels peuvent causer des dommages et des problèmes sur le lave-linge.
 - Ne placez pas le lave-linge dans un endroit où la température est inférieure à zéro. Les tuyaux seront gelés et se briseront. De plus, la température inférieure à zéro endommagera le contrôleur de programmation.
- o Si vous déplacez le lave-linge dans un environnement où la température est inférieure à zéro, laissez-le à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en marche.

Introduction de la mise à la terre

- Un lave-linge doit être équipé de dispositifs de mise à la terre. En cas de problème, le dispositif peut réduire le risque de choc électrique. L'appareil est équipé d'un câble (comprenant un fil et une fiche avec mise à la terre). La fiche avec mise à la terre doit être insérée dans une prise de courant appropriée. Si vous voulez savoir si le lave-linge est correctement mis à la terre, veuillez contacter le personnel d'entretien professionnel. Si la fiche ne correspond pas à la prise, ne la changez pas vous-même.
- Si votre lave-linge fume ou émet une odeur, coupez l'alimentation et contactez le personnel d'entretien professionnel.

Les lave-linge doivent être raccordés à l'arrivée d'eau.

Veillez utiliser la nouvelle tuyauterie plutôt que l'ancienne.



Afin de garantir la **qualité, des tests d'injection d'eau** sont effectués avant que le lave-linge ne quitte l'usine. Il est donc normal qu'il y ait de l'eau à l'intérieur de la cuve, des joints de la porte et du panneau de la porte.

Raccordement de l'arrivée d'eau :

1. La pression de l'eau d'alimentation doit être comprise entre 30kPa et 1000k Pa.
 2. N'abîmez pas le filetage de la vis lorsque vous raccordez les tuyaux d'entrée aux vannes.
 3. Veuillez installer un équipement de baisse de pression si la pression de l'eau d'alimentation dépasse 1000 kPa.
- Deux joints sont fournis dans les raccords des deux extrémités du tuyau pour éviter les fuites d'eau.
 - Ouvrez le robinet et vérifiez si les connecteurs fuient.
 - Vérifiez régulièrement les tuyaux. Remplacez-les si nécessaire.
 - Veillez à ce que les tuyaux ne soient pas endommagés et à ce qu'ils ne s'entremêlent pas.

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites en ouvrant les robinets. Si l'eau fuit, recommencez les étapes 1 à 4.


Raccordement des tubes d'entrée et des robinets

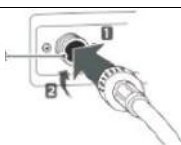1 Vérifiez les joints en caoutchouc des deux côtés du tube. Insérez un joint en caoutchouc dans les raccords filetés sur chaque tube pour éviter les fuites.	2 Raccordez les tubes d'alimentation en eau aux robinets d'eau fermement à la main, puis serrez un autre 2/3 avec une pince. - Raccordez le tube bleu au robinet d'eau.
Joint en caoutchouc  Tube d'eau (Pour l'arrivée d'eau sur le lave-linge)	 ATTENTION • Évitez de trop serrer. Des dommages à l'accouplement peuvent en résulter.
3 Après avoir raccordé le tube d'arrivée aux robinets d'eau, ouvrez ces robinets* pour faire sortir les substances étrangères (saleté, sable ou sciure de bois) dans les conduites d'eau. Laisser l'eau s'écouler dans un seau et vérifiez-en la température.	4 Raccordez les tubes à l'entrée d'eau fermement à la main, puis serrez un autre 2/3 de tour avec une pince.
	Arrivée d'eau  ATTENTION • Ne pas trop serrer les tubes. Un serrage excessif risque d'endommager les vannes et d'entraîner des fuites et des dommages matériels.
5 Vérifiez s'il y a des fuites en ouvrant les robinets. Si l'eau fuit, répétez les étapes 1 à 4.	

- Ce lave-linge est conçu pour les appareils ménagers, il ne doit pas être installé sur un bateau, un camion ou un avion.
 - Veuillez fermer le robinet d'arrêt en cas d'inutilisation prolongée. (par exemple, pendant les vacances).
 - Veuillez retirer la prise et annuler la fonction de verrouillage de la porte pour éviter qu'un enfant ne s'enferme à l'intérieur.
- < Les matériaux d'emballage (film, mousse, etc.) peuvent nuire à la sécurité de l'enfant et provoquer une asphyxie ! Attention :
METTEZ TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Installation du tuyau d'évacuation


- Fixez le tuyau d'évacuation à l'aide d'une corde de levage.
- Afin d'atténuer les dommages causés par d'éventuelles fuites d'eau vers le sol, veuillez placer le tuyau d'évacuation correctement.
- Afin d'éviter les siphons, la hauteur du tuyau d'évacuation doit être comprise entre 0,85 m et 1,25 m. De plus, la fin du tuyau ne doit pas être placée dans l'eau.
- Si le tuyau d'évacuation est trop long, ne le forcez pas à s'insérer dans la machine à laver, ce qui provoquerait un bruit anormal (voir le croquis ci-après).

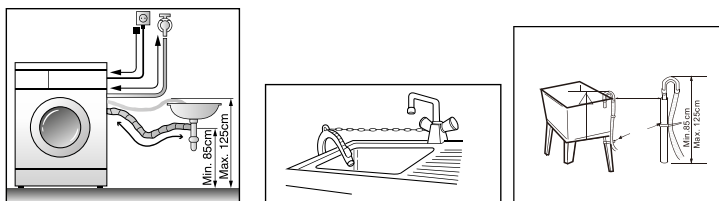

Instructions pour l'installation du tuyau

Réglage horizontal

- Pour éviter le bruit et les vibrations en réglant le niveau du lave-linge, placez-le de préférence dans l'angle de la pièce.
- Si le sol n'est pas plat, ajustez les goupilles d'alignement. Ne mettez pas de pièces de bois ou autres, assurez-vous que les quatre goupilles d'alignement touchent bien le sol et que le lave-linge est parfaitement de niveau.

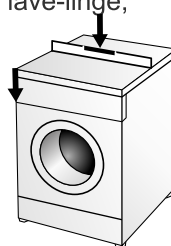


Ajuster les pieds réglables :

Ajustez les pieds réglables pour vous assurer que le lave-linge est équilibré et qu'il peut être placé sur le sol de manière stable. Une fois le réglage effectué, visser le contre-écrou pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

Ne pas placer le lave-linge sur la plate-forme, qui est plus haute que le sol, afin d'éviter que le lave-linge ne tombe à cause d'autres accidents.

Vérification de la diagonale :

Appliquer une force vers le bas sur la diagonale du lave-linge, le lave-linge ne doit pas bouger. (Les deux diagonales doivent être vérifiées, si le lave-linge tremble, il faut réajuster le pied réglable).

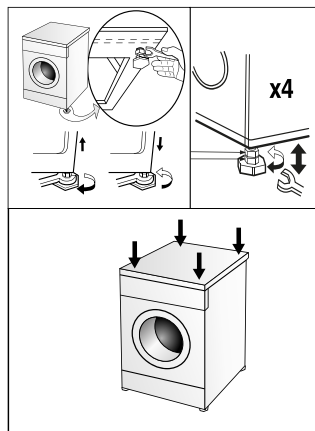

Méthodes de verrouillage et de retrait de la porte

Verrouillage de la porte :

- Après le démarrage, la porte se verrouille automatiquement et le voyant/ l'image « Verrouillage Porte » s'allume sur le panneau.

Enlever le verrouillage de la porte :

- Lorsque le voyant / l'image « Verrouillage Porte » s'allume, appuyez sur « Démarrage / Pause », le tambour de lavage s'arrête. Attendez environ 2 minutes, le verrouillage de la porte sera automatiquement désactivé.
- La mousse déborde si la porte est ouverte pendant le fonctionnement, veuillez nettoyer la mousse avec une serviette.
- Si la température est trop élevée, la porte ne peut pas être ouverte pendant le fonctionnement.
- Si le niveau d'eau est trop élevé, la porte ne peut pas être ouverte pendant le fonctionnement.

Méthode d'utilisation de la boîte à détergent

Synthetic Detergent Powder

- Merci de dissoudre le détergent (en morceaux) avant de le mettre dans la boîte à détergent.

Détergent blanchiment


- Merci d'utiliser un détergent avec peu de mousse.
- Diluer au moins 2 fois à l'eau, le détergent concentré avant de le mettre dans la boîte détergent.

Adoucissant

- Merci de mettre l'adoucissant avant le lavage, qui sera introduit automatiquement dans le tambour lors des derniers cycles.
- Si vous utilisez un adoucissant concentré, merci de le diluer avec de l'eau appropriée.
- Ne pas dépasser le niveau Maximum.

Détergent de prélavage

- Veuillez mettre un détergent léger après avoir sélectionné la fonction de prélavage si les vêtements sont trop sales.

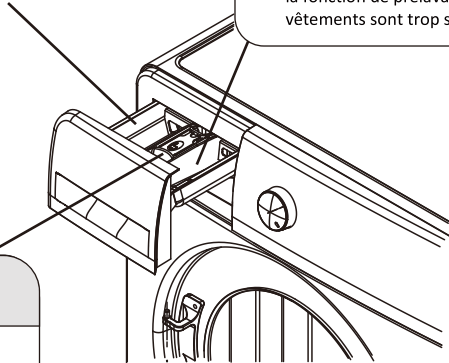


- Utilisez un détergent spécial.
- N'utilisez pas trop de détergent, car cela entraînerait une trop grande quantité de mousse et nuirait à la qualité du lavage ou provoquerait un dysfonctionnement.
- Sélectionnez le détergent en fonction de la variété des vêtements, de leur couleur, de la température de l'eau et du niveau de contamination.
- Utilisez un détergent modéré pour obtenir un effet de lavage et protéger l'environnement.

Recommandations sur l'utilisation du détergent à différentes températures

- Pour le lavage des blancs très sales, nous recommandons d'utiliser des programmes de coton à 60°C ou plus et une lessive normale contenant des agents de blanchiment qui, à des températures moyennes / hautes, donnent d'excellents résultats.
- Pour les lavages entre 40°C et 60°C, le type de détergent utilisé doit être adapté au type de tissu et au degré de salissure. Les poudres normales conviennent aux tissus "blancs" ou résistants à la lumière très sales, tandis que les détergents liquides ou les poudres "protectrices de couleur" conviennent aux tissus colorés peu sales.
- Pour les lavages à des températures inférieures à 40°C, nous recommandons l'utilisation de détergents liquides ou de détergents spécifiquement étiquetés comme convenant aux lavages à basse température.

Présentation des fonctions du panneau de commande

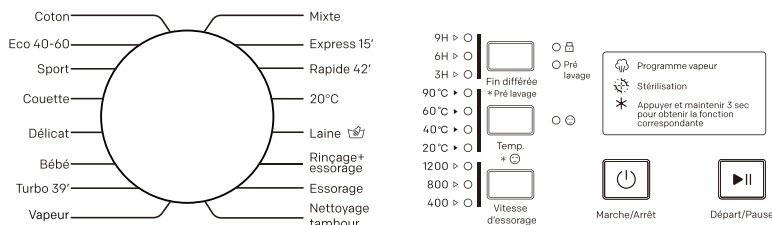

1. Bouton Marche / Arrêt

- Mettre l'appareil sous tension/hors tension.
- Lorsque la procédure est terminée, appuyez sur Marche / Arrêt pour couper l'alimentation.

2. Bouton Départ / Pause

- Appuyez sur cette touche pour démarrer l'appareil
- Appuyez sur ce bouton pour faire une pause pendant l'opération, puis appuyez à nouveau pour continuer.

3. Bouton de « Fin différée »

- Lorsque la fonction « Fin différée » est utilisée pour décaler la fin du cycle de lavage, le délai est de 3 heures, de 6 heures ou de 9 heures.
- Si vous souhaitez annuler la fonction de Fin différée, appuyez sur le bouton " Fin différée" pendant un cycle.
- Vous devez utiliser la fonction de « fin différée » après avoir sélectionné le programme et avant d'appuyer sur la touche « Départ / Pause ».

4. Prélavage

- Si les vêtements sont très sales, vous pouvez choisir ce programme avant le lavage.
- Appuyez sur « Fin différée » pendant plus de 3 secondes pour activer / désactiver la fonction de prélavage.

5. Touche « Température » (Temp.)

- Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la machine et sélectionner le programme, vous pouvez choisir la température de l'eau en fonction de la matière du linge.

6. Témoin de sécurité enfant

- Utilisez cette fonction pour empêcher les enfants d'utiliser la machine.
- Fonctionnement de la sécurité enfant, les autres boutons ne sont pas disponibles, à l'exception de « Marche / Arrêt ».
- Appuyez sur « Température » (Temp.) pendant plus de 3 secondes pour activer / désactiver la fonction de verrouillage des enfants.

7. Bouton de vitesse

- Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la machine et sélectionner le programme, vous pouvez choisir différentes vitesses d'essorage.
- Sélecteur de programme

- Sélectionnez le programme en fonction du type de linge et de la saleté de celui-ci.
- Indicateur de statut :
 - ☉ Verrouillage porte : cette icône indique le verrouillage ou le déverrouillage de la porte.
 - ☒ Verrouillage enfant : l'icône en haut à gauche est utilisée pour contrôler l'ouverture et la fermeture du verrou enfant, le côté droit affiche l'état de fermeture du verrou enfant.

Présentation des fonctions et des programmes

Principe d'utilisation :

Préparation :

1. Ouvrez la porte, mettez les vêtements à l'intérieur et fermez la porte.
2. Ouvrez la boîte à détergent, ajoutez du détergent et refermez la boîte.
3. Raccordez les tuyaux d'arrivée et assurez-vous que le robinet est ouvert.
4. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.
5. Les programmes peuvent être sélectionnés en fonction des besoins.
6. Appuyez sur le bouton Démarrage / Pause ; le lavage commence.
7. Lorsque toutes les opérations sont terminées, l'avertisseur sonore émet un bruit.
 - Ouvrez la porte pour sortir les linges.
 - Débranchez et fermez le robinet d'arrêt.

Programme « Coton »

Ce programme convient aux vêtements moyennement ou peu sales, comme le coton, la literie, les sous-vêtements, les serviettes et les chemises, ...

Programme « Sport »

Utilisé pour laver les vêtements de sport, ce programme permet de laver la sueur et la saleté sur les vêtements.

Programme « Couette »

Utilisé pour laver les vêtements lourds, tels que les manteaux, les serviettes, etc.

Programme « Délicat »

Lavage de la gaze, des sous-vêtements en soie.

Programme « Bébé »

Utilisé pour laver les vêtements de bébé afin de les rendre plus propres.

Programme « Turbo 39 minutes »

Le programme Turbo 39 minutes réduit le processus de lavage en augmentant la fréquence des battements, en réduisant le temps de séjour, ce qui raccourcit le temps de lavage d'environ 30 % et permet d'optimiser l'utilisation de l'efficacité.

Programme « Vapeur »

La fonction vapeur est activée pour chauffer l'environnement interne du tambour, ce qui permet d'améliorer les performances de lavage et de réduire la saleté.

Programme « Mixte »

Cette fonction peut être utilisée pour laver des vêtements mixtes comme le coton, le synthétique et ainsi de suite (veuillez ne pas mélanger les vêtements qui déteignent facilement).

Programme « Express 15 minutes »

Pour laver les vêtements qui sont changés fréquemment, les vêtements pas trop sales et les vêtements fins.

Programme « Rapide 42 minutes »

Pour laver les vêtements qui sont changés fréquemment, les vêtements pas trop sales et les vêtements fins.

Programme « 20 °C »

Lavage des taches mineures

Programme « Laine »

Pour laver les tissus en laine portant la mention "lavable en machine".

Programme « Rinçage + essorage »

La machine ne lave pas, mais rince et essore.

Programme « Essorage »

La machine ne lave pas et ne rince pas, elle essore seulement.

Programme « Nettoyage du tambour »

Nettoie brièvement la cuve du lave-linge. Ne pas mettre de linge dedans.

Programmes de Lavage

Programme	Température (°C)	Vitesse d'essorage (tour / minute)	Durée du programme (minutes)
Coton	40 (Froid / 20 / 60 / 90)	800 (0 / 400 / 1200)	75
Eco 40 – 60	40 (Froid / 20 / 60)	1200 (0 / 400 / 800)	208
Sport	Froid (20 / 40)	800 (0 / 400)	44
Couette	40 (Froid / 20)	800 (0 / 400)	88
Délicat	40 (Froid / 20)	800 (0 / 400)	48
Bébé	60 (40 / 90)	800 (0 / 400)	142
Turbo 39'	20 (Cold / 40 / 60)	800 (0 / 400 / 1200)	39
Vapeur	60 (Cold / 20 / 40 / 90)	800 (0 / 400)	165
Mixte	Froid (20 / 40)	800 (0 / 400)	76
Express 15'	Froid (20 / 40)	800 (0 / 400)	15
Rapide 42'	40 (Froid / 20)	800 (0 / 400)	42
20 °C	20	800 (0 / 400 / 1200)	62
Laine 	40 (Froid / 20)	800 (0 / 400)	47
Rinçage + essorage	/	800 (0 / 400 / 1200)	16
Essorage	/	800 (0 / 400 / 1200)	10
Nettoyage du tambour	60 (90)	800	75

Remarques :

1. La durée du programme sera modifiée en fonction de la pression de l'eau, de la variété des vêtements et de la température de l'eau.
2. De ce fait, il peut y avoir une différence entre l'affichage à l'écran et la durée réelle du programme de lavage.
3. Si la vitesse d'essorage est trop basse, le linge risque d'être trop humide à l'issue ; dans ce cas, veuillez augmenter la vitesse d'essorage.

Le programme Eco 40 - 60 est capable de nettoyer le linge en coton normalement tâché et déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à une température plus basse et sur une durée plus longue.

Le lave-linge domestique dispose d'une capacité indiquée par le fabricant pour les programmes respectifs qui contribueront à des économies d'énergie et d'eau.

Le bruit et la teneur en humidité résiduelle sont influencées par la vitesse d'essorage : plus la vitesse est élevée dans la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus la teneur en humidité résiduelle est faible.

Les informations du produit sont stockées dans la base de données des produits telle que définie dans le règlement (UE) 2019/2014 au moyen d'un lien Web qui renvoie aux informations du modèle concerné.

Vous devez utiliser ce manuel ainsi que le QR code afin de vérifier l'étiquette énergétique de cet appareil.

Entretien du lave-linge

- L'entretien du lave-linge permet de prolonger sa durée de vie.
- Avant l'entretien, débranchez l'appareil.

Corps du lave-linge

Après le lavage, nettoyez-le avec un chiffon doux. En cas de contamination importante, utilisez un détergent ou un savon approprié.


- Ne pas arroser directement.
- Ne pas utiliser de poudre à mastiquer, de diluant, de gazoline ou d'alcool pour nettoyer la carrosserie de la machine.

Joint de porte

Après le lavage, éliminez les salissures, les déchets de papier, etc. Si des matières étrangères

Dégagement du bac à détergent

Nettoyez régulièrement le bac à détergent. Retirez-la et lavez-la à l'eau claire, puis remettez-la en place.

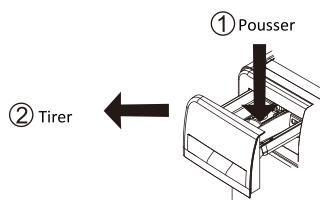

Nettoyage de l'accouplement universel (Conseil : une fois tous les six mois)

- Si les déchets s'accumulent, cela se répercutera sur la vitesse d'entrée de l'eau.
1. Enlevez le tube souple du côté de l'accouplement universel.
 2. Enlevez le dispositif de vissage dans le sens de la flèche.
 3. Lavez l'intérieur du dispositif de vissage.
 4. Installez le dispositif de vissage nettoyé avec le tube souple d'entrée.



Nettoyage de la vanne d'admission d'eau (Conseil : une fois tous les six mois)


1. Retirez le tube souple du côté du lave-linge.
2. Enlevez l'élément filtrant de la vanne d'eau.
3. Nettoyez l'élément filtrant avec une brosse à dents.
4. Installez le tube d'entrée souple.




Entretien

Lorsque le lave-linge est gelé :


1. Couvrez le robinet d'arrêt et le raccord universel avec une serviette chaude.
2. Retirer le tuyau d'arrivée et le placer dans de l'eau à 50 degrés.
3. Versez dans le tambour environ 2 à 3 litres d'eau à 50 degrés.
4. Connecter le tuyau d'entrée, ouvrir le robinet d'arrêt et démarrer la machine à laver, vérifier que l'entrée et la sortie sont normales.

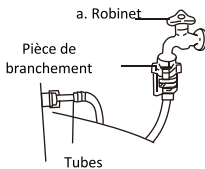

b. Enlevez le tube d'entrée, et mettez-le dans l'eau de 50 degrés.

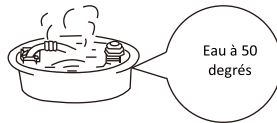

c. Versez dans le tambour environ 2 à 3 L de 50 degrés d'eau.

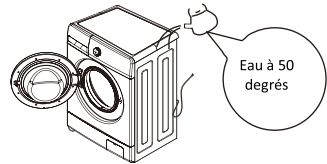

Nettoyage du filtre de la pompe d'assèchement (suggéré : une fois / mois)

1. Appuyez sur la fermeture de la pompe après l'assèchement et la mise hors tension, ouvrez le couvercle du filtre de la pompe à eau (attention : si l'eau est chaude à l'intérieur, continuez après qu'elle soit froide).
2. Retirer le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Laver le filtre.
4. Dirigez la pompe et insérez le filtre, serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et resserrez le couvercle.

Attention : a. Bien serrer le filtre pour éviter les fuites.

b. Ne pas nettoyer pendant le fonctionnement.

Nettoyage du tambour (suggéré une fois / mois)

Après une certaine période d'utilisation, des saletés peuvent apparaître. Vous pouvez nettoyer l'intérieur et l'extérieur du tambour en appliquant la procédure de nettoyage du tambour.

Attention : ne mettez pas de chiffons ni de détergent lorsque vous nettoyez le tambour.

Remarques avant le lavage

1. Identification du guide de lavage

- Veuillez consulter le guide de lavage des vêtements, qui indique la texture des vêtements et la méthode de lavage.

2. Classification du lavage

- Lavez les tissus de même texture, de texture différente, à des températures d'eau, des vitesses et des procédures de lavage différentes, séparez les tissus de couleur foncée des tissus blancs et séparez les tissus teints des tissus en coton, sinon les tissus blancs seront décolorés. Dans la mesure du possible, ne lavez pas ensemble des chiffons très contaminés et des chiffons propres.




- Le degré de saleté (très sale, modéré, léger) classer les vêtements et les laver en fonction du degré.
- la couleur (blanc, couleur claire, couleur foncée) les classer et les laver.

3. Remarques

- Lorsque vous mettez ensemble des vêtements grands et petits, mettez d'abord les grands et ils doivent représenter moins de la moitié du total des vêtements. Ne lavez pas un seul vêtement, car cela pourrait causer un déséquilibre.
Veuillez ajouter un ou deux vêtements similaires.
- Les petits vêtements comme les bas de soie et les mouchoirs doivent être mis dans des sacs en filet pour être lavés. Avant de laver le soutien-gorge muni d'anneaux en acier, veuillez retirer ces derniers. S'il n'est pas pratique de le faire, mettez-les dans des sacs en filet afin d'éviter que le soutien-gorge ne s'abîme. Les mettre dans des sacs en filet pour éviter que le soutien-gorge ne glisse dans l'espace entre les cuves internes et externes.
- Vérifiez toutes les poches et assurez-vous qu'elles ne contiennent rien. Les clous, les épingles à cheveux, les allumettes, les stylos, les pièces de monnaie et les clés endommageront votre
- Fermez la fermeture éclair de tous les vêtements, fixez le bouton et le crochet et attachez la ceinture lâche, en veillant à ce que les autres vêtements ne puissent pas être endommagés par ces objets.
- Utilisez d'abord de l'eau additionnée d'un peu de détergent pour laver les parties trop tachées, comme le col et les poignets, ce qui

peut rendre les vêtements plus propres.

- Vérifiez les joints de la porte et assurez-vous qu'il n'y a rien dessus.
- Assurez-vous qu'il n'y a rien dans la cuve avant le lavage.
- Utilisez le détergent à faible taux de bulles spécialement conçu pour les lave-linge à chargement frontal pour laver les vêtements.

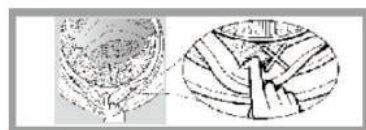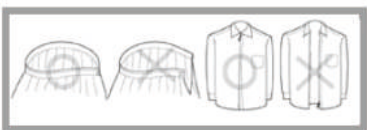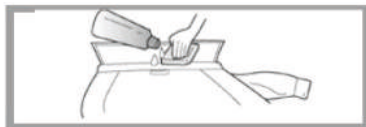

Variétés de fonctions

Fonction	Description de la fonction	
Verrouillage des enfants	Déclaration	Afin d'éviter que les enfants ne jouent avec l'appareil
	Configuration pour enlever	Pendant le fonctionnement, appuyez sur « Temp. » pendant plus de 3 secondes pour enclencher / enlever la sécurité enfant.
Verrouillage - retrait	Déclaration	Lorsque le fonctionnement est terminé, si le niveau d'eau est trop élevé, la pompe de vidange se met en marche pour évacuer l'eau jusqu'au niveau d'eau de la serrure ouverte et s'arrête.
Compensation de la mise hors tension	Déclaration	Lorsque l'alimentation est rétablie après la coupure de courant, le point de temps continue à partir du point de temps d'arrêt précédent.
Auto verrouillage de la porte	Déclaration	Après avoir sélectionné la procédure, la porte se verrouille automatiquement. Environ 2 minutes après la fin de l'opération, le verrou est retiré.
Nettoyage du tambour	Déclaration	Pour éliminer les déchets et les germes, veuillez stériliser et nettoyer le tambour.

Questions fréquentes

La porte ne peut pas s'ouvrir.	• Le programme est en cours d'exécution. • Des vêtements sont coincés entre la porte et les joints.
Il y a une odeur.	• Il peut y avoir une odeur de caoutchouc car certains composants sont faits en caoutchouc.
Il y a trop peu d'eau pour laver et rincer.	• Le lave-linge à rouleaux n'a besoin que d'un peu d'eau pour fonctionner.
Aucune entrée d'eau.	• Le robinet est-il allumé ? • Le tube d'entrée est-il gelé ? • Les filtres sont-ils bloqués ?
L'eau arrive à mi-chemin	• Si le niveau d'eau diminue, le lave-linge s'approvisionnera en eau automatiquement.
En cas de fuite d'eau lors du lavage	• Vérifiez si le détergent ajouté contient trop de bulles.
Changements de temps restants	• Si les vêtements sont décentrés lors de l'essorage, le temps de rotation s'étendra pour corriger l'écart.
L'essorage émet un bruit anormal.	• Vérifiez si la ligne d'alimentation touche l'armoire. • Les boulons de transport ont-ils été démontés ? • Y-a-t-il des épingles à cheveux ou des pièces de monnaie dans le rouleau ?
Le lave-linge ne peut pas fonctionner après la panne d'électricité.	• Il cessera de fonctionner après la panne d'électricité. Une fois l'alimentation rétablie, le lave-linge ne peut toujours pas continuer à fonctionner. Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation et réinitialiser le programme.

Guide de dépannage

Problème	Etat de l'indicateur lumineux				points de contrôle	solutions
	Verrouillage enfants	3H	6H	9H		
Arrivée d'eau	flash	lumière	éteindre	éteindre	• Avez-vous vérifié si le robinet est fermé ? • L'alimentation en eau est-elle coupée ou la pression d'eau est-elle trop basse ? • Les tubes d'arrivée d'eau sont-ils gelés ? • Les filtres sont-ils bloqués ?	Ouvrez le robinet d'arrêt. Veuillez patienter. Utilisez de l'eau chaude pour dégeler les tubes. Sortez les filtres et nettoyez-les.
Débit d'eau	flash	éteindre	lumière	éteindre	• Les tubes de sortie sont-ils placés trop haut ? • Les tubes de sortie sont-ils gelés ? • Les tubes de sortie sont-ils bloqués ? • L'évacuation du plancher est-elle bloquée ?	Veuillez ranger les tubes de sortie et vous assurer que la hauteur ne dépasse pas 1 M. Utilisez de l'eau chaude pour dégeler les tubes. Retirez les corps étrangers et draguer les tubes. Nettoyez le drain du plancher.
Problème de porte	flash	éteindre	éteindre	lumière	• Vérifiez si le démarrage du lave-linge se fait sans bien fermer la porte.	Assurez-vous que la porte est vraiment fermée
Problèmes d'essorage	flash	lumière	éteindre	lumière	• Avez-vous vérifié si le boulon de carrosserie est desserré ? • La machine est-elle placée fermement ? • Les vêtements sont-ils trop petits ou légers ? • Les contre-écrous sont-ils serrés sous les pieds ?	Démontez le boulon de carrosserie. Placez la machine sur un terrain stable. Ajouter plus de vêtements. Serrez les contre-écrous.
Eau continue	flash	lumière	lumière	éteindre	Fermez le robinet d'arrêt, débranchez la prise et faites-appel au service après-vente.	
lorsque la cuve de lavage ne marche pas.	flash	éteindre	éteindre	éteindre	Fermez le robinet d'arrêt, débranchez la prise et faites-appel au service après-vente.	
Trop de mousse					• Avez-vous vérifié si trop de détergent a été ajouté ?	Ajoutez une quantité raisonnable de détergent. Utilisez le détergent correctement.

Spécifications

Donnée:	Valeur:
Référence Produit	SLF7012SLIAW
Référence technique	F70268AB
Capacité de lavage nominale	7,0 kg
Capacité d'essorage nominale	7,0 kg
Tension nominale	220-240V ~ 50Hz
Puissance de lavage nominale	200W
Puissance d'essorage nominale	500W
Puissance de chauffage nominale	1600W
Puissance maximale	1700W
Pression de l'eau	0,03 – 1 MPa

EXCLUSIONS DE GARANTIE :

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Les spécifications, photos et autres éléments composants sont sujets à modification sans préavis.

Protection de l'environnement

Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté.

Il peut reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FICHE PRODUIT

Nom ou marque du fournisseur :

Adresse du fournisseur (*) :

Identifiant du modèle :

Paramètres généraux du produit :

Paramètre	Paramètre Valeur		Parameter	Valeur du paramètre	
Capacité nominale (*) (kg)	7 kg		Dimensions (en cm)	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	44
EE _{wh} (⁶)	52.0		Classe énergétique	A	
Index d'efficacité de lavage	1.031		Efficacité du rinçage (g/kg) (*)	5.0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme eco 40-60. La consommation d'énergie réelle dépend de la façon dont l'appli- cation est utilisée.	0,448		Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme eco 40-60. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	37	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (*) (°C)	Capacité nominale	38	Taux d'humidité restant (*)	53.9	
	Moitié	26			
	Trimestre	21			
Vitesse d'essorage (°) (tr/min)	Capacité nominale	1200	Spin-drying efficiency class (⁸)	B	
	Demi	1200			
	Quart	1200			
Durée du programme (*) (h:min)	Capacité nominale	3:28	Type	free-standing	
	Demi	2:42			
	Trimestre	2:42			
Émissions acoustiques aériennes pendant la phase de filage (*) (dB(A) re 1 pW)	76		Classe d'émission de bruit acoustique aérien () (phase de filage)	B	
Mode Off (W)	0.50		Mode veille (W)	N/A	
Démarrage différé (W) (si applicable)	4.00		Veille en réseau (W) (le cas échéant)	N/A	

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (*) : 24 mois

Ce produit a été conçu pour libérer des ions d'argent pendant le cycle de lavage.

N0

Lien internet vers le site du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la

Commission (1) (b) : <https://eprel.ec.europa.eu/qtr/2105520> () pour le programme eco 40-60.

(Les modifications apportées à ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

Informations à inclure dans le document technique pour les lave-linge ménagers

PARAMÈTRE	UNITÉ	VALEUR
Capacité nominale pour le programme éco 40-60, par intervalles de 0,1 kg (c)	kg	7.0
Consommation d'énergie du programme eco 40-d0 à la capacité nominale (E _c)	kWh/cycle	0.698
Consommation d'énergie du programme eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (E _p)	kWh/cycle	0.361
Consommation d'énergie du programme eco 40-60 au quart de la capacité nominale	kWh/cycle	0.183
Consommation d'énergie pondérée du programme eco 40-60 (E _g)	kWh/cycle	0.448
Consommation d'énergie standard du programme eco 40-60 (SC _{Ép})	kWh/cycle	0.862
Indice d'efficacité énergétique (EEI _p)	-	52.0
Consommation d'eau du programme eco 40-60 à la capacité nominale (W _{ppt})	L/cycle	45.0
Consommation d'eau du programme eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (W _p)	L/cycle	34.0
Consommation d'eau du programme eco 40-60 au quart de la capacité nominale	L/cycle	28.0
Consommation d'eau pondérée (W _p)	L/cycle	37
Indice d'efficacité de lavage du programme éco 40-60 à la capacité nominale (I _p)	—	1.031
Indice d'efficacité de lavage du programme eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (I _q)	—	1.031
Indice d'efficacité de lavage du programme eco 40-60 au quart de la capacité nominale (I _f)	—	1.031
capacité nominale (I _f)		
Efficacité de rinçage du programme eco 40-60 à la capacité nominale (I _Q)	g/kg	5.0
Efficacité de rinçage du programme eco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (I _Q)	g/kg	5.0
Efficacité de rinçage du programme éco 40-60 au quart de la capacité nominale (I _Q)	g/kg	5.0
Durée du programme éco 40-60 à la capacité nominale (t _q)	h:min	3:28
Durée du programme éco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (@)	h:min	2:42
Durée du programme éco 40-60 au quart de la capacité nominale ()	h:min	2:42
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge au cours du programme éco 40-60 à la capacité nominale (I)	°C	38
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme éco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (T)	°C	26
Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l'intérieur de la charge pendant le programme eco 40-60 au quart de la capacité nominale (T)	°C	21
Vitesse d'essorage dans la phase d'essorage du programme eco 40-60 à la capacité nominale (T)	rpm	1200
Vitesse d'essorage pendant la phase d'essorage du programme éco 40-60 à la moitié de la capacité nominale (S)	rpm	1200
Vitesse d'essorage en phase d'essorage du programme éco 40-60 au quart. capacité nominale) (S)	rpm	1200
Teneur en humidité résiduelle pondérée (D)	%	53.9
Émissions acoustiques aériennes pendant le programme éco 40-60 (filature) phase)	dB(A) re 1 pW	76
Consommation d'énergie en mode "arrêt" (P _c)	W	0.50
Consommation d'énergie en mode "veille" (P _Q)	W	N/A
Le "mode veille" inclut-il l'affichage d'informations ?	—	NON
Consommation d'énergie en "mode veille" (P _c ,q) en cas de veille en réseau (le cas échéant)	W	N/A
Consommation d'énergie en "démarrage différé" (P _c) (le cas échéant)	W	4.00

Curtiss

User Manual

Front Loading Washing Machine

Model: SLF7012SLIAW

Content

Warning	2
Safety Notifications	3
Part Name	4
Installation Instruction	5
Methods of Door Lock and Remove	9
The Usage Method of the Detergent Box	10
Function Introduction of Operating Panel	11
The Introduction of Functions and Program	13
Varieties of Functions	14
The Introduction of Washing Programs	15
Maintenance	16
Notice before Washing	18
Non-fault Conditions	20
Troubleshooting Guide	21
Specification	22

WARNING

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.
- For washing machines having ventilation openings in the base, the openings must not be obstructed by a carpet.
- Manual loss, Call our service number.
- Water pressure: 0.03-1MPa
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Safety Notifications (Please Must Follow)

- In order to prevent the harm or damage to the user or the person and property of others, please make sure to follow the safety issues.



- The risk of electric shock.

1. Please use 220V-240V, above 10A with ground wire dedicated socket.
2. When inserting and pulling out the power cord please use the plug, please. Don't use the damaged power cord. When the power cord pin is dirty please wipe clean with dry cloth, in time.
3. Do not use the wet hand to insert or pull out the plug.
4. Please pull out the plug when finishing, repairing or cleaning.

- The danger of fire and current leakage

1. Do not allow the washing machine close to the fire, or lighted cigarettes, candles and volatile materials.
2. Please do not sprinkle the water on the control panel of the washing machine.
3. Please do not put the washing machine outside or in a wet place.
4. Please fix the drain pump and make sure the sewer is unobstructed.

- The danger of high temperature

1. When washing in high temperatures, the door glass will be heating. Please do not touch the door glass, especially children.
2. When opening the door after high temperature washing, please wait for the temperature to cool down to a safe level and the door will be unlocked automatically.

- The danger of getting hurt

1. Please handle the carton box after removing, don't let the children touch or eat.
2. Do not allow the children to operate or climb up to the washing machine.
3. Please close the door after use to avoid the children entering the drum.

- The danger of injury

1. Do not put any heavy things on the top of the washing machine.
2. If you want to move the machine, please remember to ask for help.
3. Please do not ask unprofessional people to repair the machine.

- The danger of damage the clothes

1. Please do not wash the clothes which is waterproof, like Raincoat, feather products, sleeping bags
2. Please wash the clothes which can be washed, if you have any doubt, please following the instructions.



- The danger of explosion

1. Please do not wash the cloths which stained with kerosene, gasoline, thinner, inflammable goods.
2. Please do not wash when there gas leakage.


- When pulling out the plug, the lock can be unlocked even if there is a lot of water inside. So please check the water level inside before unlocking the door in order to avoid the unnecessary loss.

Part name

Attachment specification

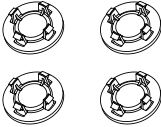instruction	water supply hose	wrench	transportation bolt caps
			

Part name

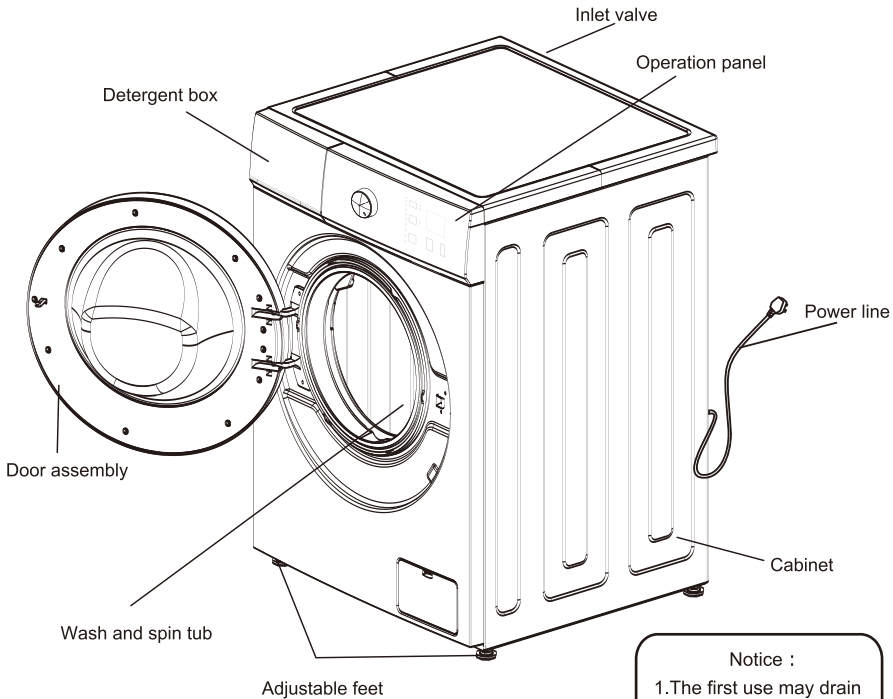

Important notice:

- 1.The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
- 2.The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test,etc.

Notice :

- 1.The first use may drain some water out. It's residual water after performance test, belong to the normal phenomenon.
- 2.After each use, please pull the plug and turn off the faucet to prevent accidental flood or fire.

Installation instruction


- Make sure the temperature of the places where the washer is installed or placed above 0°C or put it outside.
- Place the washer correctly according to management standards and regulations.
- Keep the base of washer ventilated when it is placed on the ground with carpet.
- There are too much pests in villages. Please keep the surroundings clean because any damages caused by cockroaches or other pests don't belong to warranty.

Transport bolt

Washers are installed with transport bolt to prevent internal damage in transit.

Dismantle the transport bolt

1. In order to prevent internal damage in transit, 4 bolts are installed. Before using the washer, dismantle the bolt (see chart 1).
- If the bolts are not dismantled, violent vibration, noise and trouble will be caused.
2. Use the attached wrench to loosen the 4 bolts (see chart 2).
3. Twist the bolt rubber slightly and then pull out the bolts, keep the bolts and wrench as standby (see chart 3).
- The bolts should be remounted no matter when to transport the washer.
4. Use attached stopples to seal the screw holes (see chart 4).

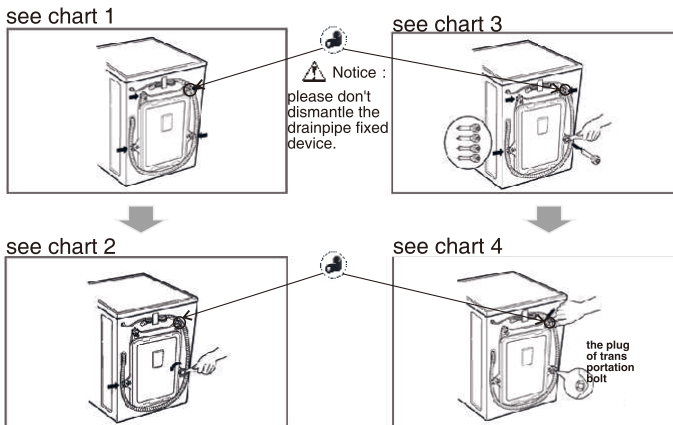

Requires for positions

Horizontal adjustment:


- The slant angle should be less than 1 degree.

Power outlet

- The distance between any side of washer and power outlet should be within 1.5 meters.
- Don't use too many electrical appliances in one outlet.

Environment cleaning

- It's necessary to clean the wall, door and ground.
- Install the washer on a hard and steady ground with floor drain rather than soft blanket or wooden floor.
- Don't put dirty clothes or some other goods on a washer's head cover, otherwise it may impact the normal operation.

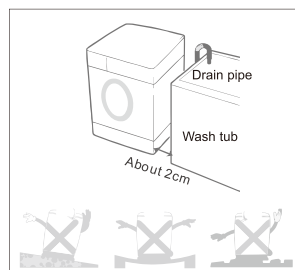

⚠ Notice

Power connection

1. Don't use the wiring board or something like that.
 2. If the power lines are damaged, please contact professionals to repair.
 3. After the use of washer, pull the plug and turn the tap off.
 4. Connect the washer with grounded outlet to correspond to the wiring principles.
 5. Place the washer in which is easy to connect the outlet.
- Contact the maintenance center and ask professionals to repair the washer. Laypeople may cause damages and troubles on the washer.
 - Don't put the washer in the place where the temperature is below zero. The pipes will be frozen and break. Moreover, the temperature below zero will damage the programming controller.
 - If move the washer in an environment whose temperature is below zero, please keep the washer at room temperature for a few hours before starting it.

Grounding introduction


- A washer must have the grounding devices. If a trouble happens, the device can reduce the risk of electrical shock. The device is equipped with a cable (including a wire and a grounded plug). The grounded plug must be inserted in an appropriate outlet. If you want to know if the washer is grounded correctly, please contact with professional maintenance staff. If the plug can't match with the outlet, please don't change the plug by yourself.
- Once your washer smokes or emits an odor, please cut the power and contact with professional maintenance staff.

Washers should be connected with water inlet. Please use attached new plumbing rather than the old.

In order to ensure the quality, water injection tests are carried out before the washer leaves factory, so there may be water inside the internal tub, door seals and door panel, which are normal.


Water inlet connection

1. The pressure of supply water should be between 30kPa and 1000kPa.
 2. Don't abrade the screw thread when connect the inlet pipes with valves.
 3. Please install dropping equipment if the pressure of supply water surpasses 1000kPa.
- Two seals are supplied in the connectors of both ends of the pipe to prevent water leaking.
 - Turn on the tap and check if the connectors leak.
 - Check the pipes regularly. Please change them if necessary.
 - Make sure the pipes don't be damaged or twine with each other.

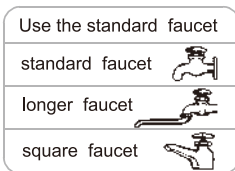

The connection of inlet pipes and taps

- 1 Check the rubber seals on both sides of the hose.
-insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

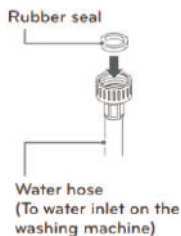

- 2 Connect the water supply hoses to the water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
-Connect the blue hose to water faucet.



⚠ WARNING
• Do not overtighten. Damage to the coupling can result.

- 3 After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand or sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.



- 4 Connect the hoses to the water inlet tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.





⚠ WARNING
• Do not overtighten the hoses. Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

- 5 Check for leaks by turning on the faucets. If water leaks, check steps 1 to 4 again.

- Such washing machine is designed for home appliances, please do not install it on ship, traveling truck or plane.
- Please turn off the stopcock if long time out of use.
(e.g vacation)
- Please remove plug and cancel door lock function to avoid child locking himself/herself inside.
- Packing materials(e.g film, foam) could harm child's safety and cause asphyxia! Attention: MAKE ALL PACKING MATERIEALS OUT OF CHILD REACH.

Install drain-pipe

- Please fix the drain-pipe by a lifting rope.
- For the sake of lightening damage of leak towards ground, please place the drain-pipe correctly.
- In order to avoid siphon,the height of drain-pipe should between (0.85m-1.25m),moreover, the terminal of is should not be placed in water.
- If the drain-pipe is too long, please do not force to insert it into washing machine, which would cause abnormal noise.
(Please check sketch map next page)

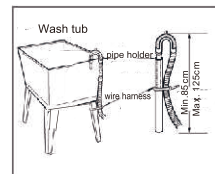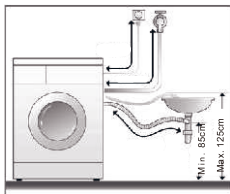

The instruction of installation of pipe

Horizontal Adjustment

- To avoid noise and vibrate by adjusting washing machine level. place it at the room corner preferably.
- If ground not level, please adjust alignment pins. Do not put wood pieces or something like, please make sure four alignment pins touch ground tightly, and machine level completely.




- **Adjust adjustable feet**

Adjust the adjustable feet to make sure the washing machine in balance, which can be placed on the ground steadily. After settling, screw the locknut to guarantee. Do not place the washing machine in the platform, which is higher than the ground, in order to prevent the machine from falling down because of other accidents.

- **The diagonal check**

Applying force downward on the diagonal of the washing machine, washing machine should not shake. (both diagonal need to check, if the washing machine shake, must readjust adjustable foot.)

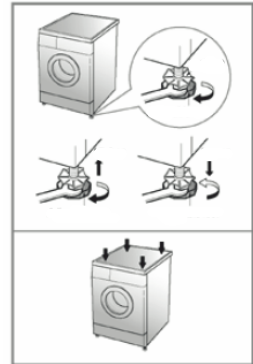

Methods of Door Lock and Remove


DOOR LOCK

- After operating, the door will be locked automatically and "DOOR LOCK" light/picture on the panel is lighting.

Remove Door Lock

- When "DOOR LOCK" light/picture is lighting, press "Start/pause", WASHING/DEWATERING drum stop operating. Please wait for about 2 minutes, door lock will be removed automatically.
- Foam overflowing if open the door during operating, please catch foam with towel.
- If temperature is too high, the door can not be opened during operating.
- If water level is too high, the door can not be open during operating.

The Usage Method of the Detergent Box

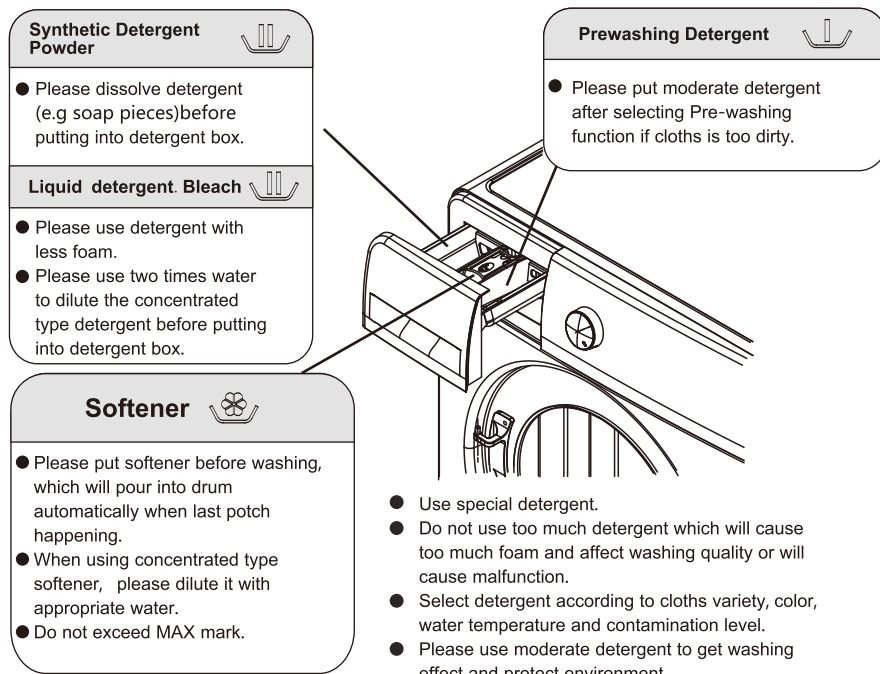

The Recommendations on detergent use at the various temperatures

- When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or above and a normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.
- For washes between 40°C and 60°C, the type of detergent used needs to be appropriate for the type of fabric and level of soiling. Normal powders are suitable for "white" or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or "colour protecting" powders are suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.
- For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of liquid detergents or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.

Function Introduction of Operating Panel

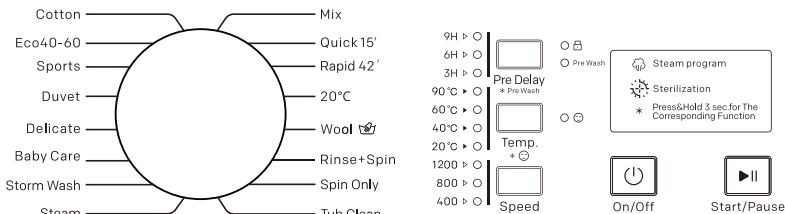


Image shown here is indicative only. Actual product you receive may differ.

1. On/Off Button

- Turn power ON/OFF.
- When procedure finish, press On/Off to cut off power.

2. Start/Pause Button

- Press it to start operating
- Press it to pause during operation, press again to continue.

3. Pre Delay Button

When use “Pre Delay” function for washing, the delay time is 3hours、6hours、9hours、12hours、15hours、18hours.

- If want to cancel the Pre Delay function, push one cycle of “Pre Delay” button.
- The Pre Delay time means from wash start to wash ending time.
- You should operate the Pre Delay function after selecting the program and before push the button of “start/pause”.

4. Pre Wash Lamp

- If the cloths are too dirty, you can choose this program before washing.
- Press “Pre Delay ” for more than 3 seconds to On/Off Pre Wash function.

5. “Temp.” Button

- When push the power button to start the machine and select the program, you can choose proper water temperature according to the material of cloths.

6. Child-Lock Lamp ☹

- Press it to guard against child operating.
- Child-Lock operating, other buttons unavailable except “ On/Off ”.
- Press “Temp.” for more than 3 Seconds to ON/OFF Child Lock function.

7. Speed Button

- When push the power button to start the machine and select the program, you can choose different spin speed.

8. Program Knob

- Select program according to variety and contamination of cloths.

9. Status Indicator

-  Door Lock: This icon indicates the condition of opening and closing of the door lock.
-  Child Lock: Icon on the upper left is used to control the opening and closing of the child lock, the right side displays the condition of closing of the child lock.

The introduction of function and program

Usage of routine clothes

1.Preparations

- Open the door put clothes in and closes the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2.Press the On/Off button

3.The programs can be selected according to requirements.

4.Press Start/Pause button and begin to wash

5.When all operations finished, the buzzer emits a noise.

- Open the door to get cloths out.
- Unplug and turn off the stopcock.

Cotton Program Introduction

This program is suitable for the clothes which are moderate or mild dirty, like cotton, beddings, underwear, towels and shirt, etc...

Sports Program Introduction

Used for washing sports clothes, can wash the sweat and dirt on the clothes

Duvet Program Introduction

Used for washing heavy clothes, such as coats, big towels and so on

Delicate Program Introduction

Washing gauze, silk underclothes.

Baby Care Program Introduction

Used for washing baby clothes to make clothes cleaner.

Storm Wash Program Introduction

Storm wash reduces laundry process by increasing beat frequency, reducing dwell time, which shortens the laundry time by about 30%, making the most of efficiency utilization.

Steam Program

The steam function is activated to have the inner drum environment heated, leading to the improvement on washing performance and dirt reduced.

Mix Program Introduction

This function can be used to wash mix clothes like cotton, synthetic and so on (please do not mix wash the clothes that easily rub off).

Quick 15' Program Introduction

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

Rapid 42' Program

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

20°C

Wash minor stains

Wool Program Introduction

For washing wool fabrics marked "machine washable"

Rinse + Spin Program Introduction

The machine will not wash, only rinse and spin.

Spin Only Program

The machine will not wash and rinse, only spin.

Tub Clean Program Introduction

Clean the inside bucket of the washing machine briefly. Please do not put clothes in it.

Varieties of Functions

Function	Description	
Child lock	Statement	In order to avoid child misplay
	Setup to remove	During operation, press Temp. for more than 3 seconds, please unplug and or press Temp. to remove Child Lock
Intellectual lock-remove	Statement	When operation is over, if water inside is higher, the drain water pump is on to drain to the open lock water level and stop.
Compensation of power-off	Statement	When power is connected after power off, the time point will continue from the previous stop time point.
Door self-lock	Statement	After selecting procedure, the door locked automatically, about 2 minutes after operation over, lock removed.
Clearance of the drum	Statement	To remove wasted and germ, please sterilize to clean the drum.

Introduction of Washing Programs

Program	Temperature (°C)	Spin Speed (Run/Min.)	Time(m)
Cotton	40 (Cold/20/60/90)	800(0/400/1200)	75
Eco40-60	40(Freddo/20/60)	1200(0/400/800)	208
Sports	Cold(20/40)	800 (0/400)	44
Duvet	40 (Cold/20)	800 (0/400)	88
Delicate	40 (Cold/20)	800 (0/400)	48
Baby Care	60(40/90)	800 (0/400)	142
Storm Wash	20(Cold/40/60)	800(0/400/1200)	39
Steam	60(Cold/20/40/90)	800 (0/400)	165
Mix	Cold(20/40)	800 (0/400)	76
Quick 15'	Cold(20/40)	800 (0/400)	15
Rapid 42'	40 (Cold/20)	800 (0/400)	42
20°C	20	800(0/400/1200)	62
Wool 	40 (Cold/20)	800 (0/400)	47
Rinse+Spin	-----	800(0/400/1200)	16
Spin Only	-----	800(0/400/1200)	10
Tub Clean	60(90)	800	75

- Remarks:

- The time consumption will be changed according to the water pressure, cloths variety, quantity, water temperature.
 - The difference between displayed on screen and actual time consumption will happen.
 - If speed is too lower, poor washing effect will happen, please add more rinse time.
 - Different parameters, different models.
 - When self-designed default procedure is energy procedure, the washing time will be increased automatically.
- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation;
 - The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration;
 - The household washing machine or the household washer-dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings;
 - Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content
 - How to find the model information stored in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2014 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product
 - You can Check the manual and the QR code on the energy efficiency label

Maintenance

- Please maintenance washing machine to extend service life.
- Before maintenance, please unplug.

Body of washing machine

After washing, please clean it with soft cloth. If much contamination, please use appropriate detergent or soap.


- Do not watering directly.
- Do not use putty-powder, diluent, gasoline, alcohol to clean machine body.

Door Gasket Ring

After washing, please remove contamination, wastepaper and so on, if foreign matter exists, please remove.

The Clearance of Detergent Box

Please clean the detergent box regularly. Pull it out and wash with clean water, then insert back.

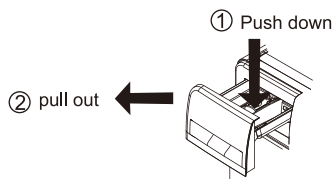


The Clearance of Universal coupling (Suggest:Once/ half year)

- If waste accumulated, it will influence water inlet speed.
 - 1.Take off the soft pipe from connecting part side.
 - 2.Take off the screwing device according to the arrow showed.
 - 3.Wash the inside of the screwing device.
 - 4.Install the cleaned crewing device with the inlet soft pipe.



The clearance of inlet water valve (Suggest:Once/ half year)


- 1.Take off the soft pipe from washing machine side.
- 2.Take off the filter net from water valve.
- 3.Clean the filter net with tooth-brash.
- 4.Install the soft inlet pipe.

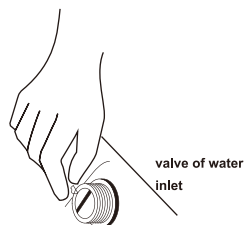

Maintenance

When washing machine is frozen

1. Cover stopcock and the universal coupling with hot towel.
2. Take off the inlet pipe, and put it into 50 degree water.
3. Pour into the drum about 2-3L of 50 degree water.
4. Connect inlet pipe, turn on the stopcock and start the washing machine, please check whether inlet and outlet is normal.

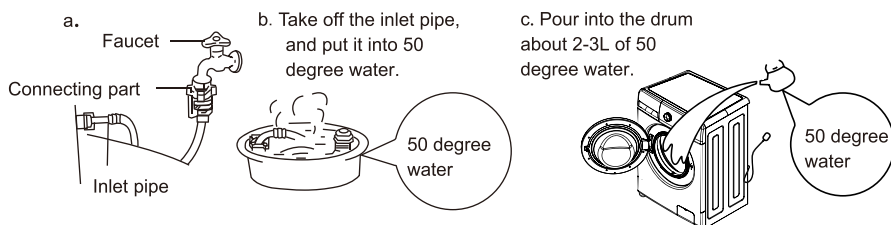

The Clearance of dewatering-pump filter(Suggest: once/monthly)

1. Press fastener on the pump after dewatering and power off, open the lid of water-pump filter. (Attention: if hot water inside, please go ahead after it be cold.)
2. Take off the filter anti-anticlockwise.
3. Wash the filter.
4. Direct at pump and insert the filter, tighten it clockwise and tighten the lid.

Attention: a. Please tighten the filter well to avoid leak.
b. Please do not clean during operation.

The Drum Clearance (Suggest once/monthly)

After using for a period, some dirt maybe exist. You can clean the inside and outside of drum by operating the drum procedure.

Attention: please do not put cloths and detergent when clearing the drum.

Notice before Washing

1.Washing guide identification

- Please check cloths washing guide identification ,which shows cloths texture and washing method.





2.Classification washing

- Please wash cloth of the same texture, different texture, different water temperature, speed and washing procedure, please split deep colored cloths from white cloths.Split dyed cloths from cotton, otherwise the white cloths would be discolored. If possible,please do not washing high contaminated cloths with clean ones together.
- The degree of pollution (serious, moderate,slight) classify clothes and wash according to the degree.
- color (white, light color, deep color) classify them and wash.
- velveteen (easy to fall off, easy to be adhered) classify the white and the deep color.

3. Notes

- When put big and small clothes together, put the big first and they have to be less than half of total clothes. Please don't wash single cloth because it may cause the trouble of imbalance. Please add one or two similar clothes.
- Small clothes like silk stockings and handkerchiefs should be put into mesh bags to wash. Before washing the bra with steel rings, please take the rings off. If it is inconvenient to do this, please put them into mesh bags to prevent the bra slipping into the gap between internal and external tubs.
- Check all pockets and make sure nothing in them. Nails, hairpin, match, pen, coin and key will damage your washer and clothes.
- Zip up all clothes, fix the button and hook and tie the loose belt, make sure that other clothes cannot be damaged by them.

- Firstly use the water with a little detergent to wash the parts with too many stains, such as collar and cuffs, which can make the clothes cleaner.
- Check the door seals and make sure nothing on them.
- Make sure there is nothing in the tub before washing.
- Please use the low bubble detergent specially for front loading washing to wash the cloths.

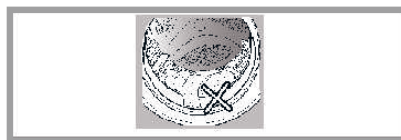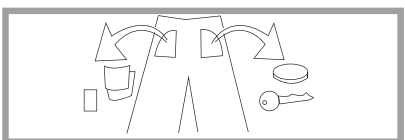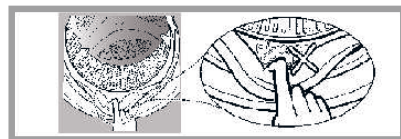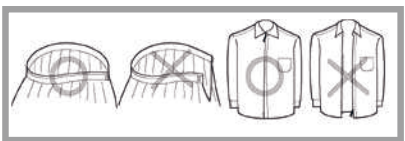

Non-fault conditions

The door can't open.	● The program is running. ● There are clothes between the door and door seals.
There is an odor.	● There may be a smell of rubber because some components are made up of rubber.
There is too little water when wash and rinse.	● Roller washing machine just needs a little water when operating.
No water inflowing.	● Is the tap turned on? ● Is the inlet pipe frozen? ● Are the filters blocked?
Water inflows halfway	● If the water level declines, the washer will supply water automatically.
Water outflows when washing.	● Check if add the detergent with too much bubbles.
Remaining time changes	● If clothes are off center when spin, spinning time will extend to correct the deviation.
There is abnormal noise when spin.	● Check if the power line touches with cabinet. ● Have the transport bolts been dismantled? ● Are there some hairpins or coins in the roller?
The washer can't work after the failure of electricity.	● The washer will stop working after the failure of electricity. When the power is restored, it still can't continue to work. Please press the power button and reset the program.

Troubleshooting Guide

Phenomenon	Indicator light state				check points	solutions
	Child Lock	3H	6H	9H		
Water inflow	flash	light	quench	quench	● Check if turn the tap off? ● Is the water supply cut off or the water pressure too low? ● Are the water inlet pipes frozen? ● Are the filters blocked?	Open the stopcock. Please wait. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the filters and clean them.
Water outflow	flash	quench	light	quench	● Are the outlet pipes placed too highly? ● Are the outlet pipes frozen? ● Are the outlet pipes blocked? ● Are the floor drain blocked?	Please put away the outlet pipes and make sure the height within 1M. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the foreign matter and dredge the pipes. Clean the floor drain.
Door trouble	flash	quench	quench	light	● Make sure if start the washer without closing the door well.	Make sure the door truly closed
Spin trouble	flash	light	quench	light	● Check if disassemble the carriage bolt? ● Is the machine placed steadily? ● Are the clothes too small or light? ● Are the locknuts on under the feet tightened up?	Disassemble the carriage bolt. Place the machine on a steady ground. Add more clothes. Tighten up the locknuts.
Continuous water	flash	light	light	quench	Close the stopcock, pull the plug and ,entrust the after-sales service.	
when wash tub doesn't rotate.	flash	quench	quench	quench	Close the stopcock, pull the plug and , entrust the after-sales service.	
Too much foam					● Check if add too much detergent?	Add reasonable amount of detergent. Use the detergent correctly.

Specification

Rated washing capacity	7.0kg
Rated spinning capacity	7.0kg
Rated voltage	220-240V~,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	1600W
Maximum power	1700W

Specification,picture and feature are subject to change without prior notice for purpose of product improvement.

Environmental Protection

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.



PRODUCT FICHE

Supplier's name or trade mark:

Supplier's address ^(b):

Model identifier: **AQUA7049AS**

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ^(a) (kg)	7.0		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	44
EEI _w ^(a)	52.0		Energy efficiency class ^(a)	A	
Washing efficiency index ^(a)	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) ^(a)	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.448		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	37	
Maximum temperature inside the treated textile ^(a) (°C)	Rated capacity	38	Remaining moisture content ^(a) (%)	53.9	
	Half	26			
	Quarter	21			
Spin speed ^(a) (rpm)	Rated capacity	1200	Spin-drying efficiency class ^(a)	B	
	Half	1200			
	Quarter	1200			
Programme duration ^(a) (h:min)	Rated capacity	3:28	Type	free-standing	
	Half	2:42			
	Quarter	2:42			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class ^(a) (spinning phase)	B	
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	N/A	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	N/A	

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ^(b):

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle

NO

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 (1) (b) is found:

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

^(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

Information to be included in the technical documentation for household washing machines

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the eco 40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	7.0
Energy consumption of the eco 40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.698
Energy consumption of the eco 40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,1/2}$)	kWh/cycle	0.361
Energy consumption of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.183
Weighted energy consumption of the eco 40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.448
Standard energy consumption of the eco 40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	0.862
Energy Efficiency Index (EEI_W)	—	52.0
Water consumption of the eco 40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	45.0
Water consumption of the eco 40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,1/2}$)	L/cycle	34.0
Water consumption of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	28.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	37
Washing efficiency index of the eco 40-60 programme at rated capacity (I_W)	—	1.031
Washing efficiency index of the eco 40-60 programme at half rated capacity (I_W)	—	1.031
Washing efficiency index of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_W)	—	1.031
Rinsing effectiveness of the eco 40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the eco 40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Programme duration of the eco 40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:28
Programme duration of the eco 40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	2:42
Programme duration of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	2:42
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during eco 40-60 programme at rated capacity (T)	°C	38
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during eco 40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	26
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during eco 40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	21
Spin speed in the spinning phase of the eco 40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1200
Spin speed in the spinning phase of the eco 40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1200
Spin speed in the spinning phase of the eco 40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1200
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during eco 40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	76
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	N/A
Does 'standby mode' include the display of information?	—	NO
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	N/A
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00