

# TCL

## Manuel d'utilisateur

Barre de son 3.1.2 canaux  
Dolby Atmos avec caisson de  
basses sans fil

A65K



Les illustrations dans ce guide sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

# Table des matières

---

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>1 Avant de commencer .....</b> | <b>3</b> |
|-----------------------------------|----------|

---

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>2 Bienvenue .....</b> | <b>7</b> |
|--------------------------|----------|

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Ce qu'il y a dans la boîte.....                        | 7  |
| Généralité de la barre de son.....                     | 9  |
| Généralité du caisson de basses sans fil.....          | 11 |
| Configuration du système de la barre de son .....      | 12 |
| Emplacement de la barre de son et du caisson de basses | 13 |
| Montage mural de la barre de son .....                 | 13 |
| Montage sur pied mobile.....                           | 17 |
| Installation/remplacement des batteries de la          |    |
| télécommande.....                                      | 19 |
| Généralité de la télécommande .....                    | 20 |

---

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3 Connexion du système de la barre de son .....</b> | <b>26</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Connexion avec le câble HDMI.....             | 26 |
| Connexion de la barre de son à la source      |    |
| d'alimentation .....                          | 28 |
| Connexion de la barre de son avec un appareil |    |
| Bluetooth .....                               | 28 |

---

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4 Utilisation du système de la barre de son.....</b> | <b>31</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------|

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Utilisez votre barre de son avec le panneau supérieur ou |    |
| la télécommande.....                                     | 31 |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Écouter de la musique via le dispositif Bluetooth..... | 32        |
| Lecture de musique par USB .....                       | 33        |
| <hr/>                                                  |           |
| <b>5 Mise à jour du logiciel .....</b>                 | <b>35</b> |
| Mise à jour en ligne .....                             | 35        |
| Mise à jour USB .....                                  | 37        |
| <hr/>                                                  |           |
| <b>6 Spécifications .....</b>                          | <b>39</b> |
| <hr/>                                                  |           |
| <b>7 Attention .....</b>                               | <b>41</b> |
| Déclaration de la conformité .....                     | 41        |
| Mise au rebut de produits et batteries usées .....     | 41        |
| Marques .....                                          | 43        |
| <hr/>                                                  |           |
| <b>8 FAQ .....</b>                                     | <b>45</b> |


# 1 Avant de commencer

- Lisez attentivement et respectez toutes les consignes de sécurité qui sont précisées dans la notice de sécurité.
- Cette barre de son est destinée à une utilisation en intérieur uniquement. Si elle devait entrer accidentellement en contact avec de petites quantités d'eau, débranchez-la immédiatement et utilisez un chiffon sec pour enlever l'eau.
- Débranchez la barre de son si elle n'est pas utilisée pendant une longue période ou s'il y a un orage.
- Assurez-vous que la barre de son est placée sur une surface solide ou qu'elle est bien fixée en dessous de votre téléviseur pour une expérience optimale.
- Utilisez exclusivement les batteries non-rechargeables AAA 1,5V pour la télécommande.
- Si l'un des câbles est visiblement endommagé ou coincé, débranchez la barre de son et remplacez le câble.
- Veillez à ne pas plier excessivement le câble HDMI afin de ne pas nuire à ses performances.
- Protégez votre audition en réglant le volume à un niveau approprié. Des paramètres sonores prédéfinis et personnalisables sont disponibles pour vous offrir une expérience d'écoute confortable.

## Consignes de sécurité importantes

Assurez-vous de lire toutes les informations relatives à la sécurité avant d'utiliser ce produit.

TCL Overseas Marketing Limited n'est pas responsable des accidents ou des dommages causés par des changements non autorisés, des modifications ou une utilisation incorrecte du produit.

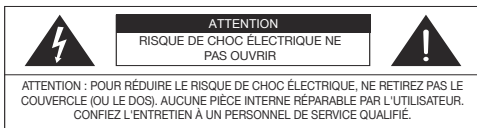

Le symbole de l'éclair avec une pointe de flèche, dans un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) dans la documentation fournie avec le produit.



Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation entre la tension principale dangereuse et les parties accessibles à l'utilisateur. En cas d'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques.



Ce symbole indique que le fusible peut être au neutre et que le secteur doit être déconnecté pour mettre hors tension les conducteurs de phase.

## Avertissements



### DOUBLE PÔLE / FUSIBLE SUR NEUTRE !

- Le contact avec des parties sous tension dangereuses du tableau d'alimentation peut entraîner un risque d'électrocution.
- Lors de la maintenance, il est impératif de déconnecter l'appareil du secteur (par exemple, en retirant la prise d'alimentation) et de s'assurer qu'aucune tension dangereuse n'est présente sur le panneau d'alimentation.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité. Ce produit ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau. Ne placez aucun objet rempli d'un liquide, comme un vase, sur ou à proximité du produit.
- Ce produit est instable lorsqu'il n'est pas correctement positionné ou accroché au mur. Afin de préserver votre sécurité, assurez-vous de suivre les instructions relatives à l'installation murale fournies dans le manuel d'utilisation.
- N'exposez pas les piles à une chaleur extrême telle que les rayons du soleil, le feu ou toute autre source de chaleur similaire.
- Pour éviter tout risque de suffocation, gardez les emballages en plastique hors de portée des animaux domestiques, des bébés et des enfants. N'utilisez pas les sacs d'emballage dans les berceaux, les lits, les carrosses ou les parcs pour enfants.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cette unité pour garantir la conformité aux limites de la classe B de la FCC.

## Sécurité

- **Lisez ces instructions** - Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser

le produit.

- **Conservez ces instructions** - Conservez les instructions de sécurité et de fonctionnement pour une référence ultérieure.
- **Tenez compte de tous les avertissements** - Respectez tous les avertissements figurant sur le produit et dans les instructions de fonctionnement.
- **Suivez toutes les instructions** - Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
- **N'utilisez pas cet appareil près de l'eau** - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou de l'humidité - par exemple, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine et autres.
- **Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.**
- **Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.** Installez conformément aux instructions du fabricant.
- **N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur** telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- **Ne violez pas l'objectif de sécurité** de la fiche polarisée ou de la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- **Protégez le câble d'alimentation** contre les piétinements ou les pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit où il sort du produit. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.
- **N'utilisez que les fixations/accessoires** spécifiés par le fabricant.
- **Utilisez uniquement les roulettes**, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. Lorsque vous utilisez des roulettes, déplacez l'ensemble roulettes/appareil avec précaution afin d'éviter toute blessure due à un éventuel renversement.
- **Débranchez l'appareil** pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- **Confiez tout entretien** à un personnel de service qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lorsque le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, lorsque du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il est tombé.



## Attentions

- Pour éviter tout risque d'électrocution, il faut faire correspondre la lame large de la fiche à la fente large, puis l'insérer complètement.
- Ne placez aucune source de danger sur le produit (par exemple, objets remplis de liquide, bougies allumées).
- Débranchez le câble d'alimentation pour l'éteindre en cas de problème ou lorsque vous ne l'utilisez pas. Le câble d'alimentation doit être facilement accessible.
- L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent document peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations ou un autre fonctionnement dangereux.
- Le coupleur câble d'alimentation/appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
- L'étiquette signalétique est située en bas ou à l'arrière du produit.
- L'utilisation de l'appareil dans les climats tropicaux et modérés. Température de service : 0-40 °C
- Convient uniquement à une altitude ne dépassant pas 2000 m.

## Informations sur les PRÉCAUTIONS à prendre et l'élimination

## **des piles**

- N'utilisez que les types de batteries spécifiés.
- Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Veillez à utiliser la bonne polarité.
- Ne mélangez pas de nouvelles batteries avec des batteries usées.
- N'utilisez pas de batteries rechargeables.
- L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, peut entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée, comme le soleil, le feu ou une surface chaude, peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
- Retirez les batteries de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Une attention toute particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de la mise au rebut des batteries.

## **Mise au rebut de votre ancien produit**

Le produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être récupérés et réutilisés.

Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. L'élimination de ces matériaux peut être réglementée pour des raisons environnementales. Veuillez contacter les autorités locales pour des informations sur la mise au rebut ou le recyclage.

## 2 Bienvenue

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle barre de son TCL ! Une fois qu'elle est installée et connectée, vous pouvez profiter d'une superbe qualité sonore et d'un design de pointe pour s'adapter au mieux à votre système de divertissement à domicile. Nous vous recommandons de lire ce manuel d'utilisation qui peut vous aider à installer, connecter et exploiter facilement et correctement l'appareil.


Commençons !

---


### Ce qu'il y a dans la boîte



Barre de son

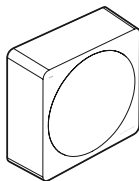

Caisson de basses



Modèle de montage mural



Câble HDMI



Télécommande



Guide de démarrage rapide



Câble d'alimentation x 2



Notice de sécurité



Kit de montage mural  
(pour la barre de son)




Adaptateur électrique



Certificat de garantie

# Généralité de la barre de son

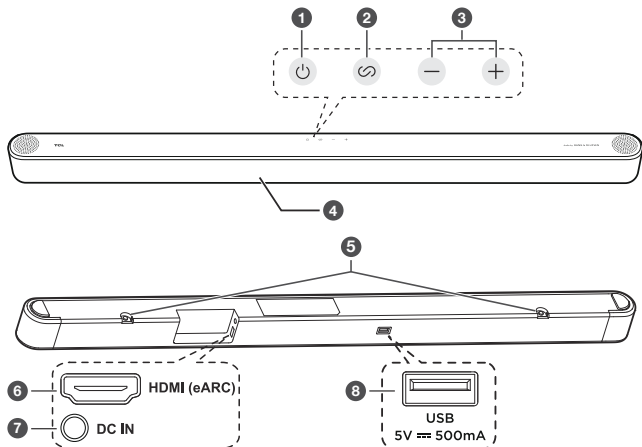

1

Appui court : mise sous tension/hors tension

Appui long : mise hors tension

2

Appui court : changer les sources d'entrée  
(HDMI-eARC/USB/Bluetooth)

3

Appuyez pour augmenter ou baisser le volume

4 Affichage LED :

Afficher l'état de la barre de son

Reçoit le signal de la télécommande


5 Fente pour support de montage mural

- 6 Connecteur HDMI eARC
- 7 Connecteur d'alimentation d'entrée CC
- 8 Connecteur de type A USB

### **Remarque :**

- Réinitialisation d'usine : appuyez simultanément sur les boutons , **+** et **-** du panneau de la barre de son et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'écran LED affiche « FACTORY RESET », puis l'appareil redémarrera alors automatiquement.
- Afficher la version : lorsque l'appareil est sous tension ou en mode veille, appuyez sur les boutons **+** et **-** du panneau de la barre de son et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes, ou appuyez sur les boutons **▶**, **◀** et **+** de la télécommande (veuillez respecter l'ordre et respecter un intervalle de 2 secondes).
- Commutateur de veille automatique : lorsque l'appareil est sous tension, appuyez simultanément sur les boutons  et  de la télécommande et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes. Si cette fonction est activée, la barre de son passera automatiquement en mode veille après 20 minutes sans entrée de signal.

# Généralité du caisson de basses sans fil

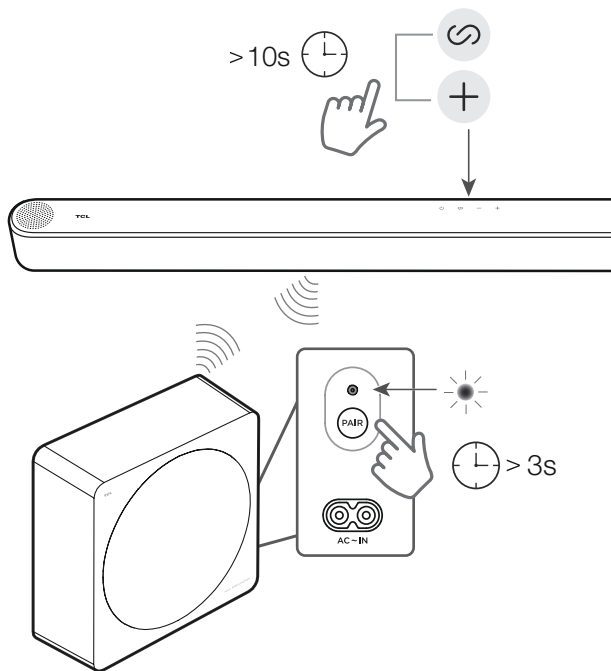

## Caisson de basses sans fil

Appuyez brièvement sur **PAIR** pour passer en mode veille ou allumer l'appareil.

LE CAISSON DE BASSE A ÉTÉ APPARIÉ À LA BARRE DE SON LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION.

En cas de problème, suivez les étapes suivantes pour effectuer un appairage manuel :

1. Appuyez sur le bouton  du caisson de basses et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant situé au-dessus clignote rapidement pour passer en mode d'appairage.
2. Appuyez simultanément sur les boutons  et  du panneau de la barre de son et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'écran LED affiche « SUB PAIRING » sur la barre de son.
3. Une fois l'appairage réussi, le voyant du caisson de basses reste allumé en continu et l'écran LED de la barre de son affiche « SUB CONNECTED ».

---

## Configuration du système de la barre de son


### Remarques

- Assurez-vous d'avoir lu toutes les informations de sécurité avant que vous n'installiez la barre de son sur le mur.
- Assurez-vous d'utiliser les vis fournis ou spécifiés par le fabricant accrédité.
- TCL n'assume aucune responsabilité pour les accidents ou dommages à cause d'un montage mur ou d'une installation de vis incorrects, ou de la résistance insuffisante du mur, etc.
- Des outils supplémentaires (non fournis) sont nécessaire pour l'installation.
- Vous pouvez choisir de placer la barre de son sous le milieu de votre téléviseur ou de l'installer sur le mur.

---

## Emplacement de la barre de son et du caisson de basses

Il est recommandé de placer la barre de son directement sous le téléviseur. Veuillez vous reporter à l'illustration ci-dessous pour connaître l'emplacement de la barre de son et du caisson de basses.

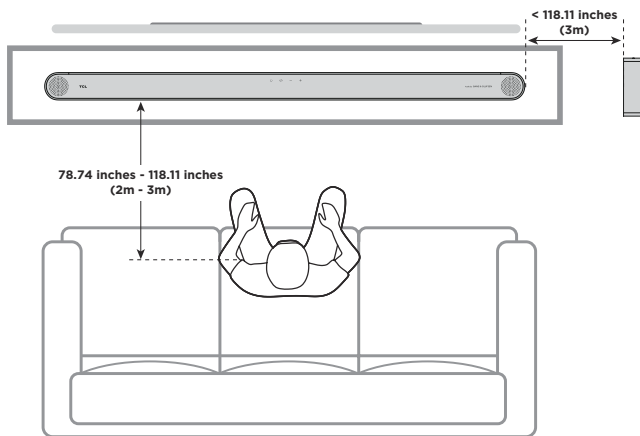

---

## Montage mural de la barre de son






### Remarque

- Ne placez pas la barre de son à la lumière directe du soleil, dans un endroit soumis à des températures élevées, à proximité d'une flamme nue ou dans un environnement humide. Hauteur de montage recommandée : < 78,74 pouces/2 mètres.

## **Méthode A : Montage mural affleurant**


Pour un montage mural affleurant, il est recommandé d'utiliser un câble de rallonge USB approprié (non fourni) pour la lecture USB (la longueur apparente de la fiche après insertion doit être  $\leq 0.236$  pouces/6 mm).

1. Placez le gabarit de montage mural fourni sur le mur. Assurez-vous que le gabarit de montage mural se trouve à au moins 2 pouces/5 cm en dessous du centre du téléviseur.
2. Utilisez un niveau pour vérifier si le gabarit de montage mural est correctement positionné.
3. Fixez solidement le gabarit de montage mural au mur avec du ruban adhésif.
4. Marquez les trous d'installation sur le mur à travers le gabarit.
5. Retirez le gabarit de montage mural.
6. Percez un trou de vis à chaque marquage sur le mur avec une profondeur de 1.22-1.3 pouces/31-33 mm.
7. Insérez les chevilles dans les trous du mur.
8. Insérez les vis fournies dans les trous percés.
9. Serrez les vis en laissant un espace d'environ 0.12 pouces/3 mm entre la tête de la vis et le mur.
10. Fixez les supports de montage mural à l'arrière de la barre de son. Insérez ensuite les vis fournies dans les supports et serrez-les.
11. Soulevez la barre de son et accrochez-la aux vis sur le mur, comme pour accrocher un tableau. Assurez-vous que toutes les pièces sont solidement fixées.

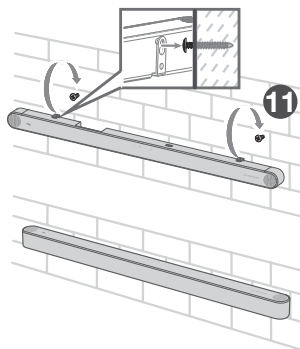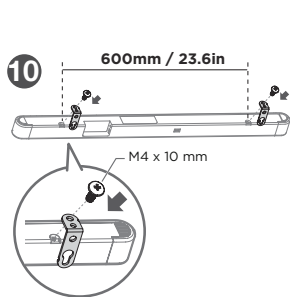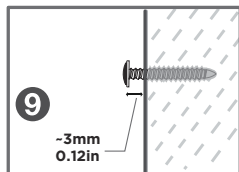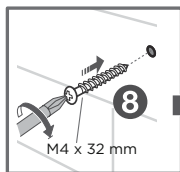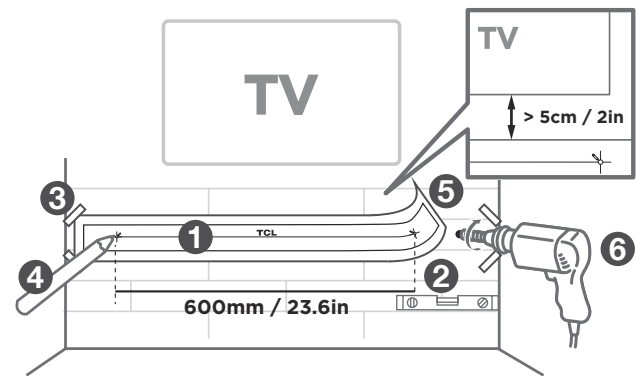

**Méthode B : Connexion USB (La clé USB insérée ne doit pas dépasser de plus de 1.06 pouces/27 mm à l'arrière de la barre de son afin d'éviter qu'elle ne s'appuie contre le mur).**


1. Placez le gabarit de montage mural fourni sur le mur. Assurez-vous que le gabarit de montage mural se trouve à au moins 2 pouces/5 cm en dessous du centre du téléviseur.
2. Utilisez un niveau pour vérifier si le gabarit de montage mural est correctement positionné.
3. Fixez solidement le gabarit de montage mural au mur avec du ruban adhésif.
4. Marquez les trous d'installation sur le mur à travers le gabarit.
5. Retirez le gabarit de montage mural.
6. Percez un trou de vis à chaque marquage sur le mur avec une profondeur de 1.22-1.3 pouces/31-33 mm.
7. Insérez les chevilles dans les trous du mur.
8. Insérez les vis fournies à travers les supports de montage mural dans les trous percés, puis serrez les vis pour les fixer.
9. Soulevez la barre de son et accrochez-la sur les supports de montage mural.
10. Insérez les vis fournies dans les supports de montage mural et serrez-les.

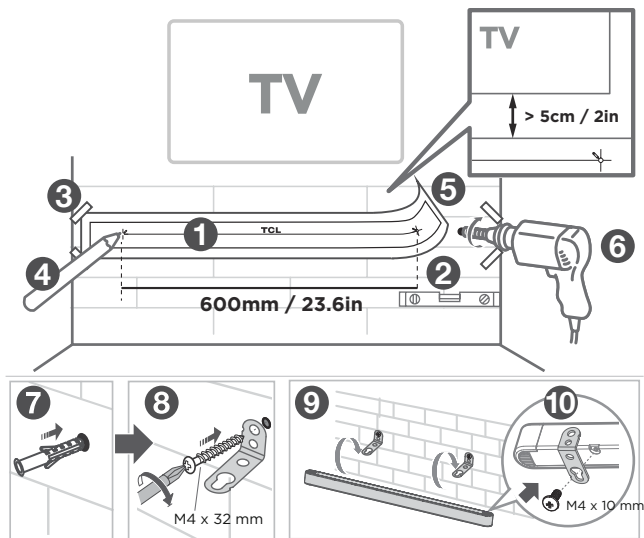

## Montage sur pied mobile

1. Insérez une vis à travers les trous du support (x2) et serrez les vis (x2) dans la barre de son.
2. Accrochez la barre de son sur le pied de sol mobile. Insérez une vis à travers les trous du support (x2) et serrez les vis (x2) dans le pied de sol mobile.

**Remarque :** Le pied est vendu séparément.

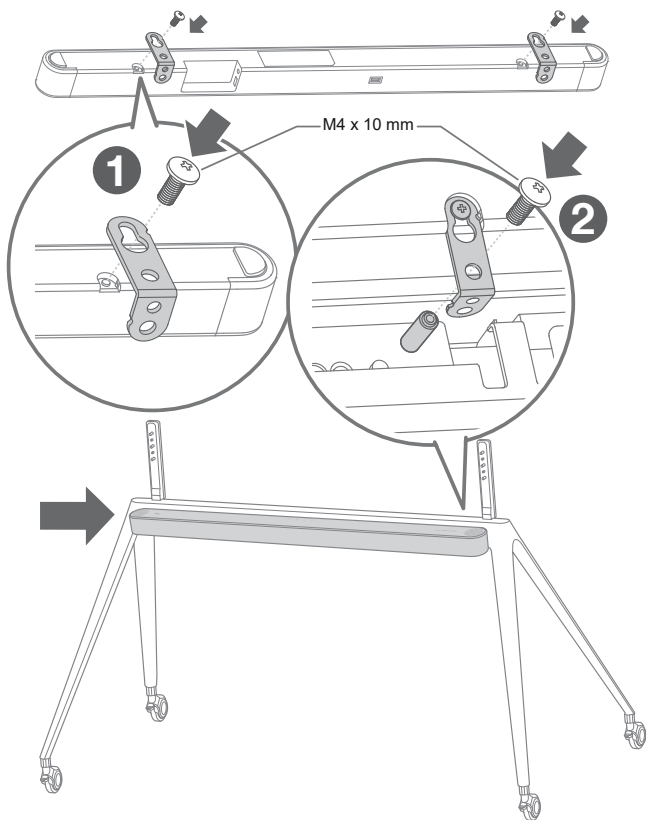

---


# Installation/remplacement des batteries de la télécommande

## Avertissements

- *Risque d'explosion si les batteries sont incorrectement remplacées. Remplacez exclusivement par les batteries de type similaire ou équivalent.*


## Attention

- La batterie contient du perchlorate, manipulez-la avec précaution. Pour plus d'informations, veuillez consulter [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)
- 1 Ouvrez le compartiment de batteries, retirez les batteries anciennes le cas échéant.
  - 2 Mettez deux batteries neuves AAA dans le compartiment de batteries à la polarité correcte (+/-).
  - 3 Fermez le compartiment de batteries.

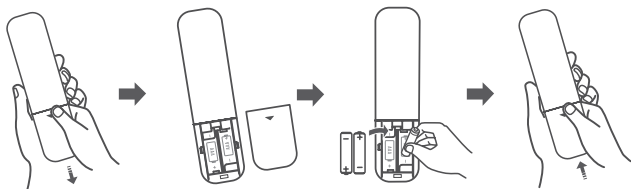

La configuration est terminée. Votre barre de son est prête à être utilisée. Pour plus d'informations sur le moyen d'accès aux options différentes sur la barre de son, voir le chapitre suivant.

# Généralité de la télécommande

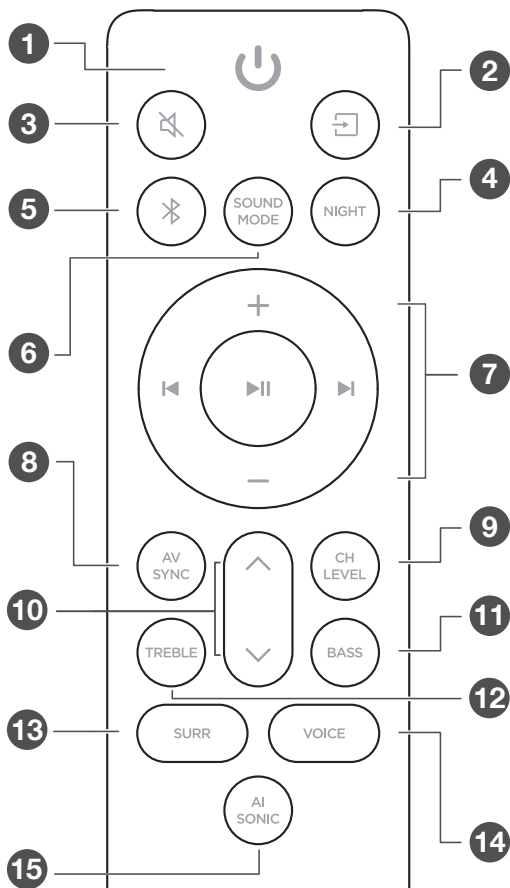

- ① Appui court : mise sous tension/hors tension  
Appui long : mise hors tension
- ② Appui court : changer les sources d'entrée (HDMI-eARC/USB/Bluetooth)
- ③ Appui court : couper/rétablir le son
- ④ Appuyez brièvement pour passer en mode Nuit.  
Appuyez longuement pendant plus de 3 secondes pour faire défiler les niveaux de luminosité de l'affichage LED : Niveau 1 (100 %) / Niveau 2 (70 %) / Niveau 3 (40 %).  
Défaut : Niveau 1.
- ⑤ Appui court : sélectionner le mode Bluetooth  
Appui long : appairage Bluetooth
- ⑥ Appui court : basculement entre les modes sonores Standard/Film/Musique/Voix/Jeu/Nuit/Sport/Personnalisé  
(le mode Personnalisé comprend des réglages pour Amélioration Voix et Amélioration Ambiophonie)
- ⑦
  - + Augmenter le volume
  - Diminuer le volume
  - ⏮ Lecture de la musique précédente
  - ⏭ Lecture de la musique suivante

- II Appui court : lecture/pause de la musique.  
Appuyez longuement sur ►II pour activer l'affichage LED et faites défiler pour afficher deux fois les informations « Source <sup>①</sup> +Format audio <sup>②</sup> ».  
Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé lorsque l'appareil est en pause ou à l'arrêt, et « Source <sup>①</sup> » s'affichera pendant deux cycles seulement.

- 8 Appuyez brièvement pour activer l'affichage LED, puis utilisez les boutons Haut/Bas pour régler le délai audio dans une plage comprise entre 0 et 300 ms.
- 9 Appuyez brièvement pour basculer entre le niveau central, le niveau avant supérieur et le niveau du caisson de basses. Appuyez ensuite brièvement sur les boutons Haut/Bas pour régler le volume.
- 10 Les boutons Up/Down (Haut/Bas) permettent de régler : Mode Sonore (et Personnalisé), Synchronisation AV, Niveau des canaux, Aigus, Basses et AI SONIC.
- 11 Appuyez brièvement pour accéder au mode de réglage des basses, puis appuyez brièvement sur les boutons Haut/Bas pour augmenter ou diminuer les basses.
- 12 Appuyez brièvement pour entrer dans le mode de réglage des aigus, puis appuyez brièvement sur les boutons Haut/Bas pour augmenter ou diminuer les aigus.

- 13 Appuyez sur  pour passer en mode Personnalisé. Appuyez sur  pour sélectionner, puis utilisez les boutons Haut/Bas pour régler l'effet (Élevé, Moyen, Faible ou Désactivé).

Si le mode sonore n'est pas réglé sur Personnalisé, appuyez sur  pour afficher « ONLY FOR CUSTOM SOUND MODE » sur l'écran LED.

- 14 Appuyez sur  pour passer en mode Personnalisé. Appuyez sur  pour sélectionner, puis utilisez les boutons Haut/Bas pour régler l'effet (Élevé, Moyen, Faible ou Désactivé).

Si le mode sonore n'est pas réglé sur Personnalisé, appuyez sur  pour afficher « ONLY FOR CUSTOM SOUND MODE » sur l'écran LED.

- 15 Appuyez brièvement pour passer à Adaptation sonore AI. Appuyez ensuite brièvement sur les boutons Haut/Bas pour basculer entre les modes Adaptation sonore AI définis par l'utilisateur : Position 1/Position 2/Position 3/Désactivé (doit être configuré dans l'application pour prendre effet).

### Remarque :

- ① Source : HDMI eARC/USB/Bluetooth
- ② Format audio : PCM AUDIO/DOLBY SURROUND/DOLBY ATMOS/DTS/DTS HD/DTS:X, etc.

Contrôlez cette barre de son par l'application TCL Home. Les fonctions comprennent la commande d'alimentation, le réglage du volume, la sélection de la source, les modes audio, l'Adaptation sonore AI, Beosonic, etc. Découvrez d'autres fonctionnalités intelligentes dans l'application TCL Home.

Veuillez télécharger la dernière version à partir des magasins d'applications.



Application TCL Home

Votre TCL Smart Hub.

Télécharger maintenant !

Adaptation sonore AI est une technologie de calibrage de la pièce développée par TCL Audio Lab. Pour utiliser cette fonction, vous devez télécharger l'application TCL Home et suivre les instructions.

### **Avant l'adaptation sonore AI**

La distance entre le haut-parleur, le niveau de pression acoustique et la réponse en fréquence peuvent varier en fonction de la position assise et de l'environnement.


### **Après l'adaptation sonore AI**

La distance entre le haut-parleur, le niveau de pression acoustique et la réponse en fréquence sont tous optimisés en fonction de votre position assise et de votre environnement.

## Comment cela fonctionne-t-il ?



Coin salon avec microphone  
pour téléphone portable




Le microphone du téléphone  
portable mesure les signaux de test

### Étalonnage

Suivez les instructions à l'écran  
dans l'application TCL Home.



Coin salon avec  
microphone pour  
téléphone portable



# 3 Connexion du système de la barre de son

Après avoir fixé l'emplacement de la barre de son, vous pouvez commencer à la connecter avec votre téléviseur ou d'autres appareils, et écouter de la musique depuis votre barre de son. Assurez-vous d'avoir coupé le son de votre téléviseur ou appareil. Pour les informations en détail, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur ou appareil.

---

## Connexion avec le câble HDMI


### Remarque

- Assurez-vous que votre téléviseur ou appareil prend en charge la fonction HDMI (eARC/ARC). Pour les informations en détail, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur ou appareil.

Connectez l'un bout du câble HDMI au connecteur d'entrée HDMI eARC sur votre barre de son, et l'autre au connecteur de sortie HDMI (eARC/ARC) de votre téléviseur ou appareil. Pour profiter de la meilleure audio expérience avec le câble HDMI, suivez les étapes suivantes:

Pour le téléviseur TCL :

- 1 Connectez le câble HDMI depuis l'interface HDMI (eARC) sur la barre de son à l'interface HDMI (eARC/ARC) sur le téléviseur.
- 2 Activez la fonction CEC dans les réglages du téléviseur TCL. (Voir le manuel d'utilisation du téléviseur pour les instructions)

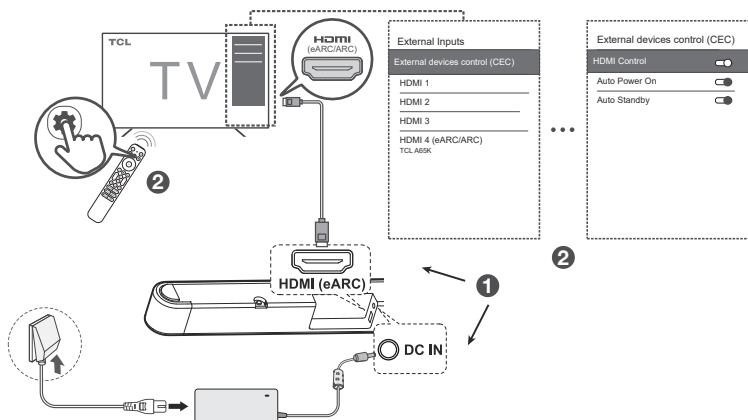


★ Le nom de la fonction CEC (Consumer Electronics Control) peut varier selon la marque du téléviseur. Cette fonction peut être appelée CEC, Anynet+, SIMPLINK, BRAVIA Sync, EasyLink ou VIERA Link. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

La méthode d'activation de cette fonction varie selon la marque du téléviseur.

---

## Connexion de la barre de son à la source d'alimentation

- 1 Assurez-vous d'avoir terminé toutes les autres connexions avant de connecter la barre de son à la source d'alimentation.
- 2 Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation est conforme aux spécifications de sécurité de votre pays (Voir « Spécifications » à la page 39).
- 3 Branchez une extrémité du câble d'alimentation fourni au connecteur d'alimentation CC de la barre de son, et l'autre extrémité à une prise murale.

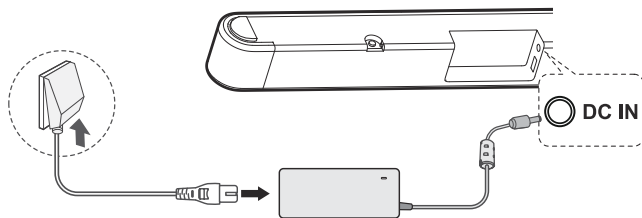

---

## Connexion de la barre de son avec un appareil Bluetooth

### Remarques

- Assurez-vous que votre appareil sans fil prend en charge la fonction Bluetooth.
  - La portée opérationnelle entre la barre de son et votre appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres (sans obstacle entre l'appareil Bluetooth et la barre de son).
1. Appuyez sur .



2. Méthode A : Appuyez longuement sur  de la télécommande.

Méthode B : Appuyez brièvement sur  de la barre de son pour passer à la source Bluetooth, puis maintenez  enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage Bluetooth. L'écran LED affiche « PAIRING ». La barre de son est prête à être appairée.


3. Mettez l'appareil Bluetooth sous tension et assurez qu'il est en mode d'appairage.
4. Sélectionnez « TCL A65K ». L'écran LED affichera « BT CONNECTED ». L'appairage est réussi.
5. Répétez l'étape 3 pour coupler d'autres appareils Bluetooth.

### Conseil

- Si vous ne pouvez pas trouver le nom de modèle **TCL A65K** dans votre appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé sur la télécommande. L'écran LED affiche « PAIRING ». Maintenant la barre de son entre dans le mode d'appairage.

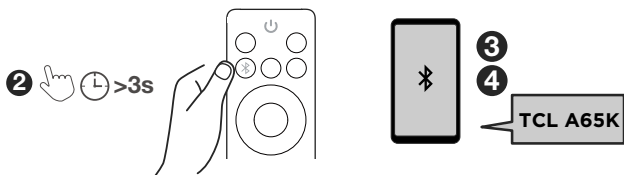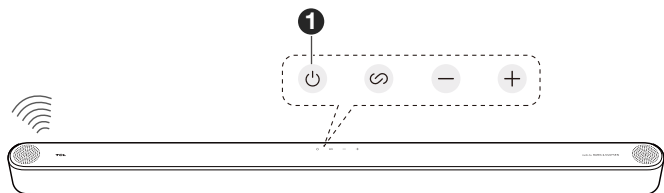

### Méthode A

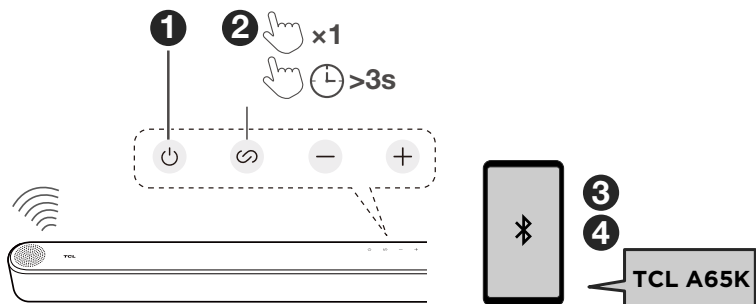

### Méthode B

# 4 Utilisation du système de la barre de son

## Utilisez votre barre de son avec le panneau supérieur ou la télécommande

L'écran LED de la barre de son indique diverses fonctions de la barre de son.

|                    | État de La Barre de Son                                                        | État D'affichage LED                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation       | Mise sous tension                                                              | HELLO                                                                   |
|                    | Mise hors tension                                                              | STBY / SLEEP                                                            |
| Source             | HDMI eARC                                                                      | HDMI EARC / HDMI ARC                                                    |
|                    | USB                                                                            | USB                                                                     |
|                    | Bluetooth                                                                      | BT                                                                      |
| Bluetooth          | Mode Bluetooth                                                                 | BT                                                                      |
|                    | Mode d'appairage                                                               | PAIRING                                                                 |
| Contrôle du volume | Niveau de volume                                                               | VOL                                                                     |
|                    | Muet                                                                           | MUTE                                                                    |
| Réglage audio      | Basses (+/-)                                                                   | BAS-G~+G                                                                |
|                    | Aigus (+/-)                                                                    | TRE-G~+G                                                                |
|                    | SONIQUE AI                                                                     | POSITION 1 / POSITION 2<br>/ POSITION 3 / OFF                           |
|                    | Amélioration Ambiphonie<br>(Lorsque le mode sonore est réglé sur personnalisé) | SURR OFF / SURR LOW<br>/ SURR MEDIUM / SURR HIGH                        |
|                    | Amélioration Voix<br>(Lorsque le mode sonore est réglé sur personnalisé)       | VOICE OFF / VOICE LOW<br>/ VOICE MEDIUM / VOICE HIGH                    |
|                    |                                                                                |                                                                         |
| Modes sonores      | Standard/Film/Musique/Voix/Jeu/Nuit<br>/Sport/Personnalisé                     | STANDARD / MOVIE / MUSIC<br>/ VOICE / GAME / NIGHT<br>/ SPORTS / CUSTOM |

**Observation :** Après la mise sous tension de votre barre de son, si aucune opération n'est effectuée sur la barre de son ou la télécommande dans les 10 secondes, tous les voyants LED de la barre de son s'éteignent et s'allument à nouveau lorsque l'opération est reprise.

**Conseil :** Vous pouvez utiliser plus de fonctions avancées sur la télécommande (voir « Généralité de la télécommande » à la page 20).

---

## Écouter de la musique via le dispositif Bluetooth


- 1 Assurez-vous que votre appareil prend en charge A2DP et/ou AVRCP. Pour les informations en détail, consultez les spécifications de votre appareil.
- 2 Appairez votre appareil Bluetooth à la barre de son (voir « Connexion de la barre de son avec un appareil Bluetooth » à la page 28).
- 3 Commencez à écouter la musique enregistrée dans votre appareil Bluetooth par la barre de son.
  - Si votre appareil Bluetooth prend en charge A2DP, vous pouvez écouter de la musique, mais vous ne pouvez pas contrôler la lecture.
  - Si votre appareil Bluetooth prend en charge l'AVRCP, vous pouvez écouter de la musique et contrôler la lecture de la musique avec la télécommande. Appuyez brièvement sur le bouton lecture/pause pour suspendre ou reprendre la lecture de la musique. Appuyez brièvement sur le bouton gauche/droit pour passer à la piste précédente/suivante.

### Remarque

- La portée opérationnelle entre la barre de son et votre appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres (sans obstacle entre l'appareil Bluetooth et la barre de son).

## Lecture de musique par USB

- Appuyez sur le bouton lecture/pause sur la télécommande pour écouter/mettre en pause/reprendre de la musique.
- Appuyez sur le bouton gauche/droite de la télécommande pour passer à la piste précédente ou suivante.
- Appuyez sur les boutons Volume +/- pour augmenter ou réduire le volume.

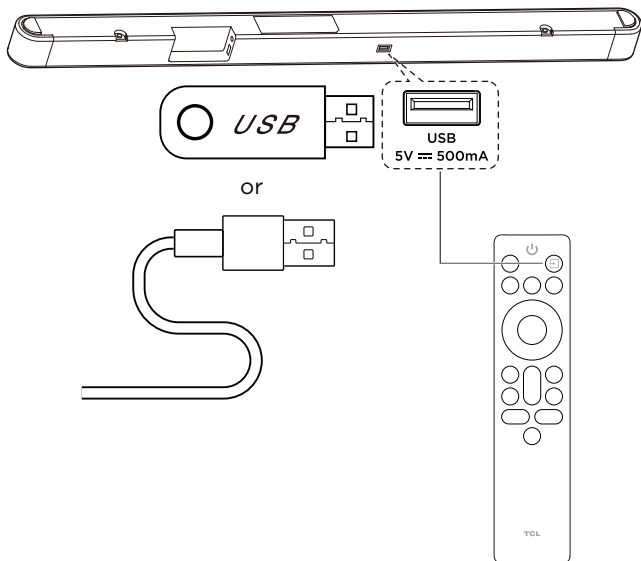

## Conseil

- Cette barre de son prend en charge les clés USB d'une capacité maximale de 128 Go (FAT/FAT32). Formats de fichiers pris en charge : MP3, WAV, FLAC.
- Les fichiers musicaux doivent être classés dans un répertoire comportant au maximum cinq niveaux de sous-répertoires.

Sinon, la barre de son ne pourra pas détecter la musique.

# 5 Mise à jour du logiciel

**TCL pourra proposer des mises à jour pour le micrologiciel du système de la barre de son à l'avenir.**

Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez mettre à niveau la barre de son en connectant la clé USB ou en utilisant l'application TCL HOME pour mettre à jour le micrologiciel en ligne.


---

## Mise à jour en ligne


Suivez les instructions sur l'image ci-dessous pour mettre à jour le micrologiciel sur l'application TCL HOME.

### Remarque


- Les informations affichées sur l'application peuvent varier en fonction de l'appareil mobile.
- Assurez-vous que le caisson de basses est connecté à la barre de son avant de procéder à la mise à jour.
- N'utilisez pas la barre de son ou le caisson de basses, et ne quittez pas l'application TCL HOME pendant le processus de mise à jour.
- La durée de la mise à jour peut varier en fonction de la version du micrologiciel. L'écran LED affichera « SUCCESS » si la mise à jour a réussi, et « FAILED » si elle a échoué.
- Si la mise à jour via l'application est trop lente, veuillez contacter le service client de TCL ou utiliser la méthode de mise à jour par USB.

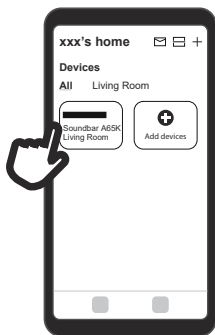

1

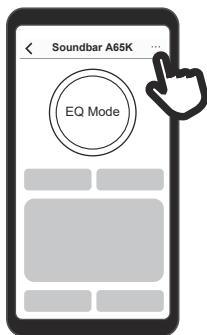


2

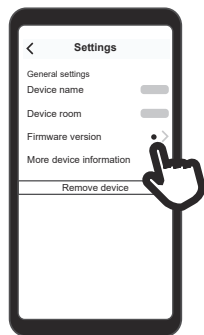


3



4

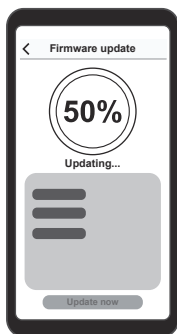

5

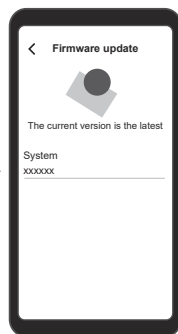

---

# Mise à jour USB

## Exigences :

- Barre de son TCL
- Un ordinateur connecté à Internet
- Un périphérique de stockage USB au format FAT/FAT32 avec au moins 100MB d'espace disponible.

Remarque : Veuillez supprimer tous les fichiers et dossiers du périphérique de stockage USB (il doit être vide).

## Procédure de mise à jour :

- A. Trouvez le modèle de votre appareil sur le site d'assistance de TCL et téléchargez le dernier fichier de mise à jour pour la barre de son TCL.
- B. Déplacez ou copiez le fichier avec l'extension « .fw » sur votre périphérique de stockage USB.
- C. Mettez à jour la barre de son TCL en suivant ces étapes :

Étape 1 : Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation, puis redémarrez la barre de son.

Étape 2 : Basculez la barre de son en mode USB et insérez le périphérique de stockage USB.

Étape 3 : Le système se mettra à jour automatiquement ; vous pouvez surveiller l'état de la mise à jour via la LED de la barre de son.

Étape 4 : La barre de son redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. L'ensemble du processus prend environ 5 minutes. Une fois la mise à jour terminée, veuillez retirer le périphérique de stockage USB de la barre de son.

## **Important :**

1. Pendant le processus de mise à jour, ne retirez pas le périphérique de stockage USB, ne débranchez pas le cordon d'alimentation et n'éteignez pas la barre de son.
2. Si la mise à jour échoue, l'écran LED affichera « FAILED ». Veuillez débrancher le cordon d'alimentation et le périphérique USB, puis répétez les étapes ci-dessus pour réessayer la mise à jour.
3. Avant la mise à jour, veuillez vous assurer qu'aucune source n'est physiquement connectée.
4. Avant la mise à jour, veuillez vous assurer que le caisson de basses (subwoofer) est connecté.

# 6 Spécifications

## Désignation du produit

Barre de son 3.1.2 canaux Dolby Atmos avec caisson de basses sans fil

## Barre de son

- Alimentation électrique

Adaptateur : KA65E-2402500P

Alimentation : 100-240 V  $\sim$  50/60 Hz, 1,5 A (max.)

Sortie : 24 V  $\dashv$  2,5 A, 60 W  $\diamond \text{---} \bullet \text{---} \diamond$

- USB : 5 V  $\dashv$  500 mA (max.)
- Consommation électrique : 40W
- Consommation en veille (après avoir maintenu le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes) :  $\leq 0,5$  W
- Consommation en veille lorsque l'application TCL Home est activée (en l'absence de signal d'entrée ou de sortie audio pendant 20 minutes) :  $\leq 2$  W
- Impédance : Aigus gauche/droite/centre : 4  $\Omega$  ; Graves gauche/droite/centre : 8  $\Omega$  ; Haut-parleur orienté vers le haut : 6  $\Omega$
- Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Dimensions (L x H x P) :  
880 x 52 x 50 mm / 34,65 x 2,05 x 1,97 pouces
- Poids : 1,15 kg / 2,54 livres
- Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
- Gamme de fréquences : 2,402 - 2,480 GHz
- Puissance d'émission maximale :  $\leq 10$  dBm

## **Caisson de basses sans fil**

- Alimentation électrique : 100-240 V CA  $\sim$  50/60 Hz
- Consommation électrique : 40W
- Consommation électrique en mode veille :  $\leq 0,5$  W
- Consommation en veille lorsque l'application TCL Home est activée (en l'absence de signal d'entrée ou de sortie audio pendant 20 minutes) :  $\leq 2$  W
- Impédance : 4  $\Omega$
- Réponse en fréquence : 40Hz - 150Hz
- Gamme de fréquences : 2,402 - 2,480 GHz
- Puissance d'émission maximale :  $\leq 10$  dBm
- Dimensions (L x H x P) :  
350 x 354,5 x 120 mm / 13,78 x 13,96 x 4,72 pouces
- Poids : 5,35 kg / 11,79 livres
- Température de fonctionnement : 0°C - 40°C

## **Bluetooth**

- Version Bluetooth : 5.3, profils Bluetooth : Bluetooth stéréo prend en charge (Profil de distribution audio avancé - A2DP ; Profil de télécommande audio-vidéo - AVRCP)
- Gamme de fréquences : 2,4 G : 2,402 - 2,480 GHz
- Puissance d'émission maximale :  $\leq 10$  dBm

## **Télécommande**

- Distance/Angle : 6 m (19,69 pieds) / 30°
- Type de batterie : 1,5V AAA batterie x 2, remplaçable par l'utilisateur.

# 7 Attention

---

## Déclaration de la conformité

Le soussigné, TCL Overseas Marketing Limited,  déclare que l'équipement radioélectrique du type Barre de son est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.tcl.com> passez au Soutien et entrez le nom du modèle.

---

## Mise au rebut de produits et batteries usées



Le produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être récupérés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert dans la directive européenne 2012/19/UE.



Ce symbole signifie que le produit contient une batterie, conformément à la Directive européenne 2013/56/UE

qui ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers normaux. Renseignez-vous sur le système local de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques et les batteries. Suivez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les batteries avec les déchets ménagers

normaux. La mise au rebut correcte des produits anciens et batteries usées permet d'éviter les conséquences nocives pour l'environnement et la santé humaine.

### **Démontage de la batterie jetable**

Pour retirer les batteries jetables, consultez la section  
« Installation/remplacement des piles de la télécommande »

### **Protection de l'environnement et durabilité**

Nous avons supprimé tous les emballages inutiles et nous nous assurons qu'ils sont écologiques et durables.

---

## Marques



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

# 8 FAQ

## **Pas d'alimentation**

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Assurez-vous qu'il y a du courant.
- Assurez-vous que la barre de son est allumée.

## **Pas de son**

- Assurez-vous que le câble audio est connecté à la barre de son et à votre appareil.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source.
- Appuyez sur le bouton « Volume + » pour augmenter le volume.
- Assurez-vous que la barre de son n'est pas en sourdine.

## **Volume faible**

- Utilisez la télécommande pour régler le volume.

## **La télécommande ne fonctionne pas**

- Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source.
- Assurez-vous que la distance entre la télécommande et la barre de son se situe dans la plage de fonctionnement.
- Assurez-vous que les piles sont insérées correctement et qu'elles fonctionnent.
- Assurez-vous que la télécommande est proche du capteur de la barre de son.

## **J'entends un bourdonnement ou un grésillement**

- Assurez-vous que tous les câbles sont connectés correctement.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source.
- Si vous lisez le son du téléviseur, assurez-vous que le téléviseur est en sourdine.

**Soutien de TCL :**

Veuillez consulter le site [www.tcl.com](http://www.tcl.com)

**Contact public de sécurité :** [safetyEU@tcl.com](mailto:safetyEU@tcl.com)

---

# Nous sommes disponibles à vous aider

**Contactez-nous au premier  
pour toutes les questions**



**VEILLEZ À DÉMONTER LA BARRE DE  
SON**

Copyright © 2026 TCL. Tous droits réservés.

