LAVE VAISSELLE 10 COUVERTS
Guide d'utilisation



ADBI1042C

Amica

CONSIGNES DE SECURITE

⚠IMPORTANT ! LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

En ce qui concerne les informations pour installer, brancher, manipuler, entretenir et mettre au rebut l'appareil, se référer aux paragraphes ci-après de cette notice.

MISE EN GARDE !

Pour éviter toute erreur ou accident, assurez-vous que les utilisateurs de cet appareil aient pris parfaitement connaissance de son fonctionnement et des mesures à observer en matière de sécurité.

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.

⚠ Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport. Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

⚠ Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, électricité, évacuation), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

⚠ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les

applications analogues telles que:
- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- les fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- les environnements de type chambres d'hôtes

⚠ Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

⚠ Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

⚠ Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Sécurité générale

- Il est interdit de modifier les caractéristiques techniques ou de tenter de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.
- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.
- Le nombre maximale de couverts à laver : 10
- Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis

- Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le chapitre "Protection contre le gel".
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- Instruction de mise à la Terre : Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'une coupure, la mise à la terre permet de réduire le risque de choc électrique en fournissant un accès au courant électrique de plus faible résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon pourvu d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

Utilisation

- Votre appareil est destiné à un usage domestique exclusivement. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement.
- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du câble, mais toujours au niveau de la prise.
- Ne pas enlever la prise de courant les mains humides.
- Protégez le panneau de commande de tout déversement d'eau.
- Il convient que la porte ne soit pas laissée en position ouverte dans la mesure où cela pourrait présenter un danger de basculement.

- Pour la façon de charger le lave-vaisselle, référez- vous au paragraphe ci-après de la notice
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.
- A la fin de chaque cycle. Remettre le sélecteur de programme sur la position 'STOP' ou le bouton 'MARCHE/ARRÊT' sur' ARRÊT' avant d'ouvrir la porte.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec les mains mouillées.
- Après chaque utilisation, veillez à débrancher la prise de l'appareil et à couper l'alimentation d'eau.
- MISE EN GARDE: Les couteaux et les autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier pointe vers le bas ou en position horizontale.
- La pression minimale de l'eau à l'entrée est de 0,04 MPa (0,4 Bars)
- La pression maximale de l'eau à l'entrée est de 1,00 MPa (10 Bars)

Installation

- « IMPORTANT : L'installation de cet appareil nécessite l'intervention de 2 personnes.
- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- N'installez pas votre appareil dans une pièce dans laquelle la température est susceptible de descendre au-dessous de 0°C. Les tuyaux gelés peuvent éclater sous l'action de la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 50°C.

- Installez la machine dans une pièce pourvue d'une ventilation adaptée. Évitez les pièces sans fenêtre. L'arrière de la machine doit être situé au moins à 100 mm du mur.
- Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
- Protégez la machine de l'exposition directe au soleil ou à la pluie.
- On doit utiliser les ensembles de raccordements neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange ou sur le câble d'alimentation.
- Le lave-vaisselle n'est pas conçu pour être raccordé à une alimentation en eau chaude.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.
- Une fois que la machine est en place et bien à plat, vous devez vous assurer que chacun des quatre pieds est dans une position stable.
- Ne branchez la fiche d'alimentation sur la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- Si la machine est placée sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement autour de l'appareil. De même les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.


Sécurité des enfants

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, les polystyrènes) représentent un danger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de portée des enfants
- Conservez tous les détergents dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans l'appareil.

Déballage de l'appareil et mise au rebut des éléments d'emballage

Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de protection situés à l'intérieur de l'appareil.


- Le carton d'emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être jetés dans les bacs de collecte.
- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches ...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.
- Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr



Tous les éléments d'emballage doivent être jetés séparément dans les poubelles de tri afin de faciliter et de participer à leur recyclage.

Instruction d'utilisation

Bandeau de commande

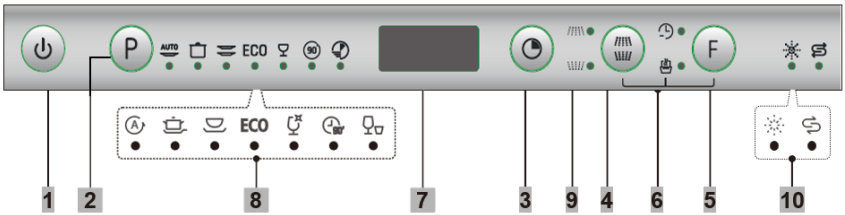

1- **Marche/Arrêt :** Appuyer sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

2- **Programme** : Appuyez sur cette touche pour sélectionner le programme de lavage approprié, l'indicateur de programme s'allume.

3- **Départ différé :** Le Départ différé vous permettra de retarder l'heure de démarrage jusqu'à 24 heures.

4- **ALT :** Appuyez sur la touche pour sélectionner le panier supérieur ou le panier inférieur chargé, et l'indicateur correspondant s'allume.

5- **Fonction :** Appuyez sur le bouton pour sélectionner une fonction, l'indicateur correspondant s'allume.


Vitesse turbo +


Réduit la durée du programme (cette fonction ne peut être utilisée qu'avec les programmes Intensif, Universel, ECO, Verre et 90 min).

6- **Ouverture automatique** : Après le lavage, la porte s'ouvrira automatiquement pour un meilleur séchage (ne peut être utilisé qu'avec Intensif, Universel, ECO, Délicat, 90 min). Pour verrouiller ou déverrouiller les boutons du bandeau de commande, appuyez simultanément sur les boutons Alt et Fonction pendant 3 secondes. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le voyant correspondant s'allume, l'indicateur correspondant s'allume.


7 Ecran	Pour afficher le temps de fonctionnement, le départ différé, le code d'erreur, etc.
8 Indicateurs des programmes	Auto Lavage par détection automatique de la vaisselle légèrement, normalement ou très sale, avec ou sans aliments séchés. Intensif Pour la vaisselle la plus sale et les casseroles, poêles, plats, etc. normalement sales. Avec des aliments séchés. Universel Pour les charges normalement sales, telles que les casseroles, les assiettes, les verres et les poêles légèrement sales. ECO ECO Il s'agit d'un programme standard, adapté au nettoyage de la vaisselle normalement sale et le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle. Délicat Pour la vaisselle et le verre peu sales. 90' 90 min Pour les charges normalement sales nécessitant un lavage rapide. Rapide Un lavage plus court pour les charges peu sales qui n'ont pas besoin d'être séchées.
9 Indicateur ALT	Supérieur Lorsque vous sélectionnez Supérieur, seule la vaisselle du panier supérieur est lavée. Le système d'aspersion du panier inférieur ne fonctionne pas. Inférieur Lorsque vous sélectionnez Bas, seule la vaisselle du panier inférieur sera lavée. Le système d'aspersion du panier supérieur ne fonctionne pas.
10 Indicateur d'avertissement	Liquide de rinçage Si le voyant est allumé, cela signifie que le lave-vaisselle manque de produit de rinçage et qu'il faut le remplir. Sel Si le voyant est allumé, cela signifie que le lave-vaisselle manque de sel et qu'il faut le remplir.

Caractéristiques du Lave-vaisselle

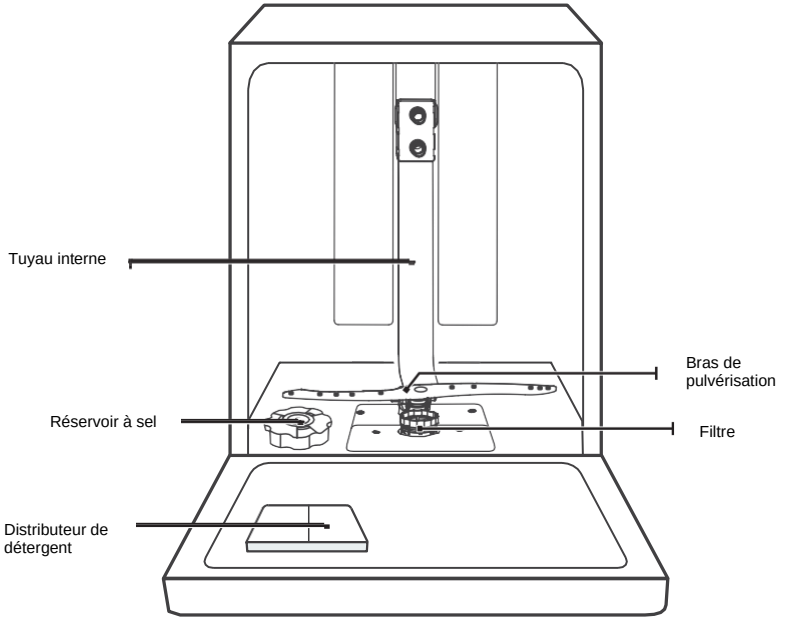

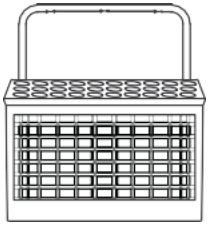

Panier à couverts

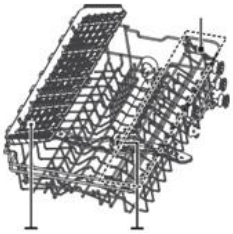

Porte-couverts

Bras de pulvérisation supérieur



Panier inférieur

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser votre lave-vaisselle pour la première fois :
A. Réglez l'adoucisseur d'eau
B. Versez 500 ml d'eau dans le récipient de sel et puis remplissez du sel dans le lave-vaisselle
C. Remplissez le distributeur d'agent de rinçage
D. Fonction du détergent

A. Adoucisseur d'Eau

L'adoucisseur d'eau est conçu pour éliminer les minéraux et les sels de l'eau, ce qui pourrait provoquer un effet nocif ou défavorable sur le fonctionnement de l'appareil. Plus la teneur en ces minéraux et sels est élevée, plus l'eau est dure. L'adoucisseur doit être ajusté en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. Votre fournisseur d'eau peut vous conseiller sur la dureté de l'eau dans votre lieu.

Réglage
La quantité de sel distribuée peut être définie de HO à H7.
Le sel n'est pas nécessaire à la valeur définie HO.

1. Informez - vous sur la valeur de dureté de votre eau du robinet. Votre fournisseur d'eau peut vous renseigner à ce sujet.
2. La valeur définie peut être trouvée dans le tableau de duretés de l'eau.
3. Fermez la porte.
4. Activez l'interrupteur "Marche / Arrêt".
5. Maintenez enfoncé le bouton "Départ différé" puis appuyez sur le bouton "Intensif" pendant 5 secondes. Consultez la page suivante pour les informations sur l'état des indicateurs (le réglage d'usine est H4).

Contactez votre office des eaux local pour obtenir des informations sur la dureté de votre alimentation en eau.

Tableau de dureté de l'eau et les indicateurs

Dureté de l'eau		Mmol/l	Définir la valeur sur la machine	la régénération se produit toutes les x séquences de programme
°Clark	Gamme			
0-8	doux	0-1.1	H0	off
9-10	doux	1.2-1.4	H1	13
11-12	moyen	1.5-1.8	H2	9
13-15	moyen	1.9-2.1	H3	1
16-20	moyen	2.2-2.9	H4	7
21-26	difficile	3.0-3.7	H5	5
27-38	difficile	3.8-5.4	H6	4
39-62	difficile	5.5-8.9	H7	2

B. Remplissage du Sel dans l'Adoucisseur.

Utilisez toujours du sel destiné à être utilisé avec un lave-vaisselle

REMARQUE : Si votre modèle n'est pas équipé d'adoucisseur d'eau, vous pouvez ignorer cette section.

ADOUCISSEUR D'EAU

La dureté de l'eau varie selon les lieux. Si de l'eau dure est utilisée dans le lave-vaisselle, des dépôts se formeront sur la vaisselle et les ustensiles.
L'appareil est équipé d'un adoucisseur spécial qui utilise des sels spécialement conçus pour éliminer le calcaire et les minéraux dans l'eau.

Le récipient de sel se trouve sous le panier inférieur et doit être rempli comme suit :
Attention !
N'utilisez que du sel spécialement conçu pour le lave-vaisselle ! Tous les autres types de sel non spécialement conçus pour être utilisés dans un lave-vaisselle, notamment le sel de table, endommageront l'adoucisseur d'eau. En cas de dommages causés par l'utilisation de sel inapproprié, le fabricant ne donne aucune garantie et n'est pas responsable de tous dommages causés.
Ne remplissez de sel qu'avant d'activer l'un des programmes de lavage complets.
Cela évitera tout grain de sel ou toute eau salée, qui peut avoir été fendu, restant sur le bas de la machine pendant une période de temps,, ce qui pourrait provoquer la corrosion.
Après le premier cycle de lavage, le voyant du niveau de sel s'éteindra.





A. Retirez le panier inférieur, puis dévissez et retirez le couvercle du récipient de sel. 1

B. Si vous remplissez le récipient pour la première fois, remplissez 2/3 de son volume avec de l'eau (environ 500 ml). 2

C. Placez l'extrémité de l'entonnoir (fourni) dans le trou et introduisez environ 2 kg de sel. Il est normal qu'une petite quantité d'eau sorte du récipient de sel.

D. Vissez soigneusement le couvercle.

E. Généralement, le voyant d'avertissement du sel s'éteint dans les 2 à 6 jours suivant le remplissage du récipient de sel.

REMARQUE : 1. Le récipient de sel doit être rempli lorsque le voyant d'avertissement du sel sur le panneau de commande s'allume. Bien que le récipient de sel soit suffisamment rempli, le voyant ne doit pas s'éteindre avant que le sel ne se dissolve complètement. S'il n'y a pas de voyant d'avertissement du sel sur le panneau de commande (pour certains modèles), vous pouvez juger le temps de remplissage du sel dans l'adoucisseur en fonction des cycles exécutés par le lave-vaisselle (voir le schéma ci-dessous).
2. S'il y a des déversements de sel, un programme de trempage peut être exécuté pour les éliminer.

C. Remplissage du Distributeur d'Agent de Rinçage

Fonction de l'Agent de Rinçage

L'agent de rinçage est automatiquement rempli lors du dernier rinçage, assurant ainsi un rinçage complet, un séchage sans taches et sans traces.

Attention !


Utilisez uniquement l'agent de rinçage de marque pour le lave-vaisselle. Ne remplissez jamais le distributeur d'agent de rinçage avec d'autres substances (par exemple, un agent de nettoyage et un détergent liquide pour le lave-vaisselle). Cela endommagera l'appareil.

Quand Faut-il Remplir le Fistributeur d' Agent de Rinçage

S'il n'y a pas de voyant d'avertissement de produit de rinçage sur le panneau de commande, vous pouvez déterminer la quantité d'agent de rinçage à l'aide de la couleur de l'indicateur de niveau optique "D" situé à côté du couvercle. Lorsque le récipient d'agent de rinçage est plein, l'indicateur est noir. À mesure que l'agent de rinçage diminue, la taille du point noir diminue. Vous ne devez jamais laisser l'agent de rinçage au-dessous de 1/4.

Au fur et à mesure que l'agent de rinçage diminue, la taille du point noir sur l'indicateur de niveau de l'agent de rinçage change, comme illustré ci-dessous.

- ● Plein
- ◉ 3/4 plein
- ⊙ 1/2 plein
- ⊙ 1/4 plein - devrait remplir pour éliminer les taches
- ○ Vide

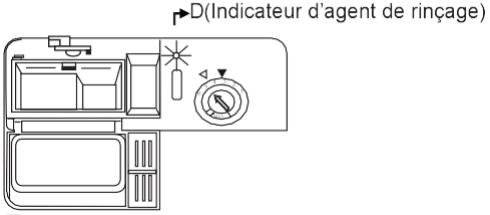

DISTRIBUTEUR D'AGENT DE RINÇAGE




1. Pour ouvrir le distributeur, tournez le couvercle sur la flèche "ouverte" (à gauche) et soulevez-le.
2. Versez l'agent de rinçage dans le distributeur en veillant à ne pas trop remplir.
3. Remettez le couvercle en place en l'alignant avec la flèche "ouverte" et en le passant à la flèche « fermée » (à droite).

L'agent de rinçage est libéré lors du dernier rinçage pour empêcher l'eau de former des gouttelettes sur les vaisselles qui pourraient laisser des taches et des traînées. Il améliore également le séchage en permettant à l'eau de recouvrir les vaisselles. Vos lave-vaisselle sont conçus pour utiliser des agents de rinçage liquides. Le distributeur d'agent de rinçage est situé à l'intérieur de la porte, à côté du distributeur de détergent.
Pour remplir le distributeur, ouvrez le couvercle et versez l'agent de rinçage dans le distributeur jusqu'à ce que l'indicateur de niveau devienne complètement noir. Le volume du récipient d'agent de rinçage est d'environ 140m1.
Veillez à ne pas trop remplir le distributeur, car cela pourrait causer une formation excessive de mousse. Essuyez toutes les éclaboussures avec un chiffon humide. N'oubliez pas de reposer le couvercle avant de doser la porte du lave-vaisselle.

Attention !
Nettoyez toute trace de l'agent de rinçage lors du remplissage avec un absorbant afin d'éviter un excès de mousse lors du prochain lavage.

Réglage du Distributeur d'Agent de Rinçage
L'agent de rinçage peut être réglé sur quatre ou six niveaux. Commencez toujours avec le distributeur réglé sur "4". Si des taches et un séchage médiocre sont des problèmes, augmentez la quantité d'agent de rinçage distribuée en retirant le couvercle du distributeur et en tournant le cadran sur "5". Si la vaisselle ne sèche toujours pas correctement ou présente des taches, ajustez le cadran sur le niveau supérieur jusqu'à ce que votre vaisselle soit exempte de taches. Le niveau par défaut est sur la position 5.

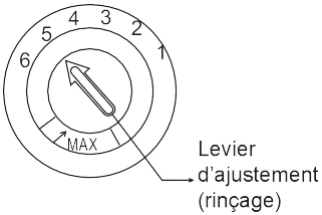

REMARQUE : Augmentez la dose s'il y a des gouttes d'eau ou des traces de calcaire sur les vaisselles après le lavage. Réduisez-le s'il y a des stries collantes blanchâtres sur les vaisselles ou un film bleuâtre sur la verrerie ou les lames de couteau.

D. Fonction du détergent

Les détergents sont nécessaires pour éliminer la saleté, la réduire et la transporter hors du lave-vaisselle. La plupart des détergents de qualité commerciaux conviennent à cet usage.

Détergent Concentré
Basé sur leur composition chimique, les lave-vaisselle peuvent être divisés en deux types de base:

- détergents alcalins conventionnels, avec des composants caustiques
- détergents concentrés peu alcalins avec des enzymes naturelles

L'utilisation du programme de lavage 'Eco' avec des détergents concentrés réduit la pollution et est bénéfique pour votre vaisselles ; ces programmes de lavage sont spécialement adaptés aux propriétés de dissolution des enzymes du détergent concentré. Pour cette raison, le programme de lavage 'Eco' dans lequel des détergents concentrés sont utilisés peut obtenir les mêmes résultats que ceux que l'on peut uniquement obtenir par le programme 'intensif'.


Tablettes de détergent


Les tablettes de détergent de différentes marques se dissolvent à différentes vitesses. Pour cette raison, certains détergents ne peuvent pas se dissoudre et développer tout leur pouvoir nettoyant au cours des programmes courts.Par conséquent, veuillez utiliser des programmes longs lorsque vous utilisez des tablettes de détergent, afin d'assurer l'élimination complète des résidus de détergent.

Distributeur de Détergent

Le distributeur doit être rempli avant le début de chaque cycle de lavage en suivant les instructions fournies dans le tableau des cycles de lavage. Vos lave-vaisselle consomment moins de détergent et d'agent de rinçage que les lave-vaisselle conventionnels.
Généralement, une seule cuillère à soupe de détergent est nécessaire pour une charge de lavage normale. En outre, les objets les plus souillés ont besoin de plus de détergent. Ajoutez toujours le détergent avant de démarrer le lave-vaisselle, sinon il risque de devenir humide et de ne pas se dissoudre correctement.

Quantité de Détergent à Utiliser

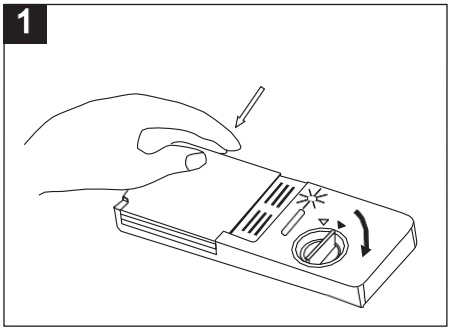

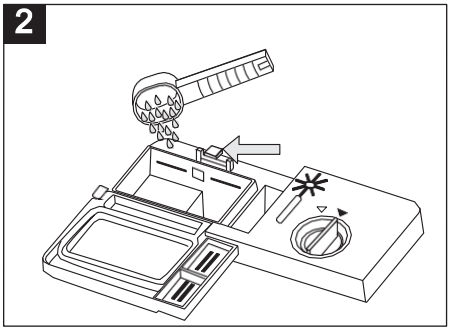

REMARQUE

1 Si le couvercle est posé : appuyez sur le bouton de libération.


2 Ajoutez toujours le détergent avant de commencer chaque cycle de lavage. Utilisez uniquement un détergent de marque pour le lave-vaisselle.

⚠ ATTENTION !
Le détergent du lave-vaisselle est corrosif ! Veillez à le garder hors de portée des enfants

Utilisez uniquement un détergent spécialement conçu pour les lave-vaisselle. Gardez votre détergent frais et sec.
Ne mettez pas de détergent en poudre dans le distributeur avant d'être prêt à laver les vaisselles.

Remplissage du détergent

Remplissez le distributeur de détergent avec du détergent.
Le marquage indique les niveaux de dosage, comme illustré à droite :

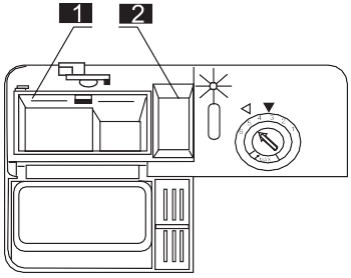

1 Dans le compartiment de détergent pour le lavage principal, le 'MIN' signifie environ 20g de détergent.

2 Le compartiment Prélavage contient environ 5g de détergent.

Détergent

Découvrez les détergents qui conviennent à votre appareil.

Détergents appropriés

Utilisez uniquement des détergents qui conviennent à votre lave-vaisselle. Les détergents et les détergents mixtes conviennent tous deux. Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, utilisez un détergent simple conjointement avec un sel spécial et du liquide de rinçage. Les détergents modernes sont performants ; généralement formulés à faible niveau alcalin, ils contiennent des enzymes. Les enzymes dégradent l'amidon et décollent l'albumen et les protéines. Pour enlever les tâches colorées (p. ex. de thé, de ketchup), ces détergents intègrent des produits blanchissants à base d'oxygène.
Remarque : Veuillez respecter les consignes du fabricant de votre détergent.

Détergent	Description
Pastilles	Les pastilles conviennent à toutes les tâches de lavage et ne doivent pas être dosés. Lorsque utilisées avec des programmes de moins longue durée, les pastilles peuvent échouer à se dissoudre complètement, laissant des résidus de détergent à la fin du cycle. Cela risque de compromettre le résultat du nettoyage.
Détergent en poudre	Les détergents en poudre sont recommandés pour les programmes de moins longue durée. Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure.
Détergent liquide	Les détergents liquides fonctionnent plus vide et sont recommandés pour les programmes de plus courte durée sans prélavage. Les détergents liquides peuvent déborder du compartiment à détergent bien que ce dernier soit correctement fermé. Cela n'est pas un défaut et ne devrait pas être grave si vous respectez les consignes suivantes :

- Sélectionnez exclusivement un programme sans prélavage
- Ne réglez pas de départ différé pour le démarrage du programme.

Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure.

Détergents mixtes

Outre les détergents seuls conventionnels, toute une série de produits à fonctions supplémentaires sont proposés sur le marché. Ces produits contiennent, outre le détergent, un produit de rinçage et des succédanés de sel (3 en 1) ainsi que, selon la combinaison (4 en 1, 5 en 1, etc.), des composants supplémentaires destinés p. ex. à protéger le verre ou à redonner du lustre aux ustensiles en acier. En règle générale, les détergents mixtes fonctionnent uniquement avec de l'eau d'une dureté maximale de 37 °fH. Au-delà d'une dureté de l'eau de 37 °fH, vous devez ajouter sel spécial et liquide de rinçage. Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage, nous recommandons l'utilisation de sel spécial et liquide de rinçage à partir d'une dureté de l'eau de 25 °fH. Si vous utilisez des détergents mixtes, le programme de lavage s'ajuste automatiquement afin que vous obteniez toujours le meilleur résultat possible de lavage et de séchage.

Utilisation de détergents inappropriés

N'utilisez pas de détergents risquant d'endommager votre appareil ou de nuire à votre santé.

Détergent	Description
Détergent de vaisselle à la main	Les détergents de vaisselle à la main peuvent entraîner une formation accrue de mousse et endommager l'appareil.
Détergents contenant du chlore	Les résidus de chlore sur la vaisselle peuvent nuire à la santé.

Veuillez respecter les recommandations du fabricant en matière de dosage et de stockage, telles qu'indiquées sur l'emballage du détergent. Fermez le couvercle et appuyez jusqu'à ce qu'il se verrouille. Si la vaisselle est très sale, ajoutez une dose de détergent supplémentaire dans la chambre de détergent de prélavage. Ce détergent prendra effet pendant la phase de prélavage.

REMARQUE :
Les informations sur la quantité de détergent pour un seul programme sont disponibles à la dernière page.
Veuillez noter les différences possibles en fonction du niveau de salissure et de la dureté spécifique de l'eau.
Veuillez respecter les recommandations du fabricant sur l'emballage du détergent.

Détergents
Il y a 3 sortes de détergents
1.Avec du phosphate et du chlore
2.Avec du phosphate et sans chlore
3.Sans phosphate ni chlorure
Le détergent pulvérisé neuf est normalement sans phosphate. La fonction d'adoucissement d'eau du phosphate n'est pas indiquée. Dans ce cas, nous recommandons de remplir le récipient de sel de sel même lorsque la dureté de l'eau est seulement de 6 dH. Si des détergents sans phosphate ont été utilisés lorsque l'eau est dure, des taches blanches apparaissent souvent sur les vaisselles et les verres. Dans ce cas, veuillez ajouter plus de détergent pour obtenir de meilleurs résultats. Les détergents sans chlore ne blanchissent que peu. Les taches fortes et colorées ne seront pas complètement enlevées. Dans ce cas, veuillez choisir un programme avec une température plus élevée.

Chargement des paniers du lave-vaisselle

Pour obtenir les meilleures performances du lave-vaisselle, respectez ces instructions de chargement. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et de l'usure des couverts peuvent varier par rapport à votre modèle.

Attention avant ou après le chargement des paniers du lave-vaisselle


1. Enlever les restes de nourritures. Il n'est pas nécessaire de rincer les vaisselles à l'eau courante.
   Placez les objets dans le lave-vaisselle de la manière suivante :
1. Les tasses, les verres, les pots/poêles Et d'autres objets sont placés à l'envers.
2. Les objets courbes ou ceux avec des renfoncements doivent être inclinés pour permettre l'eau de s'écouler.
3. Ils sont empilés de manière sécurisée et ne peuvent pas basculer.
4. Ils ne doivent pas empêcher les bras d'arrosage de tourner pendant le lavage.

Les très petits objets ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle car ils pourraient facilement tomber hors les paniers.

Enlèvement des vaisselles
Pour éviter l'eau de couler du panier supérieur au panier inférieur, nous vous recommandons de vider le panier inférieur d'abord, puis le panier supérieur.


Chargement du panier supérieur
Le panier supérieur est conçu pour contenir des assiettes plus délicates et légères telles que des verres, des tasses et des soucoupes à café et à thé, ainsi que des assiettes, des petits bols et poêles peu profonds (tant qu'ils ne sont pas trop sales). Placez les vaisselles et les ustensiles pour qu'ils ne soient pas déplacés par les jets d'eau.

Panier supérieur

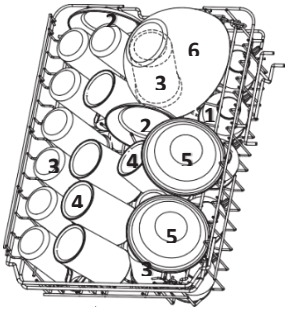

Numéro	Ustenciles
1	Petites tasses
2	Soucoupes
3	Verres
4	Grandes tasses
5	Petits bols
6	Grands bols

Panier inférieur

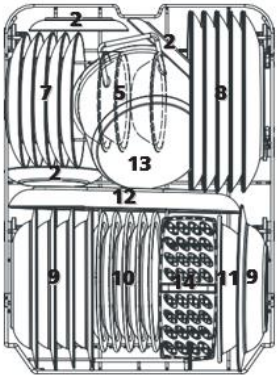

Number	Ustensiles
7	Assiettes à dessert
8	Grandes assiettes
9	Assiettes à soupe
10	Assiettes à dessert
11	Assiettes creuses
12	Plat oval
13	Plat à tarte
14	Panier à couverts

Les ustensiles suivants ne vont pas au lave-vaisselle :

- Couverts avec des manches en bois, en corne, en porcelaine ou en nacre
- Articles en plastique non résistants à la chaleur
- Vieux couverts avec des parties collées qui ne sont pas résistants à la température
- Articles de couverts ou de vaisselle en matériau composite
- Articles en étain ou en cuivre
- Verre en cristal au plomb
- Articles en acier sujets à la rouille
- Plateaux en bois
- Articles en fibre synthétique

NOTE : Ne placez-y pas d'objets sales de cendre de cigarette, de cire de bougie, de laque ou de peinture. Si vous achetez de nouvelles vaisselles, assurez-vous qu'ils conviennent aux lave-vaisselle.

NOTE : Veuillez ne pas surcharger votre lave-vaisselle. Il n'y a de la place que pour 12 plats standards. N'utilisez pas de vaisselle qui ne convient pas aux lave-vaisselle. Ceci est important pour de bons résultats et pour une consommation d'énergie raisonnable.

Chargement des couverts et des vaisselles

Avant de charger les vaisselles, vous devriez :
Enlever les restants
Ramollir les restes d'aliments dans les poêles

Lors du chargement des vaisselles et des couverts, veuillez noter que :

Les vaisselles et les couverts ne doivent pas entraver la rotation des bras de lavage.
Chargez les objets creux tels que les tasses, les verres, les poêles, etc. avec l'ouverture vers le bas afin que l'eau ne puisse pas s'accumuler dans le récipient.
Les vaisselles et les couverts ne doivent pas recouvrir
■ Pour éviter d'endommager les verres, ils ne doivent pas se toucher.
■ Chargez les gros objets les plus difficiles à nettoyer dans le panier inférieur
■ Le panier supérieur est conçu pour contenir des ustensiles plus délicats et plus légers tels que des verres, des tasses à café et à thé

Attention !

Les couteaux à lame longue rangés verticalement représentent un danger potentiel !
Les objets de coutellerie longs et/ou coupants, tels que les couteaux à découper, doivent être placés horizontalement dans le panier supérieur

Dommages à la verrerie et aux autres vaisselles

Causes possibles :
■ Type de verre ou procédé de fabrication. Composition chimique du détergent.
■ Température de l'eau et durée du programme du lave-vaisselle.
Solution suggérée :
■ Utilisez des plats en verre ou en porcelaine marqués comme allant au lave-vaisselle par le fabricant.
■ Utilisez un détergent doux qui est décrit comme un type de vaisselle. Si nécessaire, demandez plus d'informations aux fabricants de détergent.
■ Sélectionnez un programme avec une température
■ Pour éviter tout endommagement, sortez les verres et les couverts du lave-vaisselle dès que possible après la fin du programme.asse.

À la fin du lavage


Une fois le cycle de fonctionnement terminé, l'alarme du lave-vaisselle sonne 6 fois, puis s'éteint. Arrêtez l'appareil à l'aide du bouton 'Marche / Arrêt'. Fermez l'alimentation en eau et ouvrez la porte du lave-vaisselle. Attendez quelques minutes avant de décharger le lave-vaisselle pour éviter de manipuler les vaisselles et les ustensiles encore chauds et plus susceptibles de se briser.

Ranger la vaisselle

Rangez la vaisselle correctement afin d'optimiser le résultat de rinçage et d'éviter d'endommager votre vaisselle et votre appareil.

Conseils

- L'utilisation du lave-vaisselle vous permet d'économiser de l'énergie et de l'eau par rapport à un lavage à la main.
- Pour optimiser la consommation d'énergie et d'eau, chargez la machine jusqu'au nombre de couverts standard indiqué.
- Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, placez les pièces convexes et concaves de biais afin que placez puisse s'écouler.

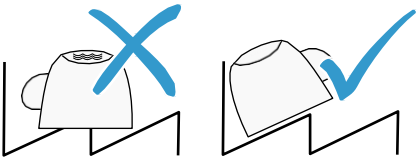

1. Retirez les résidus alimentaires grossiers de votre vaisselle. Pour économiser des ressources, ne prélavez pas la vaisselle sous l'eau courante.
2. Rangez la vaisselle en tenant compte des consignes suivantes :

– Rangez la vaisselle très sale dans le panier à vaisselle inférieur, p. ex. les casseroles. L'intensité accrue du jet améliore le résultat de nettoyage.

– Afin d'éviter d'endommager votre vaisselle, assurez-vous qu'elle est stable dans votre lave-vaisselle.
– Prévenez les blessures en plaçant les couverts avec le côté tranchant et pointu vers le bas.
– Placez les récipients avec les ouvertures vers le bas afin d'éviter que de l'eau ne s'y accumule.
– Évitez de bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation
– Ne placez pas de petites pièces dans la cavité de réception de l pastille et évitez d'encombrer cette dernière avec de la vaisselle afin de ne pas bloquer le couvercle du compartiment à détergent.

Démarrage d’un programme de lavage

Le tableau ci-dessous indique les programmes qui conviennent le mieux en fonction des niveaux de résidus alimentaires et de la quantité de détergent nécessaire. Il contient également diverses informations sur les programmes. Les valeurs de consommation et la durée des programmes sont données à titre indicatif, sauf pour le programme ECO.

« ● » indique que le programme utilise le produit de rinçage lors du dernier rinçage.

Tableau de cycle de lavage :

Programme	Description du cycle	Détergent	Durée	Energie (kWh)	Eau (L)	Liquide de rinçage
Auto	Prélavage(45℃) Lavage auto (45-55℃) Rinçage Rinçage (60℃) Séchage	5/20 g 1 ou 2 tablettes	80-150	0.790-1.510	9.8-13.1	●
Intensif	Prélavage (50℃) Lavage(65℃) Rinçage Rinçage(60℃) Séchage	5/20 g 1 ou 2 tablettes	205	1.010	14.7	●
Universel	Prélavage(45℃) Lavage (55℃) Rinçage Rinçage (55℃) Séchage	5/20 g 1 ou 2 tablettes	175	0.920	11.1	●
ECO (»EN50242)	Lavage(50 ℃) Rinçage Rinçage(45 ℃) Séchage	25 g 1 ou 2 tablettes	208	0,608	8,0	●
Délicat	Prélavage Lavage(50 ℃) Rinçage Rinçage(50 ℃) Séchage	5/20 g 1 ou 2 tablettes	120	0.910	11.2	●

90' 90 min	Rinçage Rinçage (50℃) Séchage	25 g 1 tablette	90	1.120	9.6	●
Rapide	Lavage (45℃) Rinçage (45℃)	15 g 1 tablette	30	0.810	9.9	○

NOTE :

ECO

*EN50242 : Ce programme est le cycle de test. Les informations pour le test de comparabilité sont conformes à la norme EN50242.

1.Le programme ECO est adapté au nettoyage de la vaisselle normalement souillée, c'est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau

2. Le pré-rinçage manuel des articles de vaisselle entraîne une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie et n'est pas recommandé.

3. Le lavage de la vaisselle dans un lave-vaisselle domestique consomme généralement moins d'énergie et d'eau que le lavage à la main lorsque le lave-vaisselle domestique est utilisé conformément au présent mode d'emploi.

Démarrage de l’appareil

Réglage d'un cycle de lavage :
Tirez les paniers inférieurs et supérieurs

1. Repoussez-les. Il est recommandé de charger le panier inférieur d'abord, puis le panier supérieur (voir la section intitulée 'Chargement du lave-vaisselle'). Remplissez le détergent (voir la section intitulée 'Sel, détergent et agent rinçage').
2. Insérez la fiche dans la prise. L'alimentation est de 220-240V—50Hz, la spécification de la prise est de 12A 250V— 50Hz.

Assurez-vous que l'alimentation en eau est à pleine pression. Fermez la porte, appuyez sur le bouton 'Marche / Arrêt', appuyez sur le bouton 'Programme' pour sélectionner le cycle de lavage souhaité.

REMARQUE: Un déclic peut être entendu lorsque la porte est parfaitement fermée. Lorsque le lavage est terminé, vous pouvez éteindre l'interrupteur en appuyant sur le bouton «Marche / Arrêt».

Mise en marche

1. Ouvrez le robinet, s'il est fermé.
2. Fermez la porte.
3. Assurez-vous que les bras d'aspersion ne sont pas obstrués.
4. Allumez le lave-vaisselle en utilisant le bouton « Départ / Pause »

Sélection de programme

Choisissez votre programme en fonction du type de charge et de son niveau de saleté.
Les différents programmes et leurs utilisations sont décrits dans le tableau des programmes plus loin dans ce livret. Utilisez le bouton de programme pour sélectionner le programme souhaité.

Changer le programme

Prémisse : Il n'est possible de modifier un cycle uniquement quand il vient de commencer. Sinon le détergent peut être déjà libéré et l'eau est déjà évacué dans la cavité. Dans ce cas, le distributeur de détergent doit être rempli à nouveau (voir la section intitulée "Remplir le détergent").

1. Appuyer sur le Marche/ arrêt pour annuler le programme.
2. Rallumer et redémarrer le cycle de lavage (voir la section intitulée "Démarrer un cycle de lavage. . . ") ou appuyez sur le bouton de programme pour changer le programme.

REMARQUE : Si vous ouvrez la porte pendant que le cycle de lavage est en cours, l'appareil se mettra en pause et émettra un signal d'alarme de porte ouverte, les indicateurs lumineux LED1 et LED2 clignotent. Lorsque vous fermez la porte, la machine reprendra son fonctionnement après 10 secondes.

Ajout d'un plat oublié

La vaisselle oubliée peut être ajoutée à tout moment avant l'ouverture du bac à détergent:

1. Ouvrez légèrement la porte pour arrêter le lavage.
2. Après l'arrêt des bras de lavage, vous pouvez ouvrir complètement la porte.
3. Ajoutez la vaisselle oubliée.
4. Fermez la porte, le lave-vaisselle se mettra en marche après dix secondes.

⚠ ATTENTION!

Il est dangereux d'ouvrir la porte lors du lavage, car l'eau chaude peut vous brûler.
Éteignez le lave-vaisselle

1. Eteignez le lave-vaisselle en appuyant sur le bouton **« Marche / Arrêt »**
2. Fermez le robinet d'eau!

Ouvrez la porte avec précaution. De la vapeur chaude peut s'échapper lorsque la porte est ouverte!

■ La vaisselle chaude est sensible aux chocs. Il faut donc laisser refroidir la vaisselle environ 15 minutes avant de la retirer de l'appareil.


■ Ouvrez la porte du lave-vaisselle, laissez-la entrouverte et attendez quelques minutes avant de retirer la vaisselle. De cette façon, ils seront plus froids et le séchage sera amélioré.

Déchargement du lave-vaisselle
Il est normal que le lave-vaisselle soit humide à l'intérieur.
Videz le panier inférieur en premier, puis le panier supérieur. Cela évitera que de l'eau goutte du panier supérieur sur la vaisselle du panier inférieur.


Entretien et nettoyage

Système de filtrage

Le filtre est utilisé pour éviter que les gros restes et autres articles divers pénètrent à l'intérieur de la pompe. Les résidus peuvent parfois obstruer le filtre.

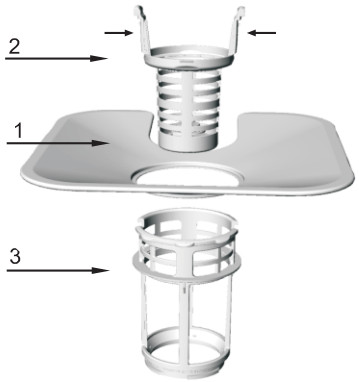


Le système de filtrage comprend un filtre grossier, un filtre plat (filtre principal) et un filtre microscopique (filtre fin).
1. Filtre plat
Les aliments et les débris seront piégés par un jet spécial sur le bras gicleur inférieur.
2. Filtre grossier
Les gros débris, tels que les os et le verre qui pourraient boucher le drain, seront piégés dans le filtre grossier. Pour retirer un élément coincé dans ce filtre, appuyez doucement sur les robinets situés sur la partie supérieure de ce filtre et retirez-le.
3. micro filtres
Ce filtre retient la saleté et les résidus d'aliments dans la zone du puisard et l'empêche de se redéposer sur la vaisselle pendant un cycle.
-Inspectez les filtres pour détecter les obstructions chaque fois que vous utilisez le lave-vaisselle.
- En dévissant le filtre grossier, vous pouvez retirer le système de filtre. Enlevez les restes de nourriture et nettoyez les filtres sous l'eau courante.

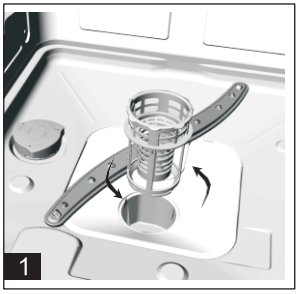

Etape 1: contrôlez le filtre grossier, puis soulevez-le.

Etape 2: soulevez le filtre plat

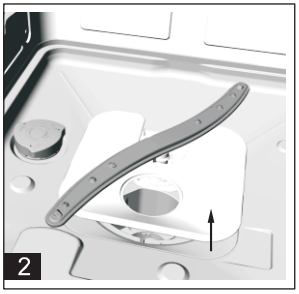

REMARQUE: Si vous utilisez les étapes 1 à 2, le système de filtrage sera retiré. tout en fonctionnant de l'étape 2 à l'étape 1, le système de filtrage sera installé.

Ensemble de filtre


Pour des performances et des résultats optimaux, le filtre doit être nettoyé. Le filtre élimine efficacement les particules d'aliments de l'eau de lavage, ce qui lui permet d'être recyclé pendant le cycle. Pour cette raison, il est judicieux de retirer les plus grosses particules d'aliments emprisonnées dans le filtre après chaque cycle de lavage en rinçant le filtre semi-circulaire et la tasse à l'eau courante. Pour retirer le filtre, tirez sur la poignée du gobelet vers le haut. L'ensemble du filtre doit être nettoyé une fois par semaine. Pour nettoyer le filtre grossier et le microfiltre, utilisez une brosse de nettoyage. Ensuite, réassemblez les pièces du filtre comme indiqué sur les figures ci-dessus et réinsérez l'ensemble complet dans le lave-vaisselle, en le positionnant dans son siège et en appuyant vers le bas. Le lave-vaisselle ne doit jamais être utilisé sans les filtres. Un remplacement incorrect du filtre peut réduire les performances de l'appareil et endommager la vaisselle et les ustensiles.

⚠ ATTENTION

Ne faites jamais fonctionner le lave-vaisselle sans les filtres en place. Lorsque vous nettoyez les filtres, ne cognez pas dessus. Sinon, les filtres pourraient être déformés et les performances du lave-vaisselle dégradées.

Nettoyage des bras gicleurs

Il est nécessaire de nettoyer les bras gicleurs régulièrement pour que l'eau dure puisse obstruer les jets et les roulements du bras gicleur. Pour retirer les bras gicleurs, desserrez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer la rondelle située sur le dessus du bras gicleur et retirez le bras. Lavez les bras avec de l'eau tiède savonneuse et utilisez une brosse douce pour nettoyer les jets. Remplacez-les après avoir bien rincé.

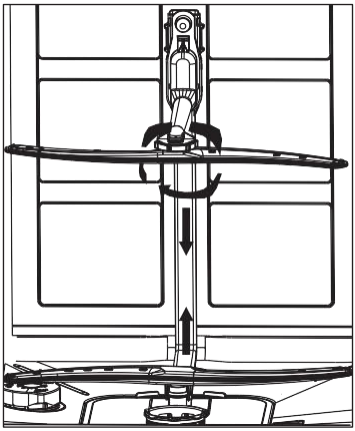

Prendre soin du lave-vaisselle

Pour nettoyer le panneau de commande, utilisez un chiffon légèrement humide, puis séchez soigneusement.
Pour nettoyer l'extérieur, utilisez une bonne cire pour appareils ménagers.
N'utilisez jamais d'objets tranchants, de tampons à récurer ou de nettoyants abrasifs sur aucune partie du lave-vaisselle.

Protéger contre le gel

Si votre lave-vaisselle est laissé dans un endroit non chauffé en hiver, adressez-vous à un service technique

1.Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle.
2. Coupez l'alimentation en eau et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau de la vanne d'eau.
3. Videz l'eau du tuyau d'entrée et de la vanne d'eau. (Utilisez une casserole pour attraper l'eau)
4. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur la vanne d'eau.
5. Retirez le filtre de la cuve et du fond et utilisez une éponge pour utiliser l'eau du puisard.

Nettoyage de la porte

Pour nettoyer le bord de la porte, utilisez uniquement un chiffon doux, chaud et humide. Pour éviter toute pénétration d'eau dans le verrou de la porte et les composants électriques, n'utilisez aucun nettoyant en aérosol.
De même, n'utilisez jamais de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer sur les surfaces extérieures, car ils risqueraient de rayer le fini. Certaines serviettes en papier peuvent aussi rayer ou laisser des marques sur la surface.

⚠ ATTENTION!

N'utilisez jamais de nettoyant en aérosol pour nettoyer le panneau de la porte car cela pourrait endommager le verrou de la porte et ses composants électriques. Il est interdit d'utiliser l'agent abrasif ou une serviette en papier à cause du risque de rayer ou de laisser des taches sur la surface de l'acier inoxydable.

Comment entretenir votre lave-vaisselle

- Après chaque lavage, fermez l'alimentation en eau de l'appareil et laissez la porte légèrement entrouverte afin que l'humidité et les odeurs ne restent pas emprisonnées.

- Retirer le bouchon
  Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, débranchez toujours la fiche de la prise. Ne courez pas de risques.

- Aucun solvant ou nettoyage abrasif
  Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc du lave-vaisselle, n'utilisez pas de solvants ni de produits de nettoyage abrasifs. Utilisez uniquement un chiffon et de l'eau chaude savonneuse. Pour éliminer les taches ou les taches de la surface de l'intérieur, utilisez un chiffon imbibé d'eau et un peu de vinaigre blanc ou un produit nettoyant spécialement conçu pour les lave-vaisselle.

- Lorsque vous partez en vacances, il est recommandé de lancer un cycle de lavage avec le lave-vaisselle vide, puis de débrancher la prise, de couper l'alimentation en eau et de laisser la porte de l'appareil légèrement entrouverte. Cela aidera les joints à durer plus longtemps et empêchera les odeurs de se former dans l'appareil.

- Déplacement de l'appareil
  Si l'appareil doit être déplacé, essayez de le maintenir en position verticale. Si nécessaire, il peut être placé sur le dos.

- Scellés
  L'un des facteurs responsables de la formation d'odeurs dans le lave-vaisselle est la nourriture qui reste emprisonnée dans les joints. Un nettoyage périodique avec une éponge humide permettra d'éviter cela.

⚠ Attention:

L'installation des tuyaux et des équipements électriques doit être effectuée par des professionnels.

⚠ Attention	
	Risque de choc électrique! Débranchez l'alimentation électrique avant d'installer le lave-vaisselle. Ne pas le faire peut entraîner la mort ou un choc électrique.

Installation

IMPORTANT : L'installation de cet appareil nécessite l'intervention de 2 personnes !

⚠ Conservez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Si l'appareil est vendu, donné ou déplacé, veuillez vous assurer que le manuel est conservé avec la machine, afin que le nouveau propriétaire puisse bénéficier des conseils qu'il contient.

⚠ Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisateur: il contient des informations importantes pour une installation, une utilisation et une maintenance sûres de l'appareil.

⚠ Si vous devez déplacer l'appareil à tout moment, maintenez-le en position verticale; s'il est absolument nécessaire, il peut être incliné sur le dos.

Positionnement et nivellement

1. Retirez l'appareil de tous ses emballages et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. S'il a été endommagé, contactez le revendeur et ne poursuivez pas le processus d'installation.

2. Vérifiez le lave-vaisselle en le plaçant de sorte que ses côtés ou son panneau arrière soient en contact avec les armoires adjacentes ou même avec le mur. Cet appareil peut également être encastré sous un seul plan de travail.

3. Placez le lave-vaisselle sur un sol plat et solide. Si le sol est irrégulier, vous pouvez régler les pieds avant de l'appareil jusqu'à ce qu'il atteigne une position horizontale (l'angle d'inclinaison ne doit pas dépasser 2 degrés). Si l'appareil est mis à niveau correctement, il sera plus stable et beaucoup moins susceptible de bouger ou de provoquer des vibrations et du bruit pendant son fonctionnement.


Raccordement à l'eau et à l'électricité

⚠ Le raccordement aux alimentations en eau et en électricité ne doit être effectué que par un technicien qualifié.

⚠ Le lave-vaisselle ne doit pas reposer sur les tuyaux d'eau ni sur le câble d'alimentation électrique.


⚠ L'appareil doit être connecté au réseau d'alimentation en eau à l'aide d'une nouvelle tuyauterie. N'utilisez pas de vieille tuyauterie.

★ Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

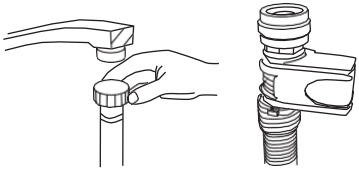

Raccordement du tuyau de sortie d'eau

Raccordez le tuyau d'alimentation en eau froide à un raccord fileté de 3/4 (inch) et assurez-vous qu'il est bien serré. Si les conduites d'eau sont neuves ou n'ont pas été utilisées pendant une période prolongée, laissez l'eau couler pour que son eau soit claire et exempte d'impuretés. Si cette précaution n'est pas prise, il y a un risque de blocage de l'arrivée d'eau et d'endommagement de l'appareil.

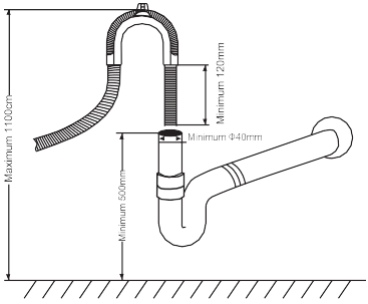

Installez le tuyau de drainage de votre machine sur le tuyau de drainage sans plier.
Si la longueur du tuyau n'est pas suffisante, adressez-vous au service après-vente agréé pour une rallonge réalisée dans le même matériau que l'original.
Rappelez-vous que la longueur du tuyau ne doit pas dépasser 4 mètres, même avec une rallonge.
Si le tuyau de vidange est plus long de 4 m. la vaisselle ne sera pas nettoyée correctement fixez fermement votre tuyau au tuyau de drainage pour éviter qu'il ne se détache pendant le processus de lavage

Connexion électrique

Avant d'insérer la fiche dans la prise électrique, assurez-vous que:
La prise est mise à la terre et est conforme à la réglementation en vigueur;
La prise peut supporter la charge maximale de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la porte (voir la description de l'appareil);
La tension d'alimentation est comprise dans les valeurs indiquées sur la plaque signalétique à l'intérieur de la porte.
La prise est compatible avec la fiche de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, demandez à un technicien agréé de remplacer la fiche (voir l'assistance); n'utilisez pas de rallonges ni de prises multiples.

⚠ Une fois l'appareil installé, le câble d'alimentation et la prise électrique doivent être facilement accessibles.

⚠ Le câble ne doit pas être plié ou comprimé.

⚠ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service d'assistance technique afin de prévenir tous les dangers potentiels (voir l'assistance).

⚠ La société ne peut être tenue responsable des incidents survenant si ces réglementations ne sont pas respectées.

Conseils concernant le premier cycle de lavage

Une fois l'appareil installé, juste avant le premier cycle de lavage, remplissez complètement le distributeur de sel et ajoutez-lui environ 2 kg de sel (voir le Produit de rinçage et sel raffiné). L'eau peut déborder: c'est normal et n'est pas préoccupant. Il est également normal que le voyant FAIBLE TENEUR EN SEL continue de clignoter pendant quelques cycles après le chargement du sel.

Positionner l'appareil

Placez l'appareil à l'emplacement souhaité. Le dos doit reposer contre le mur derrière lui et les côtés, le long des armoires ou du mur adjacents. Le lave-vaisselle est équipé de tuyaux d'alimentation en eau et de tuyaux de vidange pouvant être placés à droite ou à gauche pour faciliter une installation correcte.

Mise à niveau de l'appareil

Une fois que l'appareil est positionné, réglez les pieds (en les vissant ou les dévissant) pour régler la hauteur du lave-vaisselle et le mettre à niveau. Dans tous les cas, l'appareil ne doit pas être incliné de plus de 2 °.

REMARQUE: La hauteur maximale de réglage des pieds est de 20 mm.

Comment drainer l'excès d'eau des tuyaux

Si l'évier est à une hauteur de 1000 mm du sol, l'excès d'eau dans les tuyaux ne peut pas être drainé directement dans l'évier. Il sera nécessaire de drainer l'excès d'eau des tuyaux dans un bol ou un récipient approprié tenu à l'extérieur et plus bas que l'évier.

Sortie d'eau

Connectez le tuyau de vidange d'eau. Le tuyau de vidange doit être correctement installé pour éviter les fuites d'eau.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou écrasé.

Tuyau d'extension

Si vous avez besoin d'une rallonge de tuyau de vidange, veillez à utiliser un tuyau de vidange similaire.
Il ne doit pas dépasser 4 mètres; sinon, l'effet de nettoyage du lave-vaisselle pourrait être réduit.

Siphon de connexion

La connexion de déchets doit être à une hauteur comprise entre 50 cm (minimum) et 100 cm (maximum) à partir du bas de la parabole. Le tuyau d'évacuation de l'eau doit être fixé à l'aide d'un collier de serrage.

Positionnement de l’appareil avant utilisation

Placez l'appareil à l'endroit souhaité. L'arrière de l'appareil doit reposer sur le mur situé derrière lui, et les côtés, le long des armoires ou des murs adjacents. Le lave-vaisselle est équipé de tuyaux d'alimentation en eau et de vidange qui peuvent être placés à droite ou à gauche pour faciliter l'installation.


Installation intégrable

Etape 1 : Choisir le meilleur emplacement pour le lave-vaisselle


Le lave-vaisselle doit être installé à proximité du tuyau d'arrivée et d'évacuation d'eau et de la prise de courant.

Illustrations des dimensions du meuble et de la position d'installation du lave-vaisselle.

1. Moins de 5 mm entre le haut du lave-vaisselle et le meuble et la porte extérieure alignée sur le meuble.

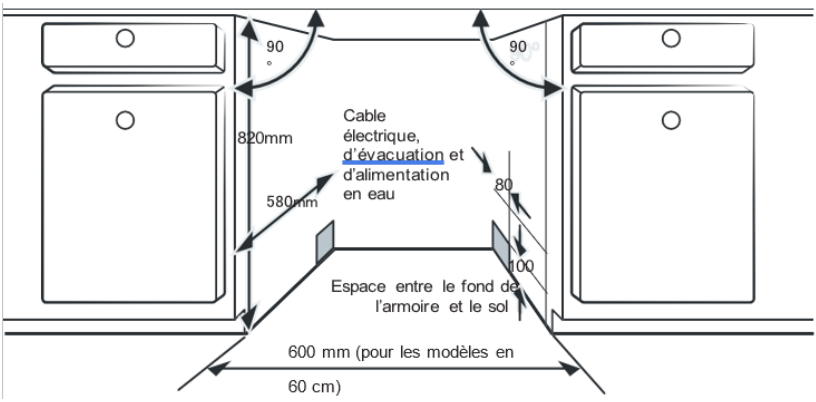

2. Si le lave-vaisselle est installé dans l'angle du meuble, il doit y avoir un certain espace lorsque la porte est ouverte.

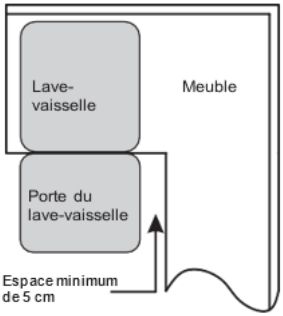


NOTE:

En fonction de l'emplacement de votre prise électrique, vous devrez peut-être découper un trou dans le côté opposé du meuble.


Etape 2 : Dimensions et installation de la porte du meuble

Pour un modèle de lave-vaisselle entièrement intégrable, installez le crochet sur la porte du meuble et placez le crochet dans la fente de la porte extérieure du lave-vaisselle (voir figure A). Après avoir positionné le panneau, fixez-le sur la porte extérieure à l'aide de vis et de boulons (voir schéma B).

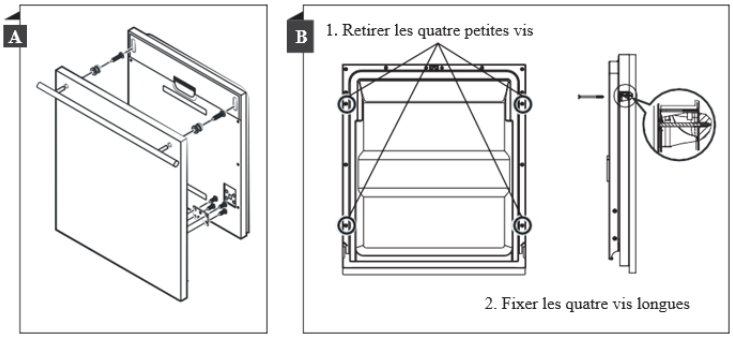

Etape 3 : Dimensions et installation de la porte du meuble

1. Les ressorts de la porte sont réglés en usine à la tension appropriée pour la porte extérieure. Si des portes de meuble sont installées, vous devrez ajuster la tension des ressorts de la porte. Tournez la vis de réglage pour actionner le dispositif de réglage afin de tendre ou de détendre le câble d'acier.
2. La tension du ressort de la porte est correcte lorsque la porte reste horizontale en position d'ouverture complète, mais qu'elle se referme en soulevant légèrement le doigt.

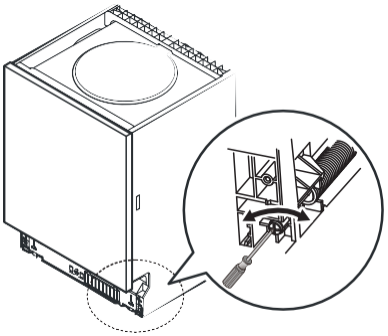

Etape 4 : Etapes d'installation du lave-vaisselle

1. Fixer la bande de condensation sous le plan de travail de l'armoire. Veillez à ce que la bande de condensation affleure le bord du plan de travail. (Étape 2)
2. Raccordez le tuyau d'arrivée à l'alimentation en eau froide.
3. Raccorder le tuyau de vidange.
4. Branchez le cordon d'alimentation.
5. Placez le lave-vaisselle dans le meuble.
6. Mettez le lave-vaisselle à niveau. Le pied arrière peut être réglé depuis l'avant du lave-vaisselle en tournant la vis située au milieu de la base du lave-vaisselle à l'aide d'un tournevis. Pour régler les pieds avant, utilisez un tournevis plat et tournez les pieds avant jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit à niveau (étape 5 à 6).


7. Installer la porte du meuble sur la porte extérieure du lave-vaisselle (étape 7 à 10).
8. Réglez la tension des ressorts de la porte en utilisant un tournevis et en tournant

dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer les ressorts des portes gauche et droite. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager votre lave-vaisselle (étape 11).

9. Le lave-vaisselle doit être fixé en place. Il y a deux façons de le faire :

A. Plan de travail : Insérez le crochet d'installation dans la fente du plan latéral et fixez-le au plan de travail à l'aide des vis.


B. Plan de travail en marbre ou en granit : Fixer le côté avec des vis.

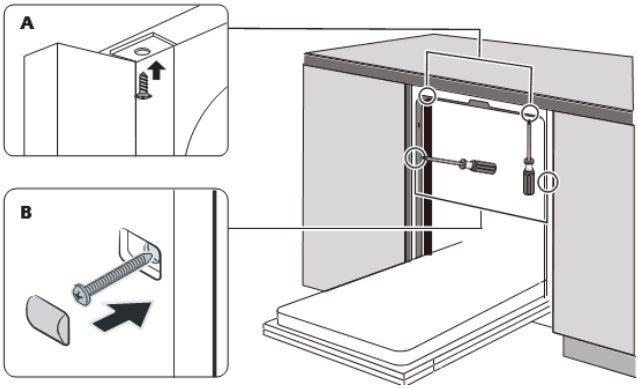

Etape 5 : Mise à niveau du lave-vaisselle

Le lave-vaisselle doit être de niveau pour que le panier à vaisselle fonctionne correctement et que le lavage soit efficace.

1. Placez un niveau à bulle sur la porte et le rail du panier à l'intérieur de la cuve, comme indiqué, pour vérifier que le lave-vaisselle est de niveau.
2. Mettez le lave-vaisselle à niveau en réglant individuellement les trois pieds de nivellement.
3. Lorsque vous mettez le lave-vaisselle à niveau, veillez à ce qu'il ne bascule pas.

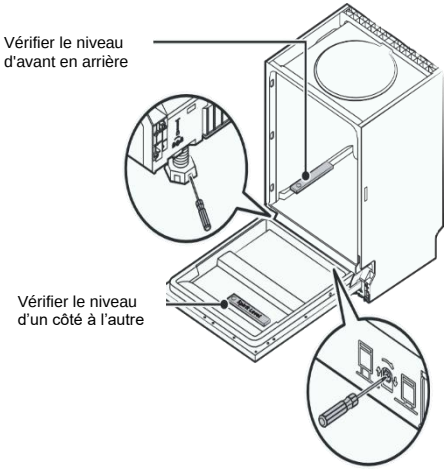

NOTE:

La hauteur maximale de réglage des pieds est de 50 mm.

Après l'installation, veuillez conserver le manuel d'utilisation.

PANNES ET SOLUTIONS

Codes d'erreur

Lorsque certains dysfonctionnements se produisent, l'appareil affiche des codes d'erreur pour vous avertir.

Codes d'erreur	**Signification**
El	La porte n'est pas bien fermée.
E2	Mauvais fonctionnement de l'arrivée d'eau
E3	Mauvais fonctionnement de l'évacuation d'eau
E4	Erreur du capteur de température
E5	Débordement / fuite
E6	Fuite d'eau
E7	Chauffage anormal

⚠ **Attention !**

En cas de débordement, fermez l'alimentation en eau principale avant d'appeler un service. S'il y a de l'eau dans le bac de la base en raison d'un remplissage excessif ou d'une petite fuite, l'eau doit être éliminée avant de redémarrer le lave-vaisselle.

Avant d'appeler pour le service


L'examen des tableaux des pages suivantes peut vous éviter de faire appel à un service.

Pannes	Causes possibles	Que faire
Lave-vaisselle ne fonctionne pas	Le fusible a sauté ou le disjoncteur a agi	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. Retirez tous les autres appareils partageant le même circuit avec le lave-vaisselle.
	L'alimentation n'est pas allumée	Assurez-vous que le lave-vaisselle est en marche et que la porte est bien fermée. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale.
	La pression de l'eau est basse	Vérifiez que l'alimentation en eau est correctement raccordée et que l'eau est ouverte.
La pompe de vidange ne s'arrête pas	Débordement	Le système est conçu pour détecter un débordement. Lorsque cela se produit, il arrête la pompe de circulation et active la pompe de vidange.
Bruit	Certains sons audibles sont normaux	Son de l'ouverture de la tasse de détergent.
	Les ustensiles ne sont pas fixés dans les paniers ou quelque chose de petit est tombé dans le panier	Pour s'assurer que tout est sécurisé dans le lave-vaisselle.
	Moteur bourdonne	Le lave-vaisselle n'a pas été utilisé régulièrement. Si vous ne l'utilisez pas souvent, pensez à le remplir et à le vider toutes les semaines, ce qui aidera à garder le phoque humide.
Mousses dans la baignoire	Détergent inapproprié	Utilisez uniquement le détergent spécial pour lave-vaisselle pour éviter les dépôts de mousse. Si cela se produit, ouvrez le lave-vaisselle et laissez la mousse s'évaporer. Ajouter 1 gallon d'eau froide dans la baignoire. Fermez et verrouillez le lave-vaisselle, puis lancez le cycle de lavage « de pré-rinçage » pour évacuer l'eau ... Recommencez si nécessaire.
	Agent de rinçage renversé	Essuyez toujours immédiatement les éclaboussures de produit de rinçage.
Intérieur de la baignoire teintée	Un détergent avec colorant a été utilisé	Assurez-vous que le détergent est celui sans colorant.
La vaisselle et les couverts ne sont pas propres	Programme inapproprié Chargement incorrect du panier	Sélectionnez un programme plus fort. Assurez-vous que l'action du distributeur de détergent et des bras d'aspersion ne soit pas bloquée par une grande vaisselle.
Spots et tournage sur des verres et des couverts	1 Eau extrêmement dure 2 Température d'entrée basse 3 Surcharge du lave-vaisselle 4 Chargement incorrect 5 Détergent en poudre ancien ou humide 6 Distributeur de produit de rinçage vide 7 Dosage incorrect de détergent	Pour enlever les taches de la verrerie: 1 Sortez tous les ustensiles en métal du lave-vaisselle 2 Ne pas ajouter de détergent. 3 Choisissez le cycle le plus long. 4 Démarrez le lave-vaisselle et laissez-le fonctionner pendant environ 18 à 22 minutes, puis le laver au lavage principal. 5 Ouvrez la porte pour verser 2 tasses de vinaigre blanc dans le fond du lave-vaisselle. 6 Fermez la porte et laissez le lave-vaisselle terminer le cycle. Si le vinaigre ne fonctionne pas: Répétez l'opération ci-dessus, mais utilisez 1/4 tasse (60 ml) de cristaux d'acide citrique à la place du vinaigre.

Nébulosité sur la verrerie	Combinaison d'eau douce et trop de détergent	Utilisez moins de détergent si vous avez de l'eau douce et sélectionnez le cycle le plus court pour laver la verrerie et la nettoyer.
Film jaune ou marron sur les surfaces intérieures	Taches de thé ou de café	Utilisez une solution de 1/2 tasse d'eau de Javel et 3 tasses d'eau tiède pour éliminer les taches à la main. ⚠ Avertissement Vous devez attendre 20 minutes après un cycle pour laisser les éléments chauffants refroidir avant de nettoyer l'intérieur; sinon, il y aura des brûlures.
	Les dépôts de fer dans l'eau peuvent causer un film global	Vous devez appeler une entreprise d'adoucisseur d'eau pour obtenir un filtre spécial.
Film blanc sur la surface intérieure	Minéraux d'eau dure	Pour nettoyer l'intérieur, utilisez une éponge humide avec du détergent pour lave-vaisselle et portez des gants en caoutchouc. N'utilisez jamais de détergent autre que le détergent pour lave-vaisselle, pour éviter le risque de formation de mousse ou de mousse.
Le couvercle du distributeur de détergent ne peut pas être fermé correctement	Des résidus de détergent encrassés bloquent la capture	Nettoyez le détergent de la prise.
Détergent laissé dans les gobelets distributeurs	Les plats bloquent les tasses détersives	Re-charger la vaisselle correctement
Vapeur	Phénomène normal	Il y a de la vapeur qui passe à travers l'évent par le loquet de la porte pendant le séchage et l'évacuation de l'eau.
Marques noires ou grises sur les plats	Des ustensiles en aluminium ont frotté contre la vaisselle	Utilisez un nettoyant abrasif doux pour éliminer ces marques.
Il y a de l'eau au fond	C'est normal	Une petite quantité d'eau propre autour de la sortie au fond de la baignoire maintient le joint d'étanchéité lubrifié.
Lave-vaisselle fuit	Débordement du distributeur ou du produit de rinçage renversé	Veillez à ne pas trop remplir le distributeur de produit de rinçage. Le produit de rinçage renversé peut causer une sursaturation et un débordement. Essuyez les éclaboussures avec un chiffon humide.
	Lave-vaisselle n'est pas de niveau	Assurez-vous que le lave-vaisselle est de niveau.

Pour tout autre problème survenant à votre appareil : **contacter le Service Après-Vente**

Informations techniques

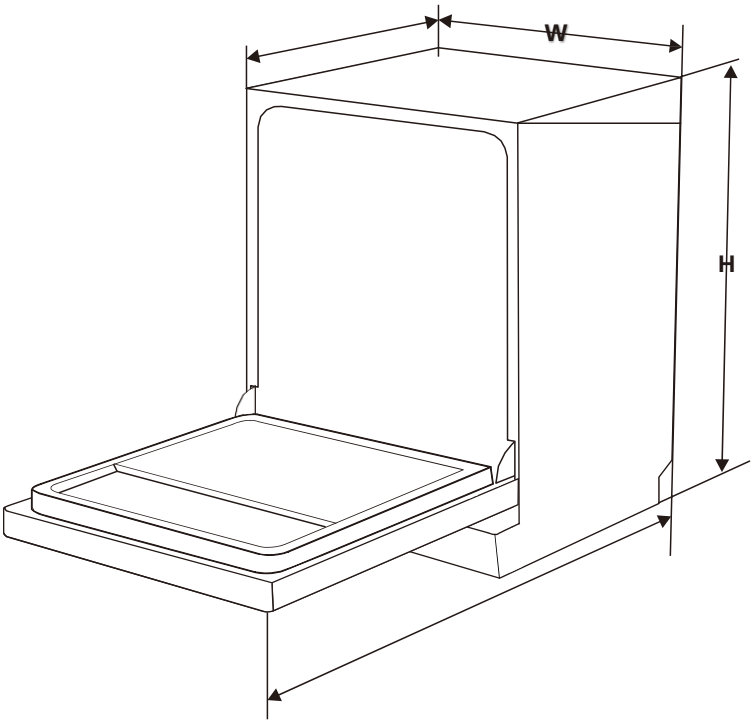

Hauteur (H)	815mm
Largeur (W)	448mm
Profondeur (D1)	550mm (avec la porte fermée)
Profondeur (D2)	1150mm (avec la porte ouverte à 90°)

Spécifications techniques

Marque	Amica
Reference	ADBI1042C
Modèle	WQP8-U7704i
Capacité nominale	10 couverts
Type d'installation	Pose libre
Hauteur	81,5 cm
Largeur	44,8 cm
Profondeur	55 cm
Puissance	1930 W
Tension d'alimentation	230V~ 50Hz
Pression d'eau	0.4-10bar = 0.04-1.00Mpa

GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE :
La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

(1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
(2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;
(3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
(4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
(5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Réparations et pièces de rechange disponibles

La garantie du fabricant est applicable pour cet appareil pendant une période de 2 ans.
En cas de dysfonctionnement pendant cette période, toute demande de prise en charge doit être faite auprès du service après-vente de votre revendeur.
Hors période de garantie, toute information concernant des services de réparation professionnels ou la commande de pièces de rechange d'origine pourrait être obtenue en contactant votre revendeur.
Conformément au règlement sur l'écoconception, les pièces de rechange seront disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la date d'achat de votre appareil.
La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant.
En cas de nécessité, veuillez contacter votre revendeur.

MISE AU REBUT



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.
Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses

En fin de vie du produit, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, capable de recycler ce type d'appareil. Pour cela contactez la mairie de votre domicile.
En aucun cas vous ne devez jeter ce réfrigérateur sur la voie publique.





CE

SIDEME SA – 71 rue Paul Vaillant Couturier – F92306
Levallois-Perret Cedex

ADBI1042C_IM_FR_052025_v1.1