

MONTAGEANLEITUNG//ASSEMBLY INSTRUCTION

Artikel nummer/Item Number:

N622P415395N



N622P415396N

Unser Spielhaus wird in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeit dieser 2 Pakete können abweichen. bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Our playhouse will be sent to you in 2 packages. The delivery time of these 2 parcels may be different. Please be patient. Thank you for your understanding.

Spielhaus

113x 148 x 168CM

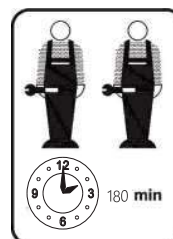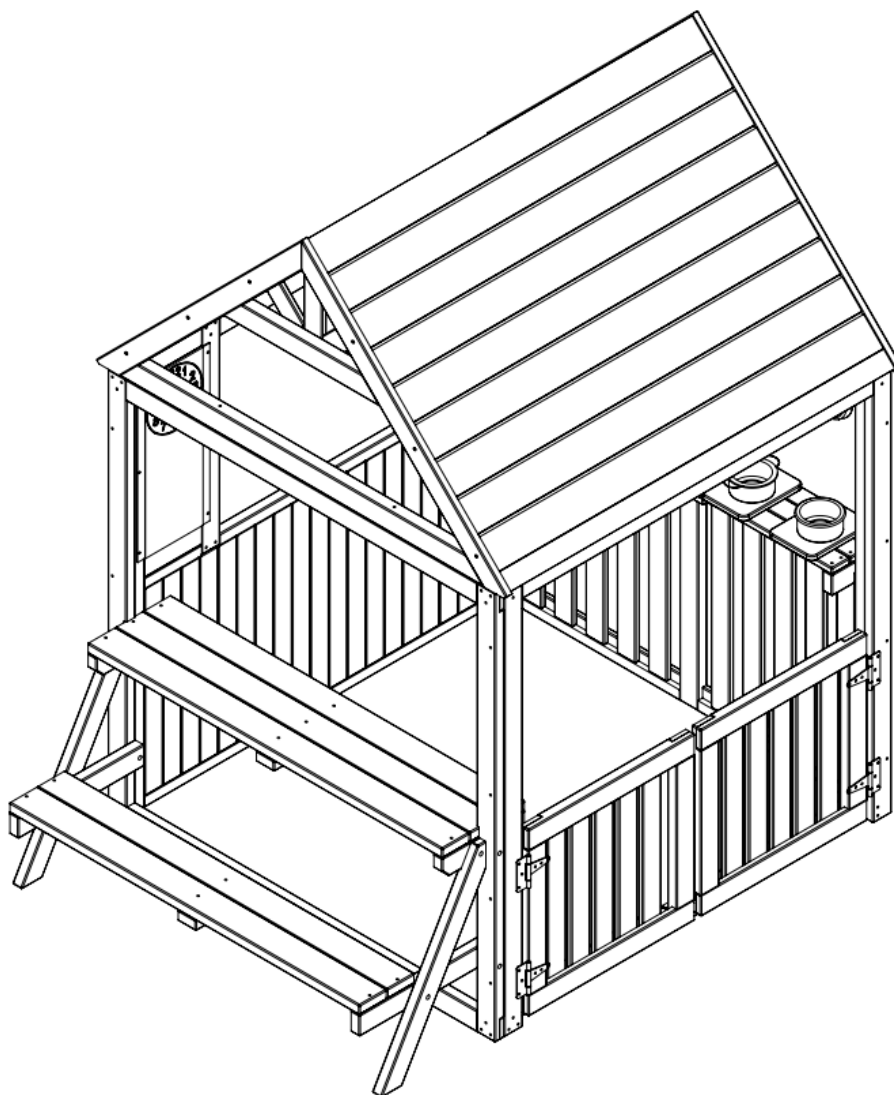

English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use.
- WARNING ! Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children.
- Properly identify all parts before assembling.
- Anchor unit to stud or wall.
- Always use on a level, even surface.
- Avoid the risk of fire by not placing toy near sources of ignition or hot items.
- DO NOT place hot or cold items directly onto the surface.
- DO NOT place the item next to a radiator or direct sunlight.
- DO NOT allow children to climb on unit.
- DO NOT put the product in a humid environment.

Deutsch

WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Der Zusammenbau muss vor der Benutzung von einem Erwachsenen überprüft werden.
- WARNUNG! Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile ordnungsgemäß.
- Verankern Sie das Gerät an einem Ständer oder einer Wand.
- Benutzen Sie das Gerät immer auf einer ebenen, geraden Fläche.
- Vermeiden Sie das Risiko eines Brandes, indem Sie das Spielzeug nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen.
- Stellen Sie KEINE heißen oder kalten Gegenstände direkt auf die Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe eines Heizkörpers oder direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, auf das Gerät zu klettern.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in einer feuchten Umgebung auf.

Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

- A assembler par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant utilisation.
- ATTENTION ! Conservez toutes les vis, les petites pièces et les sacs en plastique hors de portée des enfants.
- Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler.
- Fixer l'appareil à un montant ou à un mur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface plane et uniforme.
- Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas le jouet à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds.
- NE PAS placer d'objets chauds ou froids directement sur la surface.
- NE PAS placer l'appareil à côté d'un radiateur ou de la lumière directe du soleil.
- NE PAS laisser les enfants grimper sur l'appareil.
- NE PAS placer le produit dans un environnement humide.

Italiano

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso.
- AVVERTENZA ! Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio.
- Ancorare l'unità a un pilastro o a una parete.
- Utilizzare sempre su una superficie piana e uniforme.
- Evitare il rischio di incendio non collocando i giocattoli vicino a fonti di accensione o ad oggetti caldi.
- NON collocare oggetti caldi o freddi direttamente sulla superficie.
- NON collocare l'apparecchio vicino a un termosifone o alla luce diretta del sole.
- NON permettere ai bambini di arrampicarsi sull'unità.
- NON collocare il prodotto in un ambiente umido.

Español

¡ IMPORTANTE ! CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

- Debe montarlo un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso.
- ADVERTENCIA Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- Identifique correctamente todas las piezas antes del montaje.
- Ancle la unidad a un montante o pared.
- Utilícelo siempre sobre una superficie plana y nivelada.
- Evite el riesgo de incendio no colocando los juguete cerca de fuentes de ignición o artículos calientes.
- NO coloque objetos calientes o fríos directamente sobre la superficie.
- NO coloque el mueble cerca de un radiador o de la luz solar directa.
- NO permita que los niños se suban a la unidad.
- NO coloque el producto en un ambiente húmedo.



Importeur	Decobus Handel GmbH		
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland		
URL	https://www.decobusgroup.de		
Hersteller	FUZHOU XINYANG ENGINEERING DESIGN Co., LTD		
Product Date	08/05/2026		
Tracking Label	XY20260805		
Adresse	ROOM 2X-14J 2# BUILDING HULI ROAD MAWEI DISTRICT FUZHOU CITY FUJIAN PROVINCE		
Email/URL	peng9032001@126.com		
Partienummer	C056FY20260609HE		
Hergestellt in	CHINA FUJIAN NAMPING		
<table border="1"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table> Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de 		EC	REP
EC	REP		

[DE]

Warnung:Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.

Warnung: Dieses Produkt ist für Kinder mit einem Gewicht von weniger als 80 Kilogramm geeignet.

Warnung: Aufgrund der Kleinteile sollten Kinder das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden.

Warnung: Um die Sicherheit zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur korrekten Installation und holen Sie sich bei Bedarf professionelle Hilfe.

Warnung: Stellen Sie Möbel nicht in der Nähe von Feuerquellen oder Gegenständen mit hoher Temperatur auf, um Brandgefahr zu vermeiden.

[EN]

Warning: Not Suitable for children under 36 months.

Warning: Suitable for children under 80 kilograms.

Warning: Due to the small parts of the product, children should only use it under adult supervision to avoid a swallowing hazard..

Warning: To ensure safety, please follow the instructions for correct installation and seek professional assistance if necessary.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

[FR]

Avertissement :Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Avertissement : Convient aux enfants pesant moins de 80 kg.

Avertissement : En raison des petites pièces du produit, les enfants ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte afin d'éviter tout risque d'ingestion.

Avertissement : Pour garantir la sécurité, veuillez suivre les instructions pour une installation correcte et demander l'aide d'un professionnel si nécessaire.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources d'incendie ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.

[IT]

Attenzione:Non adatto a bambini sotto i 36 mesi.

Attenzione: Adatto a bambini di peso inferiore a 80 chilogrammi.

Attenzione:A causa delle piccole parti del prodotto, i bambini devono utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto per evitare il rischio di soffocamento.

Attenzione:Per garantire la sicurezza, seguire le istruzioni per una corretta installazione e, se necessario, richiedere assistenza professionale.

Attenzione: Non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

[ES]





Advertencia:No adecuado para niños menores de 36 meses.

Advertencia:Apto para niños que pesen menos de 80 kilogramos.

Advertencia:Debido a las pequeñas piezas del producto, los niños sólo deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto para evitar el riesgo de asfixia.

Advertencia: Para garantizar la seguridad, siga las instrucciones para una instalación correcta y busque asistencia profesional si es necesario.

Advertencia:No coloque muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.

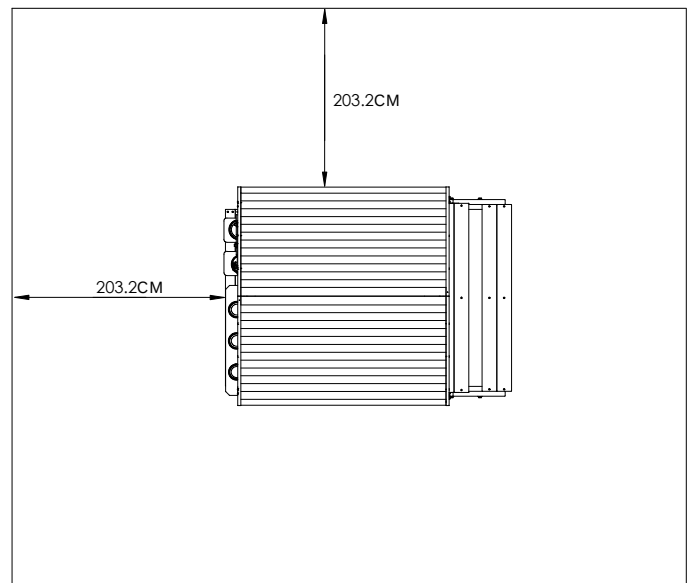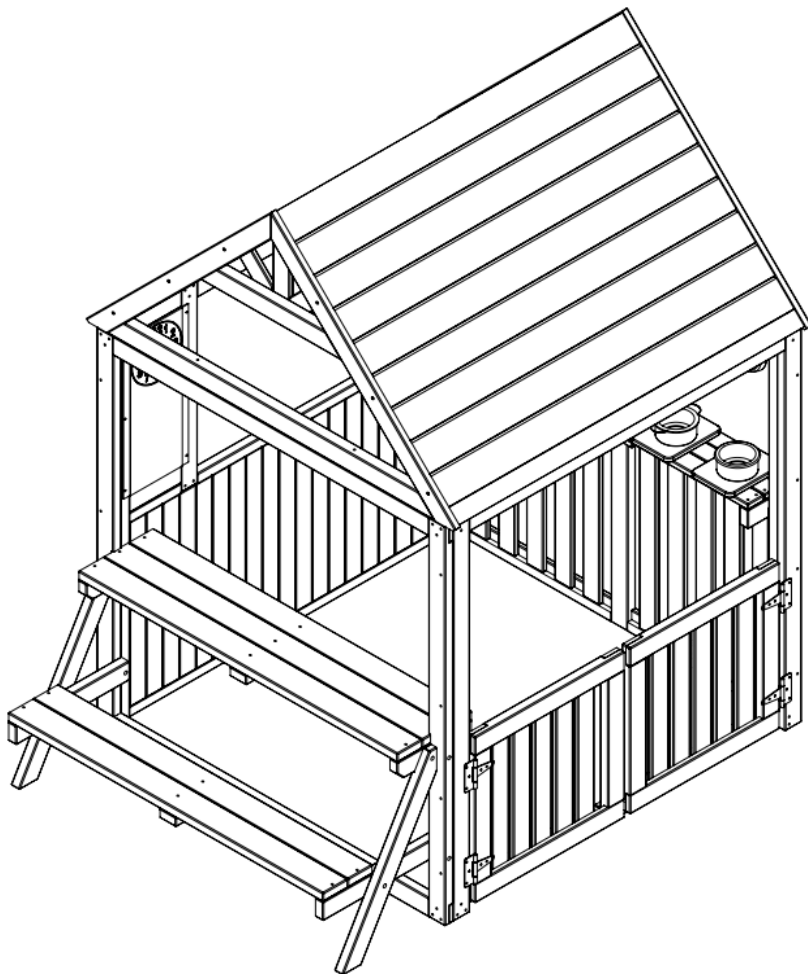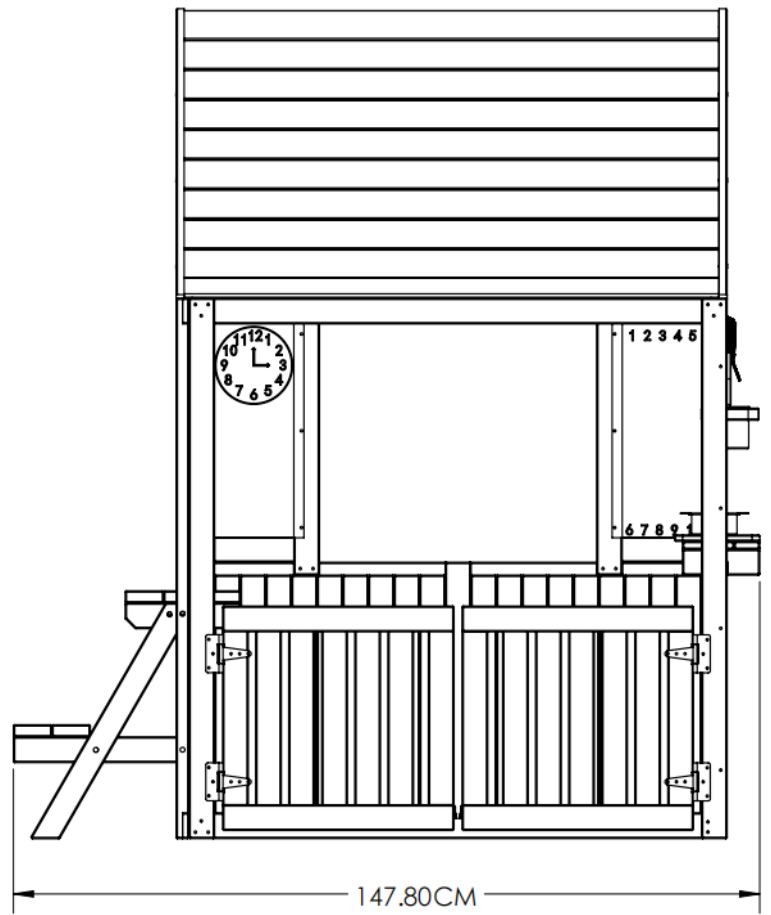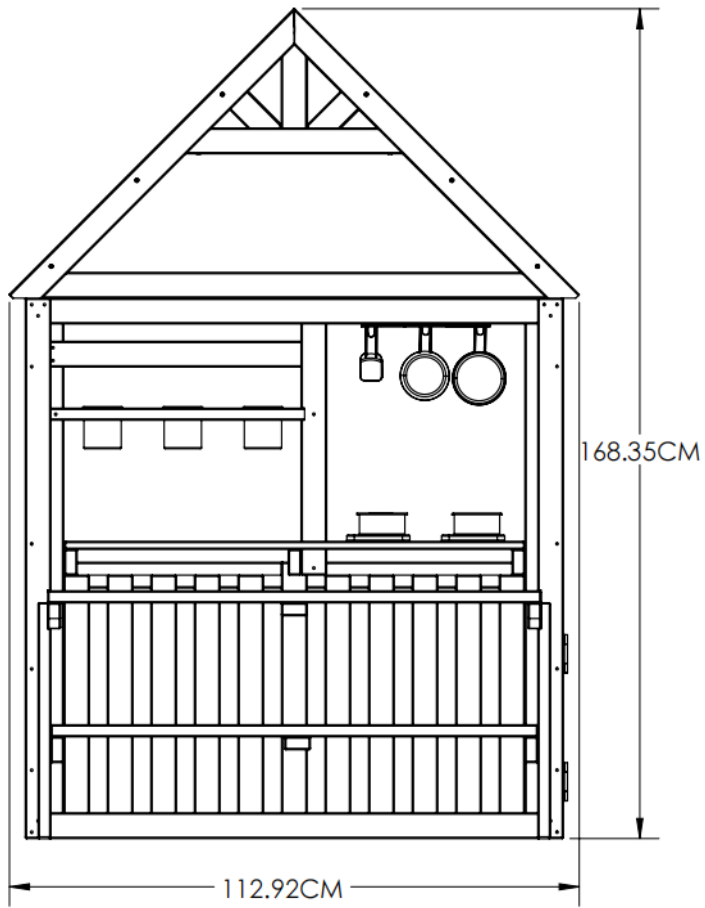



DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100 %.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.



EN: Warning. Only for domestic use, Outdoor use.

DE: Warnung. Nur für den Hausgebrauch, Außengebrauch.

EN: Maximum 5 Users aged between 3 and 10 years of age.

DE: Es kann bis zu 5 nutzer im alter zwischen 3 und 10 jahren abdecken.

EN: A recommendation to place the activity toy on a level surface at least 2m from any structure or obstruction such as a fence , garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wirse.

DE: Eine Empfehlung, das Aktivspielzeug auf einer ebenen Fläche mindestens 2 m von jeder Struktur oder Behinderung wie einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Ästen, Wäschestangen oder elektrischen Leitungen aufzustellen.

EN: Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.


DE: Prüft, ob alle diese elemente und schrauben geschlossen und gegebenenfalls befestigen sind.

EN: Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.

DE: Überprüft die bolzen und ranken aus allen unterlagen und zieht bei bedarf aus.

EN: Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions.

DE: Nach den angaben des herstellers ersetzen eines defekten bauteils.

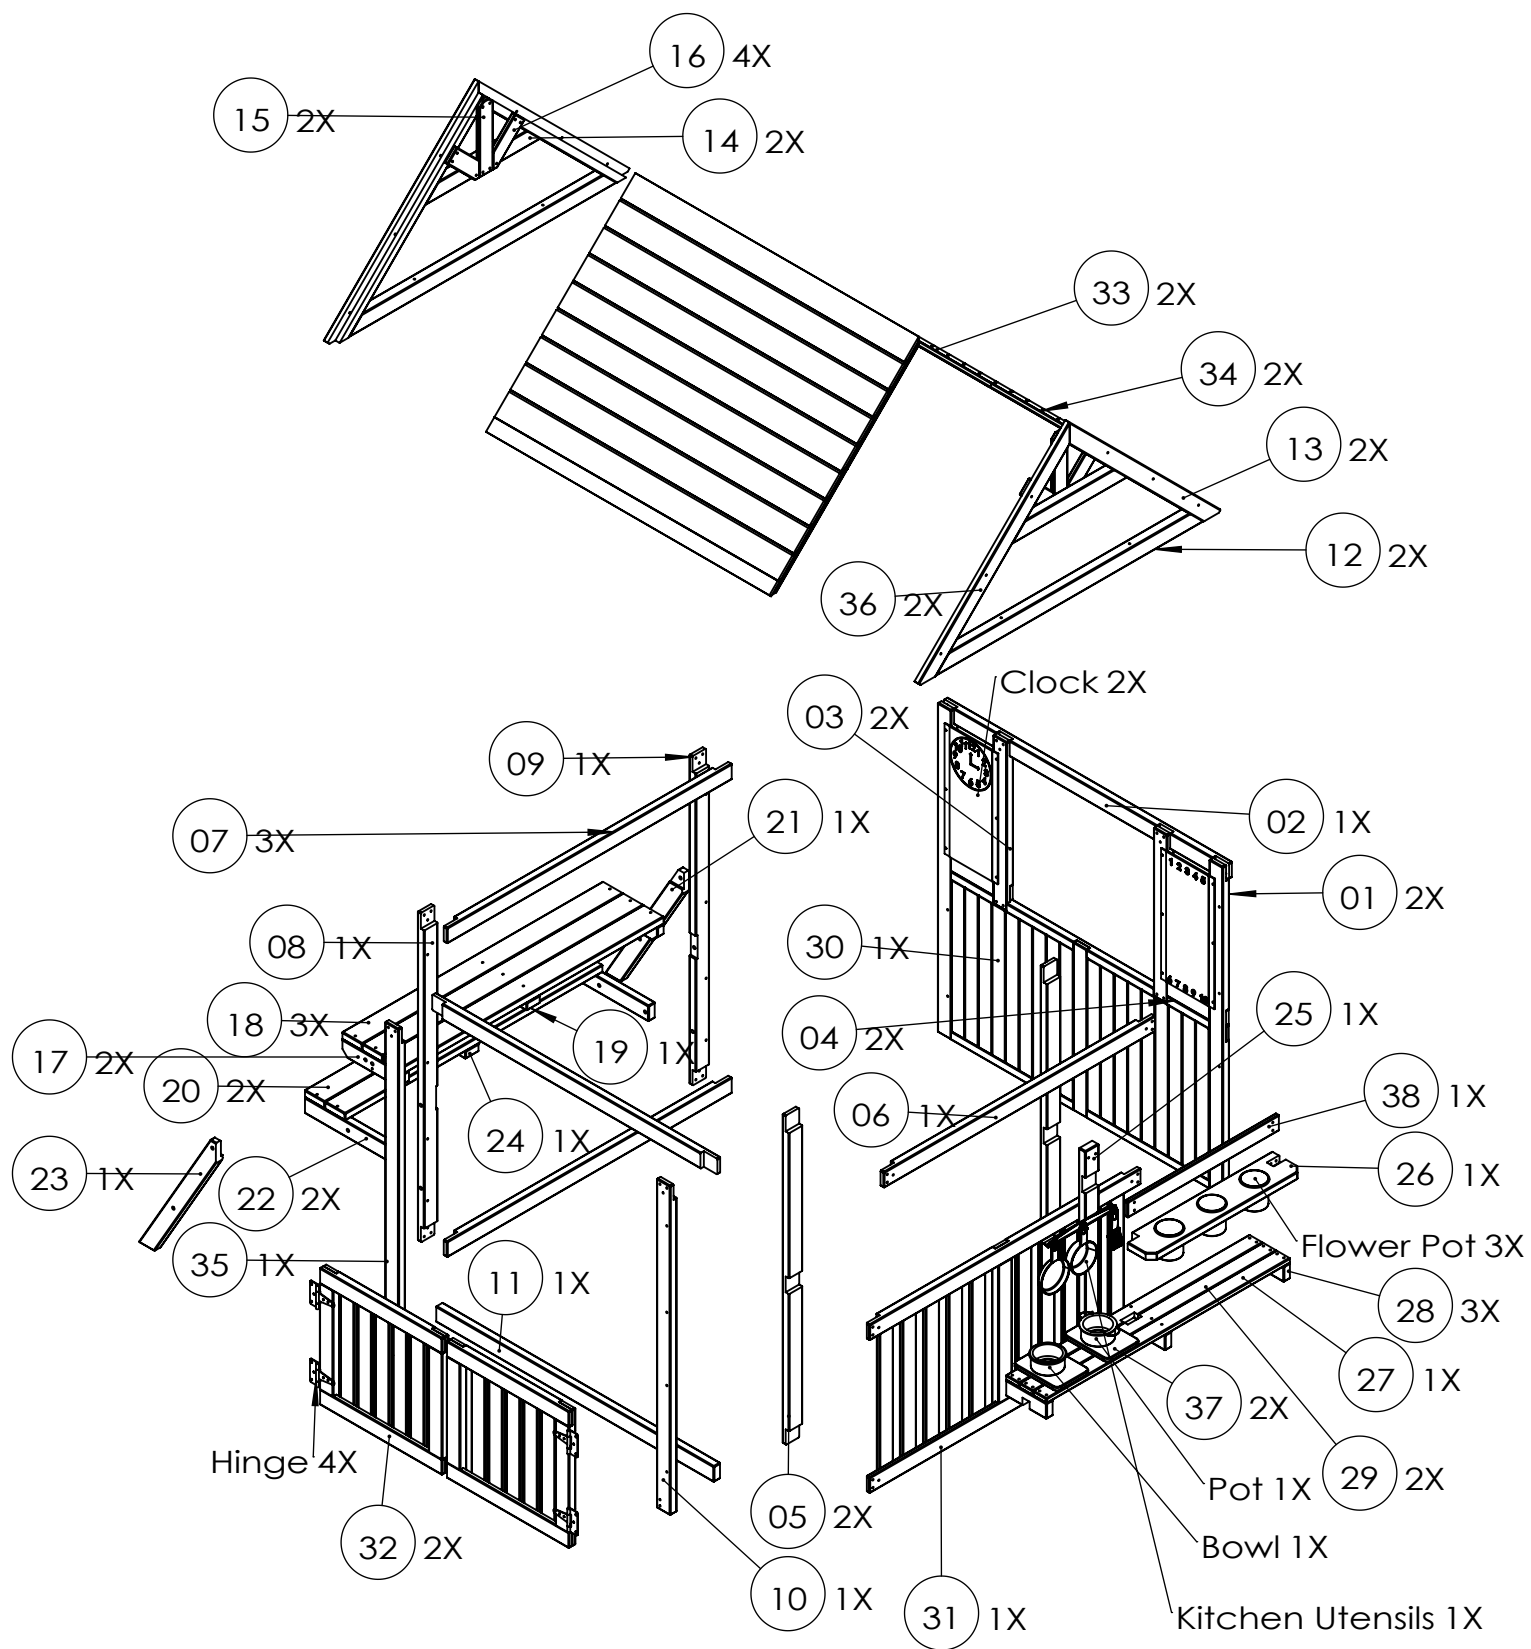


Hinweis: Die Komponentennummern sind nicht fortlaufend, bitte identifizieren Sie die Teile wie im Handbuch angegeben.

N622P415395N


04x1		36x2		03x2		15x2	
08x1				20x2			
18x1		21x1		14x2			
07x3				23x1		37x2	
05x2				27x1			
12x2				29x2			
13x2			16x4		Ground Stake x2		
30x1		32x2		Hinge x4		D4 x1	
31x1		Flower Pot x3		Bowl x1		Pot x1	
Kitchen Utensile x1		Clock x2		Hardware		Instruction	
Die in der Bedienungsanleitung markierte Teilenummer sind die letzten beiden Ziffern des Holzcodes, Beispiel: 1101→01							

N622P415395N HARDWARE


XS37 X16
-3.9 x 15.9mm




XS0 X114
-4.2 x 22.3mm




XS2 X33
-4.2 x 38.1mm




XS15 X44
-4.2 x 44.5mm




XS3 X9
-4.2 x 63.5mm




XS4 X4
-4.2 x 76.2mm




XH11 X2
-6.3 x 70mm




XG8 X2
-7.8 x 50.8mm




XG10 X2
-7.8 x 76.2mm

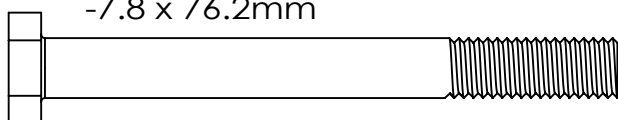


XG27 X2
-7.8 x 44.5mm

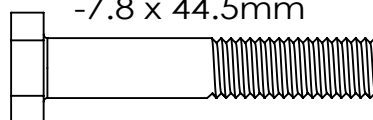


XLW1 x2




XLW2 x6




XFW1 x2

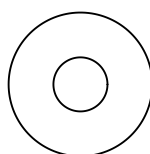


XFW2 x6

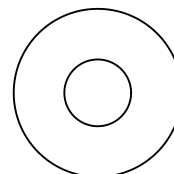


XTN1 x2

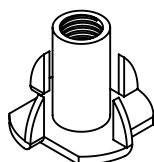


XTN2 x6

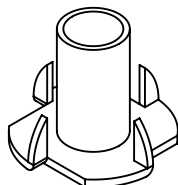


BC-H x2

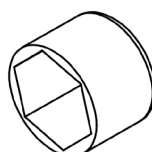



















BC-G x6

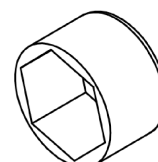


D4 x1

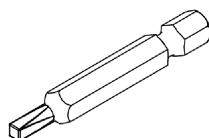


N622P415396N

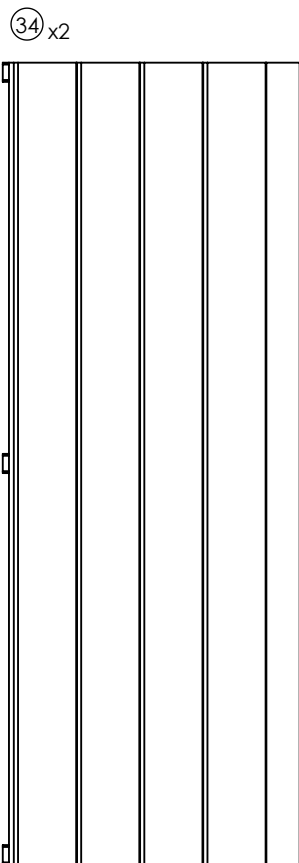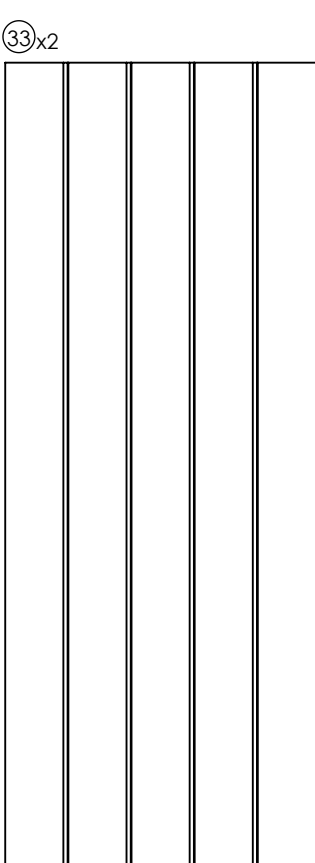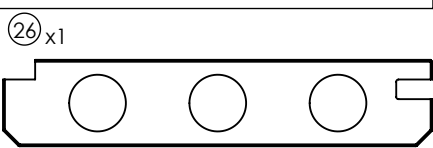


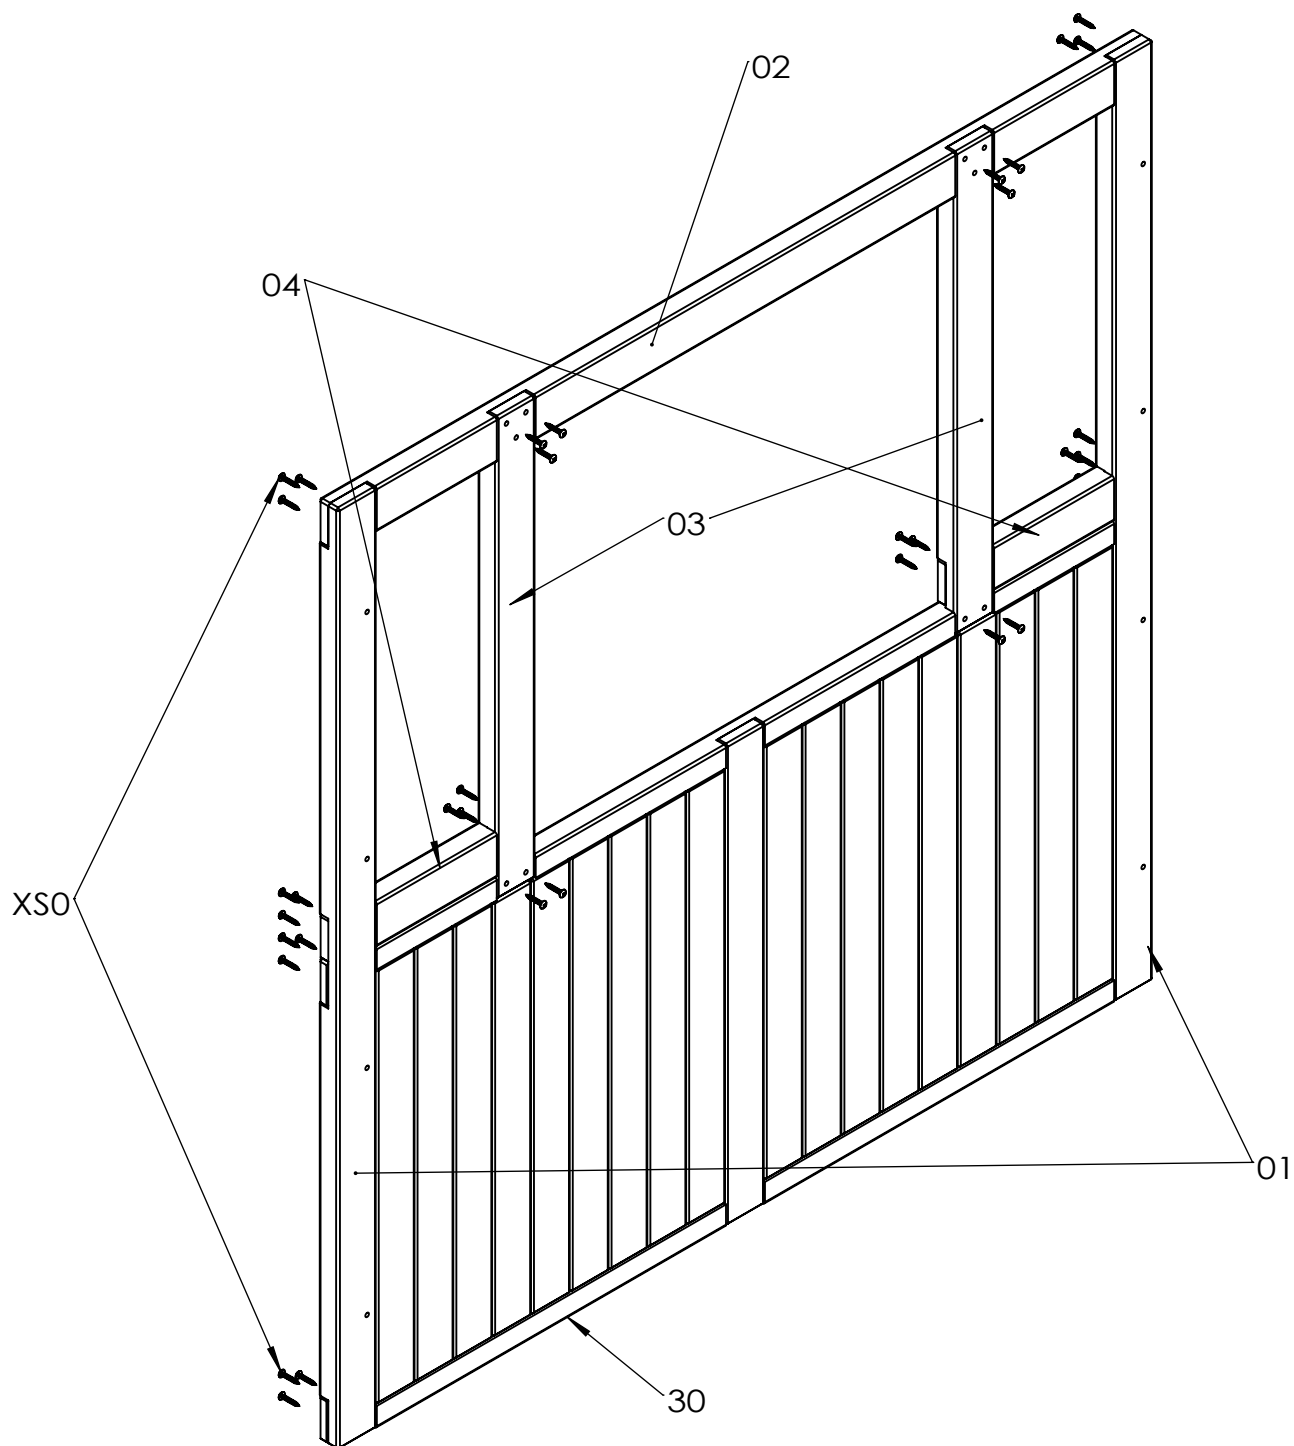


Teile.	Mengen.
01	2
02	1
03	2
04	2
30	1
XS0	40

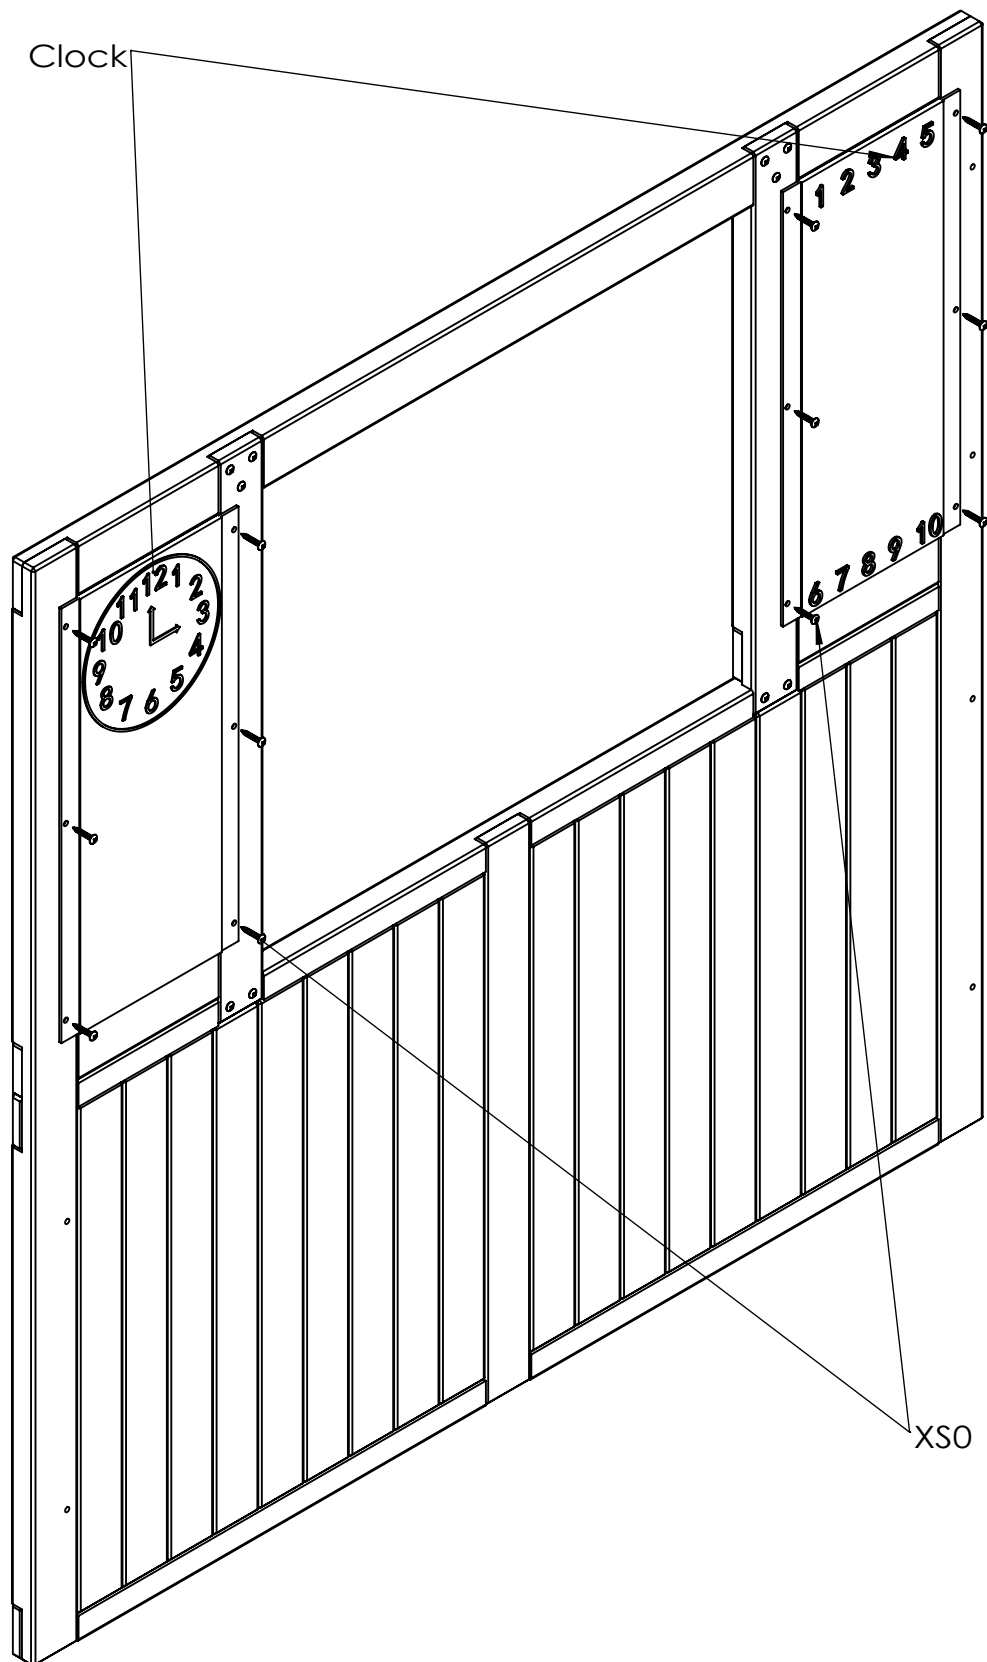



Teile.	Mengen.
Clock	2
XS0	12

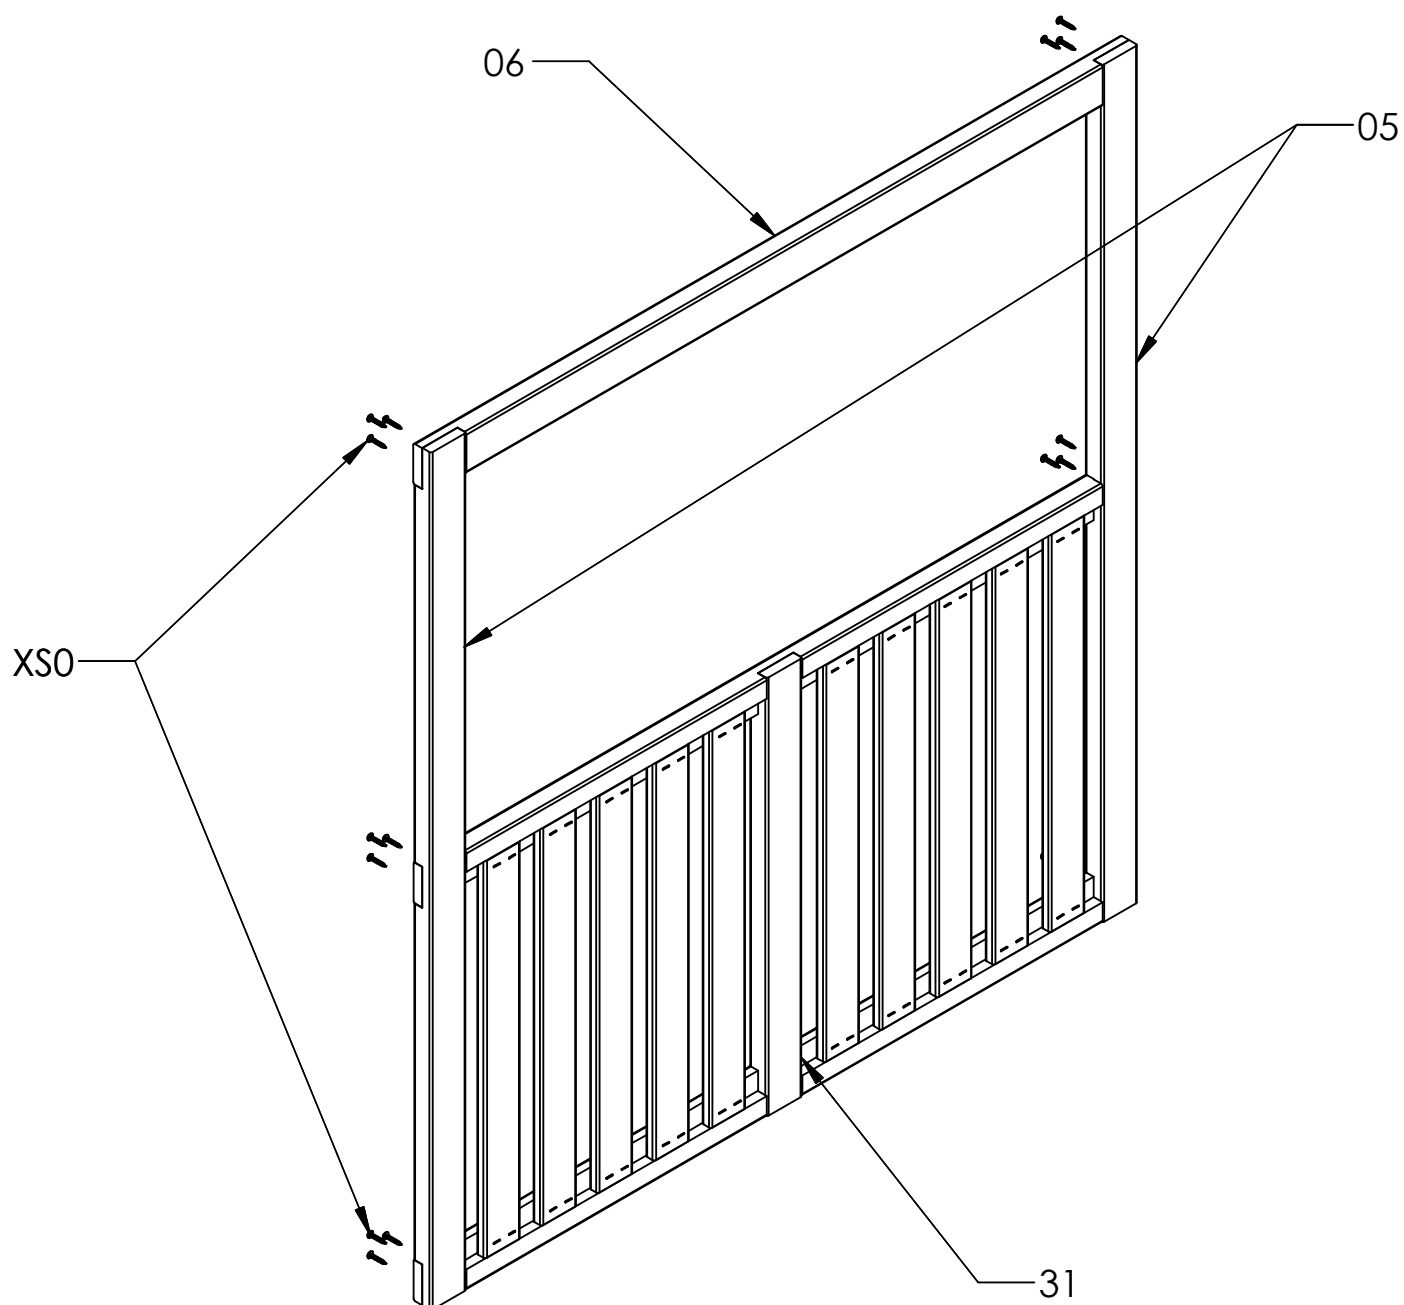

Teile.	Mengen.
05	2
06	1
31	1
XS0	18

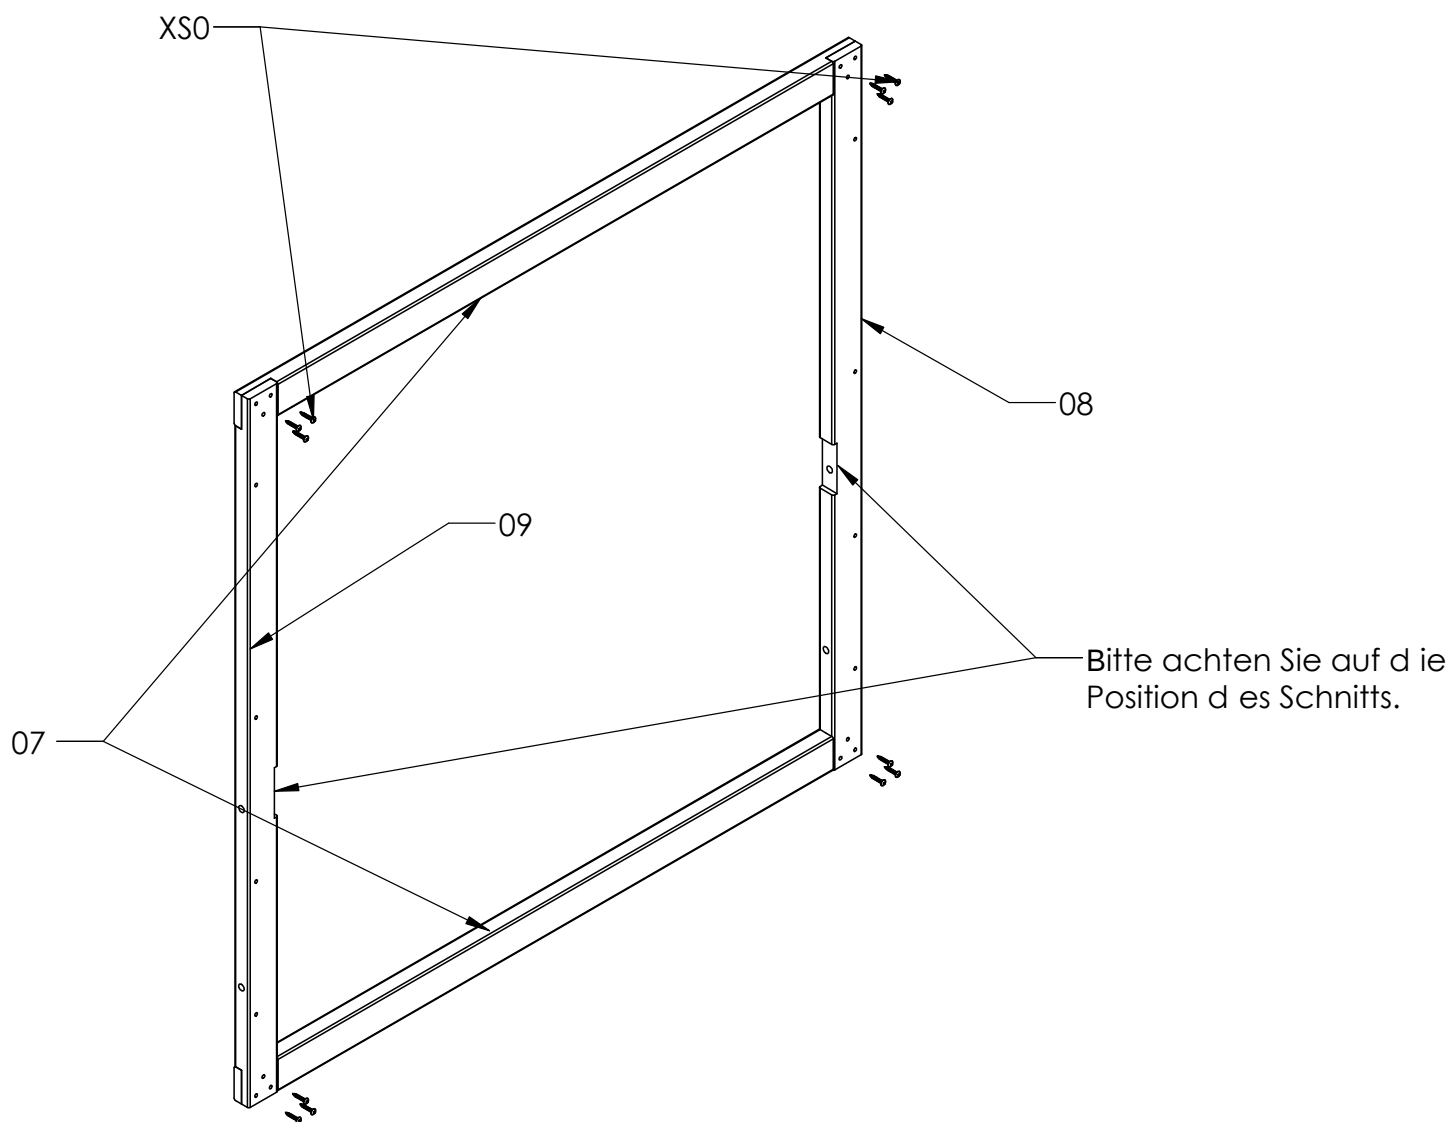


Teile.	Mengen.
07	2
08	1
09	1
XS0	12

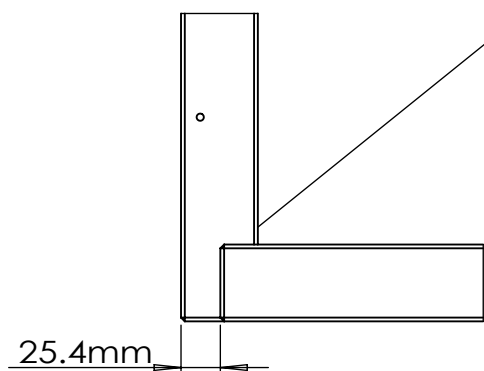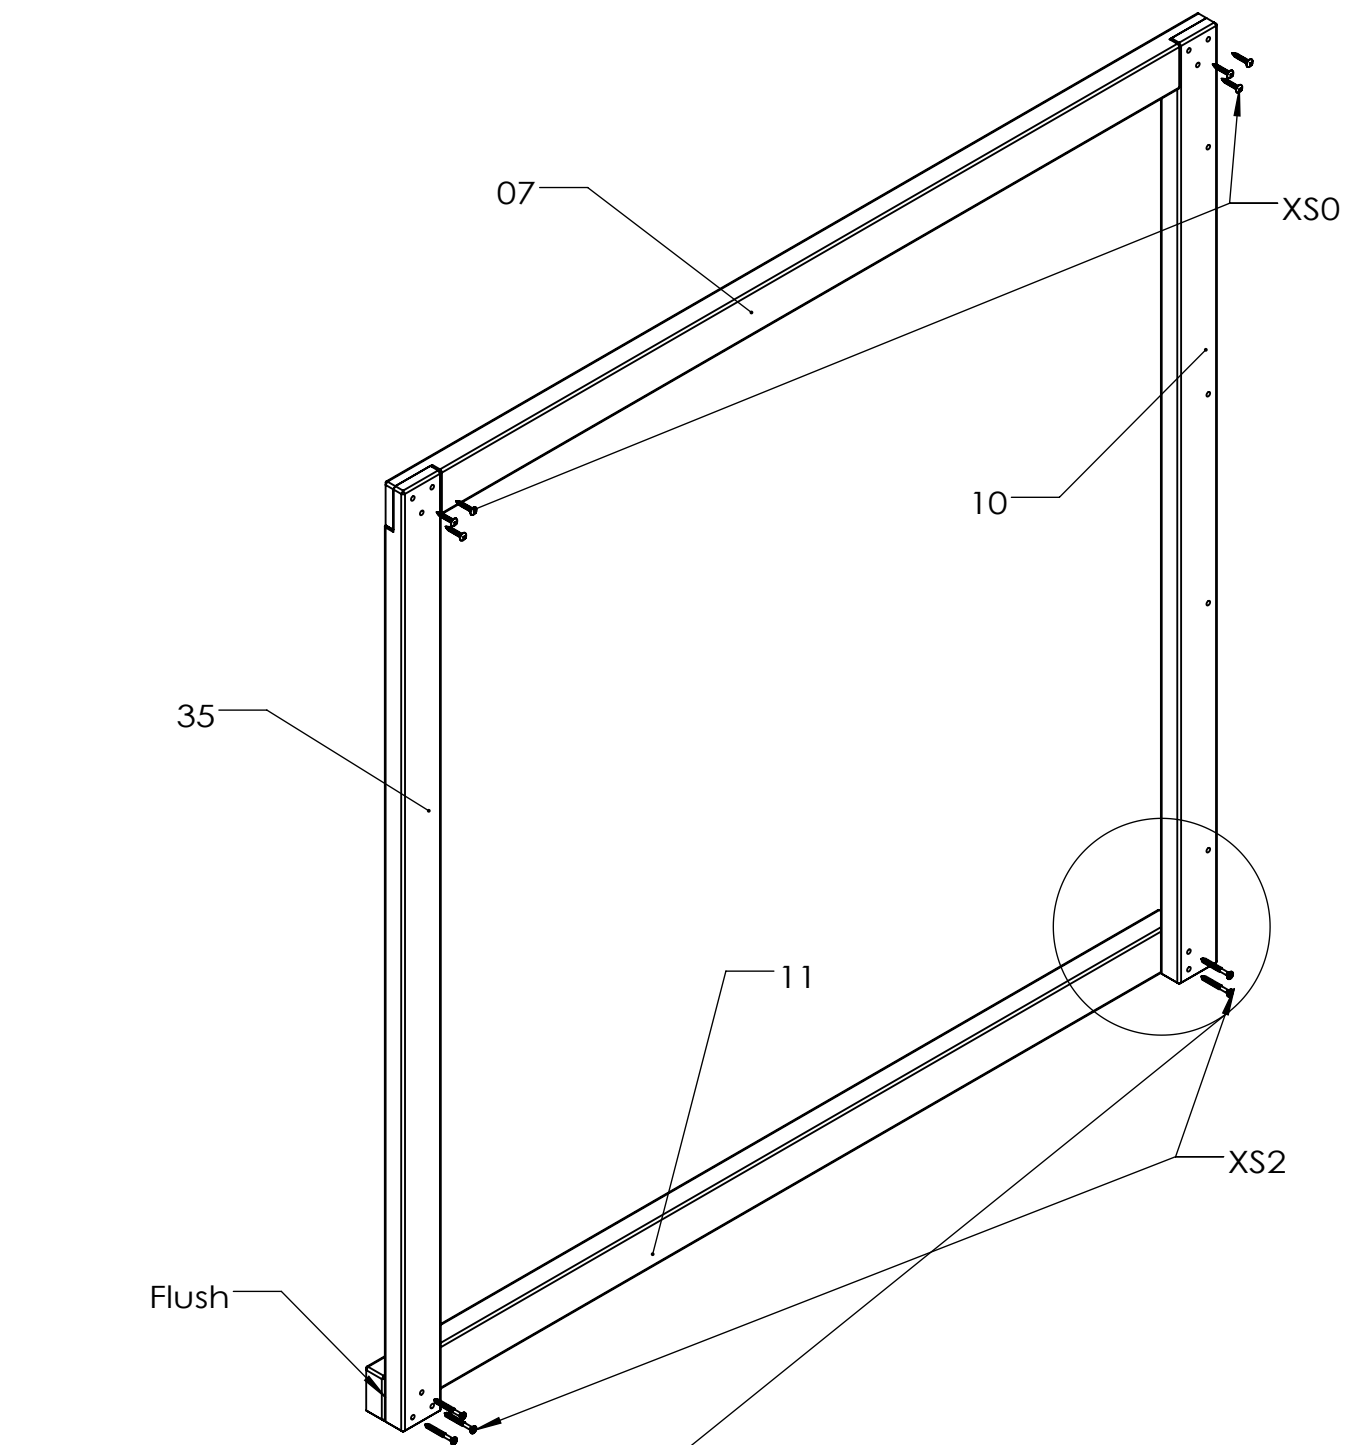


#11 Kantenabstand 25.4mm




Teile.	Mengen.
07	1
10	1
11	1
35	1
XS0	6
XS2	5

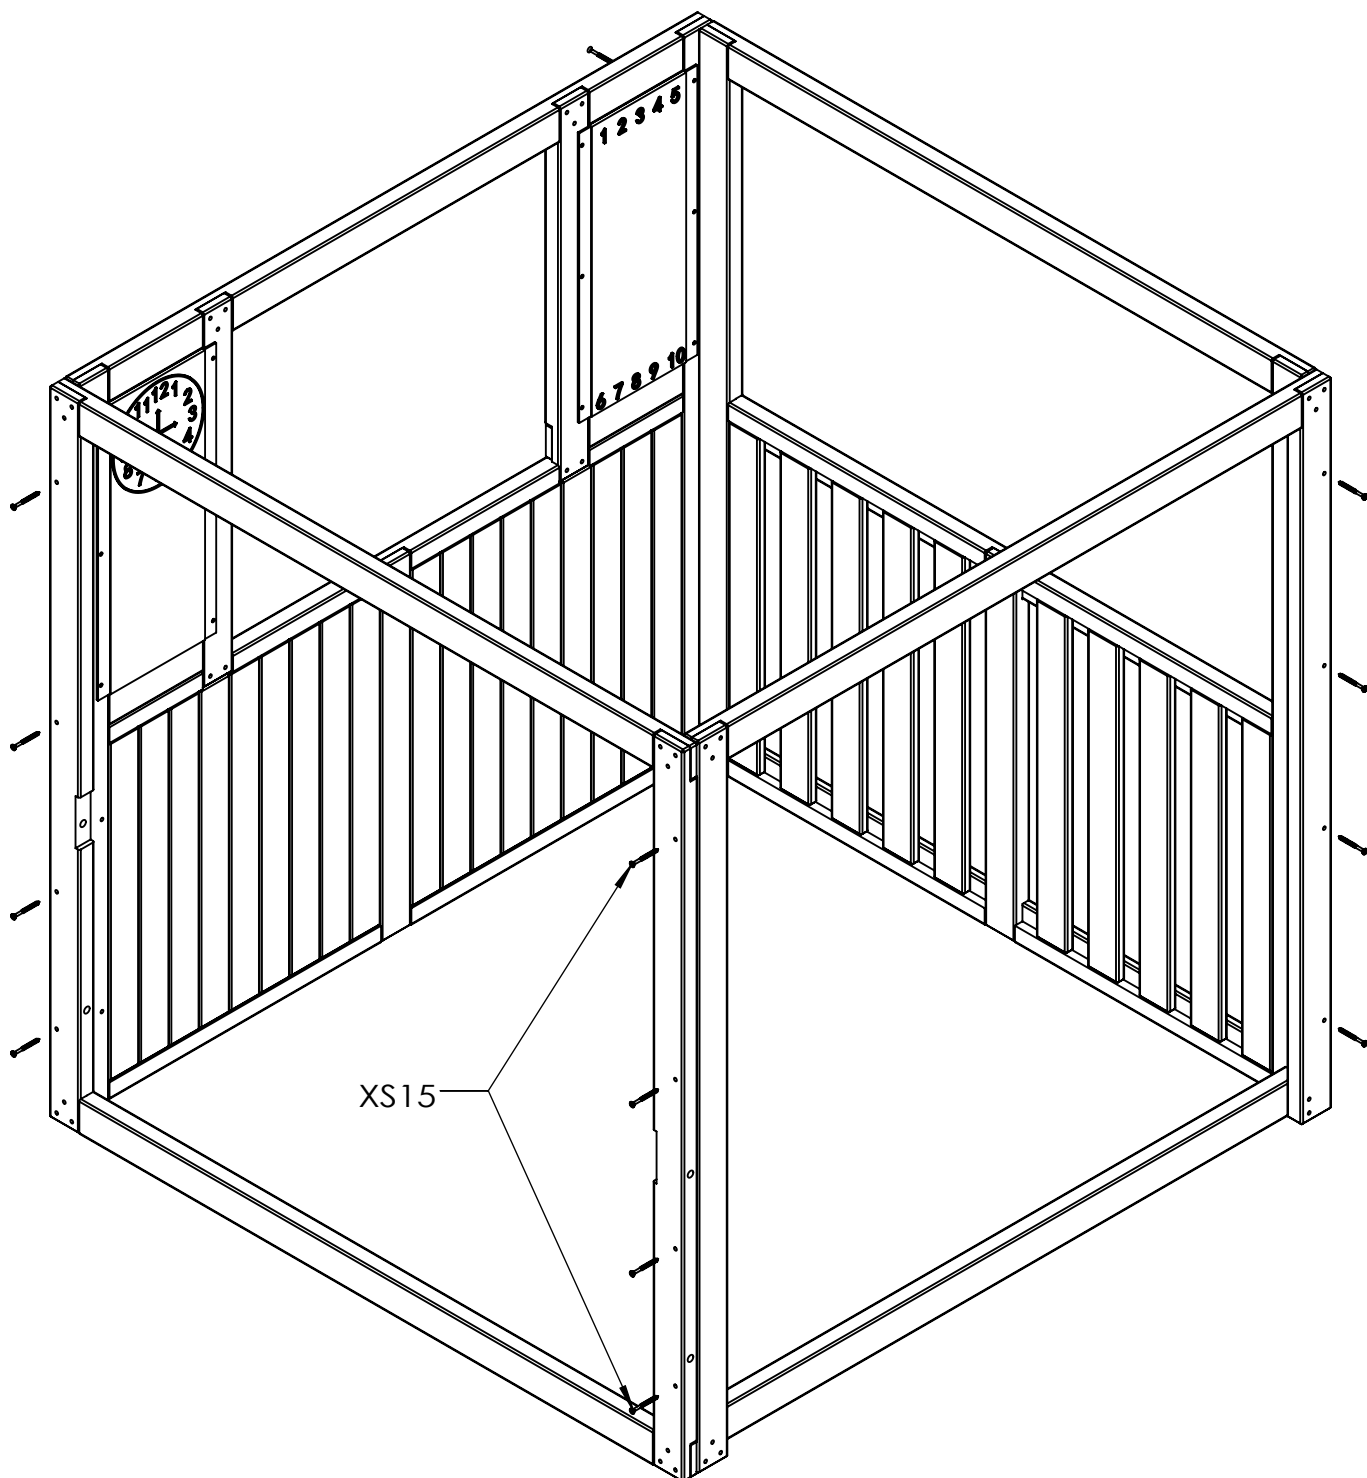

Teile.	Mengen.
XS15	16

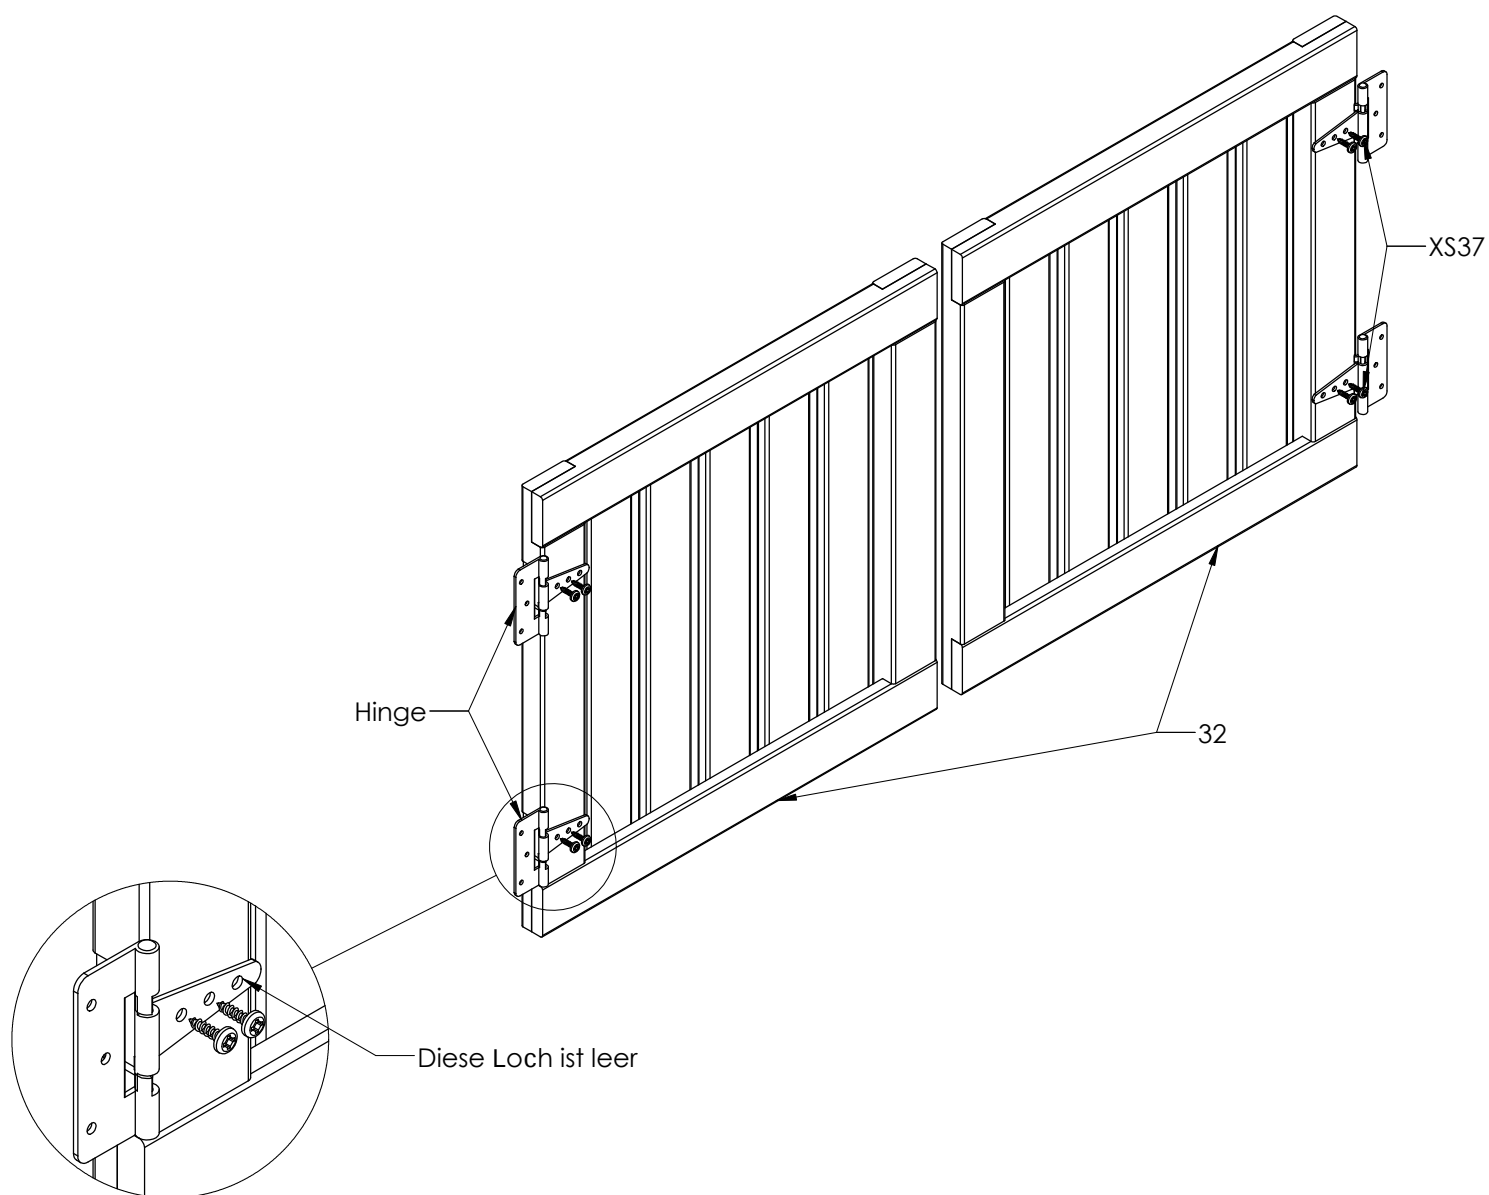



Teile.	Mengen.
32	2
Hinge	4
XS37	8

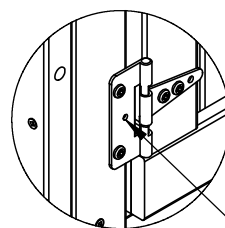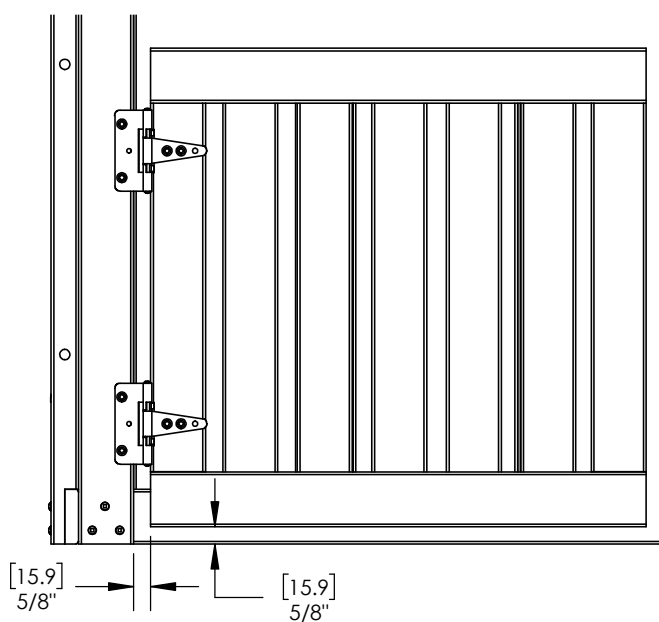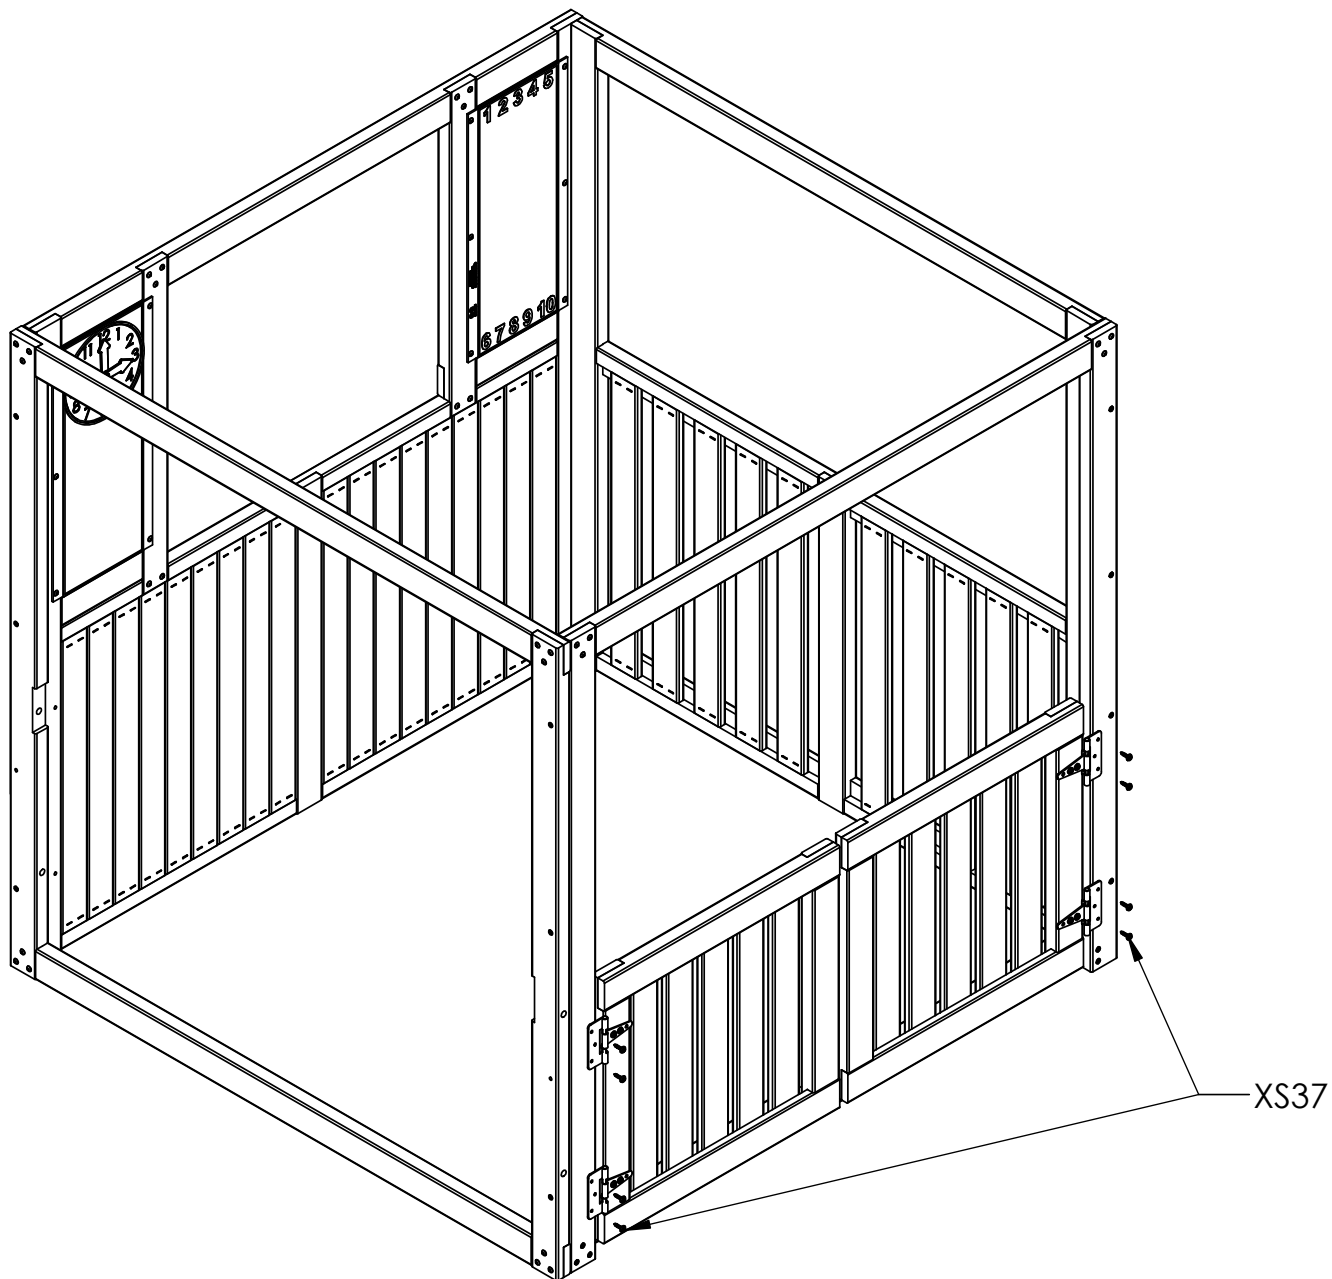


Diese Loch ist leer

Der Abstand dieser Tür beträgt jeweils 15.9 mm.


Teile.	Mengen.
XS37	8

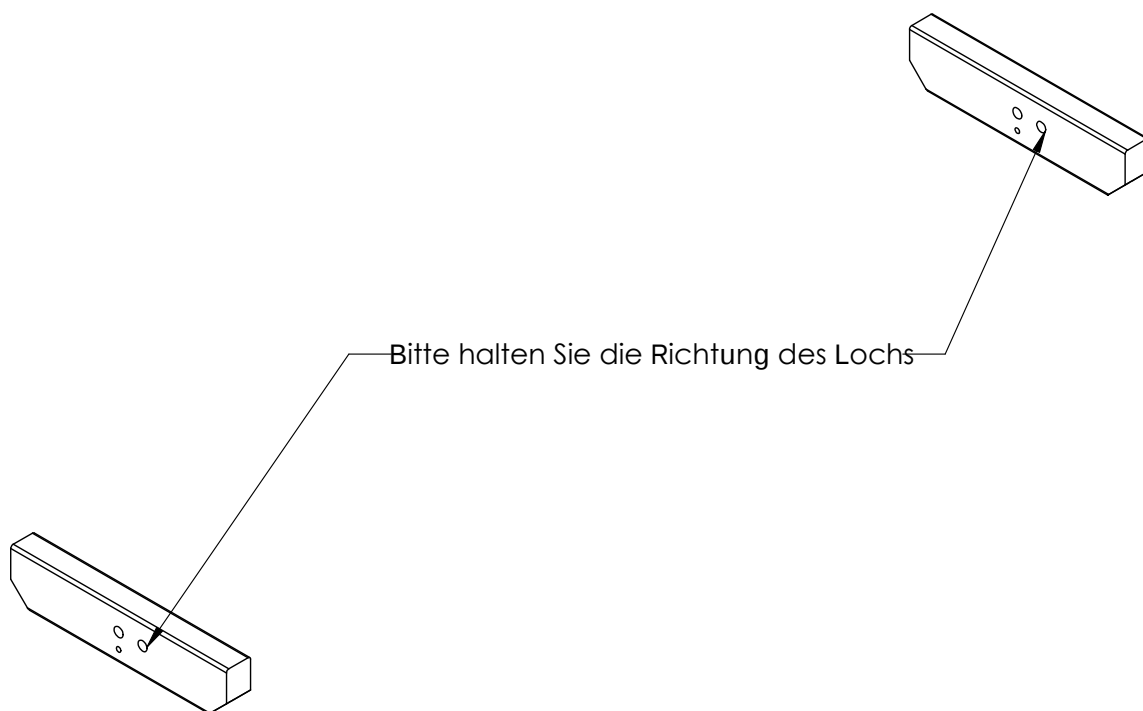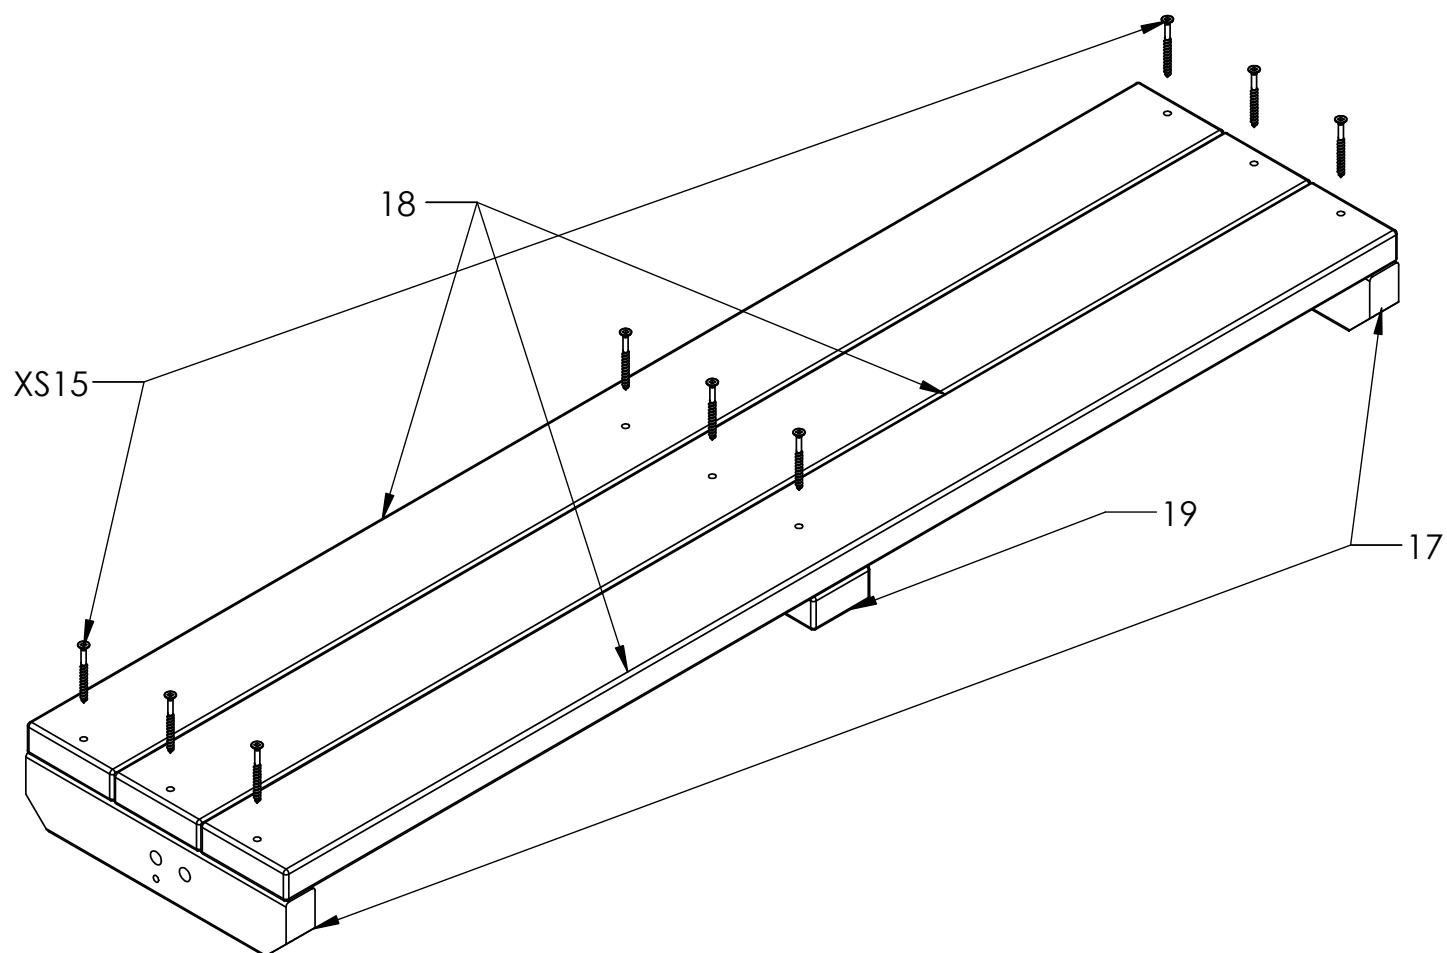

Teile.	Mengen.
17	2
18	3
19	1
XS15	9

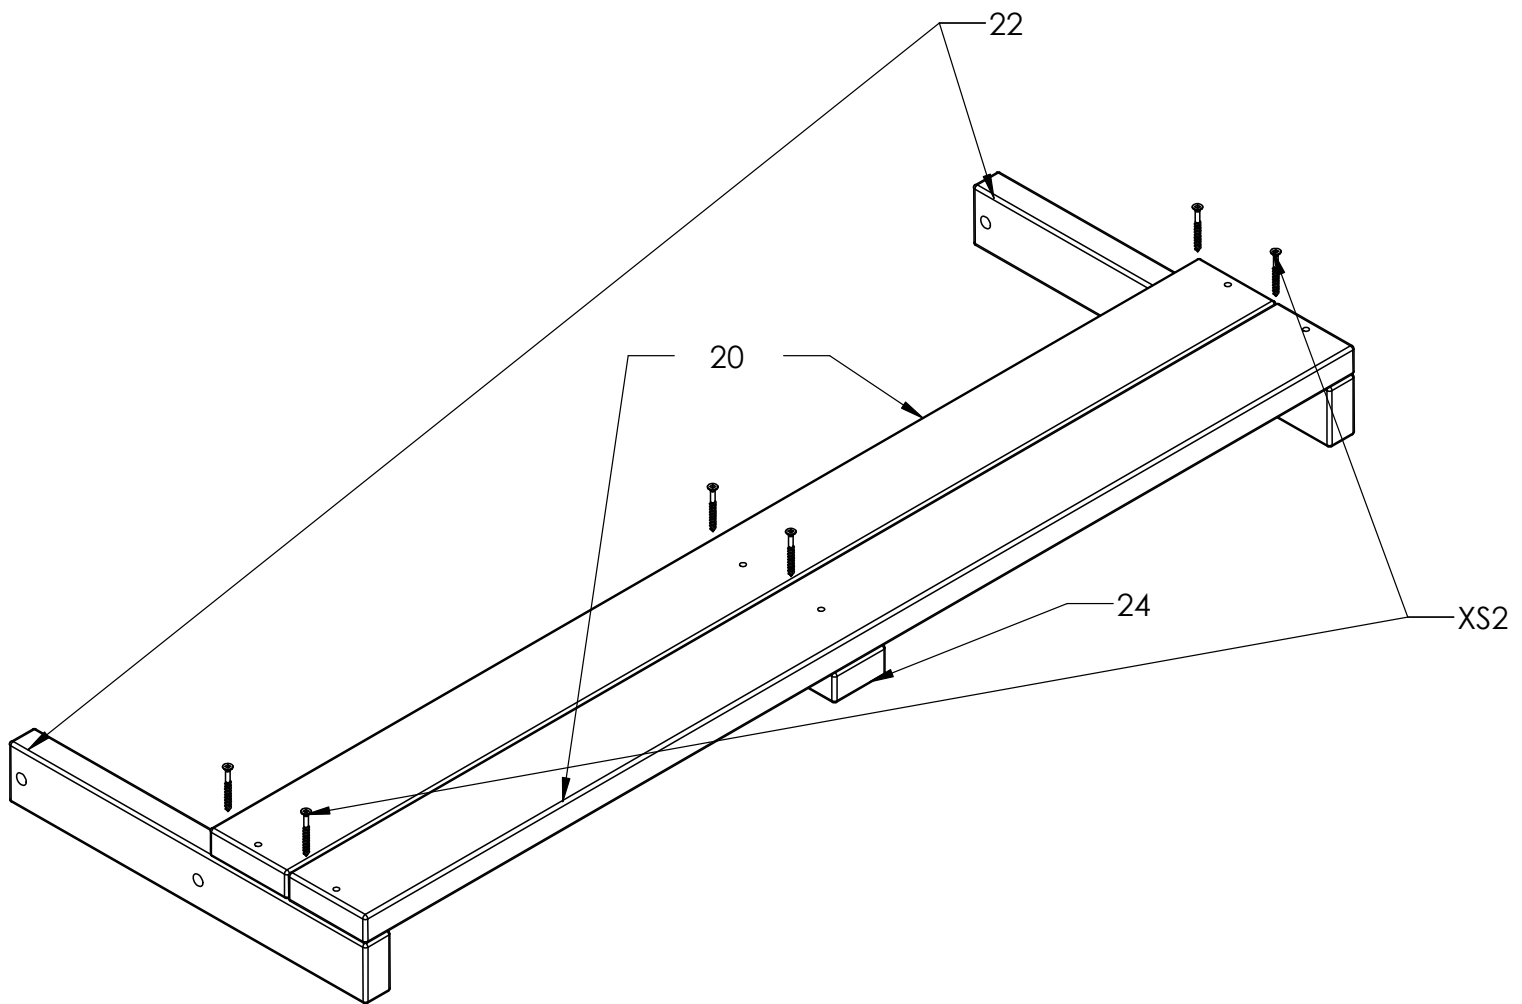

Teile.	Mengen.
20	2
22	2
24	1
XS2	6

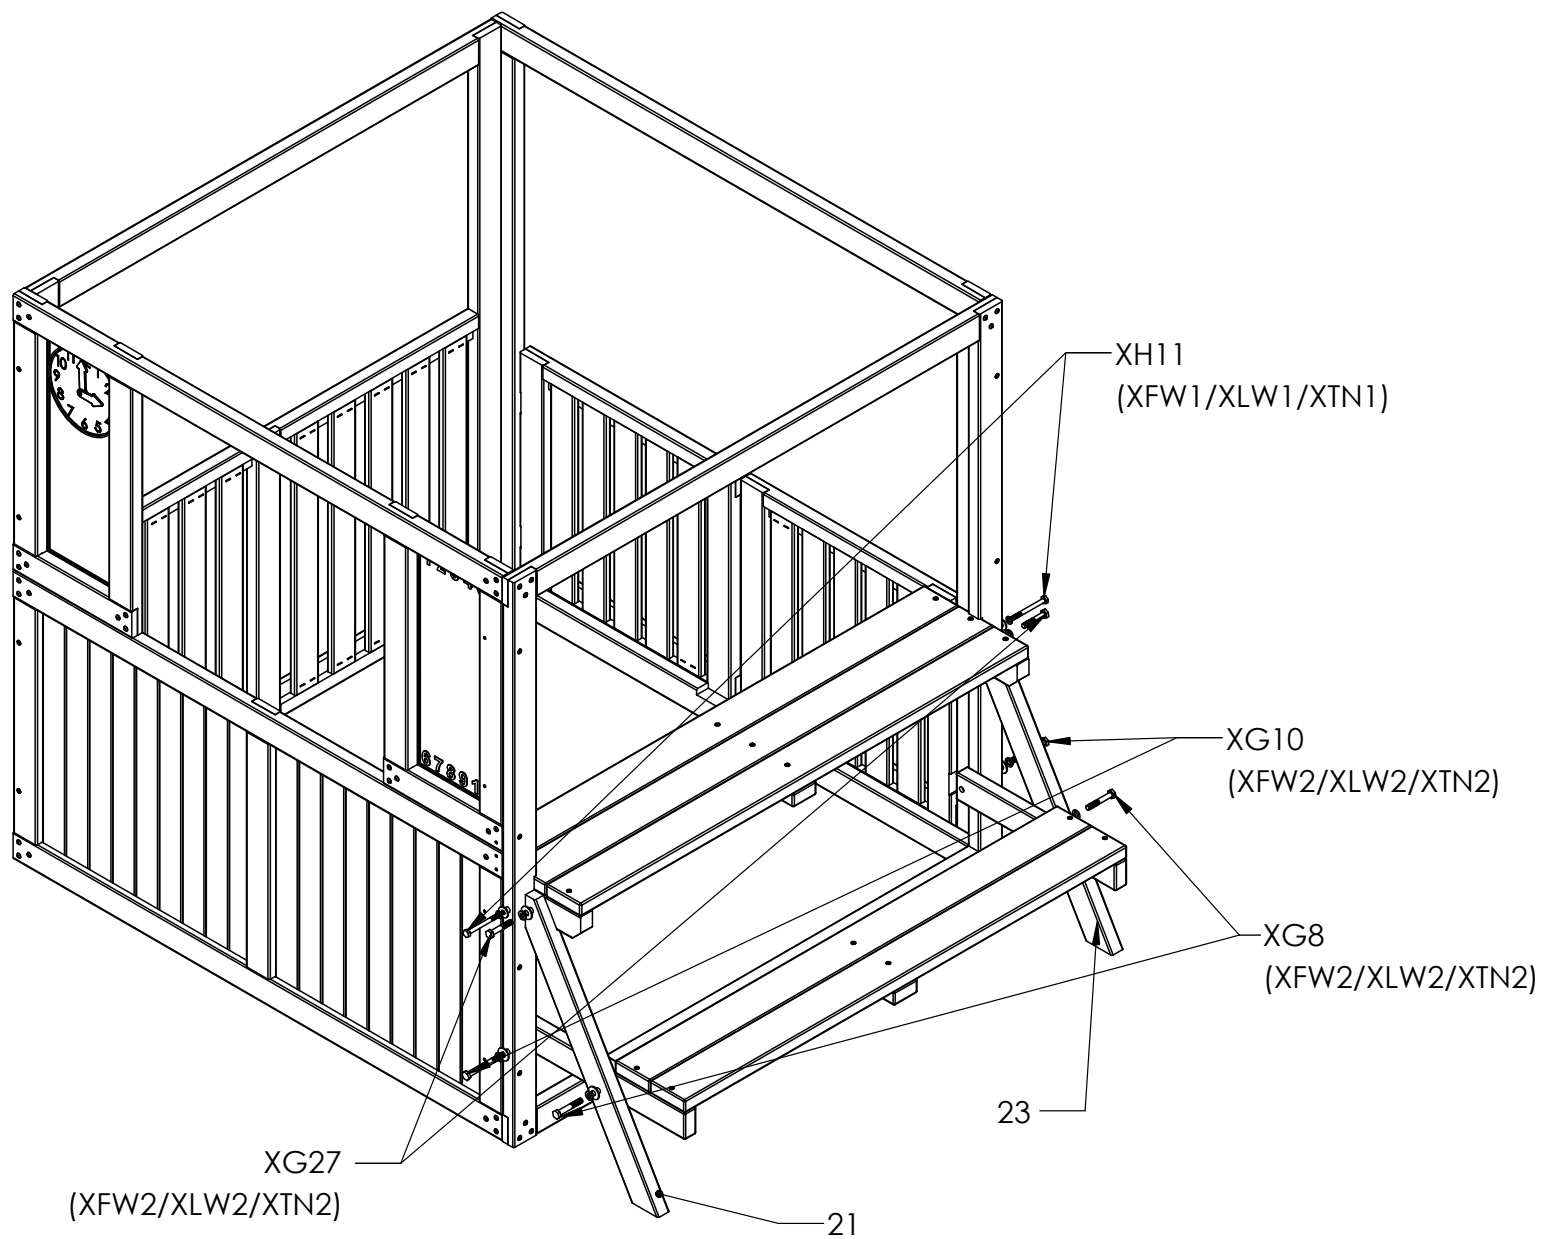


Teile.	Mengen.
21	1
23	1
XH11	2
XG8	2
XG10	2
XG27	2
XFW1	2
XLW1	2
XTN1	2
XFW2	6
XLW2	6
XTN2	6


Achtung!!!!

Bitte beachten Sie, dass ein zusätzliches Holzplatte Nummer 29 herausgenommen werden muss, um die Holzplatten Nummer 27 und 29 in der Reihenfolge zu platzieren. Nach dem Einschrauben der Schrauben nehmen Sie die mittlere 29 Holzplatte


Vorbohren Sie jedes Loch mit einem 1/8" Bohrer für XS2

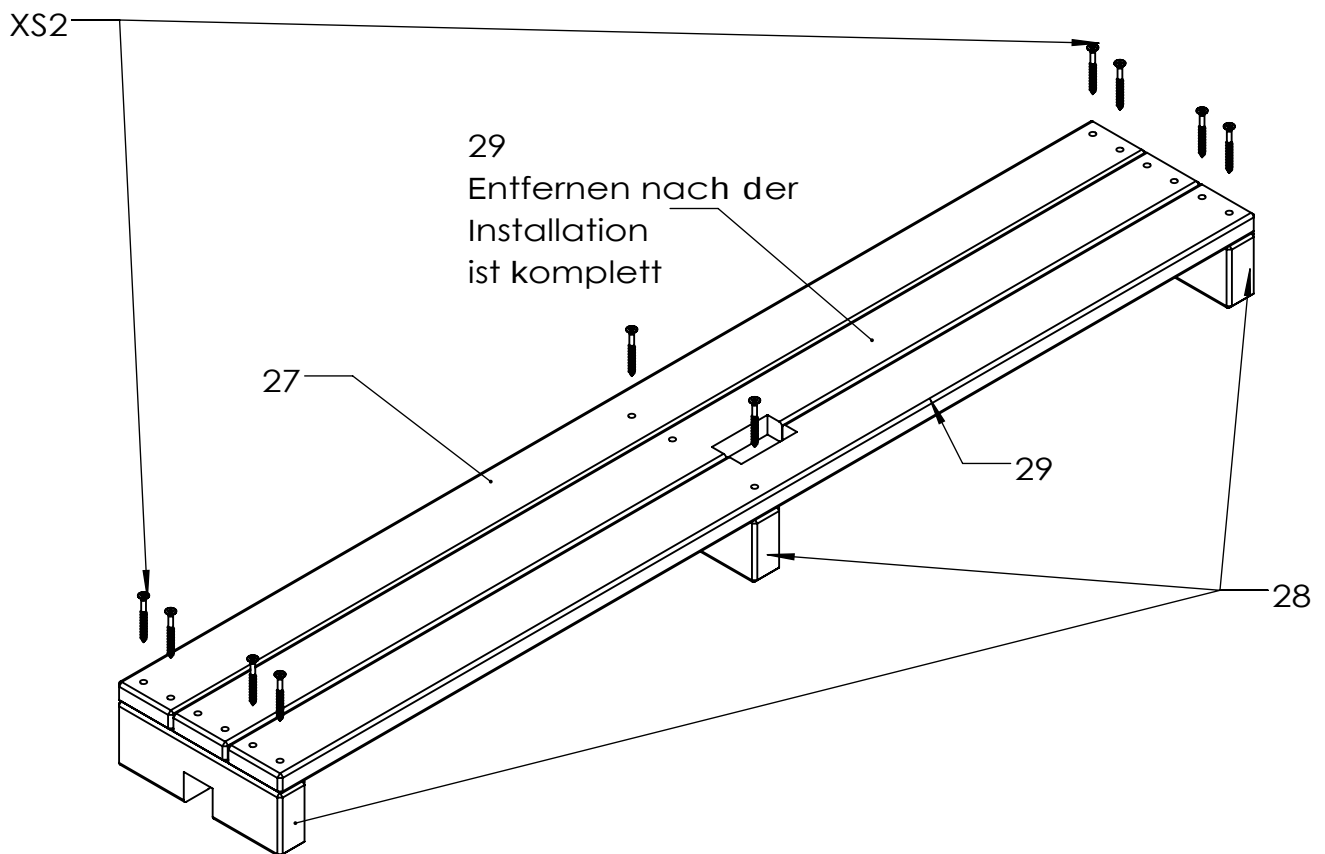


Teile.	Mengen.
27	1
28	3
29	1
XS2	10

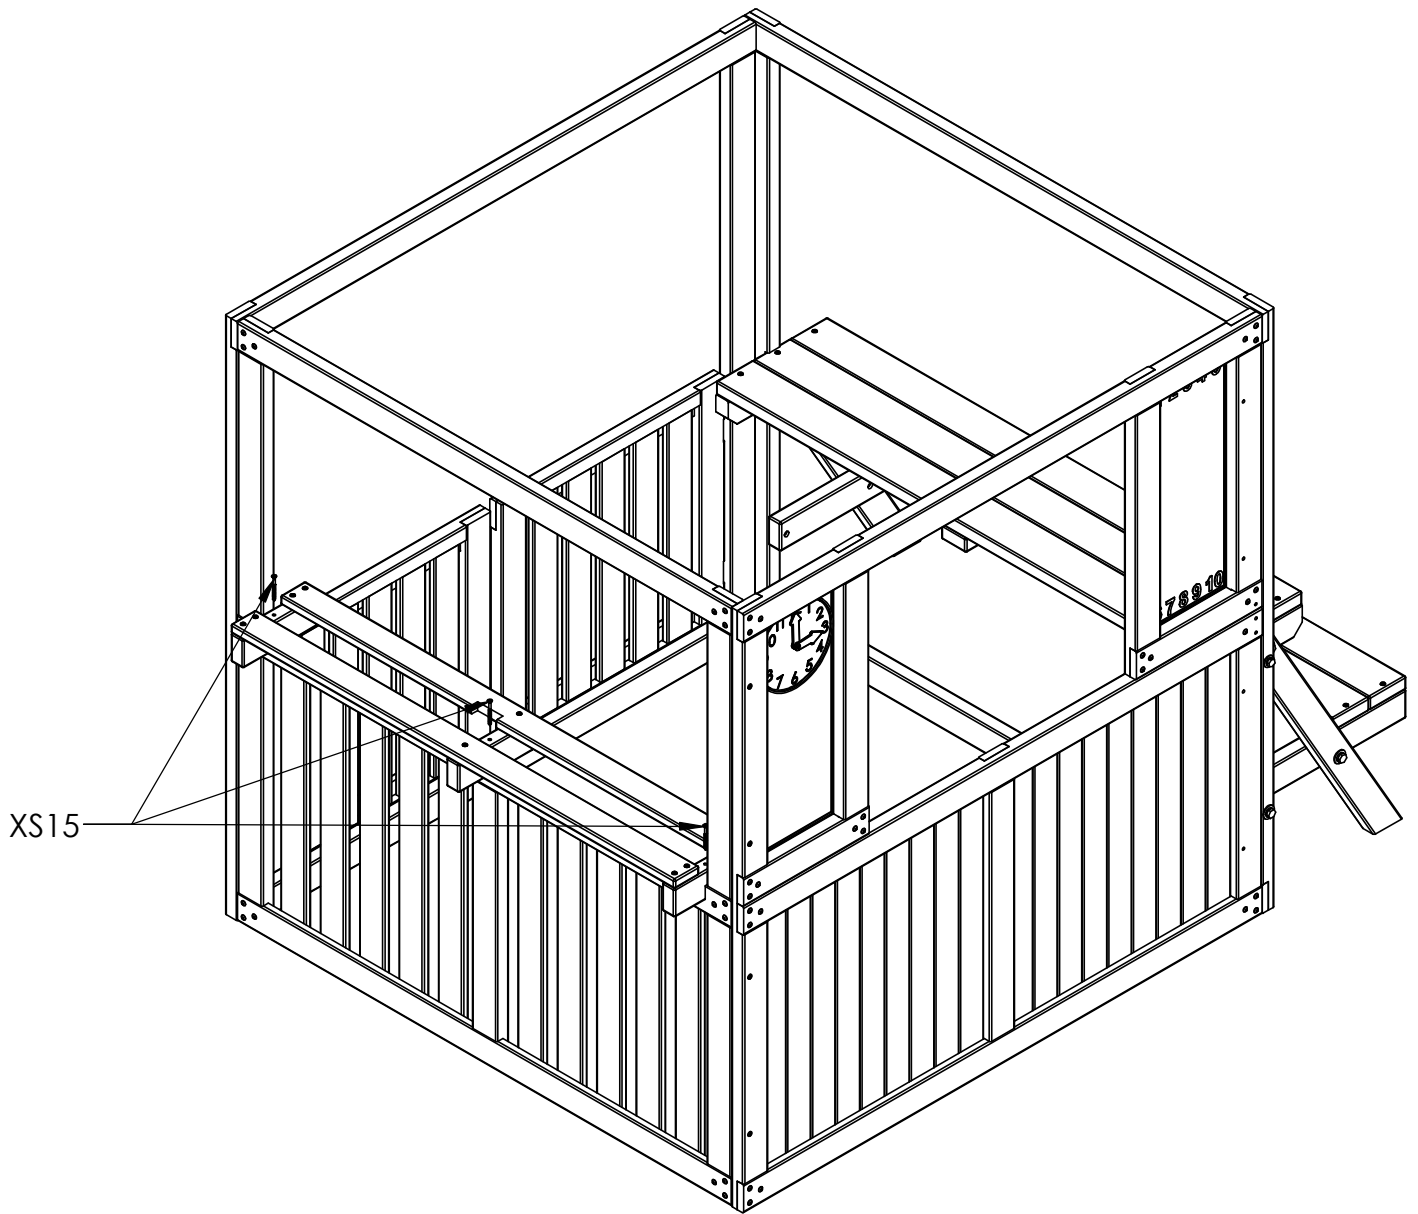

Teile.	Mengen.
XS15	3

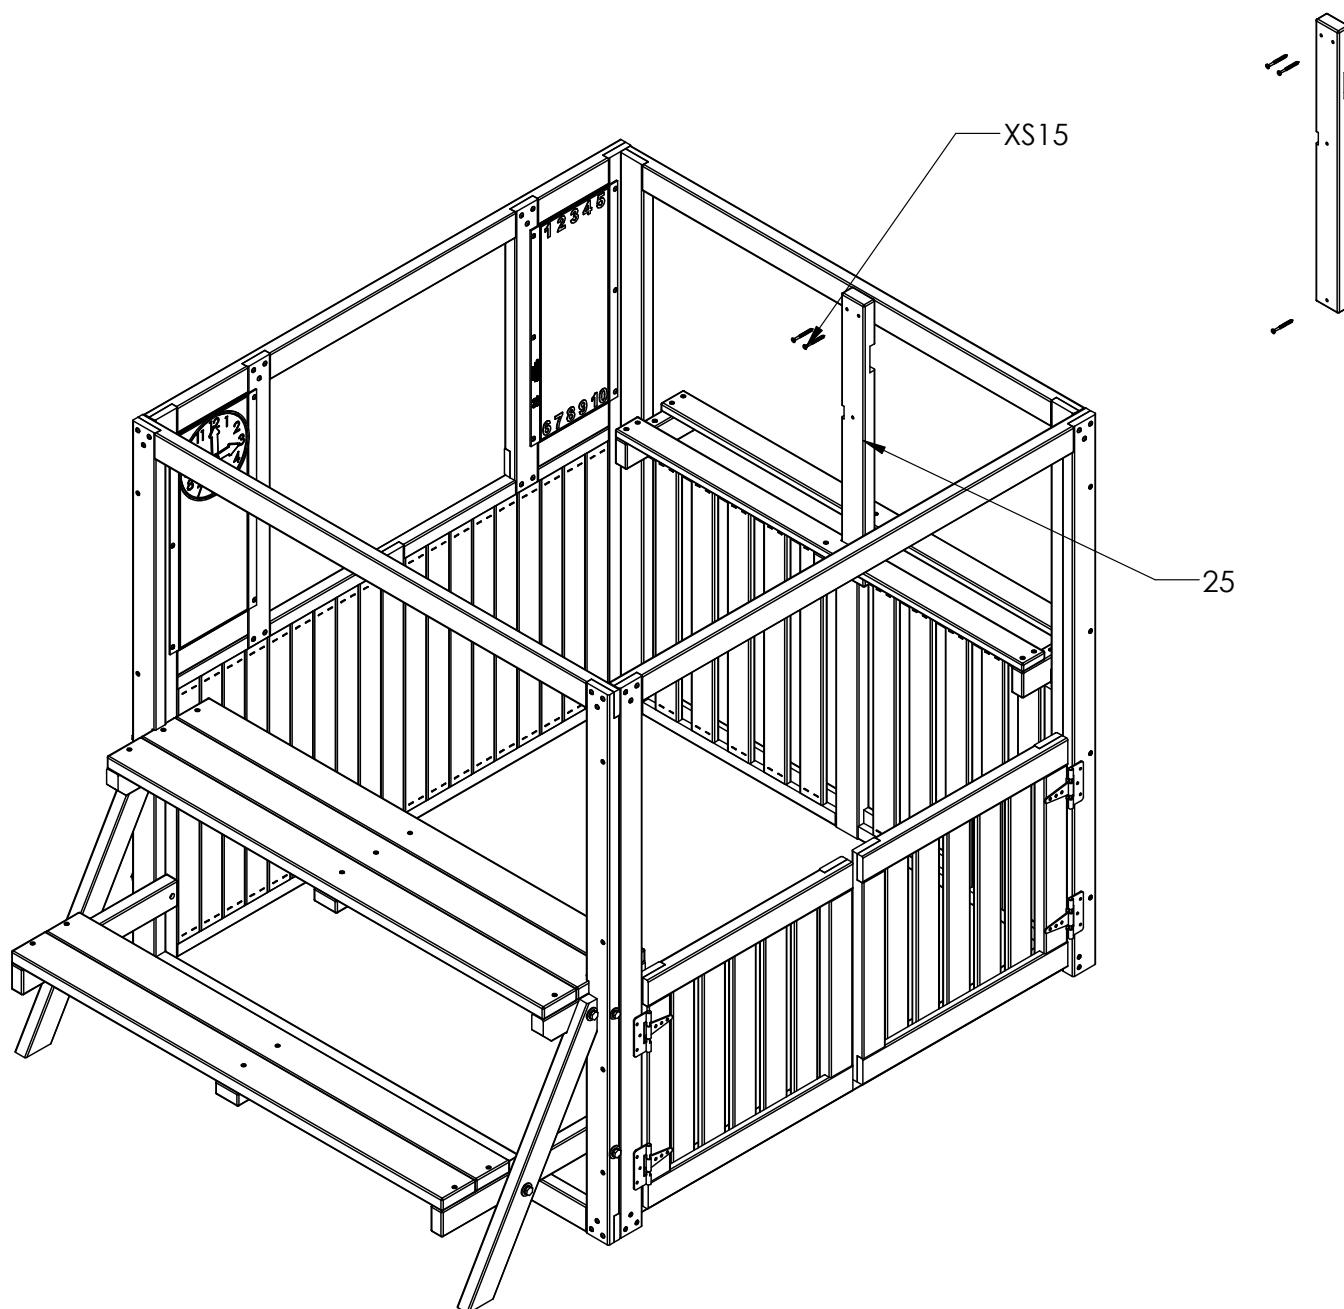


Teile.	Mengen.
25	1
XS15	3

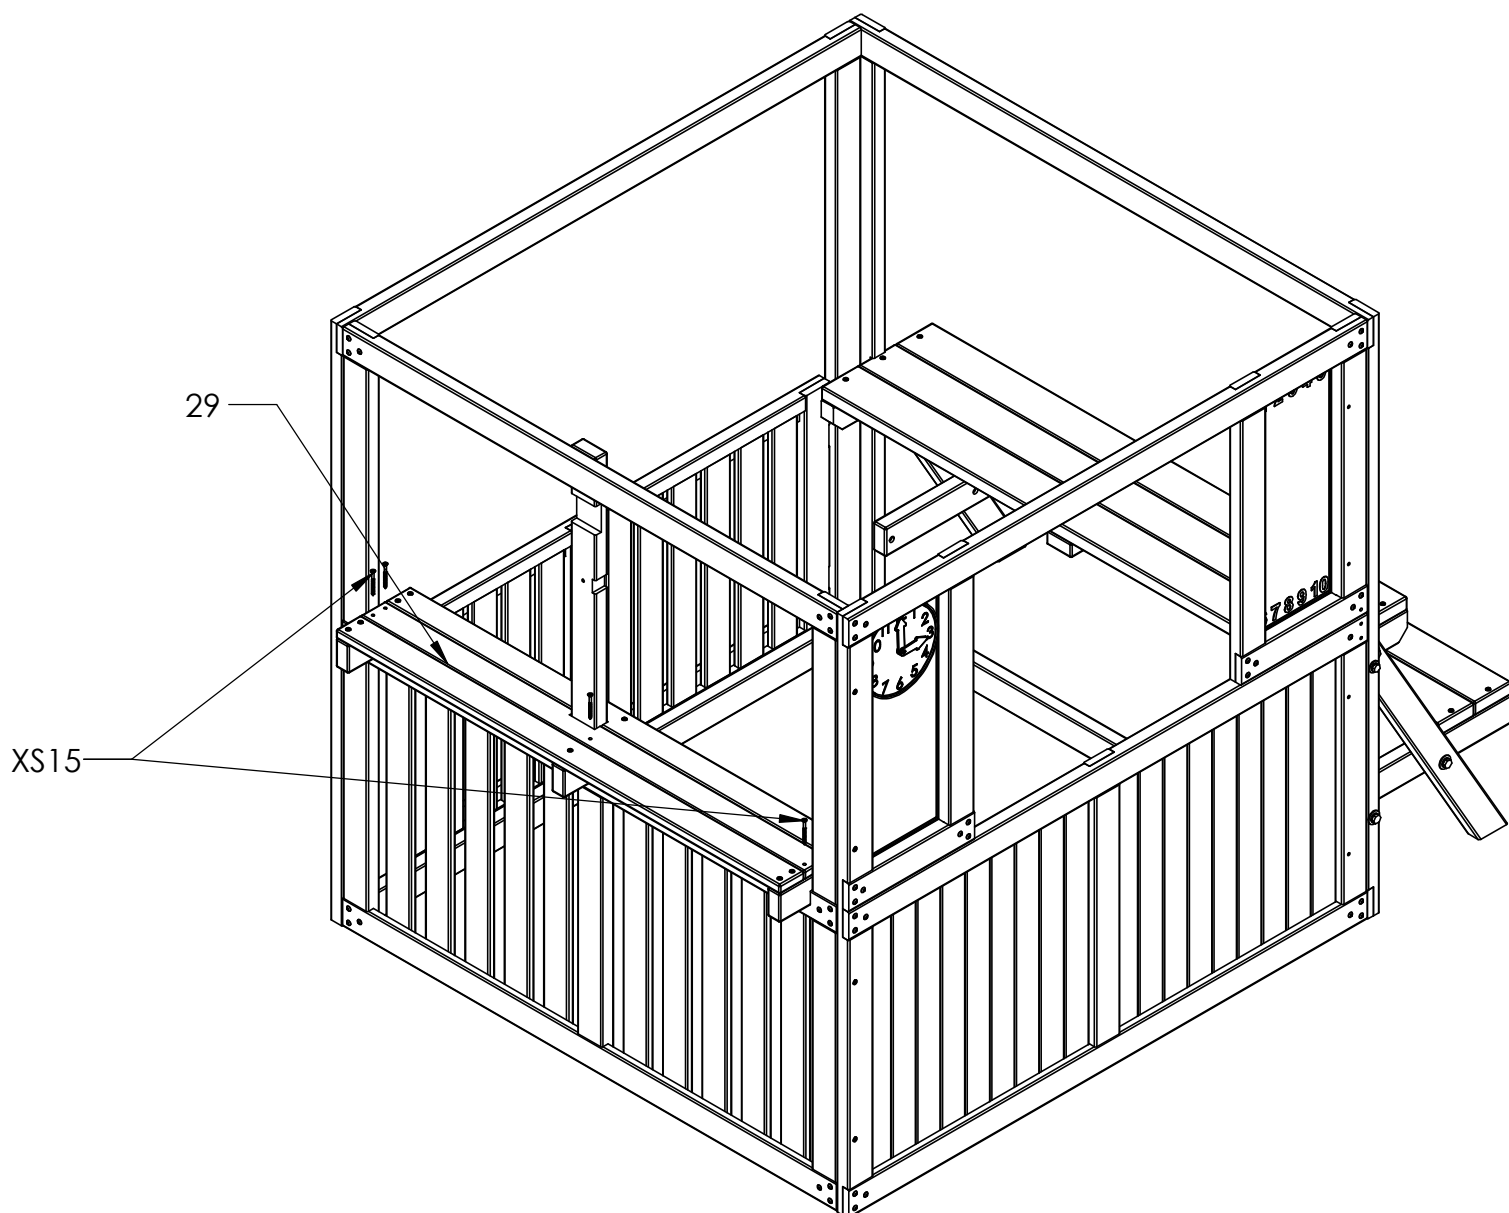


Teile.	Mengen.
29	1
XS15	5


Wenn die 26. Holzplatte schwierig zu installieren ist, können Sie diese beiden Schrauben zuerst entfernen

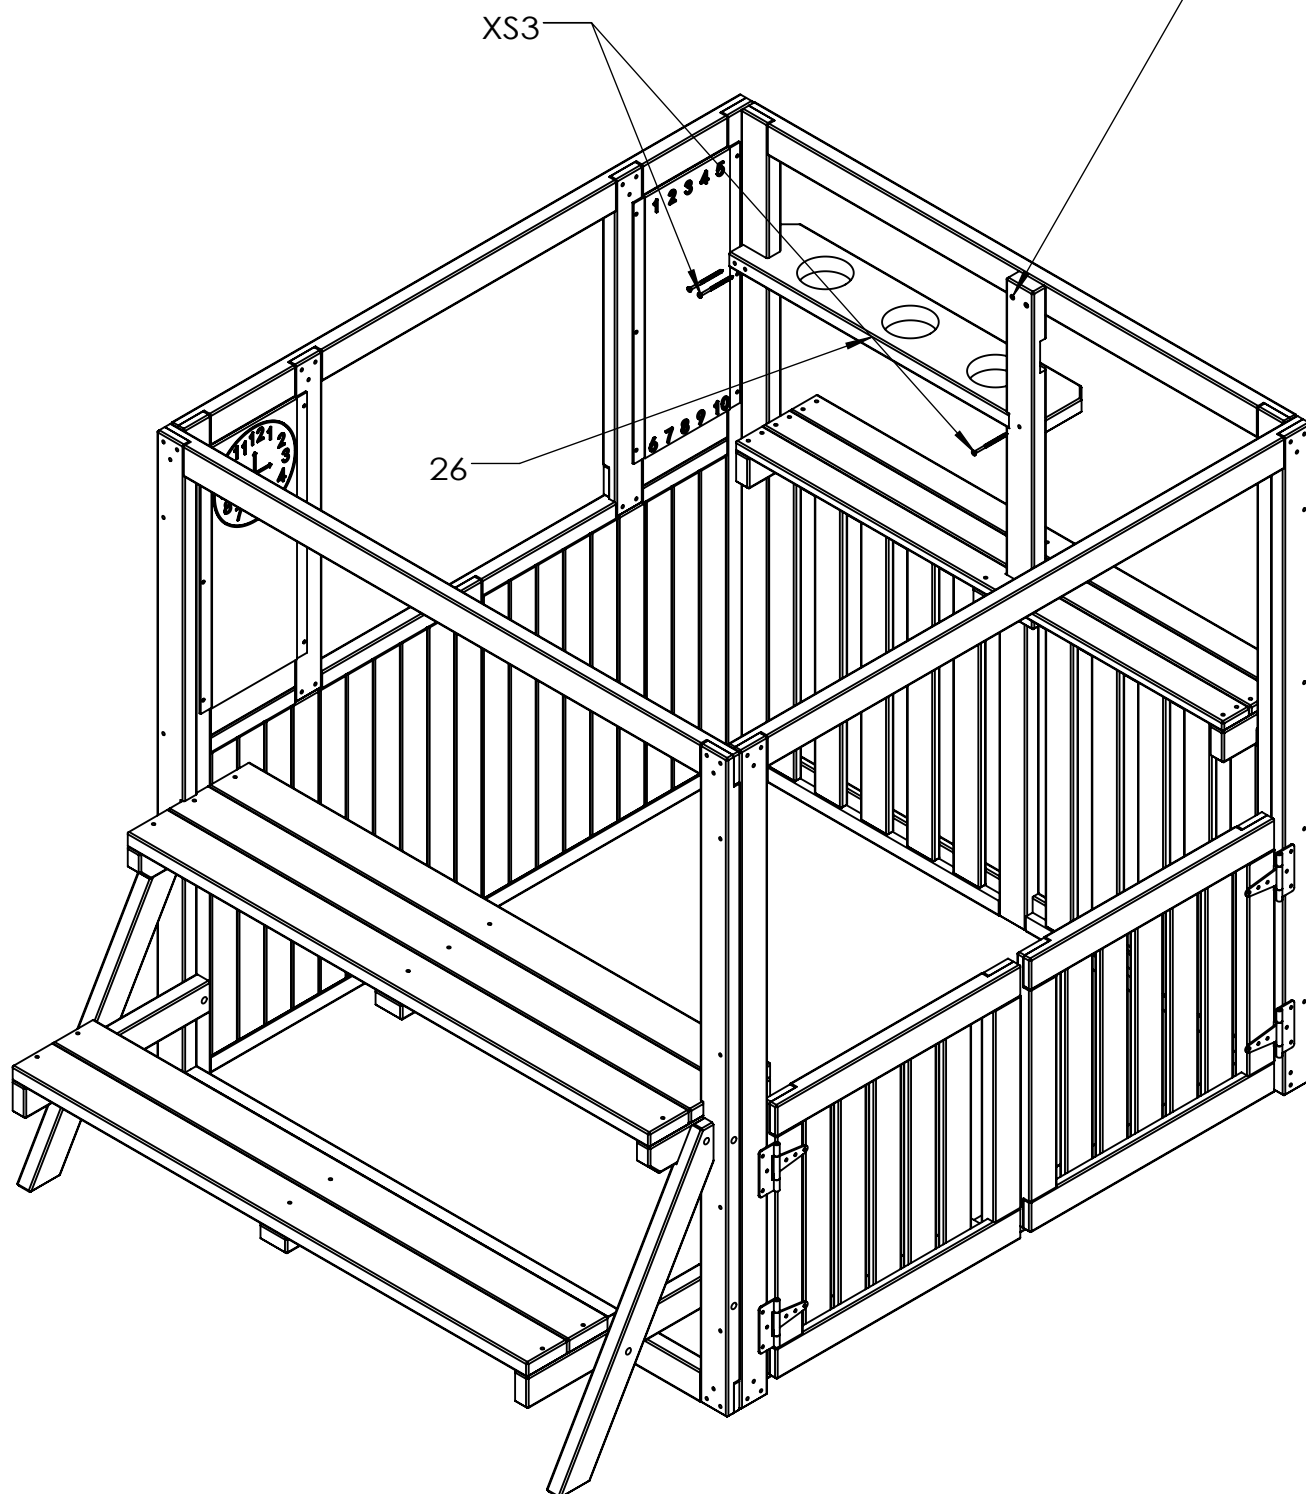


Teile.	Mengen.
26	1
XS3	3

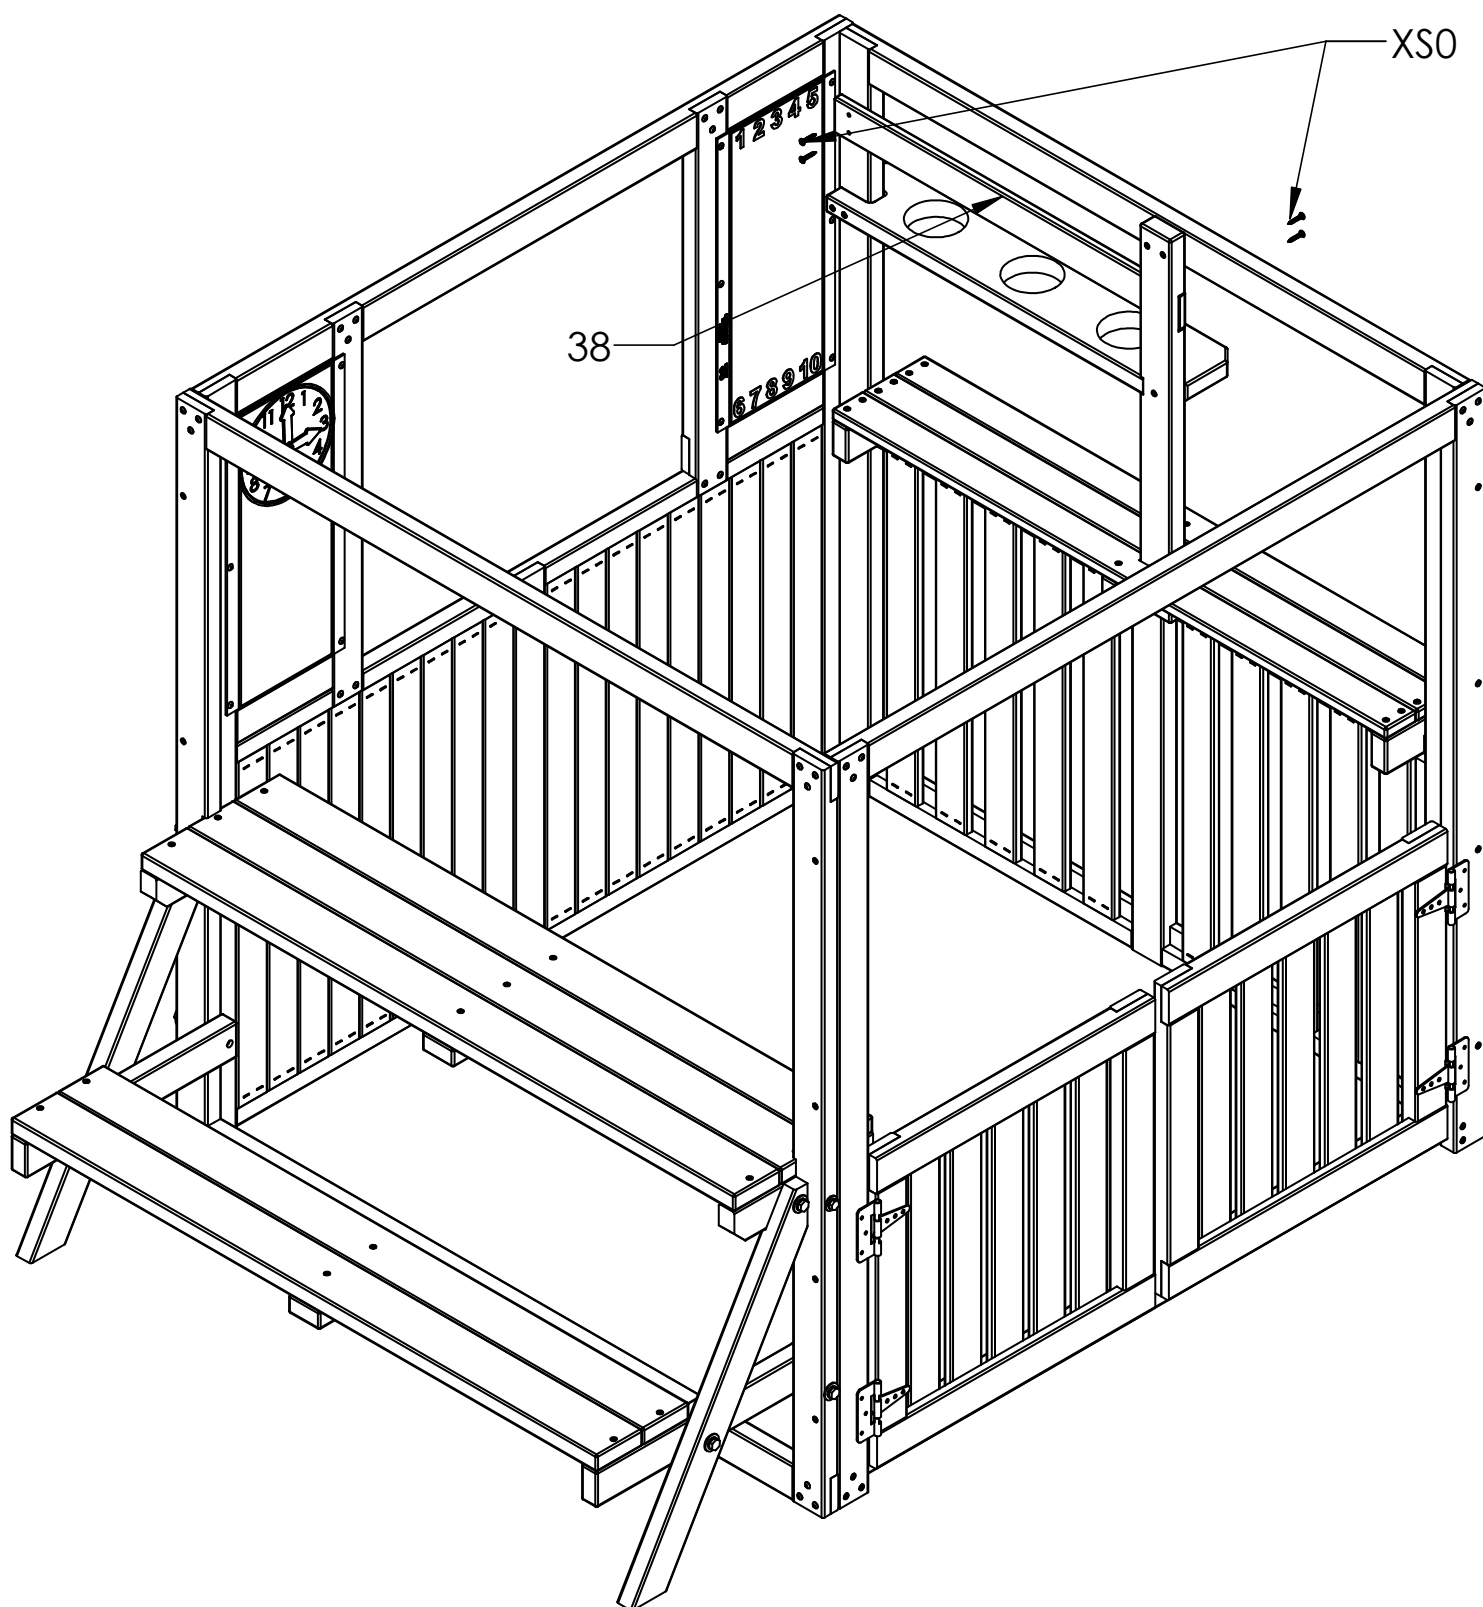


Teile.	Mengen.
38	1
XS0	4

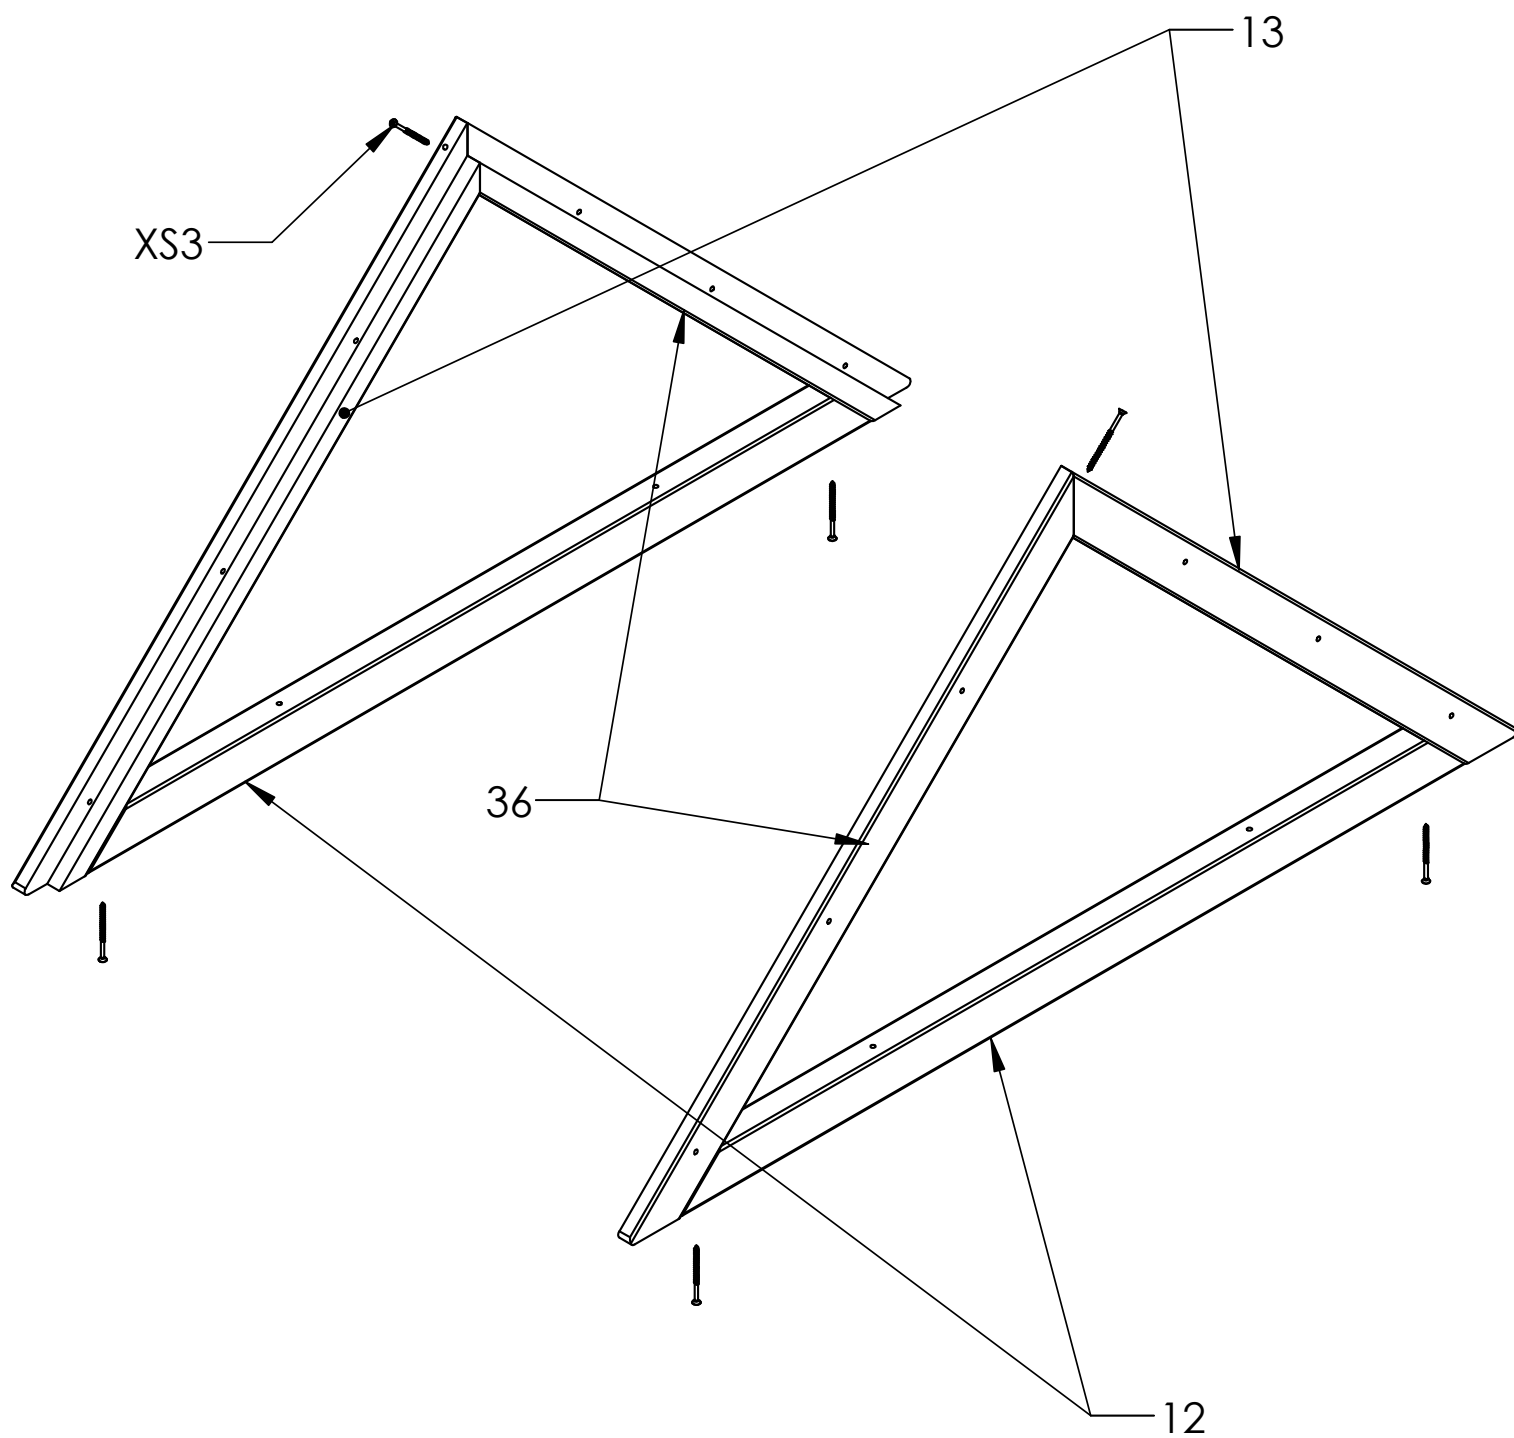


Teile.	Mengen.
12	2
13	2
36	2
XS3	6

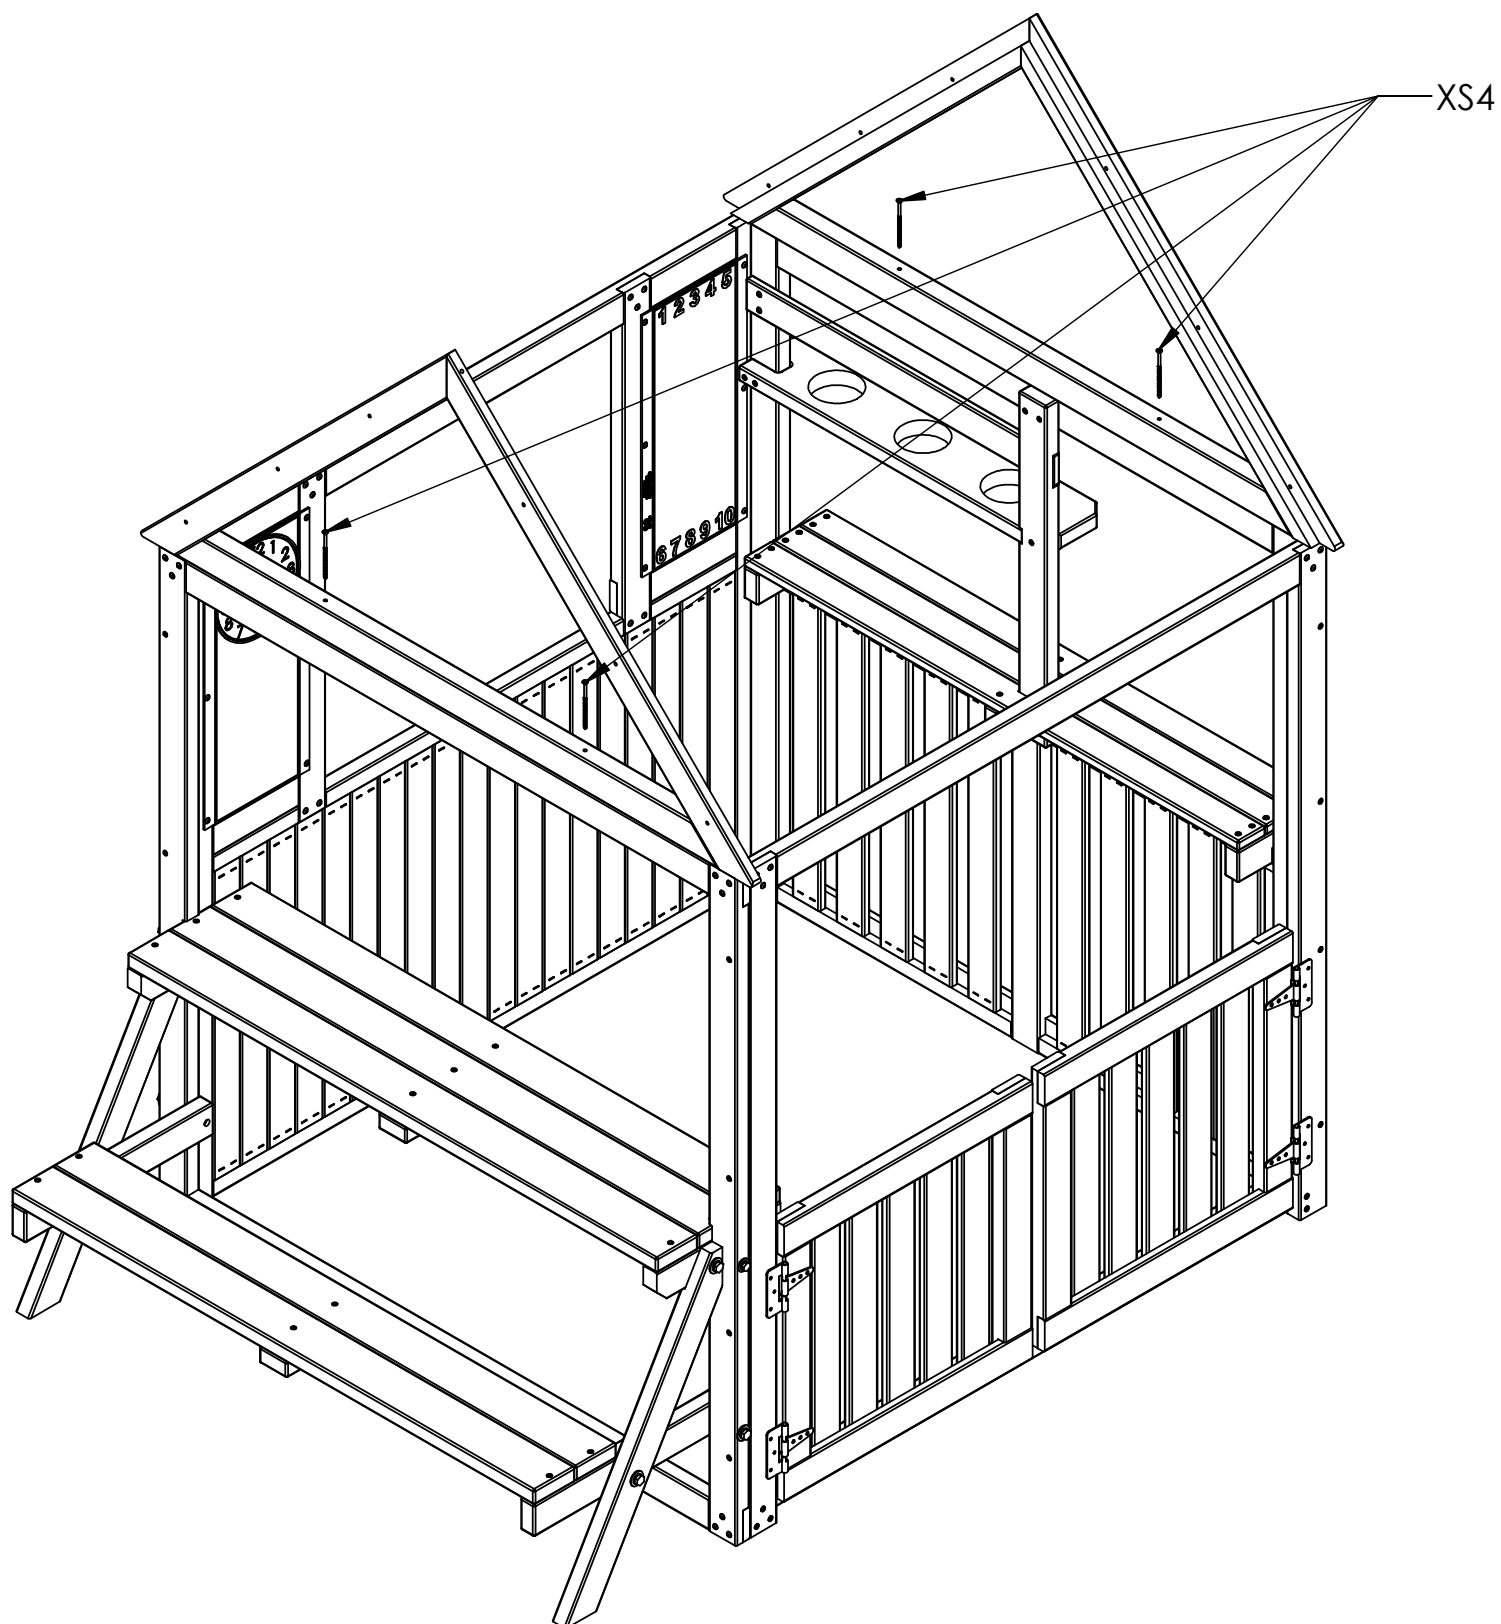


Teile.	Mengen.
XS4	4

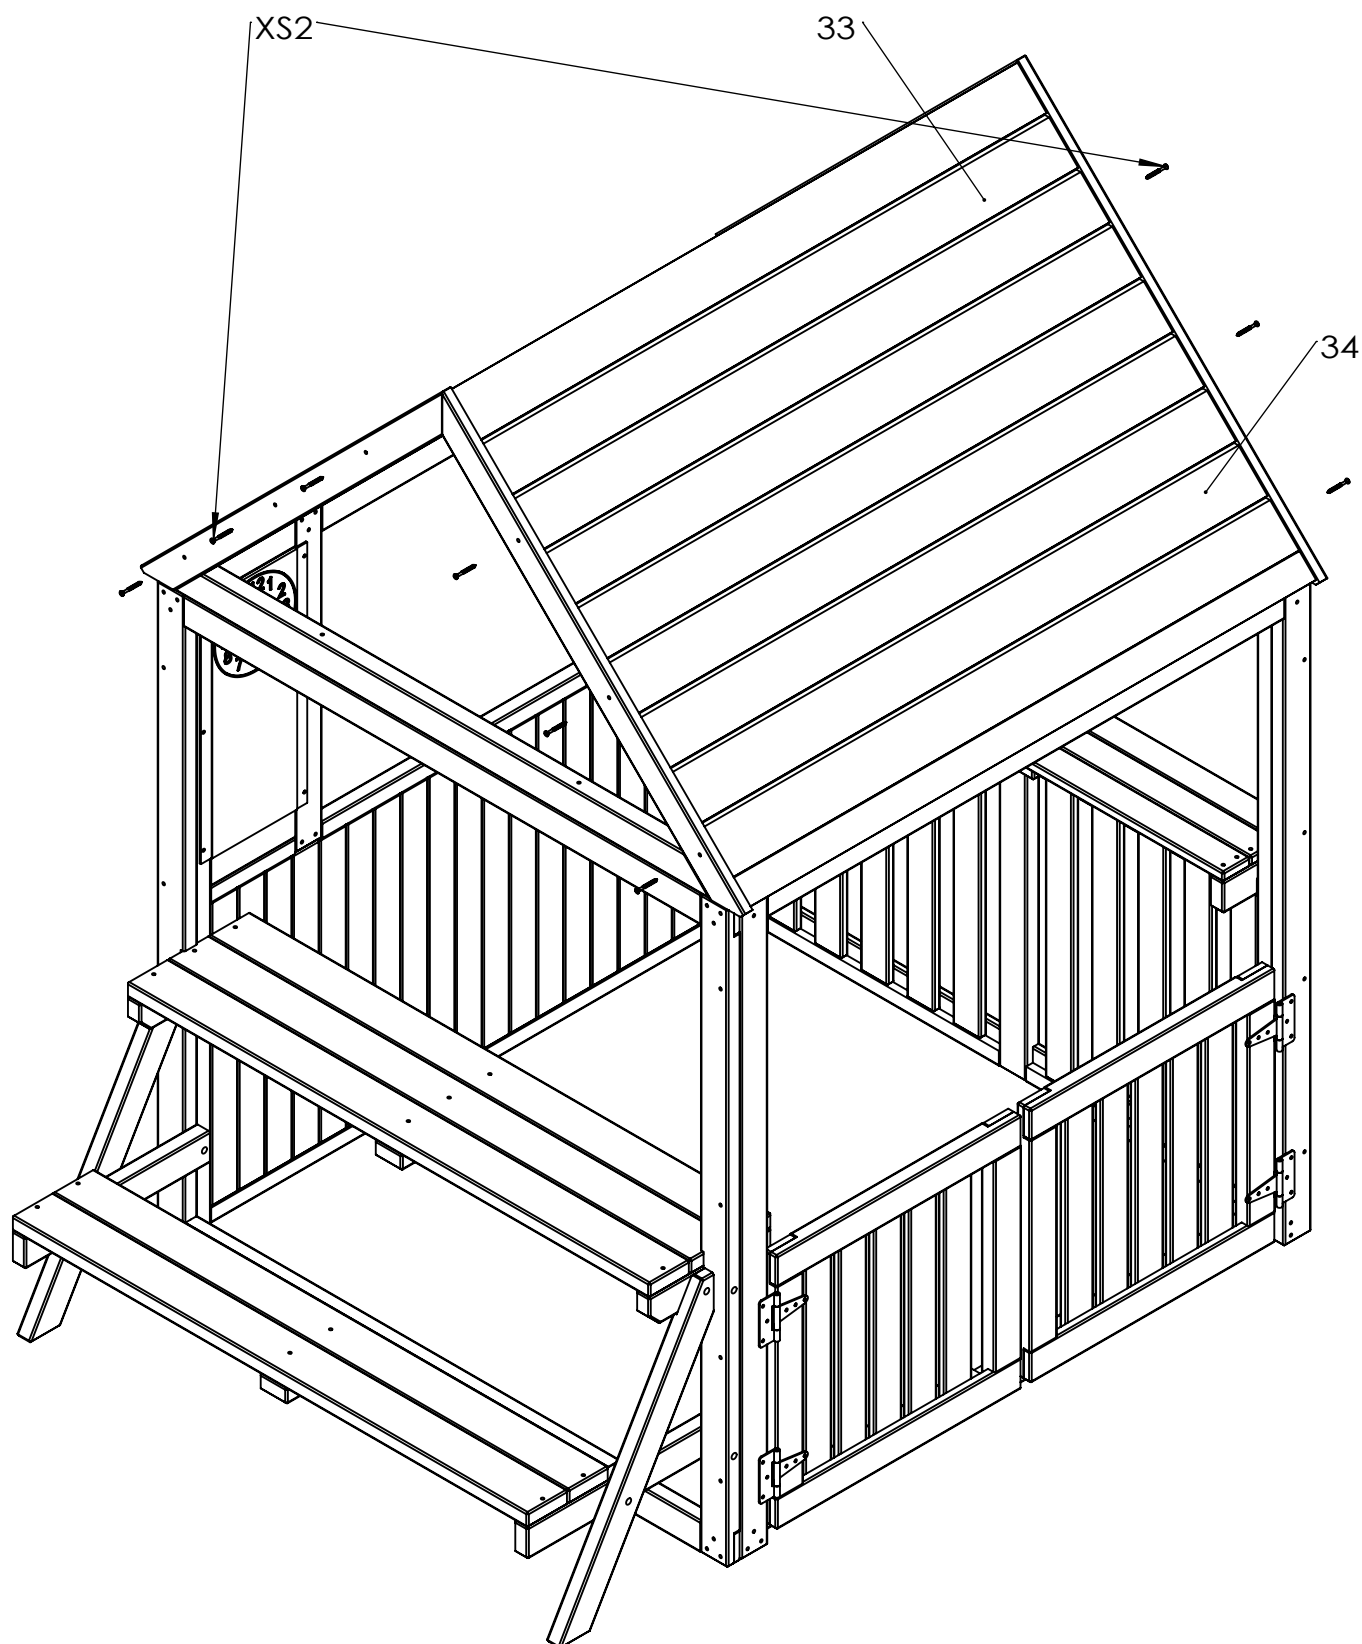


Teile.	Mengen.
33	2
34	2
XS2	12

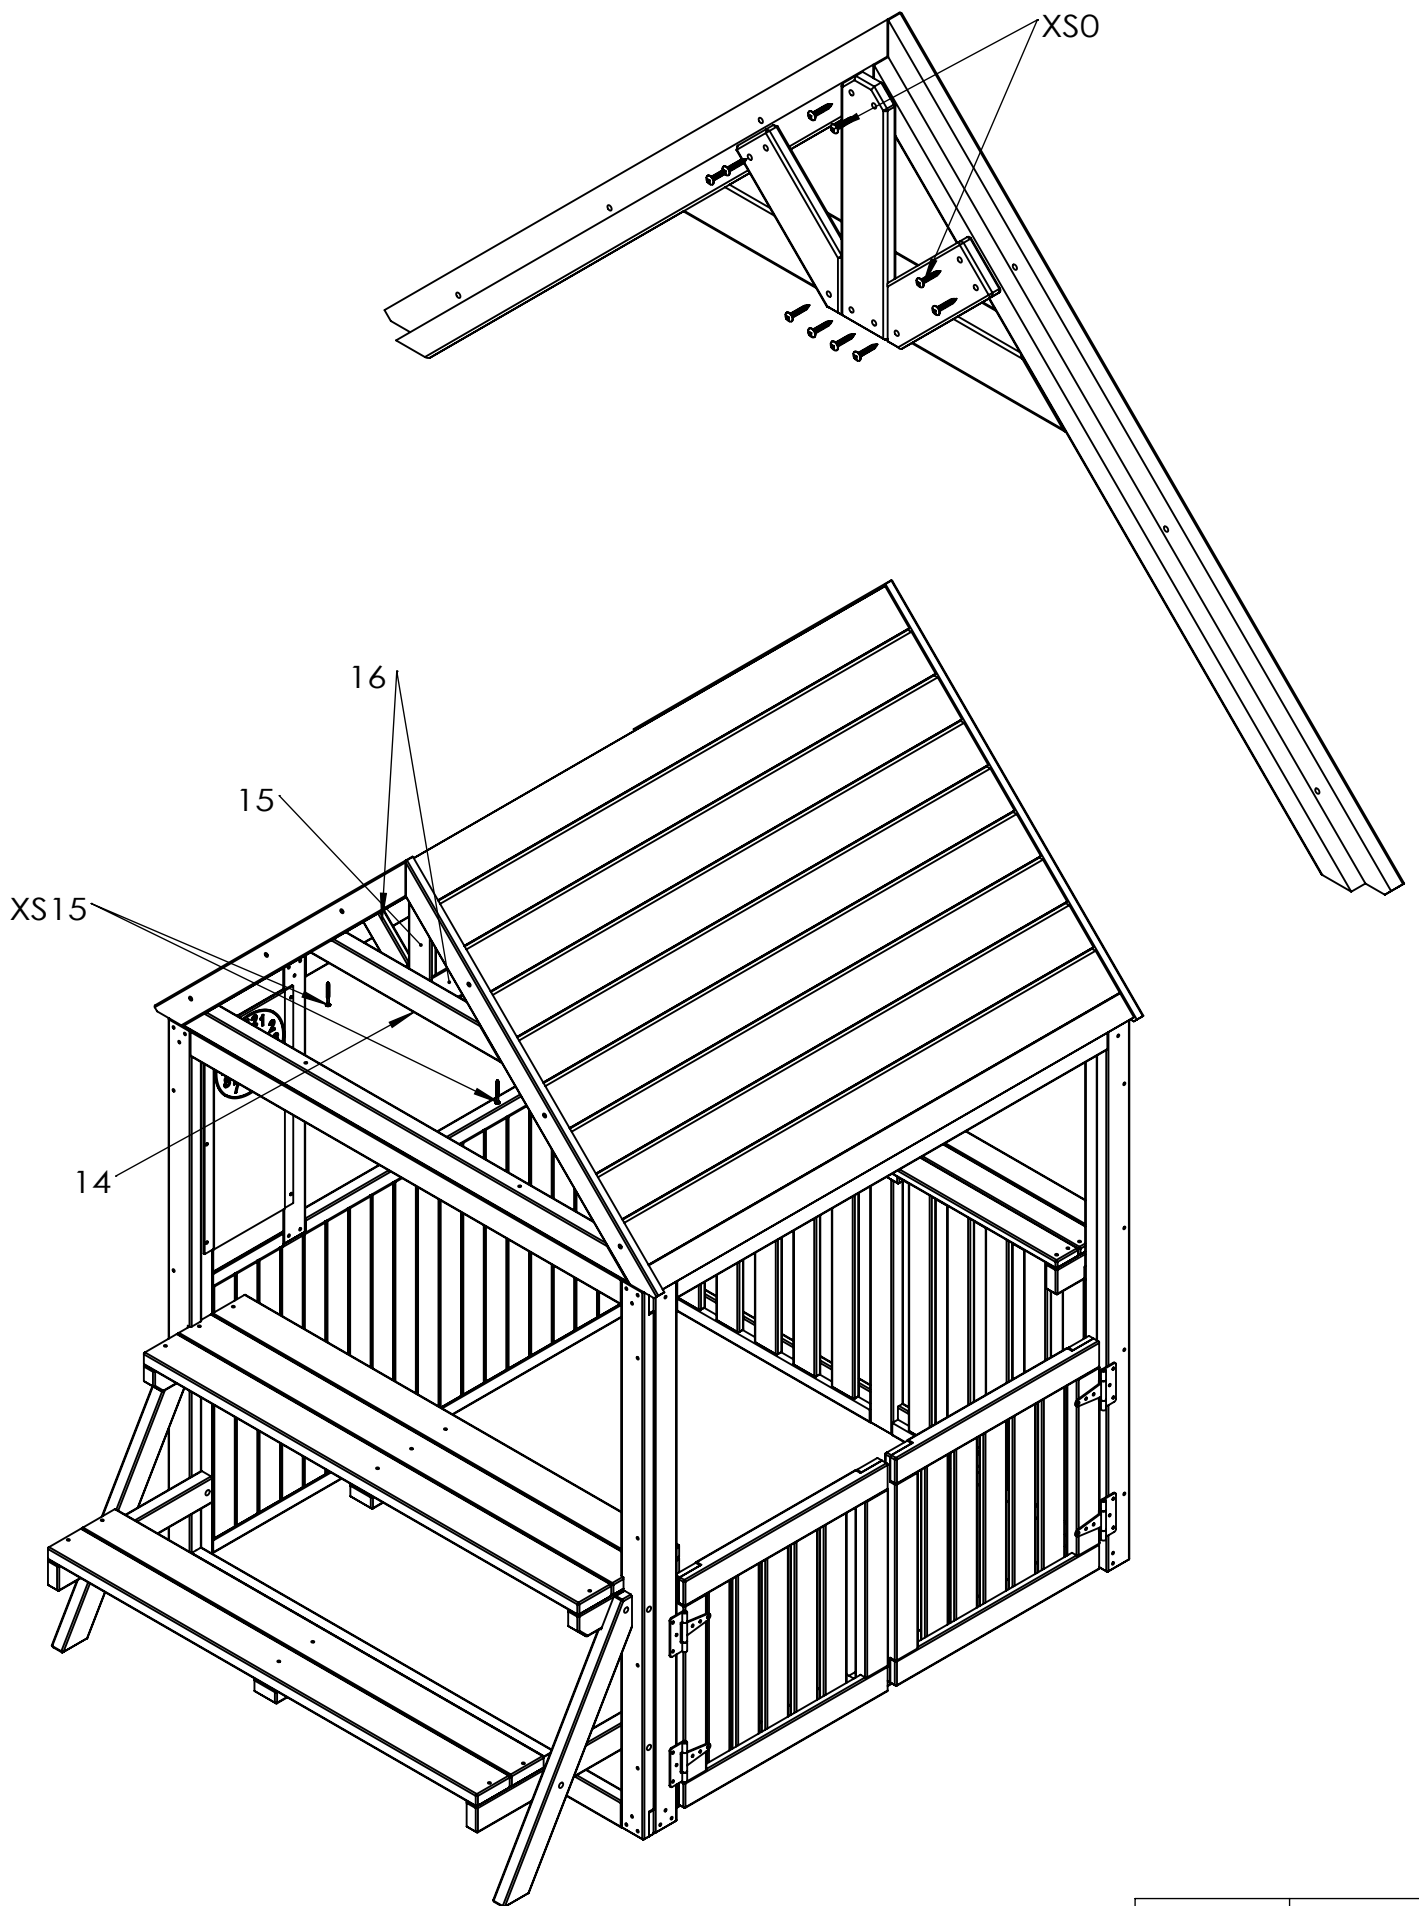

Teile.	Mengen.
14	2
15	2
16	4
XS15	4
XS0	20

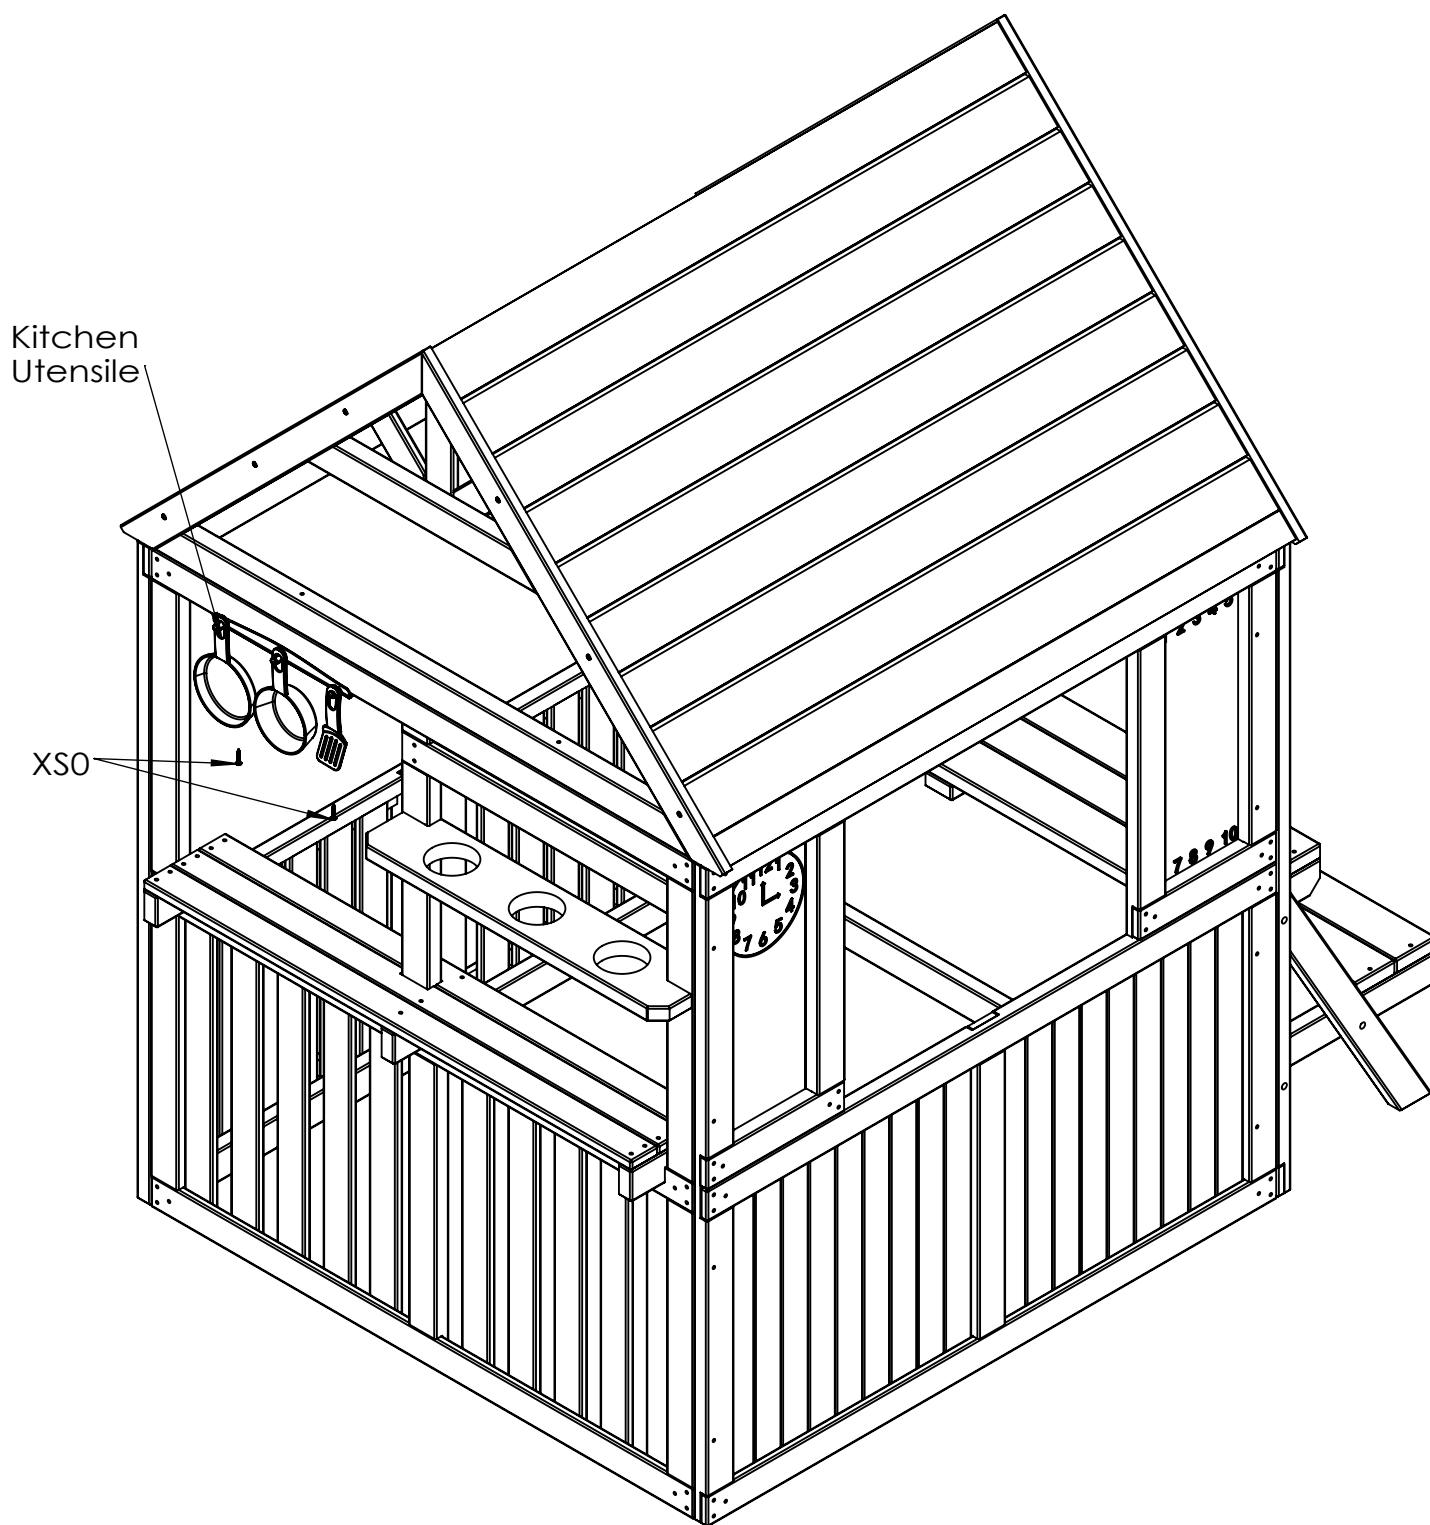


Teile.	Mengen.
Kitchen Utensile	1
XS0	2

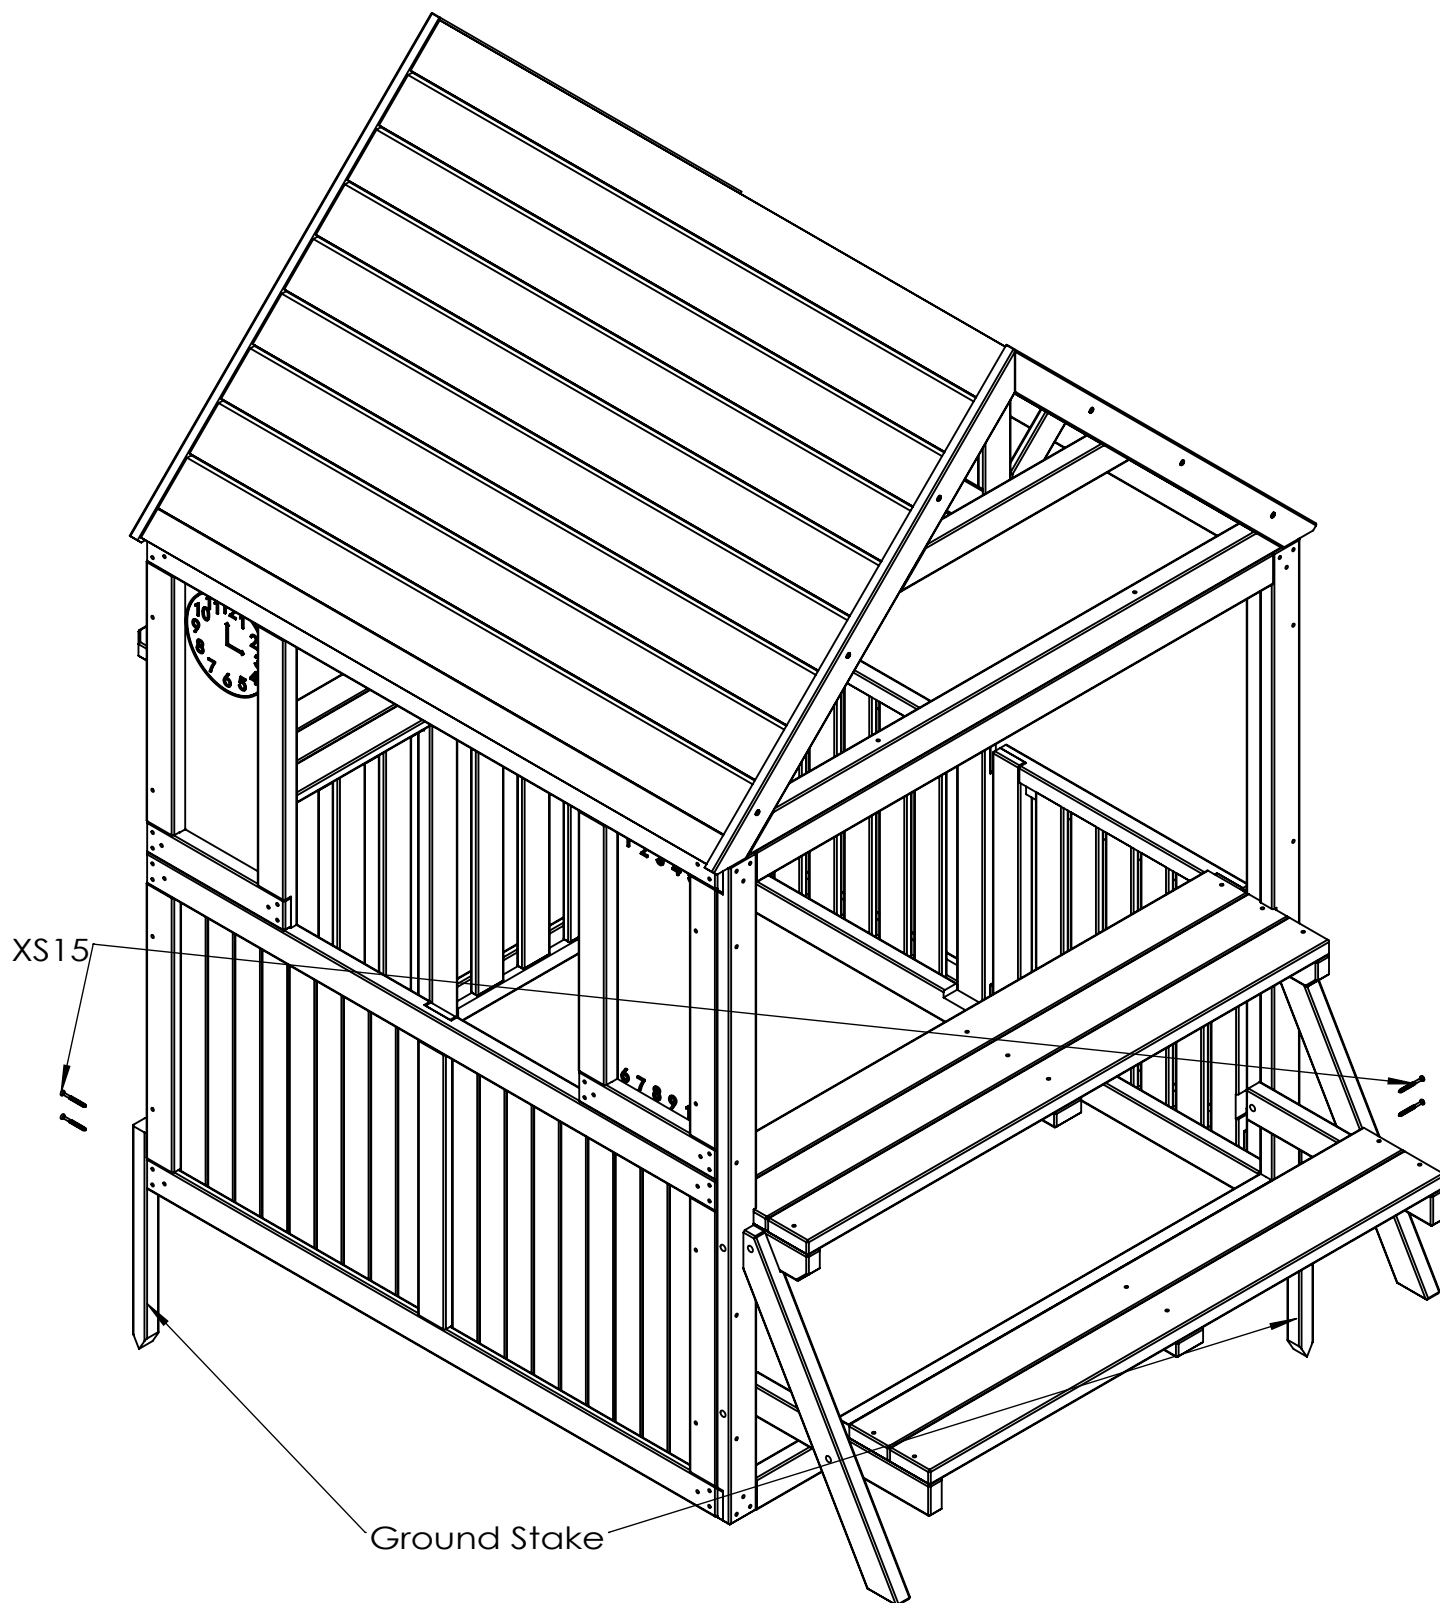



Überprüfen Sie zunächst unterirdische Leitungen, Kabel oder Gasleitungen.
Warnung! Um Stürze und mögliche Verletzungen zu vermeiden,
 müssen die Pfähle 26 cm unterhalb der Bodenoberfläche eingerammt werden.
 Andernfalls können Aushub- oder Rammarbeiten gefährlich werden.

Bitte installieren Sie den Ground Stake korrekt, um Kippgefahren zu reduzieren.

Teile.	Mengen.
Ground Stake	2
XS15	4

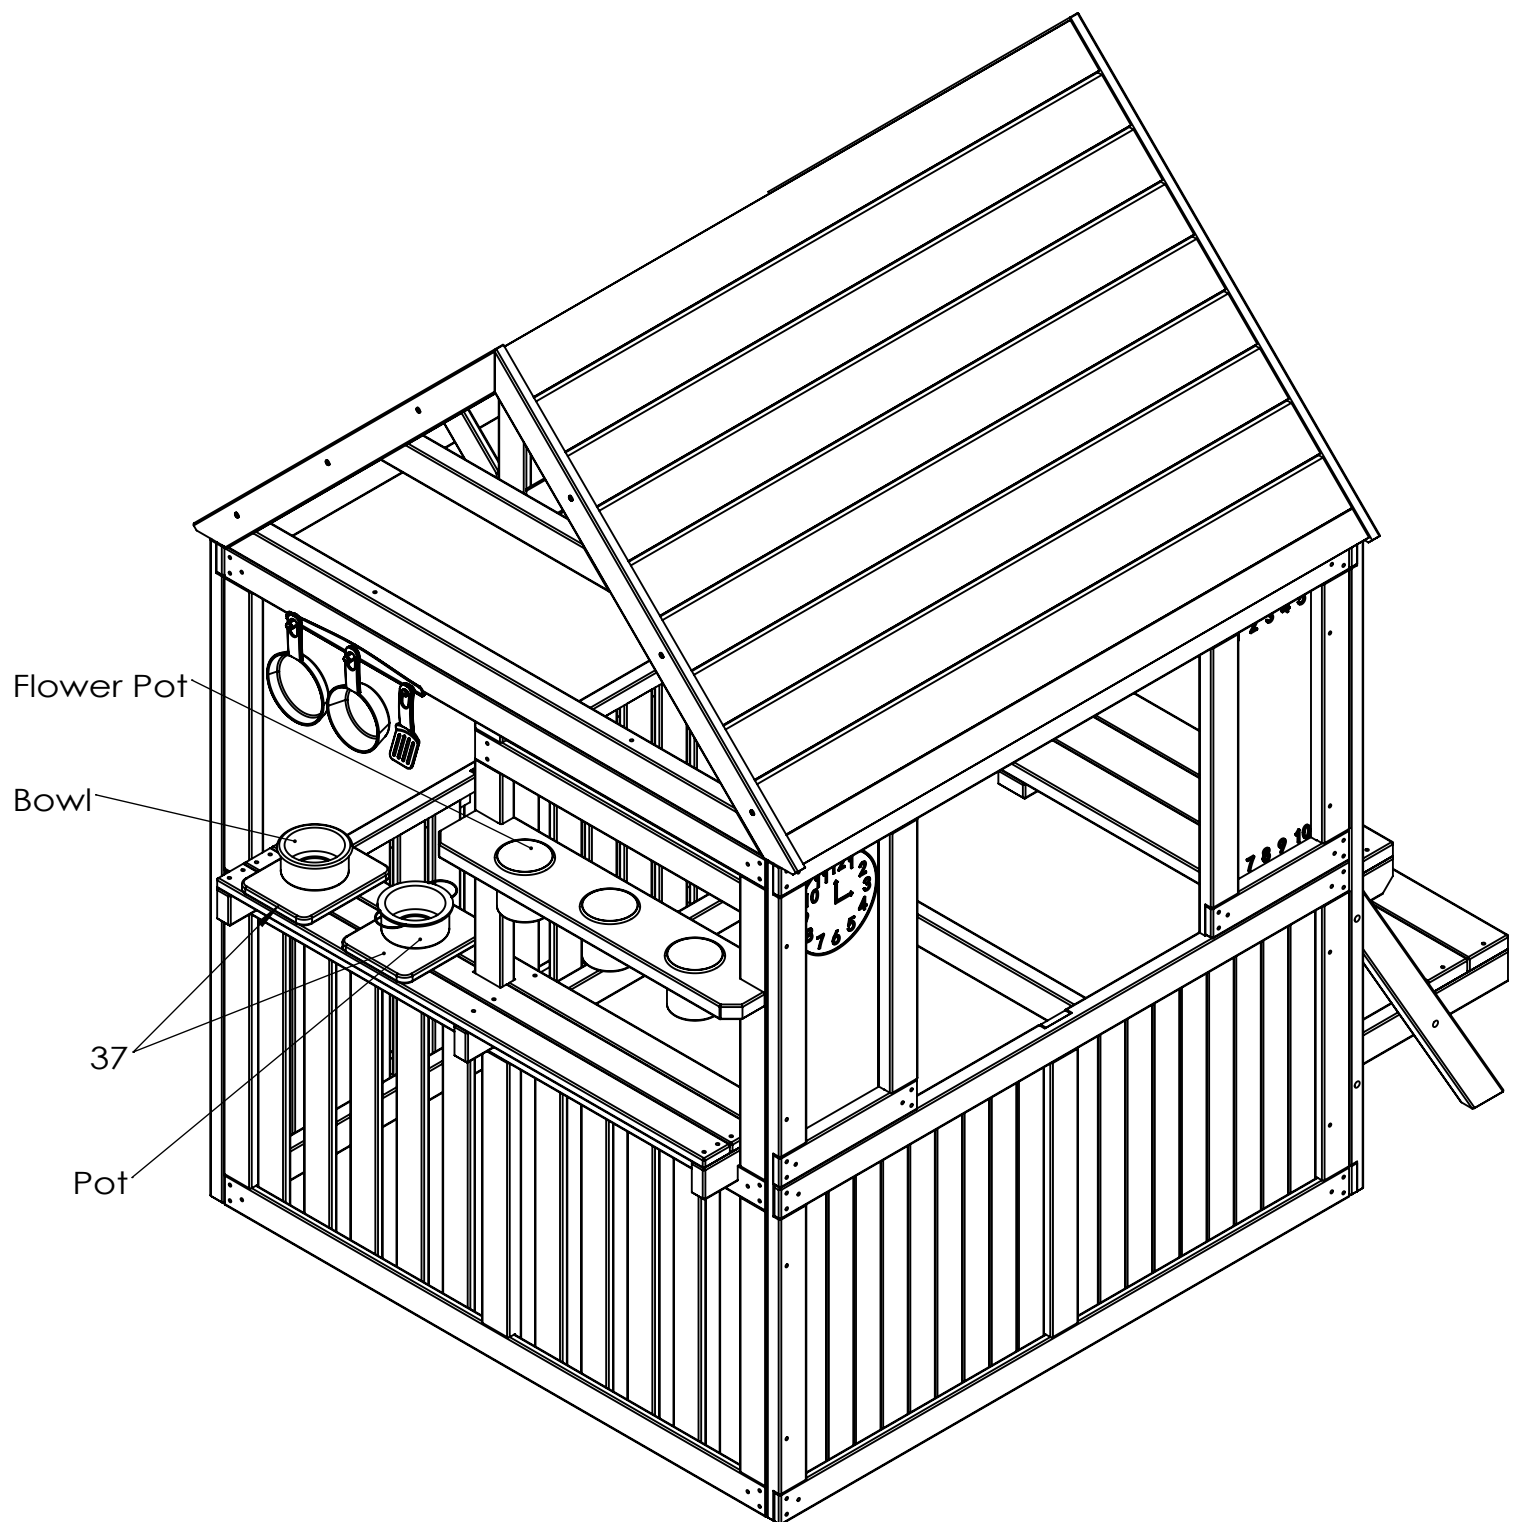

Teile.	Mengen.
37	2
Flower Pot	3
Bowl	1
Pot	1

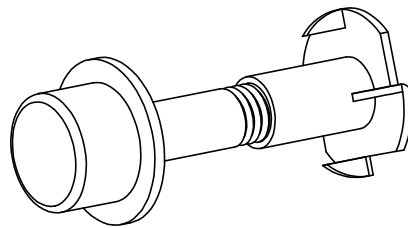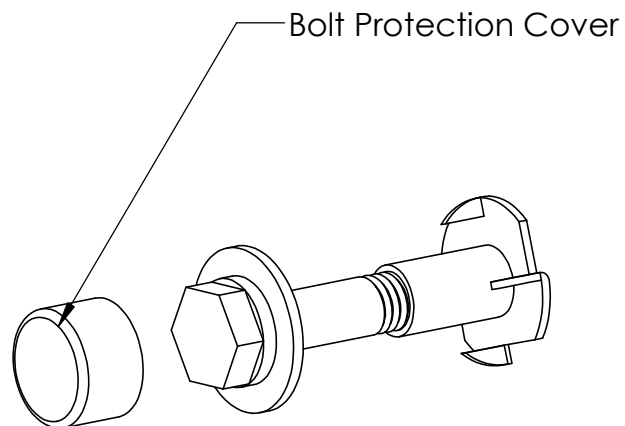

Bitte stellen Sie sicher, dass alle vorspringenden Teile der Schrauben wie in der Abbildung gezeigt ordnungsgemäß abgedeckt sind.