


N625P389304

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto

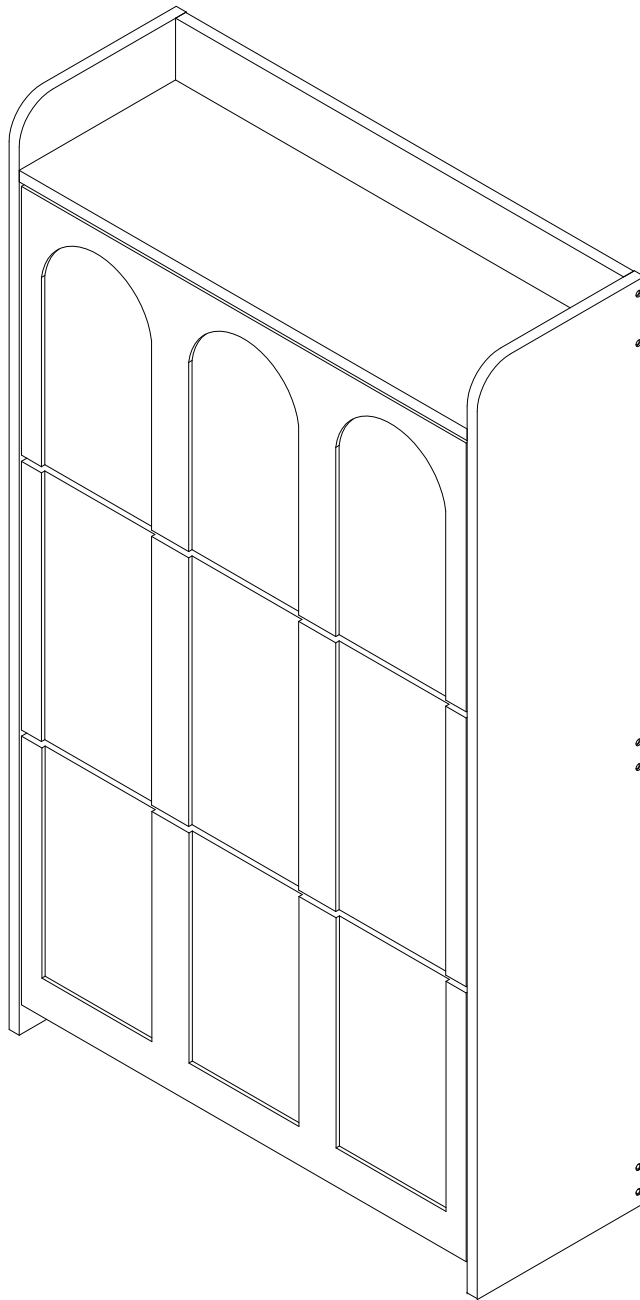

FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>







2PERS




45 MIN

Tool Required Not Provided



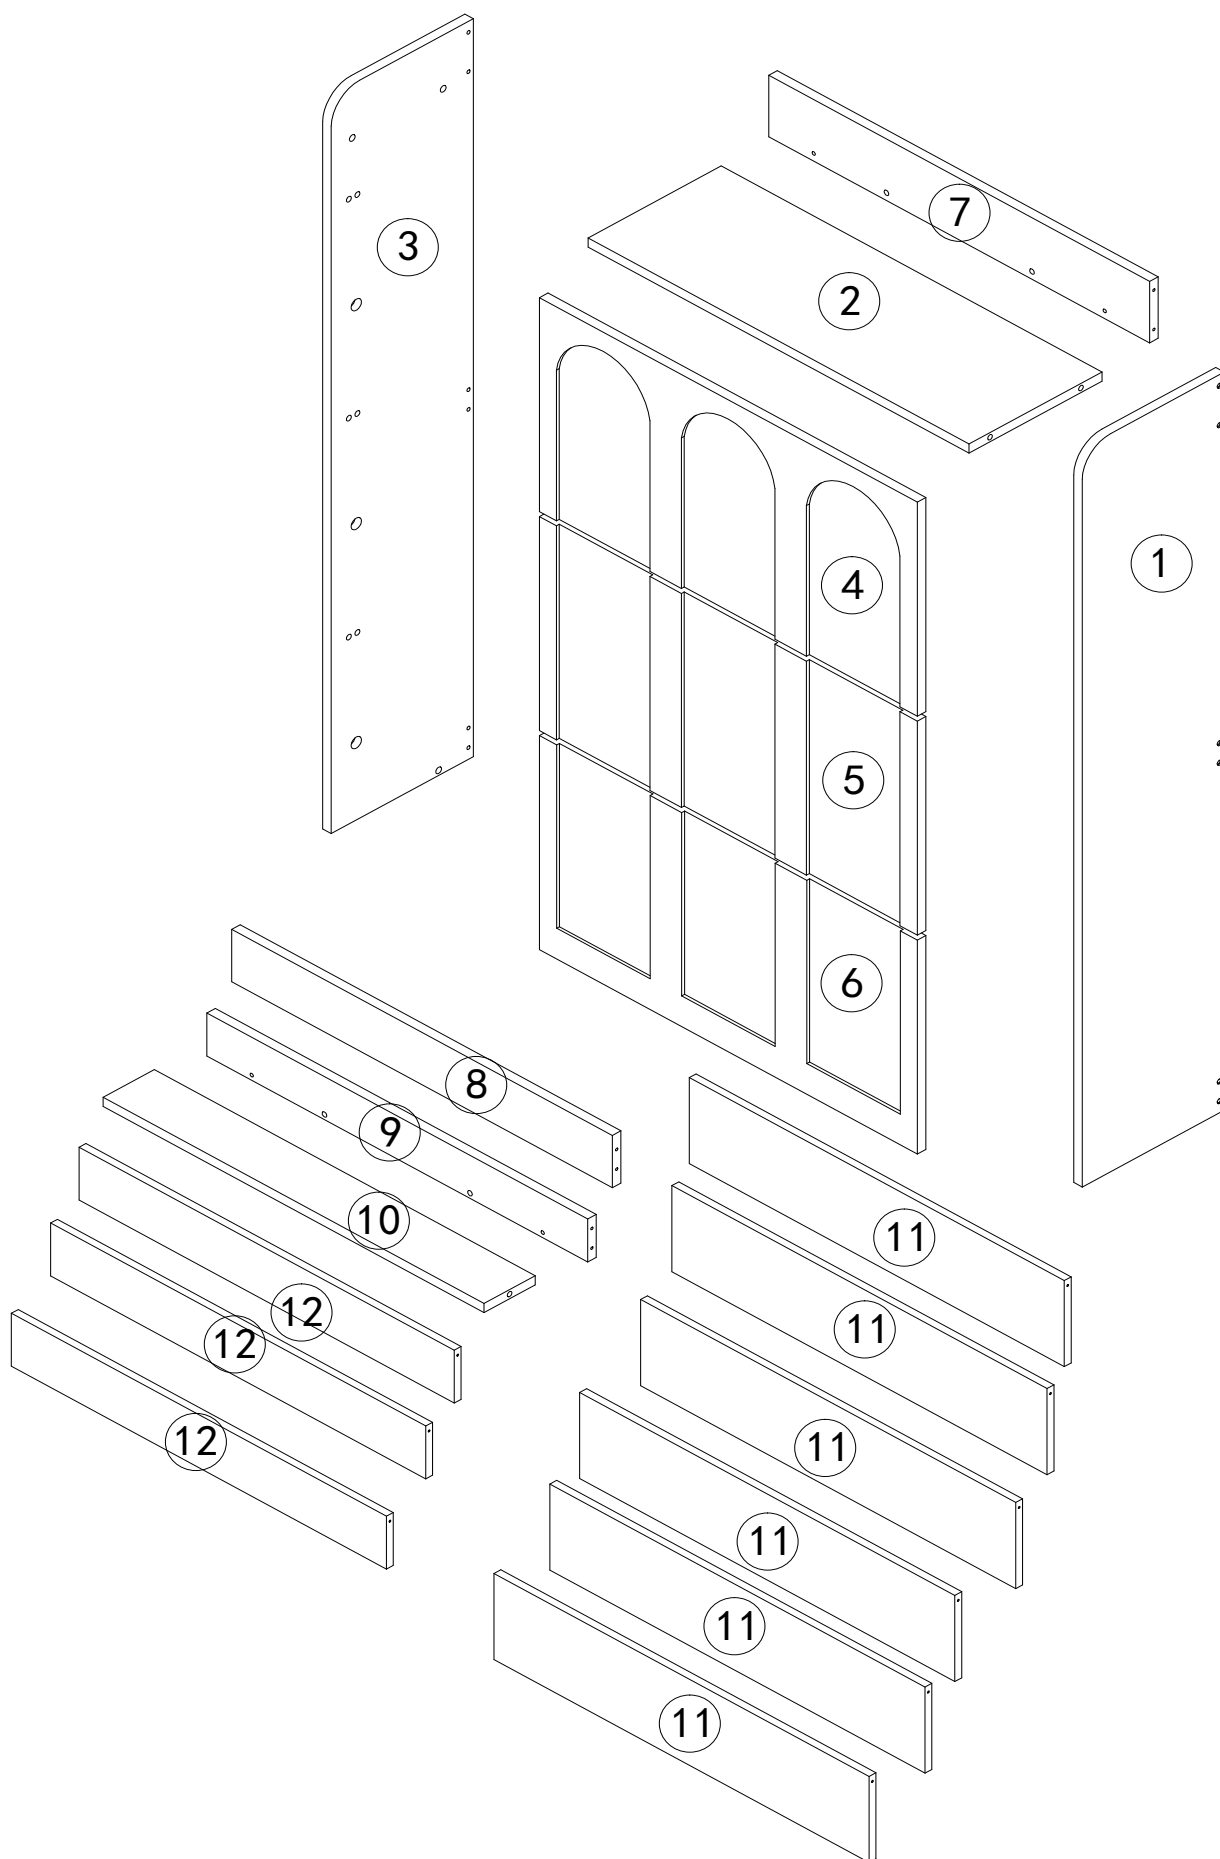

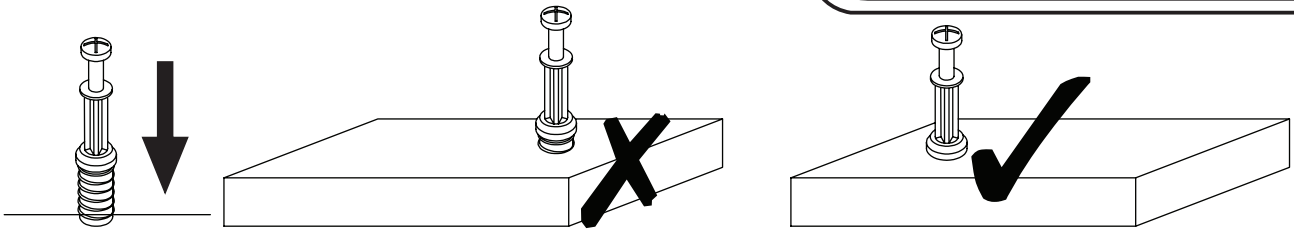


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

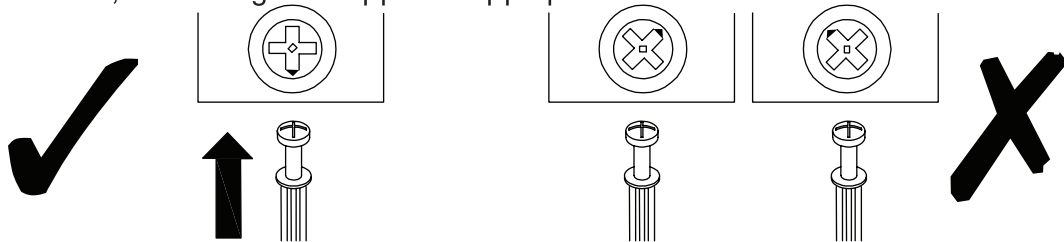


EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

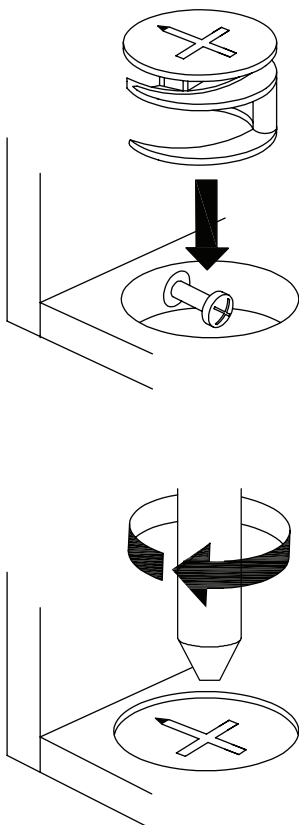

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.


FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.



ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.


IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


BOX-1/1 N625P389304

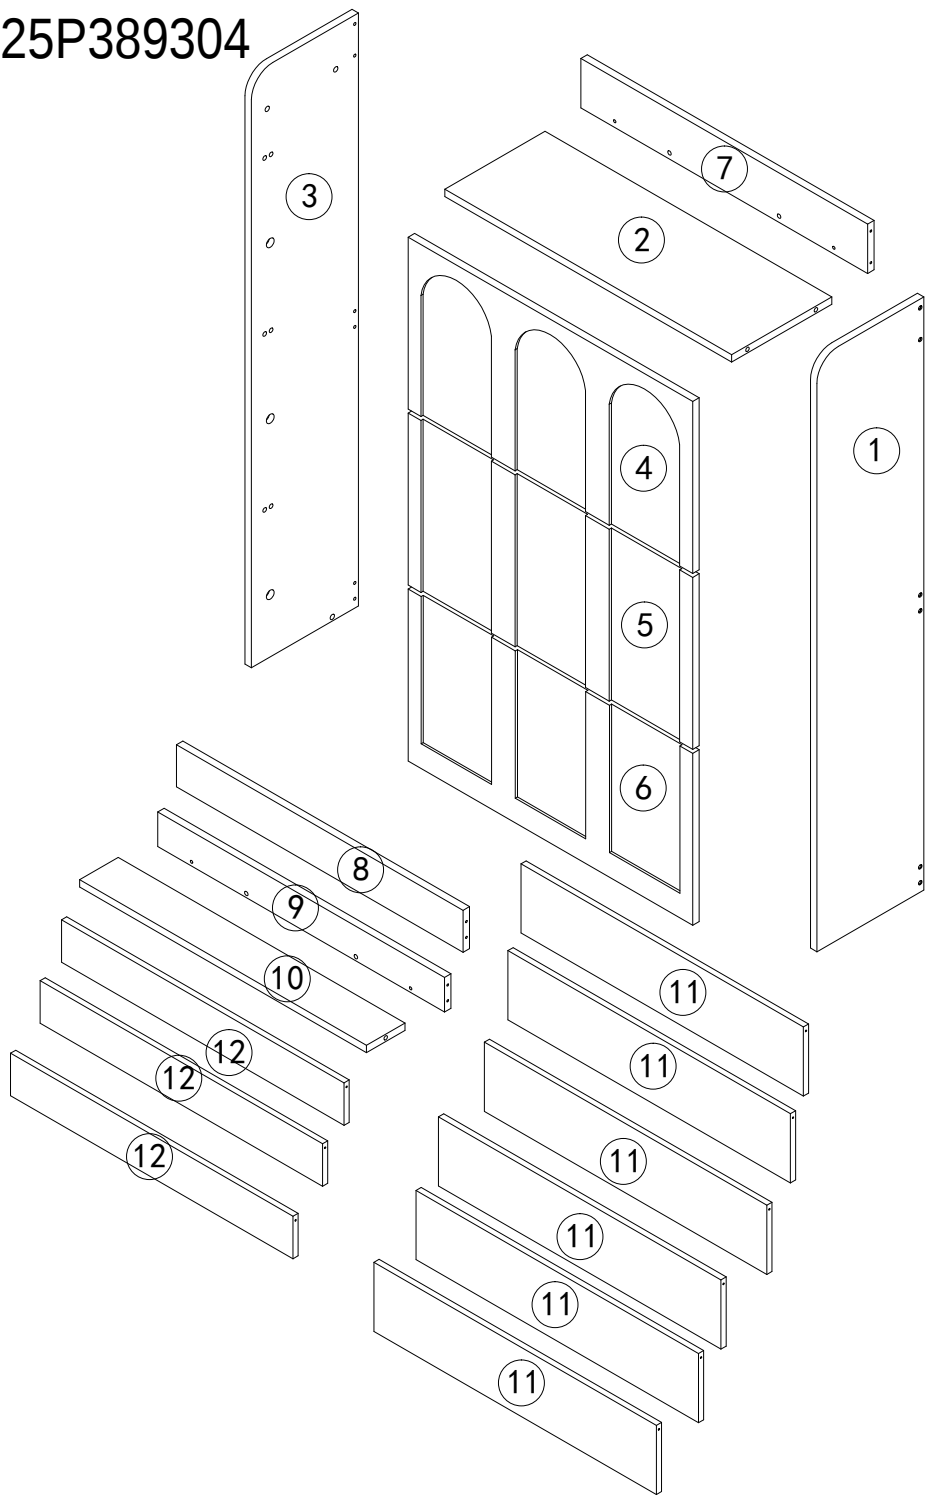


A	6pcs	B	6pcs	C	16pcs	D	4pcs	E	3sets	F	3sets	G	2sets
					40*5mm		40*8mm				F2		F4
										2pcs	2pcs	1set	2pcs
H	22pcs	I	48pcs	J	2pcs		1pc						
	N Ø20		14*3.5mm					M3					G1
													G2
													G3

EN:If you find that the white glue particles on the board are missing, please press part J into the board.
DE:Solten Sie feststellen, dass die weißen Gummipartikel auf der Platine fehlen, drücken Sie bitte Teil J in die Platine.
FR:Si vous constatez qu'il manque des particules de caoutchouc blanc sur le tableau, veuillez enfoncer la partie J dans le tableau.
IT:Se trovi che mancano le particelle di gomma bianca sulla tavola, premi la parte J sulla tavola.
ES:Si descubre que faltan las partículas de goma blancas en el tablero, presione la parte J en el tablero.

1	A  6pcs	F1  F2  F3  6pcs 6pcs 3sets	I  3.5*14 24pcs	E  3sets	
---	--	--	--	--	--

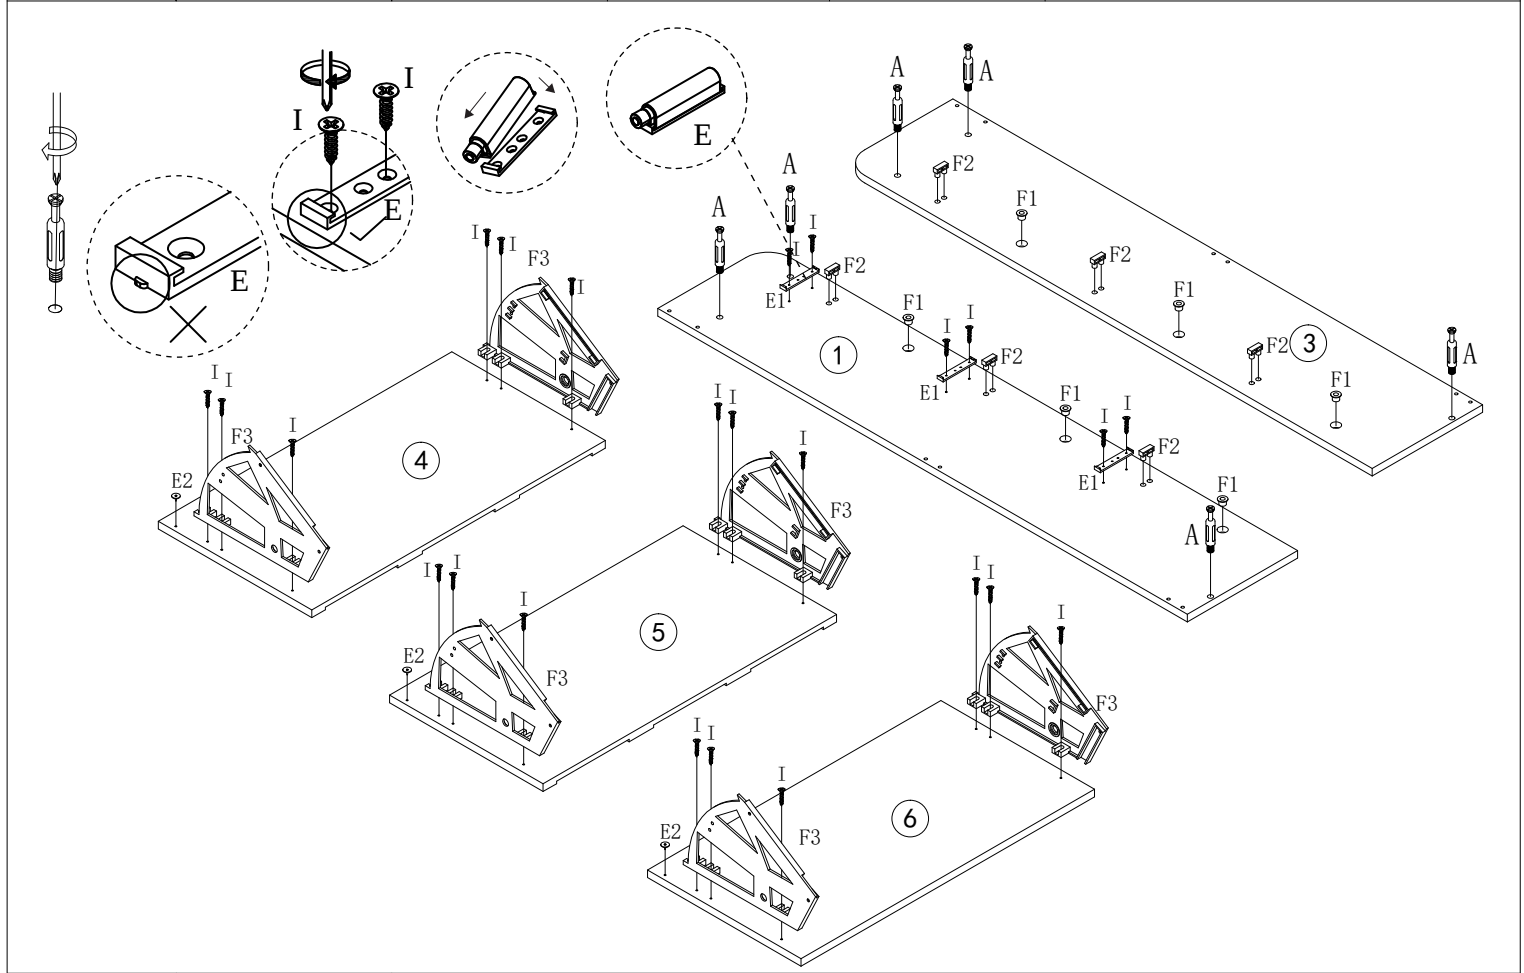

2	B  3pcs	
---	---	--

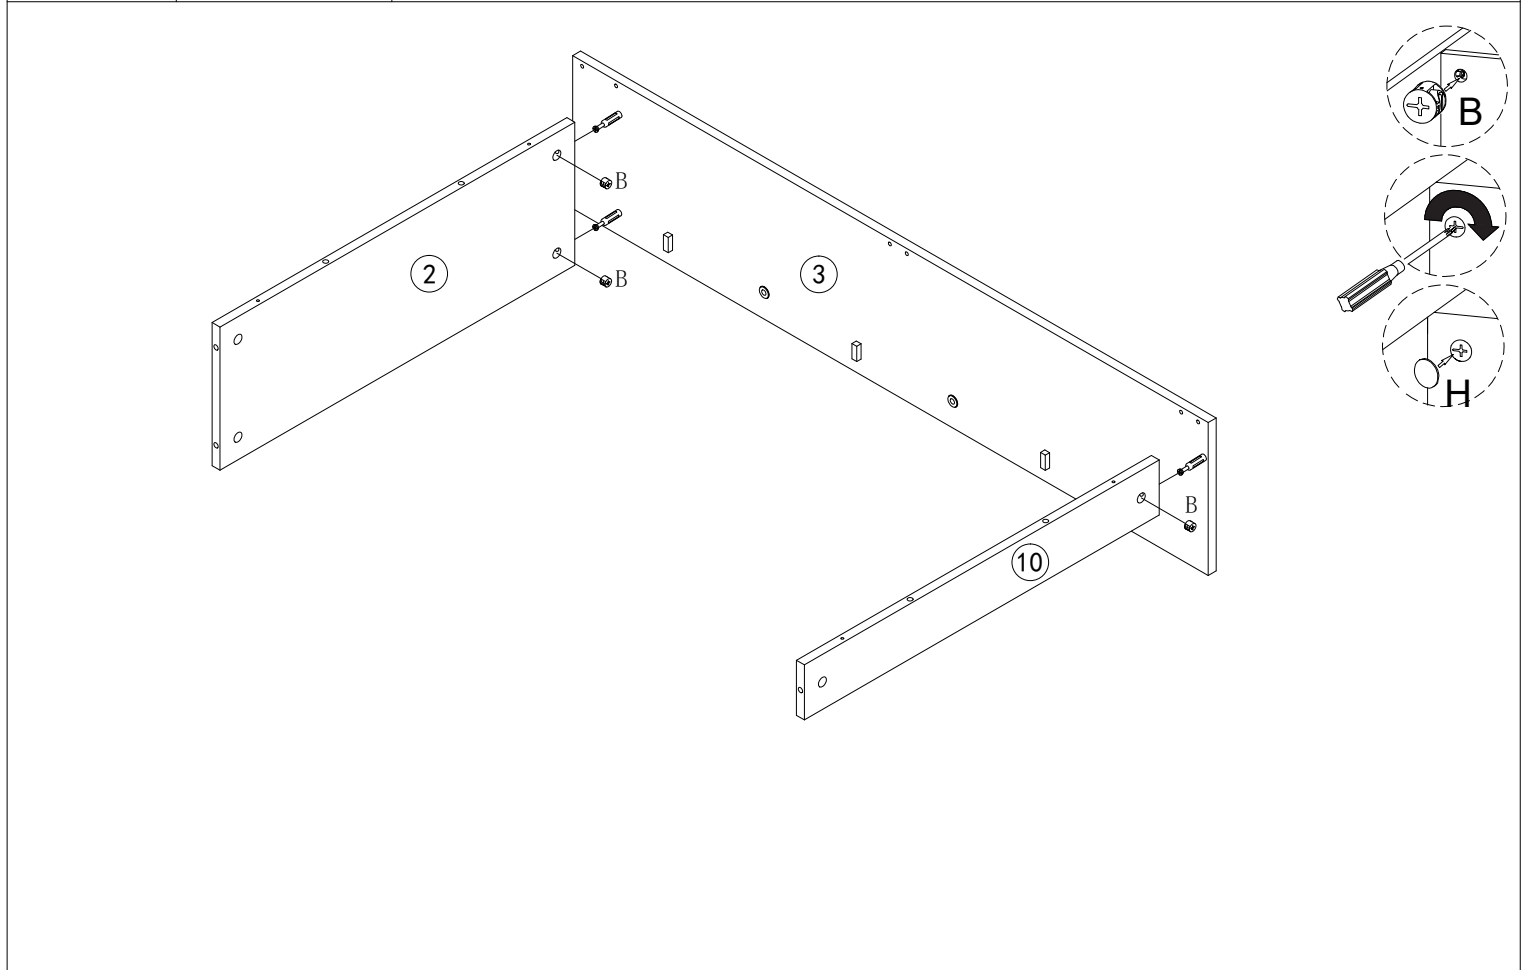


3

B



3pcs

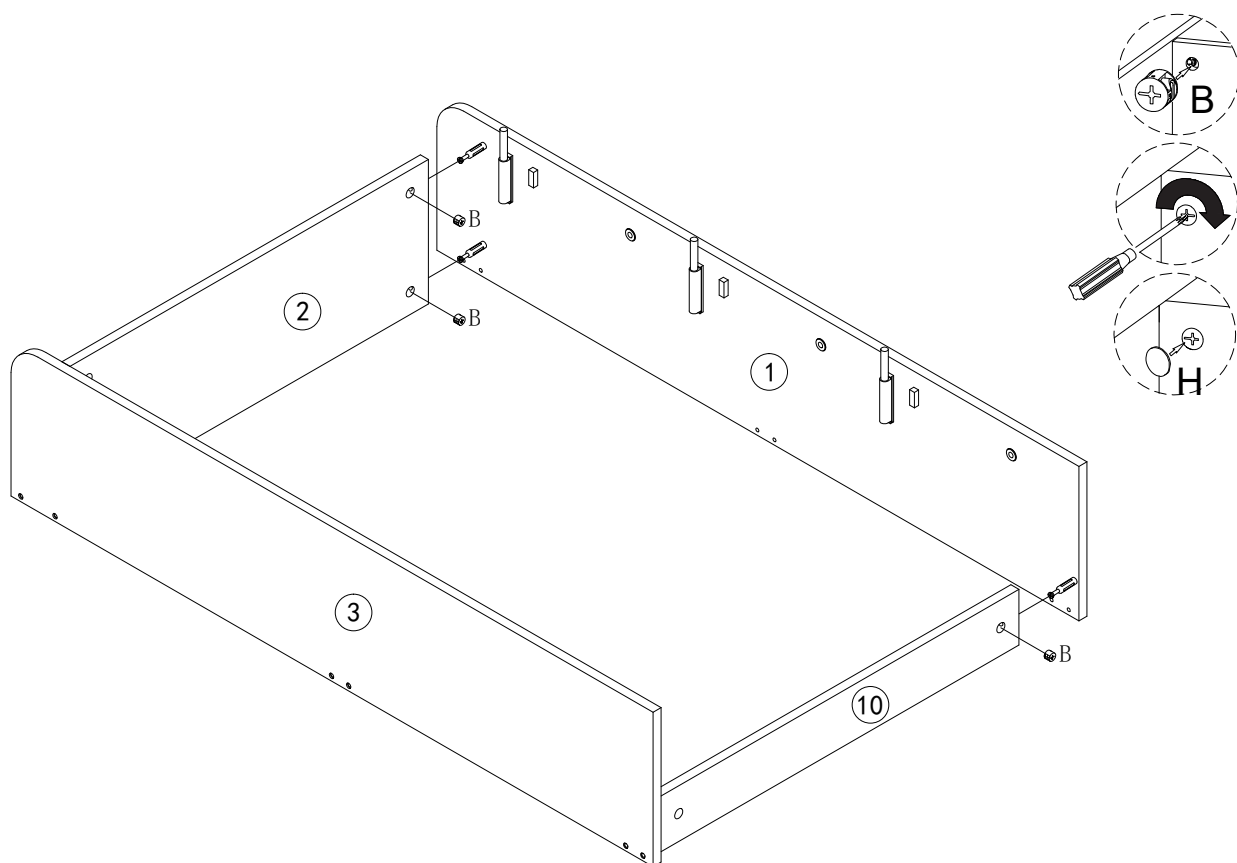

4

C

5*40




8pcs

D


8*40



4pcs



C

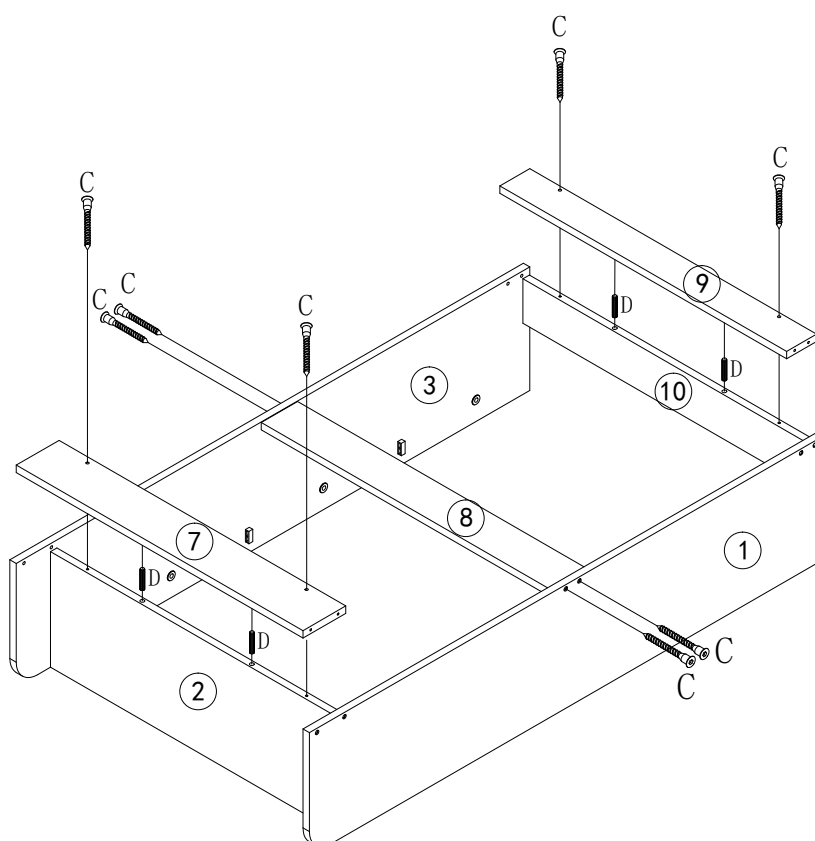



5

C

5*40



8pcs

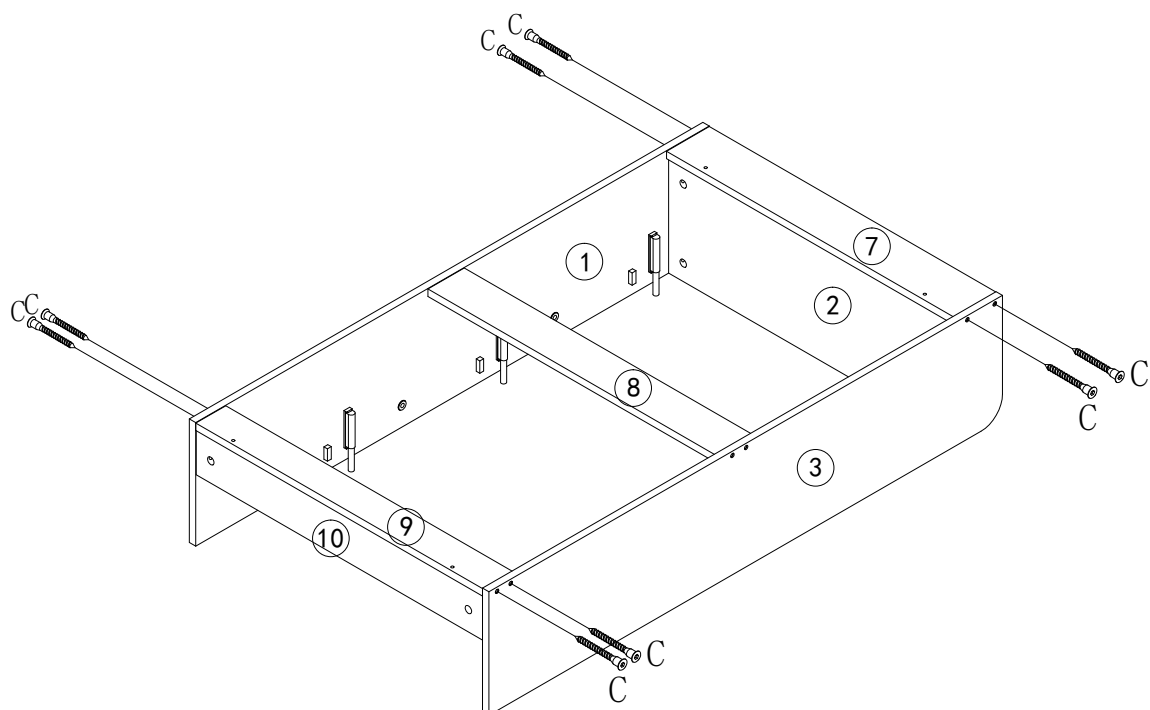


6

I


3.5*14




12pcs

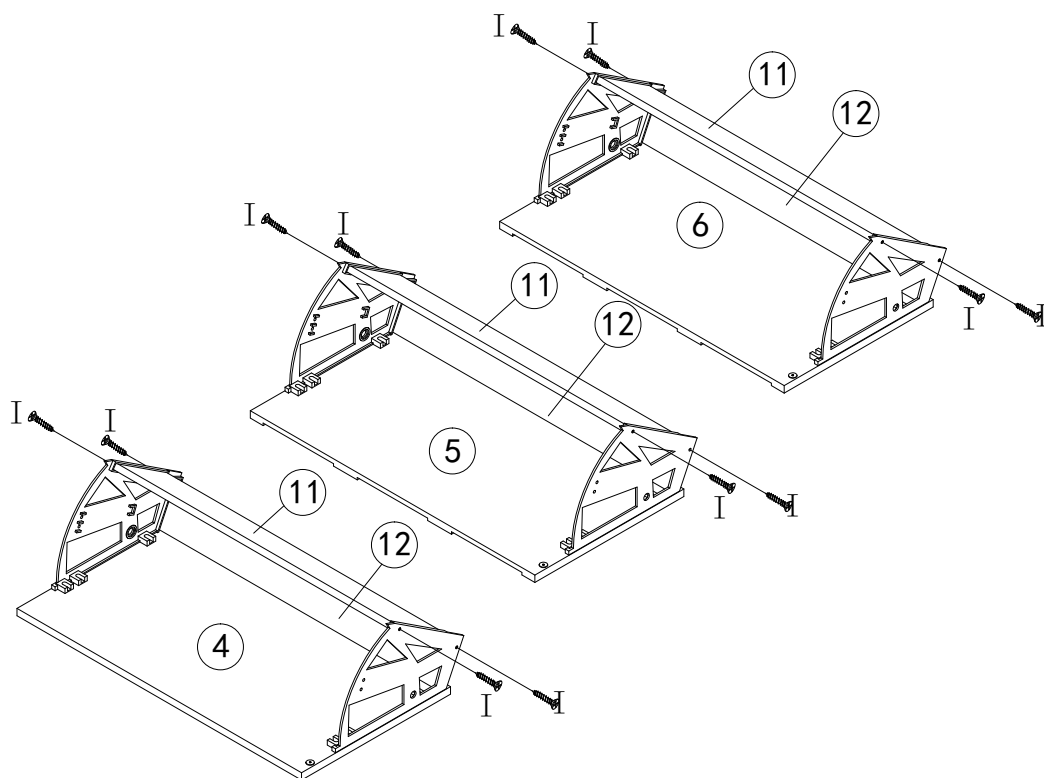

7	F4  6pcs	I 3.5*14  6pcs	
---	--	---	--


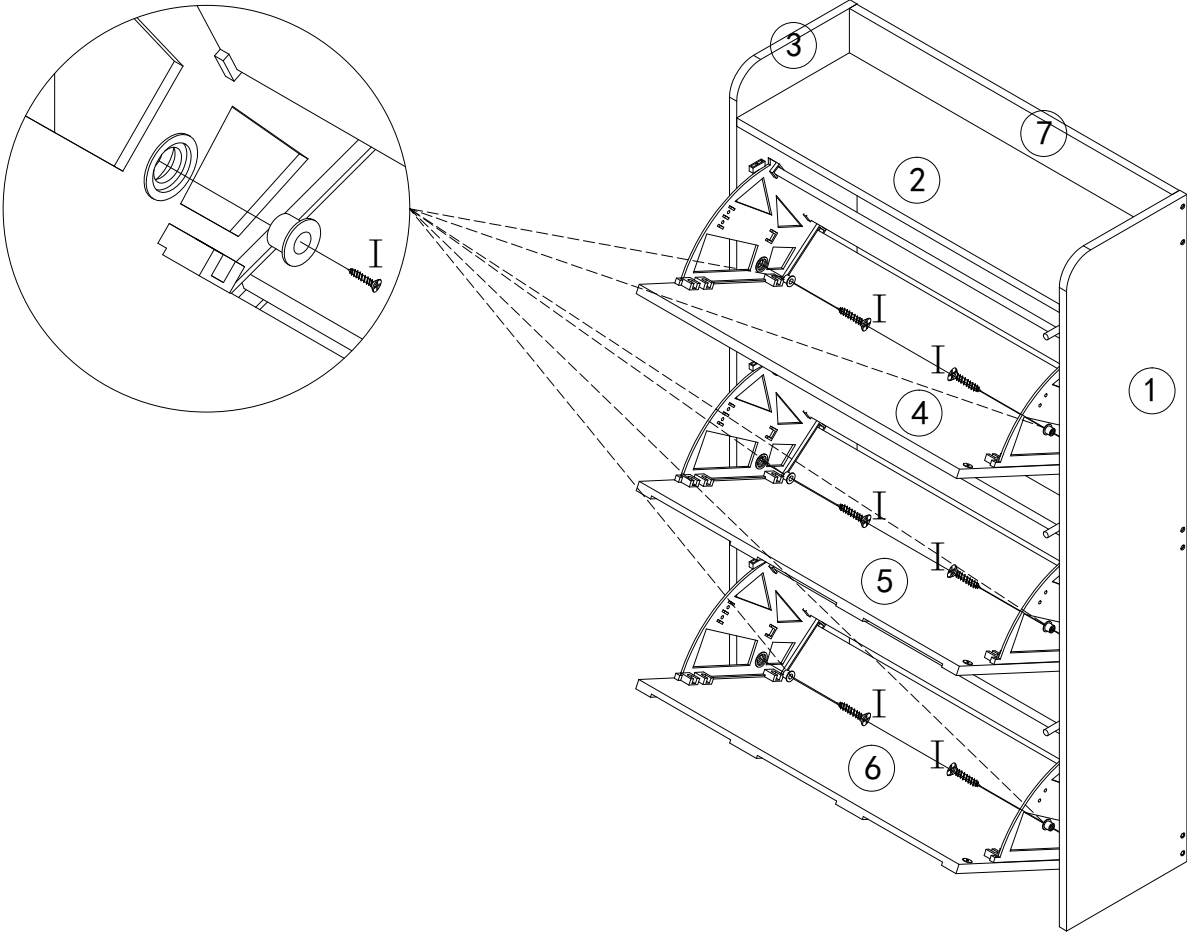



8	I 3.5*14  6pcs	
---	--	--

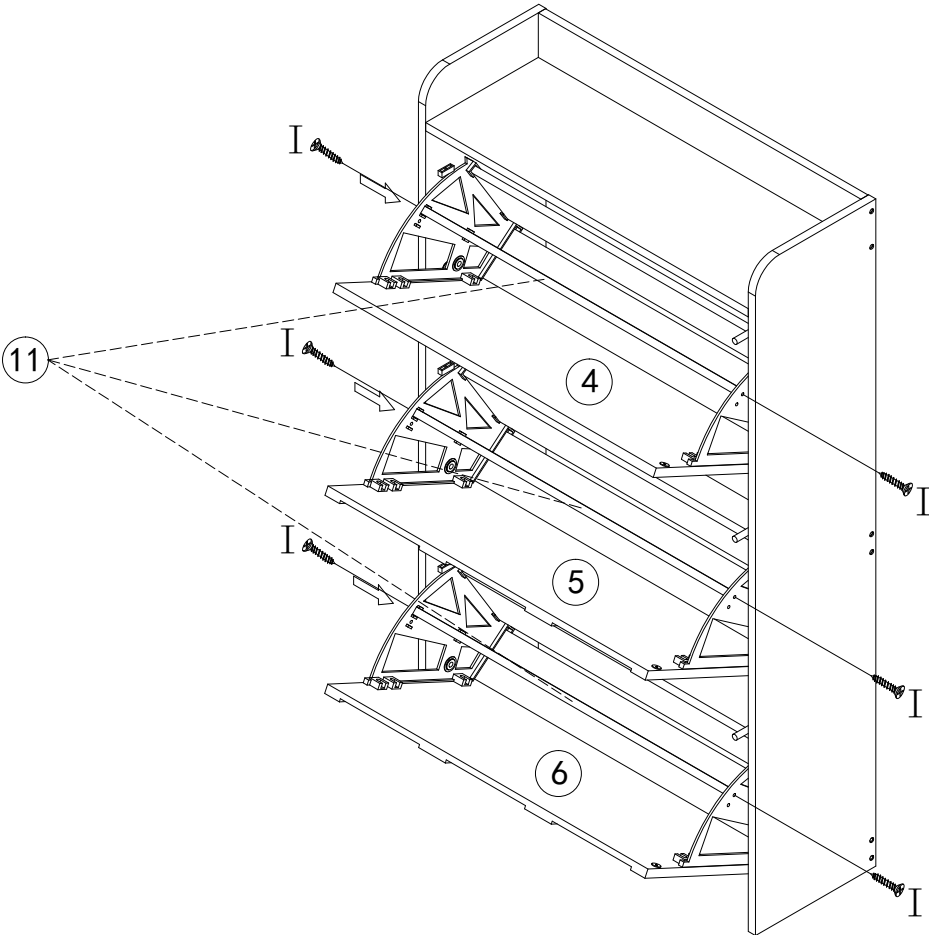


9

G
3.5*35
3.5*14 2sets

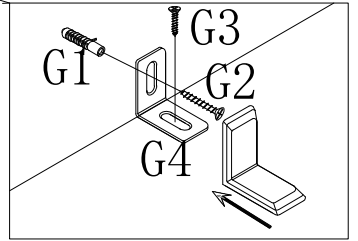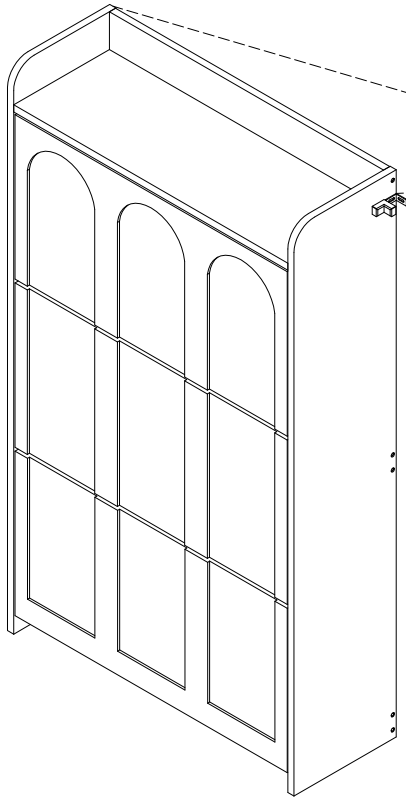

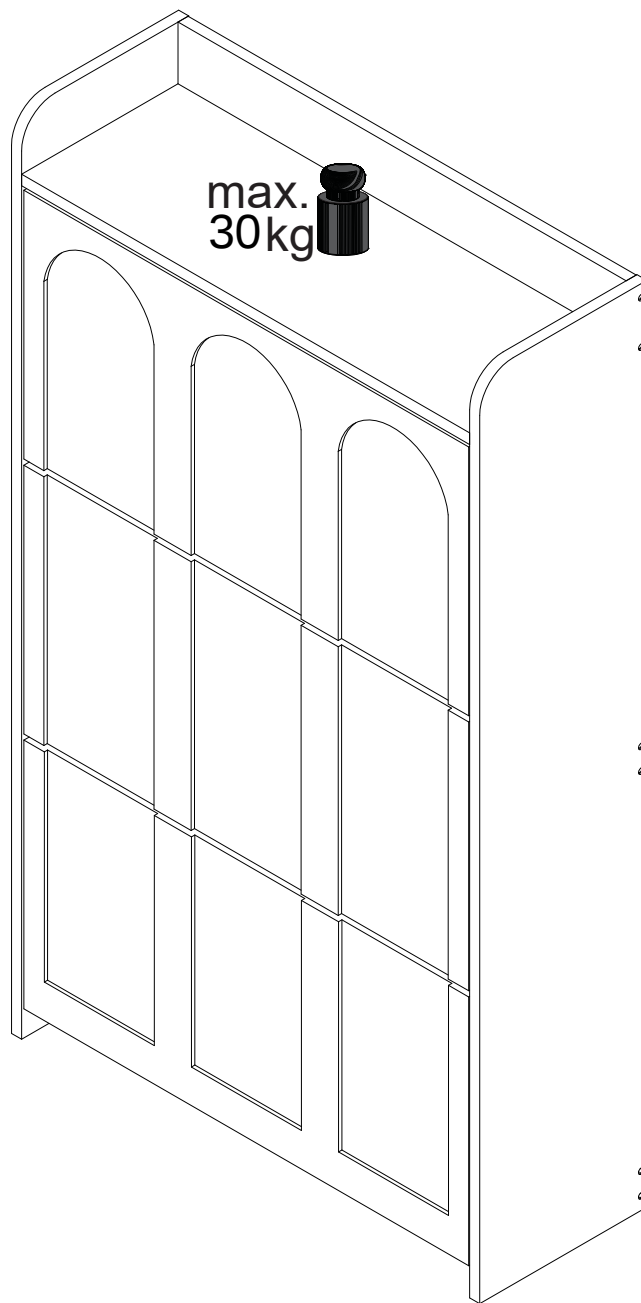

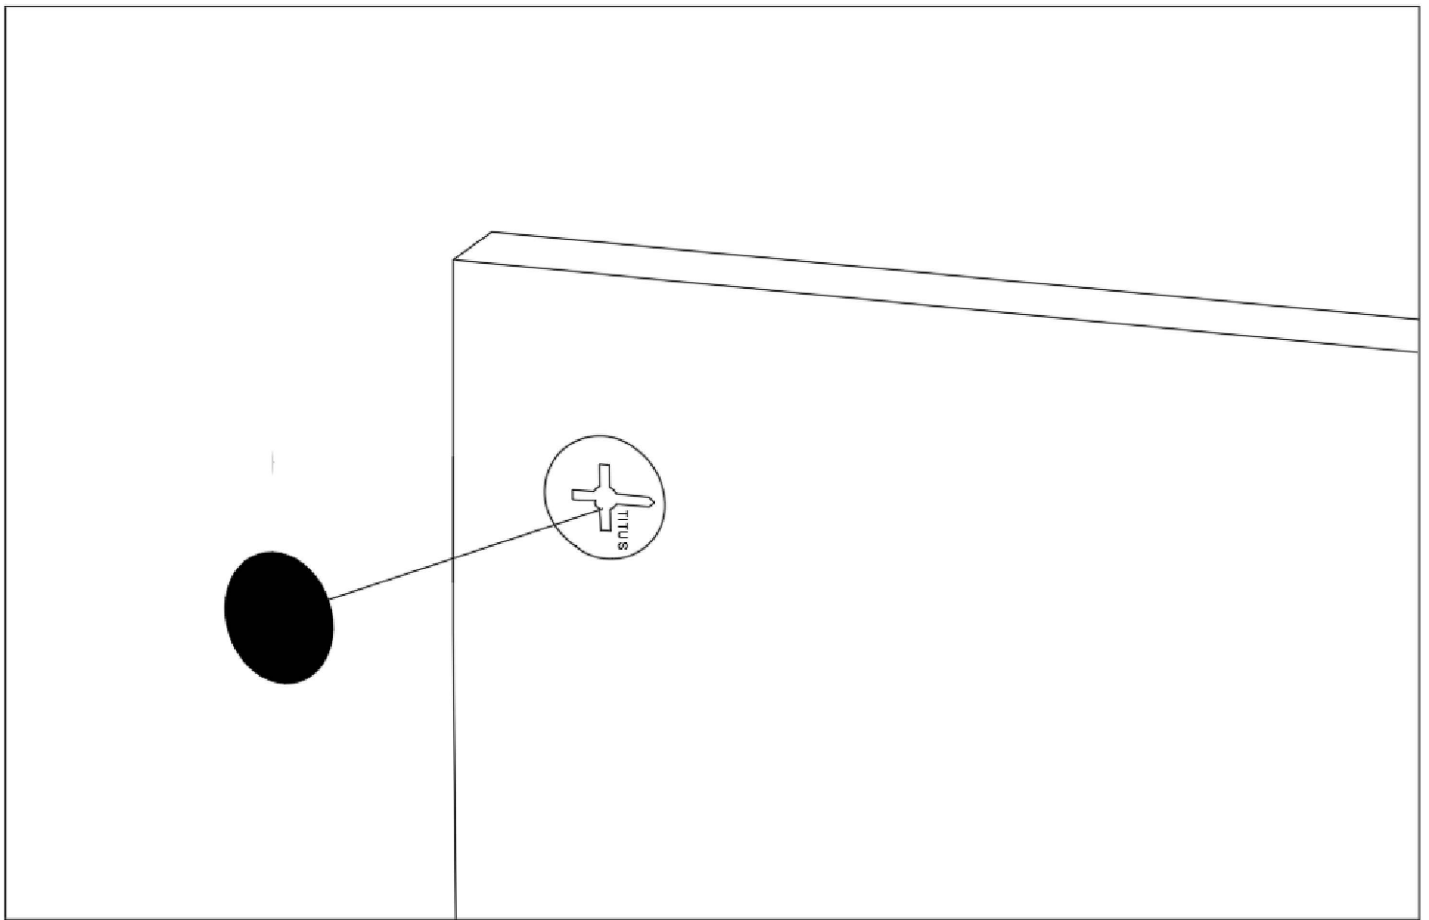


EN:In order to make the product more beautiful, please paste hardware H on the exposed holes.

DE:Um ein präzises produkt ästhetisieren zu können, fügen sie hardware H in eine entblözte öffnung ein

FR:Afin de rendre le produit plus beau, s' il vous plaît coller le matériel H sur les trous exposés.

IT:Per rendere il prodotto più bello, incollare l' hardware H sui fori esposti.

ES:Con el fin de hacer el producto más hermoso, por favor pega hardware H en los agujeros expuestos

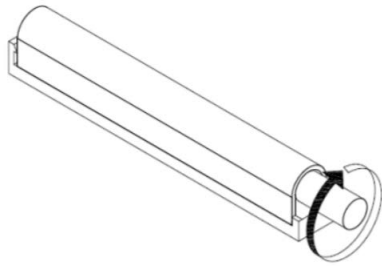


DE: Wenn die Schublade/Tür mit Auslöser (Teil: E1) nach außen vorsteht, drehen Sie den Auslöser im Uhrzeigersinn, bis er sanft die Innenseite der Front berührt.

FR: Si le tiroir/porte avec loquet (Pièce : E1) dépasse vers l'extérieur, tournez le loquet dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il touche légèrement l'intérieur du panneau.

EN: If the drawer/door with push-latch (Part: E1) protrudes outward, rotate the latch clockwise until it gently touches the inner side of the panel.

IT: Se il cassetto/anta con dispositivo (Parte: E1) sporge verso l'esterno, ruotare il dispositivo in senso orario finché non tocca leggermente la parte interna del pannello.

ES: Si el cajón/puerta con mecanismo de retroceso (Pieza: E1) sobresale hacia afuera, gire el mecanismo en sentido horario hasta que toque suavemente el interior del panel.

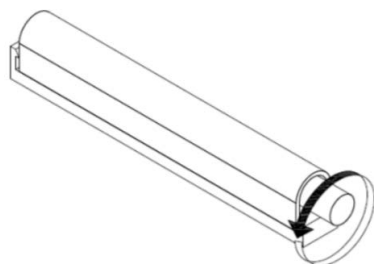

DE: Wenn die Schublade/Tür mit Auslöser (Teil: E1) nach innen versenkt ist, drehen Sie den Auslöser gegen den Uhrzeigersinn, bis er sanft die Innenseite der Front berührt.

FR: Si le tiroir/porte avec loquet (Pièce : E1) est enfoncé vers l'intérieur, tournez le loquet dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il touche légèrement l'intérieur du panneau.

EN: If the drawer/door with push-latch (Part: E1) is recessed inward, rotate the latch counterclockwise until it gently touches the inner side of the panel.

IT: Se il cassetto/anta con dispositivo (Parte: E1) è rientrato verso l'interno, ruotare il dispositivo in senso antiorario finché non tocca leggermente la parte interna del pannello.

ES: Si el cajón/puerta con mecanismo de retroceso (Pieza: E1) está hundido hacia adentro, gire el mecanismo en sentido antihorario hasta que toque suavemente el interior del panel.