

N634P508645

N634P508646


Product manual

Gebrauchsanweisung

Manuel du produit

Manual del producto

Manuale del prodotto

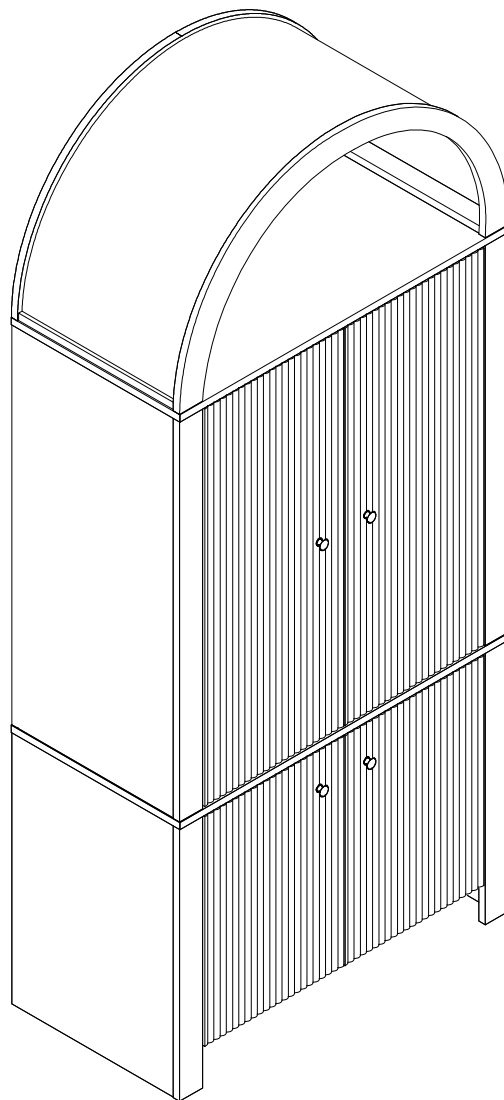


Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



2PERS

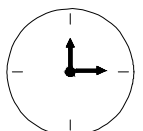

30 MIN



[DE]

Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.

Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.

Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.

Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.

Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.

Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]

Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.

Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.

Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.

Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.

Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.

Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.

Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]

Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.

Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.

Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.

Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.

Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.



Avvertimento : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.

Avvertimento : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]

Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.

Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.

Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.

Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.

Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.

Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcool, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive

Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]

Advertencia: Leer las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.

Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.


Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.


Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.

Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio

Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.

Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

Importeur Importateur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9 ,21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL Courriel /URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller Fabricant	Qingdao Duboni Trading company Ltd.
Adresse	East of Wangjiaxiaozhuang Village, Sanlihe Street, Jiaozhou City, Qingdao City, Shandong Province
Email/URL Courriel /URL	Debonairfurniture@gmail.com
Partienummer Identification du produit	N634P508645/N634P508646
Hergestellt in Fabriqué en	China Chine
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9 ,21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

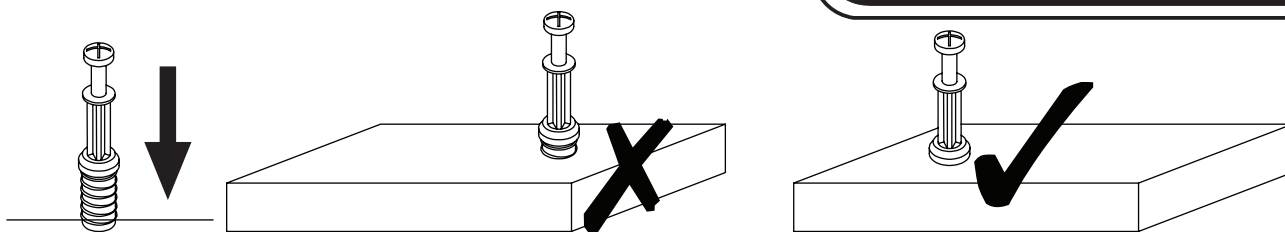


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

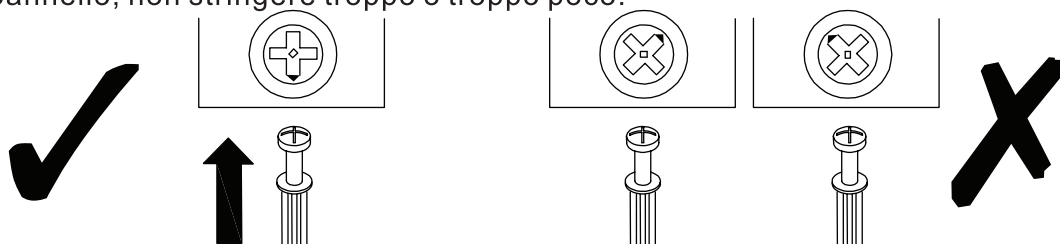


EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

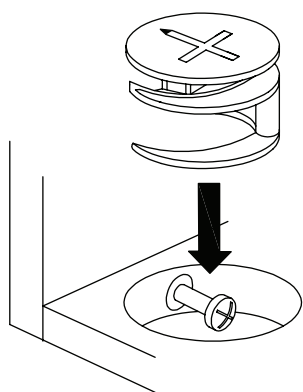

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

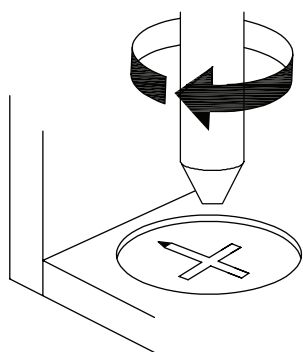

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

















FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
















DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

N634P508645

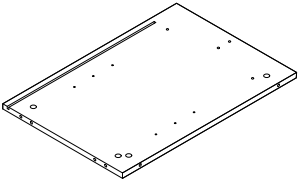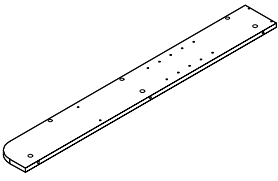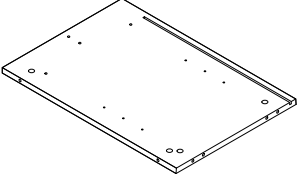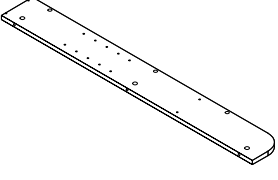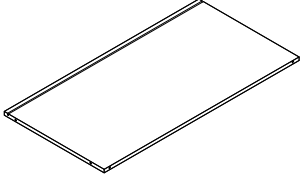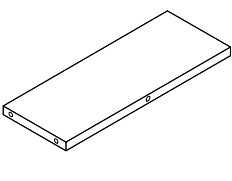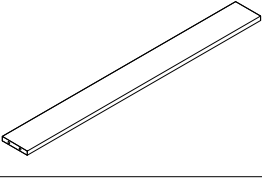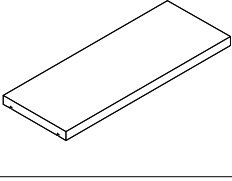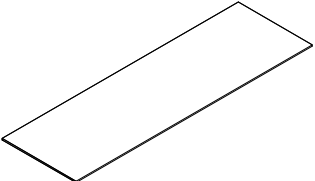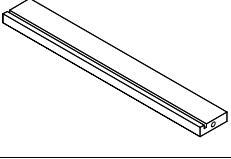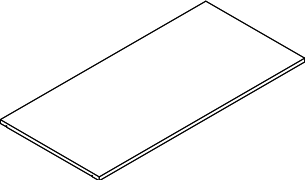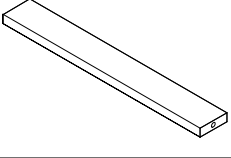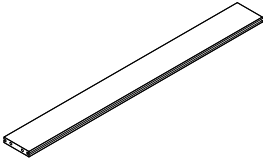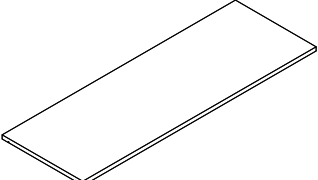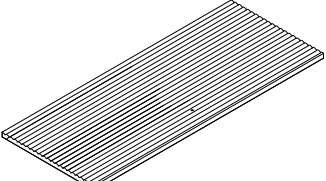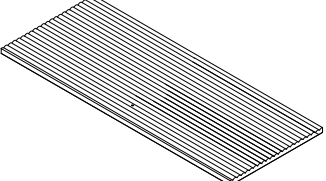	① *1pcs		②③ *2pcs
	② *1pcs		②④ *2pcs
	③ *1pcs		②⑤ *4pcs
	④ *1pcs		②⑥ *2pcs
	⑤ *2pcs		②⑧ *2pcs
	⑦ *1pcs		②⑨ *3pcs
	⑭ *1pcs		
	⑱ *3pcs		
	⑳ *1pcs		
	㉒ *1pcs		

N634P508646

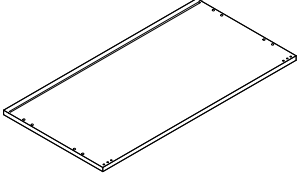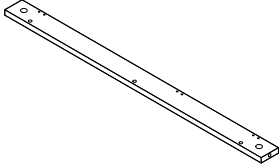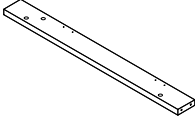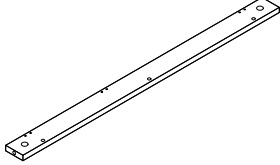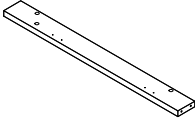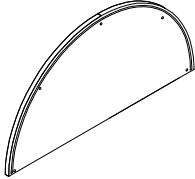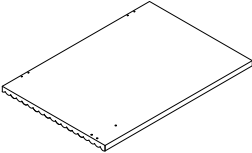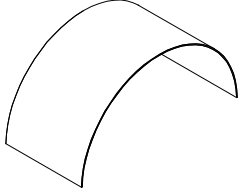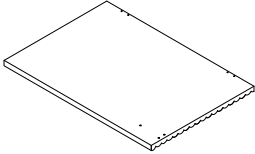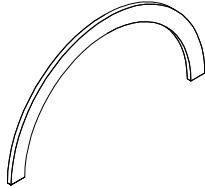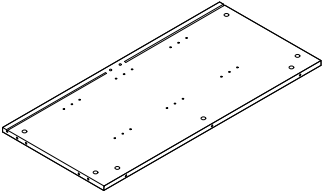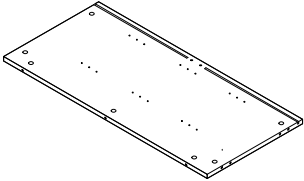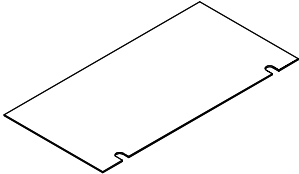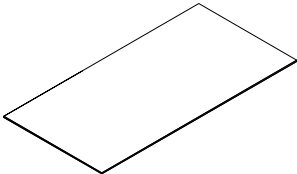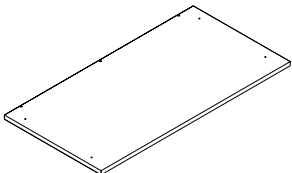	6 *1pcs		19 *1pcs
	8 *1pcs		20 *1pcs
	9 *1pcs		27 *1pcs
	10 *1pcs		30 *1pcs
	11 *1pcs		31 *1pcs
	12 *1pcs		
	13 *1pcs		
	15 *1pcs		
	16 *1pcs		
	17 *1pcs		


N634P508646

XI


Ø15*11.5mm

Ø3.5*12mm


CU

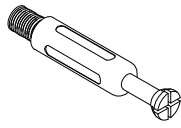


A×53

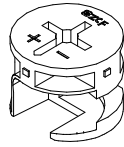

B×43

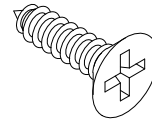


C×63

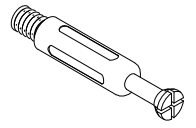


D×32

Ø15*9mm




E×42

Ø8*30mm

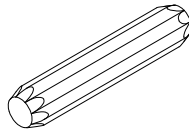


F×12

Ø5*35mm




G×4


747mm

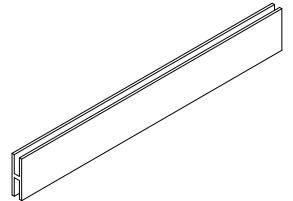


H×1

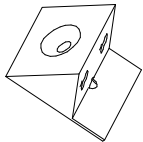

I×21



J×24



K1 K2


K×4



L1 L2


L×4

M4*18mm

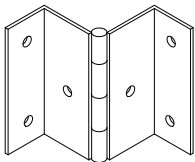


M×10

Ø12*269mm

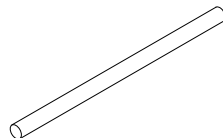


N×6



O×2

Ø8*60mm



P1 P2

P×2

Ø3*10mm




Q×18

Ø3*14mm




R×8


Ø3.5*25mm




S×4

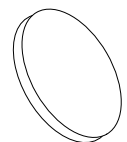

T×54



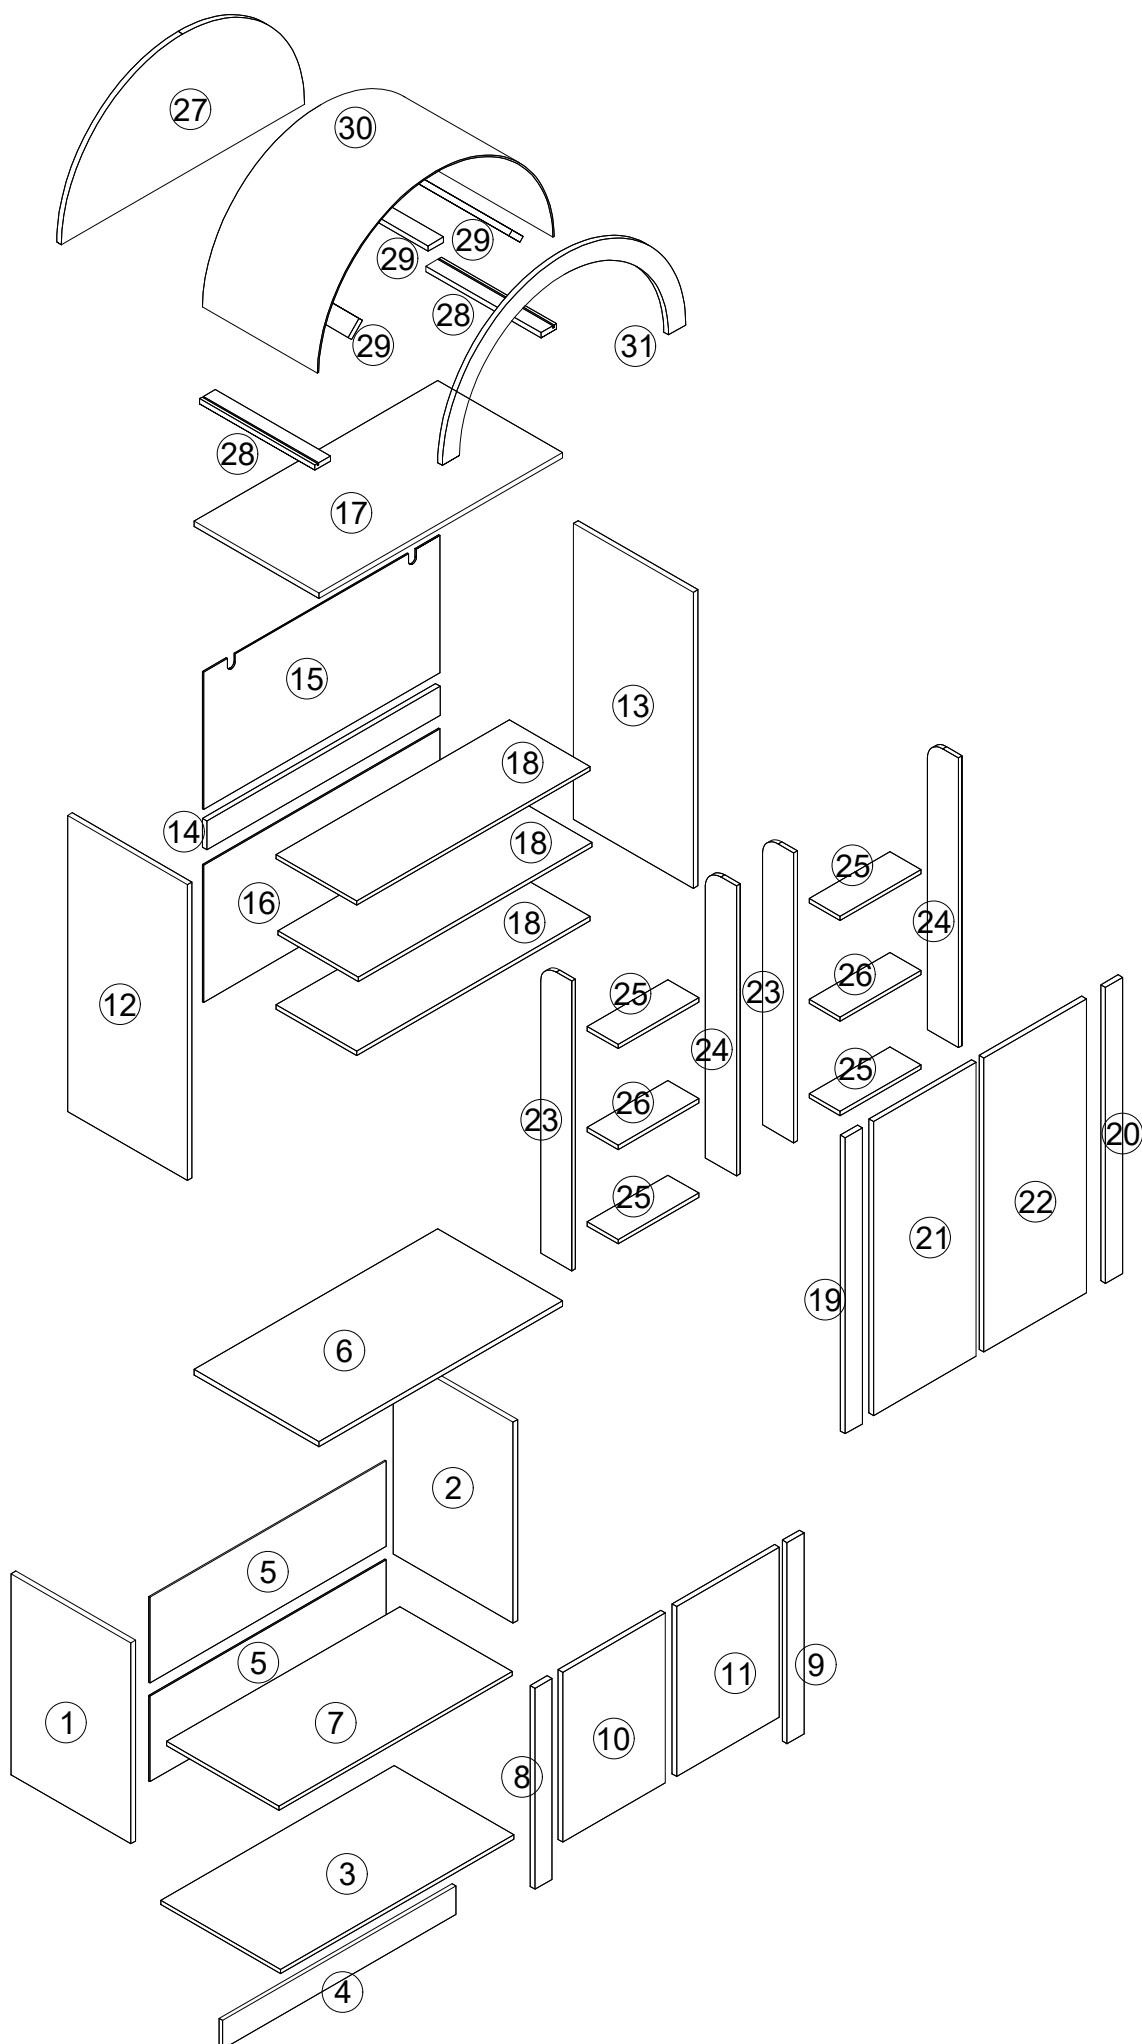


1

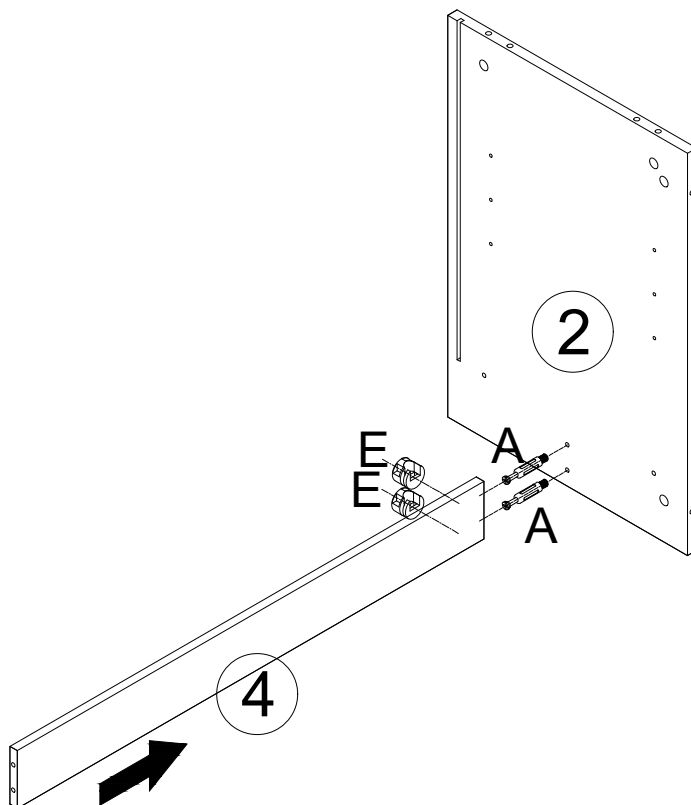


	A x 2
	E x 2

2

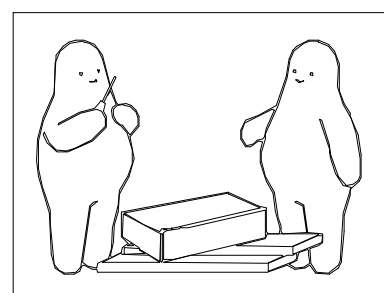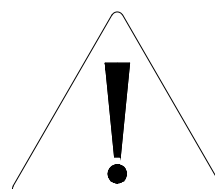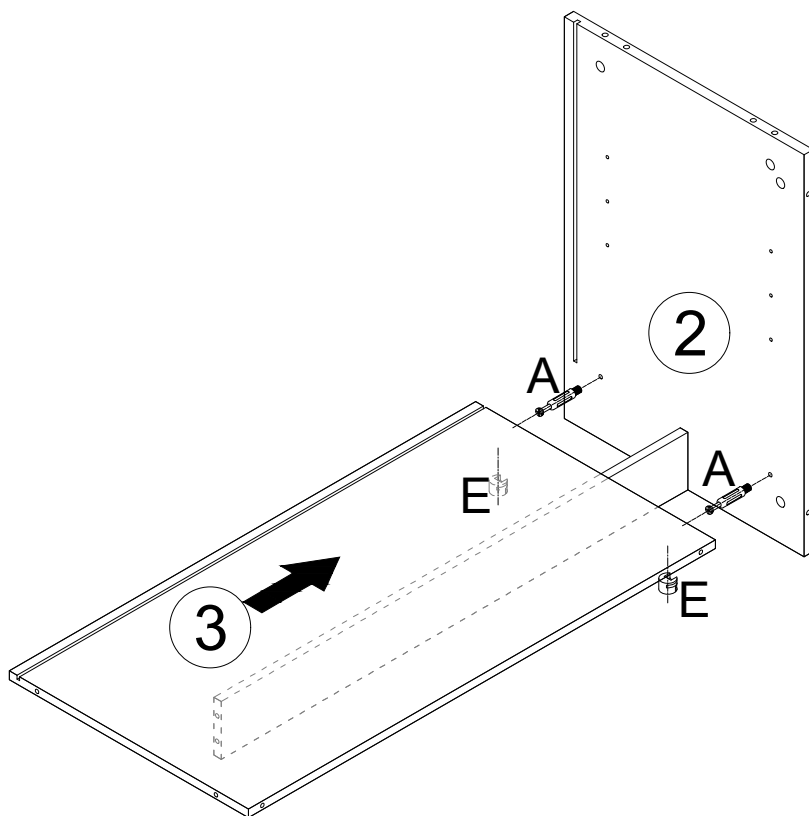

	A x 2
	E x 2


3

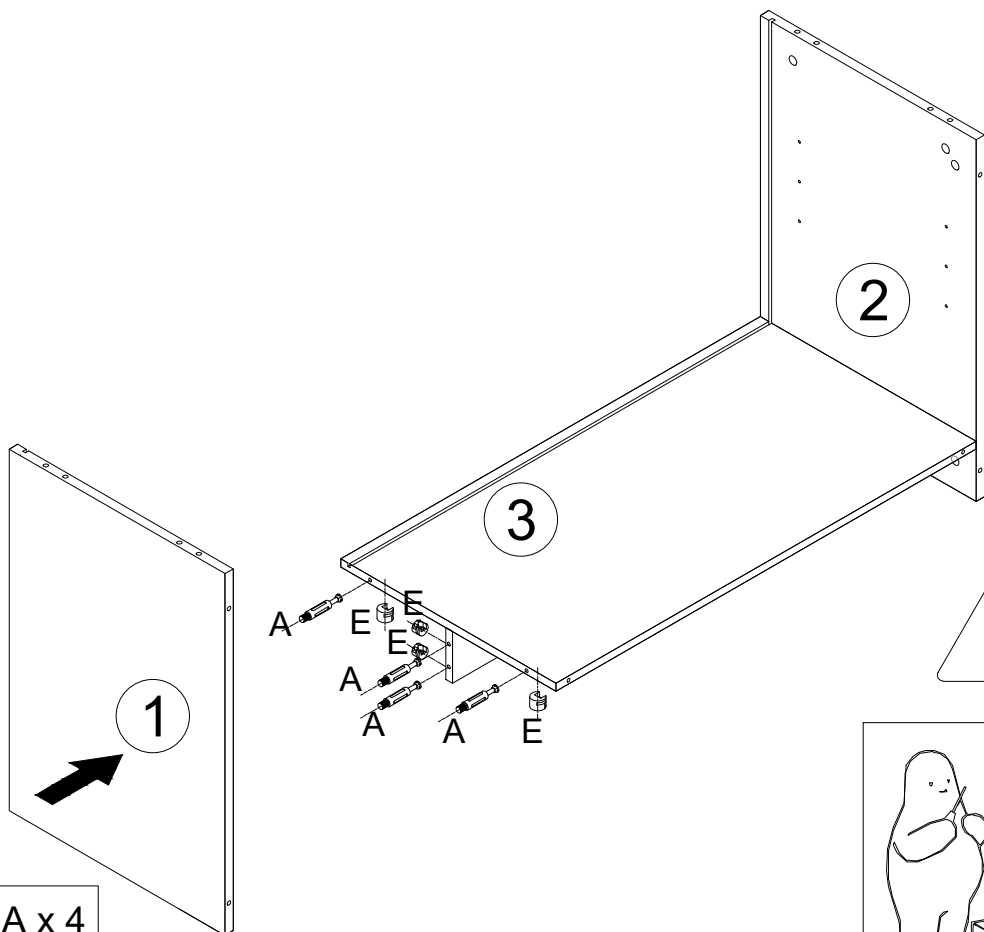


A x 4



E x 4

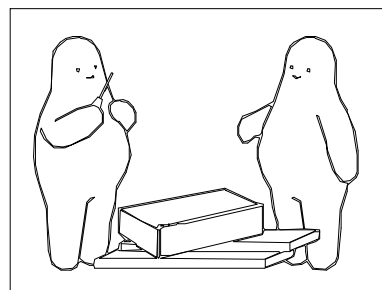


4

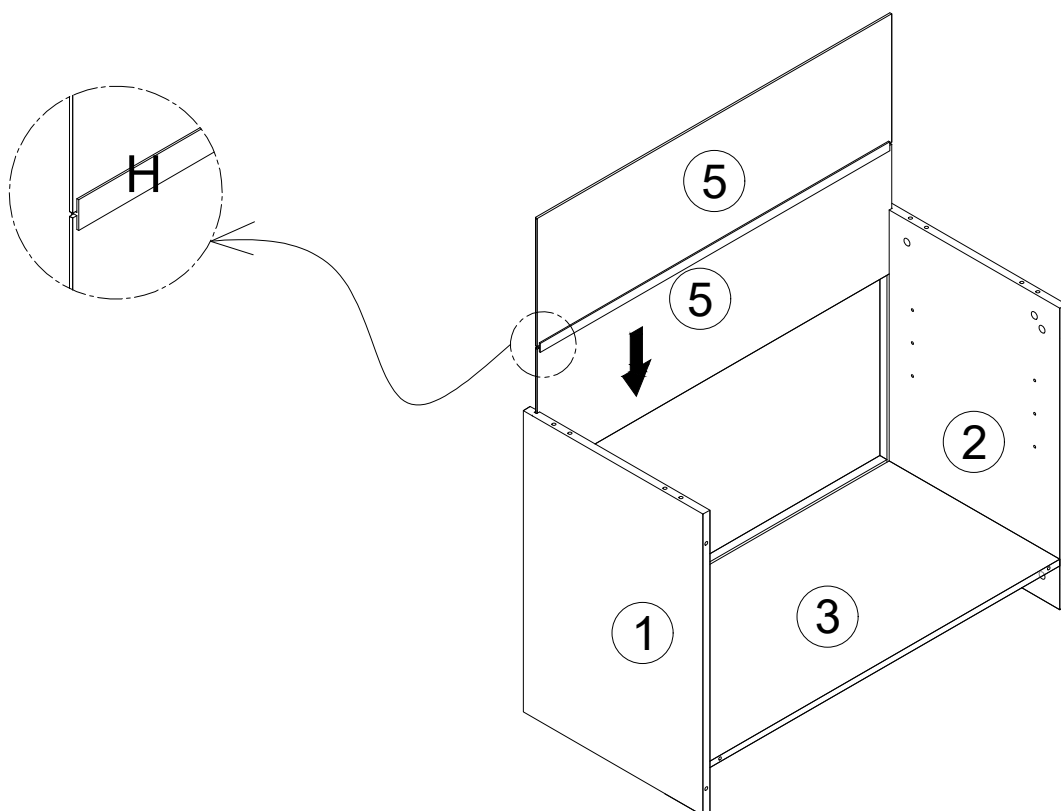


H



H x 1

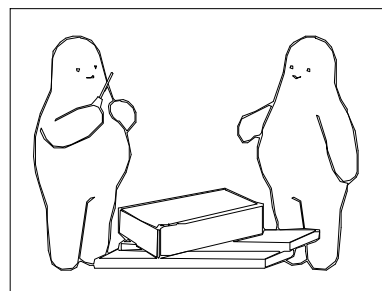

5

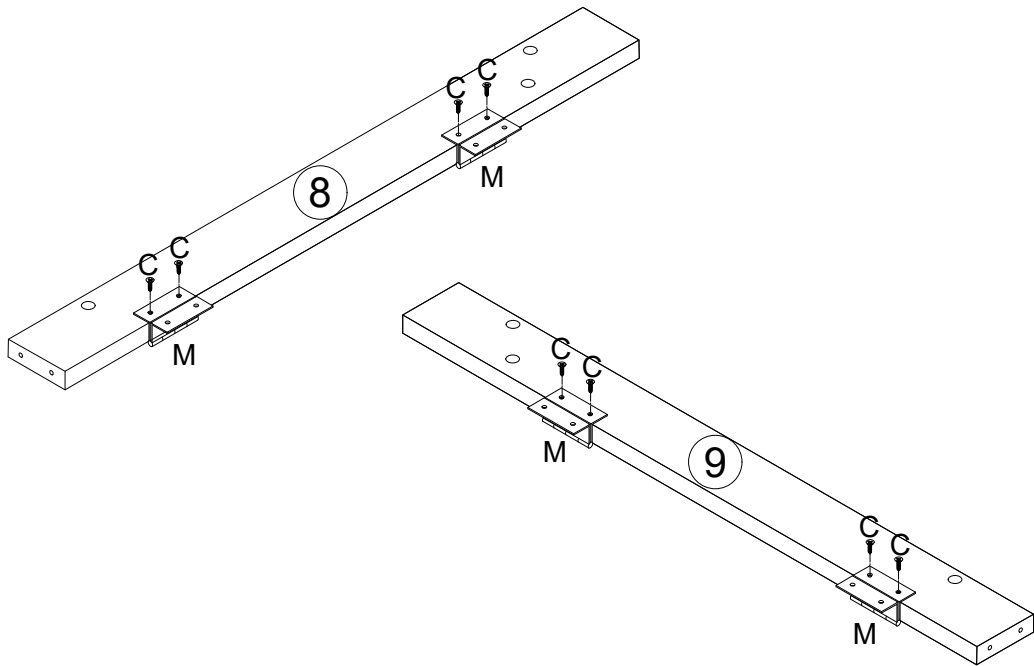


Cx8



Mx4

6

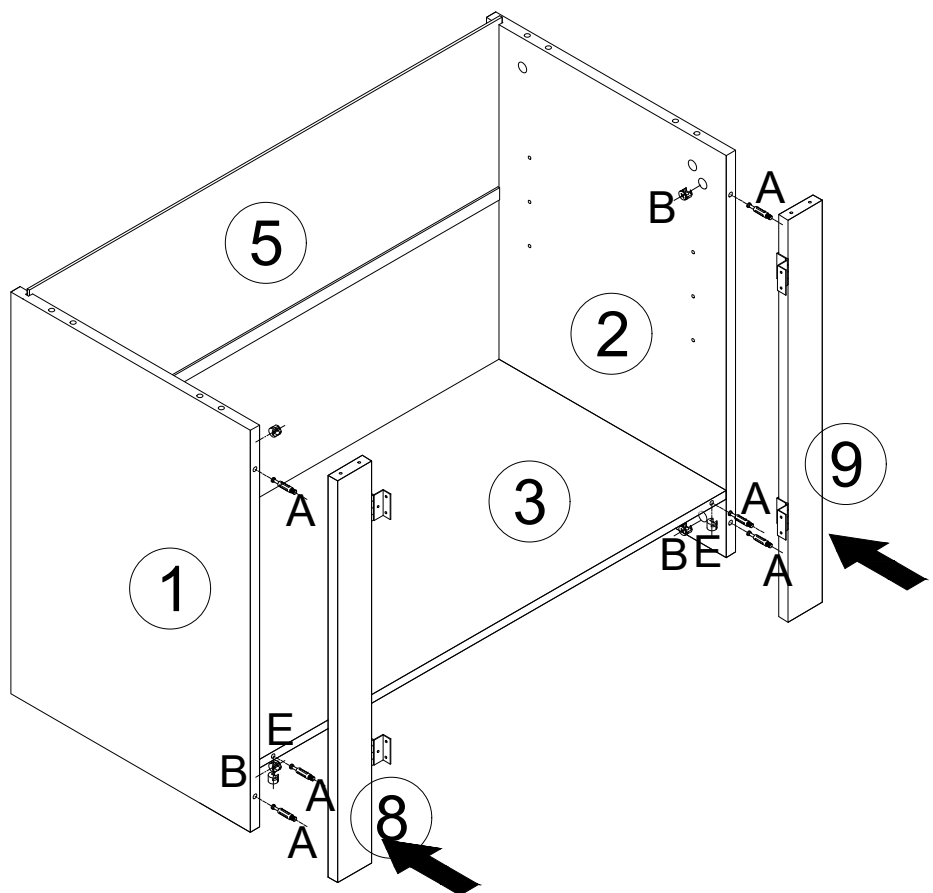

Ex 2




A x 6




B x 4

7

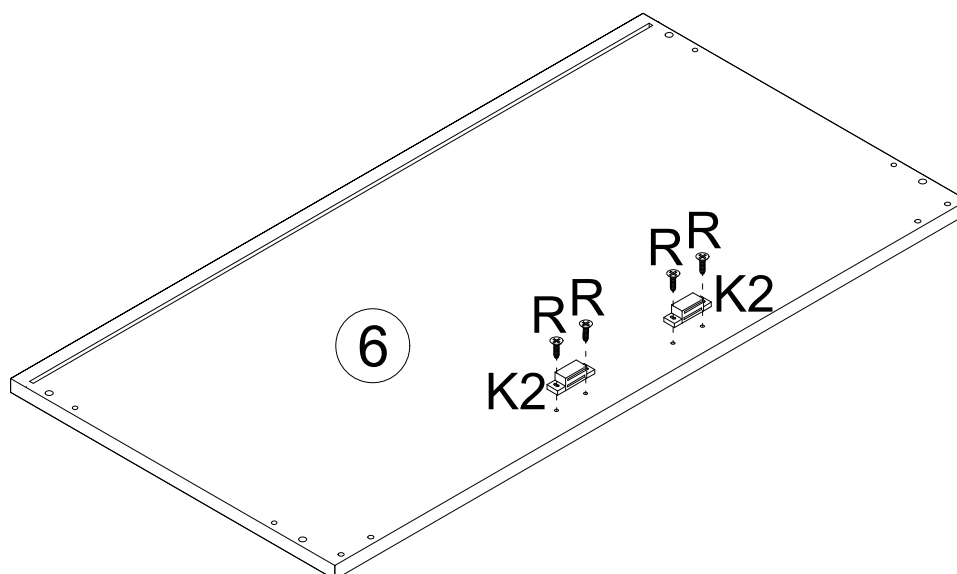


	R x 4
	K2 x 2

8

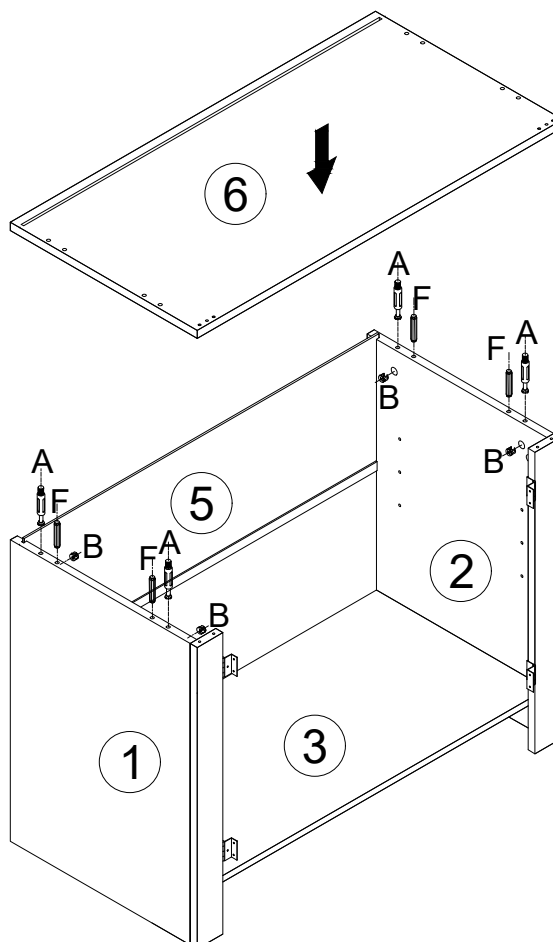


	F x 4
	A x 4
	B x 4

9

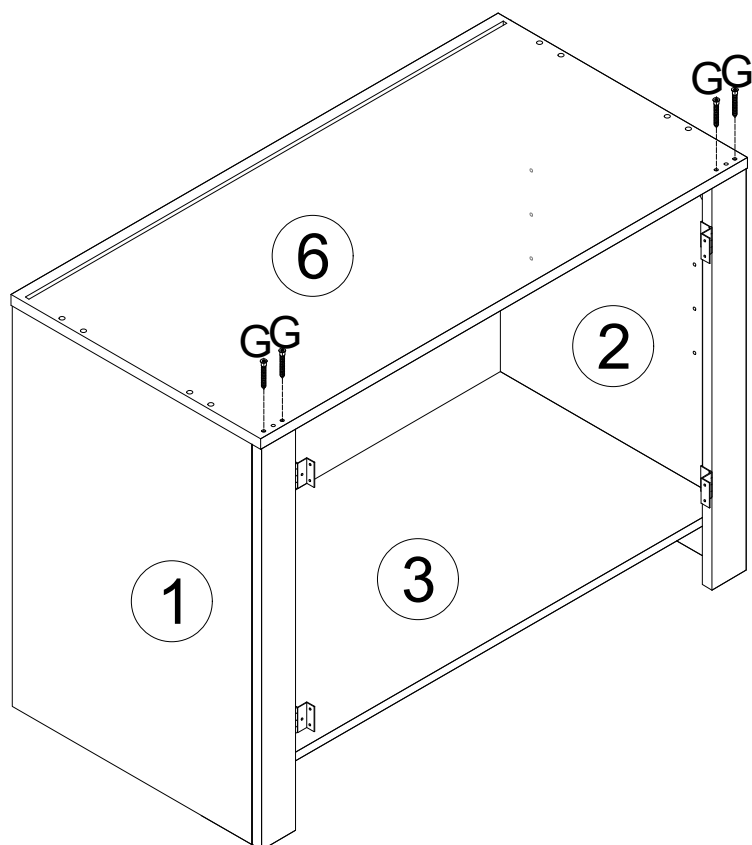


Gx4

10

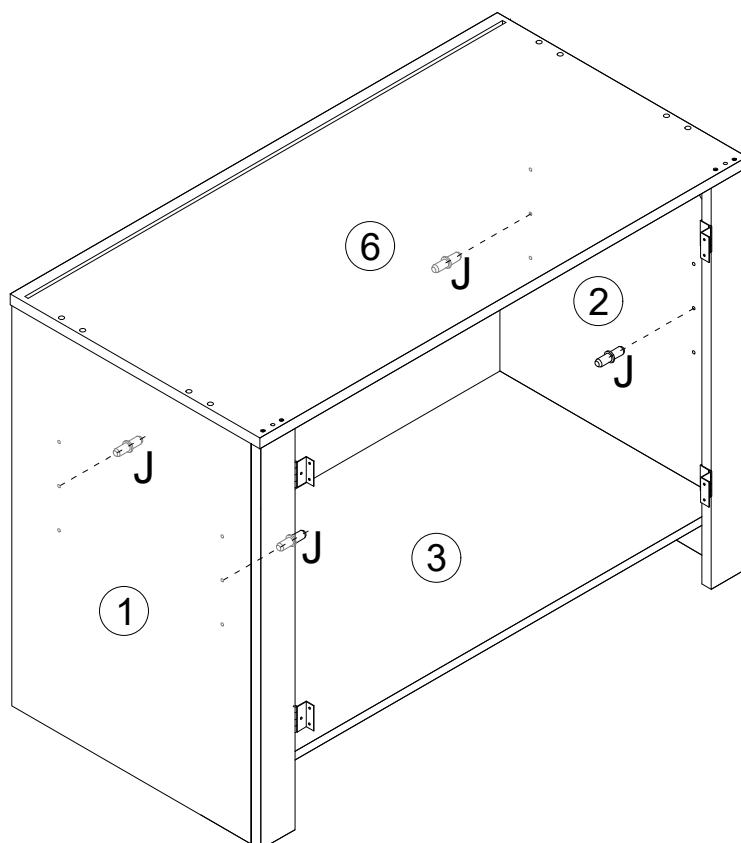

J x 4

11



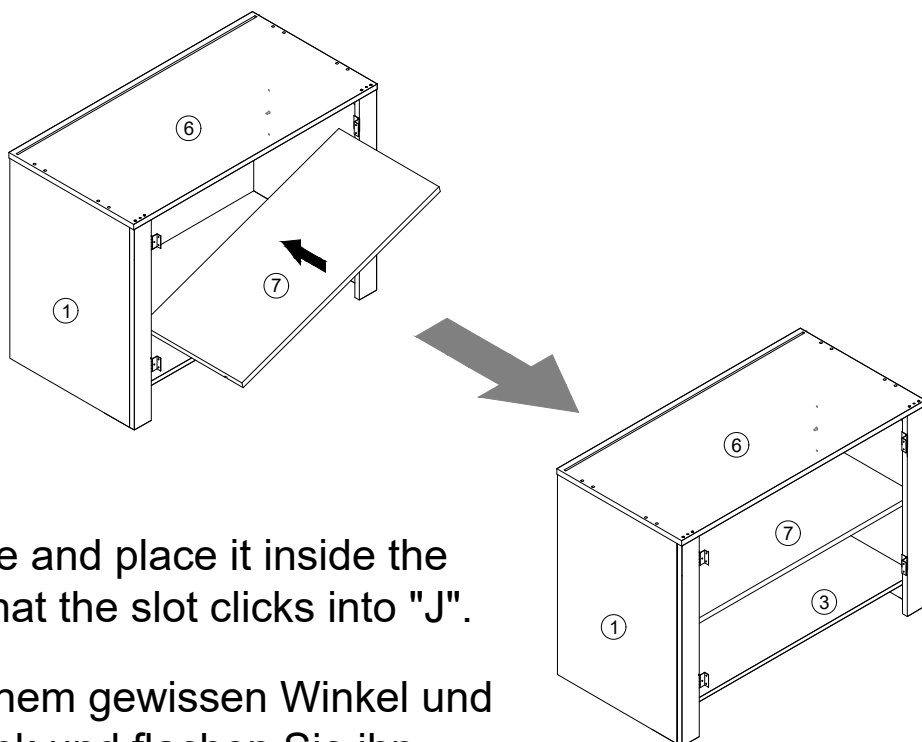


EN:Tilt ⑦ at a certain angle and place it inside the cabinet, then lay it flat so that the slot clicks into "J".

DE:Neigen Sie den ⑦ in einem gewissen Winkel und legen Sie ihn in den Schrank und flachen Sie ihn dann ab, damit der Schlitz in den "J" festklebt.


FR:Inclinez le ⑦ d'un certain angle et placez - le à l'intérieur de l'armoire, puis placez - le à plat pour que la fente se clipse dans le "J".

12

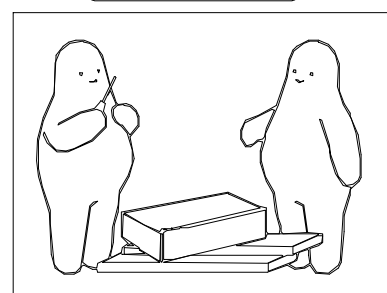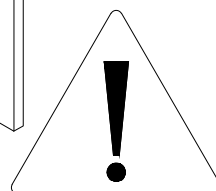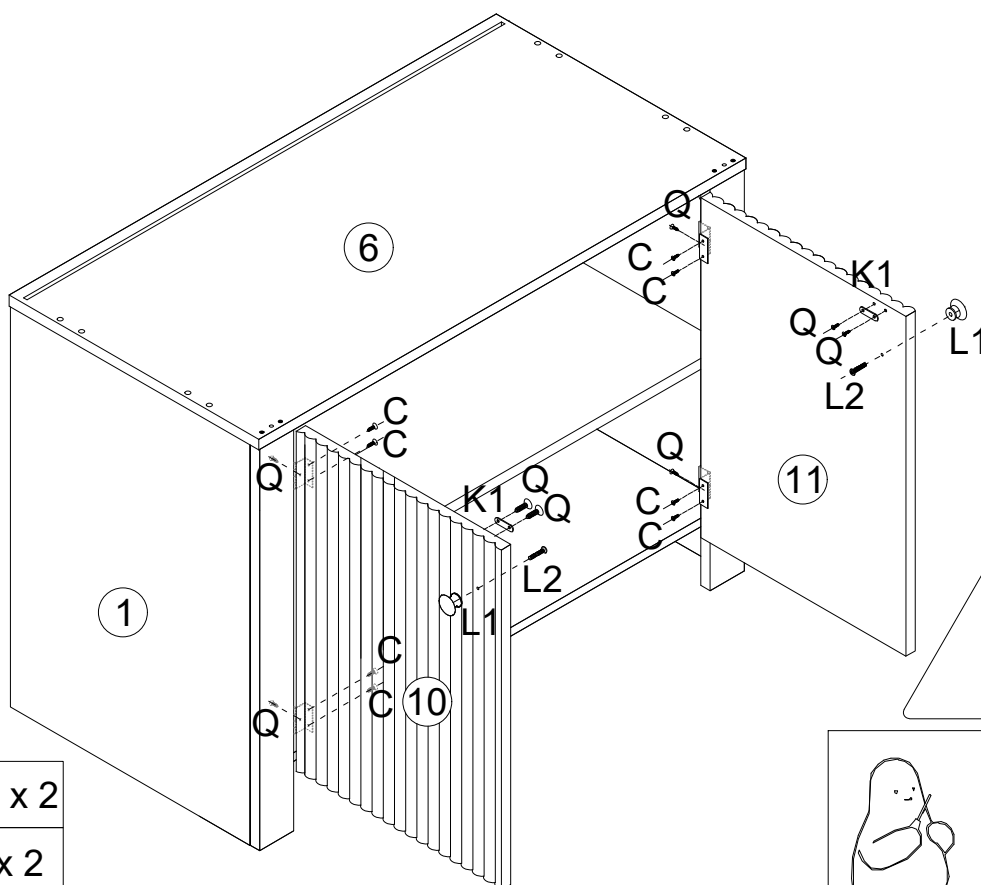


	K1 x 2
	L x 2
	C x 8
	Q x 8

13

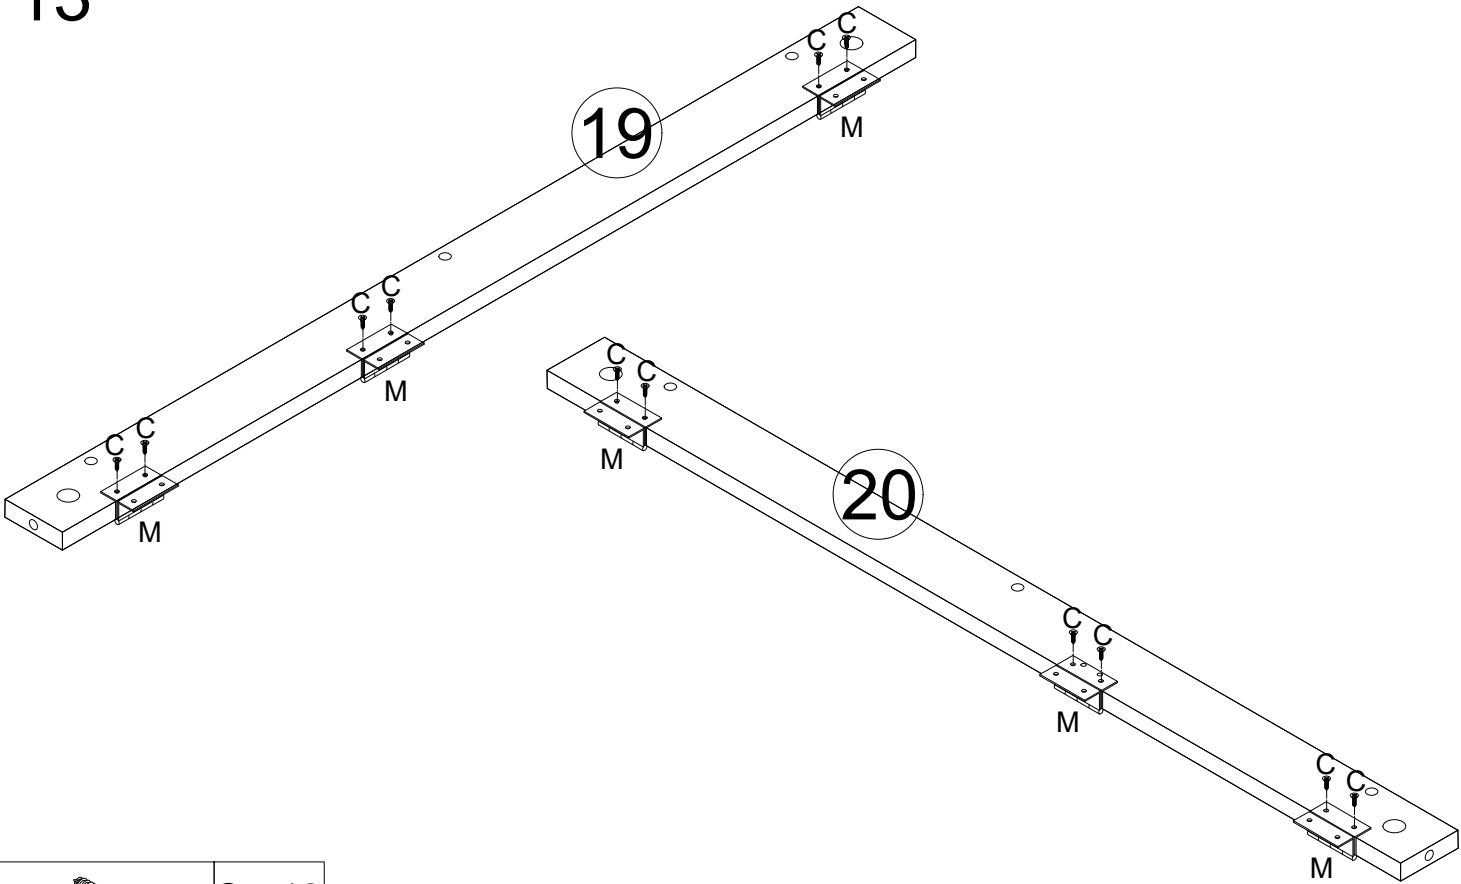


	C x 12
	M x 6

14

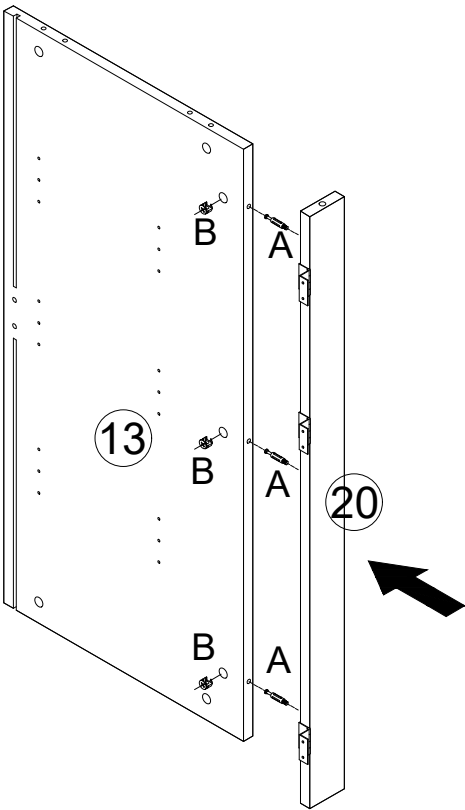


	A x 3
	B x 3

15

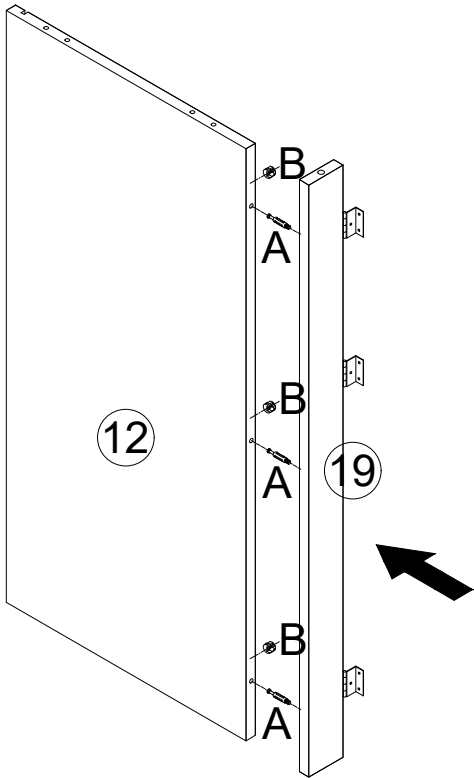



	A x 3
	B x 3

16

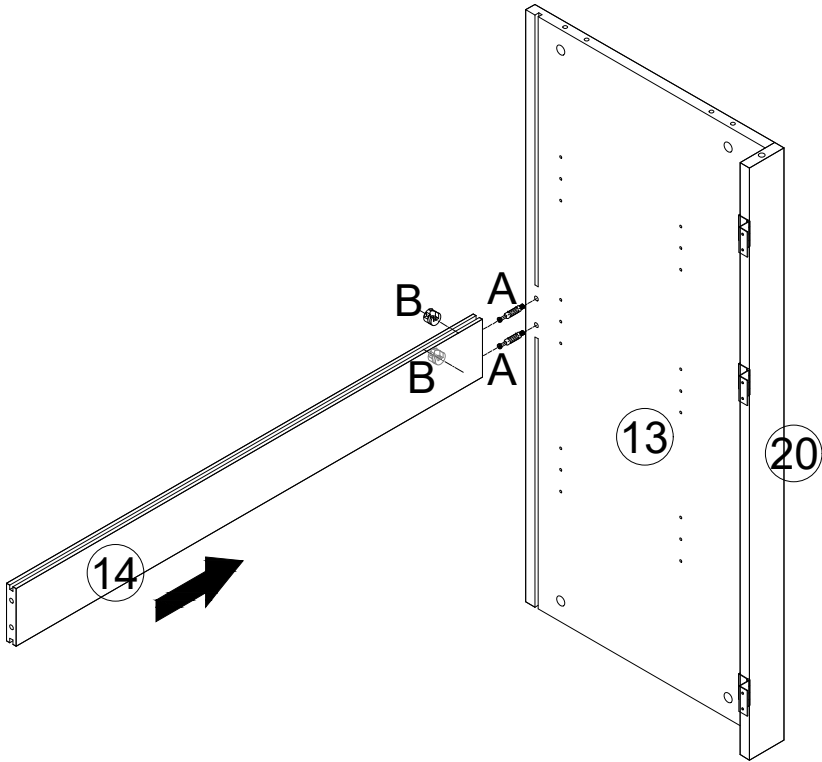




	A x 2
	B x 2




17

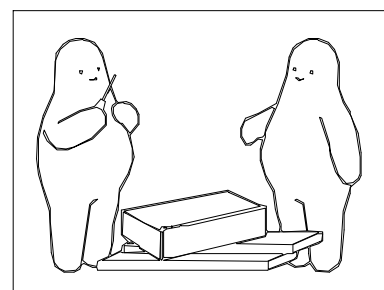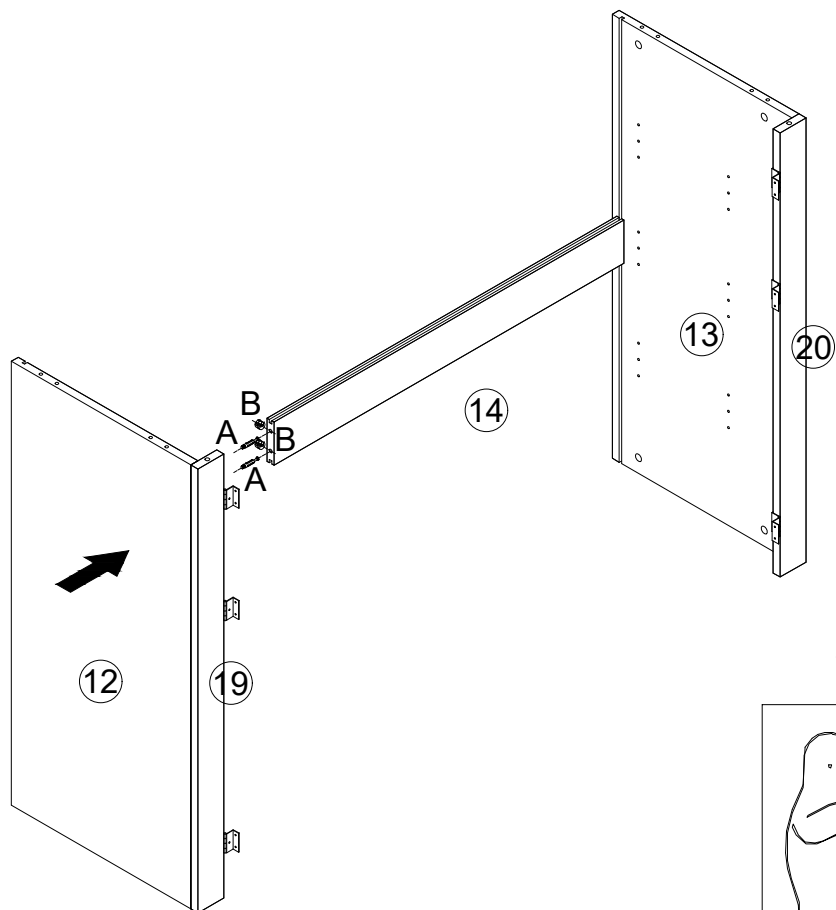

	A x 2
	B x 2


18

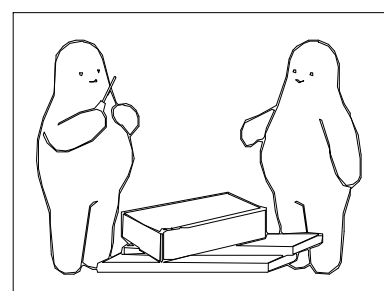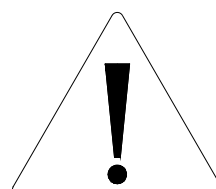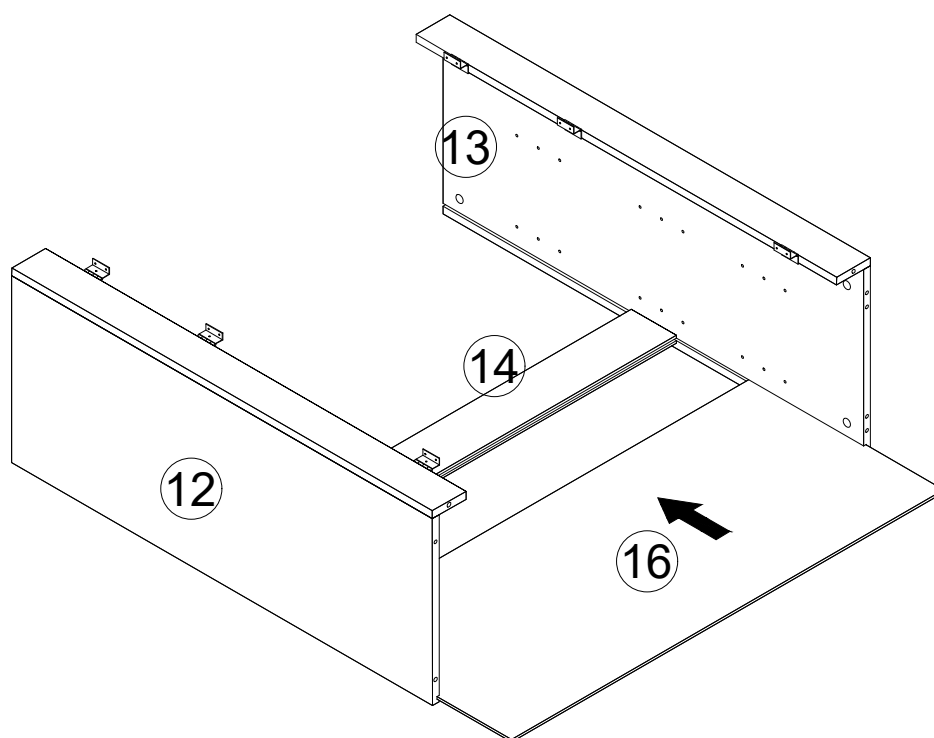

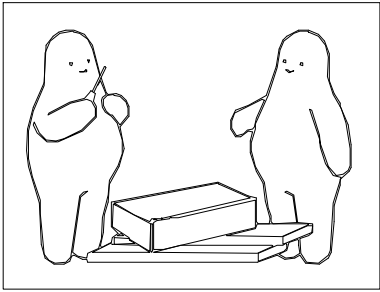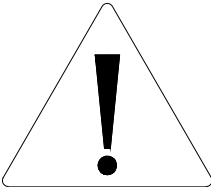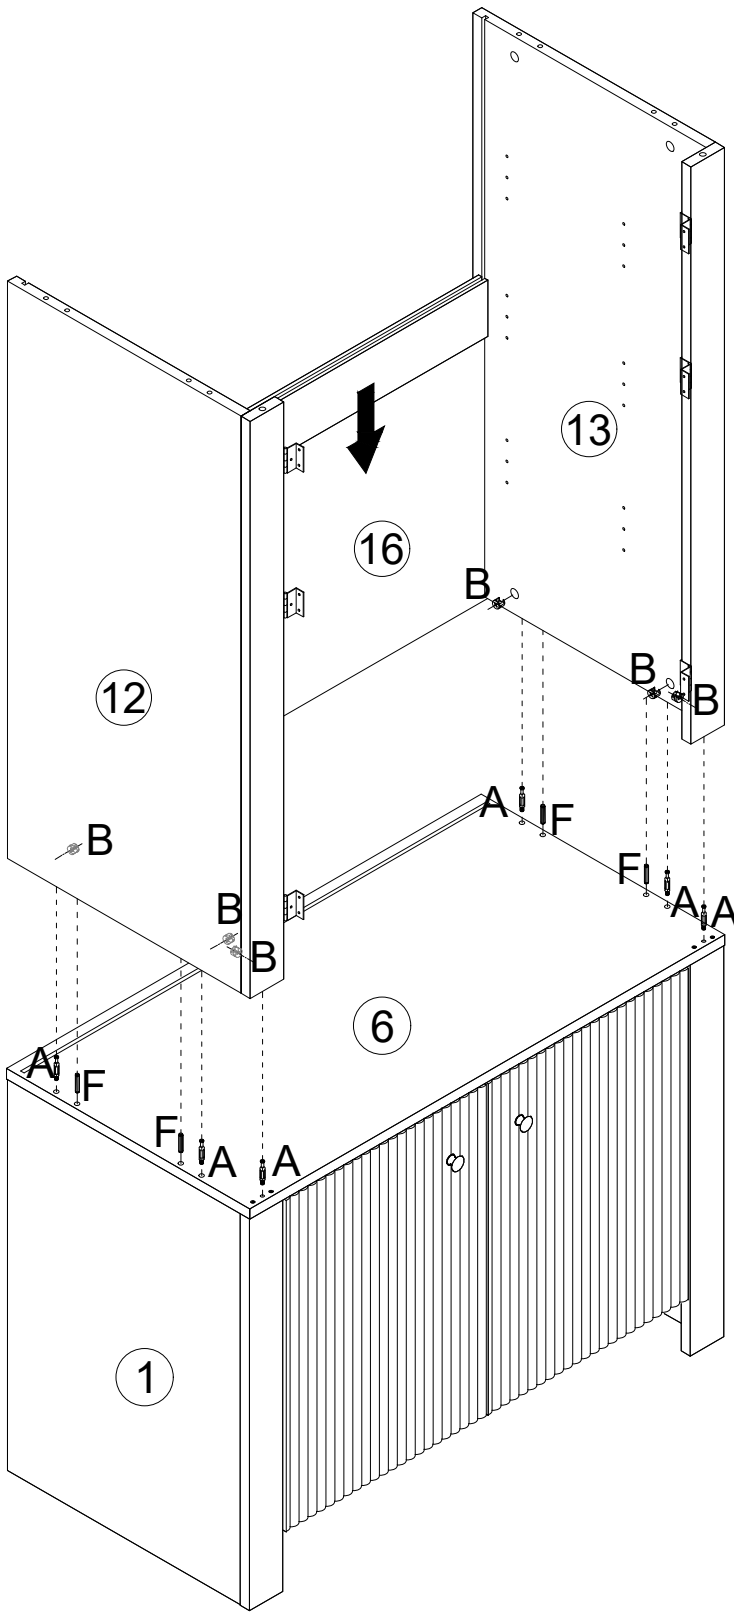


	F x 4
	A x 6
	B x 6

20

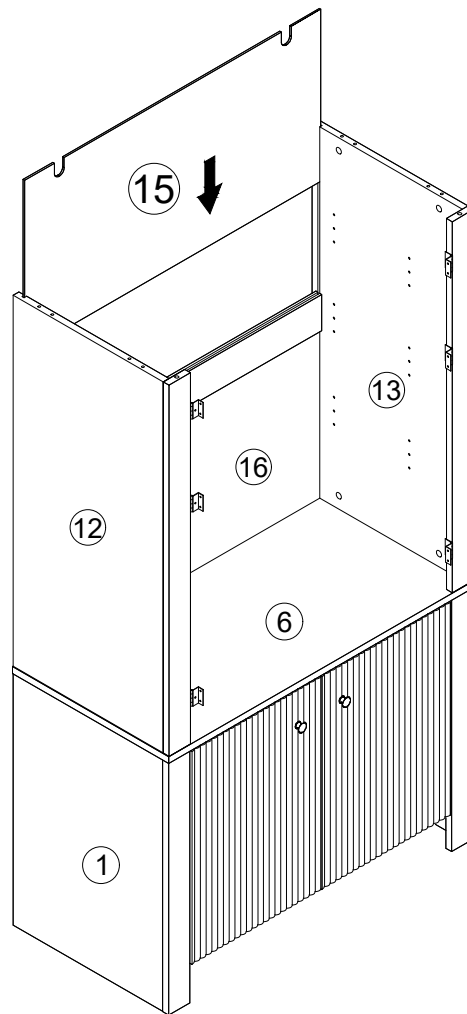



21

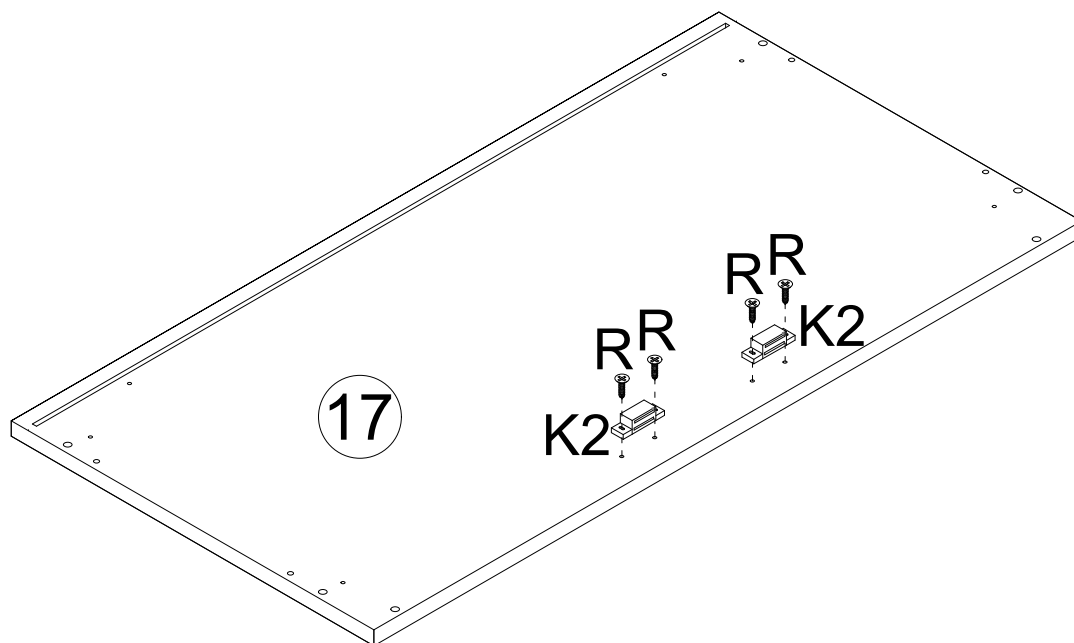


	R x 4
	K2 x 2

22


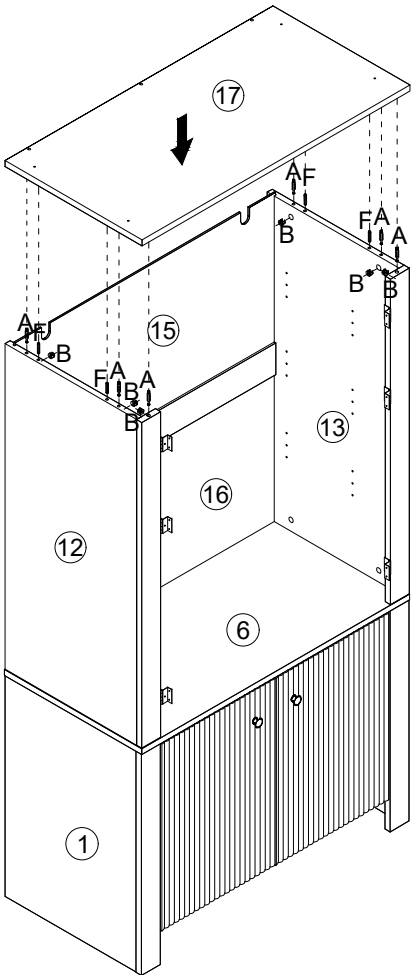


	F x 4
	A x 6
	B x 6

23

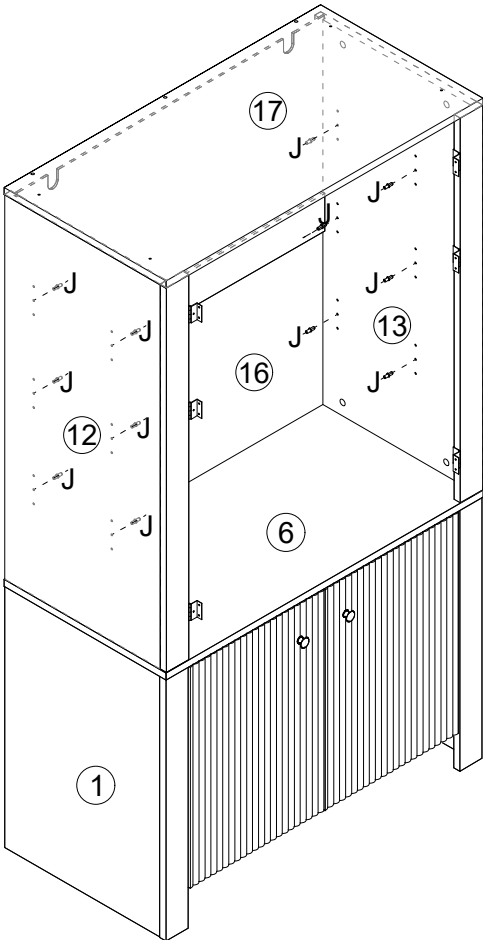

	J x 12
---	--------

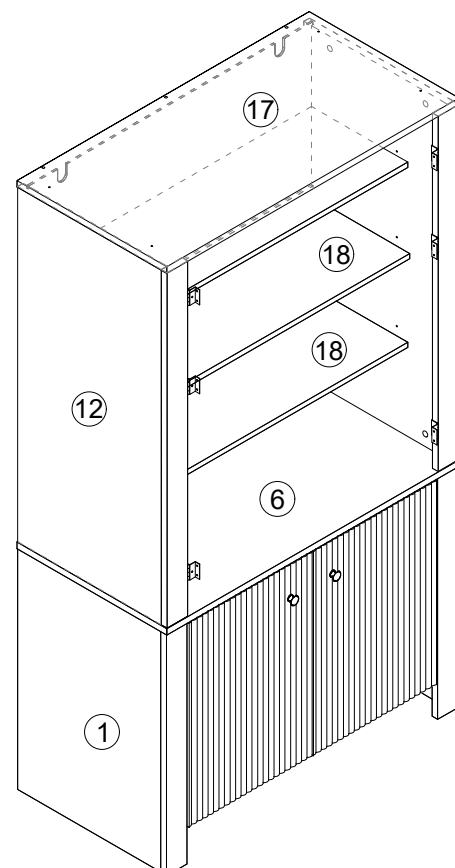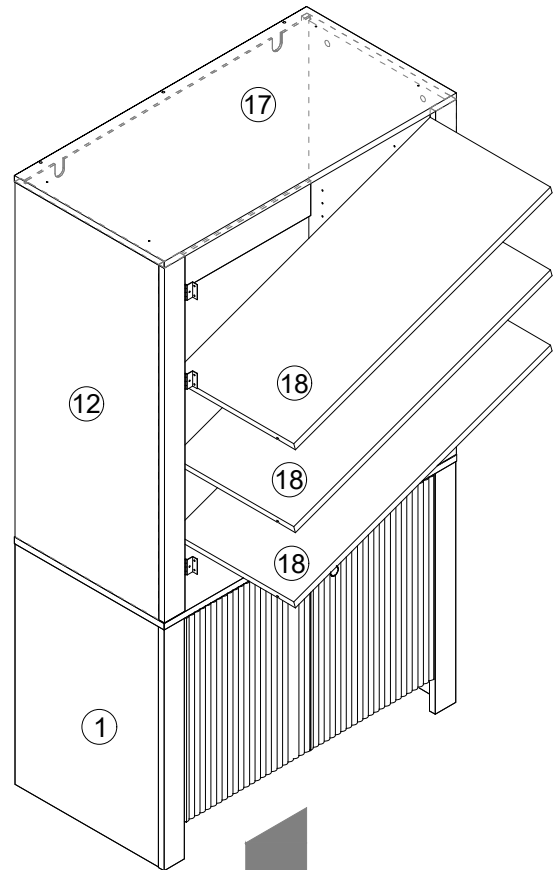


EN:Tilt ⑱ at a certain angle and place it inside the cabinet, then lay it flat so that the slot clicks into "J".

DE:Neigen Sie den ⑱ in einem gewissen Winkel und legen Sie ihn in den Schrank und flachen Sie ihn dann ab, damit der Schlitz in den "J" festklebt.




FR:Inclinez le ⑱ d'un certain angle et placez - le à l'intérieur de l'armoire, puis placez - le à plat pour que la fente se clipse dans le "J".

25

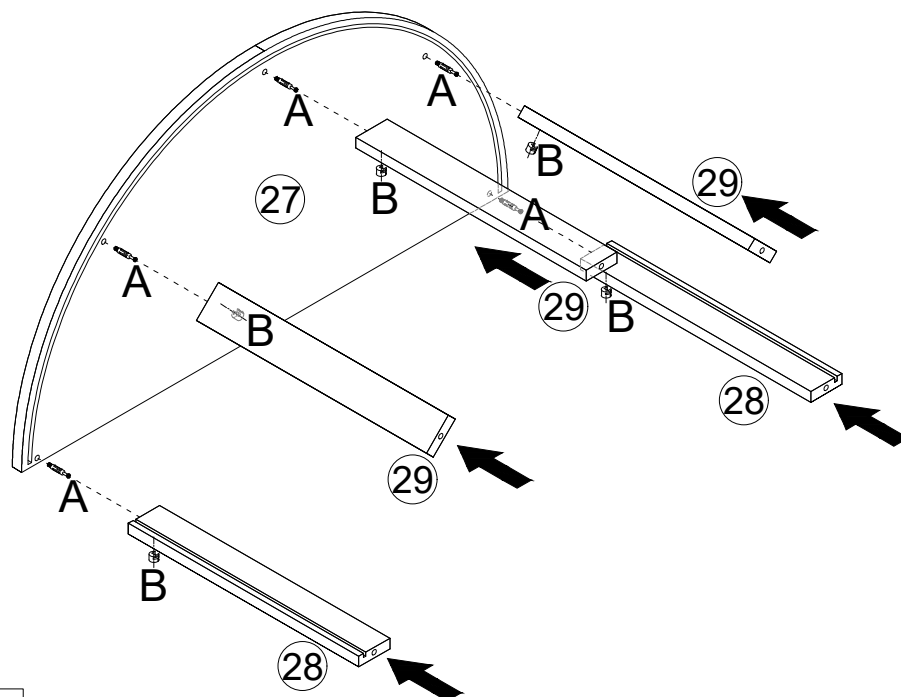


	A x 5
	B x 5

26

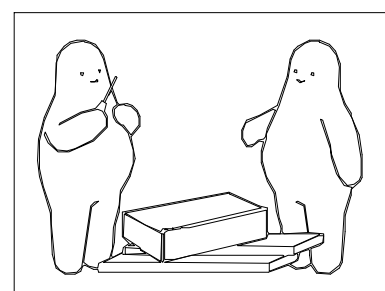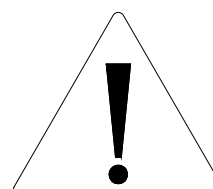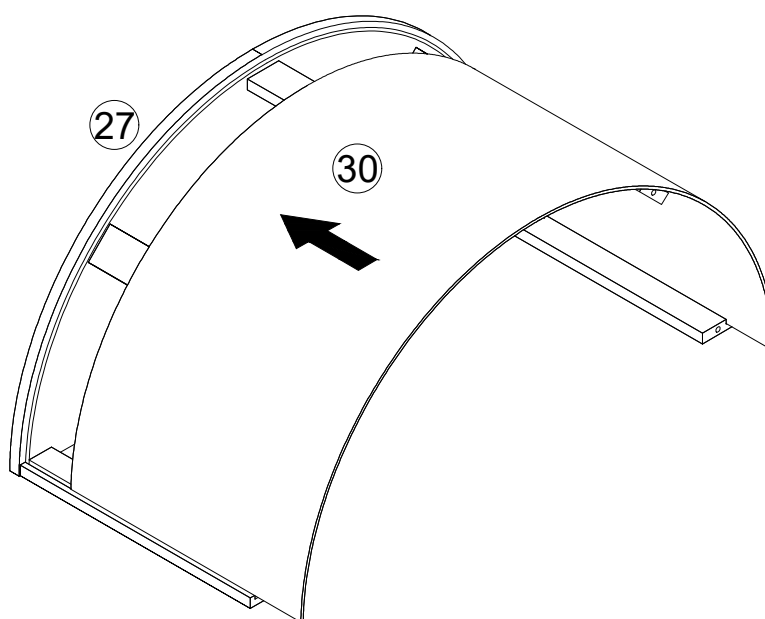


27

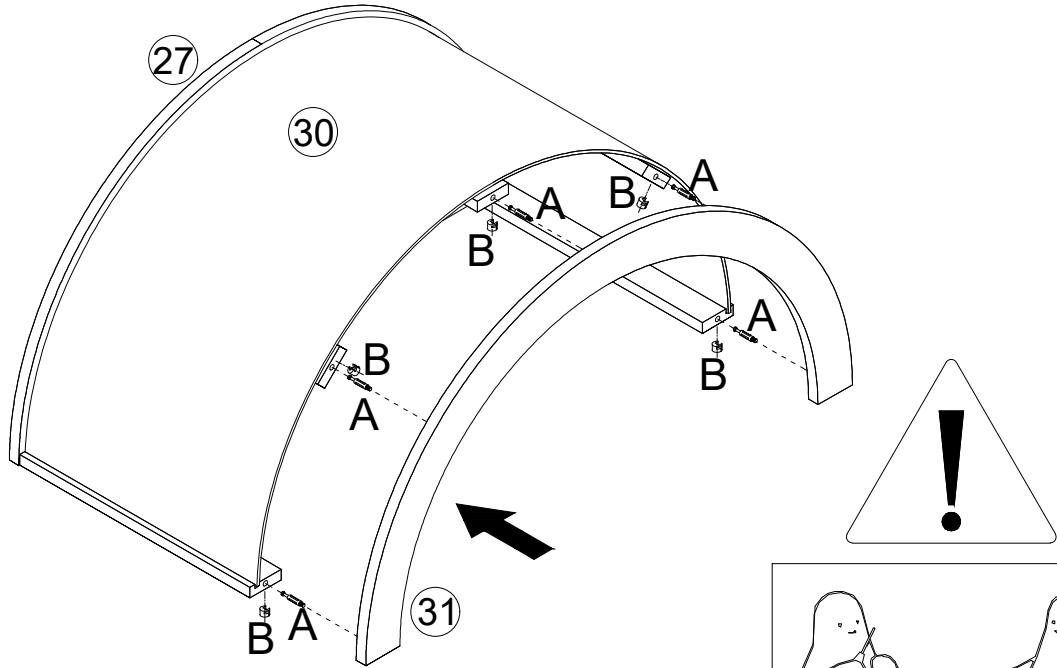


	A x 5
	B x 5

28

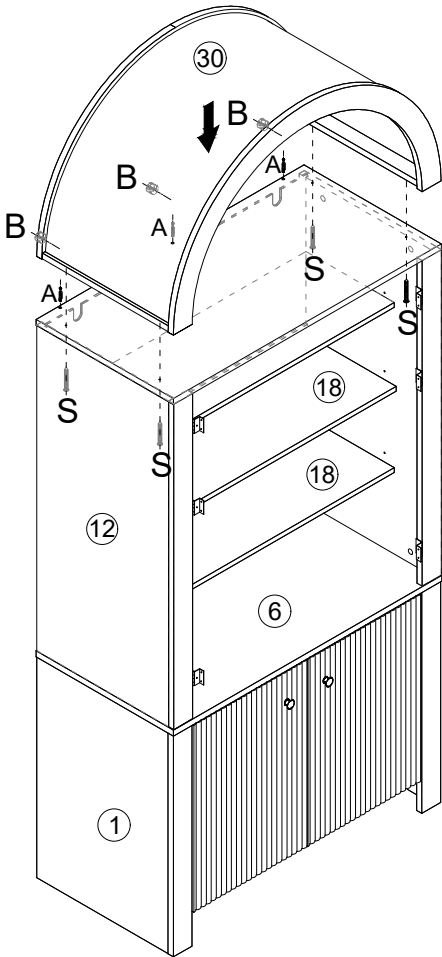

	S x 4
	A x 3
	B x 3


29

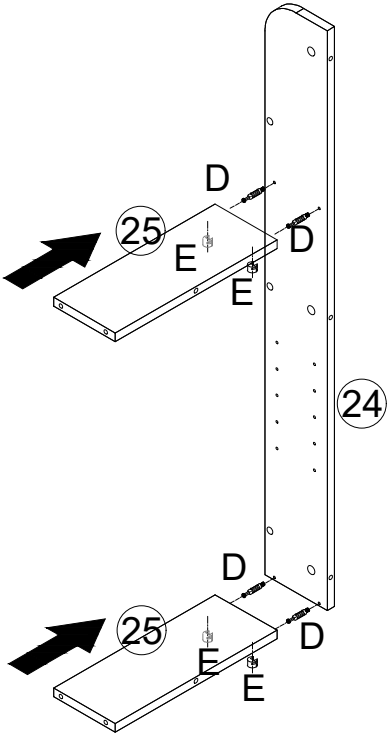

	D x 8
	E x 8

x2


30

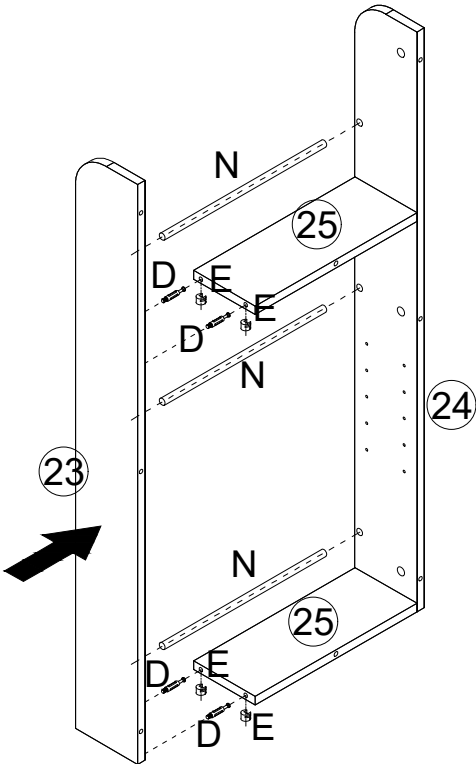

	N x 6
	D x 8
	E x 8


x2

31

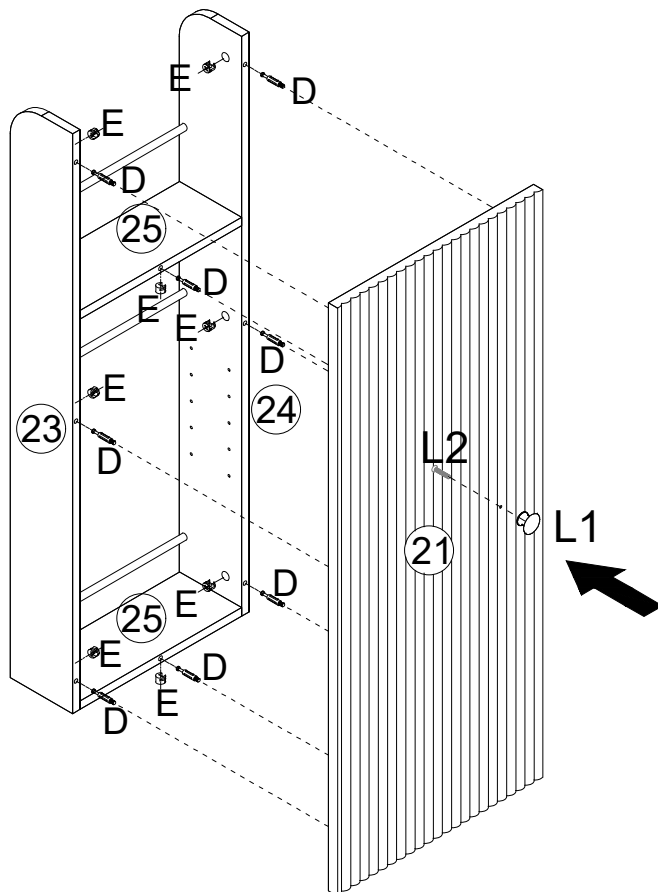


 L1	 L2	L x 1
		D x 8
		E x 8

32

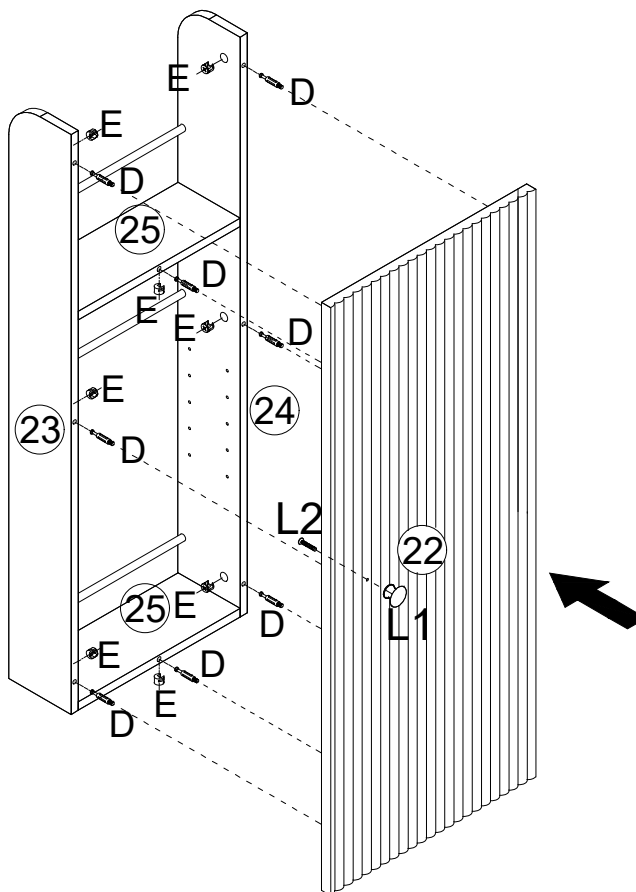


 L1	 L2	L x 1
		D x 8
		E x 8


33

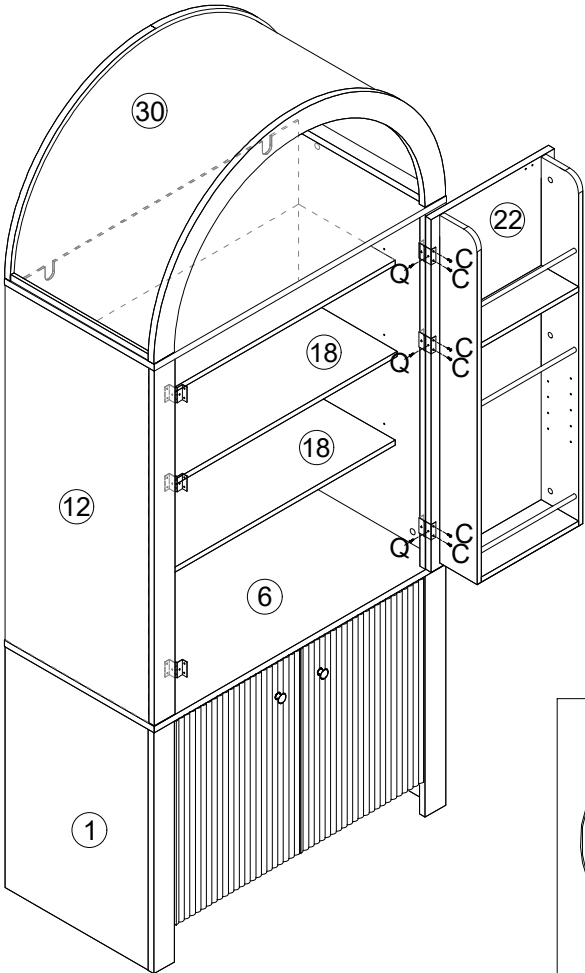


	C x 6
	Q x 3

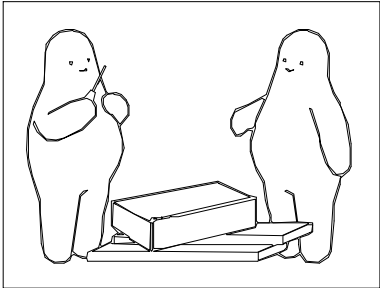


34

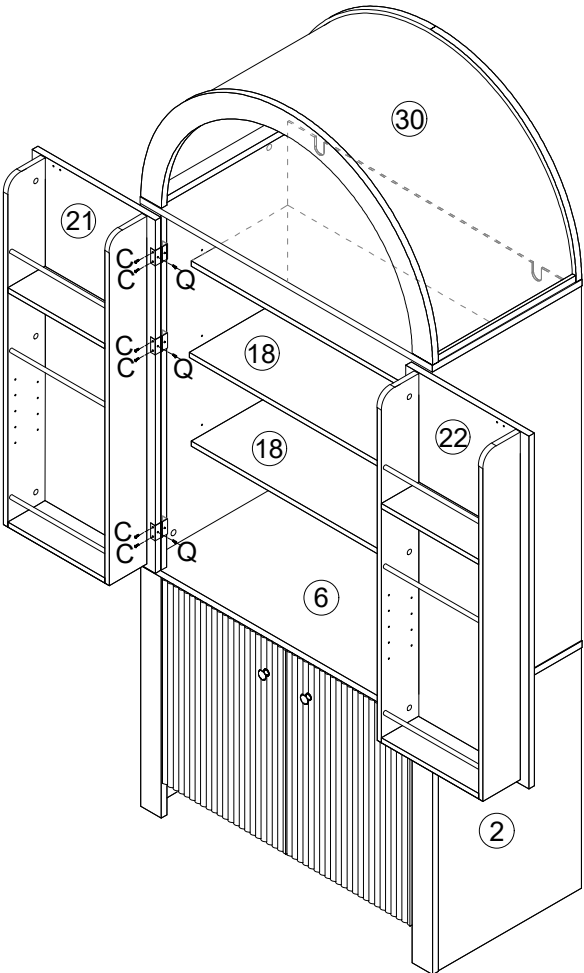

	C x 6
	Q x 3

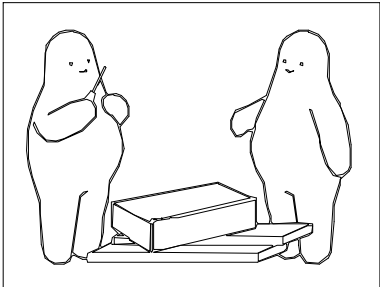






35

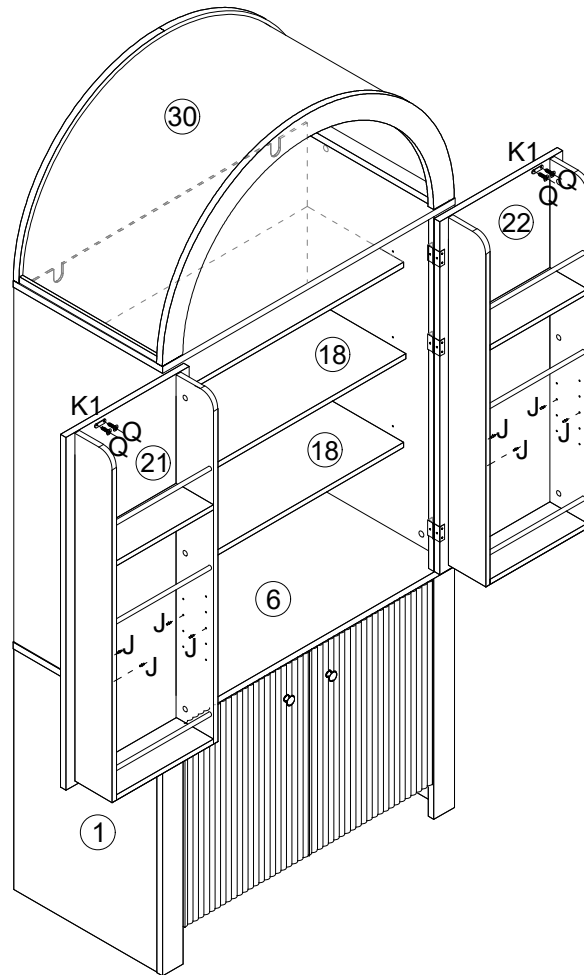






	Q x 4
	K1 x 2
	J x 8

36


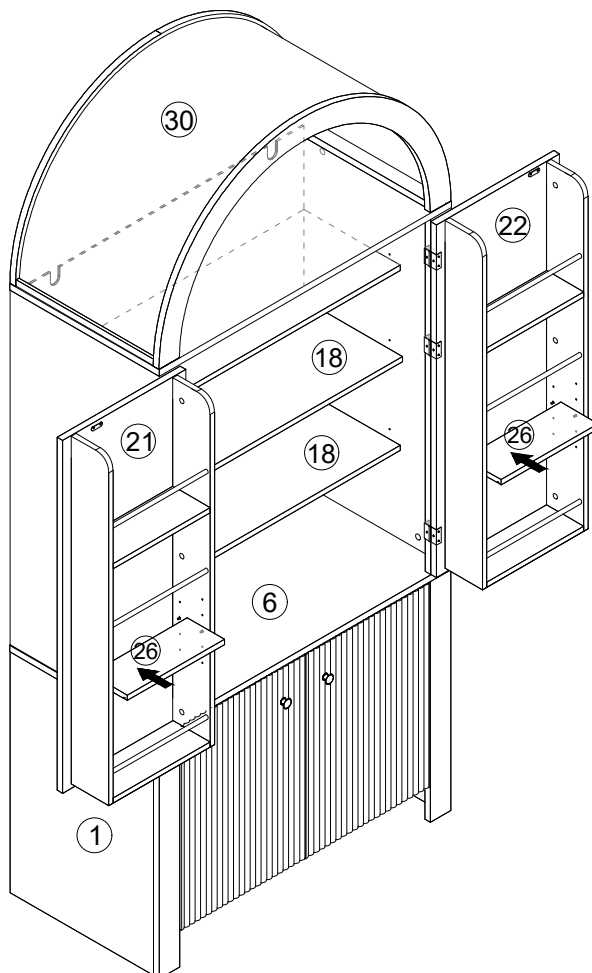


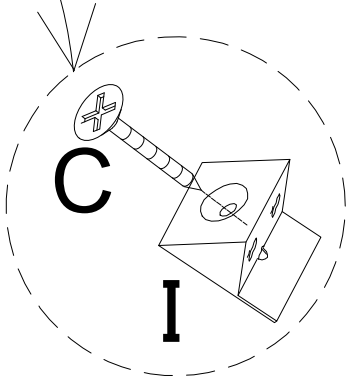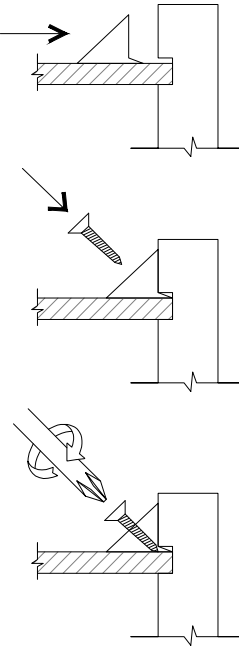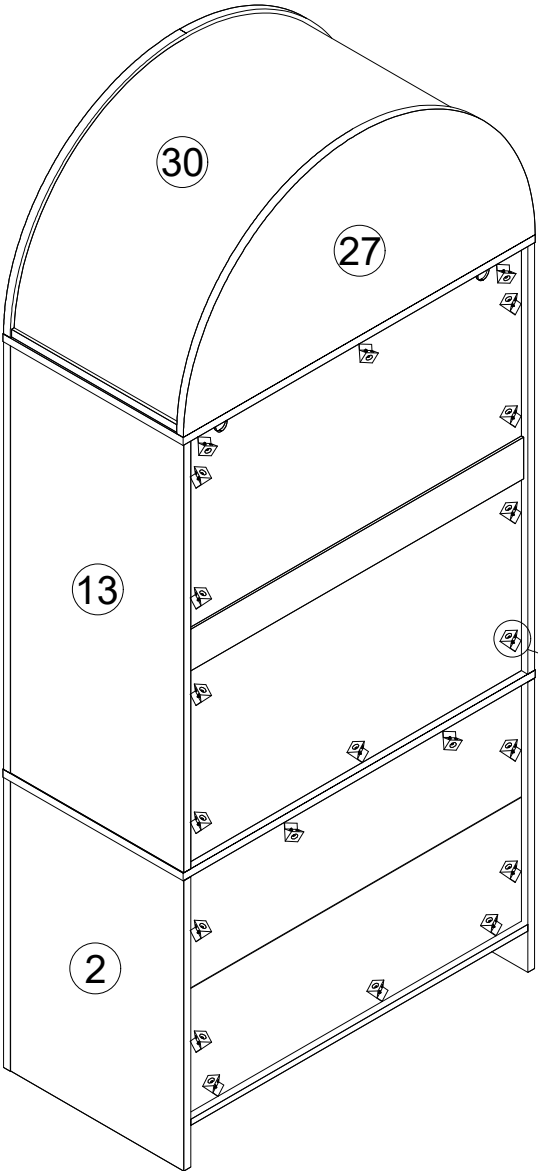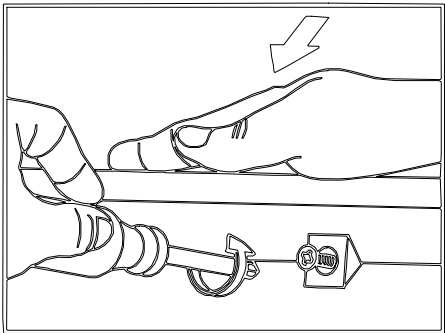

	C x 21
	I x 21

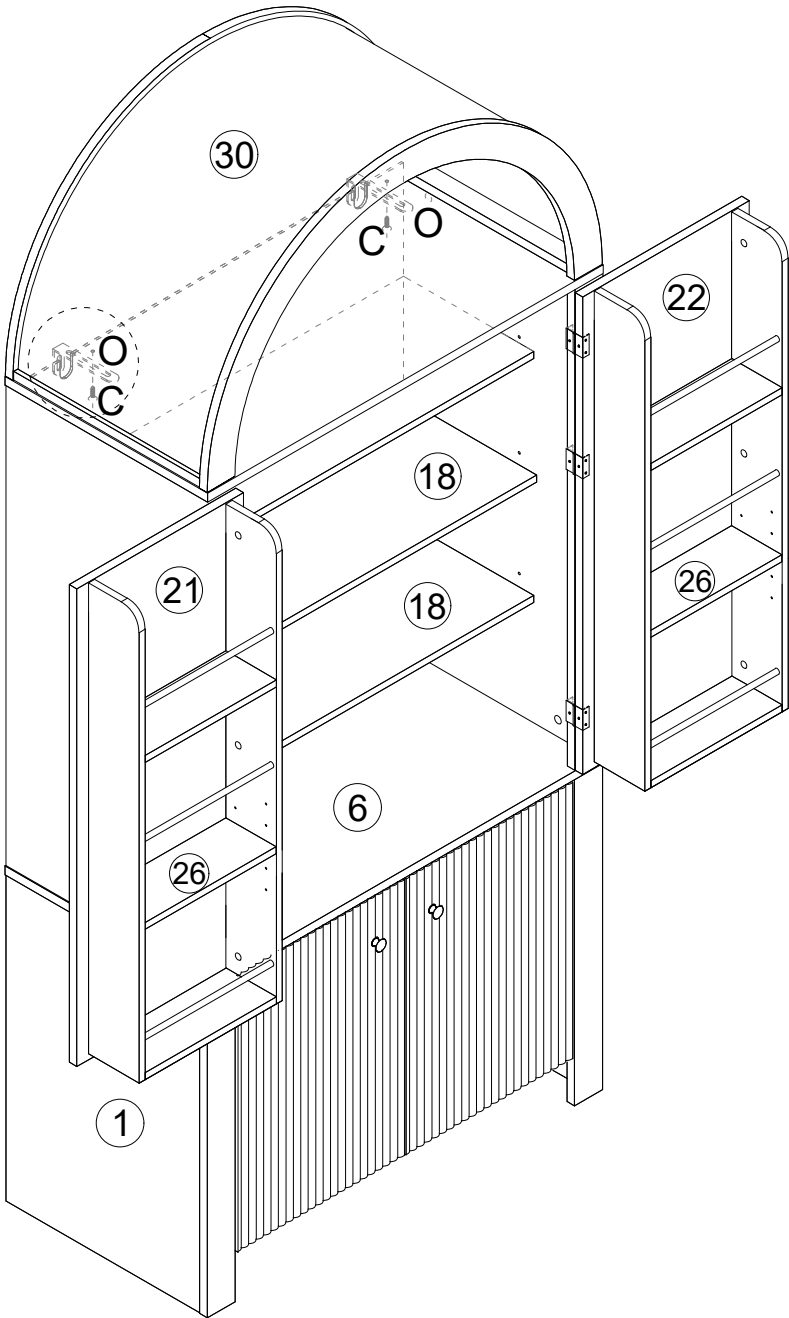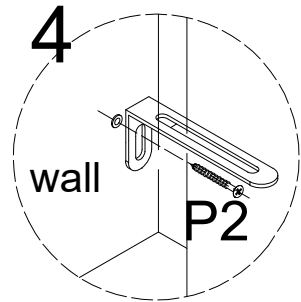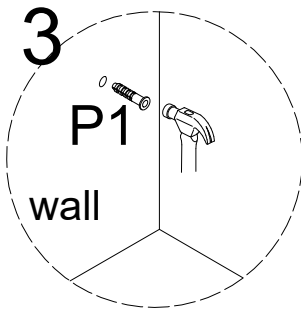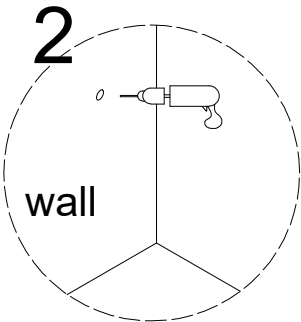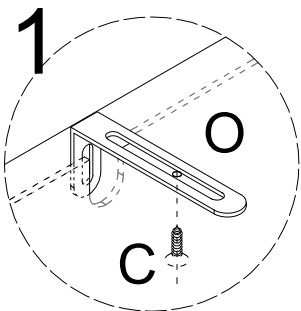

	C x 2
	O x 2
	P x 2

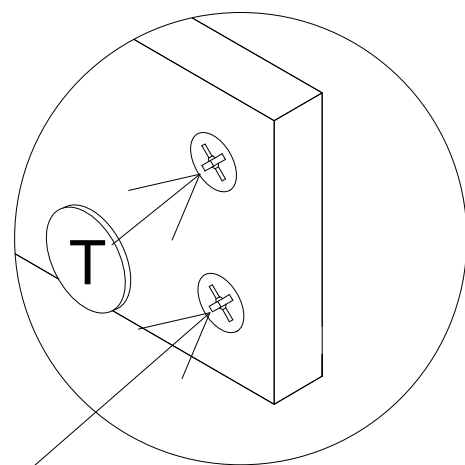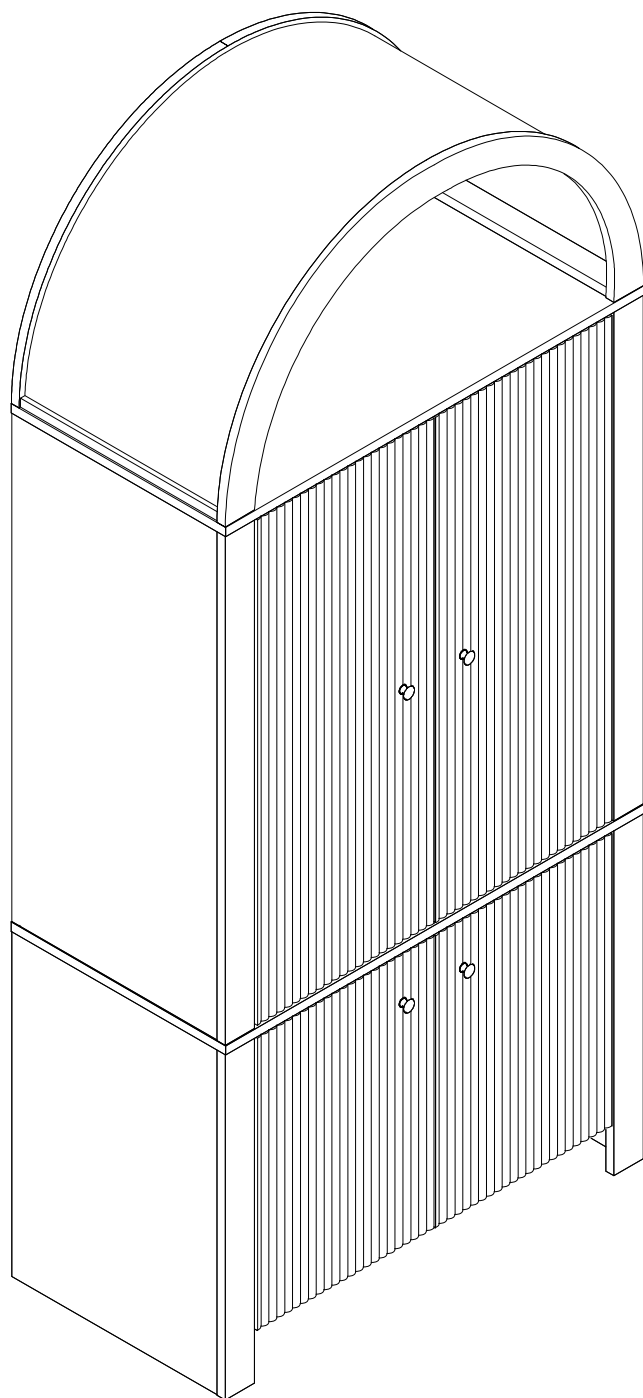

EN: Please stick the hardware "T" on the exposed cam lock hole that makes your product more beautiful.

DE: Bitte fügen Sie das Hardware-Stück "T" an die offenen Nockensperrlöcher an, um Ihr Produkt noch schöner zu machen.

FR: S'il vous plaît coller le matériel "T" sur le trou de serrure de came exposé pour rendre votre produit plus esthétique.



T x 54