
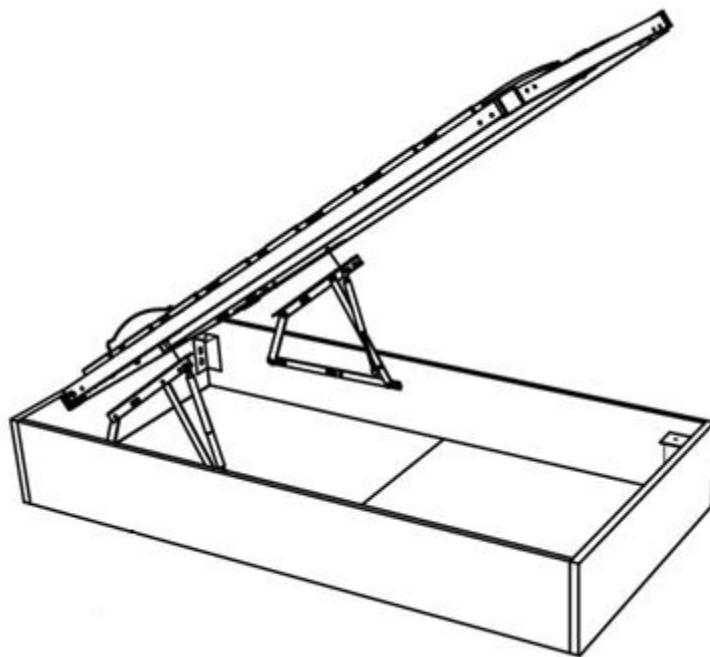
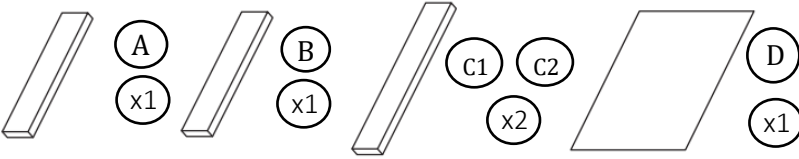


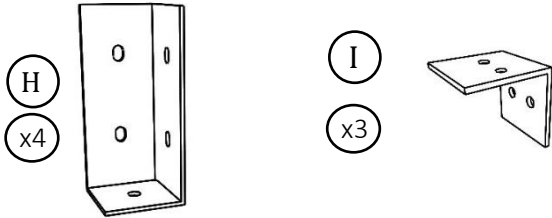
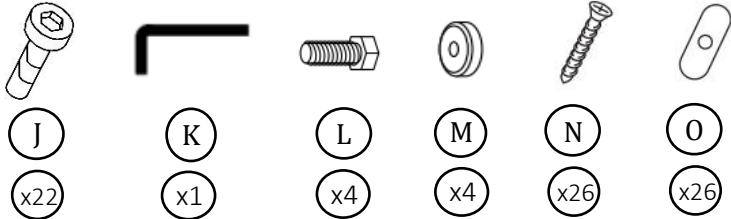
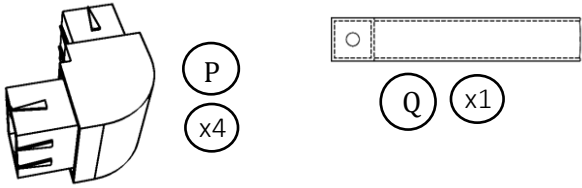
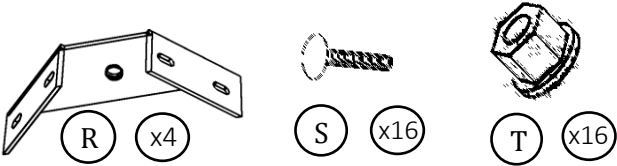
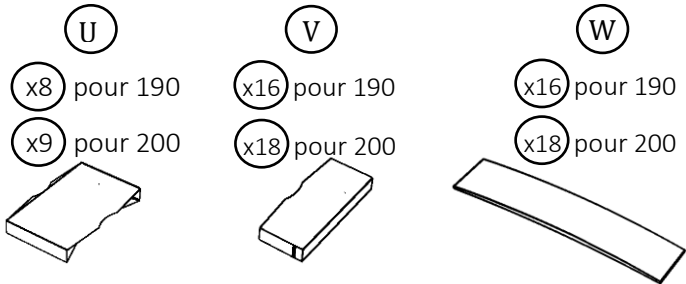
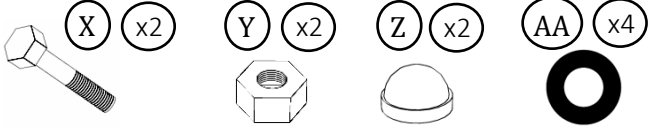


# GUIDE DE MONTAGE COFFRE TAPISSÉ

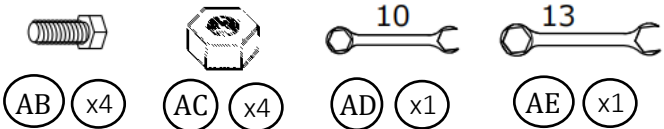

| LISTE DU MATERIEL COFFRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>  (A)<br/>x1            (B)<br/>x1            (C1)            (C2)<br/>x2            (D)<br/>x1         </p>                                                                                                                               | Tête de lit (A), pied de lit (B), long pans (C1-C2) et fonds (D).                                                                                                |
|  <p>  (E)<br/>x2            (F)<br/>x4         </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Compas (E) et écrous borgnes pour fixer les ressorts aux compas (F).                                                                                             |
|  <p>  (G)            (x1) pour 90/140<br/>           (x2) pour 160/180         </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arrêt-matelas (G).                                                                                                                                               |
|  <p>  (H)<br/>x4            (I)<br/>x3         </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Équerres d'assemblage (H), supports métalliques du plateau en L (I).                                                                                             |
|  <p>  (J)<br/>x22            (K)<br/>x1            (L)<br/>x4            (M)<br/>x4            (N)<br/>x26            (O)<br/>x26         </p> | Vis du coffre L= 35 mm (J), clé allen (K), vis pour fixer les compas aux long pans (L), séparateur en acier (M), vis pour fixer les fonds (N) et micro-pieds (O) |

| LISTE DU MATERIEL PLATEAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p> <span>(P)</span><br/> <span>x4</span> </p> <p> <span>(Q)</span><br/> <span>x1</span> </p>                                                                                                                                                                          | Cornières (P) et poignée en tissu(Q).                                                      |
|  <p> <span>(R)</span><br/> <span>x4</span> </p> <p> <span>(S)</span><br/> <span>x16</span> </p> <p> <span>(T)</span><br/> <span>x16</span> </p>                                                                                                                         | Équerres de nivellement (R), vis (S) et écrous pour fixer les équerres (T).                |
|  <p> <span>(U)</span><br/> <span>x8</span> pour 190<br/> <span>x9</span> pour 200 </p> <p> <span>(V)</span><br/> <span>x16</span> pour 190<br/> <span>x18</span> pour 200 </p> <p> <span>(W)</span><br/> <span>x16</span> pour 190<br/> <span>x18</span> pour 200 </p> | Goujons central (U), latéraux (V) et lattes (W).                                           |
|  <p> <span>(X)</span><br/> <span>x2</span> </p> <p> <span>(Y)</span><br/> <span>x2</span> </p> <p> <span>(Z)</span><br/> <span>x2</span> </p> <p> <span>(AA)</span><br/> <span>x4</span> </p>                                                                         | Vis (X), écrous (Y), écrous borgne (Z) et rondelle pour l'union de la barra centrale (AA). |
|  <p> <span>(AB)</span><br/> <span>x4</span> </p> <p> <span>(AC)</span><br/> <span>x4</span> </p> <p> <span>(AD)</span><br/> <span>x1</span> </p> <p> <span>(AE)</span><br/> <span>x1</span> </p>                                                                      | Vis (AB), écrous pour l'union plateau – compas (AC) et clés n°10 (AD) et 13 (AE).          |


**NOTE :** À l'étape 17 se trouve le détail du montage de la tête de lit.

**Étape 1 :** Préparer au sol les pièces à attacher :


- Longs pans (C1 et C2).
- Tête et pied du lit (A et B).
- Matériel nécessaire au montage du plateau à lames.

**REMARQUE :** Il convient de mettre le carton de l’emballage sur le sol et de monter le lit dessus pour éviter les rayures sur les pièces du lit.


**Étape 2 :** Visser les équerres d’assemblage (H) aux longs pans avec les vis (J). Auparavant, positionner le long pan avec rainure vers le haut.

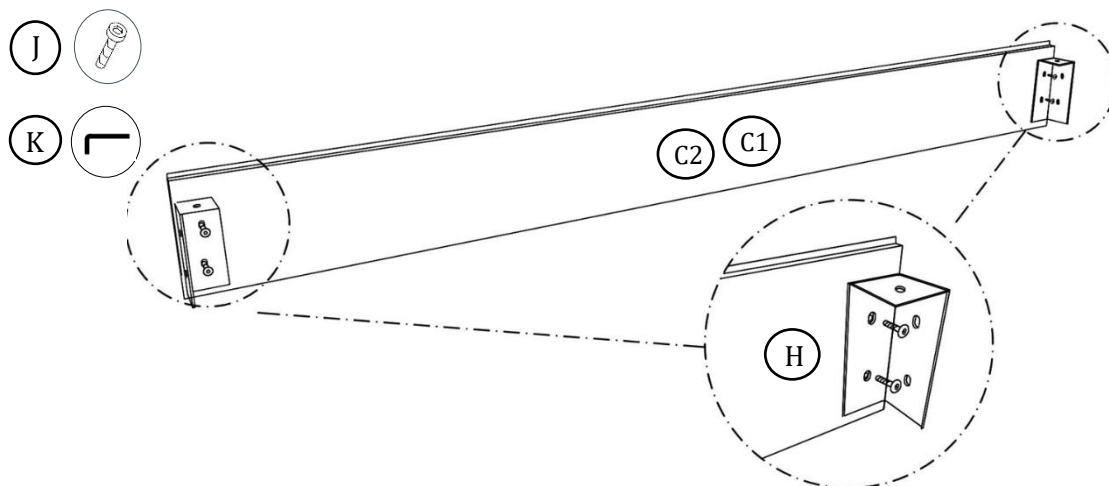



**Étape 3 :** Joindre le pied de lit avec la rainure vers le haut (B) à l’un des longs pans (C1) par les équerres d’assemblage (H). Ensuite, prendre l’autre long pan avec la rainure vers le haut (C2) et joindre au pied de lit (B) par les creux restants de l’équerre d’assemblage (H) avec les vis (J). Enfin, prendre la tête de lit avec la rainure vers le haut (A) et le joindre aux longs pans avec les vis (J).

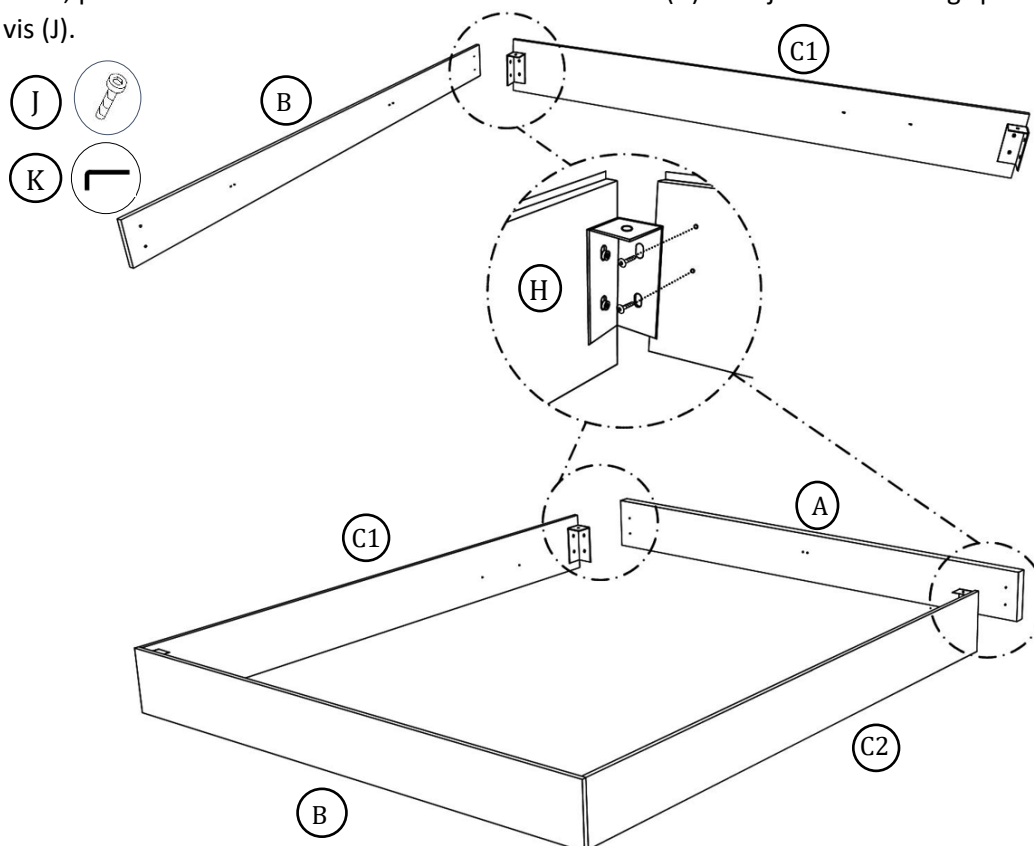



**Étape 4 :** Poser les 2 éléments de fond (D) (face noire vers l'intérieur du coffre).

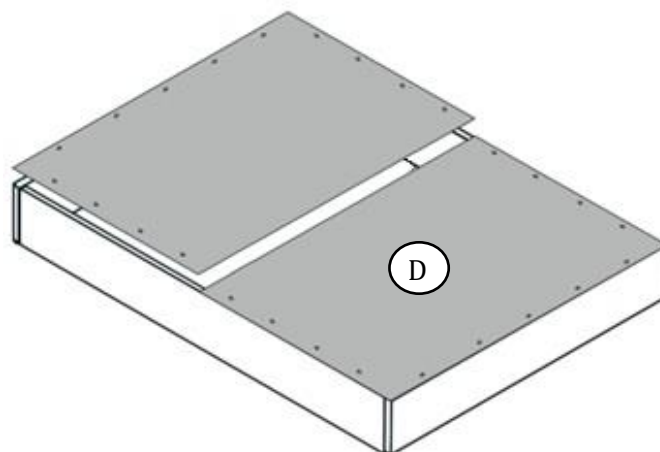


**Étape 5 :** Fixer les vis (N) et les micro-pieds (O) dans l'ordre indiqué.

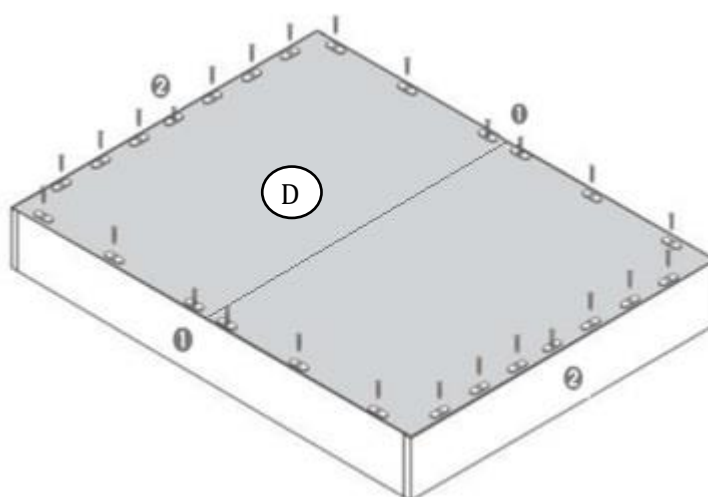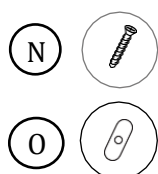


**Étape 6 :** Retourner le coffre et placer les supports métalliques du plateau en L (I) dans la position indiquée sur le pied de lit (B) et tête de lit (A) avec les vis (J).

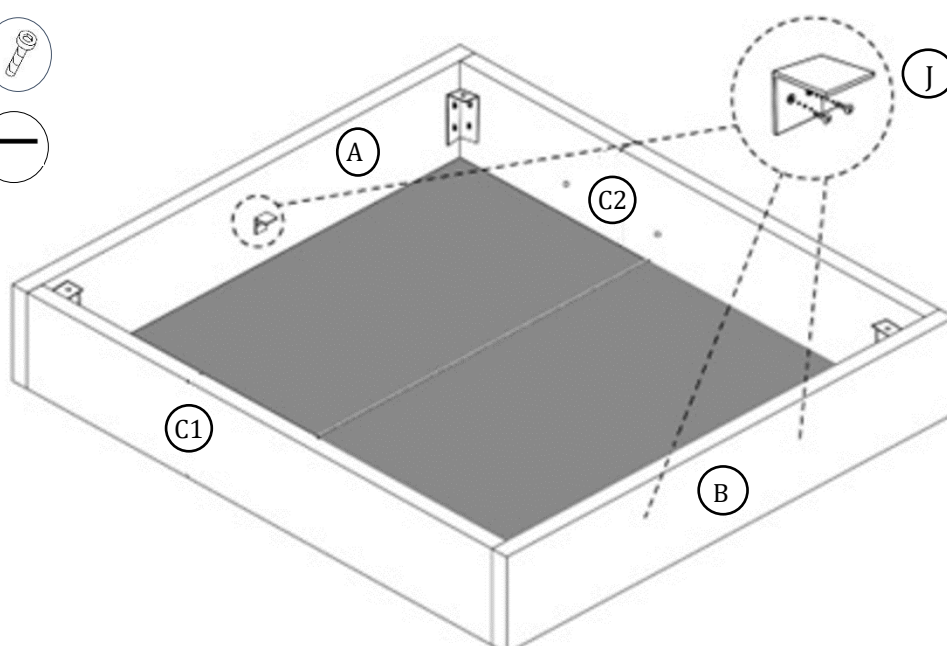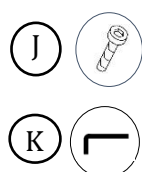

**Étape 7 :** Dévisser l'écrou borgne (F) qu'il y a dans le compas (E). Ensuite, positionner le bras du vérin sur la vis et à l'aide de votre clé (AE), resserrer l'écrou borgne (G) en laissant un jeu de 3 mm.

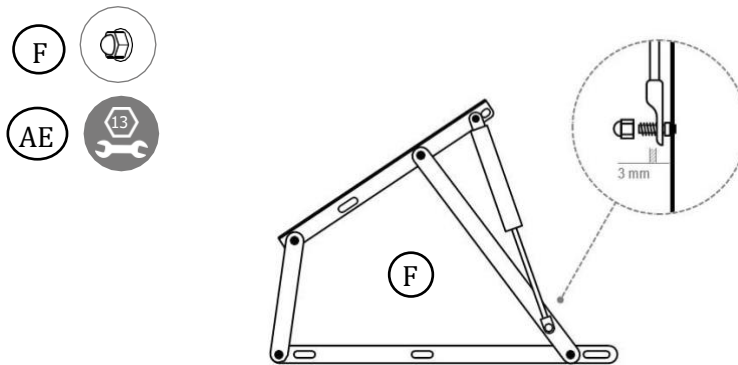


**Étape 8 :** Positionner les trous de fixation du compas (E) en face des trous de fixation intégrés dans le long pans (C1-C2). Après, positionner l' séparateur en acier (M) entre le long pan et le compas (E). Enfin, fixer l'ensemble avec les vis (L) en serrant modérément.

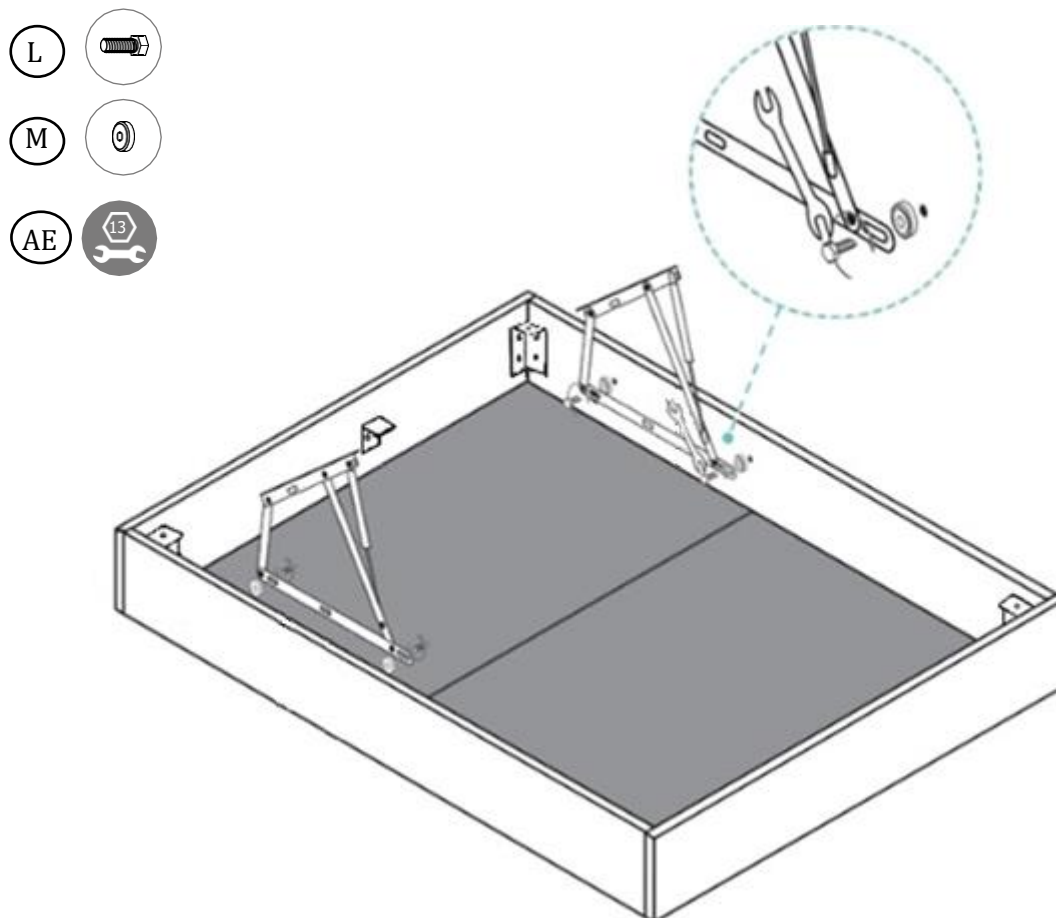


Les étapes suivantes sont nécessaires pour le montage du plateau à lames


**Étape 9 :** Prendre les cornières (P) et les insérer à l'aide d'un marteau aux barres métalliques pour former la structure du plateau.

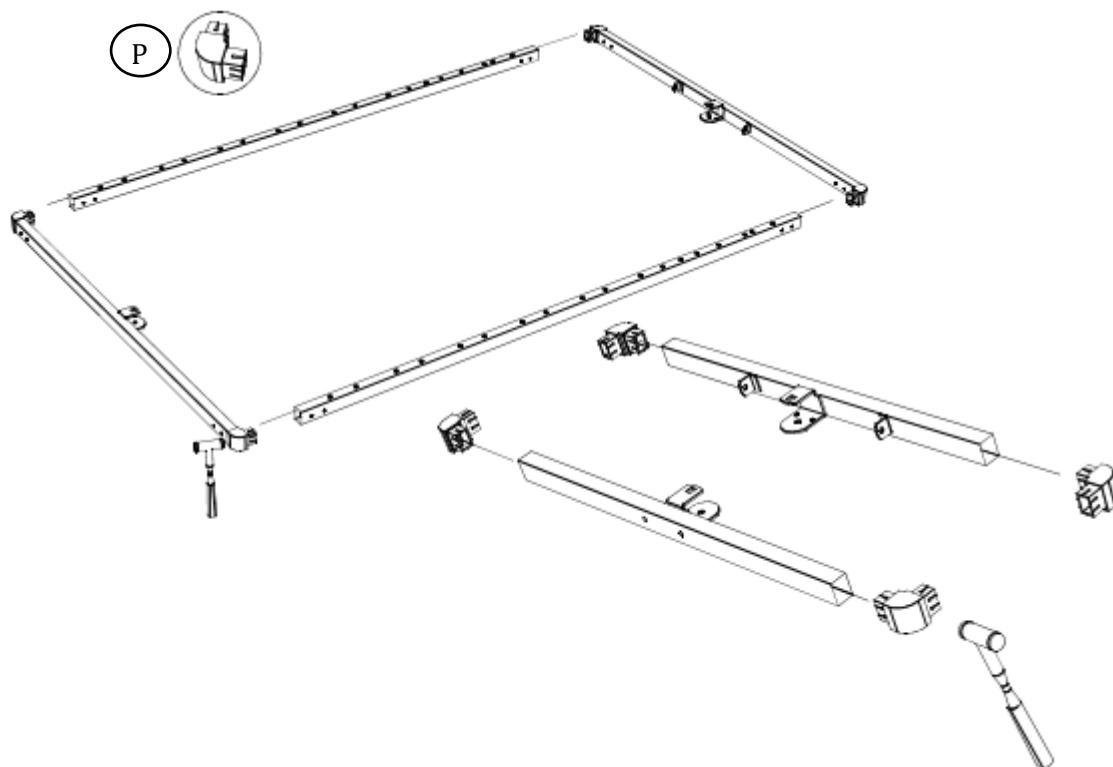


**Étape 10 :** Placer les équerres de nivellement (R) dans les zones indiquées en les vissant à la structure du plateau (S y T).

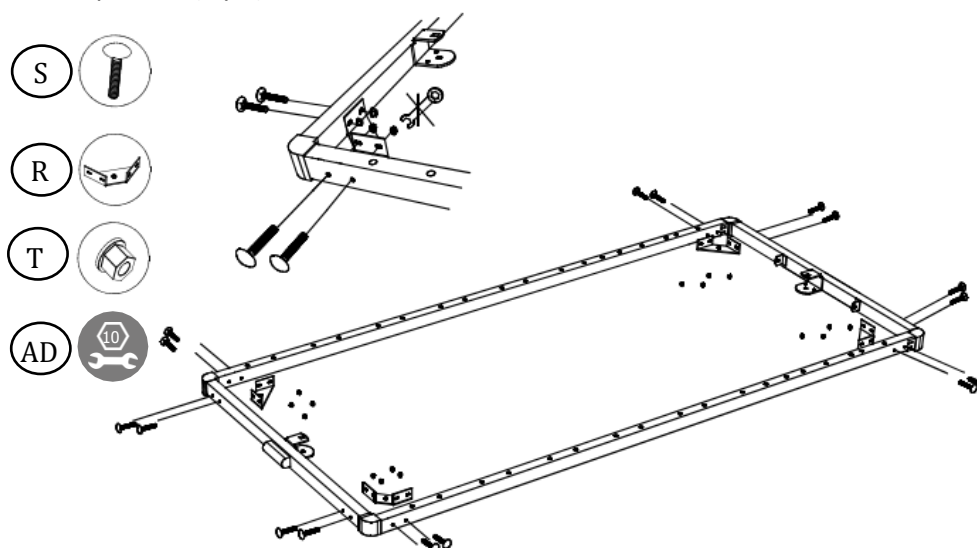


**Étape 11 :** Ajouter les goujons (U) sur la barre métallique centrale.

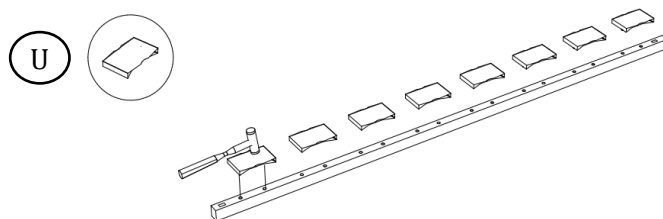


**Étape 12 :** Placer la barre métallique centrale dans la structure du plateau sur les supports indiqués, en les serrant à l'aide de vis (X), rondelles (AA) et d'écrous (Y). Avant de placer l'écrou, il est nécessaire de placer la poignée en tissu (Q) pour que, en serrant l'écrou, il soit fixé sous la barre centrale. Enfin, placer l'écrou aveugle (Z) est placé sur l'écrou.

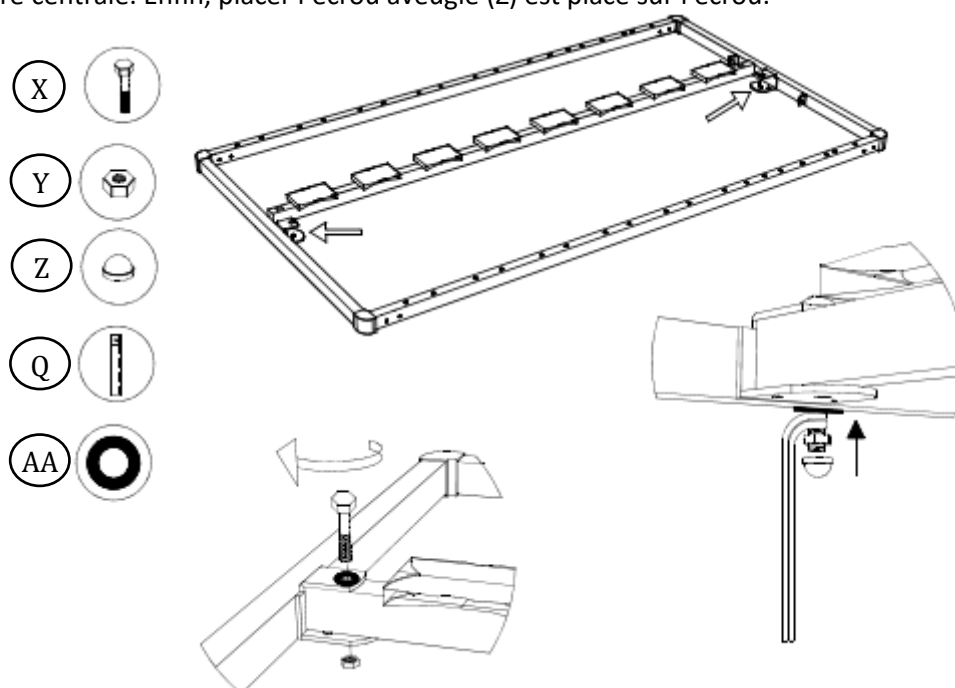



**Étape 13 :** Insérer l'arrêt-matelas (G) dans la position indiquée.

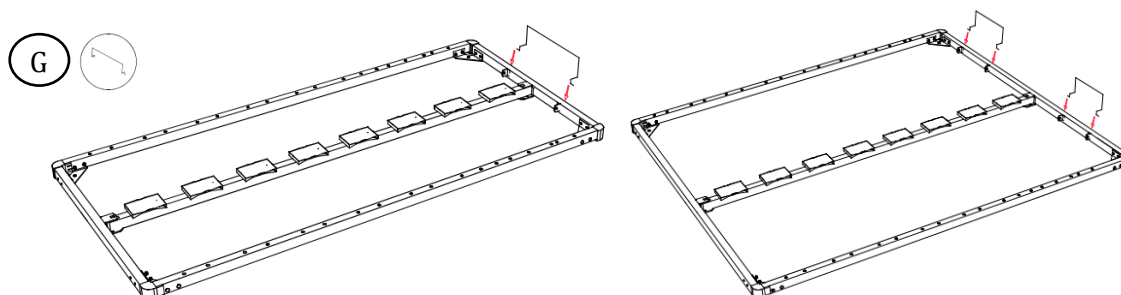


**Étape 14 :** Insérer les lames (W) sur les goujons centraux (U) et placer à l'autre extrémité les goujons latéraux (V). Une fois placés, insérer les crampons (W y X) dans les barres métalliques.

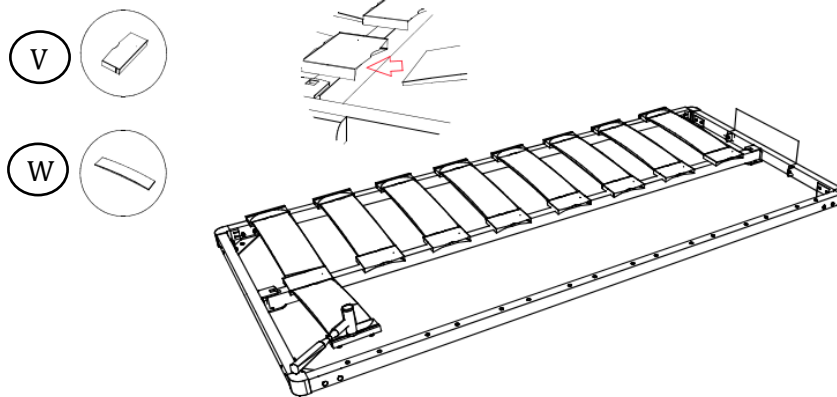

**Étape 15 :** Avec l'aide d'une autre personne, se positionner à droite et à gauche du coffre. Soulever le plateau en même temps et placer les vis (AB) du plateau dans les trous (E) des compas dans l'ordre indiqué. Commencer par insérer les deux vis (AB) les plus proches de la tête de lit, puis les deux suivantes. Enfin, serrer les écrous (AC).

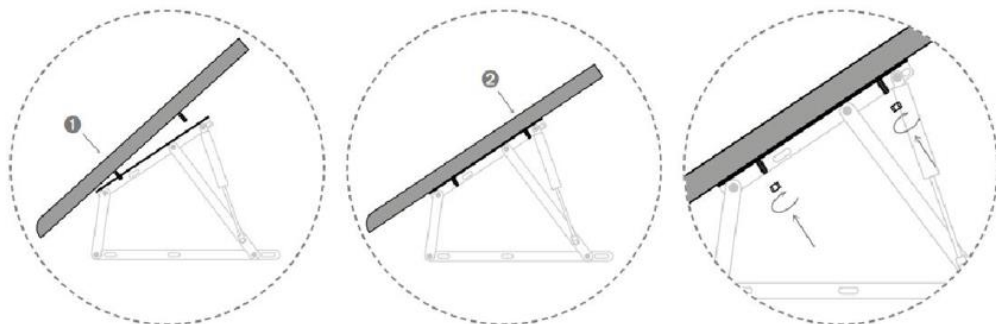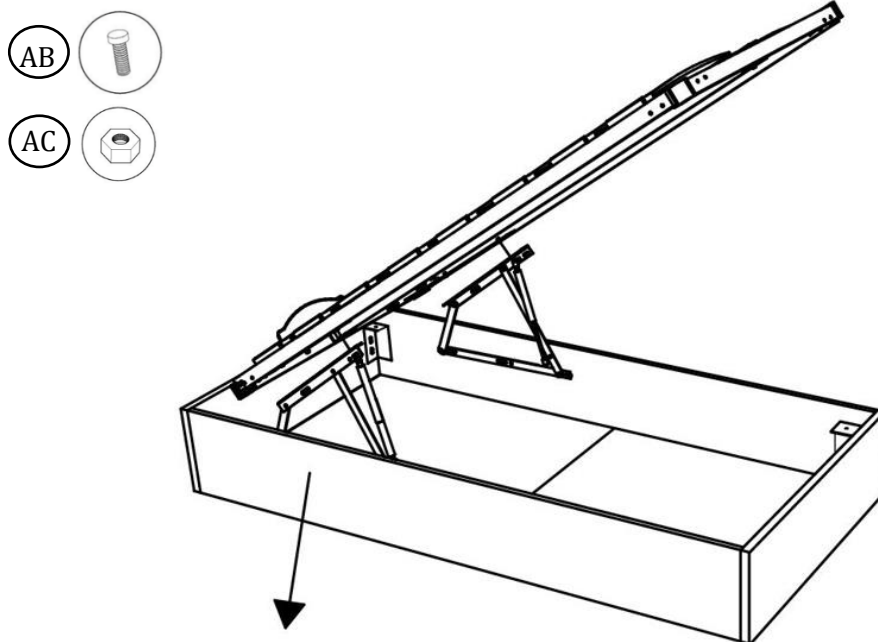


**Étape 16 :** Placer le matelas et descendre le plateau.

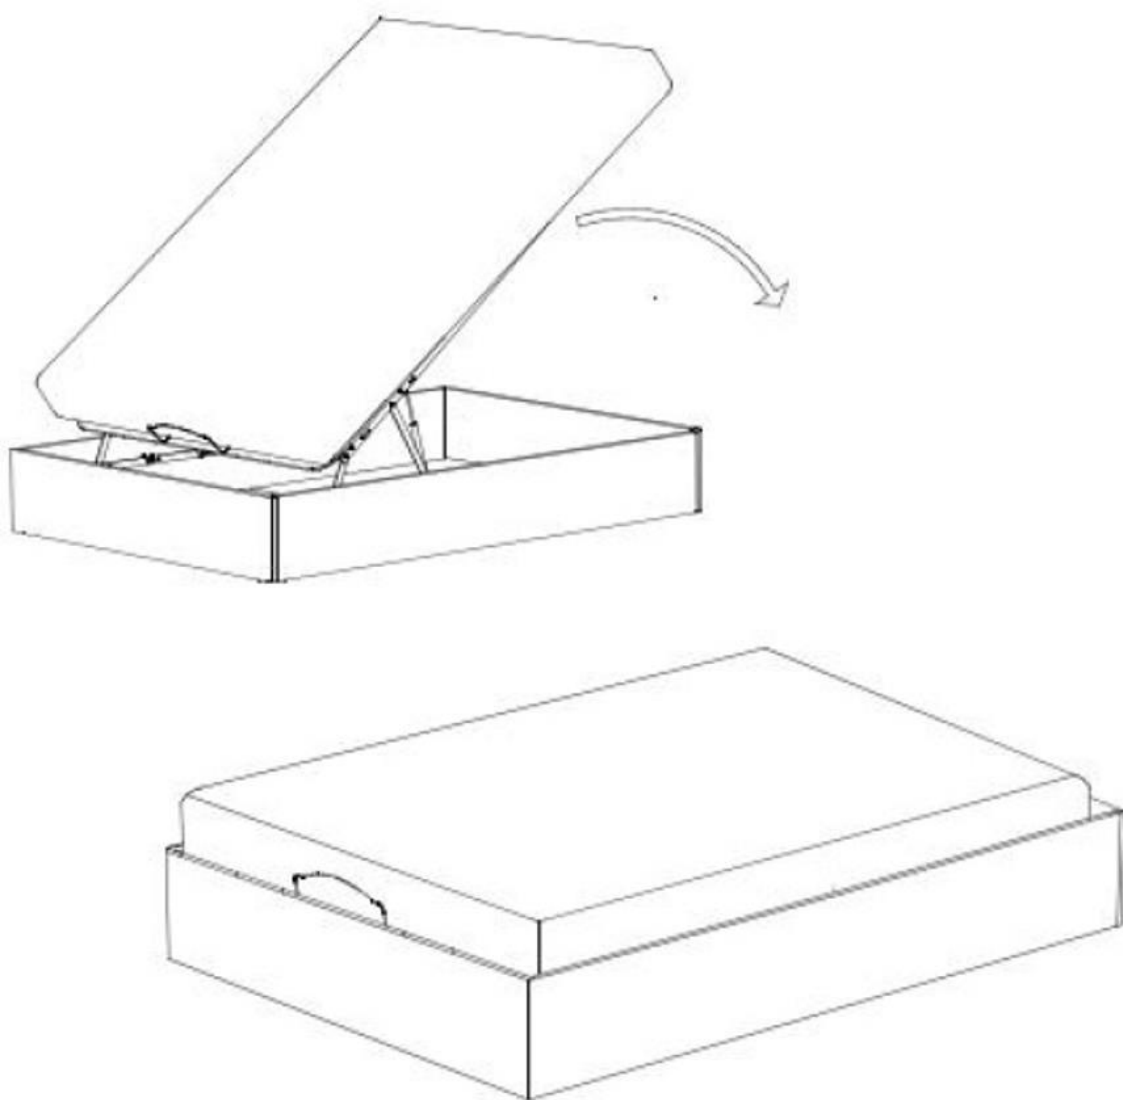

**Étape 17 :** Montage de la tête de lit au canapé par « colle de milan ». Pour ce faire, il convient de suivre les indications suivantes :

- Joindre les glissières aux étiquettes du lit coffre, en utilisant 2 séparateurs et 1 vis dans chaque trou. Ces glissières se trouvent sur la tête de lit.

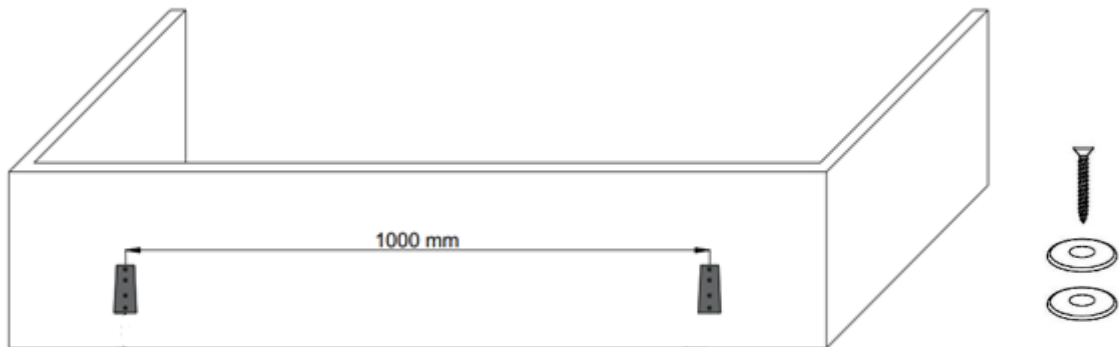

- La distance entre les centres (trous) des deux connecteurs doit être de 100 cm = 1 m.
- Une fois les guides placés, on procède à l'assemblage de la tête de lit avec le canapé de cette manière.

