

Montageanleitung | Instructions de montage
Assembly Instructions | Instructions de montage
N616P318862B

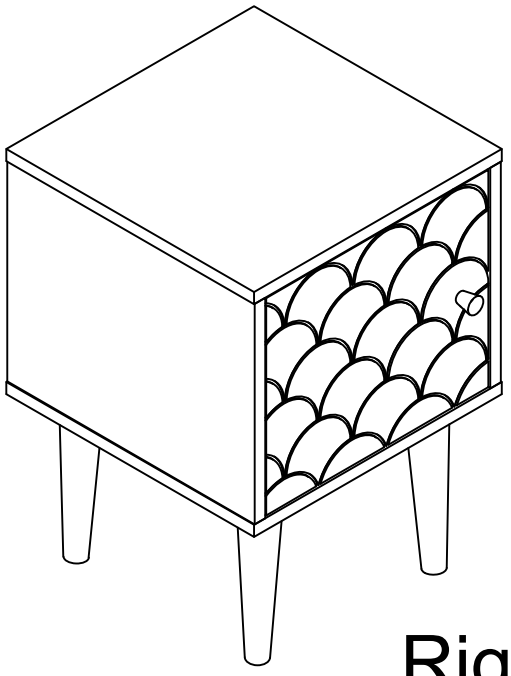


Right Handle Door


OR

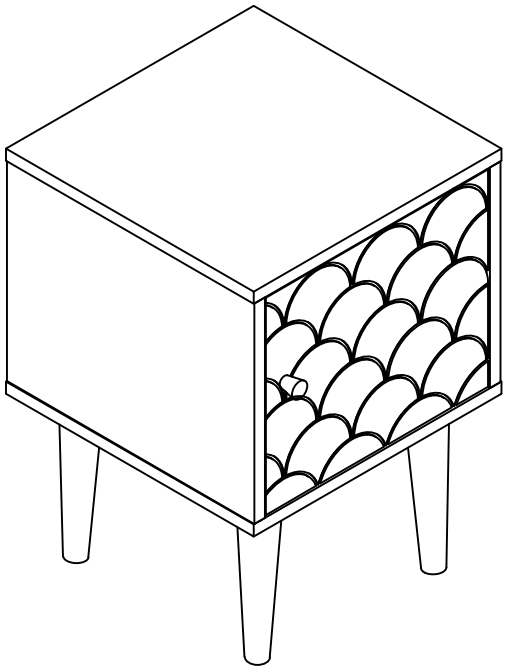







Left Handle Door

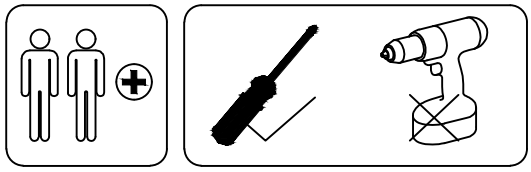


GETTING TO KNOW YOUR PRODUCT

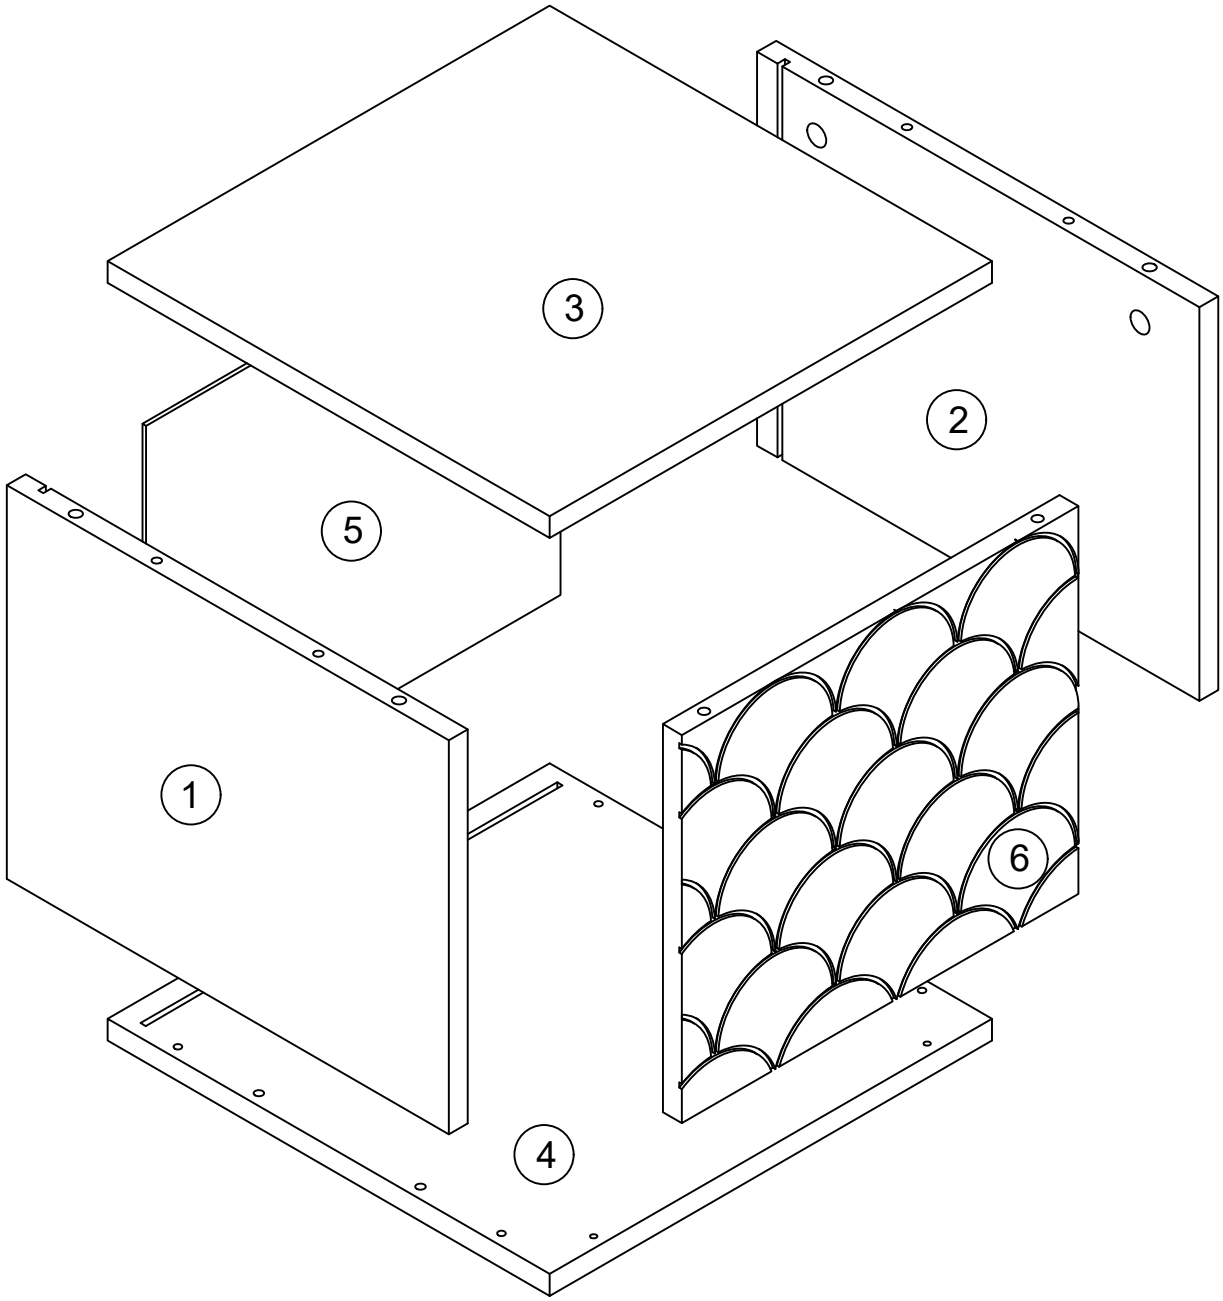


Part List/Teileliste/Liste des pieces

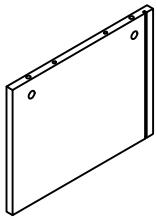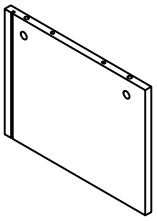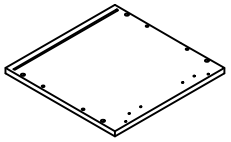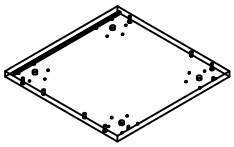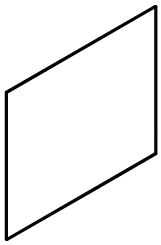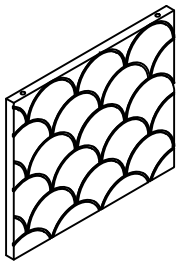
①		*1	②		*1	③		*1	④		*1
⑤		*1	⑥		*1						

Hardware List/ Hardware-Liste/Liste du matériel


 40mm	 15*9mm	 6*30mm	 3.5*14mm
A*4	B*4	C*8	D*24
 5*40mm			
E*4	F*4	G*4	H*4
			 4*20mm
I*1	J*1	K*1	L*1
	 3*14mm		 6*60mm
M*2	N*4	O*1	P*1
			
S*7			

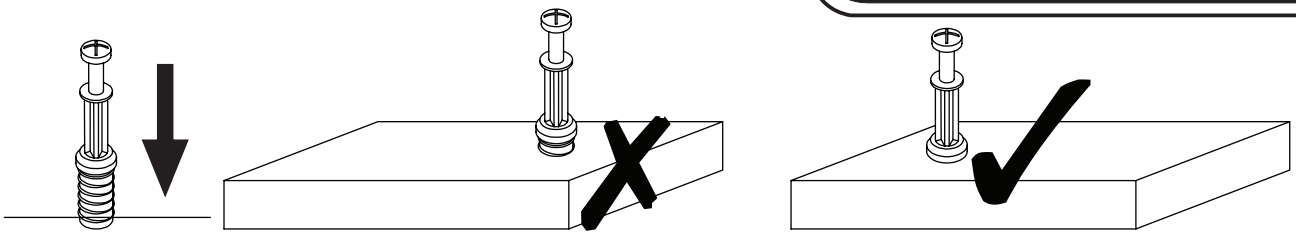


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

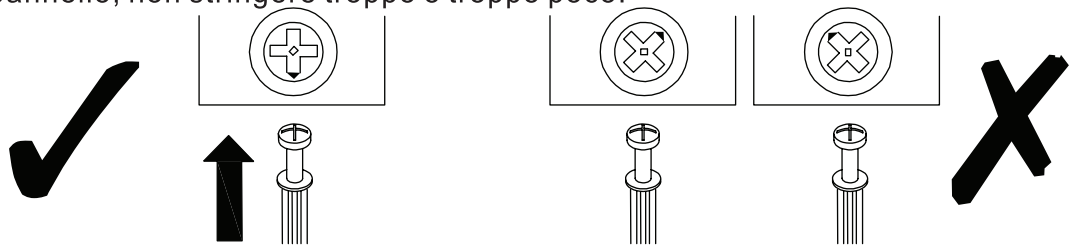

EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
ES_CIERRE DE LA CÁMARA:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT_BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

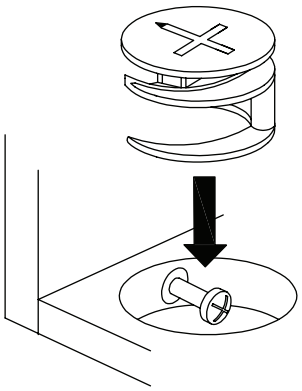



EN_ Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_ El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
DE_ Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

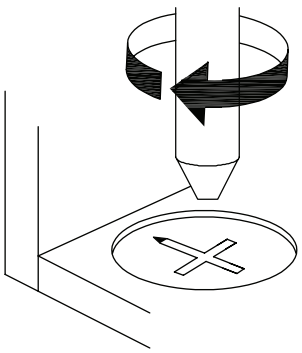

EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_ Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


1


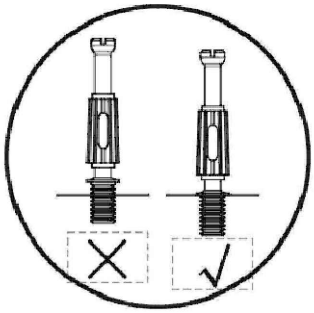



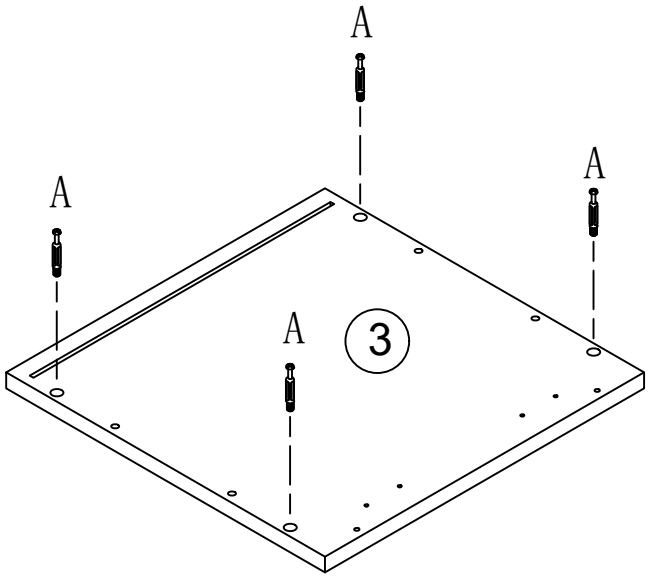


 40mm	
A*4	


2

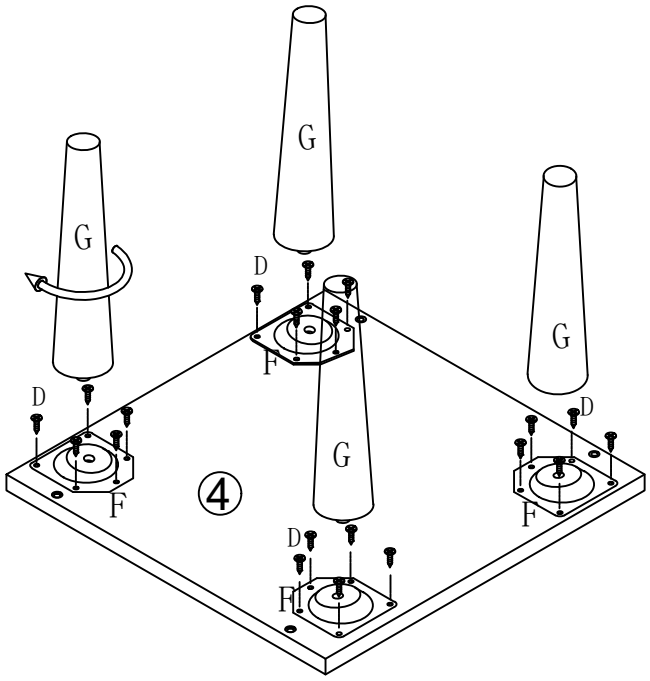

 3.5*14mm		
D*20	F*4	G*4

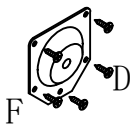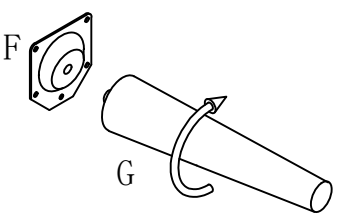
1	2
	

3

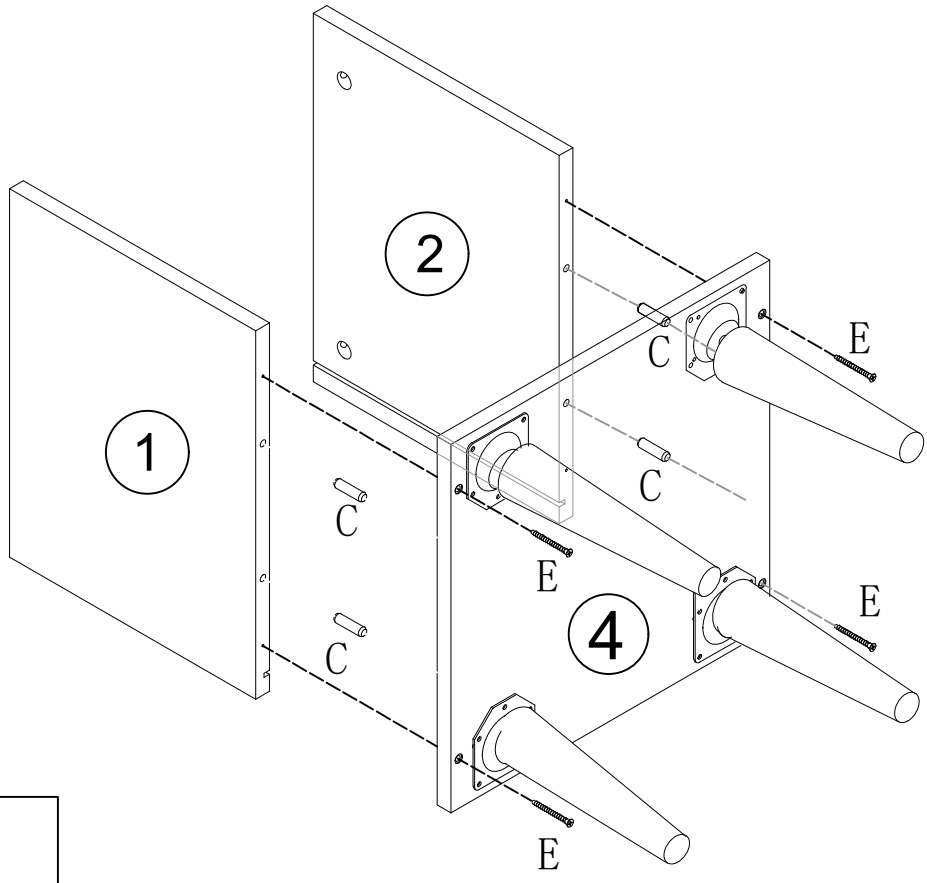


	
5*40mm	6*30mm
E*4	C*4

4

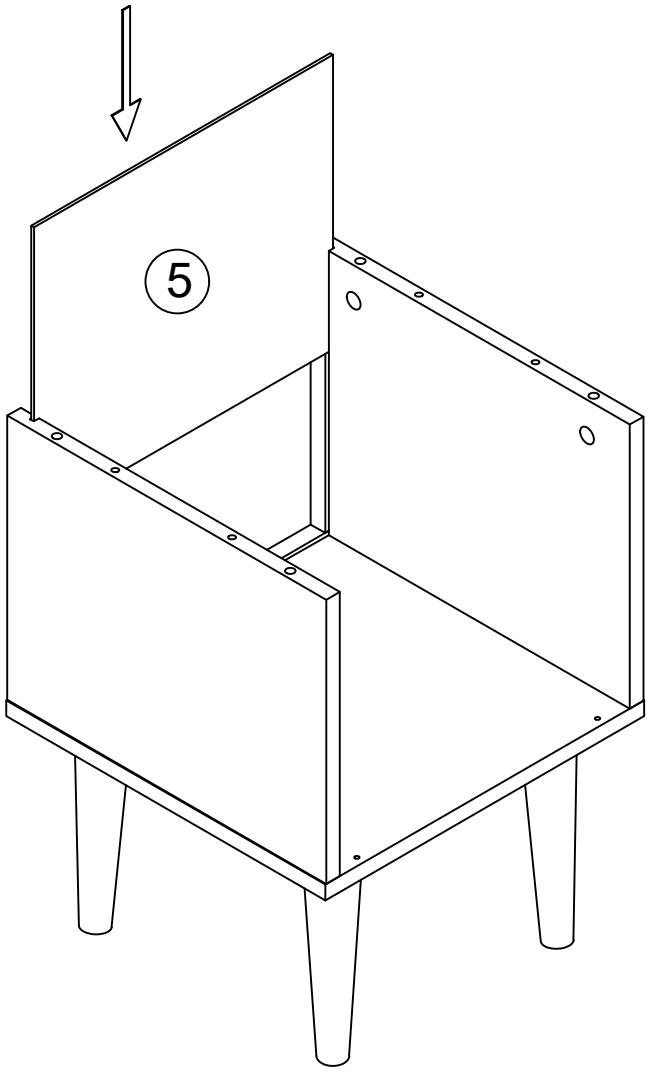

5

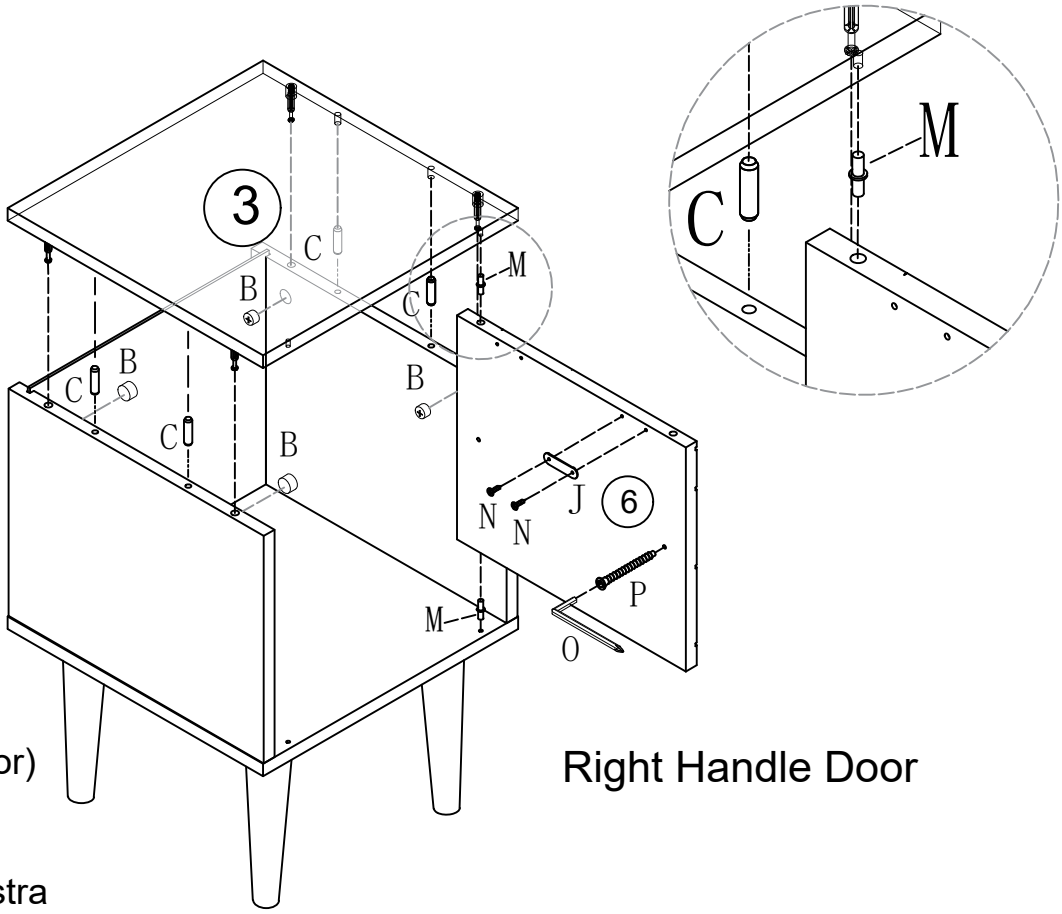


Right-hand door (RH door)
Rechtsgriff-Tür
Porte à poignée droite
Porta con maniglia a destra
Puerta con pomo derecho

Right Handle Door

OR

Open ONLY ONE hole!
Nur EIN Loch öffnen!
Percer UN SEUL trou !
Forare UN SOLO foro!
Abrir UN SOLO agujero!

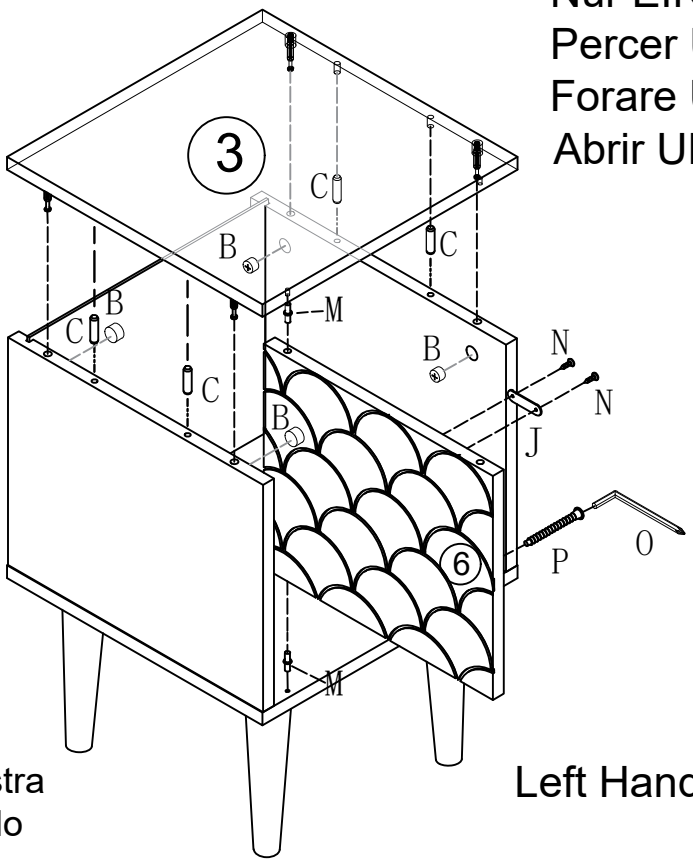


Left-hand door (LH door)
Linksgriff-Tür
Porte à poignée gauche
Porta con maniglia a sinistra
Puerta con pomo izquierdo

Left Handle Door


	6*30mm	3*14mm				
P*1	C*4	N*2	J*1	O*1	M*2	B*4

6

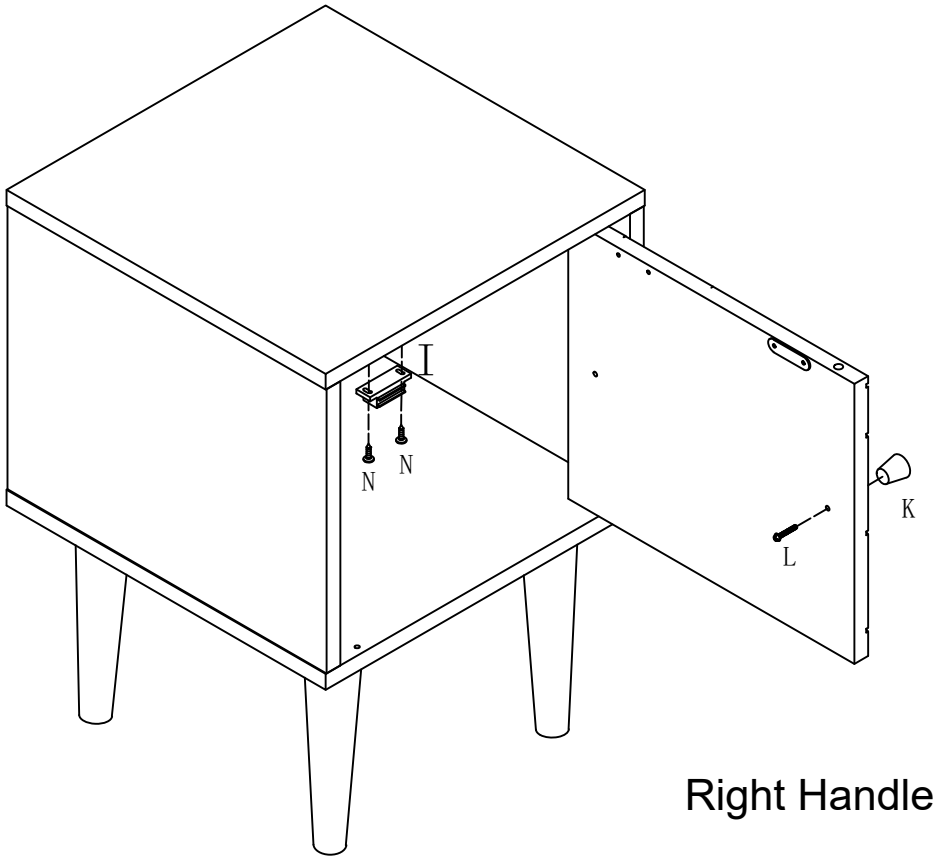

Right Handle Door


OR

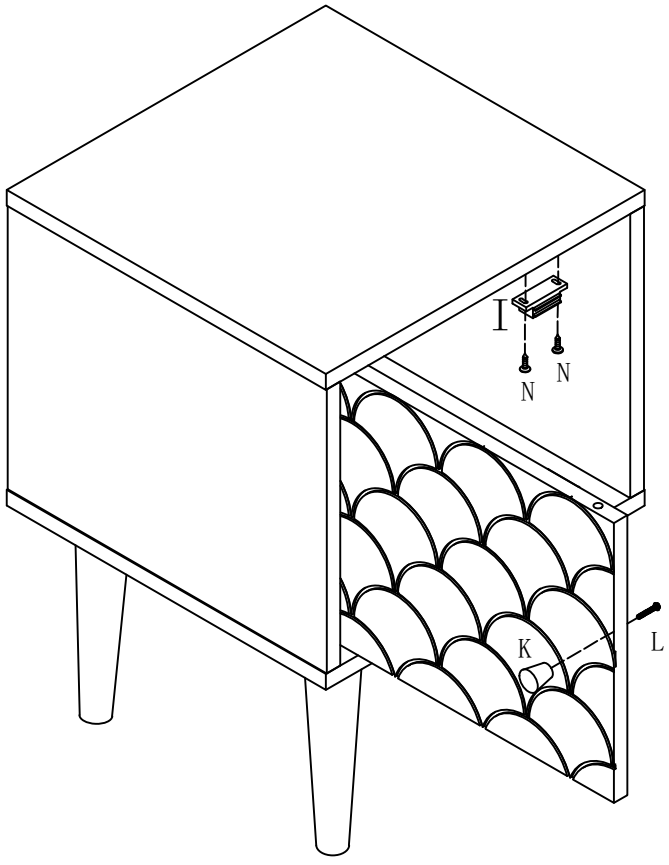

Left Handle Door


3*14mm			
N*2	L*1	K*1	I*1

7

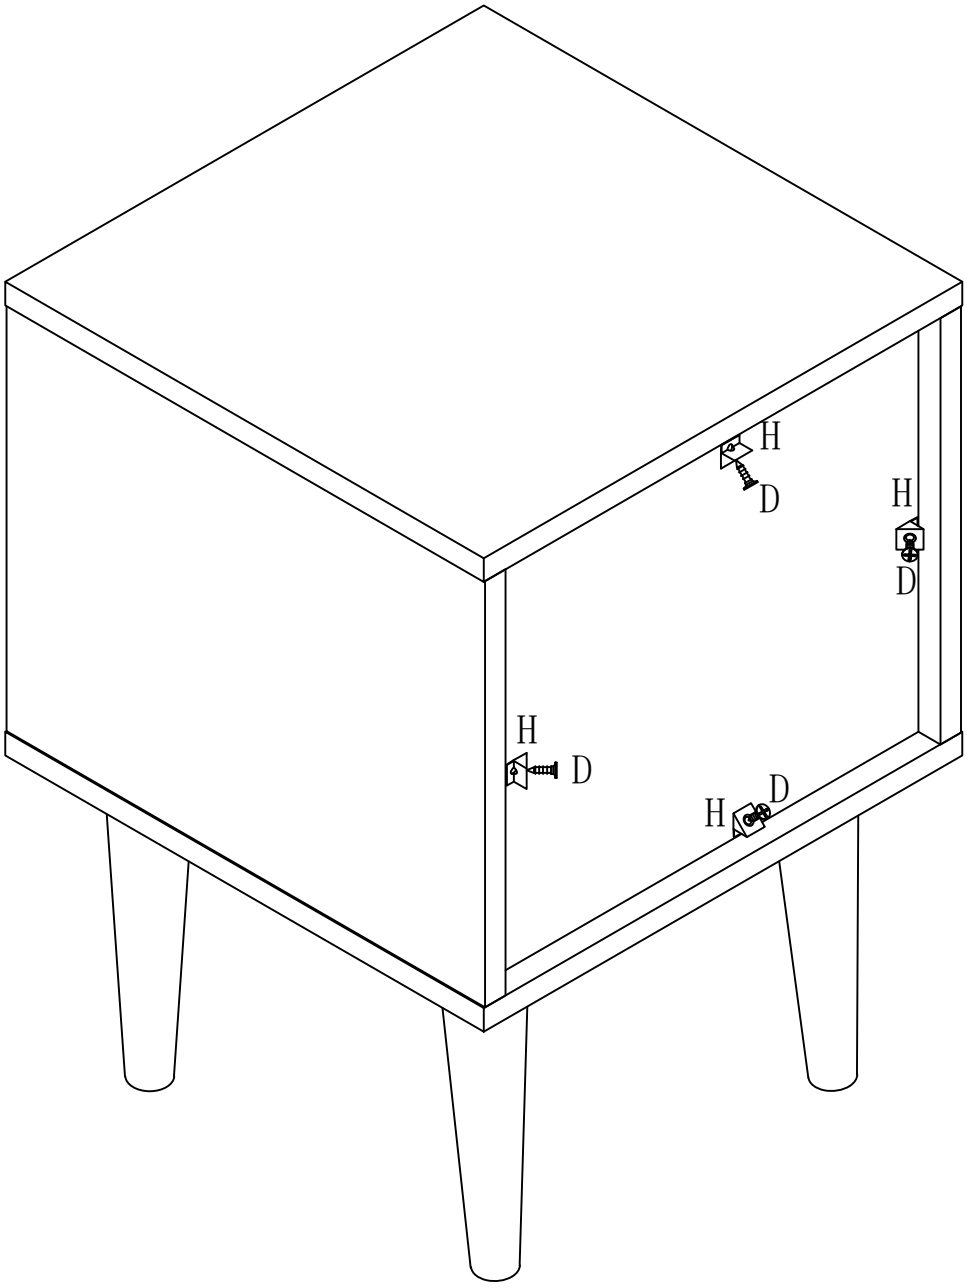


3.5*14mm	
D*4	H*4

8

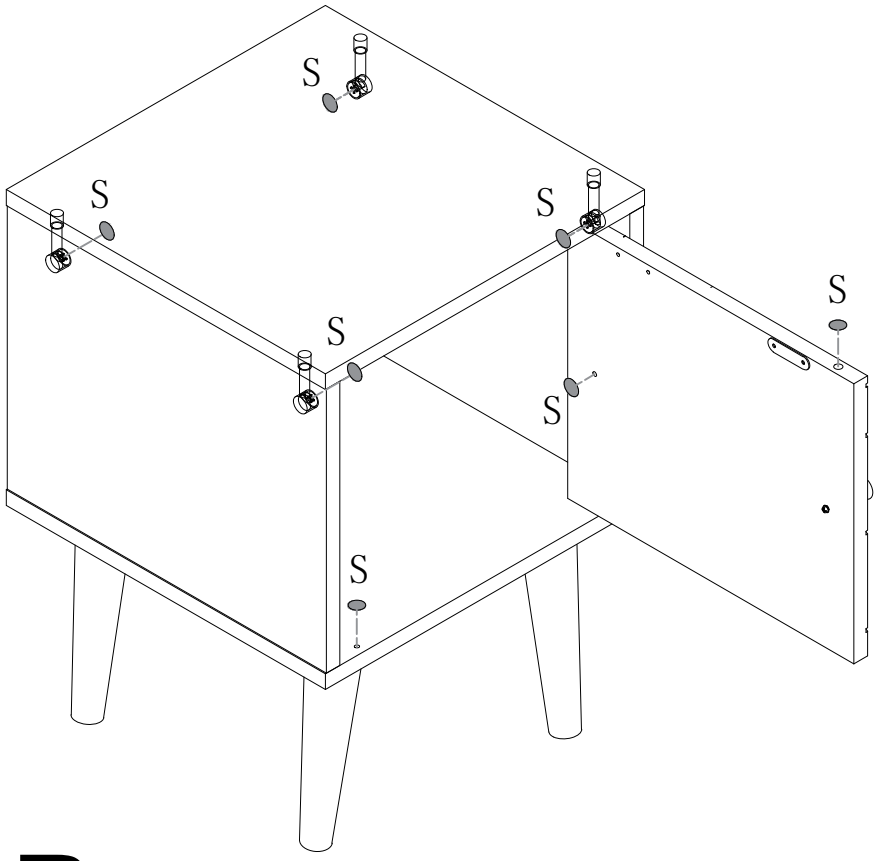

OR

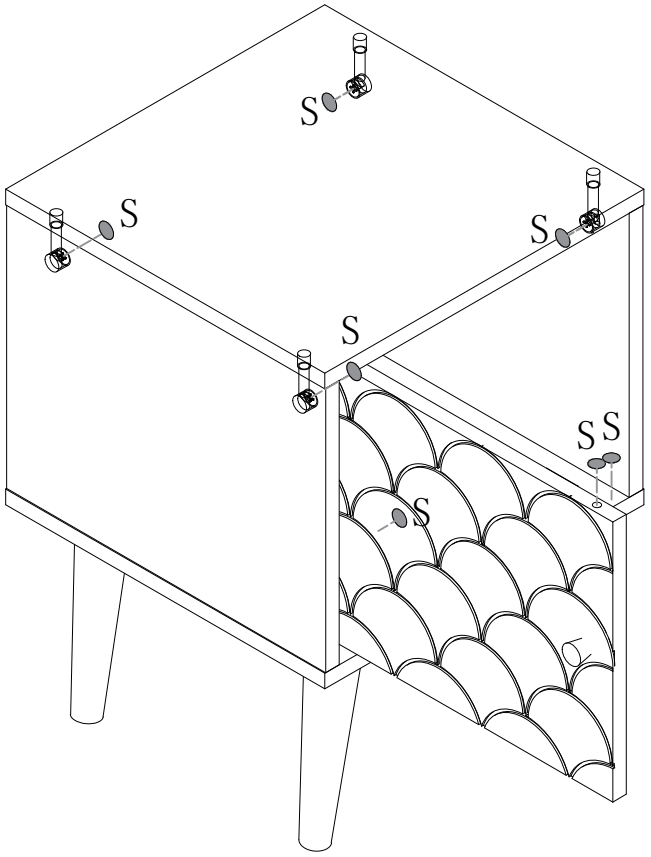



S*7