



ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTAGEANLEITUNG

**FLOOR HOUSE BED WITH STORAGE SHELVES , 90x200 CM
LIT CABANE AU SOL AVEC ÉTAGÈRES DE RANGEMENT, 90x200 CM
BODEN HAUSBETT MIT STAURAUMREGALEN, 90x200 CM**

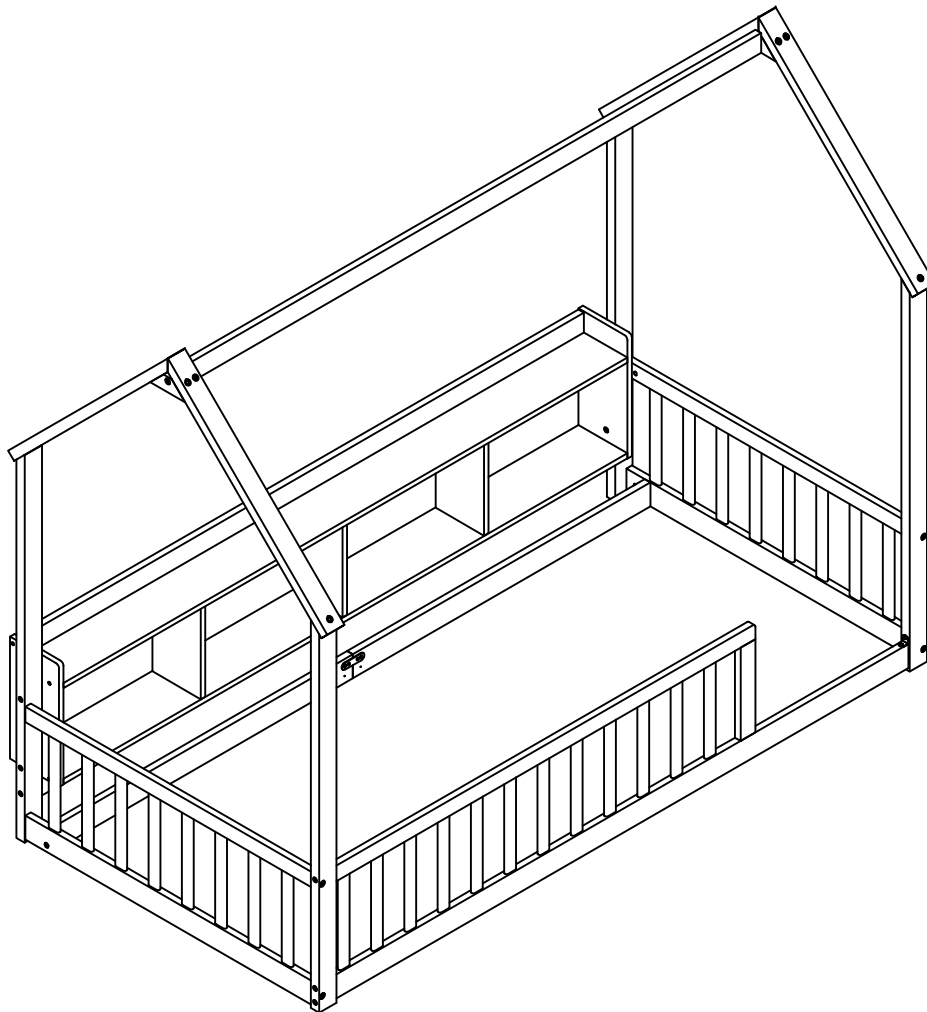






ESA33848

Detail View
Vue détaillée
Detailansicht











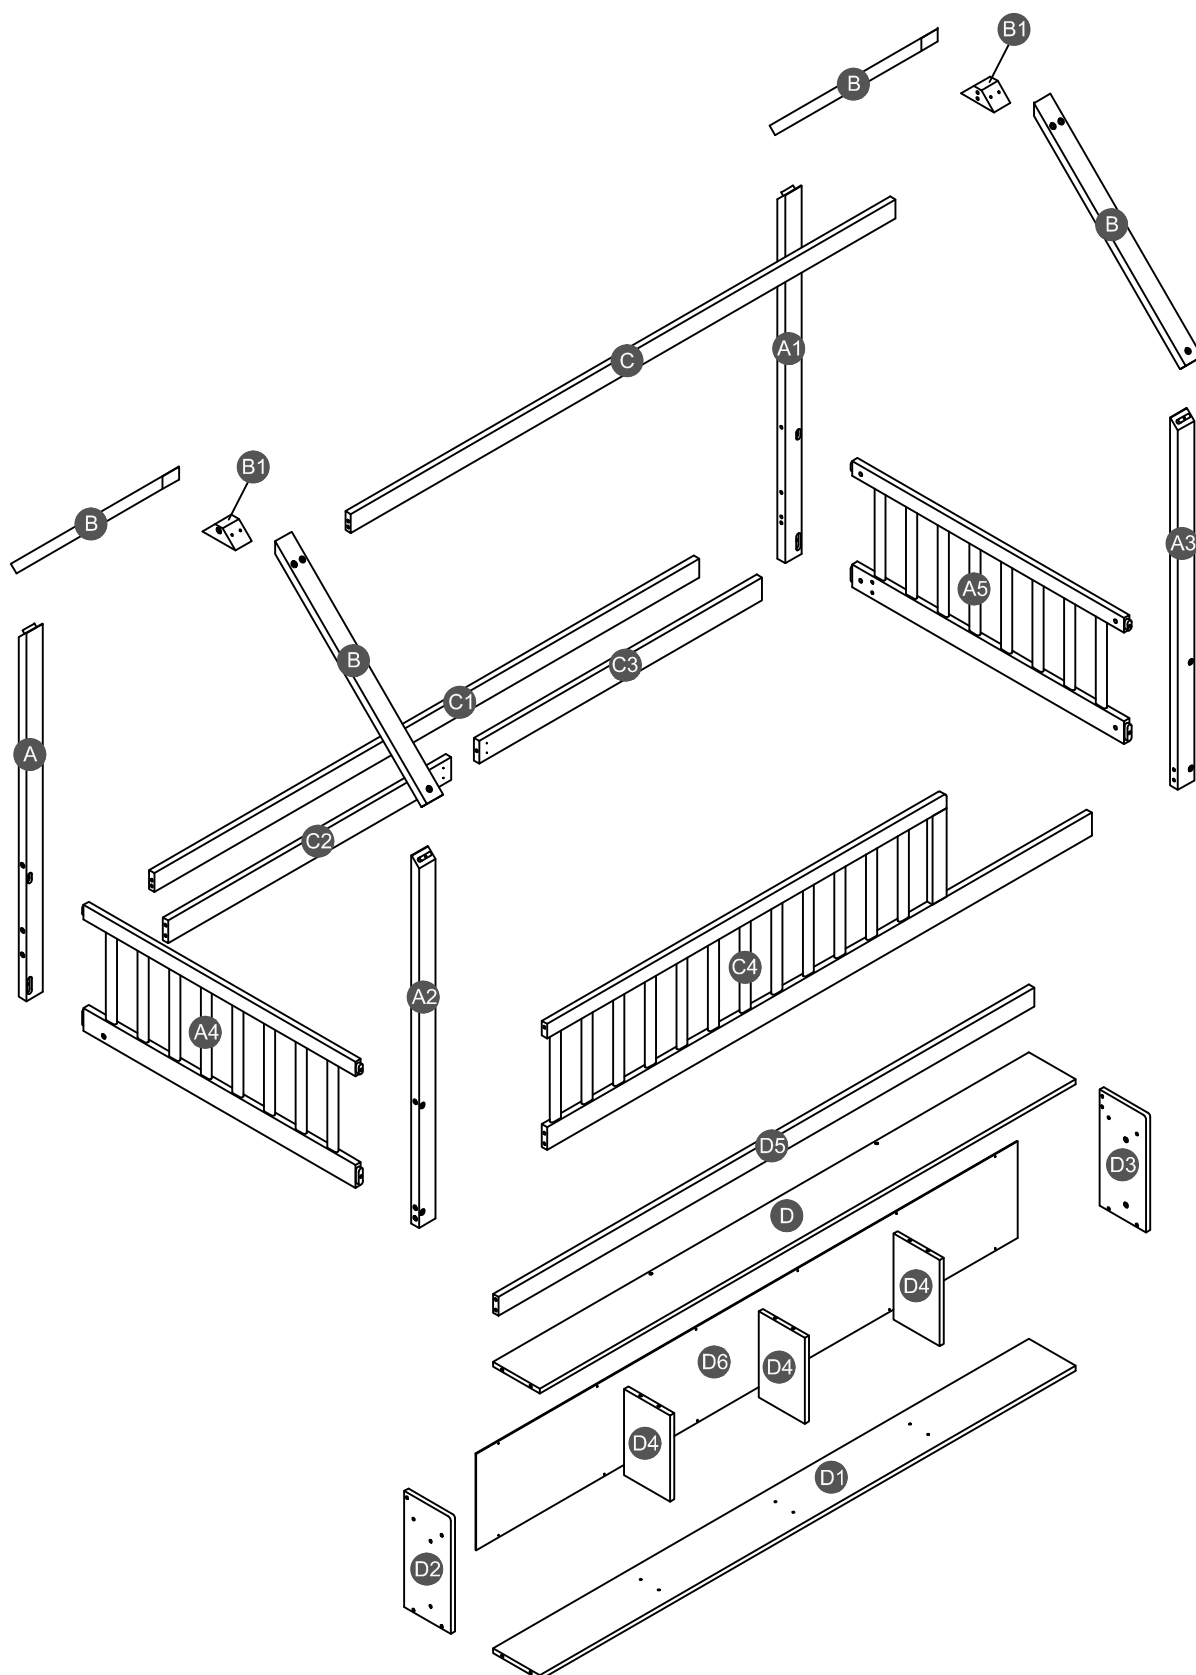


Part List / Liste des pièces / Teileliste

ESA33848- (1-2)





C		C1		C4	
Upper horizontal bar - 1pc		Lower horizontal bar - 1pc		Guard rail (front) - 1pc	
D		D1		D5	
Top panel - 1pc		Bottom panel - 1pc		Upper horizontal bar - 1pc	
D6					
Back panel - 1pc					

ESA33848- (2-2)

A		A1		A2	
Leg (Left back) - 1pc		Leg (Right back) - 1pc		Leg (Left front) - 1pc	
A3		A4		A5	
Leg (Right front) - 1pc		Guard rail (Left) - 1pc		Guard rail (Right) - 1pc	
B		B1		C2	
Upper bar - 4pcs		Upper support bar - 2pcs		Support bar (Left) - 1pc	
C3		D2		D3	
Support bar (Right) - 1pc		Left side panel - 1pc		Right side panel - 1pc	
D4					
Divider panel - 3pcs					

Hardware List / Liste du matériel / Hardwareliste



ESA33848 (2-2)

1	 Ø8*30mm Wood dowel (9pcs)	2	 (Ø15)1/4"*110mm Hex-Head bolts (9pcs)	3	 (Ø15)1/4"*80mm Hex-Head bolts (2pcs)
4	 (Ø12)1/4"*70mm Hex-Head bolts (12pcs)	5	 (Ø12)1/4"*60mm Hex-Head bolts (10pcs)	6	 1/4"*15 (9.5mm) Horizontal-Hole bolts(29pcs)
7	 (Ø12)1/4"*40mm Hex-Head Screws (14pcs)	8	 21*21*17*1.7mm Metal bracket (1pc)	9	 Ø3.5*15mm Wood screws (10pcs)
10	 Ø3*12mm Wood screws (12pcs)	11	 Ø7"*35mm Cam lock (12pcs)	12	 Ø14*9mm Cam lock (12pcs)
13	 75*20*2mm Metal bracket (2pcs)	14	 (1/4")4.5*58mm Allen key		

EN: OPTIONAL TOOLS FOR ASSEMBLY (NOT INCLUDED)

FR: OUTILS FACULTATIFS POUR L'ASSEMBLAGE (NON INCLUS)

DE: OPTIONALES WERKZEUG FÜR DIE MONTAGE
(NICHT ENTHALTEN)



Electric
Screwdriver

EN: PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !

FR: ATTENTION ! NE PAS ENDOMMAGER LE TROU LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES !



DE: BITTE SEI VORSICHTIG UND BESCHÄDIGE DIE LOCHPOSITION NICHT BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN!

STEP 1:

ÉTAPE:

SCHRITT:

4		6		7	
8PCS		8PCS		4PCS	

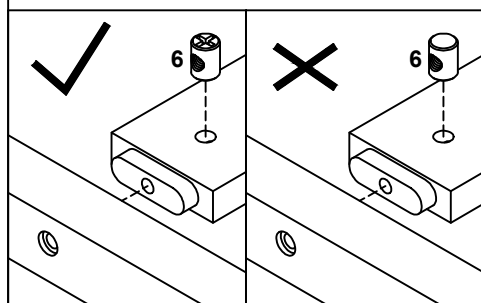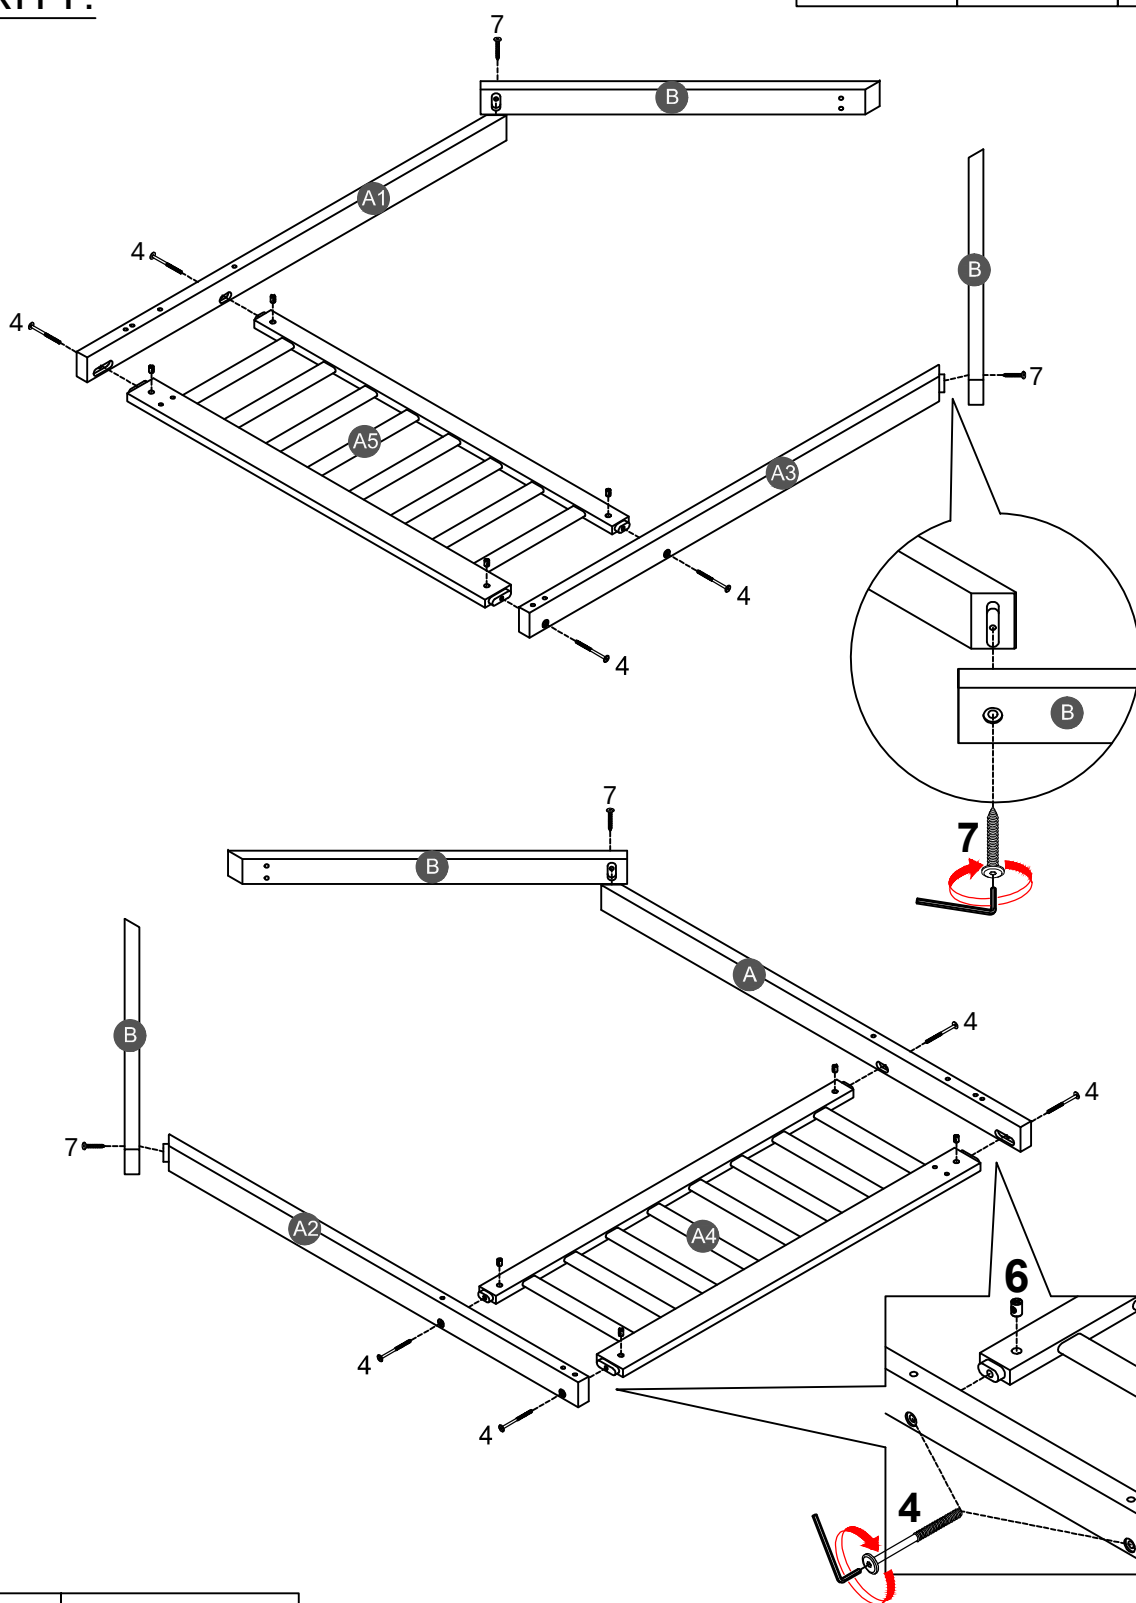

EN: Note: Part 6 will face up with the "x" mark on it, otherwise it cannot be tightened.

FR: Remarque : La pièce 6 doit être orientée vers le haut, la marque « x » étant visible. Sinon, elle ne pourra pas être serrée.

DE: Hinweis: Teil 6 muss mit dem „x“ nach oben zeigen, andernfalls kann es nicht festgezogen werden.

STEP 2:



ÉTAPE:

SCHRITT:

7




8PCS

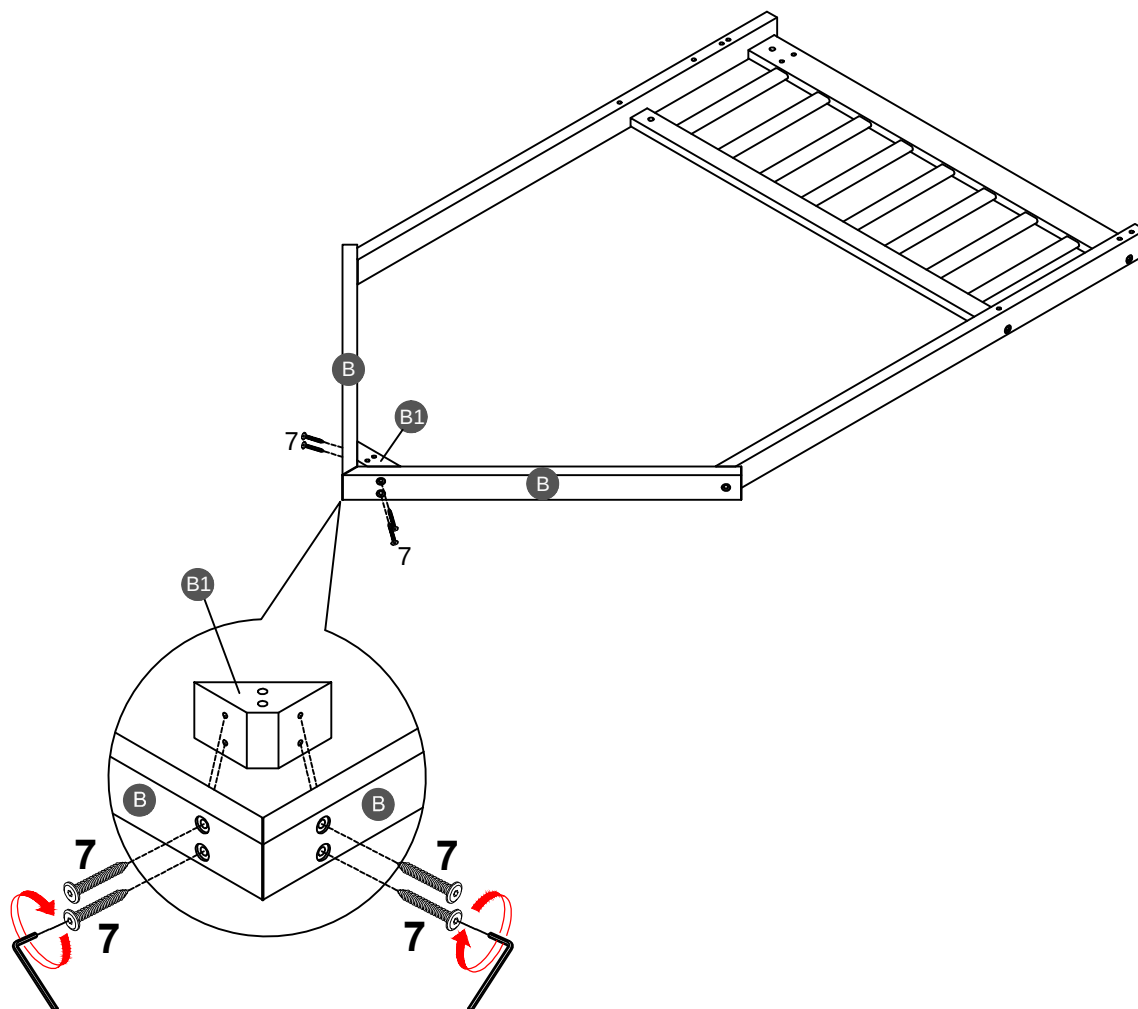
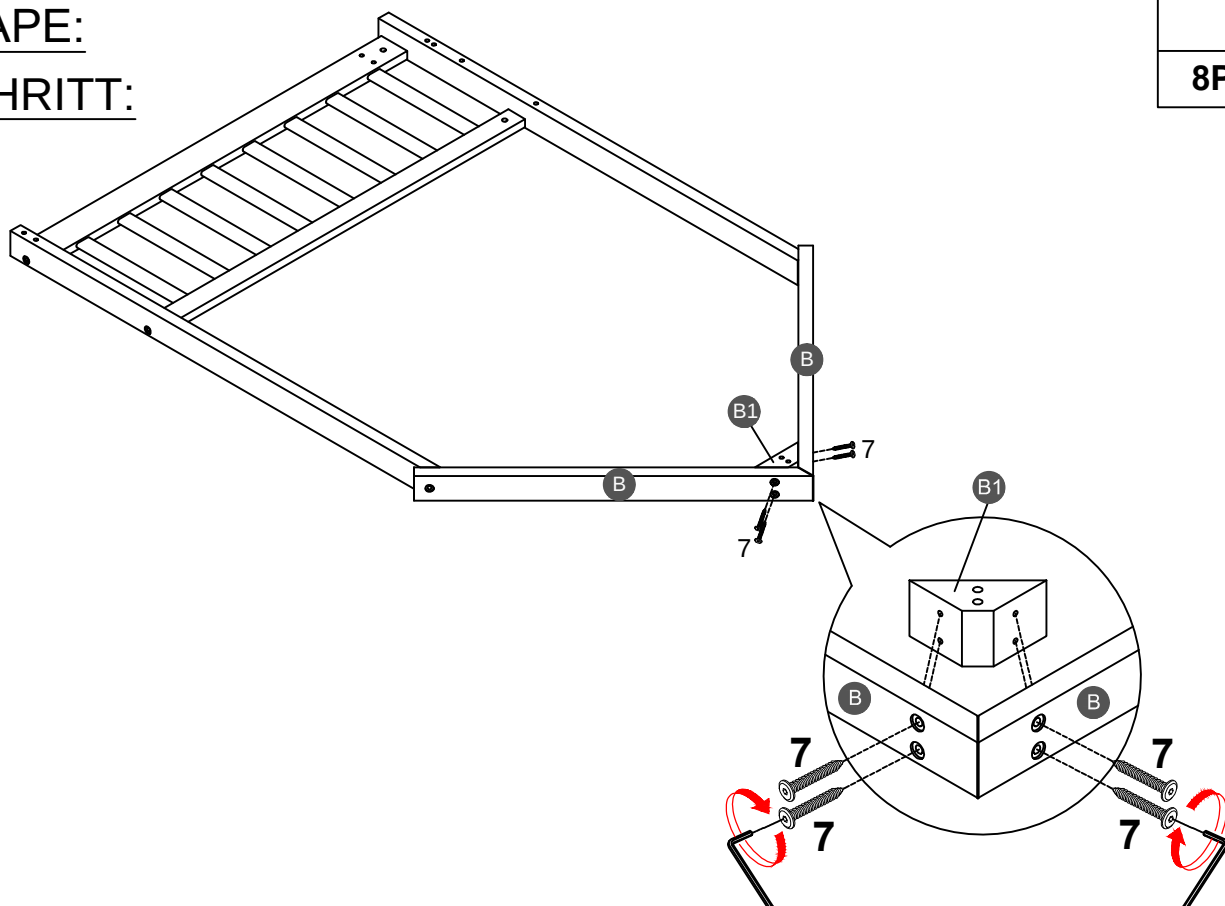


STEP 3:




ÉTAPE:

SCHRITT:


1		9		13	
1PC		8PCS		2PCS	

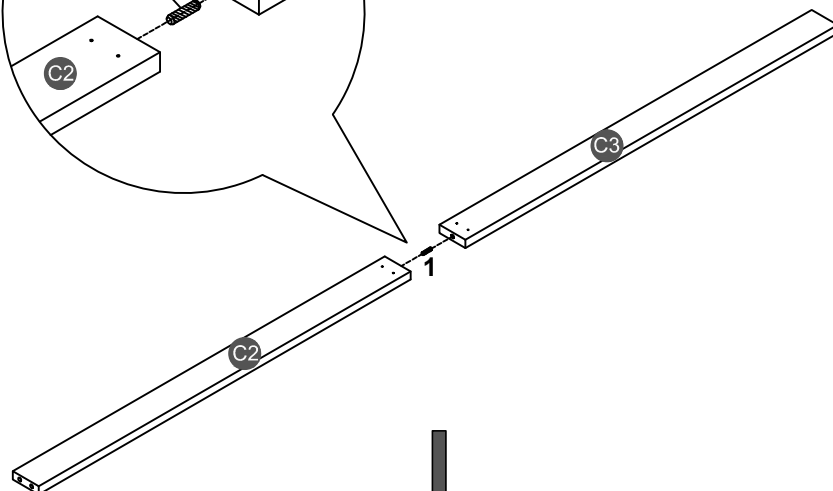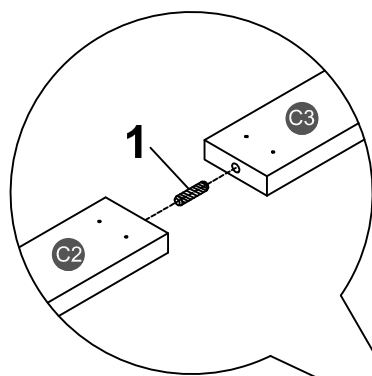

Front / Avan / Vorderseite

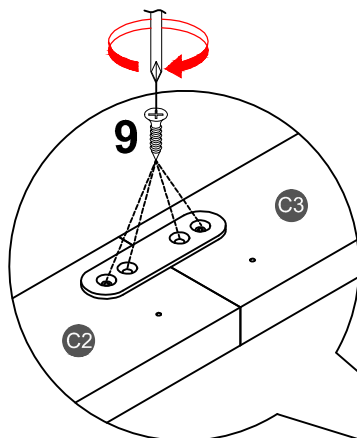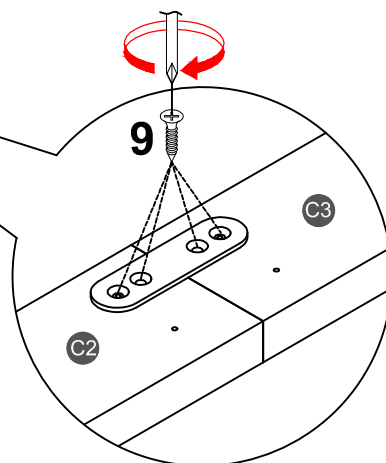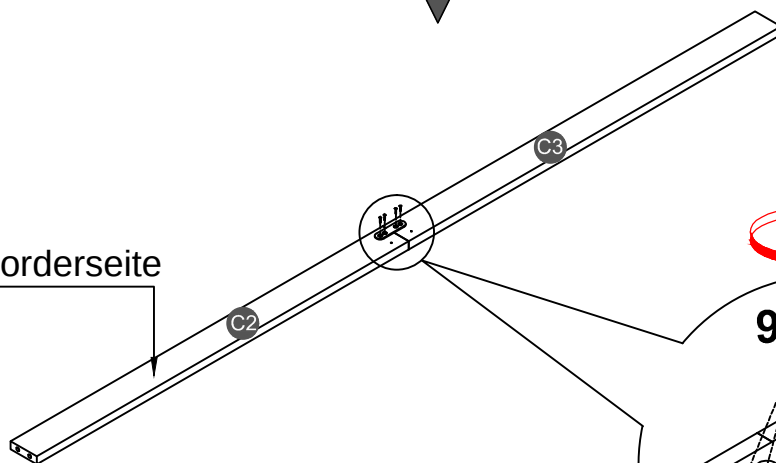

Back / Arrière / Zurück

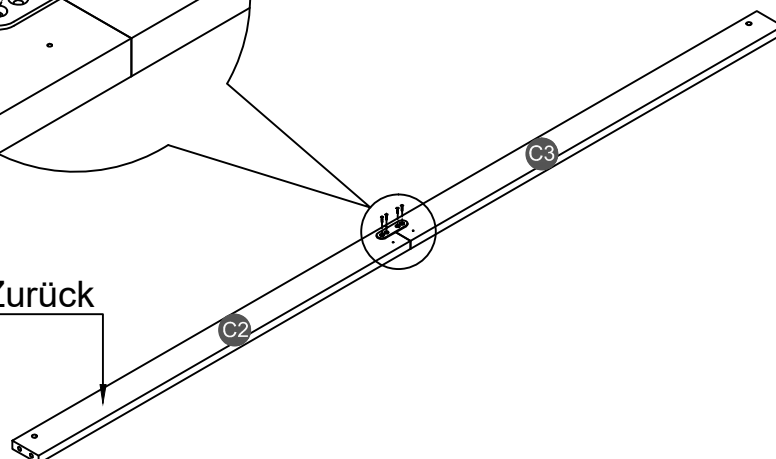

STEP 4:


ÉTAPE:

SCHRITT:

EN: Remark: Upper horizontal
paste stickers **WARNING: DO NOT
HANG ON THIS BAR!**

FR: Remarque : Horizontal supérieur Coller les
autocollants **AVERTISSEMENT : NE PAS
S'ACCROCHER À CETTE BARRE !**

DE: Hinweis: Obere horizontale Aufkleber
anbringen **WARNUNG: NICHT AN DIESER
STANGE HÄNGEN!**

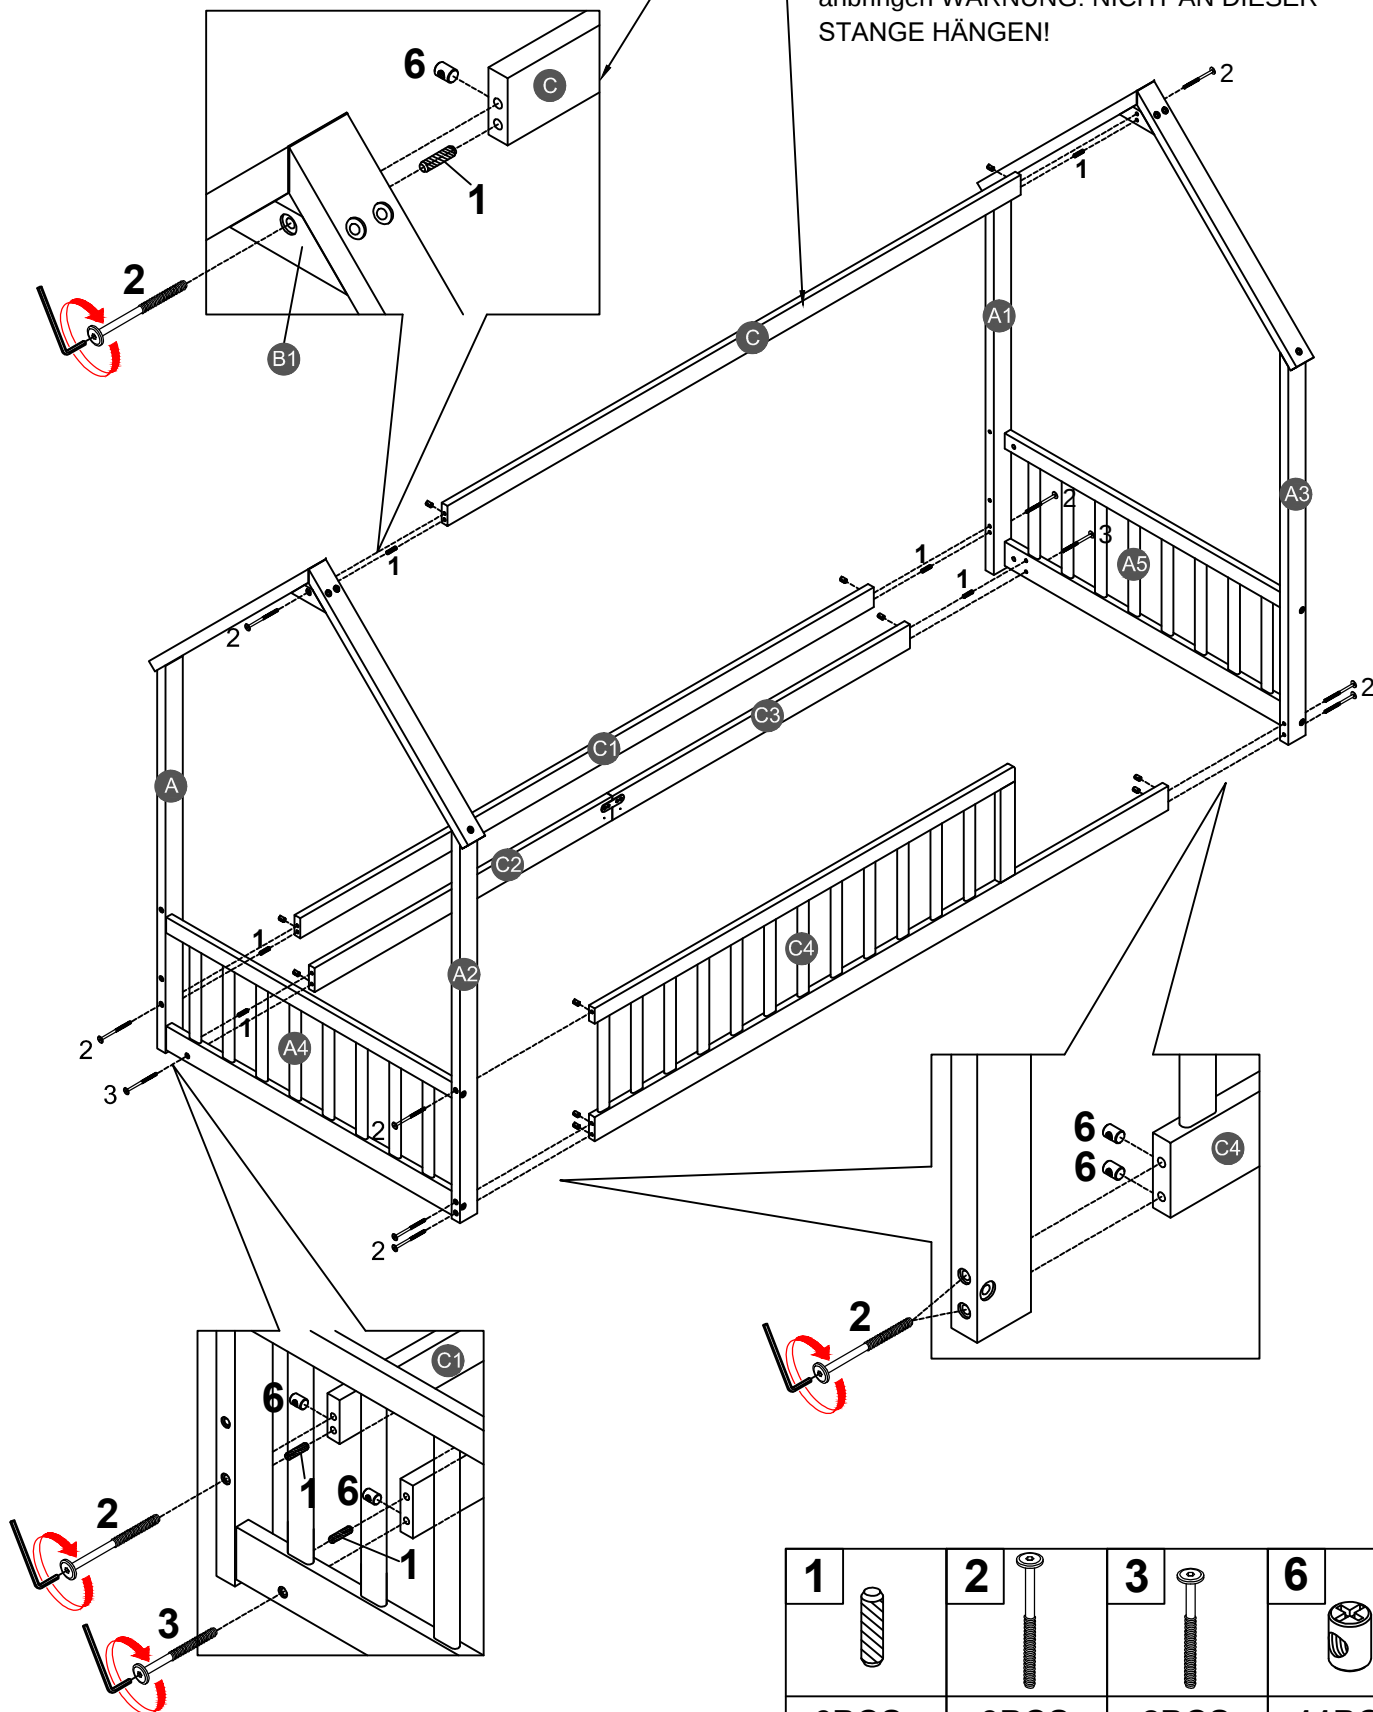


1	2	3	6
			
6PCS	9PCS	2PCS	11PCS

STEP 5:



ÉTAPE:

SCHRITT:

11



12PCS

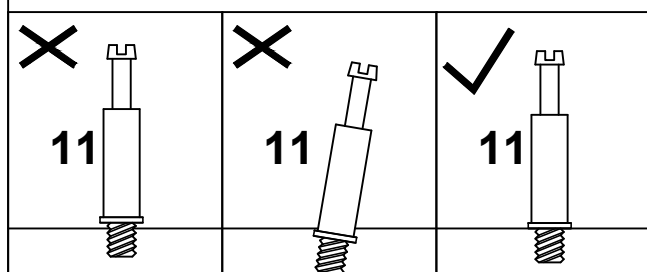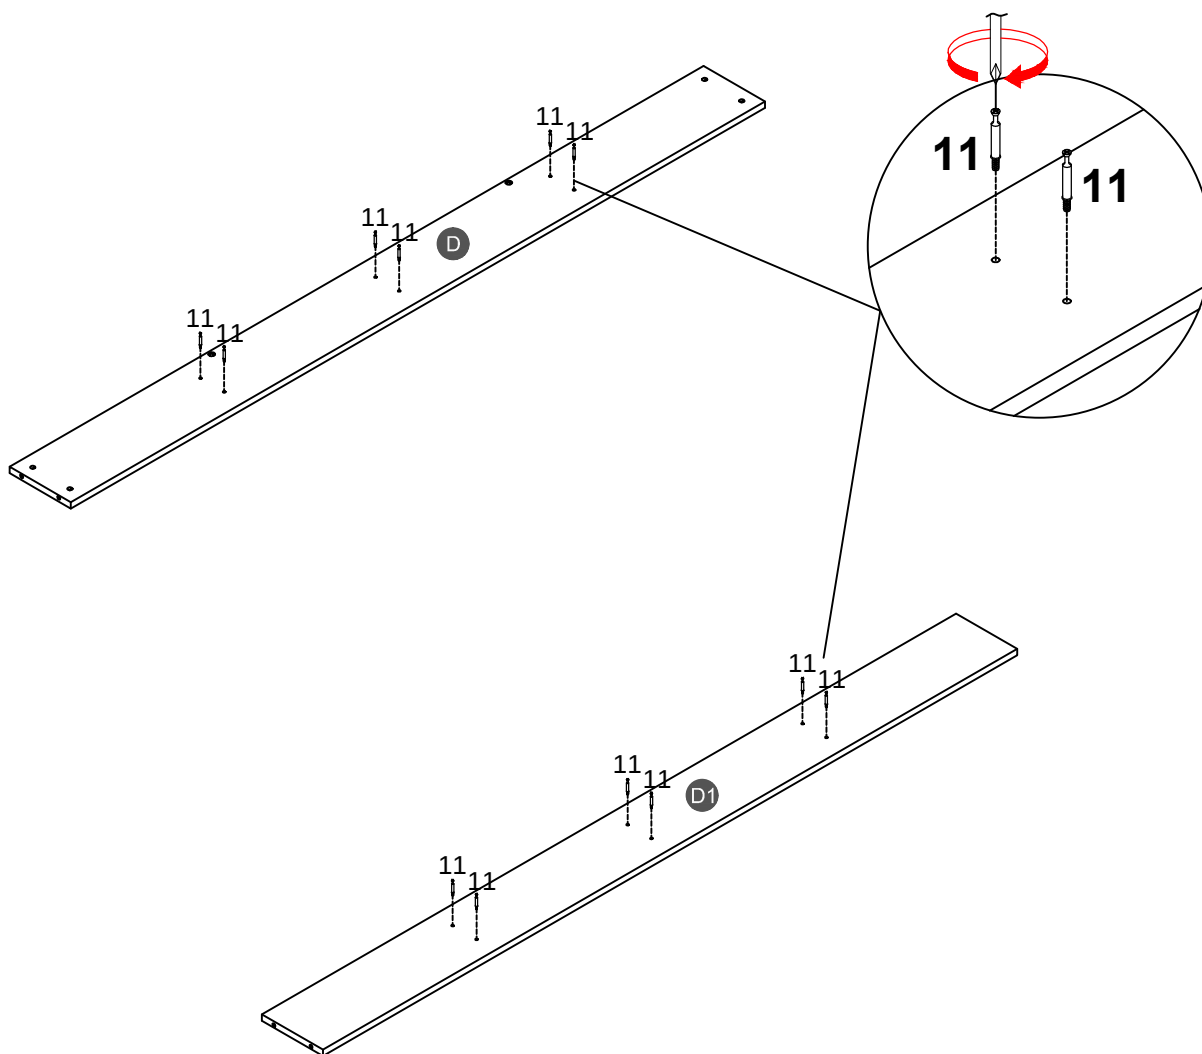

STEP 6:


ÉTAPE:

SCHRITT:

12




12PCS

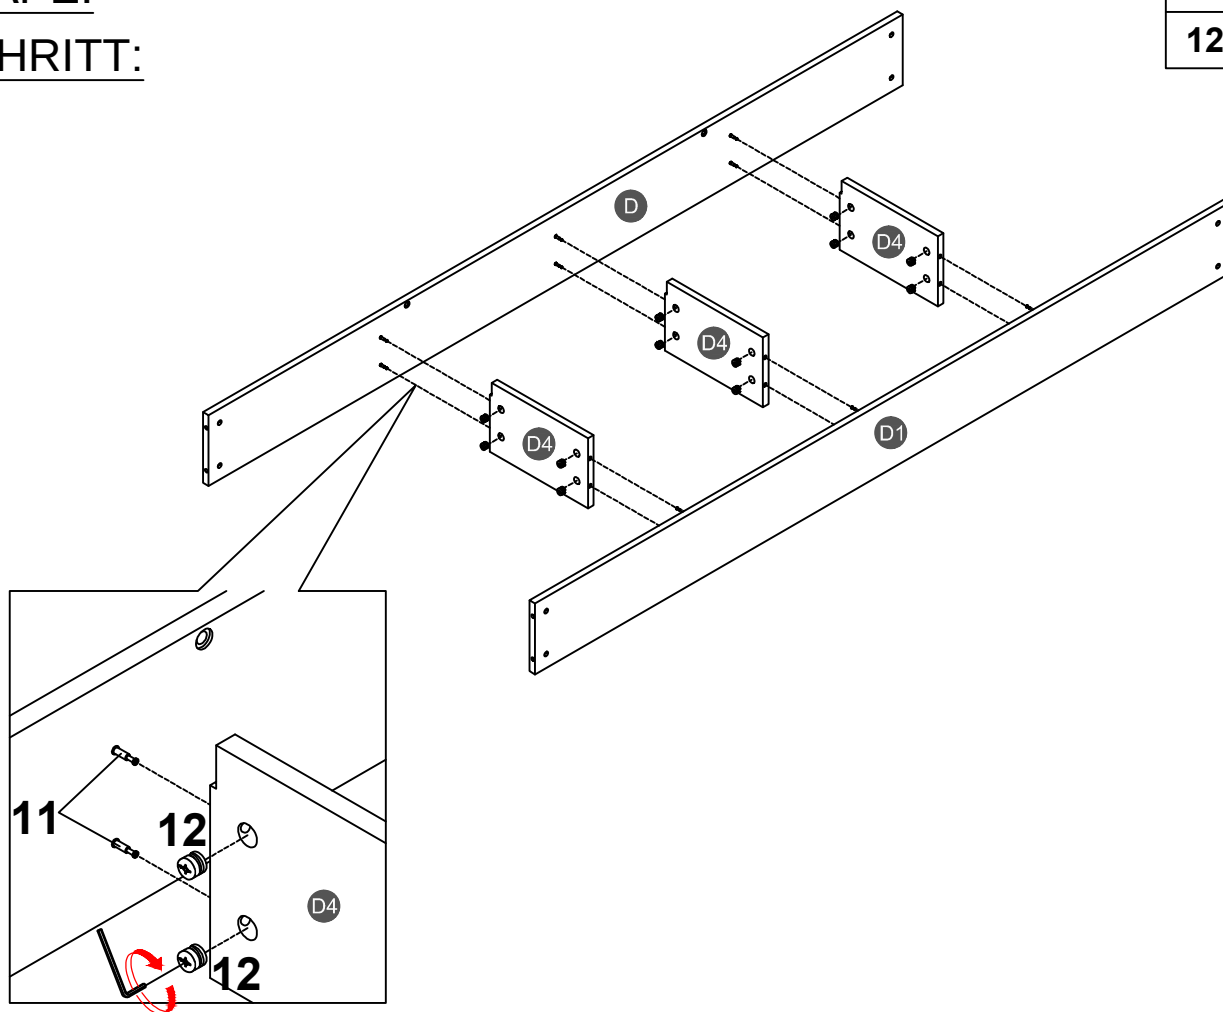


EN: Note: Place hardware #12 with the "X" face outward, and make sure that the arrowhead is upward. Then, place hardware #12 into the hole of hardware #11 and tighten it clockwise with a hand screwdriver. (Please do NOT use an electric screwdriver).

FR: Remarque : Placez la pièce n° 12 avec le « X » vers l'extérieur, et assurez-vous que la pointe de flèche est orientée vers le haut. Ensuite, insérez la pièce n° 12 dans le trou de la pièce n° 11 et serrez-la dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis manuel. (N'utilisez PAS de tournevis électrique).

DE: Hinweis: Setzen Sie das Teil Nr. 12 so ein, dass das „X“ nach außen zeigt. Achten Sie darauf, dass die Pfeilspitze nach oben zeigt. Setzen Sie dann das Teil Nr. 12 in die Öffnung von Teil Nr. 11 ein und ziehen Sie es mit einem Handschraubendreher im Uhrzeigersinn fest. (Bitte verwenden Sie keinen Akkuschauber).

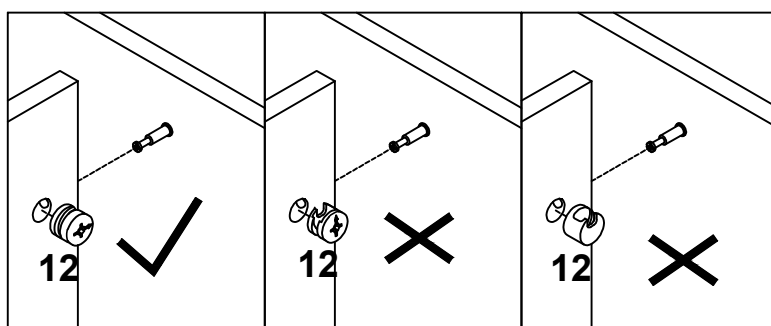


STEP 7:
ÉTAPE:
SCHRITT:

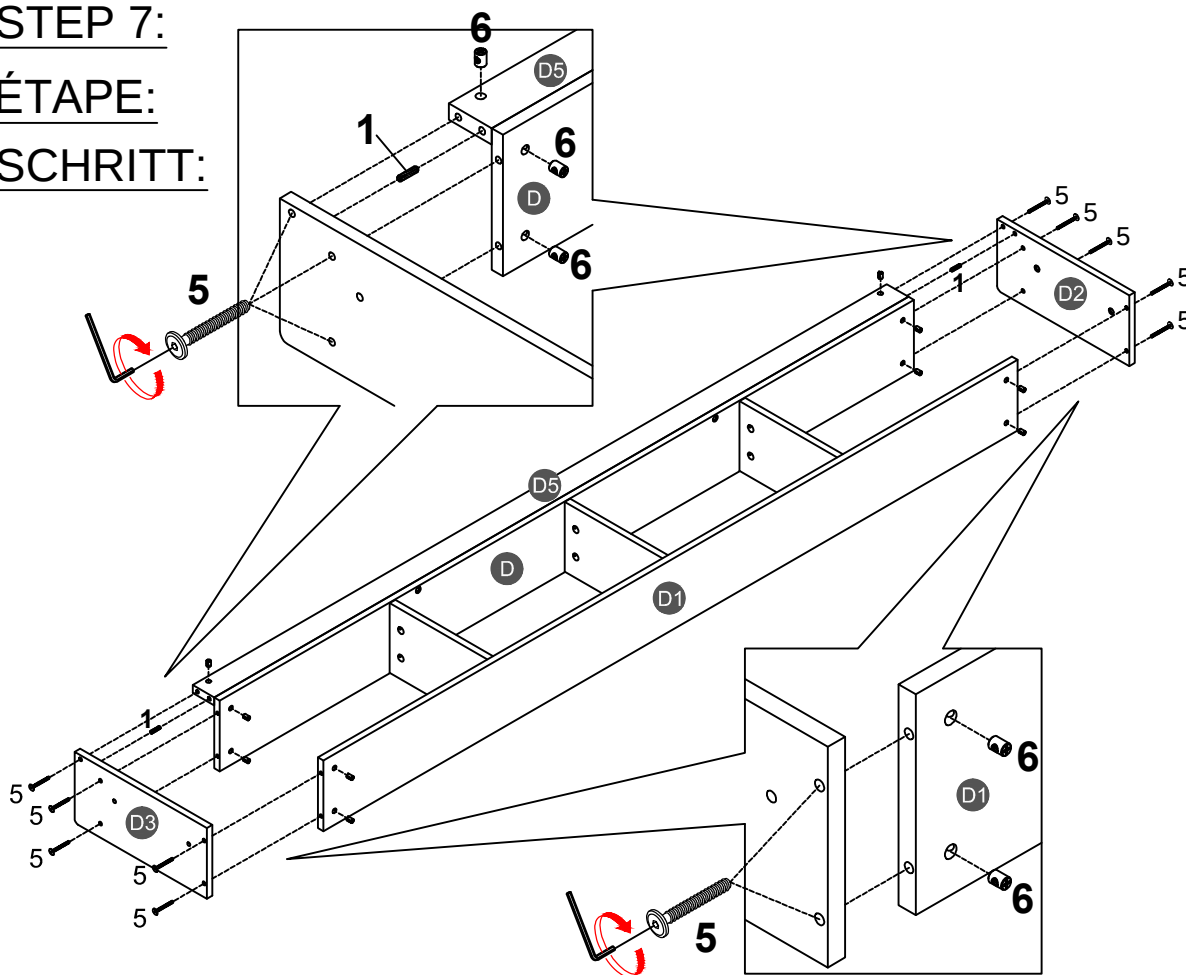

1	
2PCS	
5	
10PCS	
6	
10PCS	

STEP 8:
ÉTAPE:
SCHRITT:

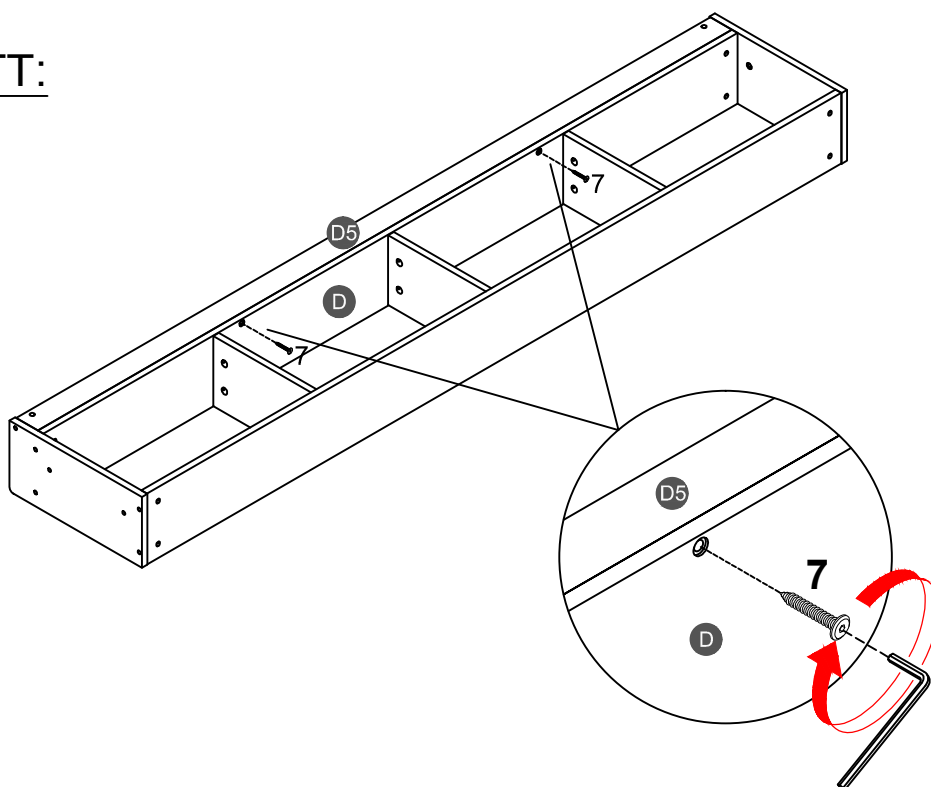

7	
2PCS	

STEP 9:



ÉTAPE:

SCHRITT:

10



12PCS

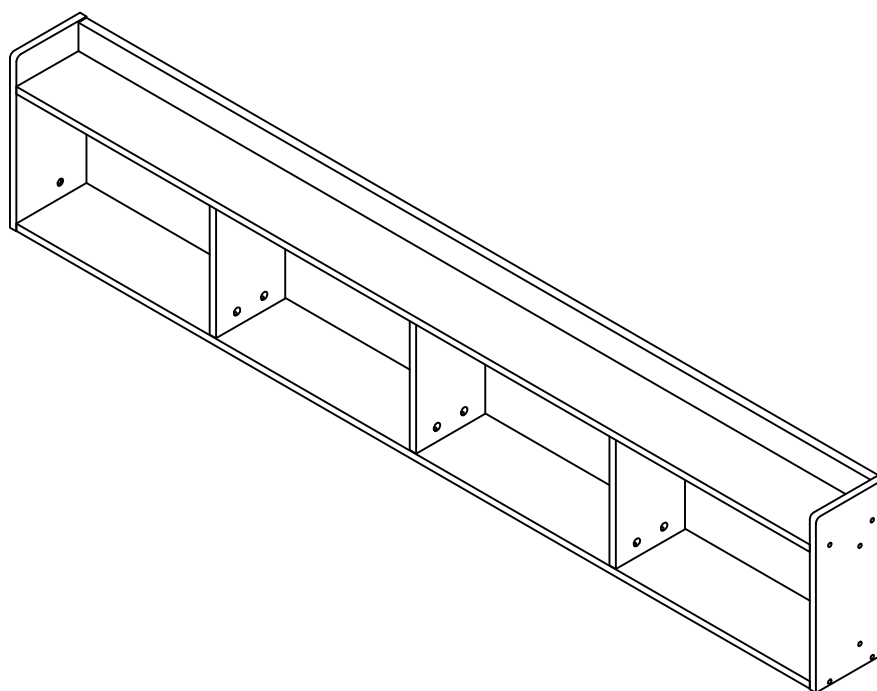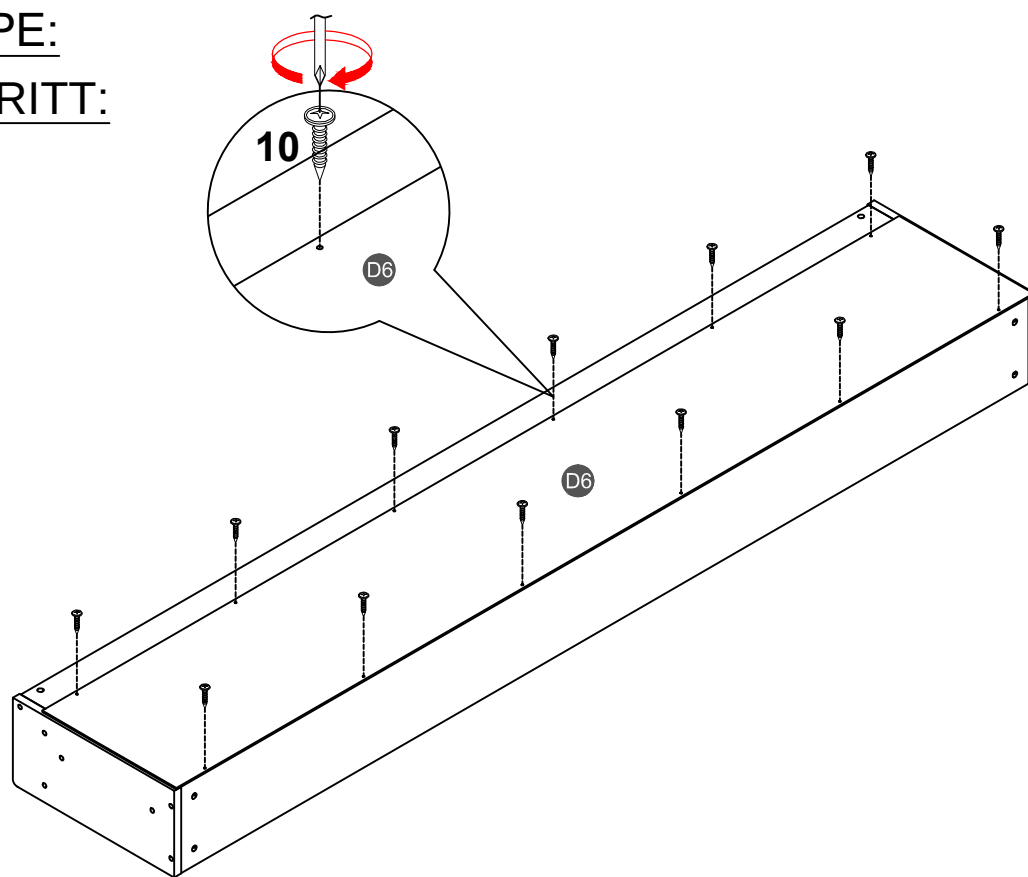

STEP 10:

ÉTAPE:


SCHRITT:

EN: Note: Not fully tighten until bolts are started.


FR: Remarque : Ne pas serrer complètement avant d'avoir amorcé les boulons.

DE: Hinweis: Die Schrauben erst nach dem Ansetzen vollständig festziehen.

4



4PCS

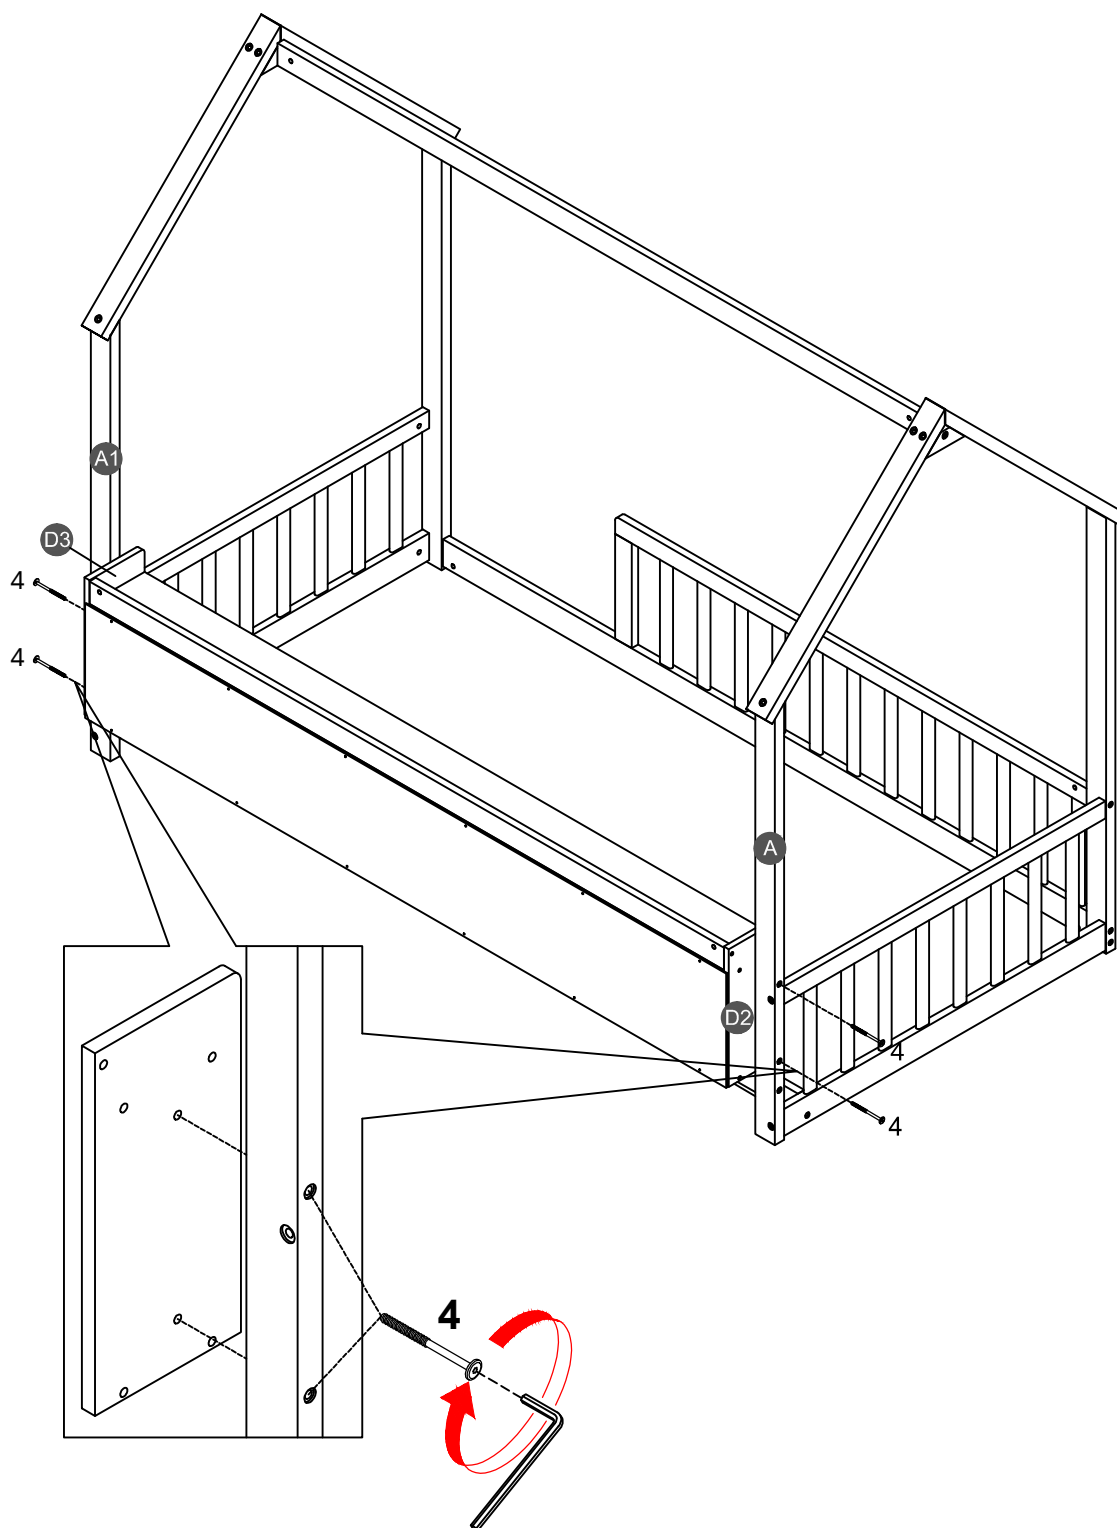


STEP 11:

ÉTAPE:

SCHRITT:

8	9
	
1PC	2PCS

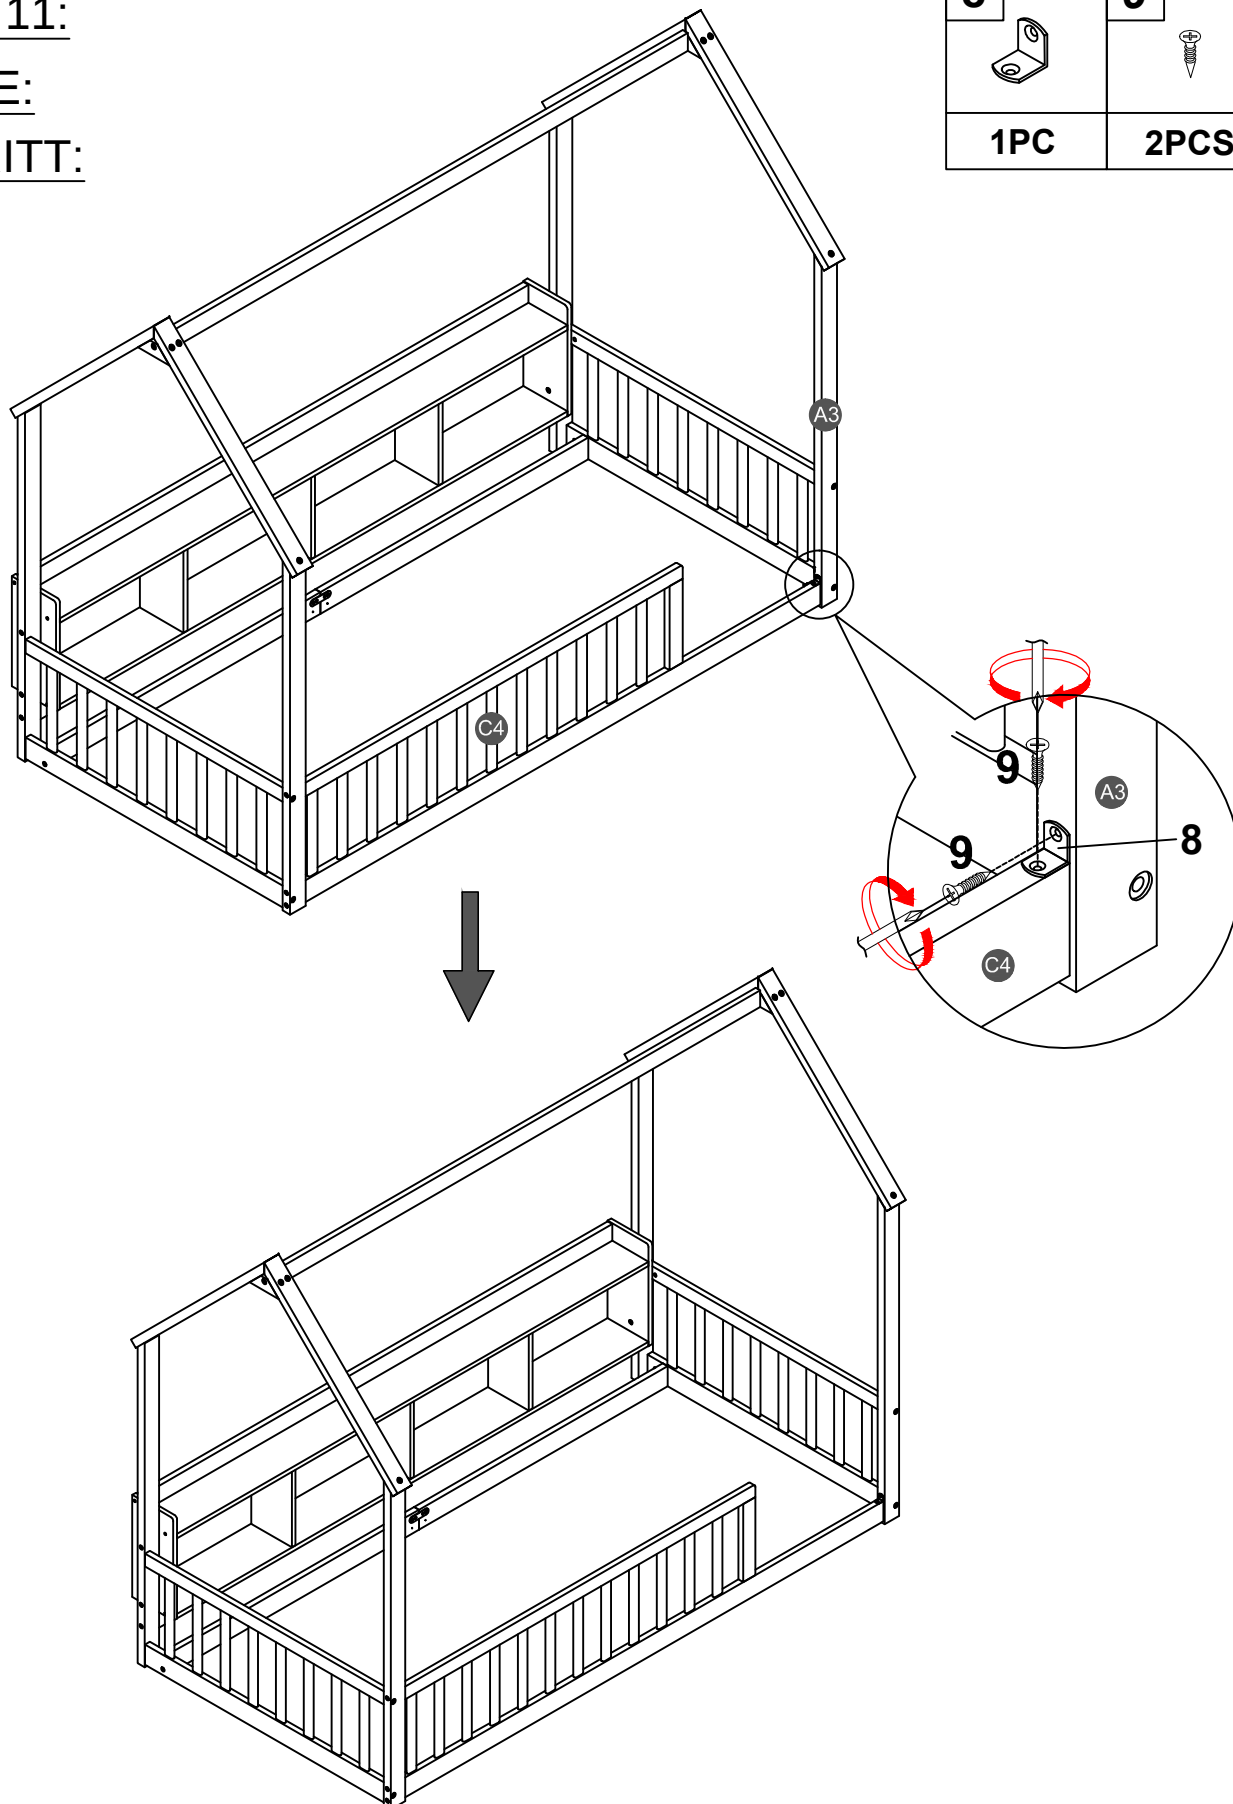

EN: Make sure to tighten all the screws of the bed.

FR: Assurez-vous de bien serrer toutes les vis du lit.

DE: Achten Sie darauf, alle Schrauben des Bettes festzuziehen.