

MONTAGEANLEITUNG
SCHUH(LAGER)SCHRANK



WARNUNG

FÜR DIE INSTALLATION SIND ZWEI ERWACHSENE ERFORDERLICH. HALTEN SIE DAS GERÄT VON KINDERN FERN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

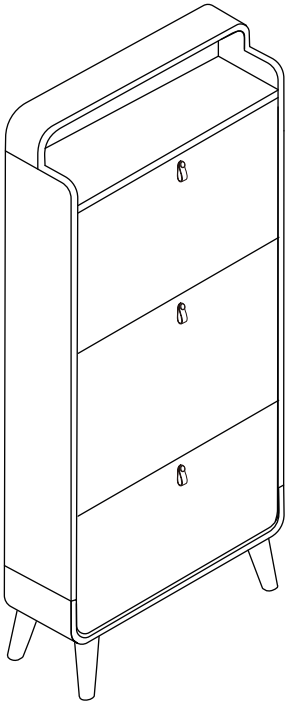



aktualisiert am 01/07/2025

ZUSAMMENFASSUNG

EINFÜHRUNG seite 3

TIPPS UND WARNHINWEISE seite 4

TEILELISTE seite 5

INSTALLATIONSSCHRITTE seite 7

EINLEITUNG

Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bauen Sie es dann zusammen.
Um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsregeln.

- Das Produkt muss an einem trockenen, flachen Ort in Innenräumen installiert werden.
- Montage und Transport: mindestens 2 Erwachsene - schweres und zerbrechliches Produkt.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass alle in der Teileliste aufgeführten Schrauben im Lieferumfang enthalten sind.
- Im Falle eines fehlenden Artikels, kontaktieren Sie den Verkäufer innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt des Produkts.

ACHTUNG




Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt! Und nicht für den kommerziellen Gebrauch. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen anderen als den erwarteten Zweck.Für jede kommerzielle Nutzung.öffentliche oder institutionelle, lehnt jede Haftung ab und storniert alle Garantien.

TIPPS UND WARNUNGEN:



- St ü tzen Sie sich nicht auf den Schuhschrank.
- Nicht in einem feuchten Raum oder im Freien lagern.
- Achten Sie auf die Gefahr des Einklemmens und Durchstechens w☒hrend der Installation.

Pflege: Reinigung mit einem trockenen Tuch, weit weg von Wasser oder nassen Schuhen.

PART LISTIlustration picture for reference only

NO.	BESCHREIBUNG	Menge	Größe	Abbildung
①	Linke Seitenwand	1	1025x294x15mm	
②	Rechte Seitenwand	1	1025x294x15mm	
③	Oberes Paneel	1	630x90x80mm	
④	Unteres Paneel	1	630x294x80mm	
⑤	Hintere Schlitzleiste	1	598.5x117x12mm	
⑥	Hintere Schlitzleiste	1	598.5x198x12mm	
⑦	Hintere Schlitzleiste	1	598.5x198x12mm	
⑧	Hinteres Paneel	2	606x334x5mm	
⑨	Fachboden-Paneel	1	598x278x15mm	
⑩	Regalabdeckplatte	1	595x333x12mm	
⑪	Regalabdeckplatte	2	595x333x12mm	
⑫	Linke Rack-Seitenwand	3	267x232x12mm	
⑬	Rechte Rack-Seitenwand	3	267x232x12mm	

⑭	Rack-Trennwand	3	546x175x12mm	
⑮	Rack-Bodenplatte	3	536x149x12mm	
⑯	Rückwand des Regals	3	594x198x12mm	
⑰	Füße aus Massivholz	4	150mm	

NO.	Abbildung	Menge	Größe
⑱		6	
⑲	 Links	3	
⑳	 Rechts	3	
㉑		6	
㉒		18	⌀4x12mm
㉓		2	⌀3.5x14mm
㉔	 Klein	32	
㉕	 Klein	32	
㉖		6	⌀6x30mm
㉗		4	⌀8x30mm
㉘	 Groß	6	


NO.	Abbildung	Menge	Größe
㉙	 Groß	6	
㉚		4	
㉛	 Absturzsicherung	24	
㉜		24	⌀5x50mm
㉝		3	
㉞		3	⌀4x18mm
㉟		2	⌀3.5x25mm
㊱		2	
㊲	 Grüne	2	
㊳		8	⌀8x30mm
㊴		24	⌀3.5x12mm

MONTAGESCHRITTE

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Schrank zusammenbauen.
Für die Montage dieses Produkts auf einer sauberen, flachen Oberfläche anstelle einer rauen Oberfläche sind zwei Erwachsene erforderlich.


SCHRITT 1

Schrauben Sie die Seitenteile an

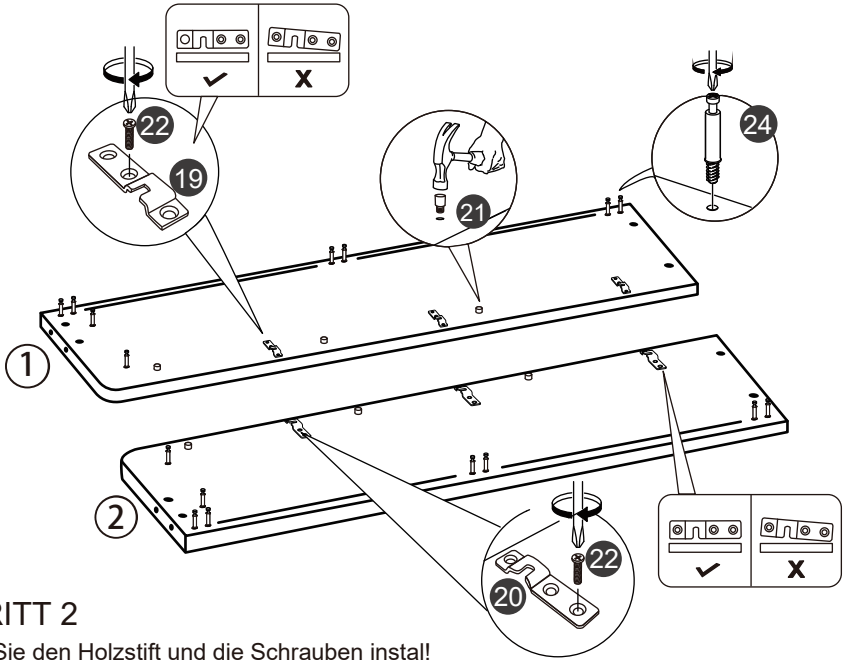

SCHRITT 2


Setzen Sie den Holzstift und die Schrauben instal!
die unteren Latten.

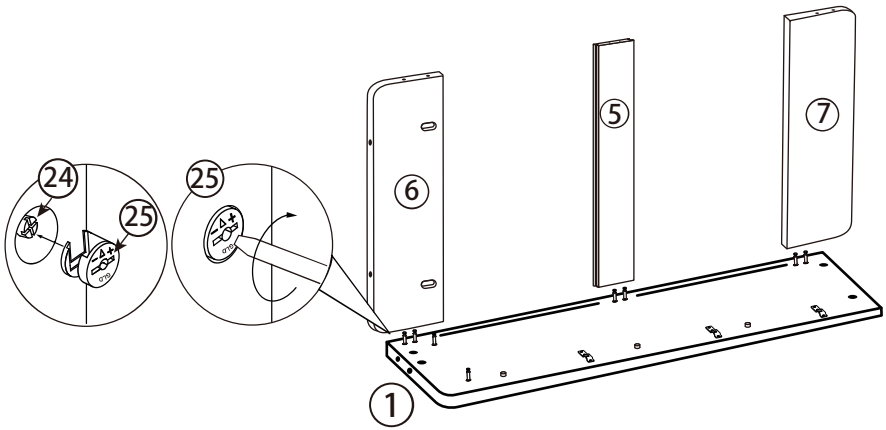


SCHRITT 3

Einsetzen der Platte⑧in den SchlitzEinsetzen der Platte⑨in die Platte


Achtung:
Stellen Sie sicher, dass die Platten⑧in die Schlitze passen.

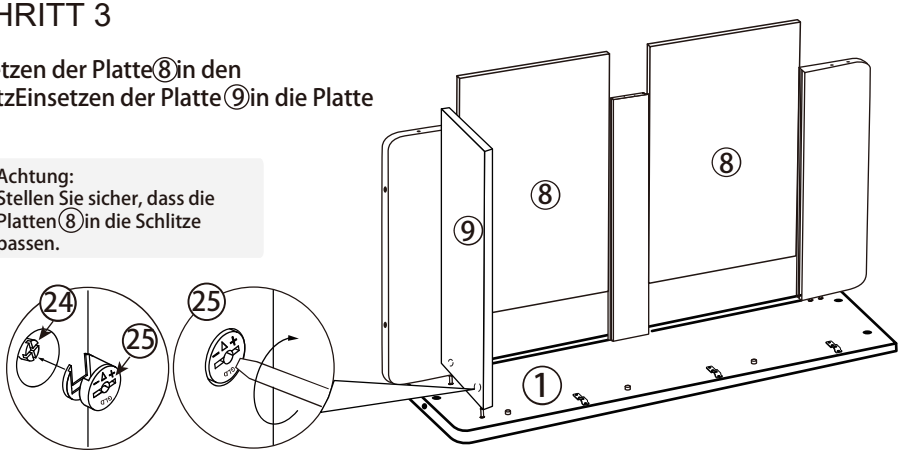


SCHRITT 4

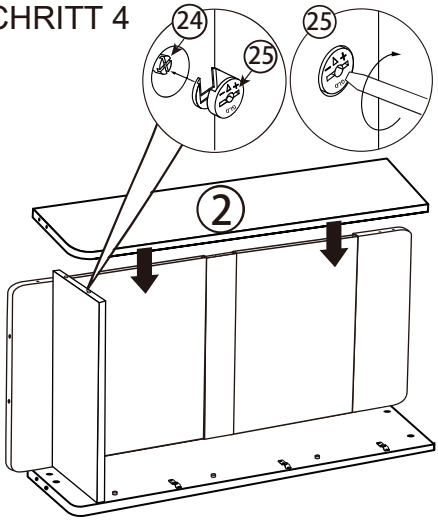


Achtung：
Führen Sie㊳ zuerst in das Loch ein.

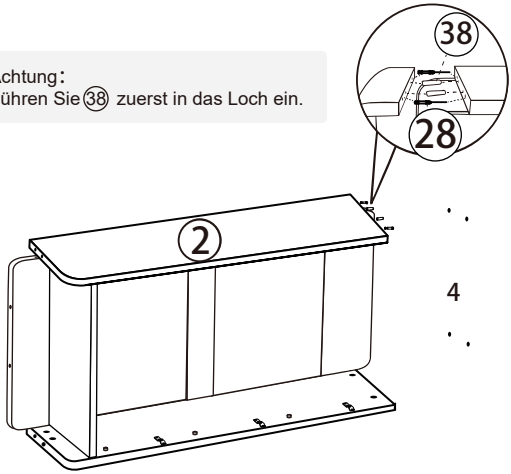

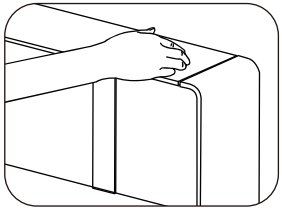


Achtung:
Vergewissern Sie sich, dass die Seitenteile in die Schlitze passen. Wenn die Seitenteile nicht vollständig passen, ziehen Sie die Seitenteile bitte fest an, um sie anzupassen.

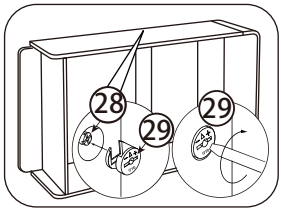


Achtung:
Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest angezogen sind.


SCHRITT 5


Achtung:
Stecken Sie 28 in das Loch und drehen Sie 28 im Uhrzeigersinn, um é 29 zu verriegeln. 38

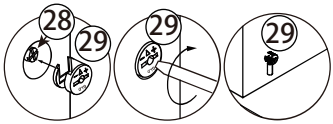


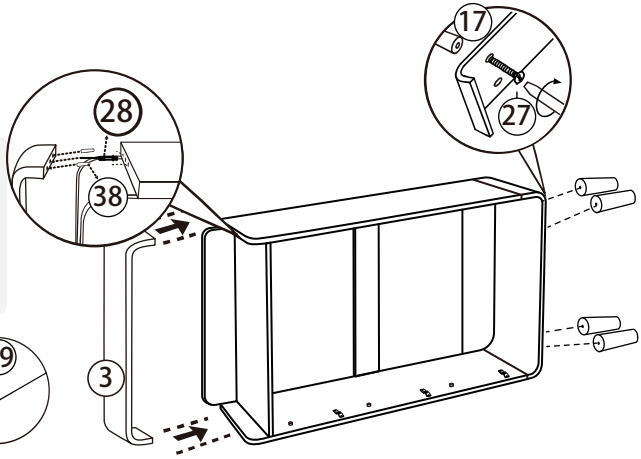

SCHRITT 6

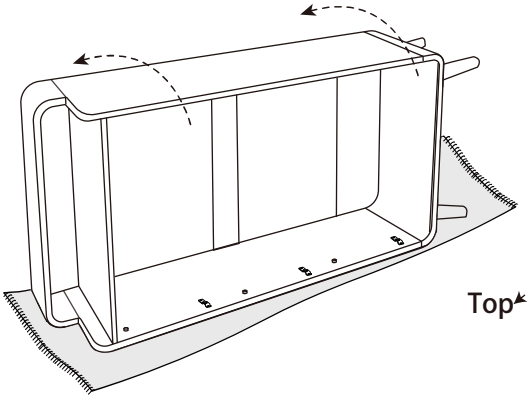

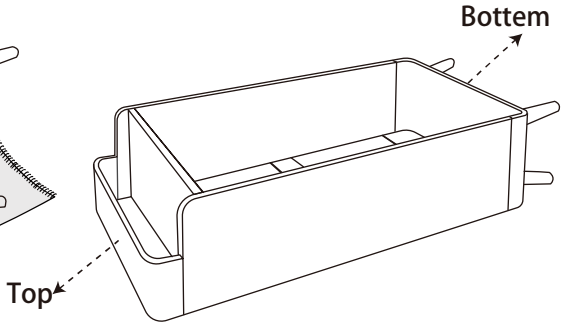


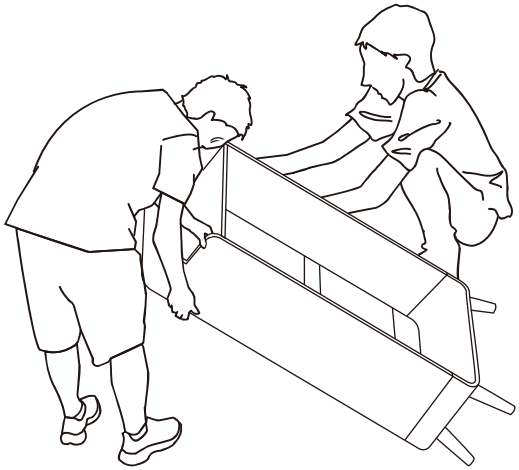


SCHRITT 7

⚠WARNUNG

Um die Gefahr des Umkippens der Möbel zu verringern, IMMER die mitgelieferte Kippsicherung anbringen - NIEMALS Kinder auf Schubladen stehen, klettern oder hängen lassen.

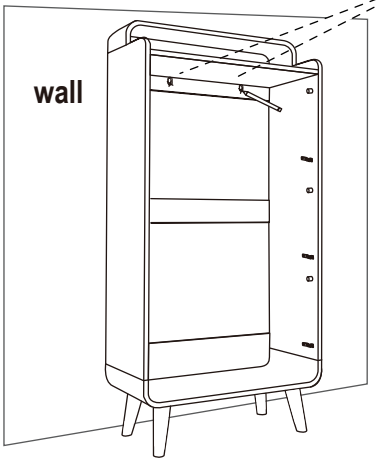


SCHRITT 1

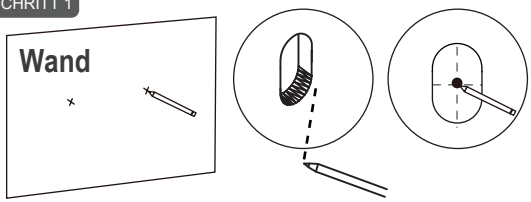


Stellen Sie den Schrank an eine geeignete Stelle und markieren Sie die Mitte des Lochs auf dem Schrank, insgesamt 2 Stellen.

SCHRITT 2

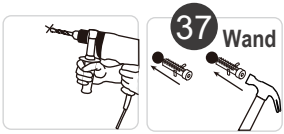

Stecken Sie den Gummistopfen (37) entsprechend den 2 gezeichneten Löchern in die Wand.


SCHRITT 3

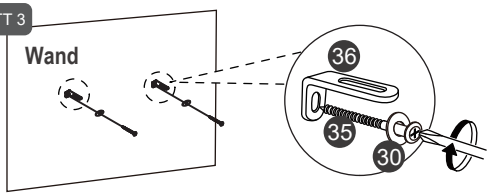


Schrauben Sie (42) in die beiden oberen Löcher in der Wand.


SCHRITT 4


Bringen Sie den Schrank wieder in die Position der Zeichnungspunkte und richten Sie ihn an den Löchern aus.

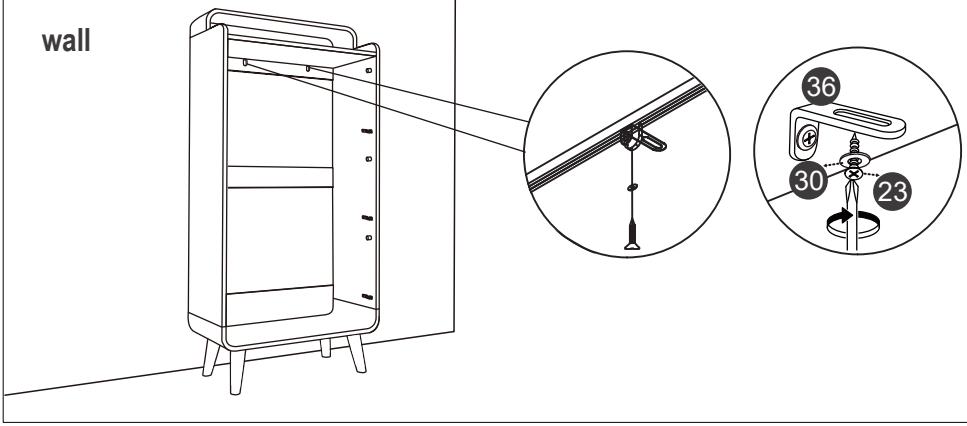



SCHRITT 8

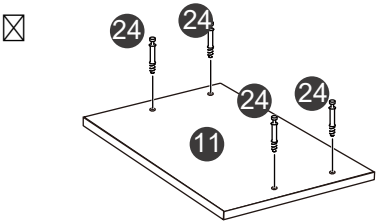

24
24
24
24
11

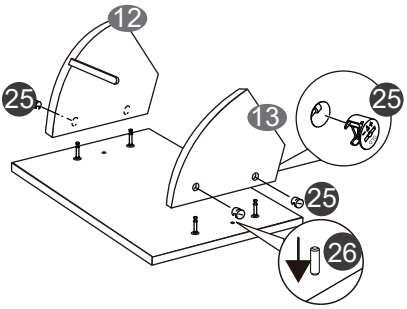
12
25
13
25
25
26

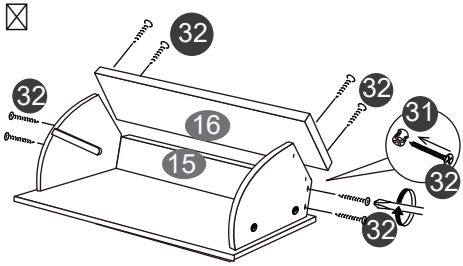
32
32
32
16
15
31
32
32

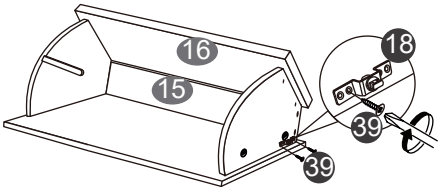
16
15
18
39
39

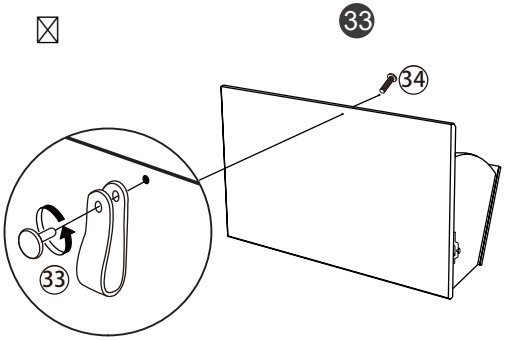
33
34
33

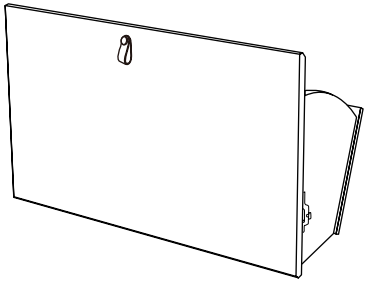

SCHRITT 9

