


Assembly Instructions

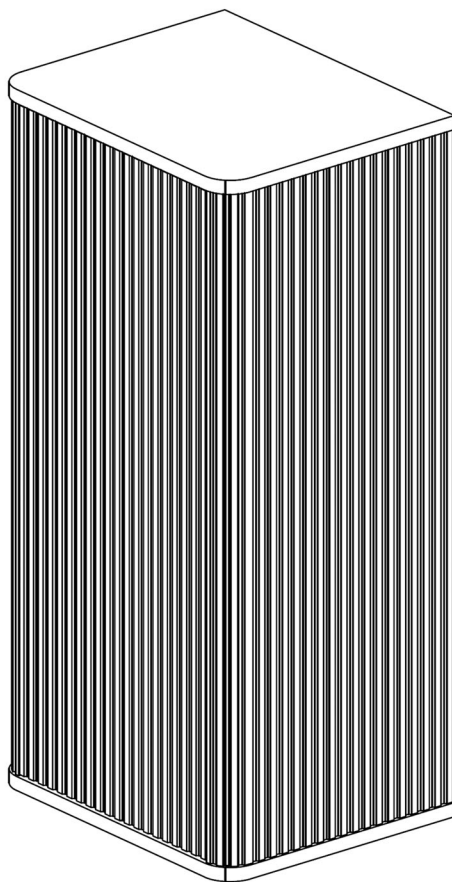

NOTICE(EN): Thank you for choosing our product. Please read this manual carefully before installation. Please contact customer service for further video support.

HINWEIS(DE): Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch. Für weitere Video-Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

AVIS(FR): Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation. Veuillez contacter le service client pour obtenir une assistance vidéo complémentaire.

AVISO(ES): Gracias por elegir nuestro producto. Por favor, lea este manual detenidamente antes de la instalación. Para obtener soporte de vídeo adicional, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

NOTIFICA(IT): Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione. Per ulteriore supporto video, contattare il servizio clienti.



Warning and Safety Instructions/ Warn- und Sicherheitsanweisungen

(EN)

1. Follow the installation instructions. Please confirm all accessories are preset before installation.
2. Do not fully tighten the screws during initial assembly. Full tighten screws only once all pieces which are correctly assembled.
3. Our products are environmentally friendly. To maintain their quality, avoid submerging them in water, placing heavy items on them, or applying excessive force.
4. If you encounter any issues, please contact us for assistance.

(DE)

1. Befolgen Sie die Installationsanweisungen. Bitte überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vor der Installation vorhanden sind.
2. Ziehen Sie die Schrauben bei der ersten Montage nicht vollständig an. Ziehen Sie die Schrauben erst vollständig an, wenn alle Teile korrekt montiert sind.
3. Unsere Produkte sind umweltfreundlich. Um ihre Qualität zu erhalten, vermeiden Sie es, sie in Wasser zu tauchen, schwere Gegenstände darauf zu platzieren oder übermäßige Kraft anzuwenden.
4. Wenn Sie auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an uns für Unterstützung.

(FR):

1. Suivez les instructions d'installation. Veuillez vérifier que tous les accessoires sont présents avant l'installation.
2. Ne serrez pas complètement les vis lors de l'assemblage initial. Serrez complètement les vis uniquement une fois que toutes les pièces sont correctement assemblées.
3. Nos produits sont respectueux de l'environnement. Pour conserver leur qualité, évitez de les immerger dans l'eau, de placer des objets lourds dessus ou d'appliquer une force excessive.
4. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.


(ES):

1. Siga las instrucciones de instalación. Confirme que todos los accesorios estén presentes antes de la instalación.
2. No apriete completamente los tornillos durante el montaje inicial. Apriete completamente los tornillos solo una vez que todas las piezas estén ensambladas correctamente.
3. Nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente. Para mantener su calidad, evite sumergirlos en agua, colocar objetos pesados sobre ellos o aplicar fuerza excesiva.
4. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.

(IT):

1. Seguire le istruzioni di installazione. Verificare che tutti gli accessori siano presenti prima dell'installazione.
2. Non serrare completamente le viti durante l'assemblaggio iniziale. Serrare completamente le viti solo dopo che tutte le parti sono state assemblate correttamente.
3. I nostri prodotti sono ecologici. Per mantenere la loro qualità, evitare di immergerli in acqua, posizionare oggetti pesanti su di essi o applicare forza eccessiva.
4. In caso di problemi, contattarci per assistenza.

Tools You May Need (not included in the package)/ Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)




Screwdriver



Tape measure




Pencil

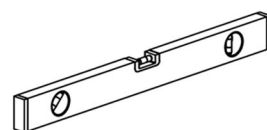

Level



Electric drill




Drill bit




Hammer


Product and Accessories List/ Produkt- und Zubehörliste

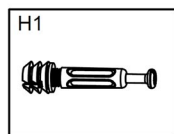


24*

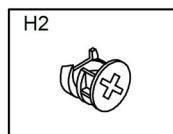


24*

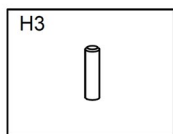


12*Ø8*40mm

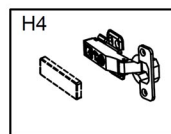


2*

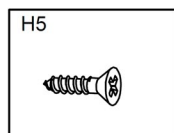


15*Ø4*14 mm

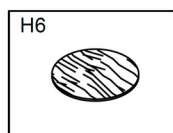


24*

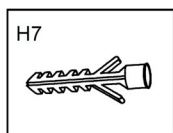


3*Ø8*40 mm

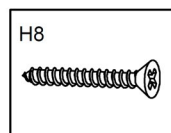


3*Ø4*70 mm

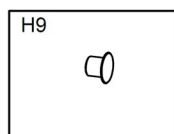


16*

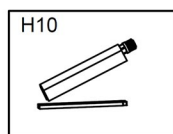

1*

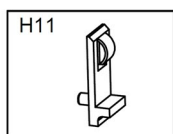

8*




2*

2*

2*

2*

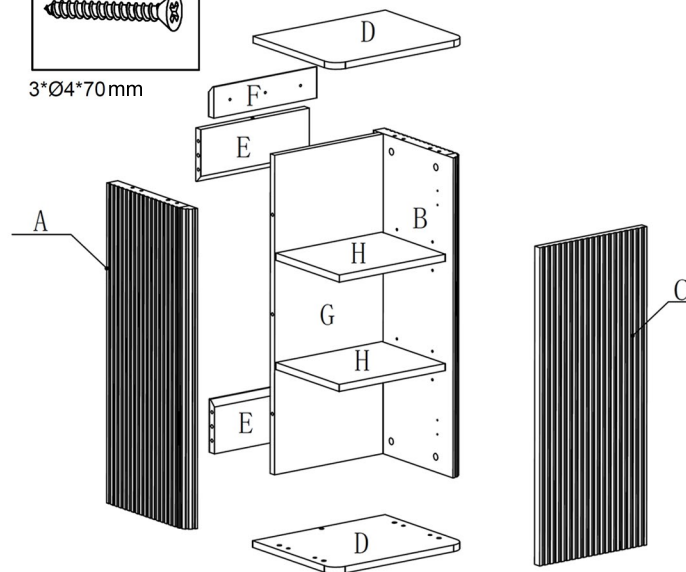

(EN)

Parts Check: Before installation, cross-reference the list to confirm all hardware accessories are complete and undamaged.
Structure Familiarization: Use the exploded view to clearly identify each cabinet panel.
Pre-installation Prep: After completing the check, proceed with subsequent steps: panel assembly, door installation, and wall mounting of the cabinet.

(DE)

Teileprüfung: Vor der Installation anhand der Liste überprüfen, ob alle Hardware-Zubehörteile vollständig und unbeschädigt sind.
Strukturverständnis: Anhand der Explosionszeichnung jede Schrankplatte eindeutig erkennen.
Vormontage: Nach abgeschlossener Prüfung die nachfolgenden Schritte durchführen: Plattenmontage, Türinstallation und Wandbefestigung des Schranks.

(FR)

Vérification des accessoires: Avant l'installation, vérifiez la liste pour confirmer que tous les accessoires matériels sont complets et non endommagés.
Connaissance de la structure: Grâce au schéma décomposé, identifiez clairement chaque panneau du meuble.
Préparation à l'installation: Après avoir terminé la vérification, suivez les étapes suivantes : assemblage des panneaux, installation de la porte et fixation murale du meuble.

(ES)

Verificación de accesorios: Antes de la instalación, consulte la lista para confirmar que todos los accesorios de hardware están completos y sin daños.
Conocimiento de la estructura: Mediante el diagrama desglosado, identifique claramente cada panel del armario.
Preparación previa a la instalación: Una vez completada la verificación, siga los pasos siguientes: ensamblaje de paneles, instalación de la puerta y fijación a la pared del armario.


(IT)

Verifica accessori: Prima dell'installazione, controllare l'elenco per confermare che tutti gli accessori hardware siano completi e intatti.
Conoscenza della struttura: Attraverso il disegno esploso, identificare chiaramente ogni pannello del mobile.
Preparazione all'installazione: Dopo aver completato la verifica, procedere con i passaggi successivi: assemblaggio dei pannelli, installazione della porta e montaggio a muro del mobile.

Assembly Steps/ Montageanweisungen

1

H1*24 	H3*12 	H4*2 	H5*7 	H10*1 	 
--	--	---	---	--	---

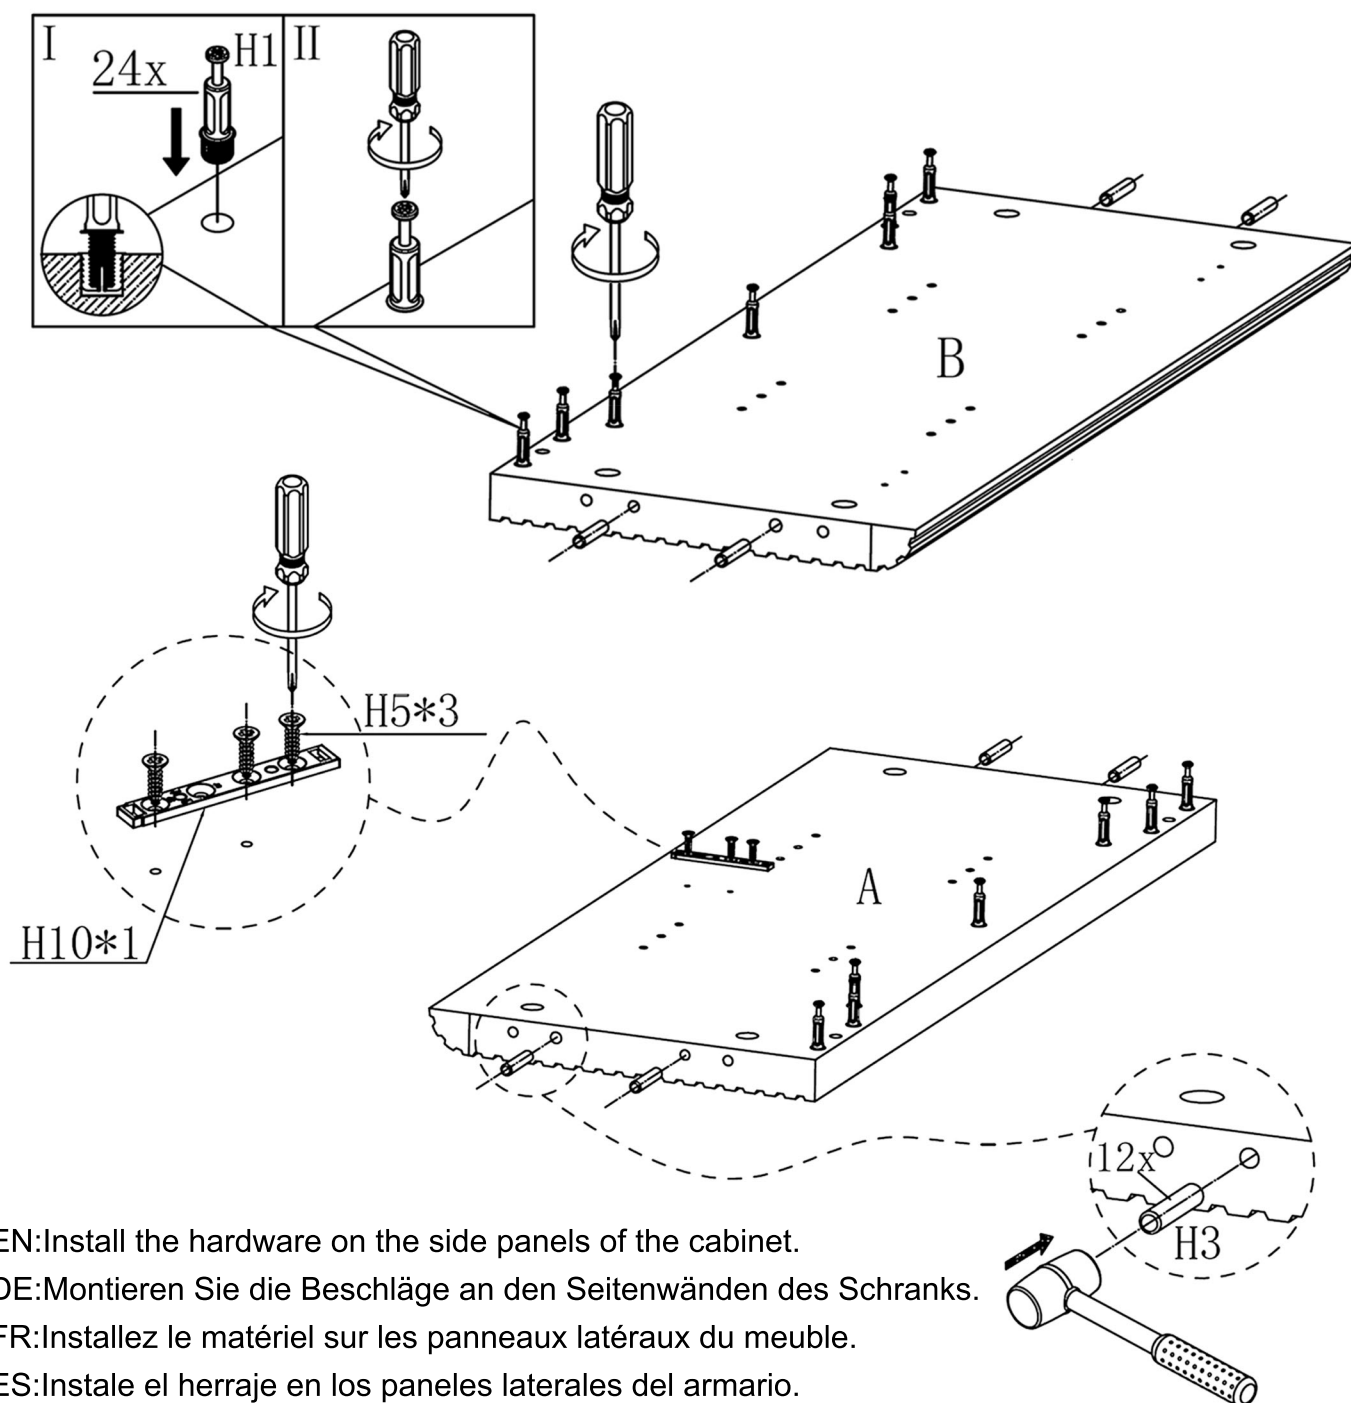

EN: Install the hardware on the side panels of the cabinet.


DE: Montieren Sie die Beschläge an den Seitenwänden des Schrankes.

FR: Installez le matériel sur les panneaux latéraux du meuble.

ES: Instale el herraje en los paneles laterales del armario.

IT: Installare l'hardware sui pannelli laterali del mobile.

2

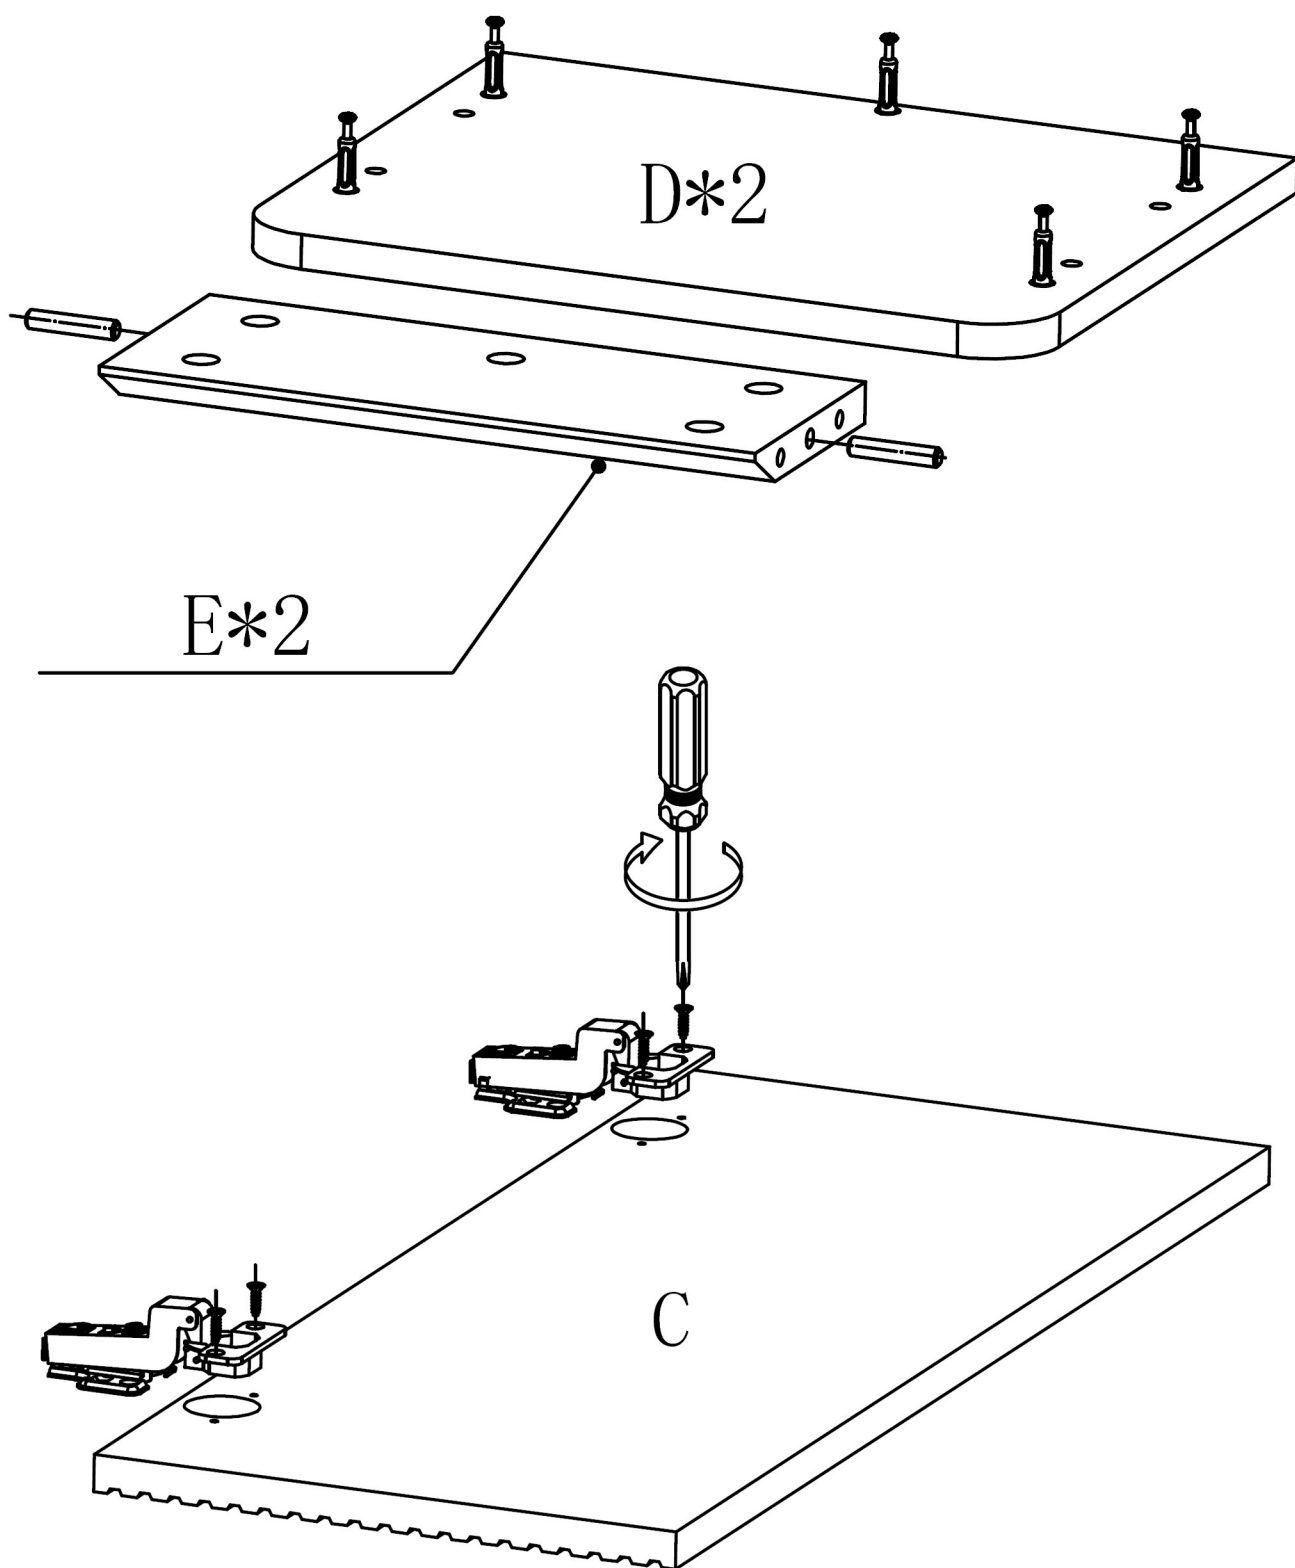




EN:Install hinges and bottom panel hardware.

DE:Montieren Sie Scharniere und die Beschläge der Bodenplatte.

FR:Installez les charnières et le matériel du panneau inférieur.

ES:Instale las bisagras y el herraje del panel inferior.

IT:Installare le cerniere e l'hardware del pannello inferiore.

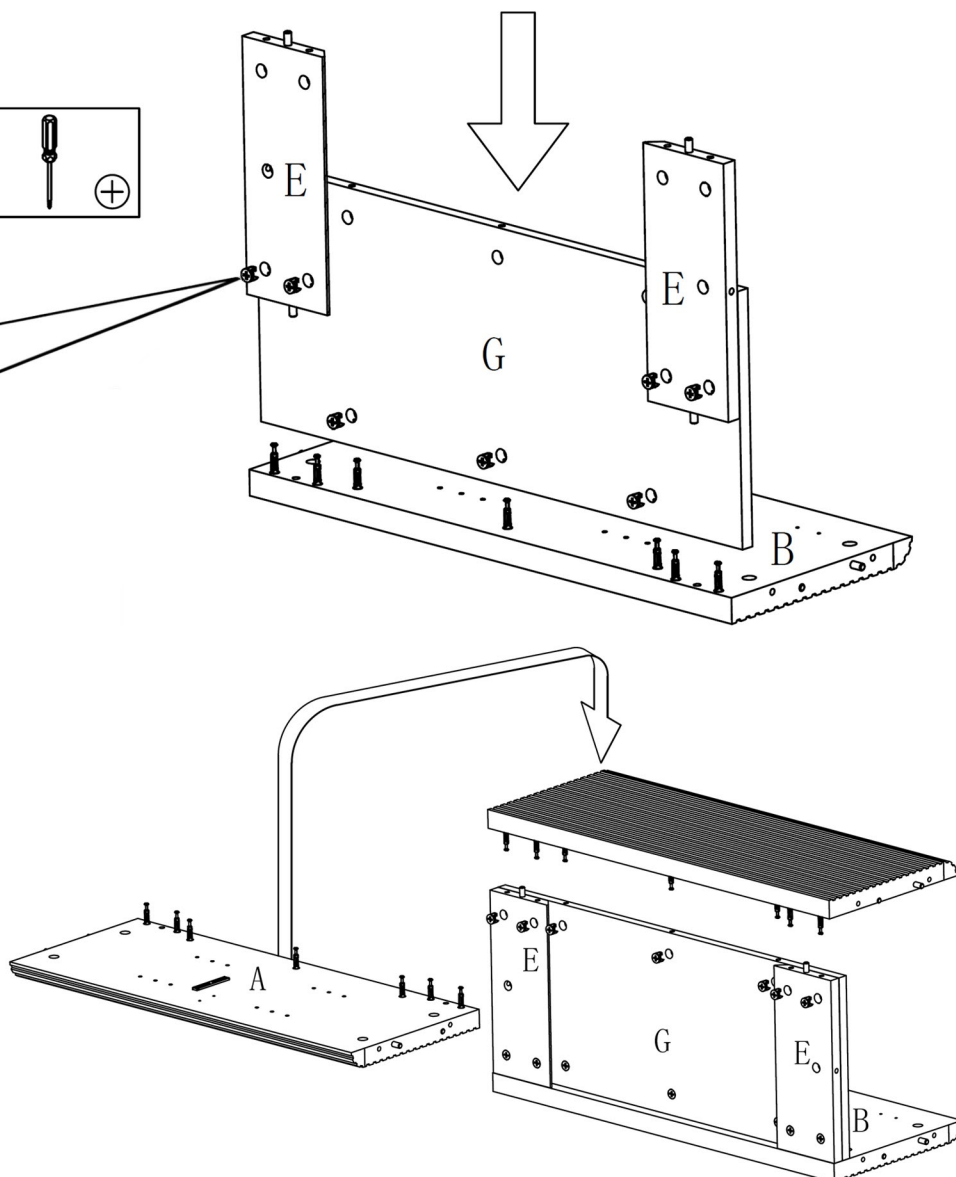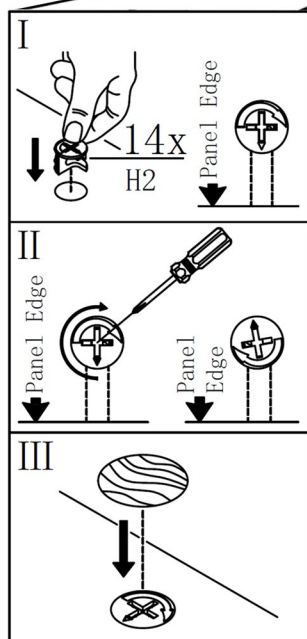

(EN)

Step I: Insert the cam lock (H2) into the hole on the panel and align it with the screw rod.

Step II: Tighten the cam lock clockwise with a screwdriver to lock the panel.

Step III: Snap on the decorative cap (H6) to cover the screw hole for a clean finish.

(DE)

Schritt I: Führen Sie den Exzenterver- schluss (H2) in das Loch der Platte ein und richten Sie ihn auf die Gewindestange aus.

Schritt II: Ziehen Sie den Exzenterver- schluss mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest, um die Platte zu ver- riegeln.

Schritt III: Klicken Sie die Dekokappe (H6) auf, um das Loch zu verdecken und das Aussehen zu verschönern.

(FR)

Étape I : Insérez le verrou à came (H2) dans le trou de la plaque et alignez-le avec la tige de vis.

Étape II : Serrez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis pour ver- rouiller la plaque.

Étape III : Cliquer sur le capuchon décoratif (H6) pour cacher le trou de la vis et améliorer l'apparence.

(ES)

Paso I: Insertar el cierre de leva (H2) en el agujero de la placa y alinearlos con el tornillo.

Paso II: Apriete el cierre de leva en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador para bloquear la placa.


Paso III: Colocar la cubierta decorativa (H6) para cubrir el agujero de la tornillo y embellecer la apariencia.

(IT)

Passo I: Inserire il fermo a camma (H2) nel foro della piastra e allinear- lo con il perno.

Passo II: Serrare il fermo a camma in senso orario con un cacciavite per bloccare la piastra.

Passo III: Applicare il coperchio decorativo (H6) per coprire il foro della vite e abbellire l'aspetto.

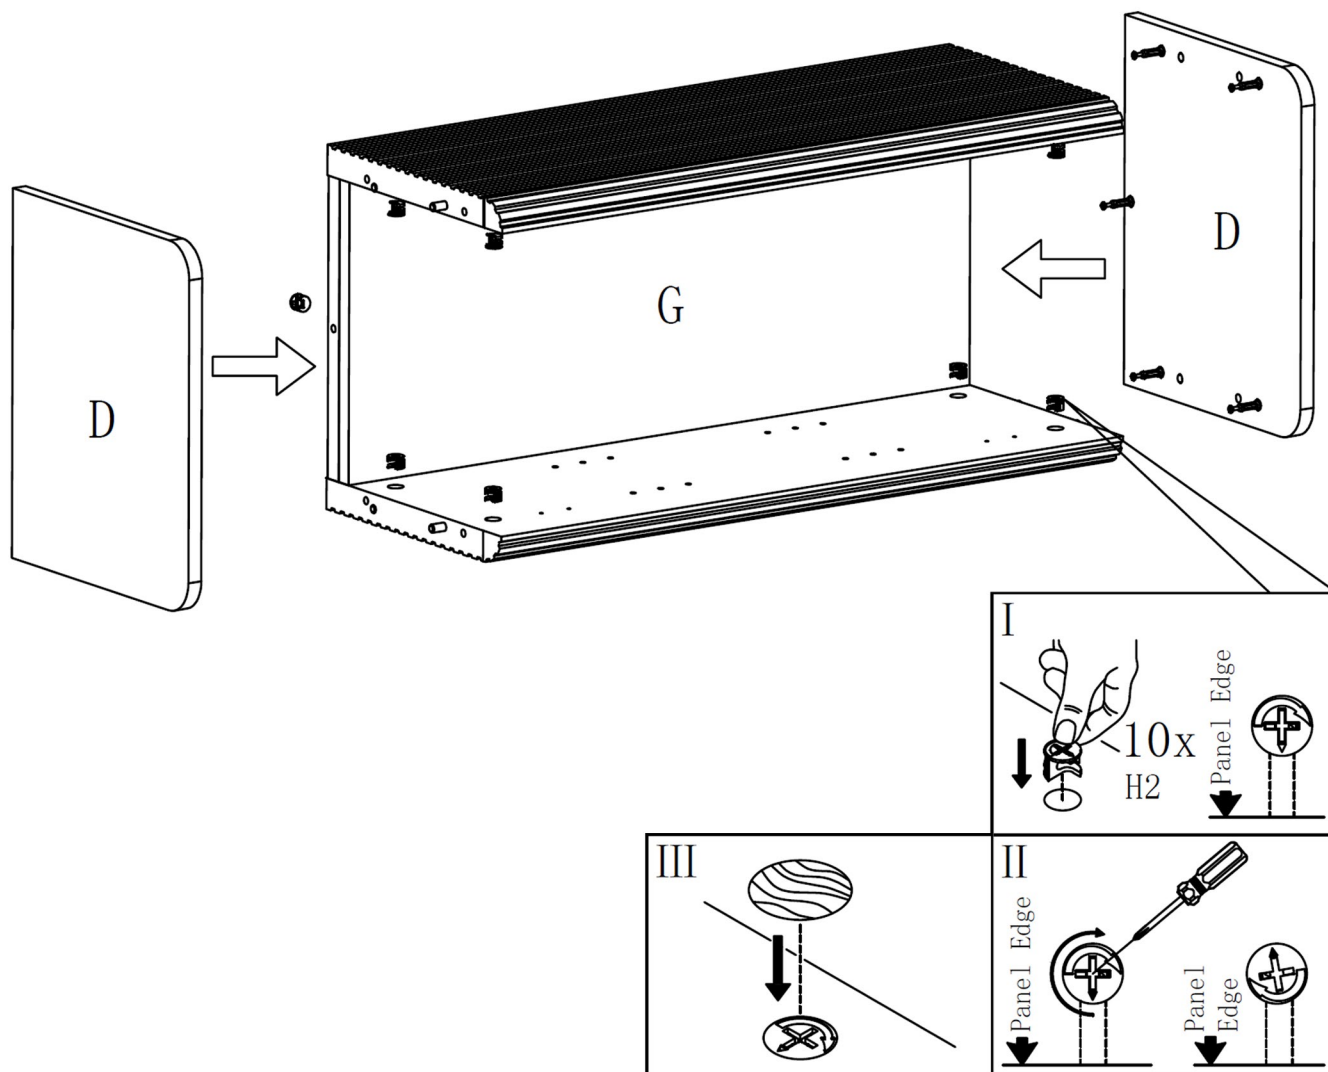

(EN)

Step I: Insert the cam lock (H2) into the hole on the panel and align it with the screw rod.

Step II: Tighten the cam lock clockwise with a screwdriver to lock the panel.

Step III: Snap on the decorative cap (H6) to cover the screw hole and enhance the appearance.

(DE)

Schritt I: Führen Sie den Exzenterverschluss (H2) in das Loch der Platte ein und richten Sie ihn auf die Gewindestange aus.

Schritt II: Ziehen Sie den Exzenterverschluss mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest, um die Platte zu verriegeln.

Schritt III: Klicken Sie die Dekokappe (H6) auf, um das Schraubenloch zu verdecken und das Aussehen zu verschönern.

(FR)

Étape I : Insérez le verrou à came (H2) dans le trou de la plaque et alignez-le avec la tige filetée.

Étape II : Serrez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis pour verrouiller la plaque.

Étape III : Cliquez le capuchon décoratif (H6) pour cacher le trou de vis et embellir l'apparence.

(ES)

Paso I: Inserte el cierre de leva (H2) en el orificio del panel y alinéelo con el tornillo.

Paso II: Apriete el cierre de leva en el sentido de las agujas del reloj con un destornillador para bloquear el panel.

Paso III: Coloque la cubierta decorativa (H6) para cubrir el orificio del tornillo y embellecer la apariencia.






(IT)

Passo I: Inserire il fermo a camma (H2) nel foro della piastra e allinear-lo con la vite.

Passo II: Serrare il fermo a camma in senso orario con un cacciavite per bloccare la piastra.

Passo III: Applicare il coperchio decorativo (H6) per coprire il foro della vite e abbellire l'aspetto.

5

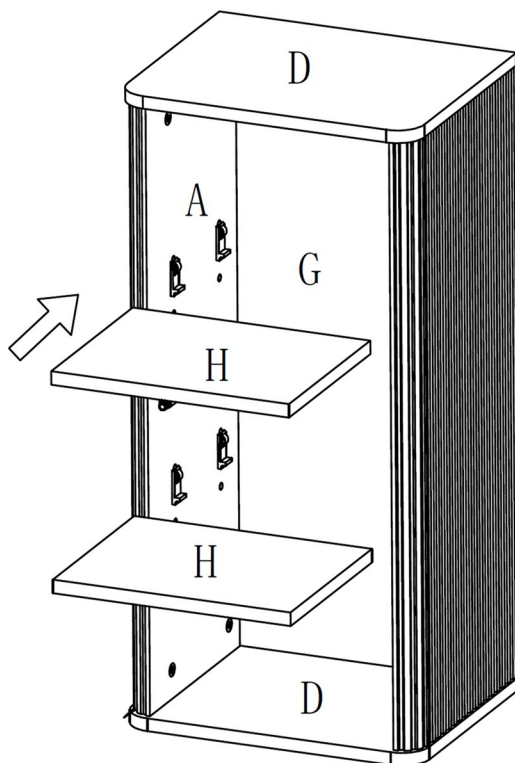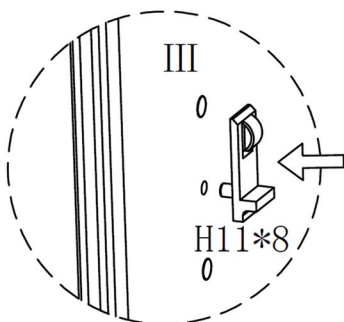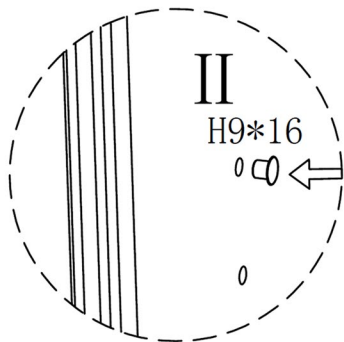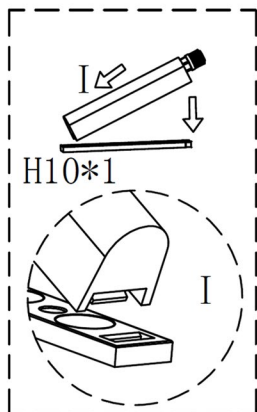

⚠ Load-bearing Safety:
Keep shelf supports firmly locked to maintain shelf levelness. Uneven loading may lead to detachment.

(EN)

Step I: Tap the shelf stop H10 into the front slot of the shelf H to prevent the shelf from sliding or falling off, while providing anti-collision and silent effects.

Step II: Tap the dowel H9 into the pre-drilled holes of side panel A to provide a stable base for the shelf supports and improve load-bearing capacity.

Step III: Clip the shelf support H11 into the installed dowel holes to support the shelf H and realize layered storage.

(DE)

Schritt I: Schlagen Sie den Regalanschlag H10 in die vordere Nut des Regalbodens H ein, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern und gleichzeitig stoßfest und geräuschkämpfend zu wirken.

Schritt II: Schlagen Sie den Dübel H9 in die vorgebohrten Löcher der Seitenwand A ein, um eine stabile Grundlage für die Regalhalter zu schaffen und die Tragfähigkeit zu erhöhen.

Schritt III: Klicken Sie den Regalhalter H11 in die montierten Dübellöcher ein, um den Regalboden H zu tragen und eine gestufte Aufbewahrung zu ermöglichen.

(ES)

Paso I: Golpee el tope de estante H10 en la ranura frontal del estante H para evitar que el estante se deslice o caiga, proporcionando a la vez protección contra impactos y efecto silencioso.

Paso II: Golpee el taquete H9 en los orificios preperforados del panel lateral A para proporcionar una base estable a los soportes de estante y mejorar la capacidad de carga.

Paso III: Enganche el soporte de estante H11 en los orificios de los taquetes instalados para soportar el estante H y lograr un almacenamiento en capas.

(FR)

Étape I : Enfoncez la butée d'étagère H10 dans la rainure avant de l'étagère H pour empêcher l'étagère de glisser ou de tomber, tout en assurant une protection anti-choc et un effet silencieux.

Étape II : Enfoncez le cheville H9 dans les trous pré-perçés du panneau latéral A pour fournir une base stable aux supports d'étagère et améliorer la capacité de charge.

Étape III : Clipsez le support d'étagère H11 dans les trous des chevilles installées pour soutenir l'étagère H et réaliser un rangement en couches.

(IT)

Passo I: Inserire il fermo ripiano H10 nella scanalatura anteriore del ripiano H per evitare che il ripiano scivoli o cada, garantendo allo stesso tempo protezione anti-urto e silenziosità.



Passo II: Inserire il tassello H9 nei fori preforati del pannello laterale A per fornire una base stabile ai supporti ripiano e aumentare la capacità portante.

Passo III: Agganciare il supporto ripiano H11 nei fori dei tasselli installati per sostenere il ripiano H e realizzare un archiviazione a strati.


1

Installation/ Montage


H5*8

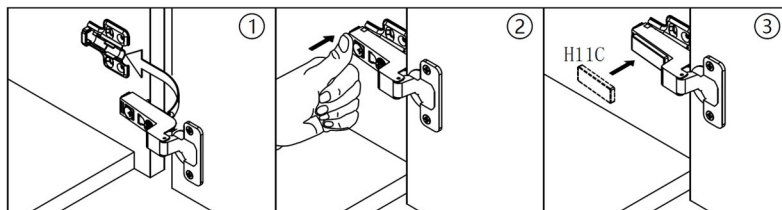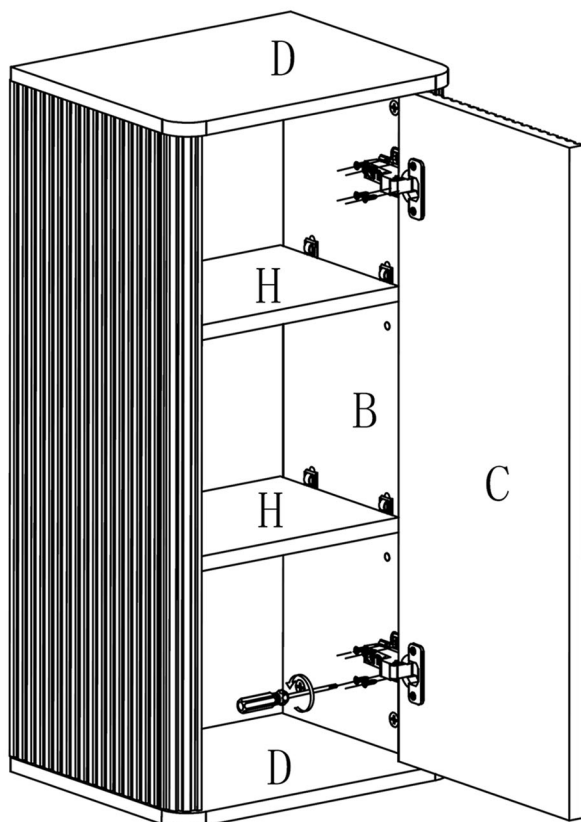


Assemble

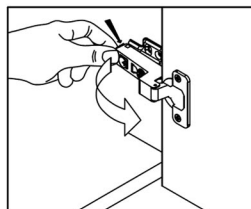

Disassemble

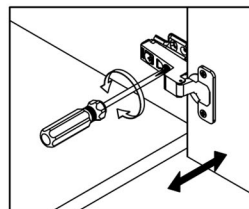

Adjustable

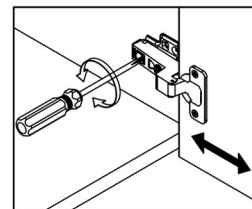

Adjustable

(EN)

Step I: Align the movable arm of the hinge with the hinge base on the cabinet side (B) and snap it into the clip structure.

Step II: Press the movable arm by hand to push it fully into the base, ensuring the clip is securely locked.

Step III: Insert the decorative cover (H11C) into the slot of the hinge to cover the screws and clips, enhancing the appearance and preventing loosening.

(DE)

Schritt I: Richten Sie den beweglichen Arm des Scharniers an der Scharnierbasis auf der Schrankseite (B) aus und rasten Sie ihn in die Klemmstruktur ein.

Schritt II: Drücken Sie den beweglichen Arm per Hand, um ihn vollständig in die Basis zu schieben, und stellen Sie sicher, dass die Klemme fest verriegelt ist.

Schritt III: Schieben Sie die Dekoblende (H11C) in die Nut des Scharniers, um die Schrauben und Klemmen abzudecken, das Aussehen zu verbessern und ein Lockern zu verhindern.

(FR)

Étape I : Alignez le bras mobile de la charnière sur la base de charnière du côté du meuble (B) et enclenchez-le dans la structure de clip.

Étape II : Appuyez sur le bras mobile à la main pour le pousser complètement dans la base, en vous assurant que le clip est bien verrouillé.

Étape III : Insérez le cache décoratif (H11C) dans la fente de la charnière pour recouvrir les vis et les clips, améliorer l'apparence et empêcher le desserrage.

(ES)

Paso I: Alinee el brazo móvil de la bisagra con la base de la bisagra en el lado del armario (B) y encájelo en la estructura de clip.

Paso II: Presione el brazo móvil con la mano para empujarlo completamente hacia la base, asegurando que el clip esté bien bloqueado.

Paso III: Inserte la cubierta decorativa (H11C) en la ranura de la bisagra para cubrir los tornillos y clips, mejorar la apariencia y evitar el aflojamiento.


(IT)

Passo I: Allineare il braccio mobile della cerniera alla base della cerniera sul lato del mobile (B) e agganciarlo nella struttura del fermo.

Passo II: Premere il braccio mobile a mano per spingerlo completamente nella base, assicurandosi che il fermo sia bloccato saldamente.

Passo III: Inserire il coperchio decorativo (H11C) nella fessura della cerniera per coprire viti e fermi, abbellire l'aspetto e prevenire l'allentamento.

2

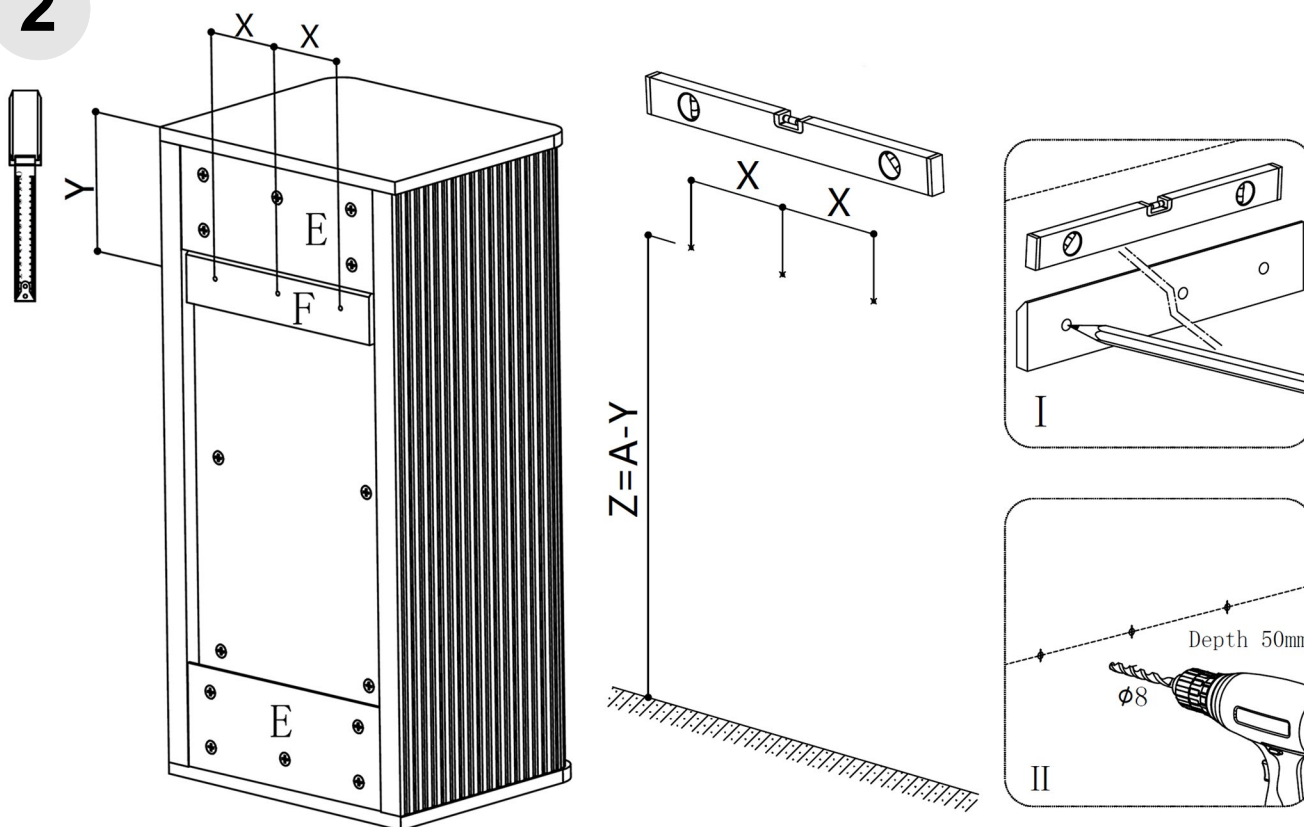

(EN)

Step I: Mark the mounting position of the mounting rail on the wall according to the hole positions of the cabinet's hanging plates (E) (X is the horizontal hole spacing, Y is the vertical height). Align the mounting rail with the marks, draw the drilling positions on the wall with a pencil, and ensure the rail is level.

Step II: Use an $\phi 8$ electric drill to drill holes at the marked positions with a depth of 50mm. Clean the dust in the holes after drilling to prepare for installation. Tap the expansion screws into the holes, fix the mounting rail, and complete the basic wall installation.

(DE)

Schritt I: Markieren Sie die Montageposition der Montageschiene an der Wand entsprechend den Lochpositionen der Schrankhalterplatten (E) (X ist der horizontale Lochabstand, Y ist die vertikale Höhe). Richten Sie die Montageschiene an den Marken aus, zeichnen Sie die Bohrpositionen an der Wand mit einem Bleistift und stellen Sie sicher, dass die Schiene waagrecht ist.

Schritt II: Verwenden Sie eine $\phi 8$ -Elektrobohrmaschine, um Löcher an den markierten Positionen mit einer Tiefe von 50mm zu bohren. Reinigen Sie den Staub in den Löchern nach dem Bohren, um die Installation vorzubereiten. Schlagen Sie die Expansionsschrauben in die Löcher, befestigen Sie die Montag eschiene und schließen Sie die grundlegende Wandmontage ab.

(FR)

Étape I : Marquez la position de montage du rail de montage sur le mur selon les positions des trous des plaques de suspension du meuble (E) (X est l'espacement horizontal des trous, Y est la hauteur verticale). Alignez le rail de montage sur les marques, dessinez les positions de perçage sur le mur avec un crayon et assurez-vous que le rail est horizontal.

Étape II : Utilisez une perceuse électrique $\phi 8$ pour percer des trous aux positions marquées avec une profondeur de 50mm. Nettoyez la poussière dans les trous après le perçage pour préparer l'installation. Enfoncez les vis d'expansion dans les trous, fixez le rail de montage et terminez l'installation de base sur le mur.

(ES)

Paso I: Marque la posición de montaje del riel de montaje en la pared según las posiciones de los orificios de las placas de suspensión del armario (E) (X es el espaciado horizontal de los orificios, Y es la altura vertical). Alinee el riel de montaje con las marcas, dibuje las posiciones de perforación en la pared con un lápiz y asegúrese de que el riel esté nivelado.






Paso II: Utilice un taladro eléctrico $\phi 8$ para perforar orificios en las posiciones marcadas con una profundidad de 50mm. Limpie el polvo en los orificios después de la perforación para preparar la instalación. Golpee los tornillos de expansión en los orificios, fije el riel de montaje y complete la instalación básica en la pared.

(IT)

Passo I: Contrassegnare la posizione di montaggio della guida di montaggio sulla parete in base alle posizioni dei fori delle piastre di sospensione del mobile (E) (X è la spaziatura orizzontale dei fori, Y è l'altezza verticale). Allineare la guida di montaggio ai segni, disegnare le posizioni di foratura sulla parete con una matita e assicurarsi che la guida sia orizzontale.

Passo II: Utilizzare un trapano elettrico $\phi 8$ per forare i fori nelle posizioni contrassegnate con una profondità di 50mm. Pulire la polvere nei fori dopo la foratura per preparare l'installazione. Inserire a martellate le viti di espansione nei fori, fissare la guida di montaggio e completare l'installazione di base sulla parete.

3

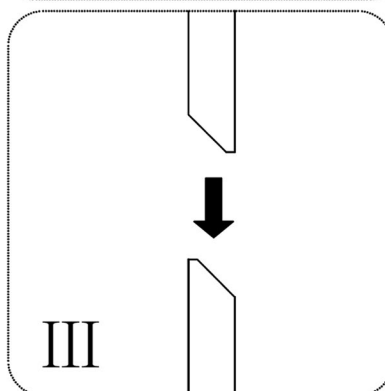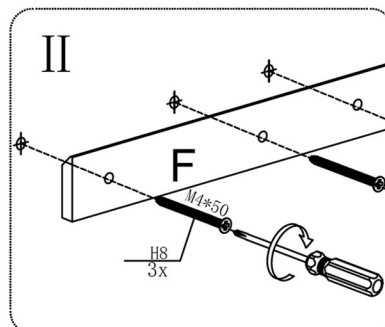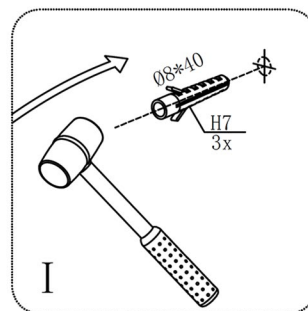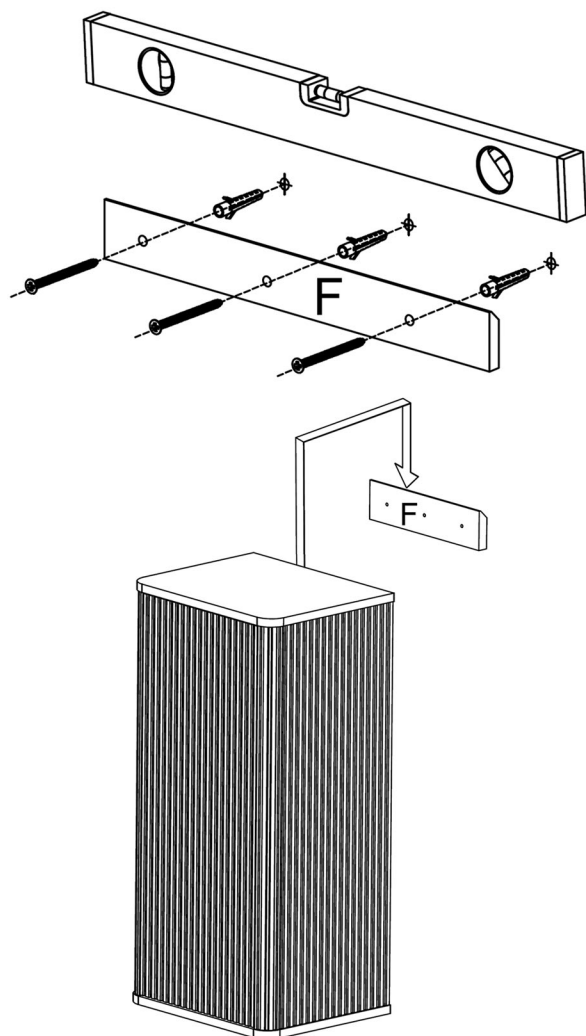

(EN)

Step I: Tap the expansion tube (H7) into the wall hole with a hammer, then screw in the fixing screw (H8) to complete wall fixing.
Step II: Screw in the screw at the corresponding position on the cabinet back panel and connect the anti-tip strap (F).
Step III: Fasten and lock the other end of the strap to the wall screw to complete the rigid connection between the cabinet and the wall.

(DE)

Schritt I: Schlagen Sie das Expansionsrohr (H7) mit einem Hammer in die Wandöffnung, schrauben Sie dann die Befestigungsschraube (H8) ein, um die Wandbefestigung abzuschließen.
Schritt II: Schrauben Sie die Schraube an der entsprechenden Position der Schrankrückwand ein und verbinden Sie das Kippschutzband (F).
Schritt III: Befestigen und verriegeln Sie das andere Ende des Bandes an der Wand-schraube, um die starre Verbindung zwischen Schrank und Wand herzustellen.

(ES)

Paso I: Golpee el tubo de expansión (H7) en el orificio de la pared con un martillo, luego atornille el tornillo de fijación (H8) para completar la fijación en la pared.
Paso II: Atornille el tornillo en la posición correspondiente del panel trasero del armario y conecte la correa anti-volcamiento (F).
Paso III: Asegure y bloquee el otro extremo de la correa al tornillo de la pared para completar la conexión rígida entre el armario y la pared.

(FR)

Étape I : Enfoncez le tube d'expansion (H7) dans le trou du mur avec un marteau, puis vissez la vis de fixation (H8) pour terminer la fixation murale.
Étape II : Vissez la vis à l'emplacement correspondant sur le panneau arrière du meuble et connectez la sangle anti-basculement (F).
Étape III : Fixez et verrouillez l'autre extrémité de la sangle sur la vis murale pour terminer la connexion rigide entre le meuble et le mur.

(IT)

Passo I: Inserire a martellate il tubo di espansione (H7) nel foro della parete, quindi avvitare la vite di fissaggio (H8) per completare il fissaggio a parete.
Passo II: Avvitare la vite nella posizione corrispondente sul pannello posteriore del mobile e collegare la cinghia anti-ribaltamento (F).
Passo III: Fissare e bloccare l'altra estremità della cinghia alla vite a parete per completare la connessione rigida tra il mobile e la parete.

Cleaning & Maintenance Instructions/ Reinigungs- und Wartungsanweisungen



(EN)

1. Do not use strong acid, strong alkali, abrasive-containing (such as steel wool, scouring powder) or chlorine bleach-based cleaners, to avoid corrosion of cabinet panels and hardware, which may cause discoloration, rust or cracking.
2. Do not scrape the cabinet and hardware with sharp objects; avoid heavy impact and forceful opening/closing of cabinet doors/drawers to prevent loose hardware and cabinet deformation.
3. Keep the cabinet away from long-term high humidity and standing water. Avoid direct water splashing on the cabinet during showers. Wipe up water on the cabinet promptly to prevent panel swelling and hardware rusting.

(DE)

1. Verwenden Sie keine starken Säuren, starken Laugen, schleifmittelhaltige (z. B. Stahlwolle, Scheuerpulver) oder chlorbleichhaltigen Reinigungsmittel, um Korrosion von Schrankplatten und Beschlägen zu vermeiden, die Verfärbungen, Rost oder Risse verursachen kann.
2. Kratzen Sie den Schrank und die Beschläge nicht mit scharfen Gegenständen; vermeiden Sie starke Stöße und gewaltsames Öffnen/Schließen von Schranktüren/Schubladen, um lockere Beschläge und Schrankverformungen zu verhindern.
3. Halten Sie den Schrank von langanhaltender hoher Luftfeuchtigkeit und stehendem Wasser fern. Vermeiden Sie direktes Wasserspritzen auf den Schrank während des Duschens. Wischen Sie Wasser auf dem Schrank umgehend ab, um Plattenquellung und Beschlagrost zu verhindern.

(FR)

1. N'utilisez pas de nettoyeurs à base d'acide fort, de base forte, d'abrasifs (tels que la laine d'acier, la poudre à récurer) ou d'eau de Javel, afin d'éviter la corrosion des panneaux et des quincailleries du meuble, qui pourrait entraîner une décoloration, de la rouille ou des fissures.
2. Ne grattez pas le meuble et les quincailleries avec des objets pointus ; évitez les chocs violents et l'ouverture/fermeture forcée des portes/tiroirs du meuble pour prévenir le desserrage des quincailleries et la déformation du meuble.
3. Maintenez le meuble à l'écart d'une humidité élevée prolongée et d'eau stagnante. Évitez les éclaboussures directes d'eau sur le meuble pendant la douche. Essayez immédiatement l'eau sur le meuble pour empêcher le gonflement des panneaux et la rouille des quincailleries.

(ES)

1. No utilice limpiadores a base de ácido fuerte, álcali fuerte, abrasivos (como lana de acero, polvo de fregado) o lejía con cloro, para evitar la corrosión de los paneles y herrajes del armario, lo que podría causar decoloración, óxido o grietas.
2. No raspe el armario y los herrajes con objetos afilados; evite impactos fuertes y la apertura/cierre forzada de puertas/cajones del armario para prevenir herrajes sueltos y deformación del armario.
3. Mantenga el armario alejado de la humedad alta prolongada y el agua estancada. Evite salpicaduras directas de agua en el armario durante la ducha. Limpie inmediatamente el agua en el armario para evitar la hinchazón de los paneles y la oxidación de los herrajes.

(IT)

1. Non utilizzare detergenti a base di acido forte, alcali forte, abrasivi (come lana d'acciaio, polvere abrasiva) o candeggina al cloro, per evitare la corrosione dei pannelli e della ferramenta del mobile, che potrebbe causare scolorimento, ruggine o crepe.
2. Non graffiare il mobile e la ferramenta con oggetti appuntiti; evitare urti violenti e apertura/chiusura forzata di porte/cassetti del mobile per prevenire il allentamento della ferramenta e la deformazione del mobile.
3. Tenere il mobile lontano da umidità elevata prolungata e acqua stagnante. Evitare schizzi diretti di acqua sul mobile durante la doccia. Asciugare prontamente l'acqua sul mobile per impedire il rigonfiamento dei pannelli e la ruggine della ferramenta.

(EN)

Thank you again for your support and trust in our product.

If you have any questions during use, please feel free to contact us anytime.

(DE)

Vielen Dank nochmals für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in unser Produkt. Wenn Sie während der Gebrauchszeit Fragen haben, kontaktieren Sie uns jederzeit gerne.

(FR)

Nous vous remercions encore pour votre soutien et votre confiance dans notre produit. Si vous avez des questions lors de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

(ES)

Gracias nuevamente por su apoyo y confianza en nuestro producto. Si tiene alguna pregunta durante el uso, no dude en contactarnos en cualquier momento.

(IT)

Grazie ancora per il vostro sostegno e la vostra fiducia nel nostro prodotto. Se avete domande durante l'uso, sentitevi liberi di contattarci in qualsiasi momento.