



Assembly Instruction/Istruzioni dimontaggio/Montageanleitung /Notice d'assemblage/Instrucciones de montaje

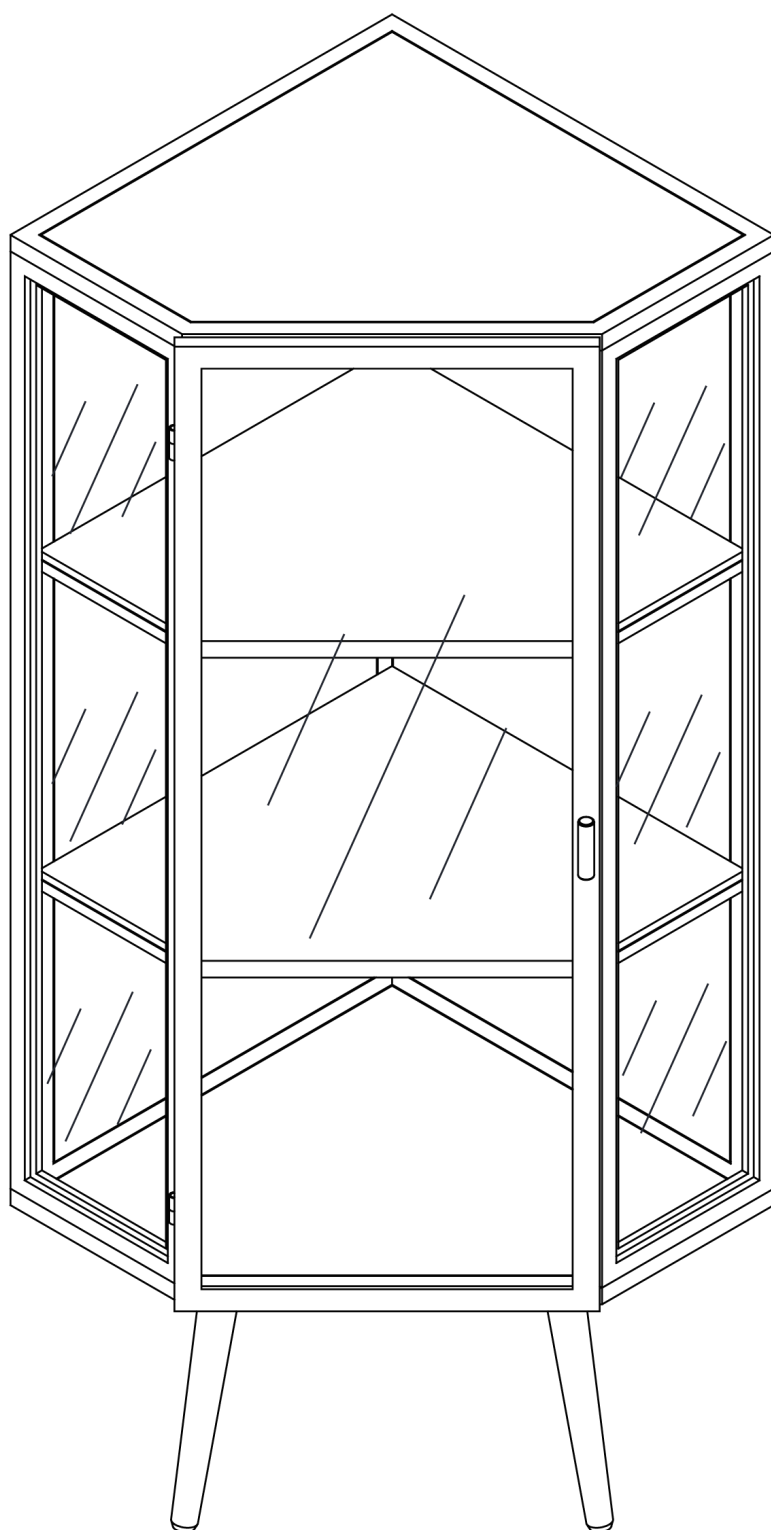

2 PERS



40 MIN







Pozi Screwdriver(Not Provided)






Hexagonal wrench(Provided)

Assembly Instruction/Istruzioni dimontaggio/Montageanleitung /Notice d'assemblage/Instrucciones de montaje

Hardware List/Lista di ferramenta/Hardware-Liste/Liste du matériel/Lista de hardware

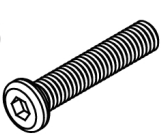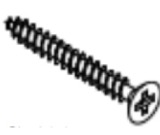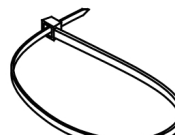A1 	B  M6x25mm	C  M6x10mm	D  M4x10mm	E  1 PC
A2 	12 PCS	4 PCS	1 PC	
O  M4x30mm	P 	Q 	R 	
2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC	

Part list/Elenco parti/Elenco parti/Teileliste/Liste des pièces/Lista de piezas

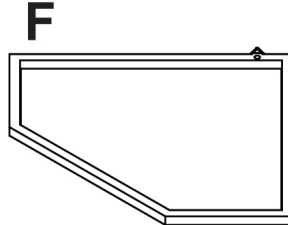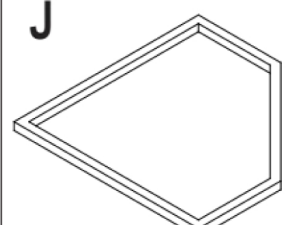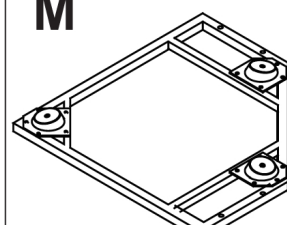F 	G 	H 	I 	J 
1 PC	1 PC	1 PC	1 Pc	2 Pcs
K 	L 	M 	N 	
1 PC	1 Pc	1 Pc	3 Pcs	

EN

Do not use power tools to assemble your furniture.

Power tools may strip or damage the parts.

DE

Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge zum Zusammenbau Ihrer Möbel.

Elektrowerkzeuge können die Teile beschädigen oder zerstören.

FR

N'utilisez pas d'outils électriques pour assembler vos meubles.

Les outils électriques peuvent endommager ou abîmer les pièces.

IT


Non utilizzare utensili elettrici per assemblare i mobili.

Gli utensili elettrici potrebbero danneggiare o rovinare le parti.


ES

No utilice herramientas eléctricas para ensamblar sus muebles.

Las herramientas eléctricas pueden dañar o estropear las piezas.

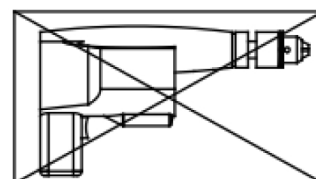


Explosive View/Explosive Ansicht/Vue Explosive /Vista Esplosiva/Vista Explosiva

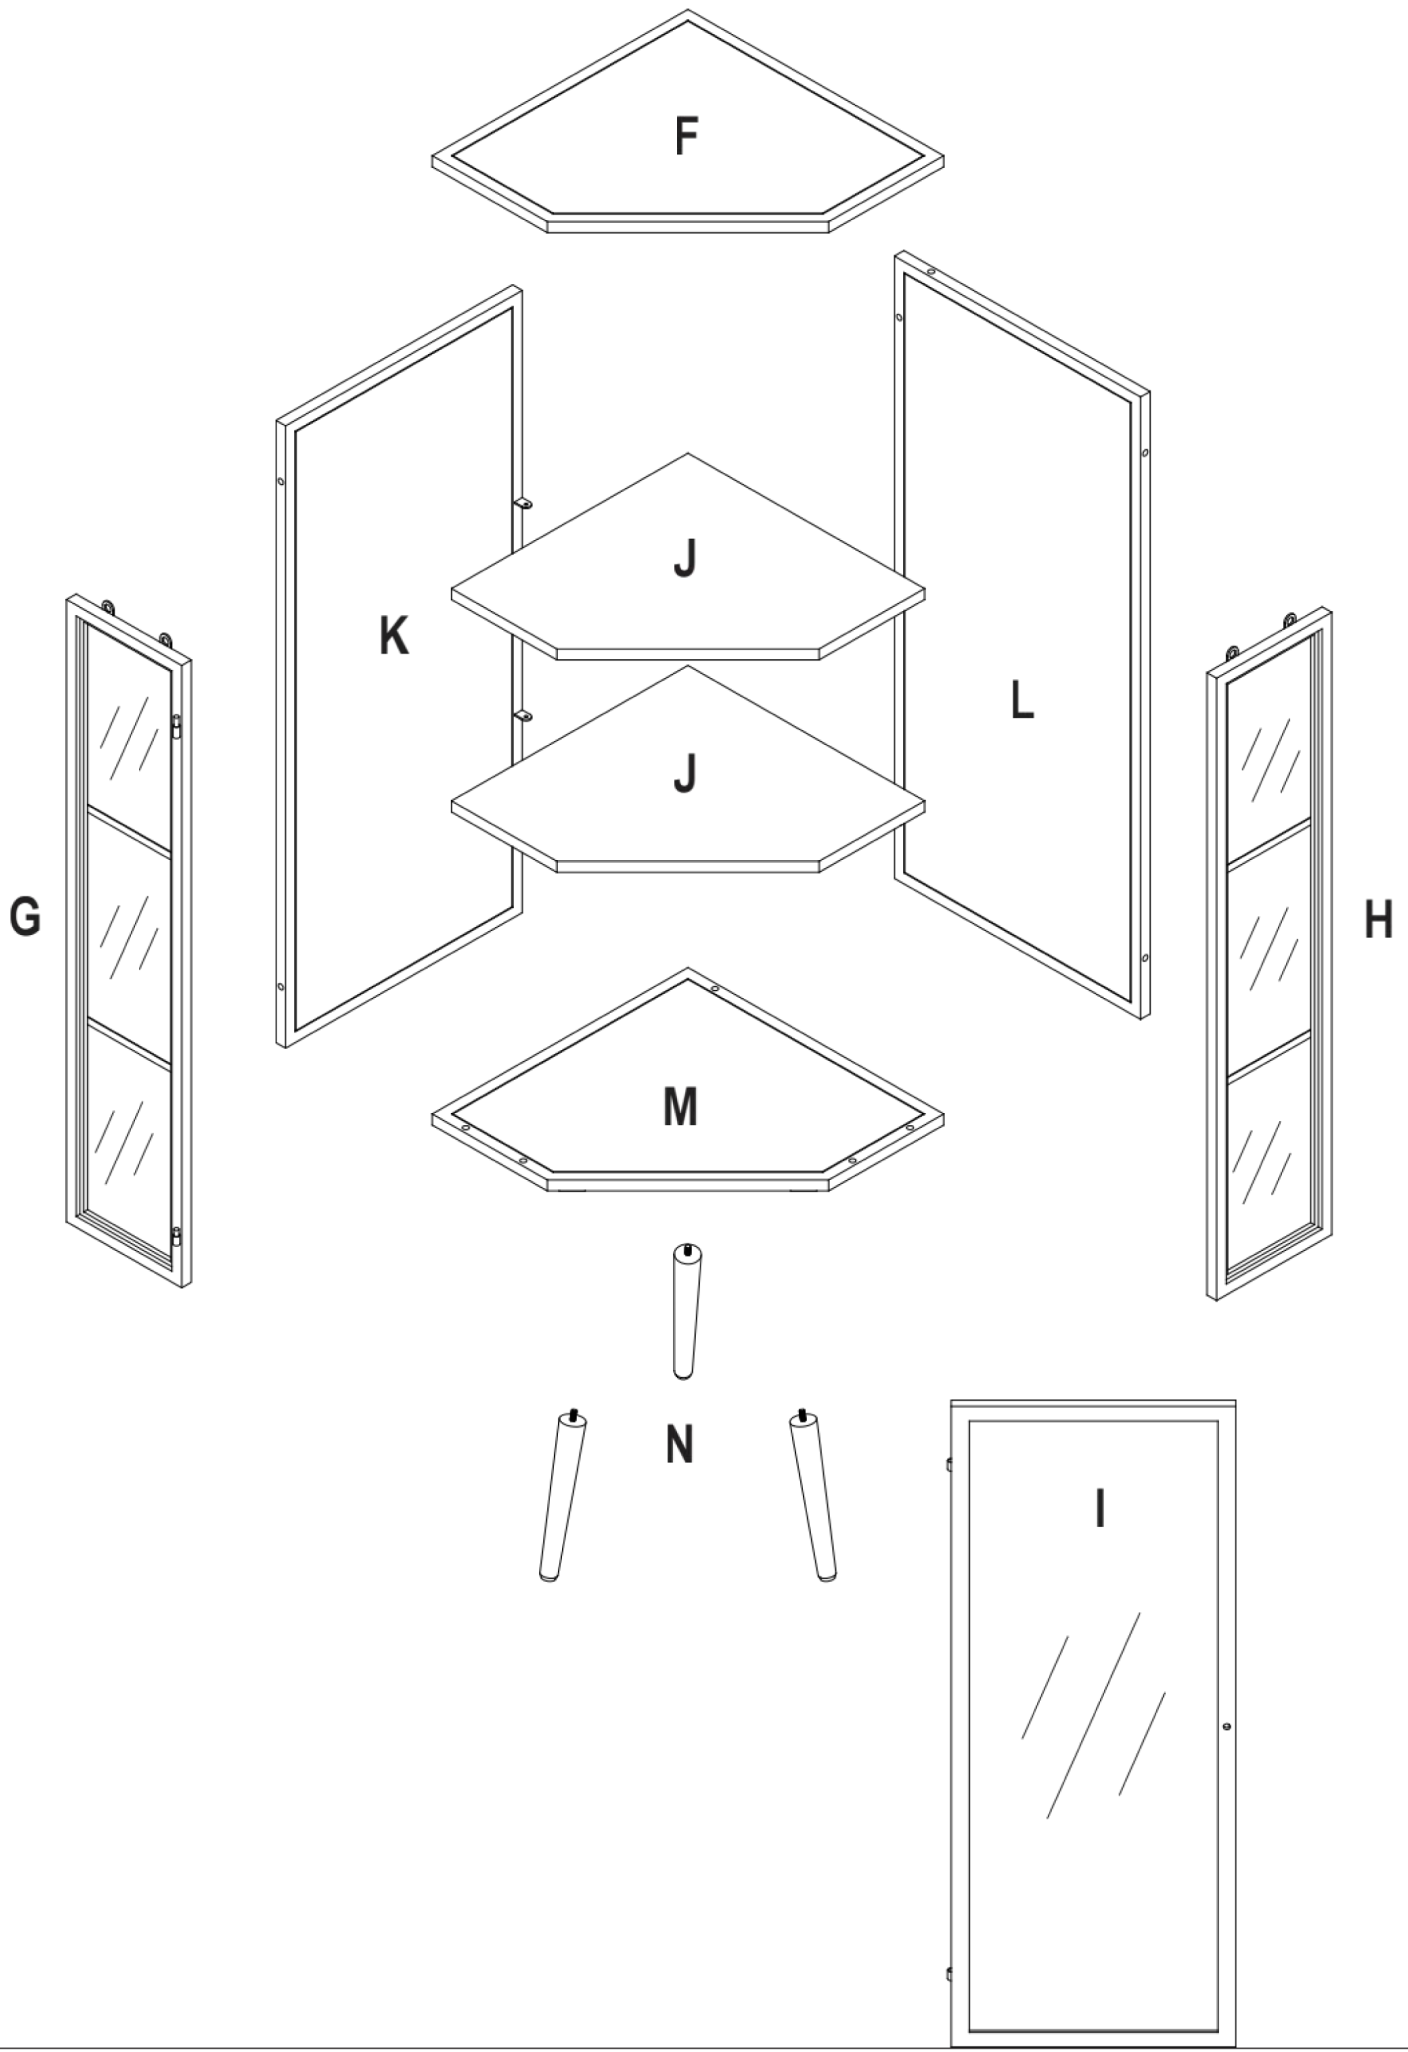

EN:Do not tighten all screws and bolts until completely assembled.
DE:Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern erst nach vollständigem Zusammenbau fest.
FR:Ne serrez pas toutes les vis et boulons avant l' assemblage complet.
IT:Non serrare tutte le viti e i bulloni fino al completo montaggio.
ES:No apriete todos los tornillos y pernos hasta que esté completamente ensamblado.


Step 1

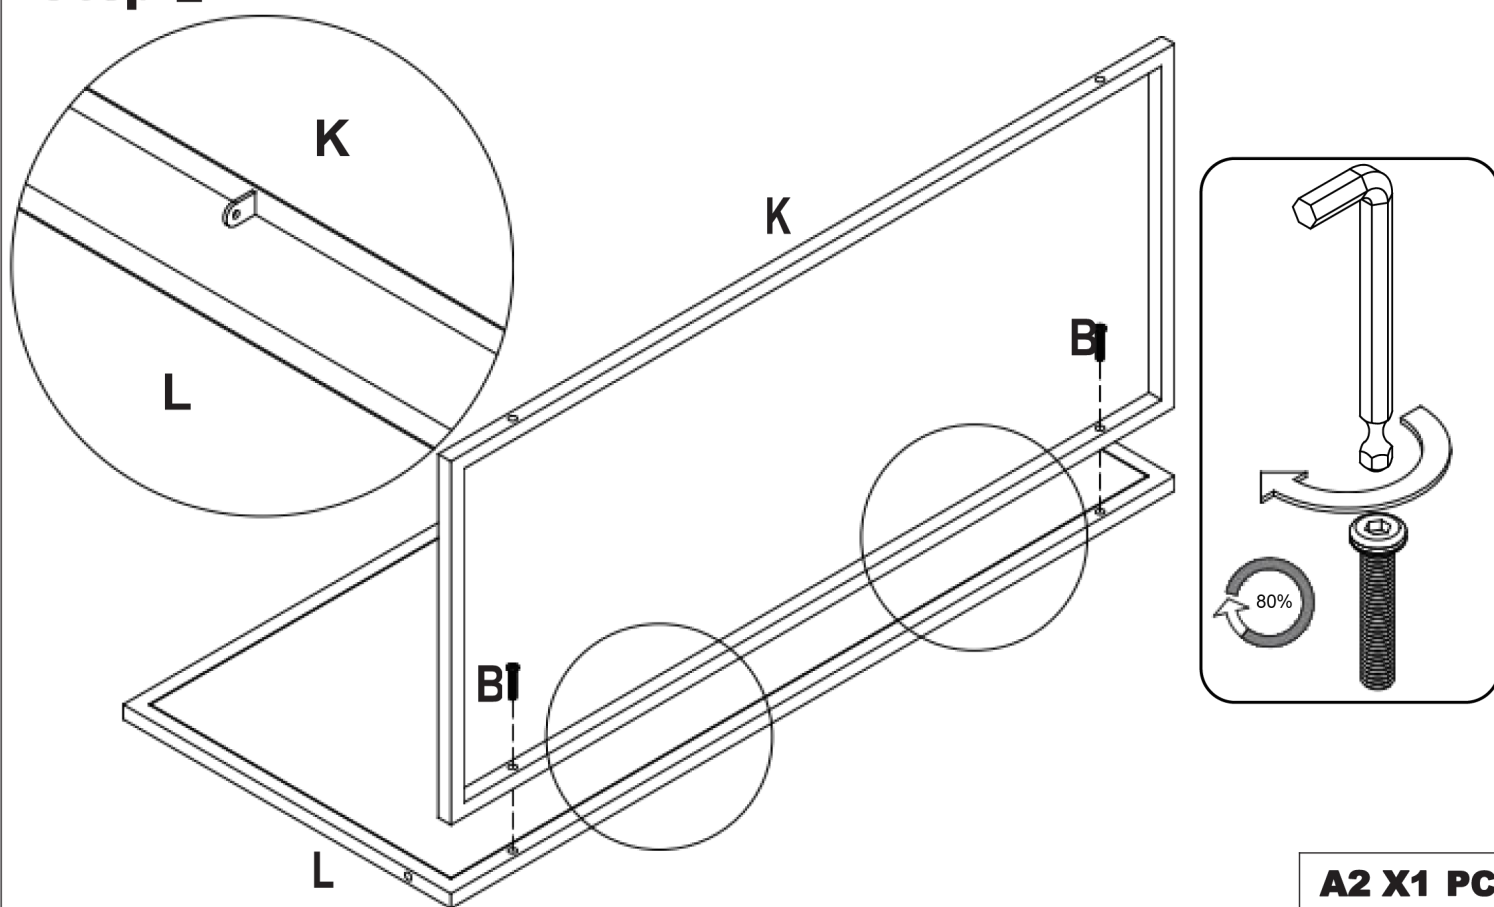

A2 X1 PC



B X 2 PCS

Step 2

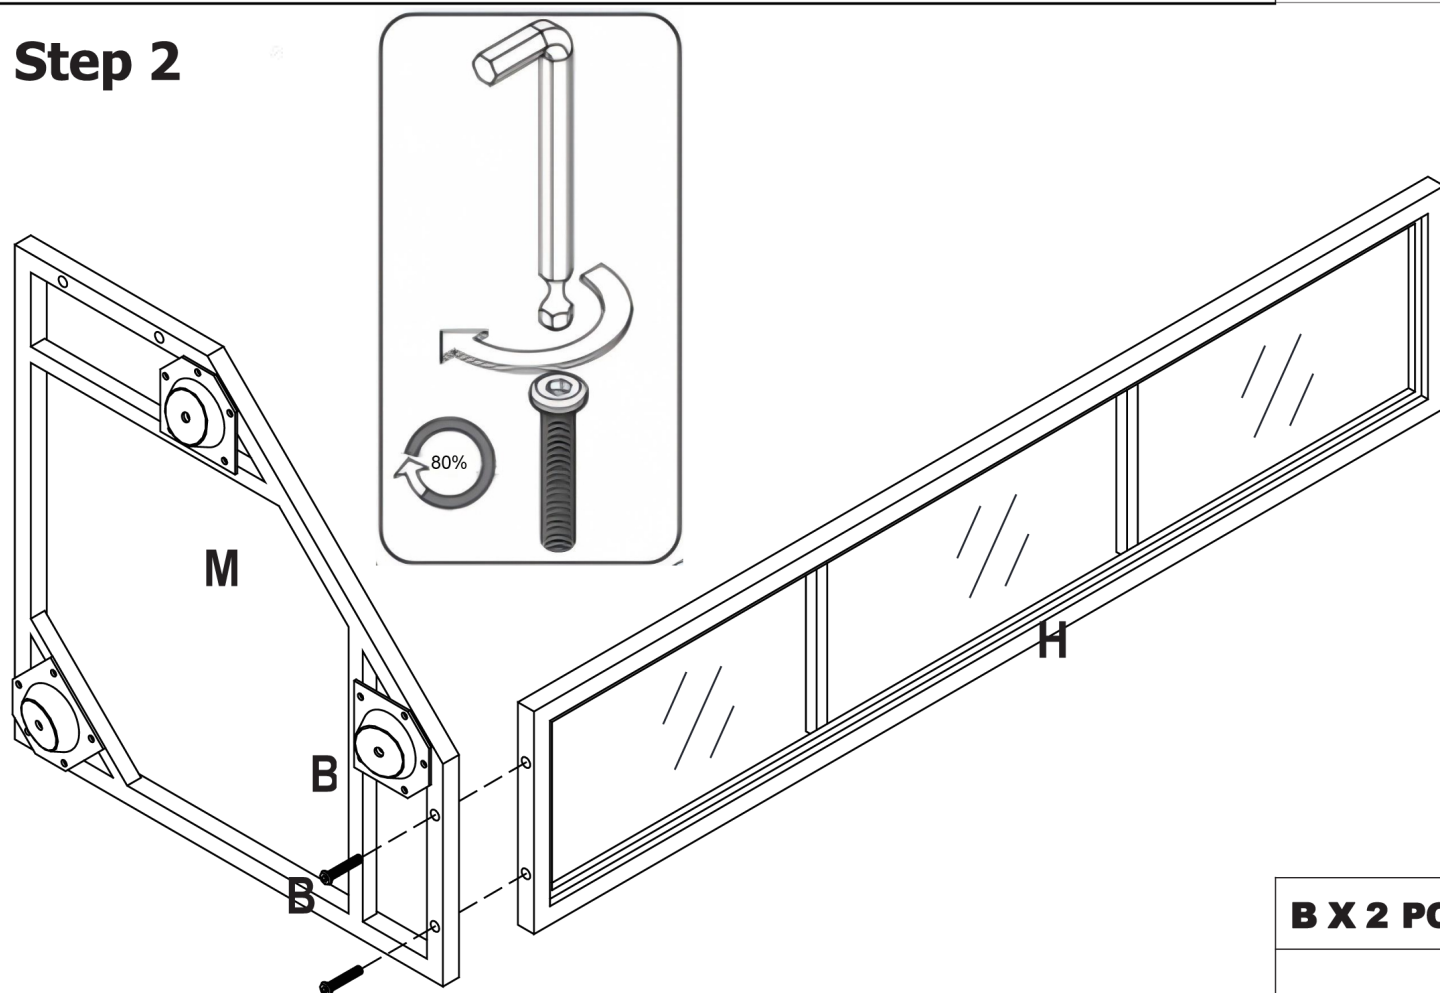



B X 2 PCS

Step 3

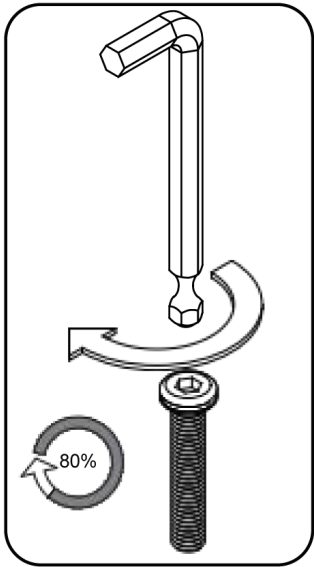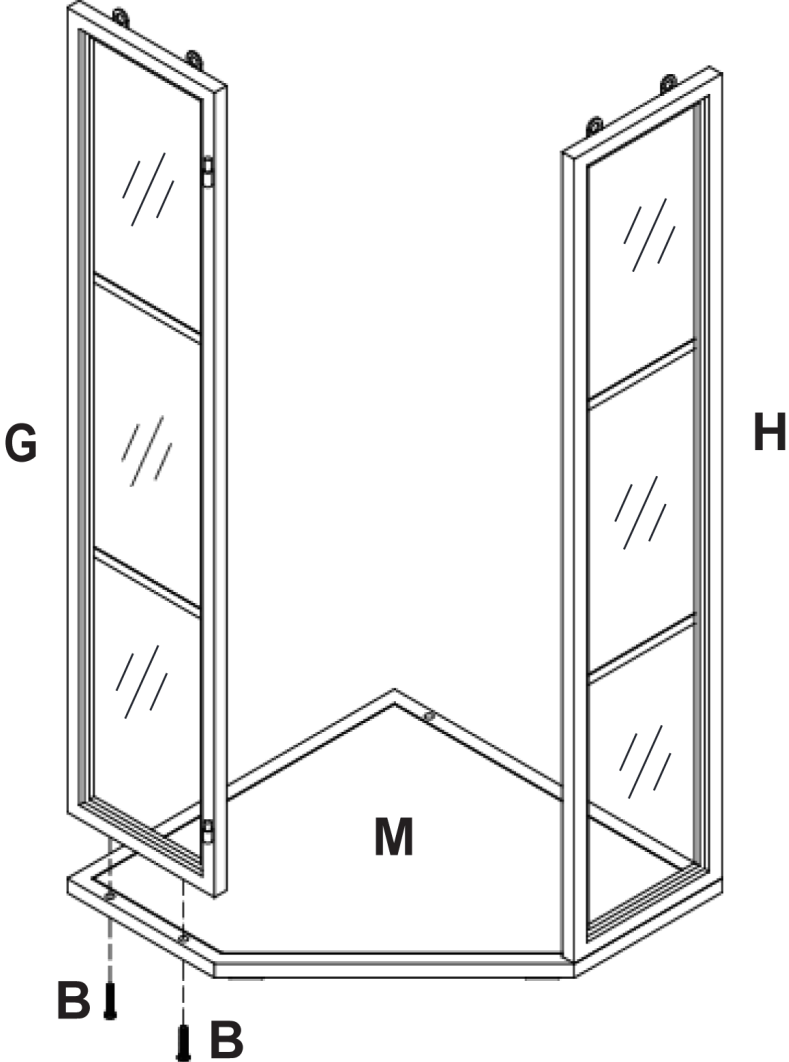



B X 2 PCS

Step 4

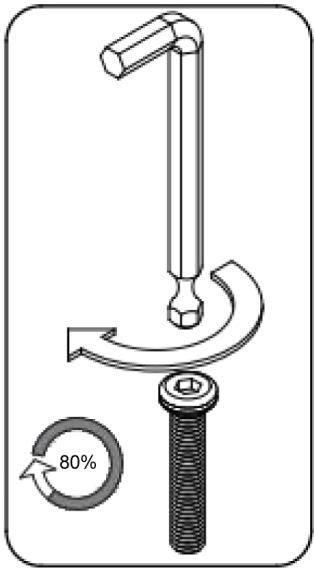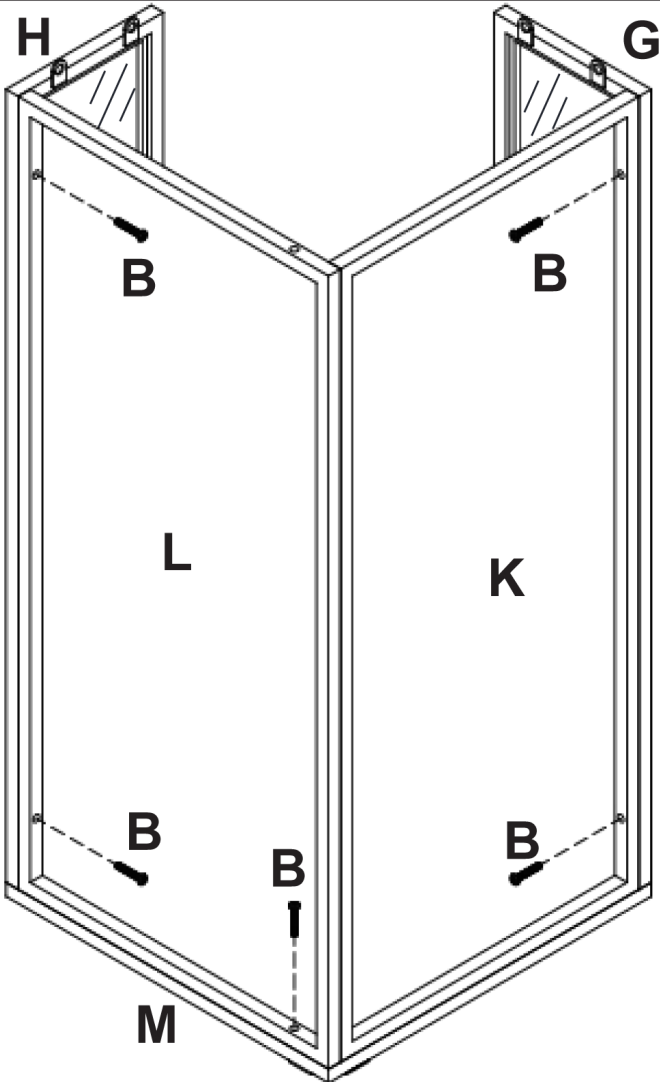

B X 5 PCS

Step 5

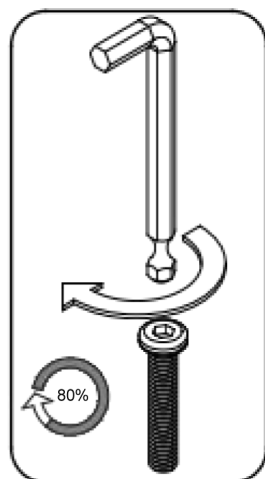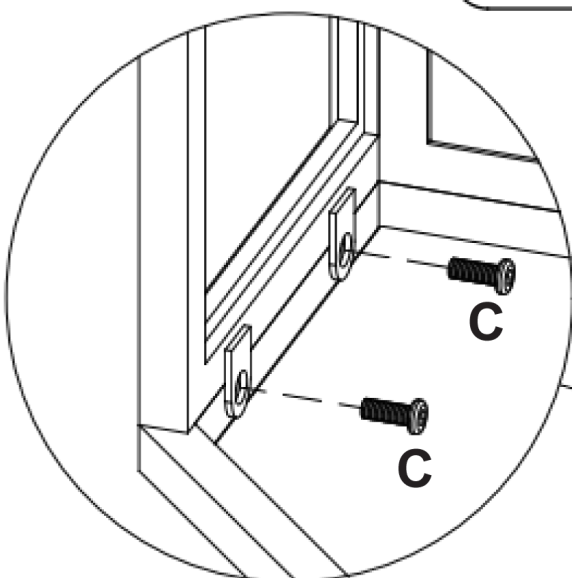



H

G

F

C X 4 PCS

Step 6

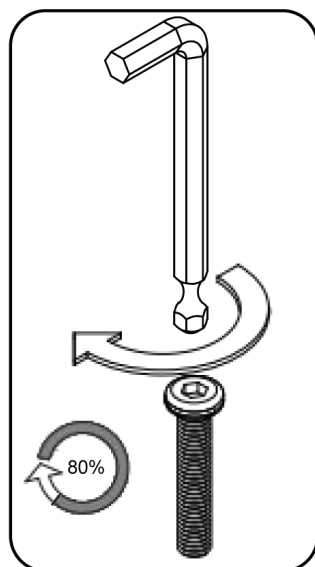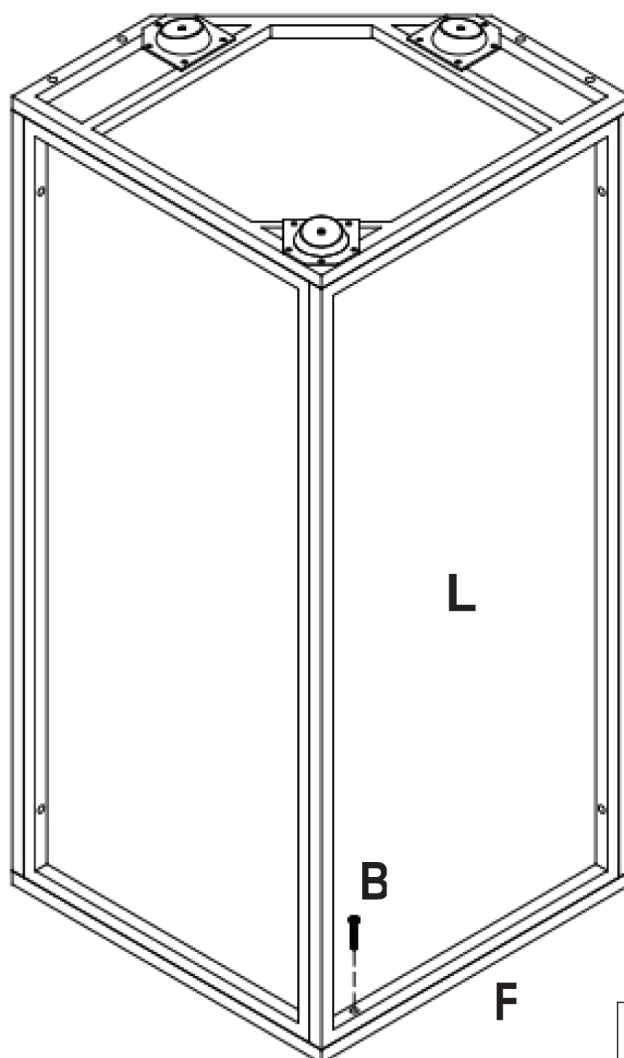


L

B


F

B X 1 PC



Step 7

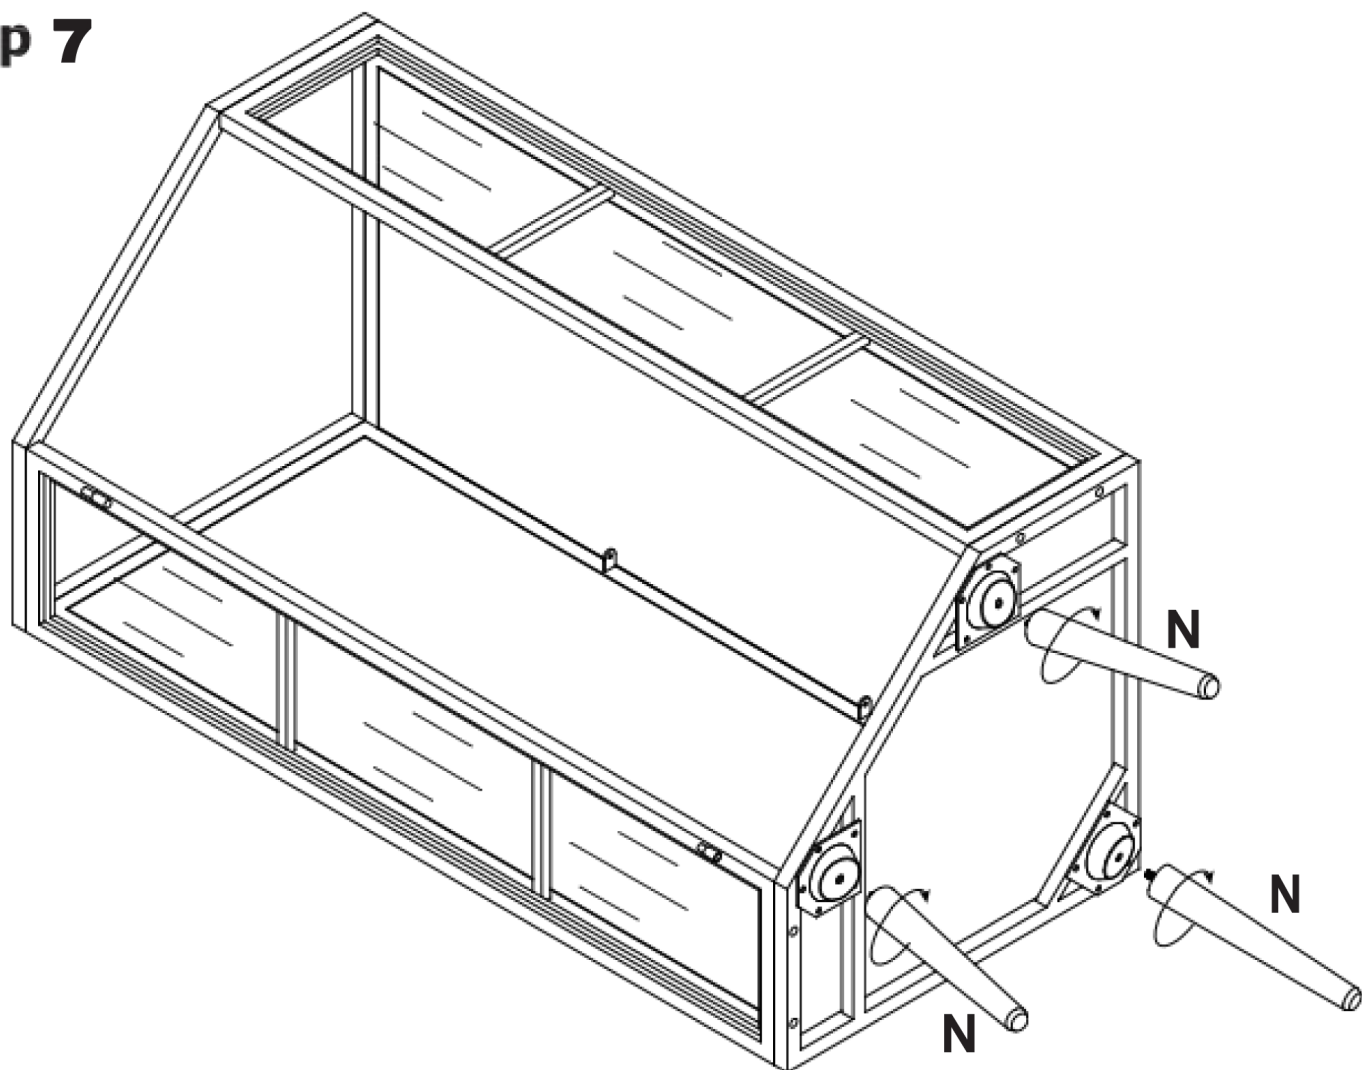

Step 8

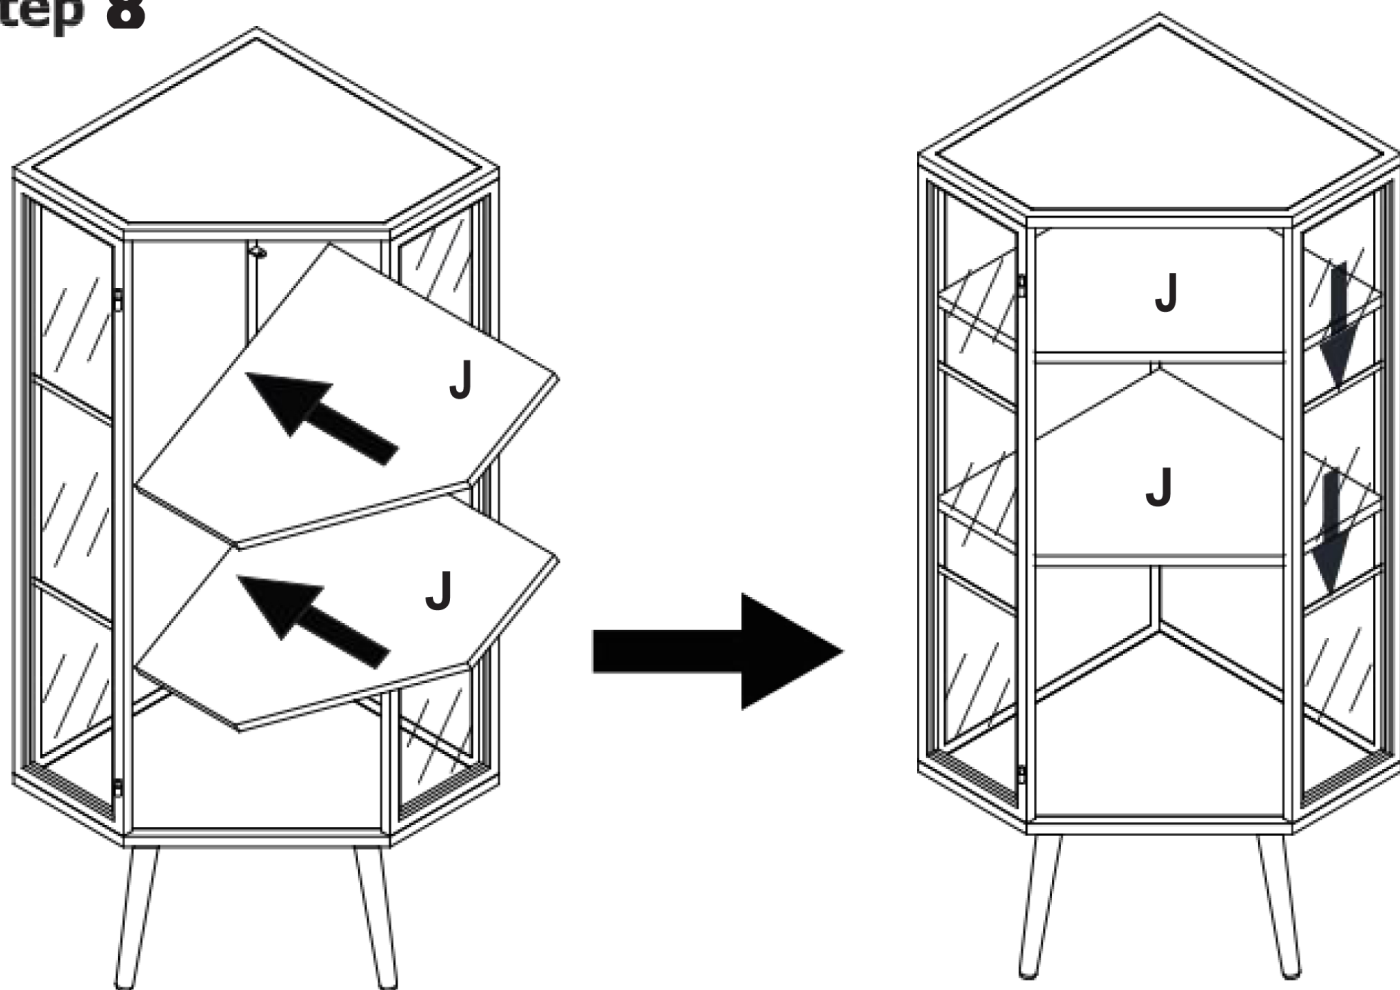

Step 9


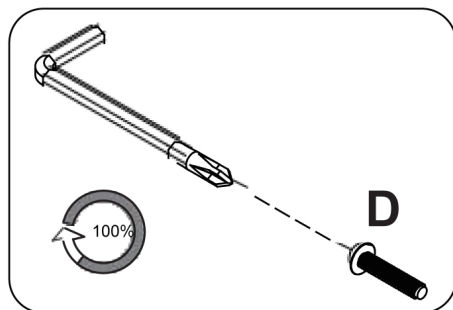
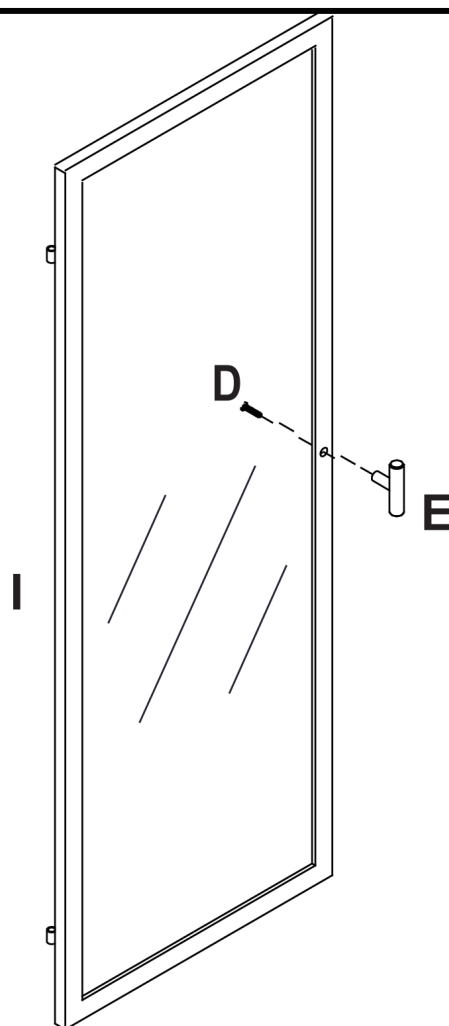


A1 X 1 PC

D X 1 PC

E X 1 PC

Step 10

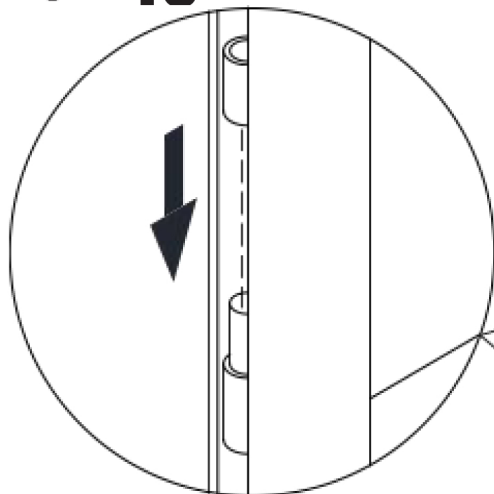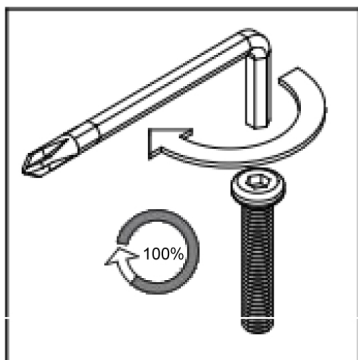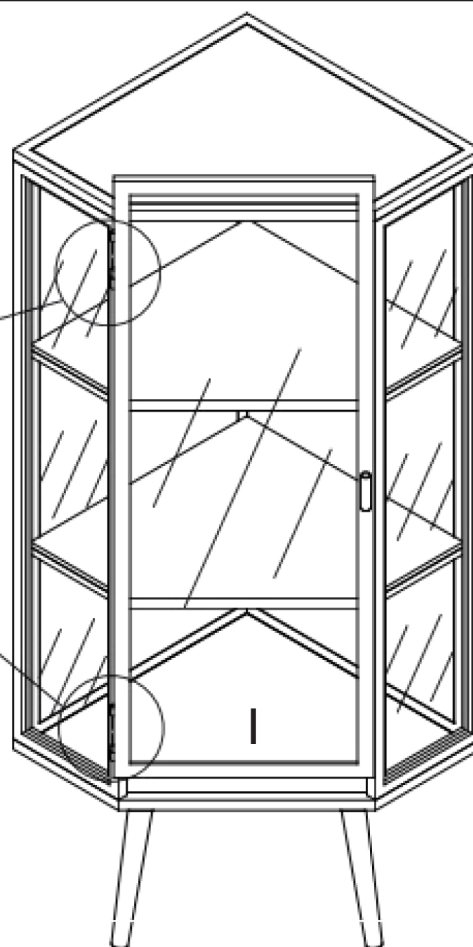

EN:After assembly, please make sure that all screws are 100% locked.


DE:Nach dem Zusammenbau stellen Sie bitte sicher, dass alle Schrauben zu 100% festgezogen sind.

FR:Après assemblage, assurez-vous que toutes les vis sont serrées à 100%.


IT:Dopo il montaggio, assicurarsi che tutte le viti siano serrate al 100%.

ES:Después del montaje, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados al 100%.

Step 11

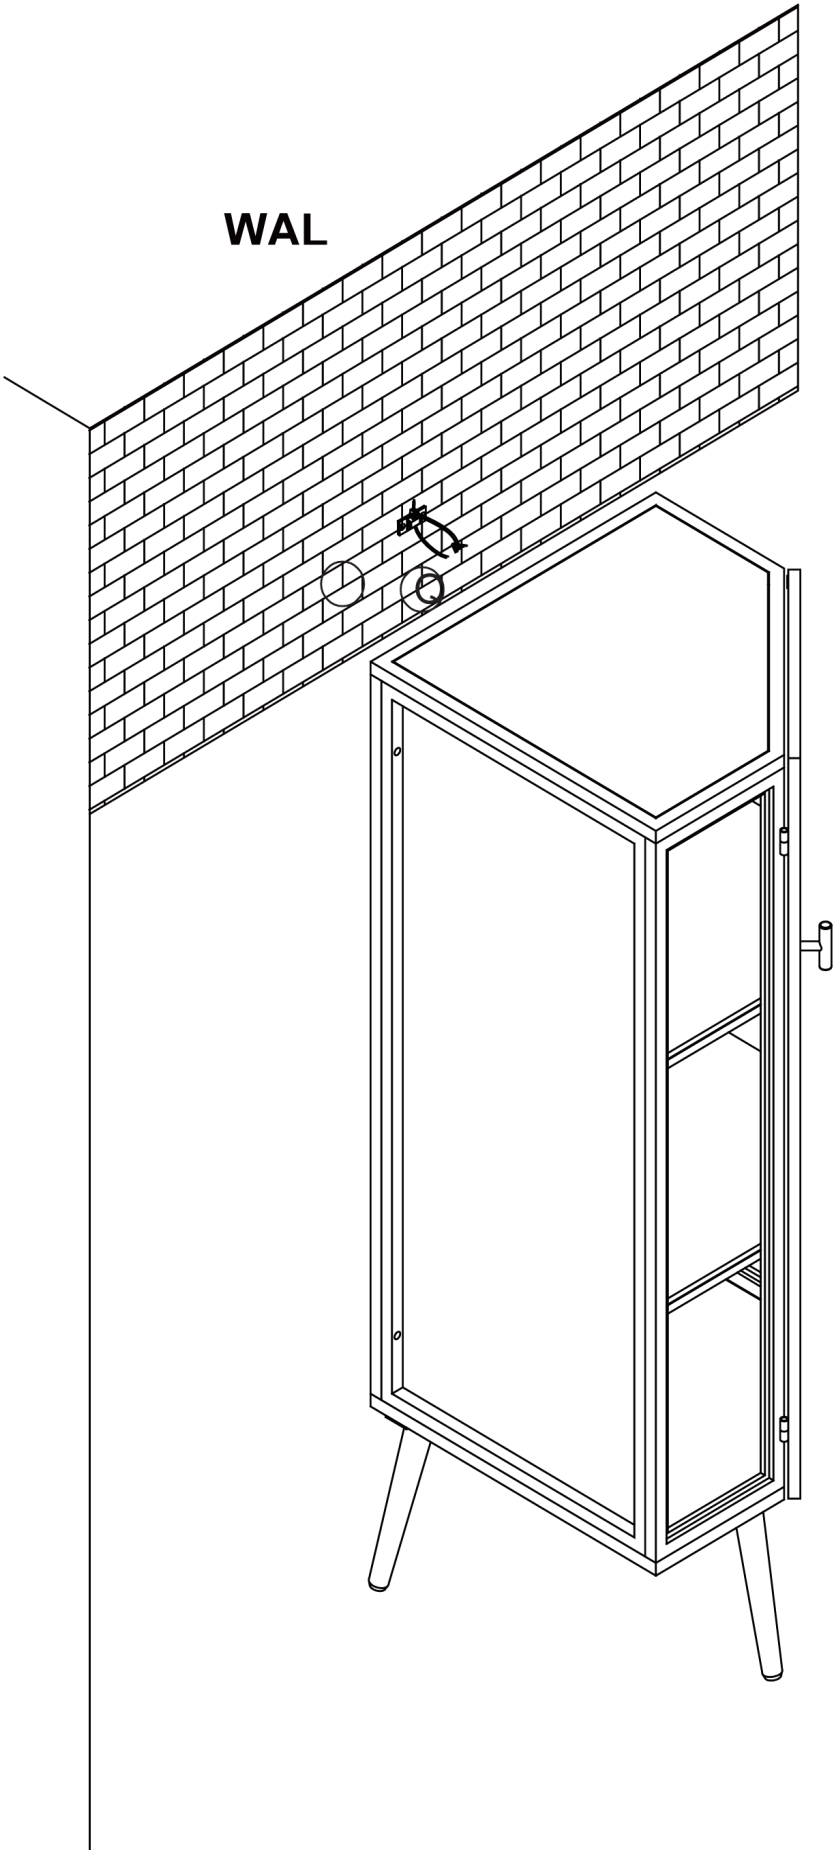


WALL

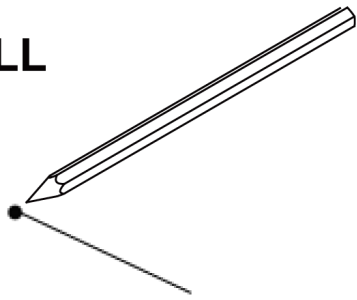

(1)


WALL

drilling hole
Ø6x30mm

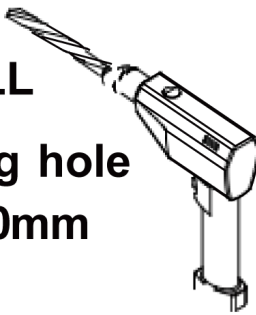


(2)

WALL

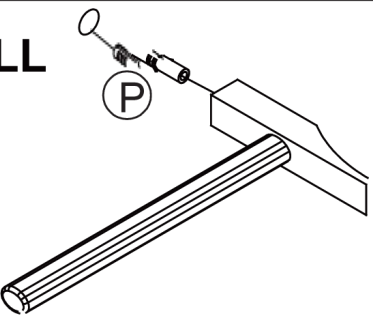


(3)

WALL

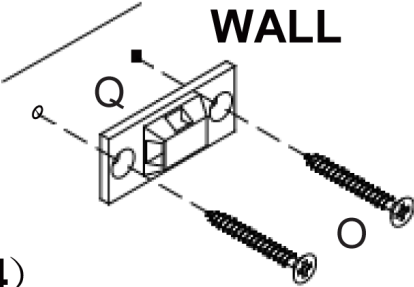

(4)

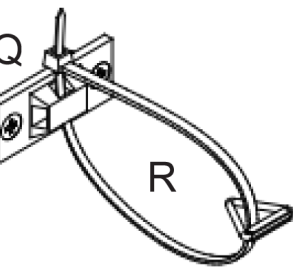

(5)

O X 2 PCS

P X 2 PCS

Q X 1 PC

R X 1 PC