
Installation Instructions for Directional Wheels & Support Feet

Montageanleitung für gerichtete Rollen und Stützfüße

Guide d’installation des roulettes directionnelles et pieds de support

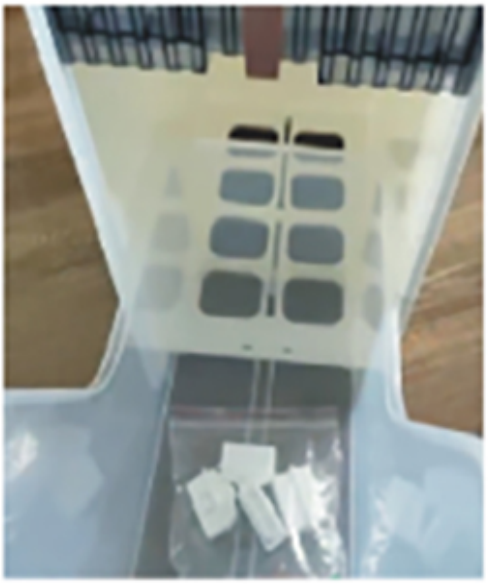

1. Open the bottom drawer and take out the hardware kit including 2 directional wheels and 2 non-slip support feet.

1. Öffnen Sie die untere Schublade und nehmen Sie das Montageset mit 2 gerichteten Rollen und 2 rutschfesten Stützfüßen heraus.

1. Ouvrez le tiroir inférieur et sortez le kit de montage contenant 2 roulettes directionnelles et 2 pieds de support antidérapants.



2. Insert 2 directional wheels into the front slots and 2 non-slip support feet into the rear slots on cabinet bottom.

2. Setzen Sie die 2 gerichteten Rollen in die vorderen Schlitze und die 2 rutschfesten Stützfüße in die hinteren Schlitze am Boden des Schranks ein.

2. Insérez les 2 roulettes directionnelles dans les logements avant et les 2 pieds de support antidérapants dans les logements arrière au bas de l’armoire.



3. After installation, you can slide the cabinet forward. When placed down, rear support feet touch floor and lift wheels off ground to prevent sliding.

3. Nach der Montage lässt sich der Schrank nach vorne schieben. Beim Abstellen setzen die hinteren Stützfüße auf den Boden und heben die Rollen an, um Verrutschen zu vermeiden.

3. Après l’installation, vous pouvez faire glisser l’armoire vers l’avant. Une fois positionnée, les pieds arrière touchent le sol et soulèvent les roulettes pour éviter tout glissement.