
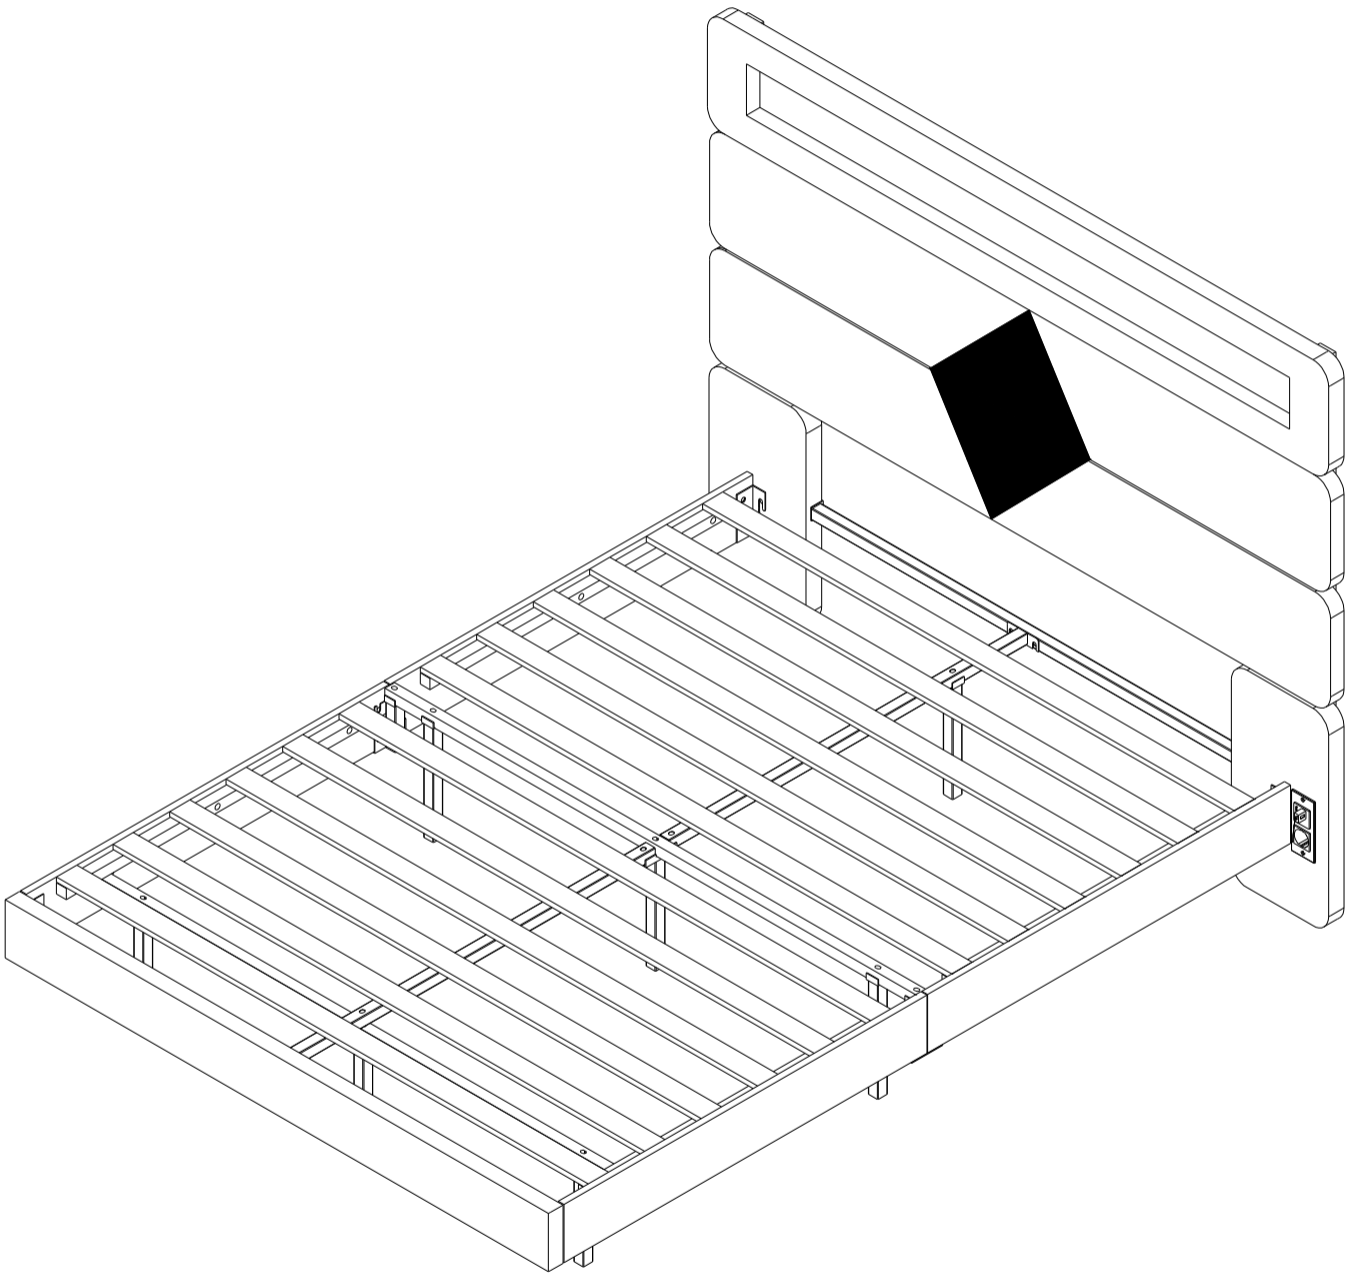
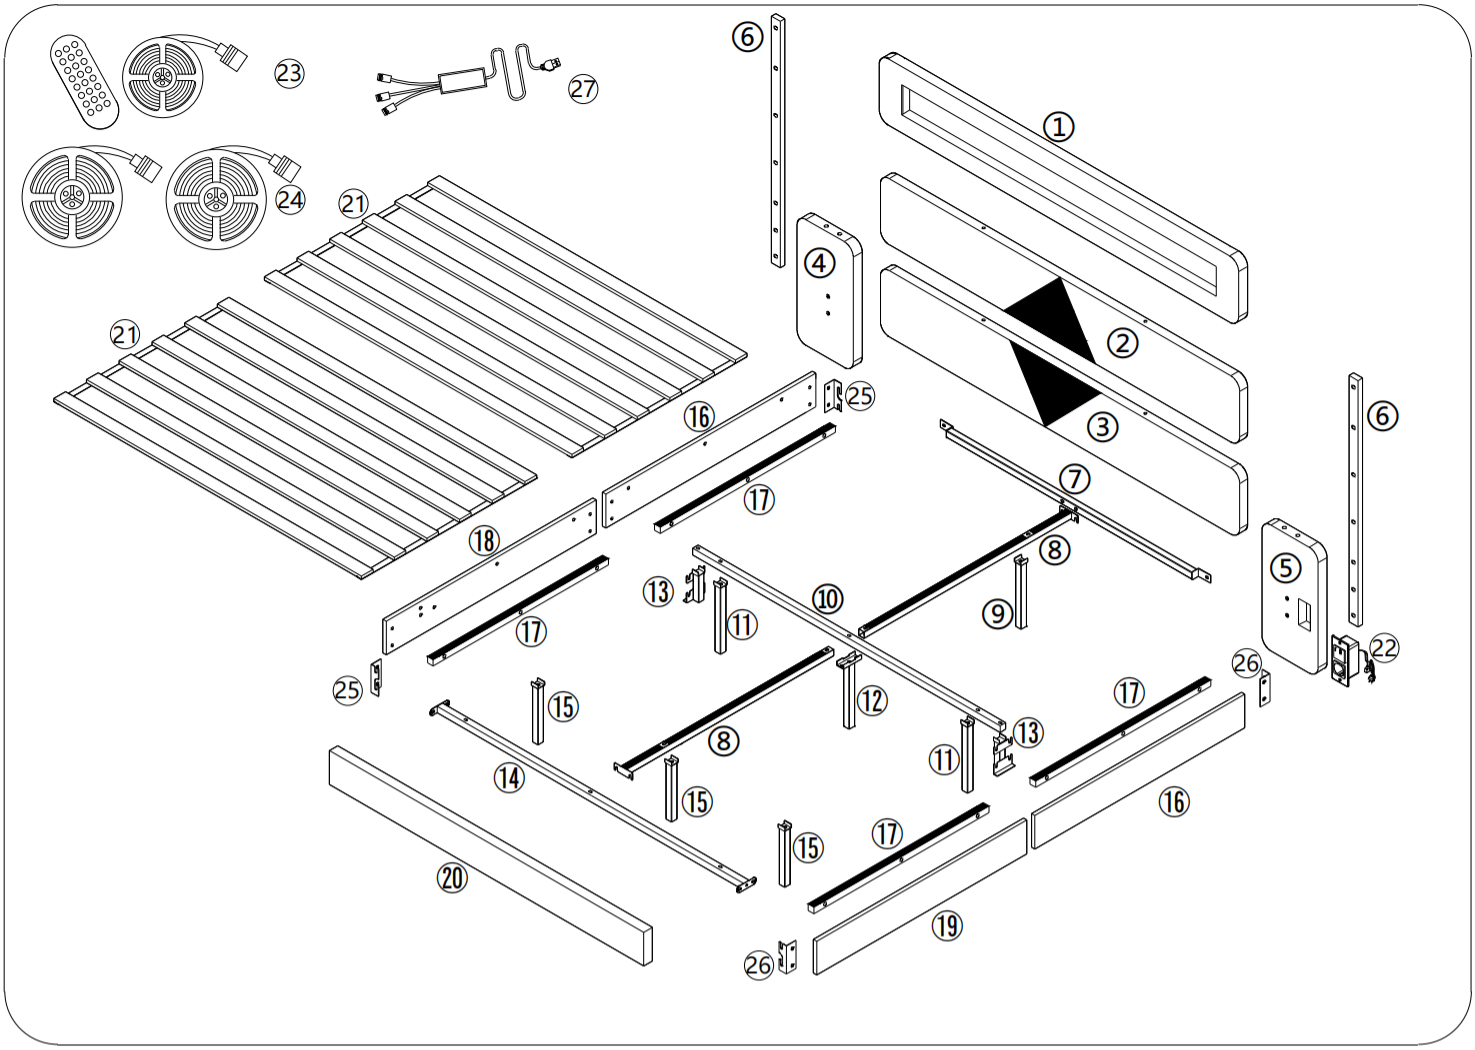



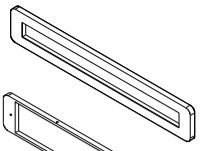
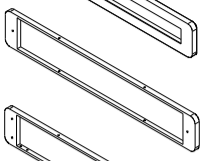


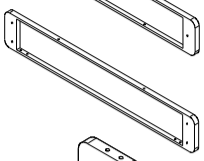



A		M8x18	X34
B		M8x35	X43
C		M8x65	X2
D		M3.5x12	X2
E		D5mm	X1



①x1



②x1


③x1



④x1



⑤x1

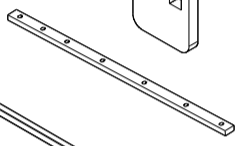

⑥x2

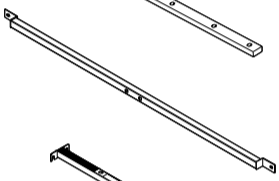

⑦x1


⑧x2



⑨x1

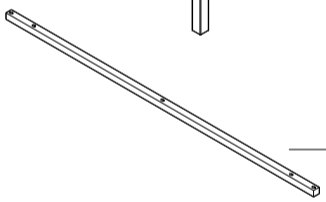

⑩x1



⑪x2


⑫x1



⑬x2

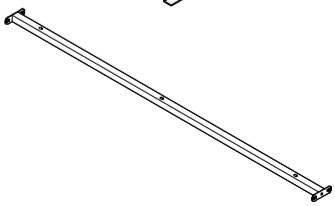

⑭x1



⑮x3

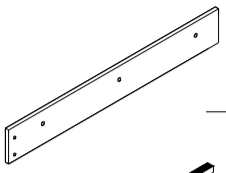

⑯x2



⑰x4

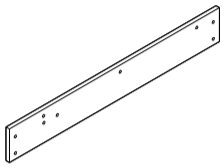
⑱x1

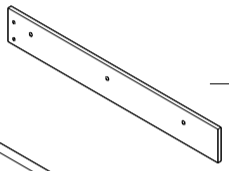

⑲x1

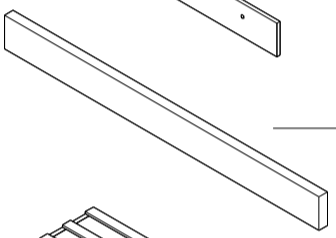

⑳x1

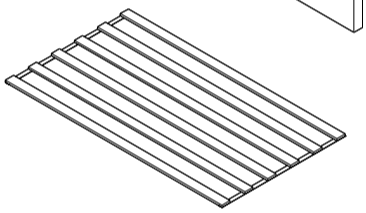

㉑x2

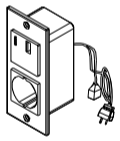

㉒x1


㉓ x1


㉔ x1



㉕ x2


㉖ x2


㉗ x1


Step 1

B	M8x35	2PCS
F	D5	1PC

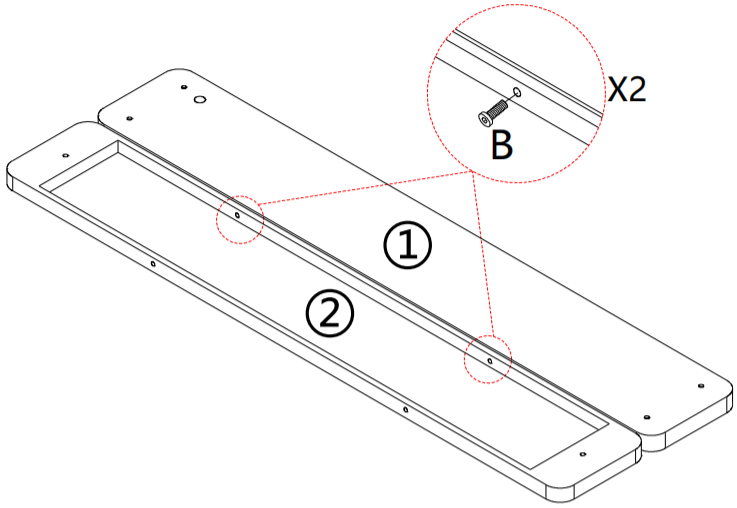


Step 2

B	M8x35	2PCS
F	D5	1PC

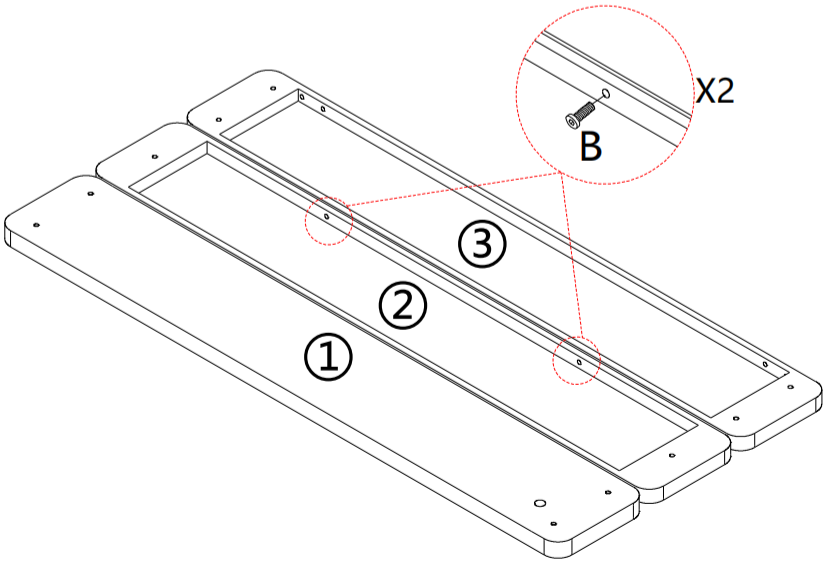


Step 3

B	M8x35	4PCS
F	D5	1PC

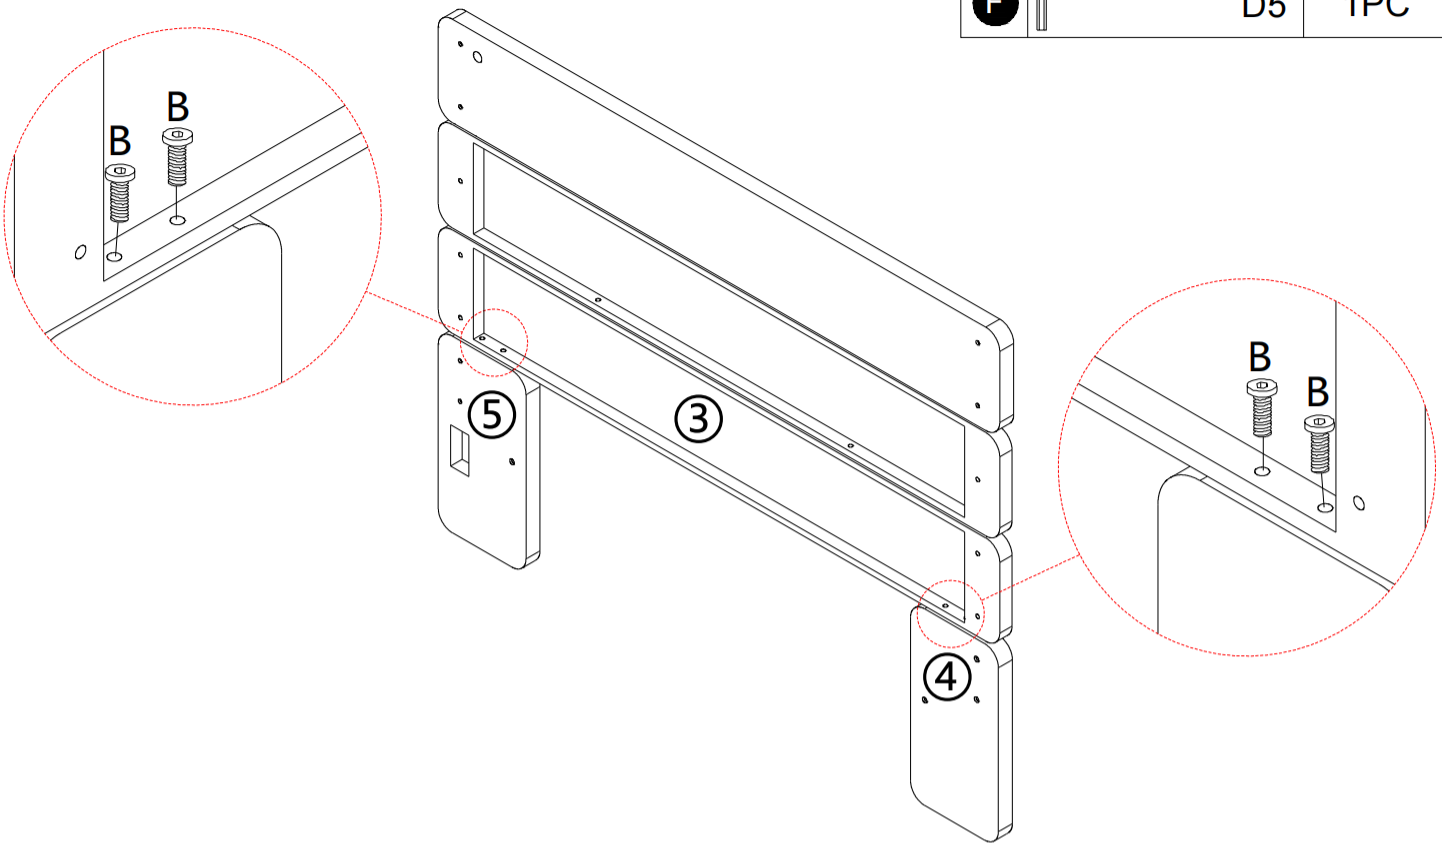


Step 4

A	M8x18	2PCS
B	M8x35	14PCS
F	D5	1PC

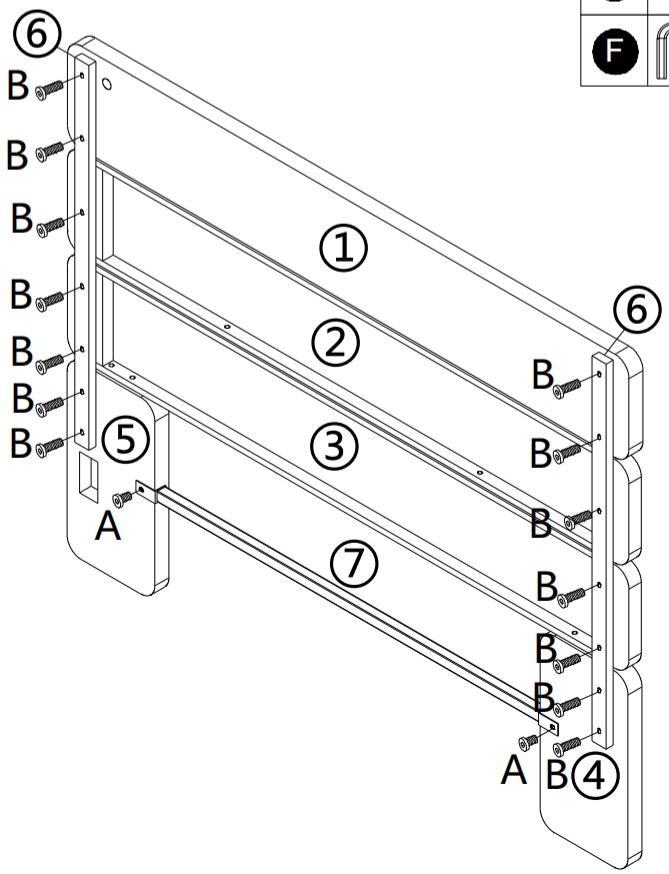


Step 5

B	M8x35	5PCS
C	M8x65	1PCS
F	D5	1PC

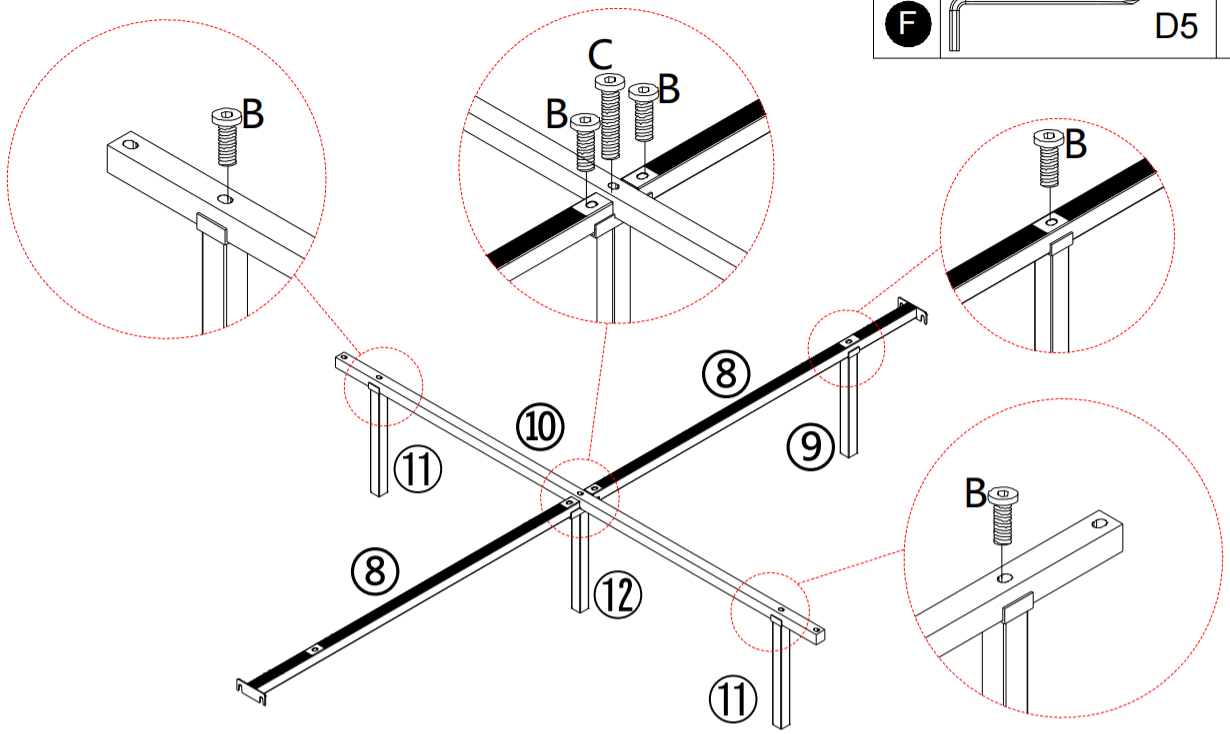


Step 6

B	M8x35	2PCS
C	M8x65	1PCS
F	D5	1PC

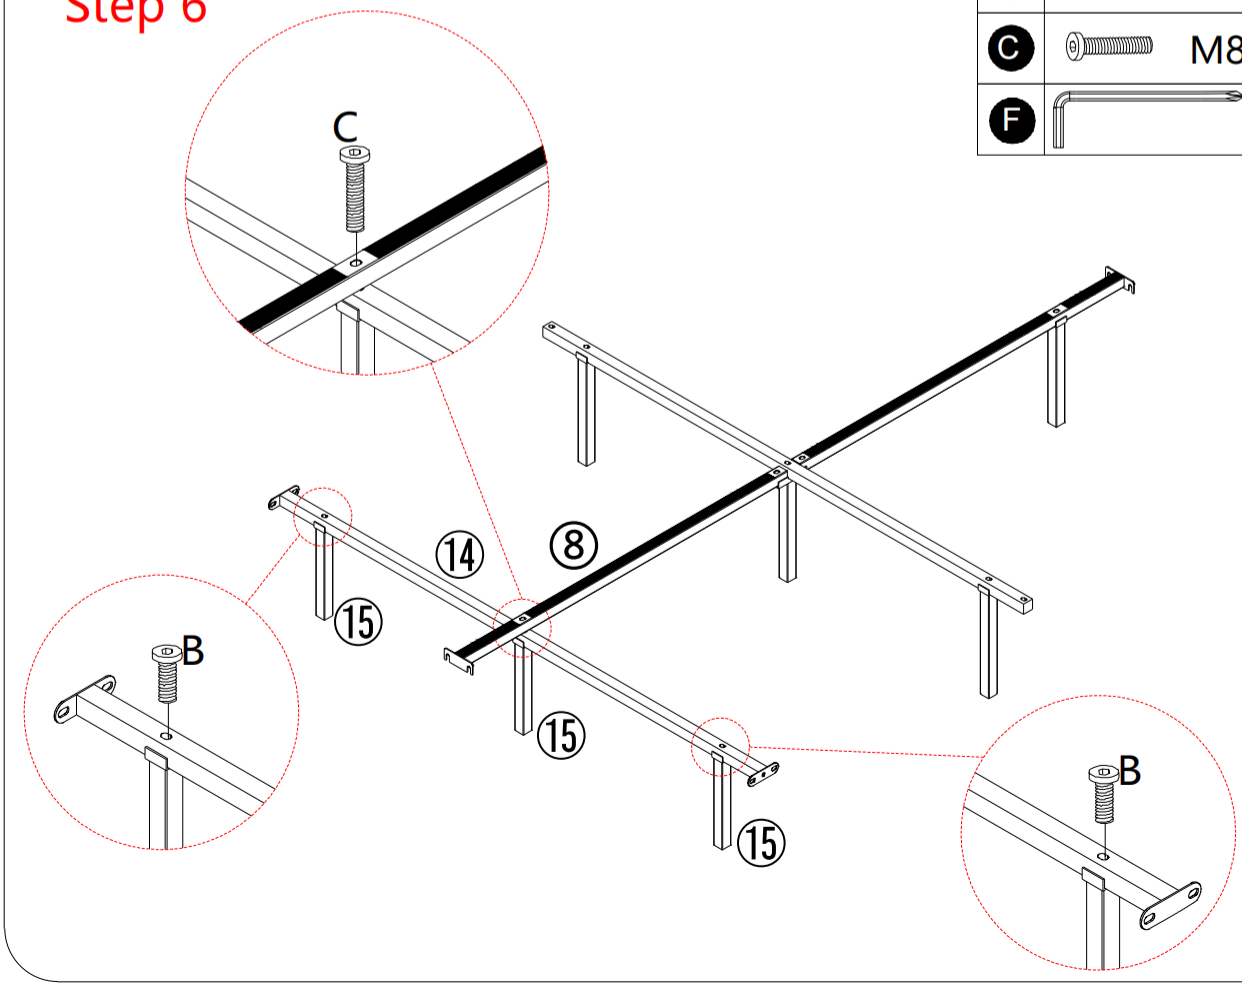


Step 7

A	M8x18	8PCS
B	M8x35	6PCS
F	D5	1PC

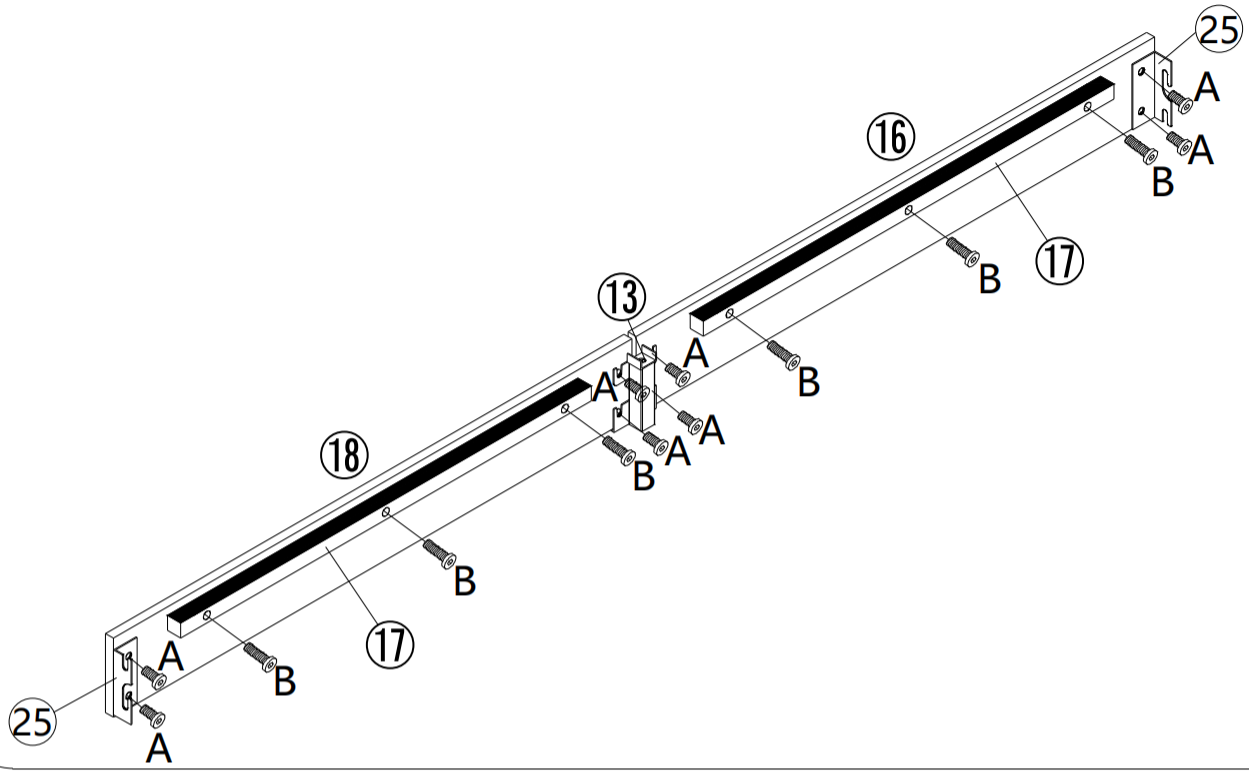


Step 8

A	M8x18	8PCS
B	M8x35	6PCS
F	D5	1PC

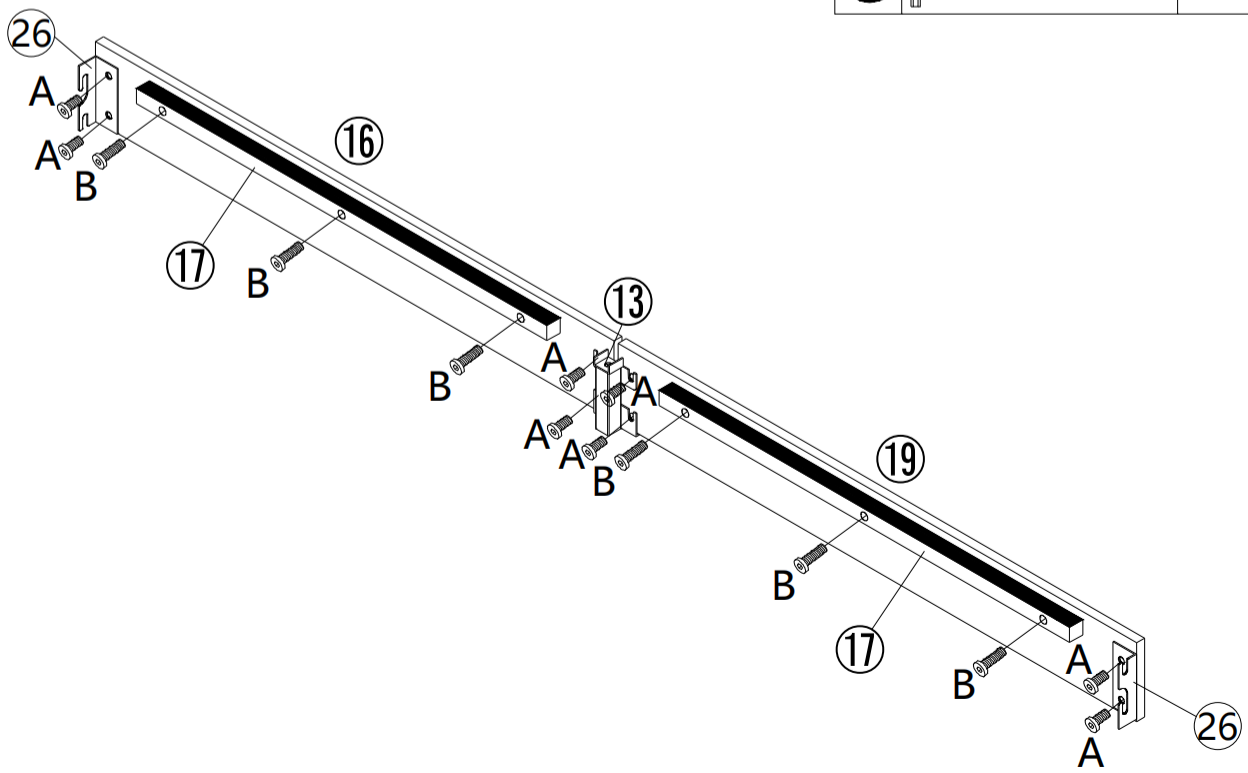


Step 9

A	M8x18	2PCS
F	D5	1PC

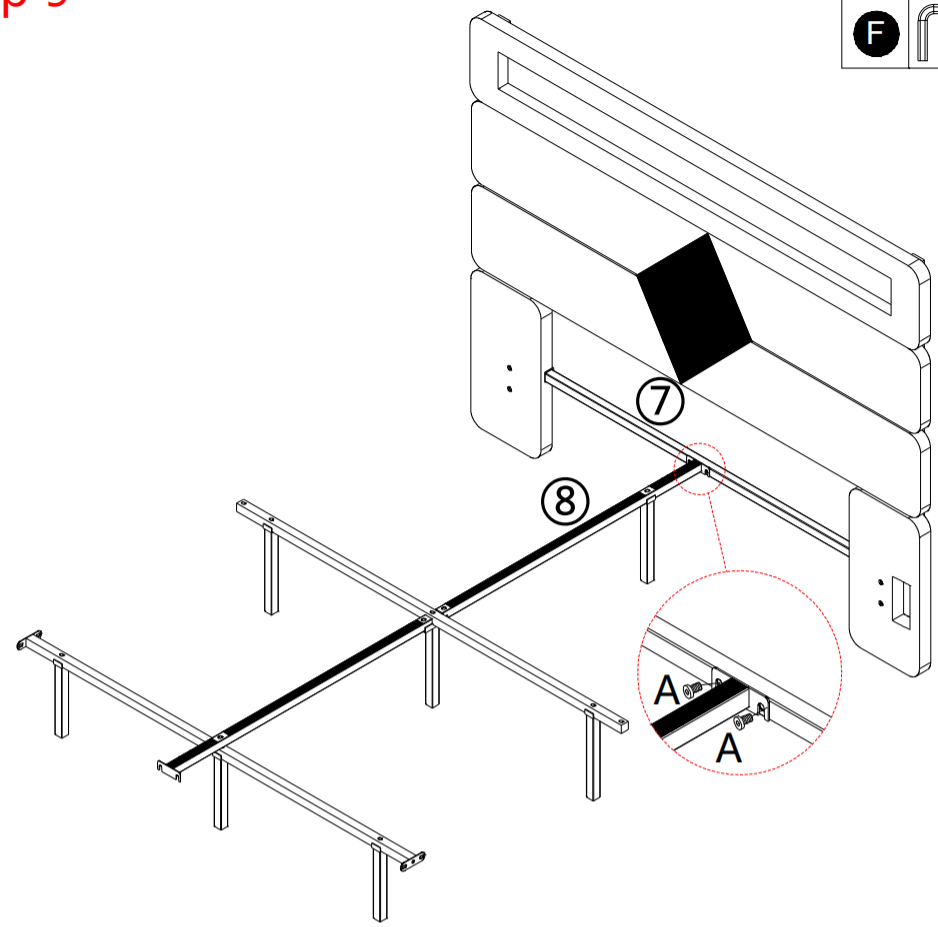


Step 10

A	M8x18	8PCS
F	D5	1PC

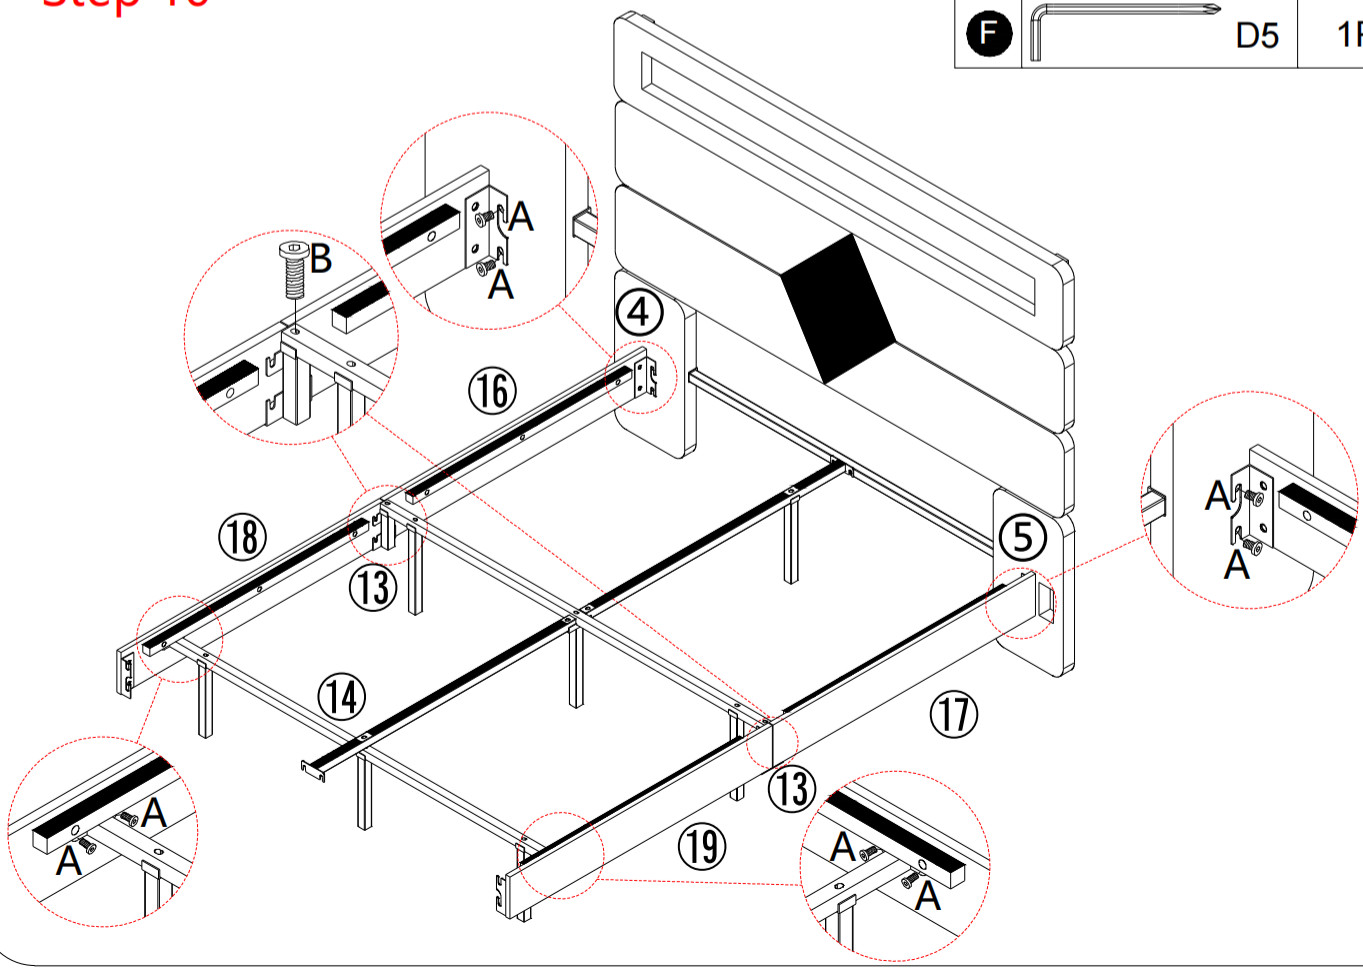


Step 11

A	M8x18	4PCS
F	D5	1PC

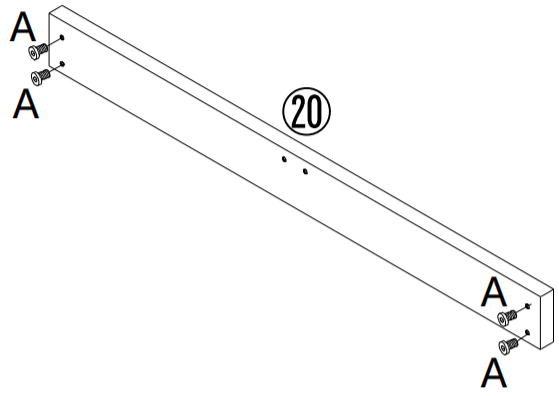


Step 12

A	M8x18	2PCS
F	D5	1PC

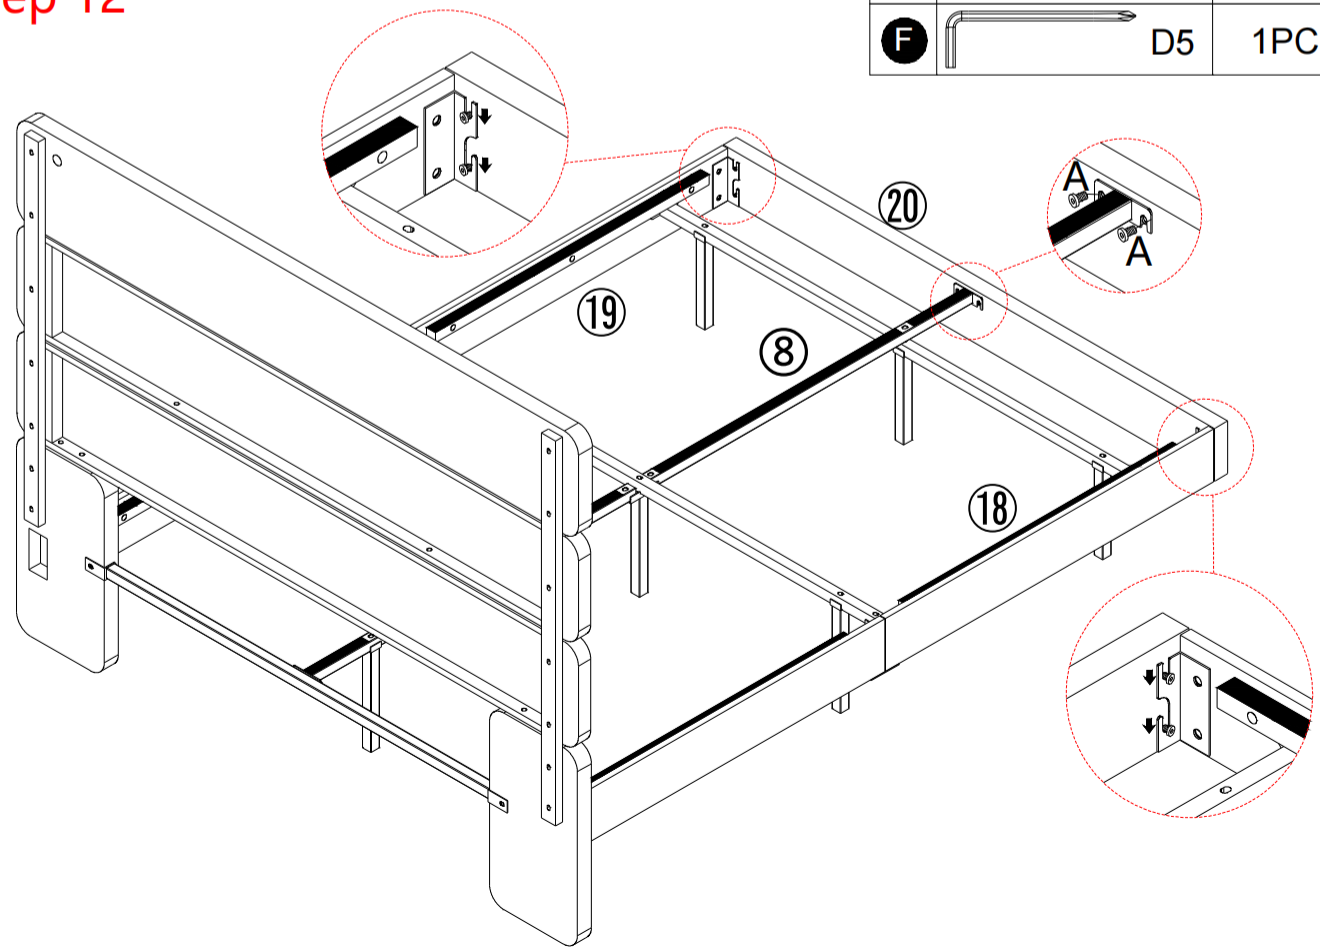


Step 13

F	D5	1PC

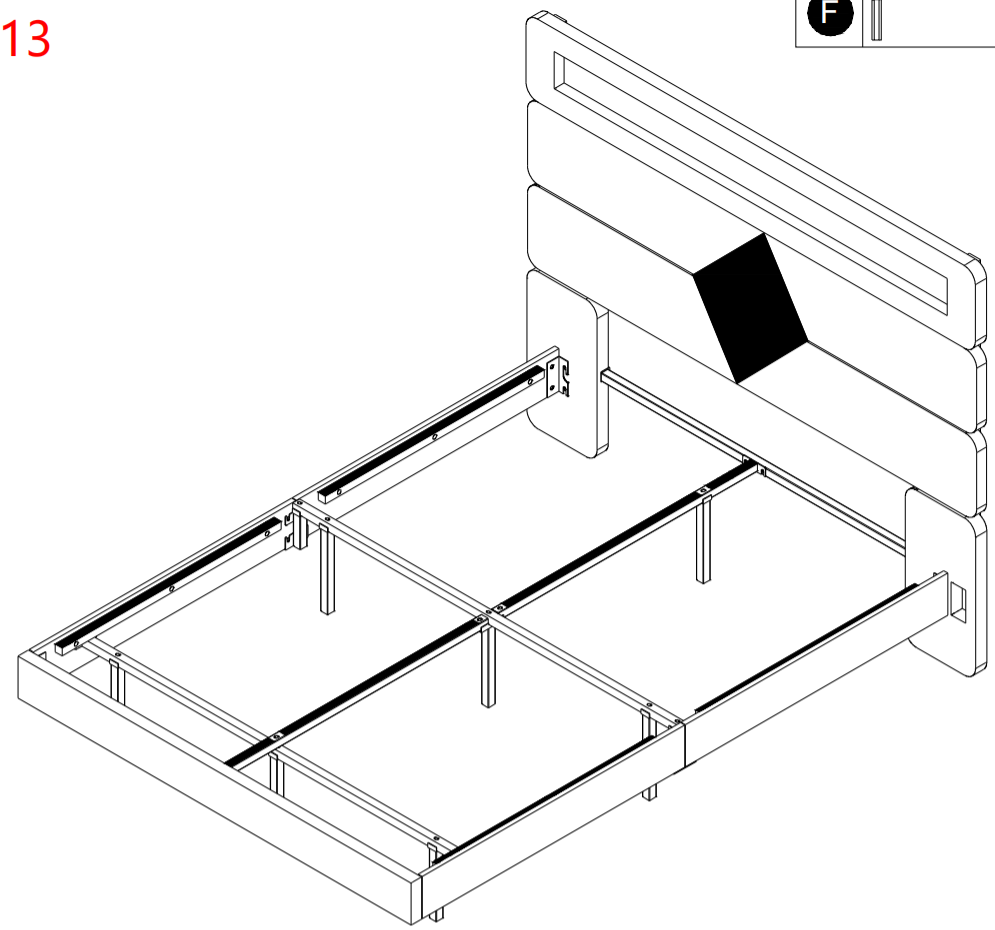



Step 14

D	M4x12	2PCS
F	D5	1PC

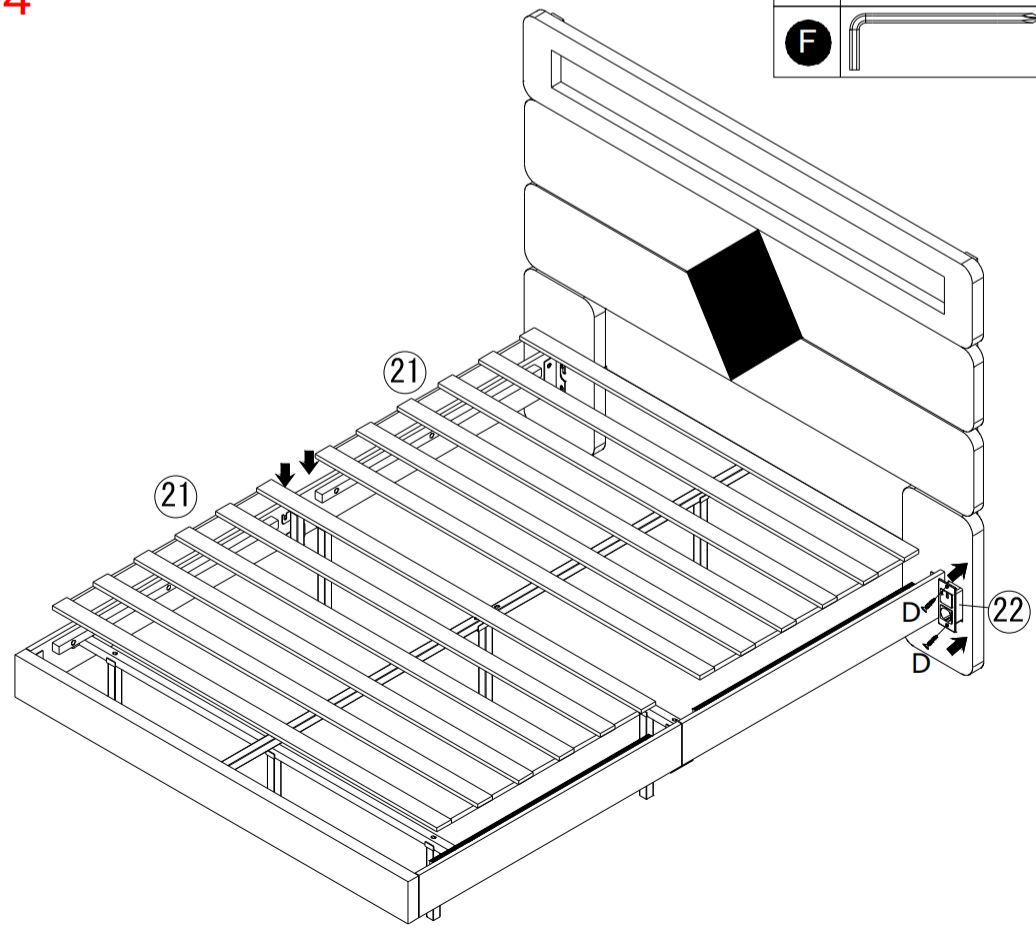


Step 15

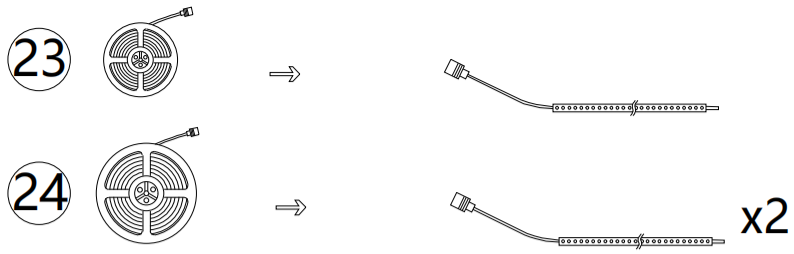


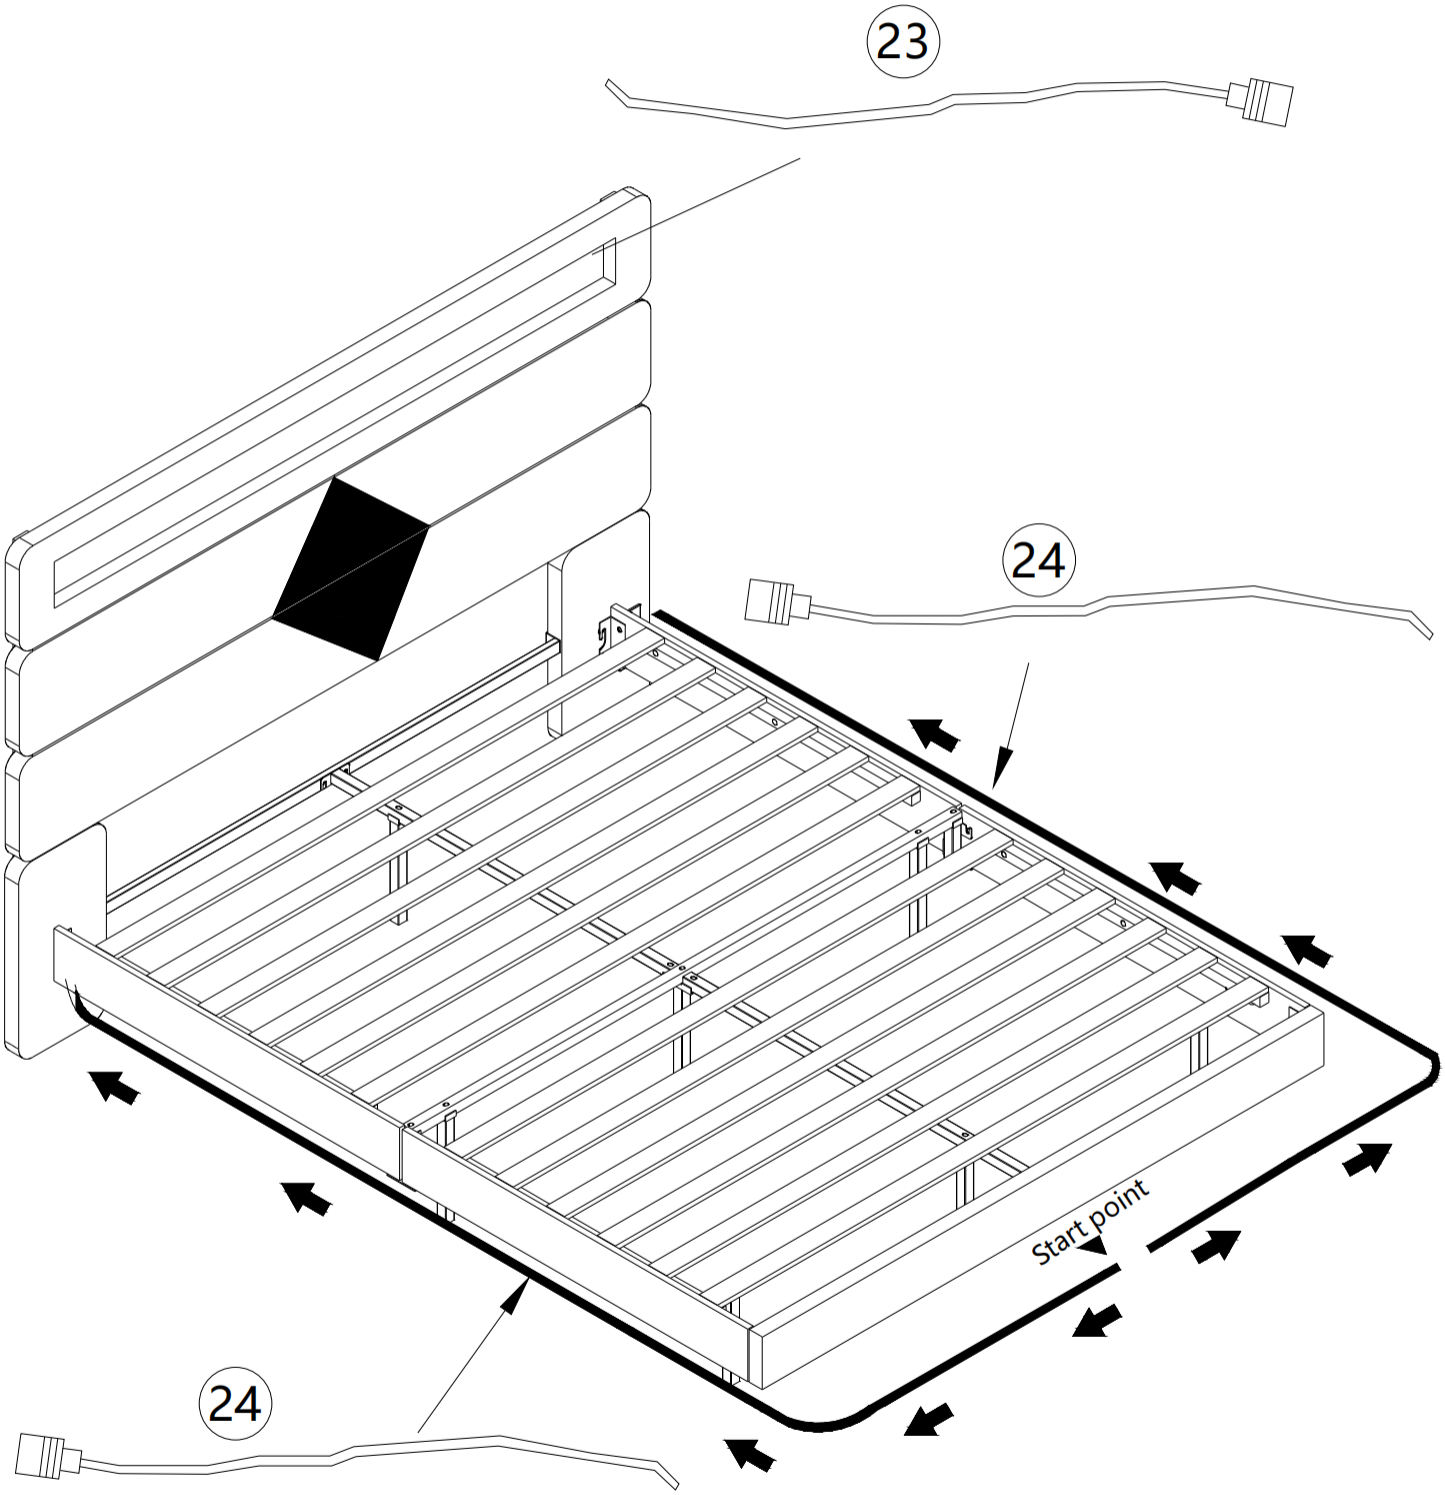

Step 16

27

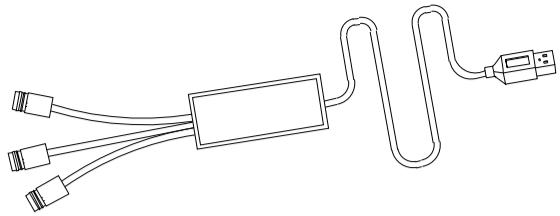

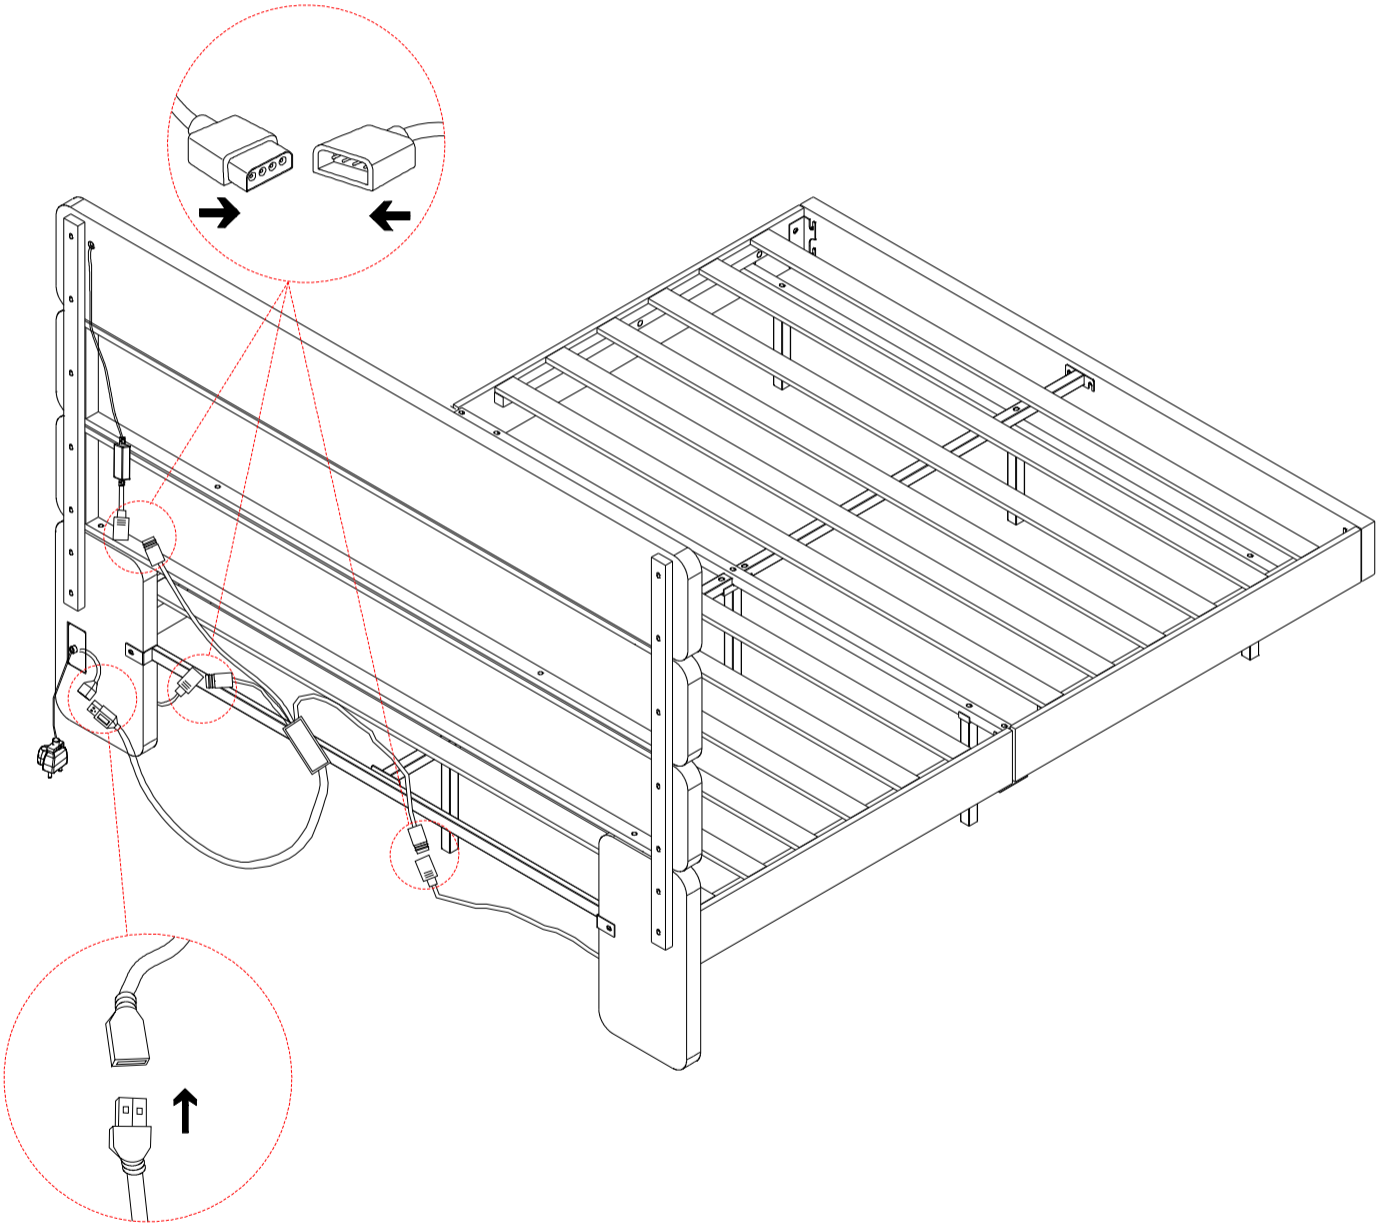

Step 17

