

Conforama
C'est bon de changer

NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

ANDY LIT MI HAUTEUR 90X190CM

08/10/2026

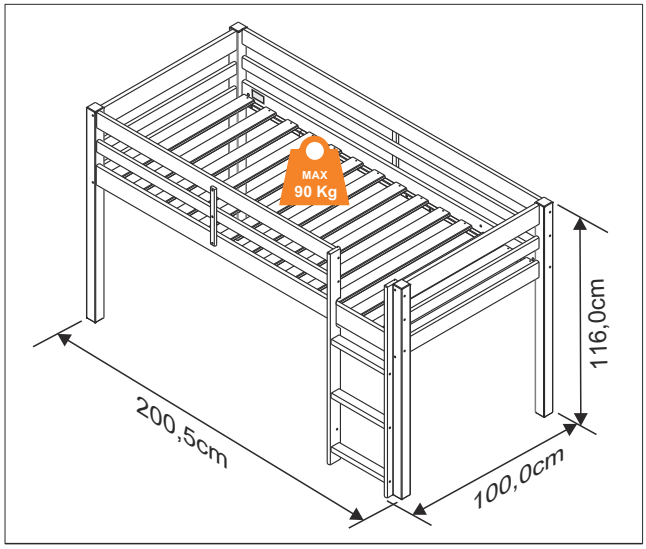

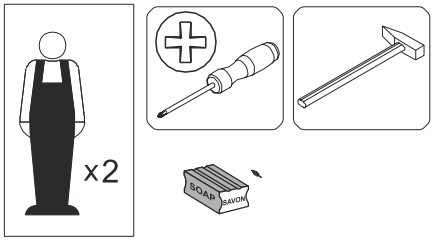

COMPOSITION DU PRODUIT:

PIN MASSIF


FRANCE	
CODE INFORMATIQUE	
682690	Blanc
682691	Gris
682692	Naturel
117033	Blanc/Bois Clair














AVANT DE COMMENCER, SE REPORTER AUX CONSEILS DE MONTAGE EN ANNEXE


BEFORE STARTING, REFER TO THE ASSEMBLING ADVICE IN ANNEX

6+

Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans

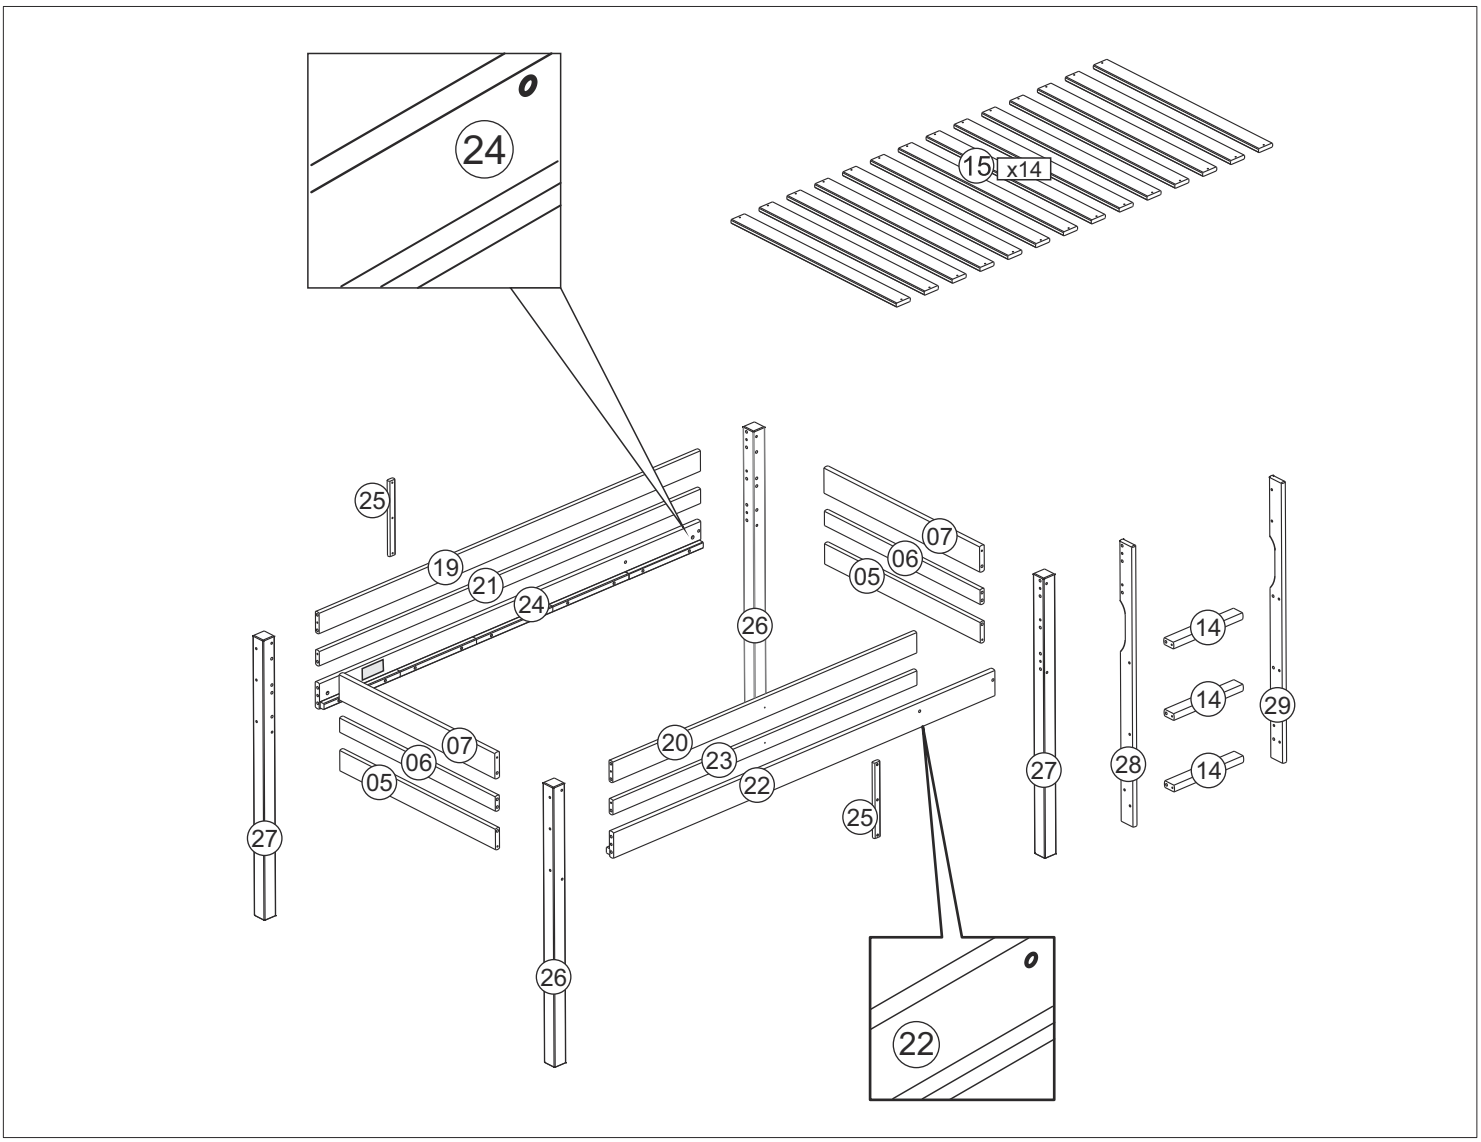

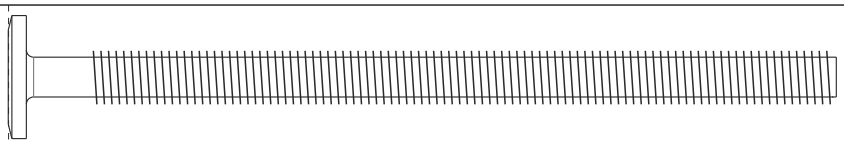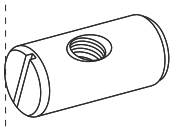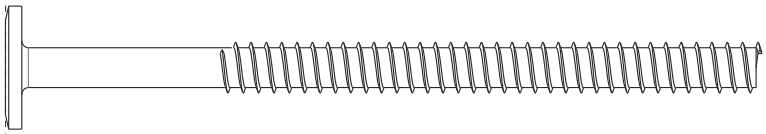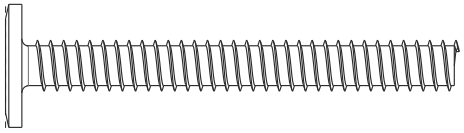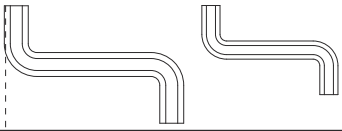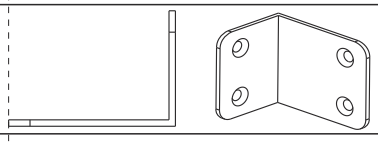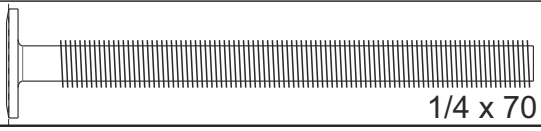A	 1/4 X 110	04
B	 1/4	04
C	 7 x 100	14
D	 7 x 60	10
E	 ø10 x 40	42
F	  69x19x19mm	02
H	 4,5 x 35	33
K		02
L		02
N	 4,0 x 30	06
R		02
T	 Ø 10	04
U	 1/4 x 70  Ø 1/4 x 18mm - Cab17	02

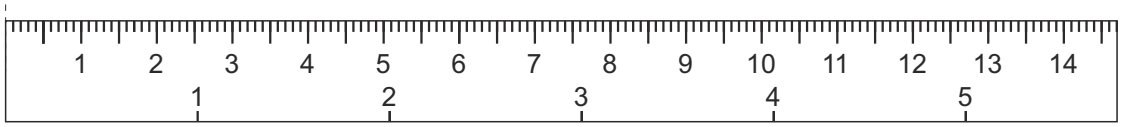

Instructions d'utilisation

IMPORTANT – A LIRE ATTENTIVEMENT – A CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

a) **AVERTISSEMENT** Le lit supérieur ne convient pas aux enfants âgés de moins de six ans en raison du risque de chute pouvant entraîner des blessures

b) **AVERTISSEMENT** S'ils ne sont pas utilisés correctement, les lits superposés/surélevés peuvent présenter un risque important de blessures par étranglement. Ne jamais attacher ou suspendre à des parties du lit superposé/surélevé des éléments qui ne sont pas destinés à être utilisés avec celui-ci. Il peut s'agir par exemple, sans toutefois y être limités, d'éléments tels que des cordes,des ficelles, des cordons, des crochets, des ceintures ou des sacs.

c) **AVERTISSEMENT** Les enfants peuvent se retrouver coincés entre le lit et un mur, une partie de toit en pente, le plafond, des meubles adjacents (par exemple, des placards) ou autre. Pour éviter tout risque de blessure grave, la distance entre la barrière de sécurité supérieure et les éléments environnants ne doit pas dépasser 75 mm ou doit être supérieure à 230 mm

d) **AVERTISSEMENT** Ne pas utiliser le lit superposé/surélevé si une pièce de la structure est manquante ou cassée.

e) **AVERTISSEMENT** Toujours s'assurer que la plateforme et l'échelle/l'escalier sont fixés de façon permanente à ce lit superposé avant toute utilisation

f) **AVERTISSEMENT** Ce produit doit être fixé à un mur ou à la structure d'un bâtiment.


g) **AVERTISSEMENT** Il faut toujours suivre les instructions du fabricant contenu dans ce document.

h) La taille recommandée du matelas à utiliser avec le lit est de 190 cm de longueur, 90 cm de largeur e 18,5cm de épaisseur

i) Il est nécessaire de ventiler la piêce afin de maintenir un niveau peu élevé d'humidité et d'empêcher le développement de moisissure dans le lit et sa périphérie,

j) Les dispositifs d'assemblage doivent toujours être convenablement serrés et réguliêrement vérifié. Les resserrer si nécessaire.


k) Conforme aux exigences européenne de sécurité de la norme EN 747-1:2024

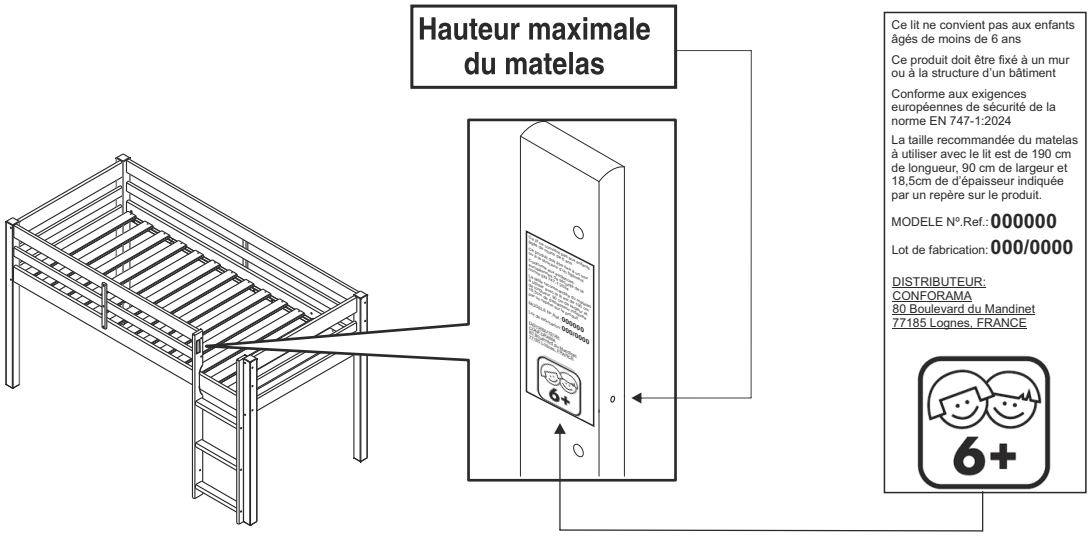

"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"



a: 189,00 cm
b: 90,00 cm
c: 75,60 cm
d: 150,70 cm
e: 78,60 cm

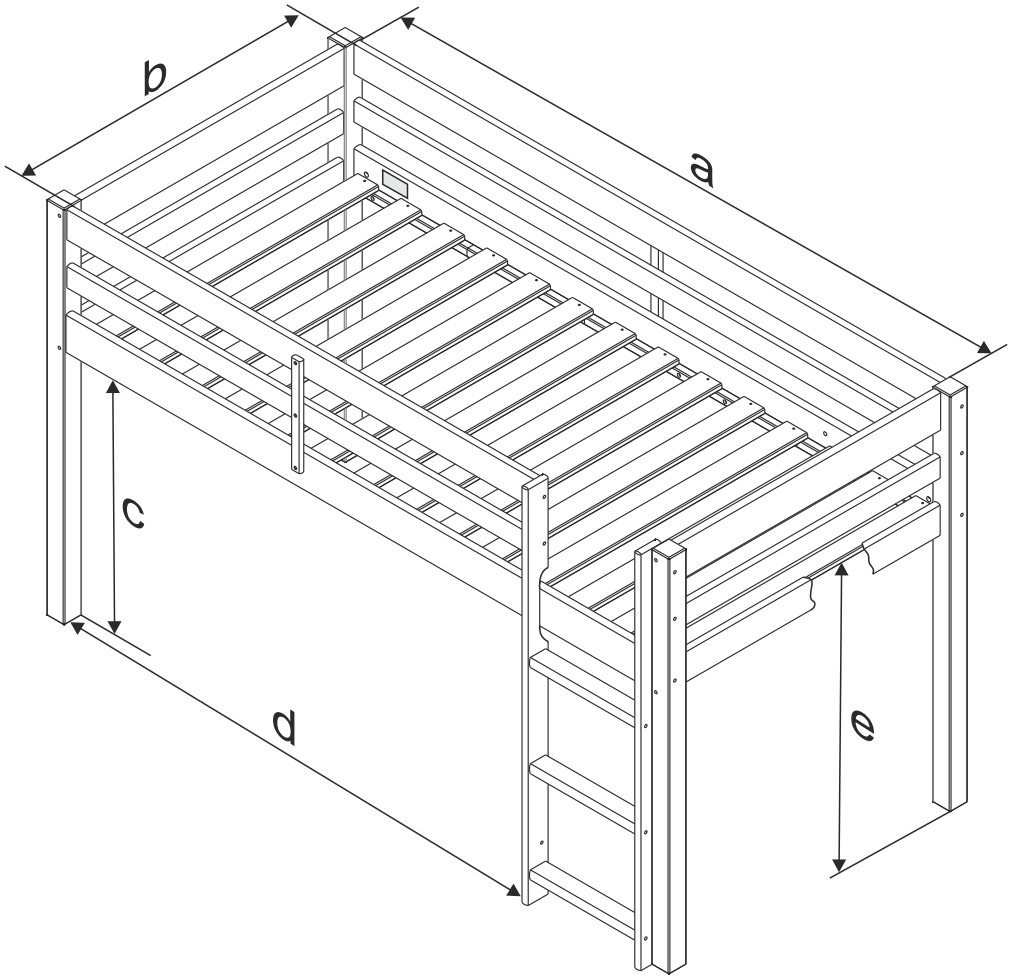


“Garder les notices de montage en cas de demande de SAV”


Conforama
C'est bon de changer

NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

OPTION 1

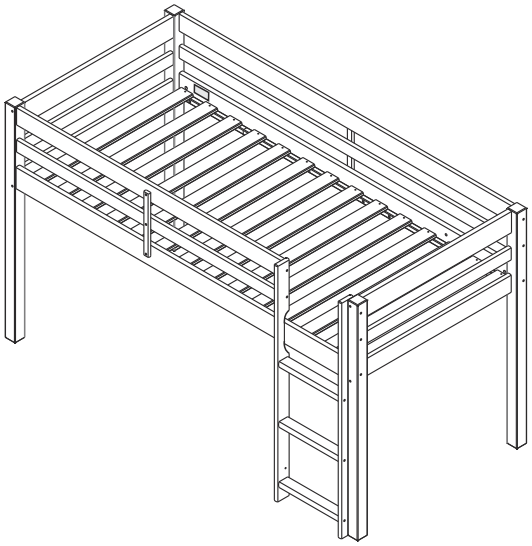

OPTION 2

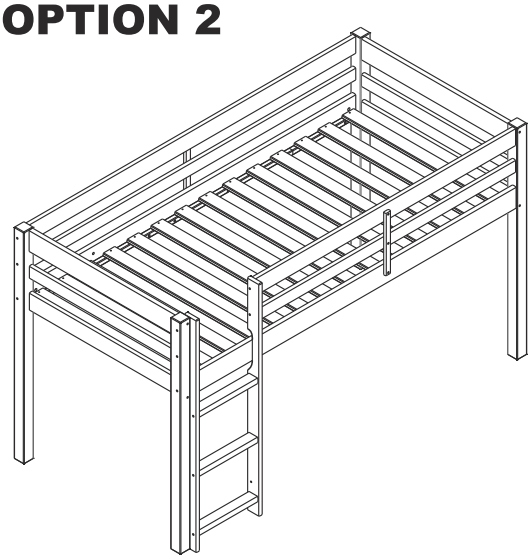

1

L x 01




E x 42





ø10 x 40

"opération irréversible"
"irreversible operation"



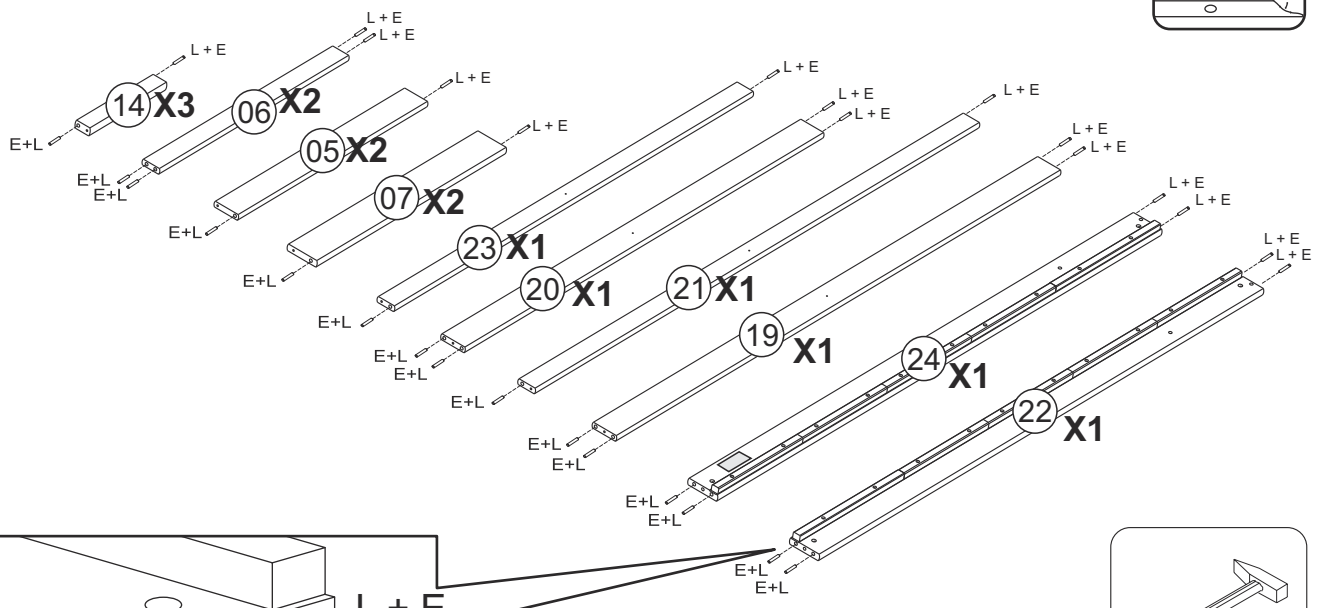

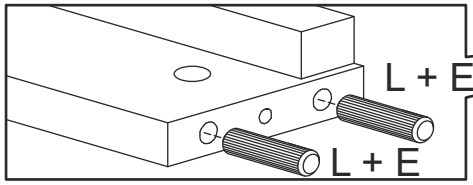

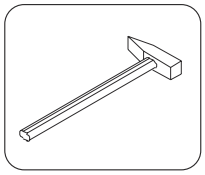


"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"


Conforama
C'est bon de changer


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS


2	C x 08 (7 x 100)	L x 01	k x 01

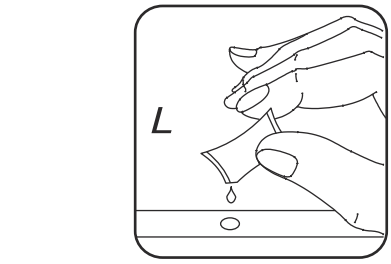

x2

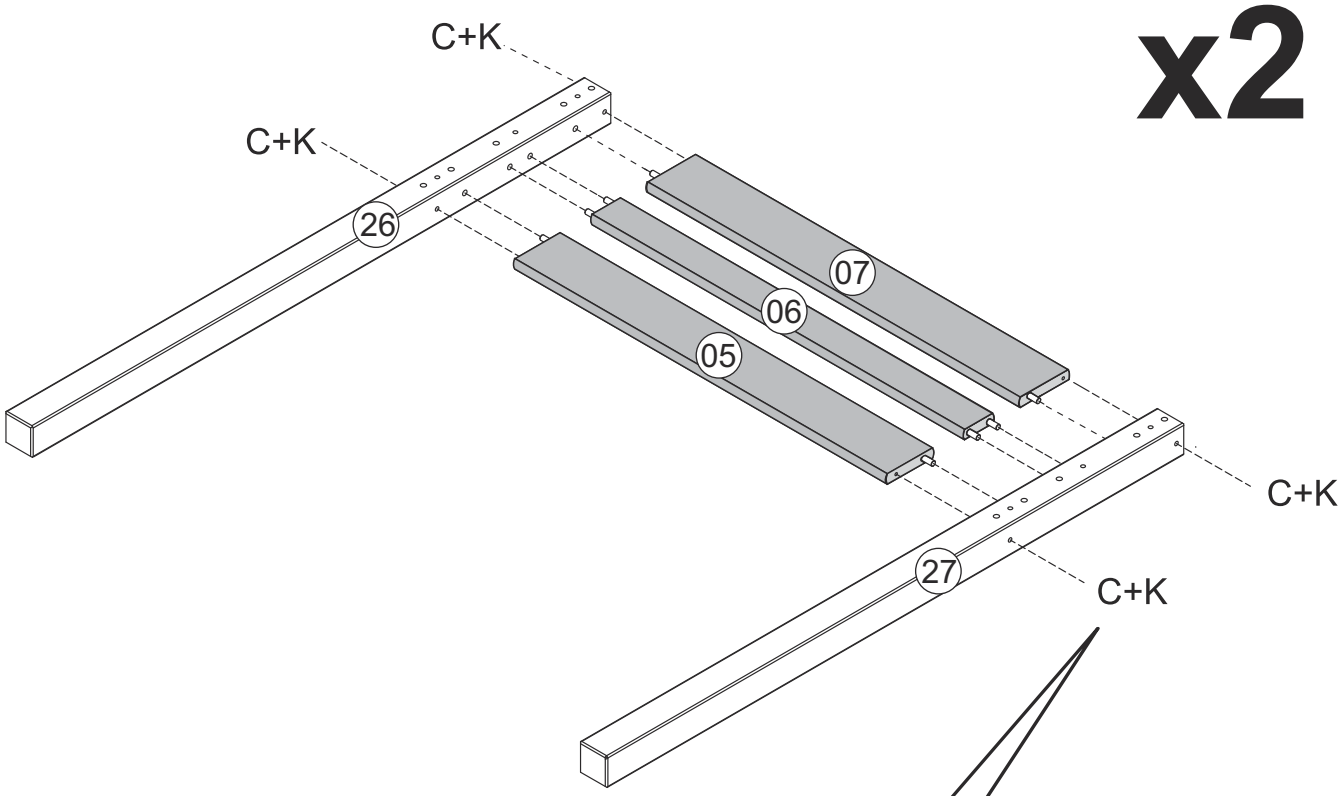

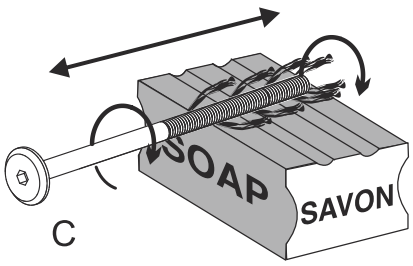

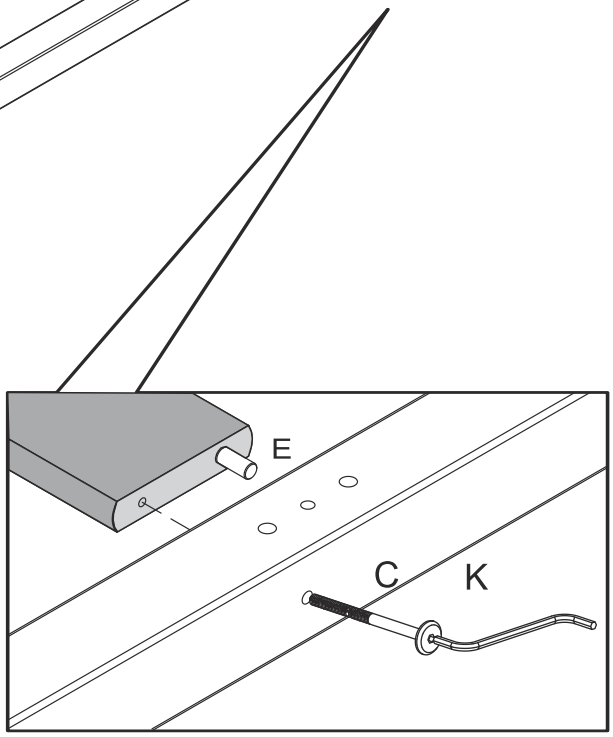

"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"


Conforama
C'est bon de changer


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

3

A	B	C	K
x 04	x 04	x 04	x 01
¼ x 110		7 x 100	

OPTION 1

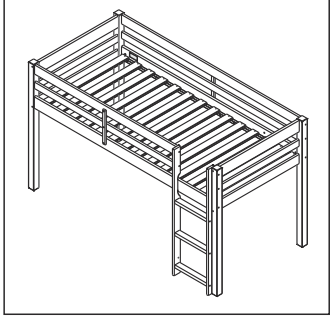

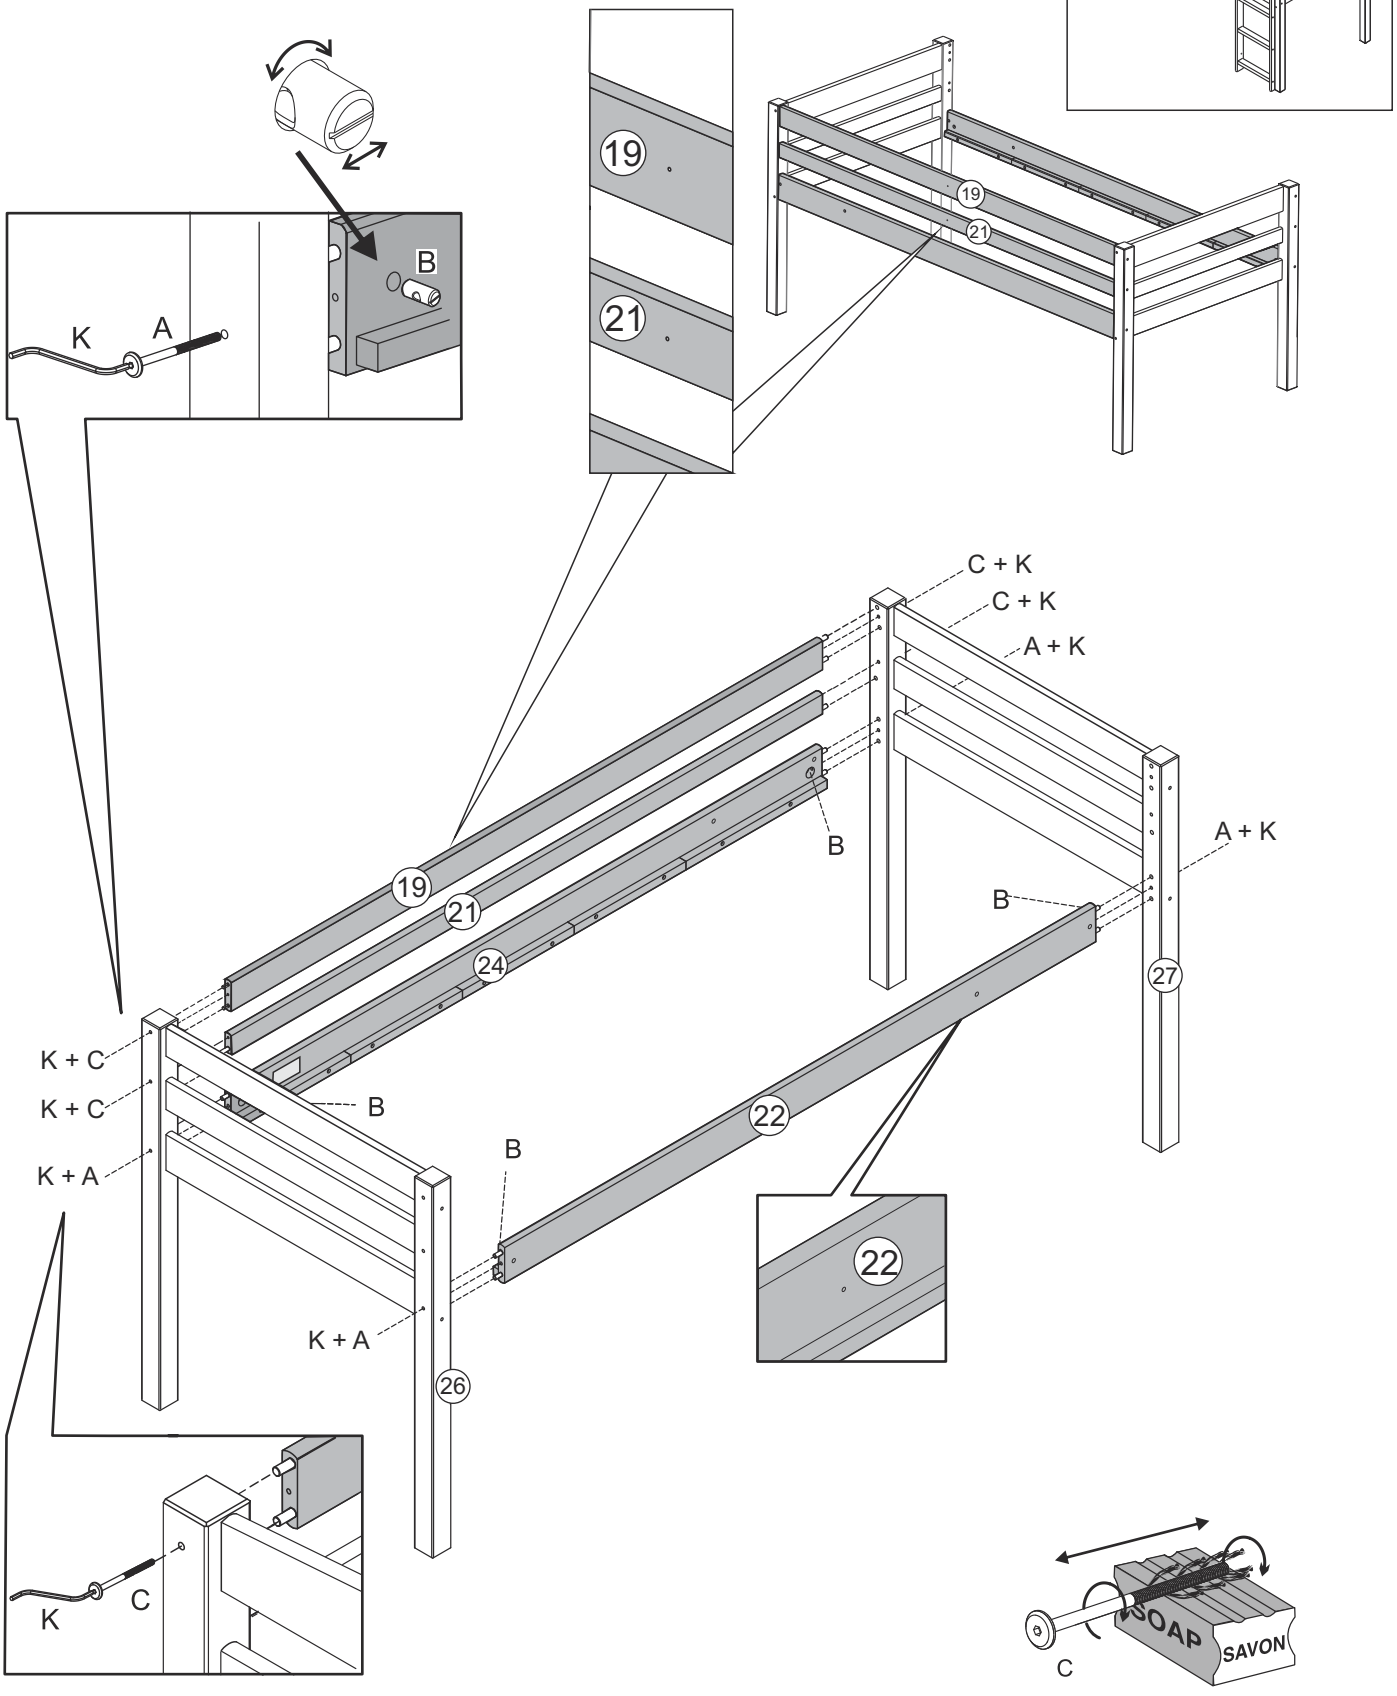

"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"


Conforama
C'est bon de changer


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

3.1

A	B	C	K
x 04	x 04	x 04	x 01
¼ x 110		7 x 100	

OPTION 2

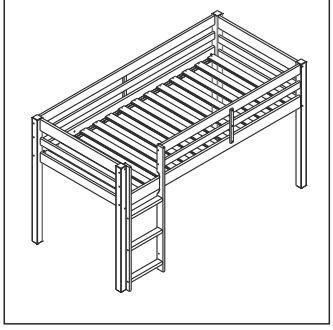

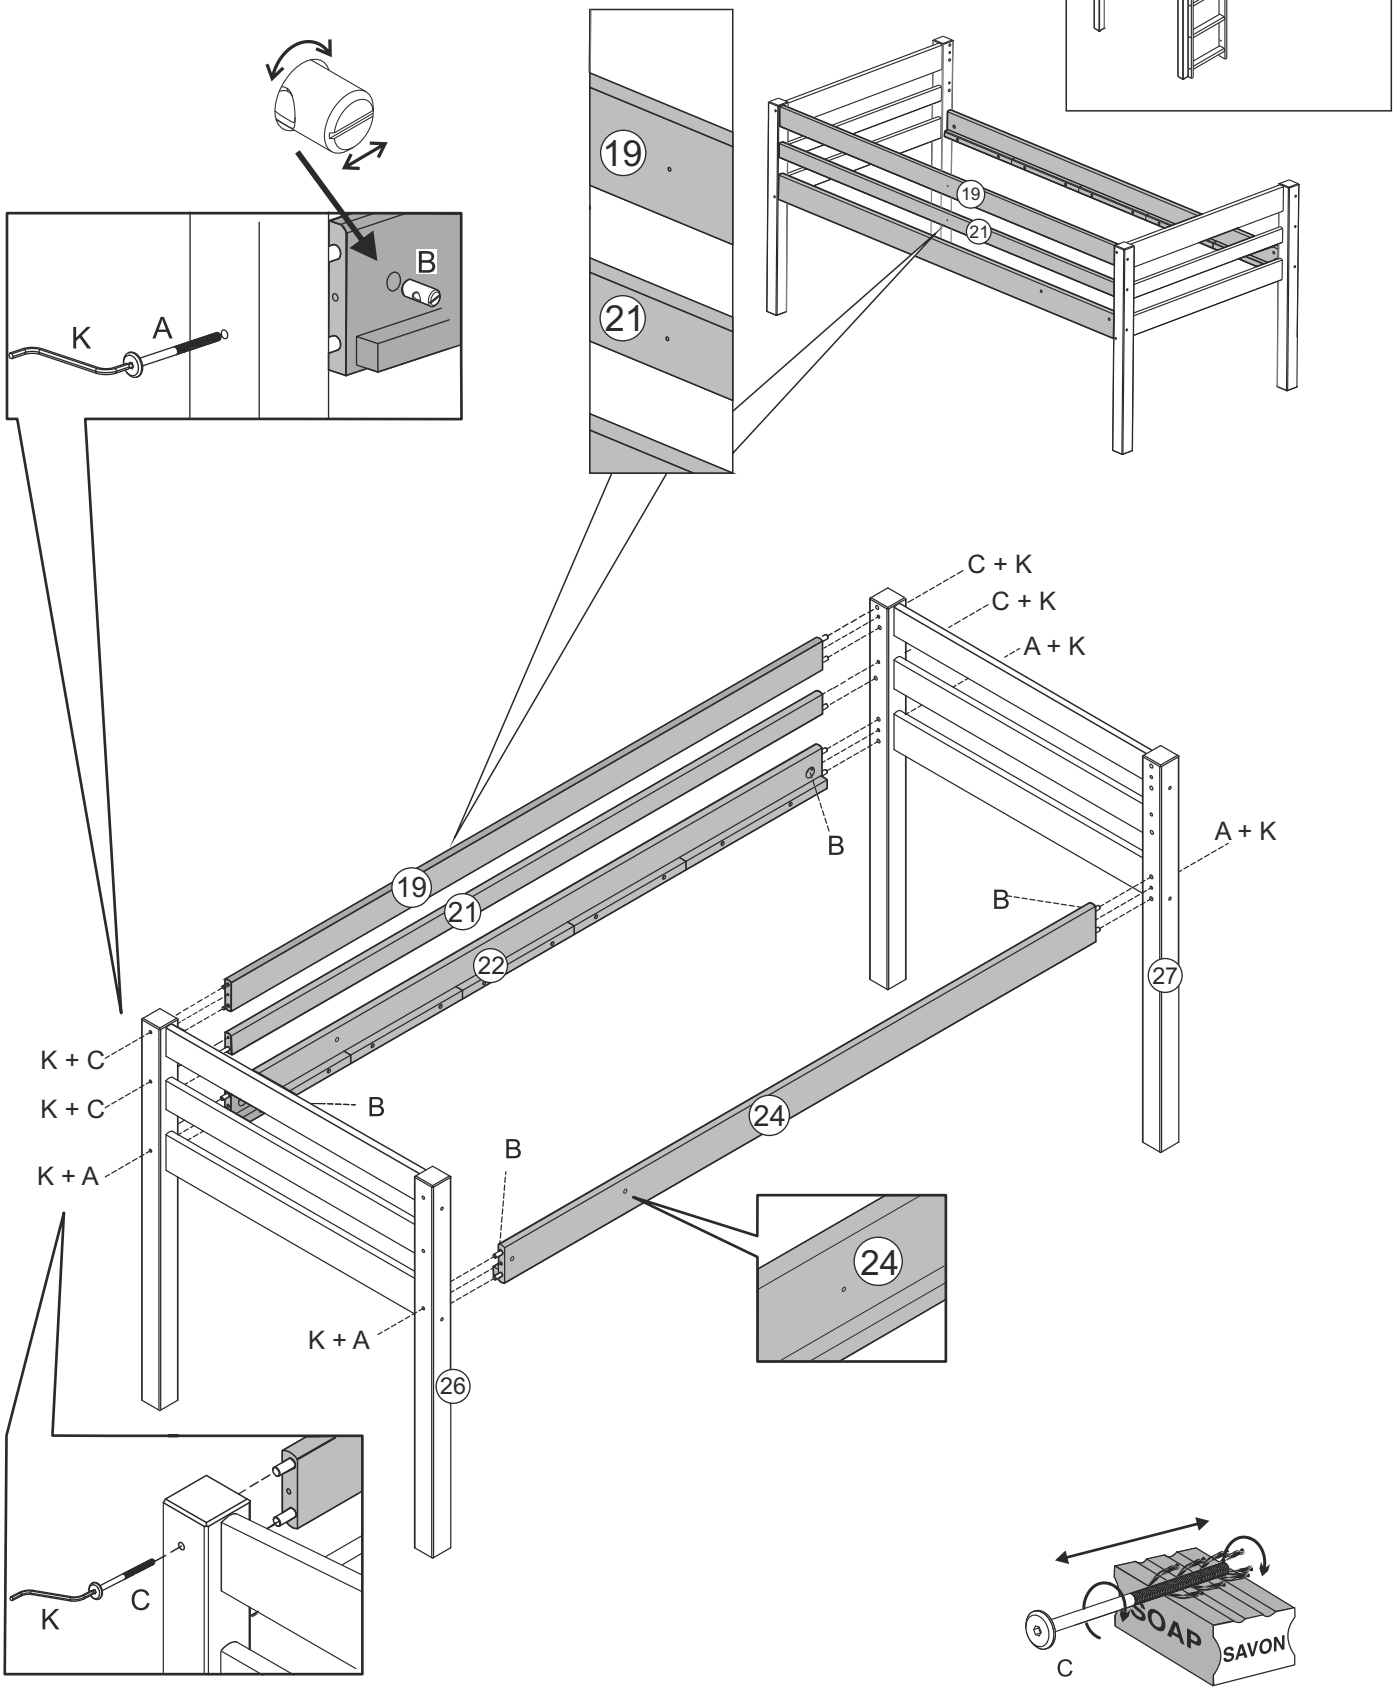



"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"


Conforama
C'est bon de changer


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS


4	F x 02	H x06
	6,9cm 69x19x19	4,5 x 35

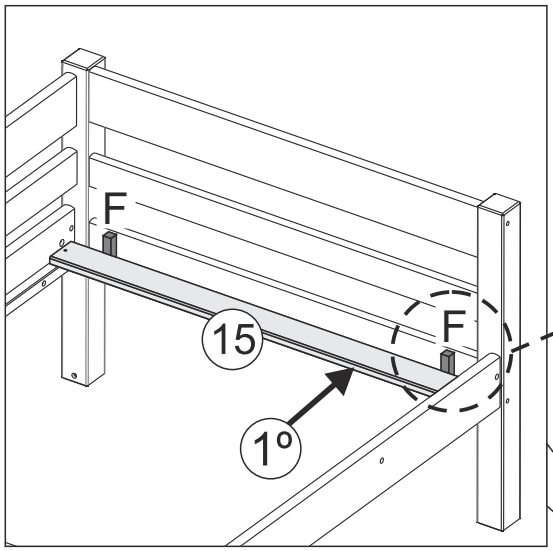


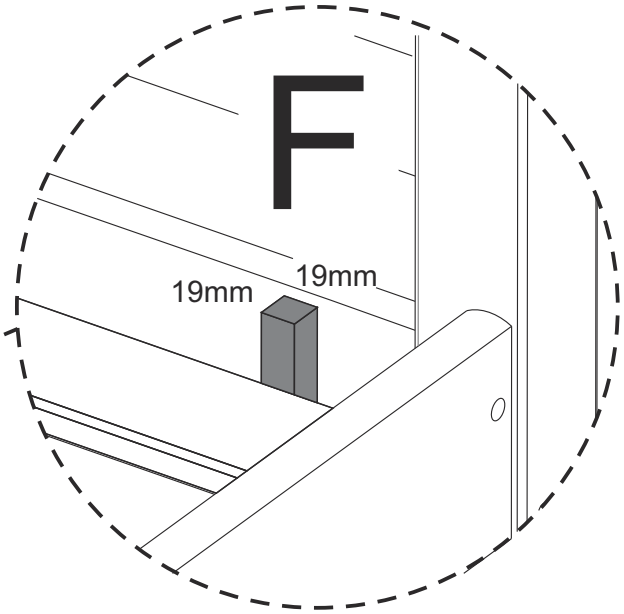

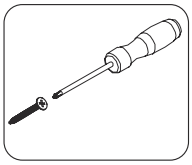

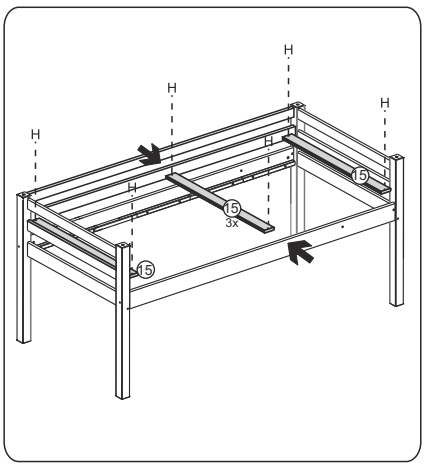


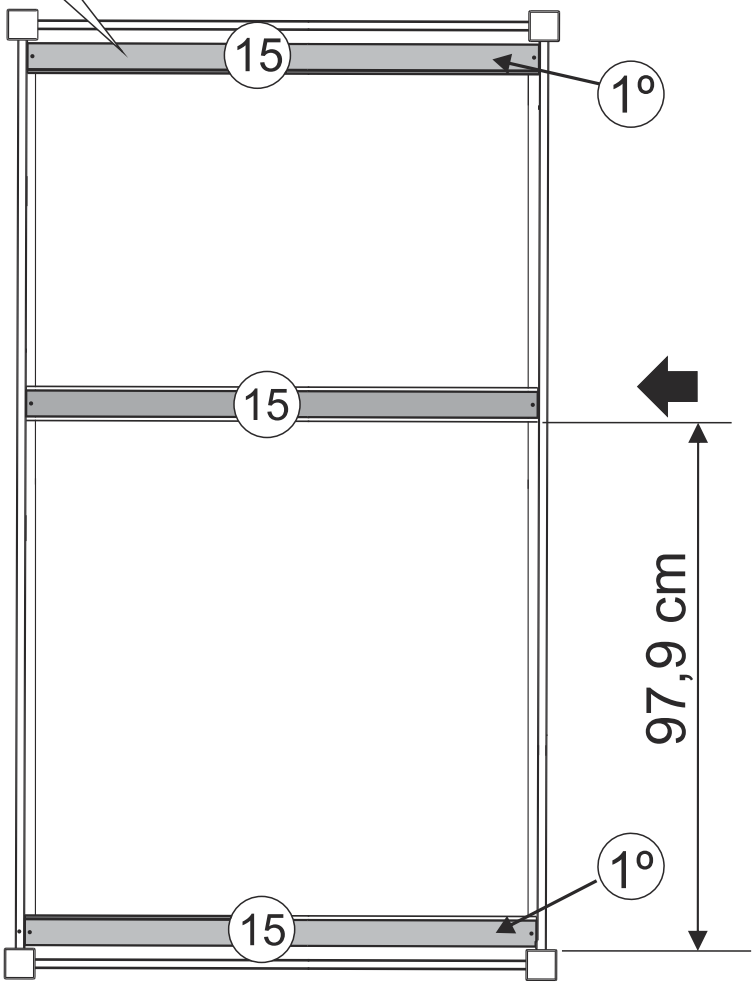


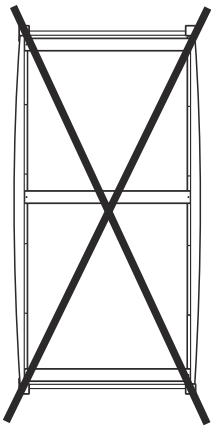



"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"

5	F 6,9cm x 02 69x19x19	H x22 4,5 x 35

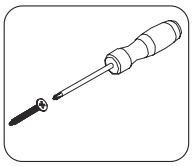

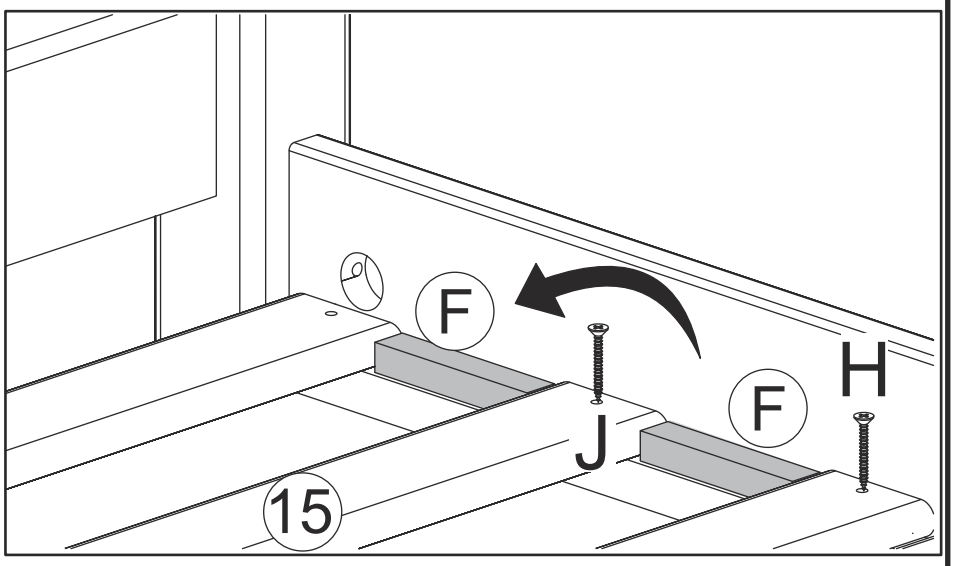


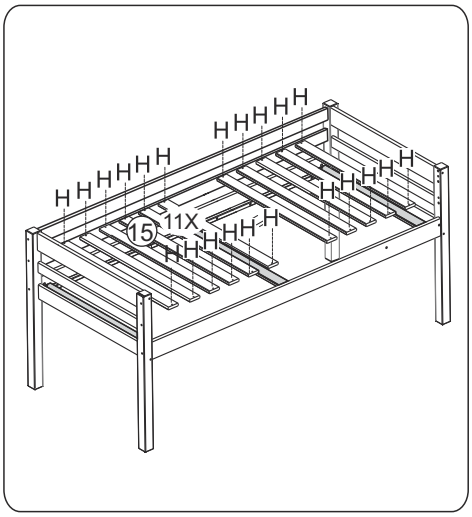


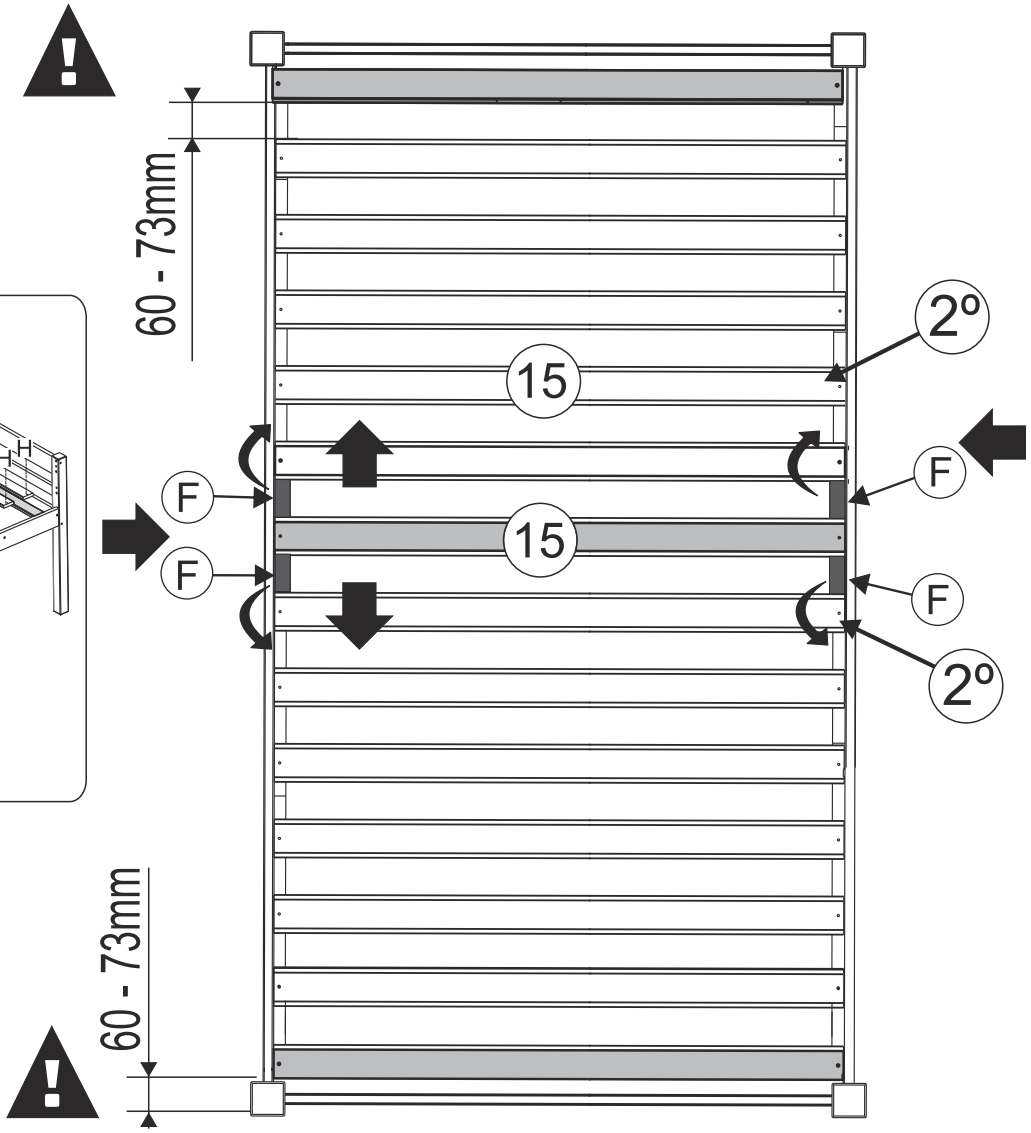



"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"


6

D X 06


K x 01

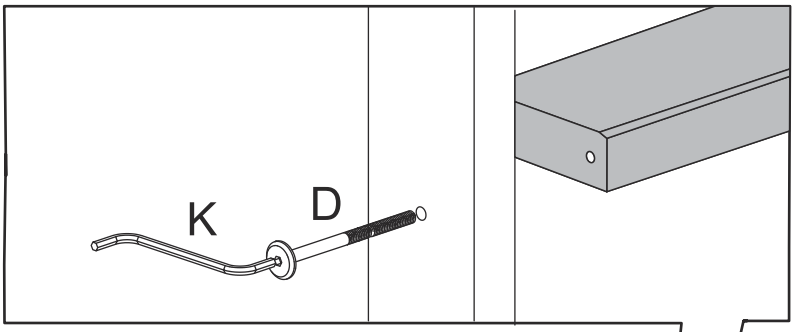

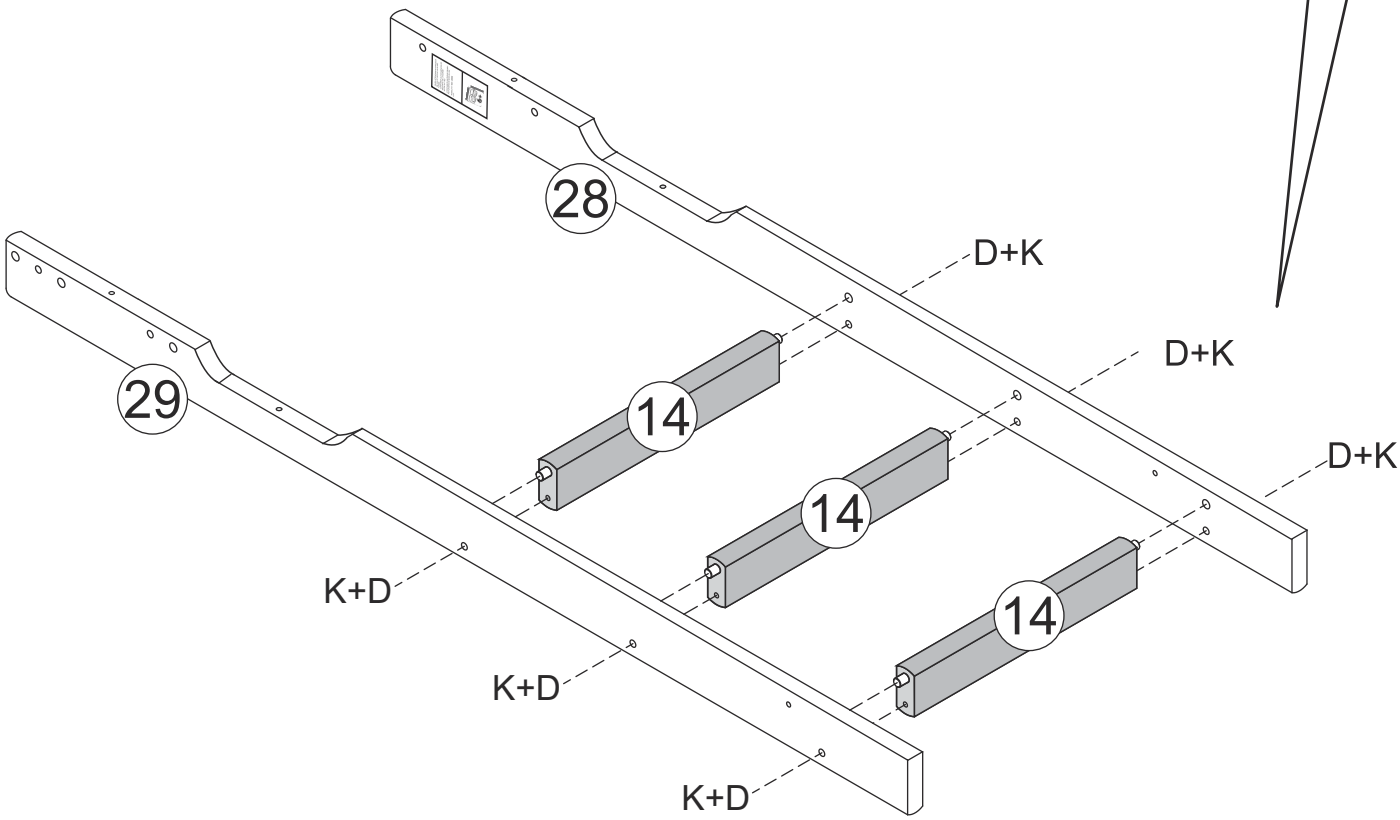

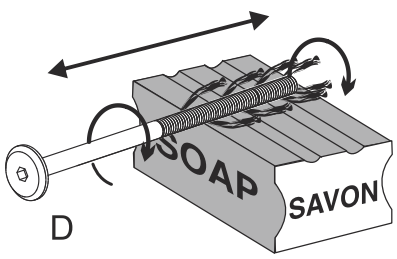


"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"

Conforama
C'est bon de changer

NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

7


D X 04 — 7 x 60


C X 02 — 7 x 100


K x 02


U x 02 — 1/4 x 70 — Ø 1/4 x 18mm - Cab17


OPTION 1

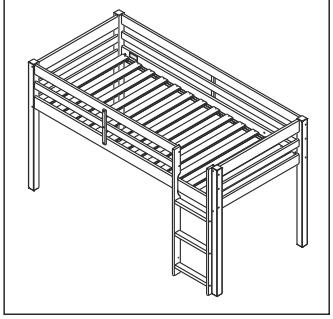


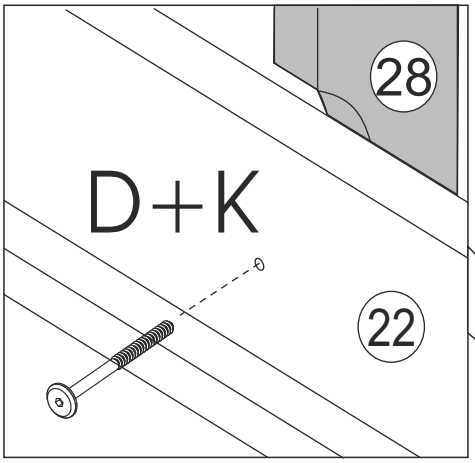


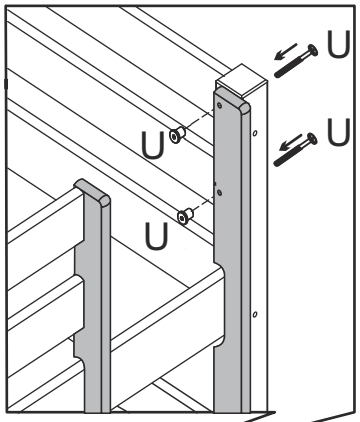

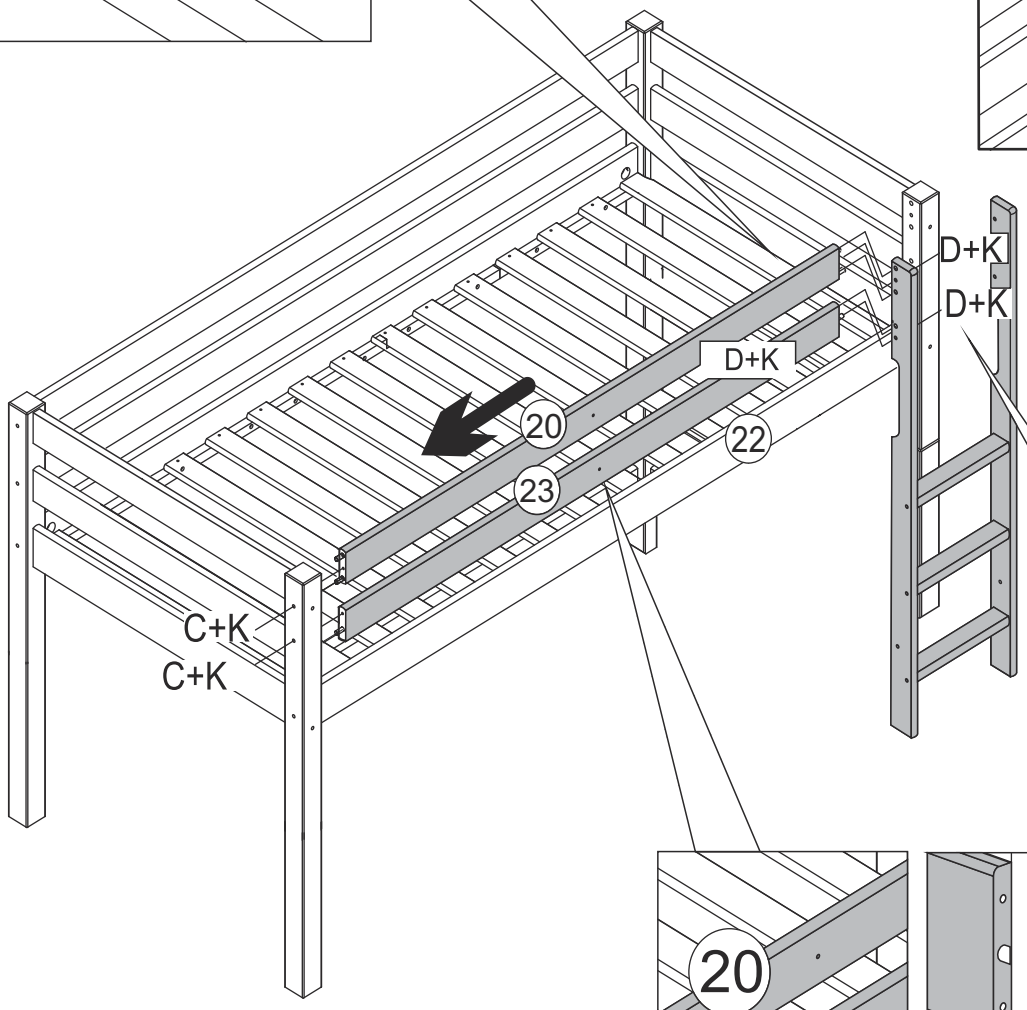

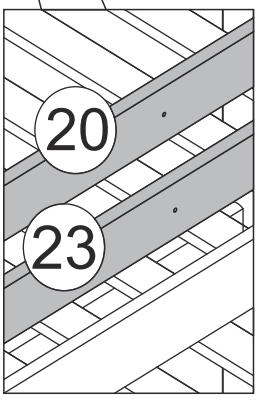

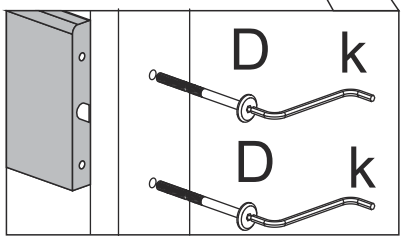

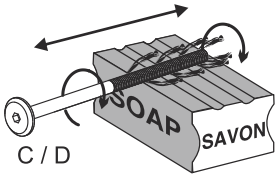

"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"

Conforama
C'est bon de changer

NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS

7.1


D X 04 — 7 x 60


C X 02 — 7 x 100

K x 02

U x 02 — 1/4 x 70 — Ø 1/4 x 18mm - Cab17

OPTION 2

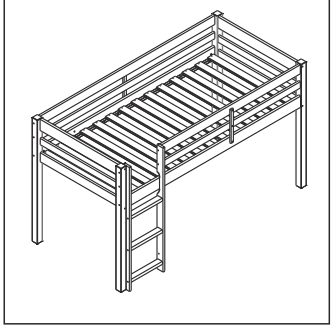

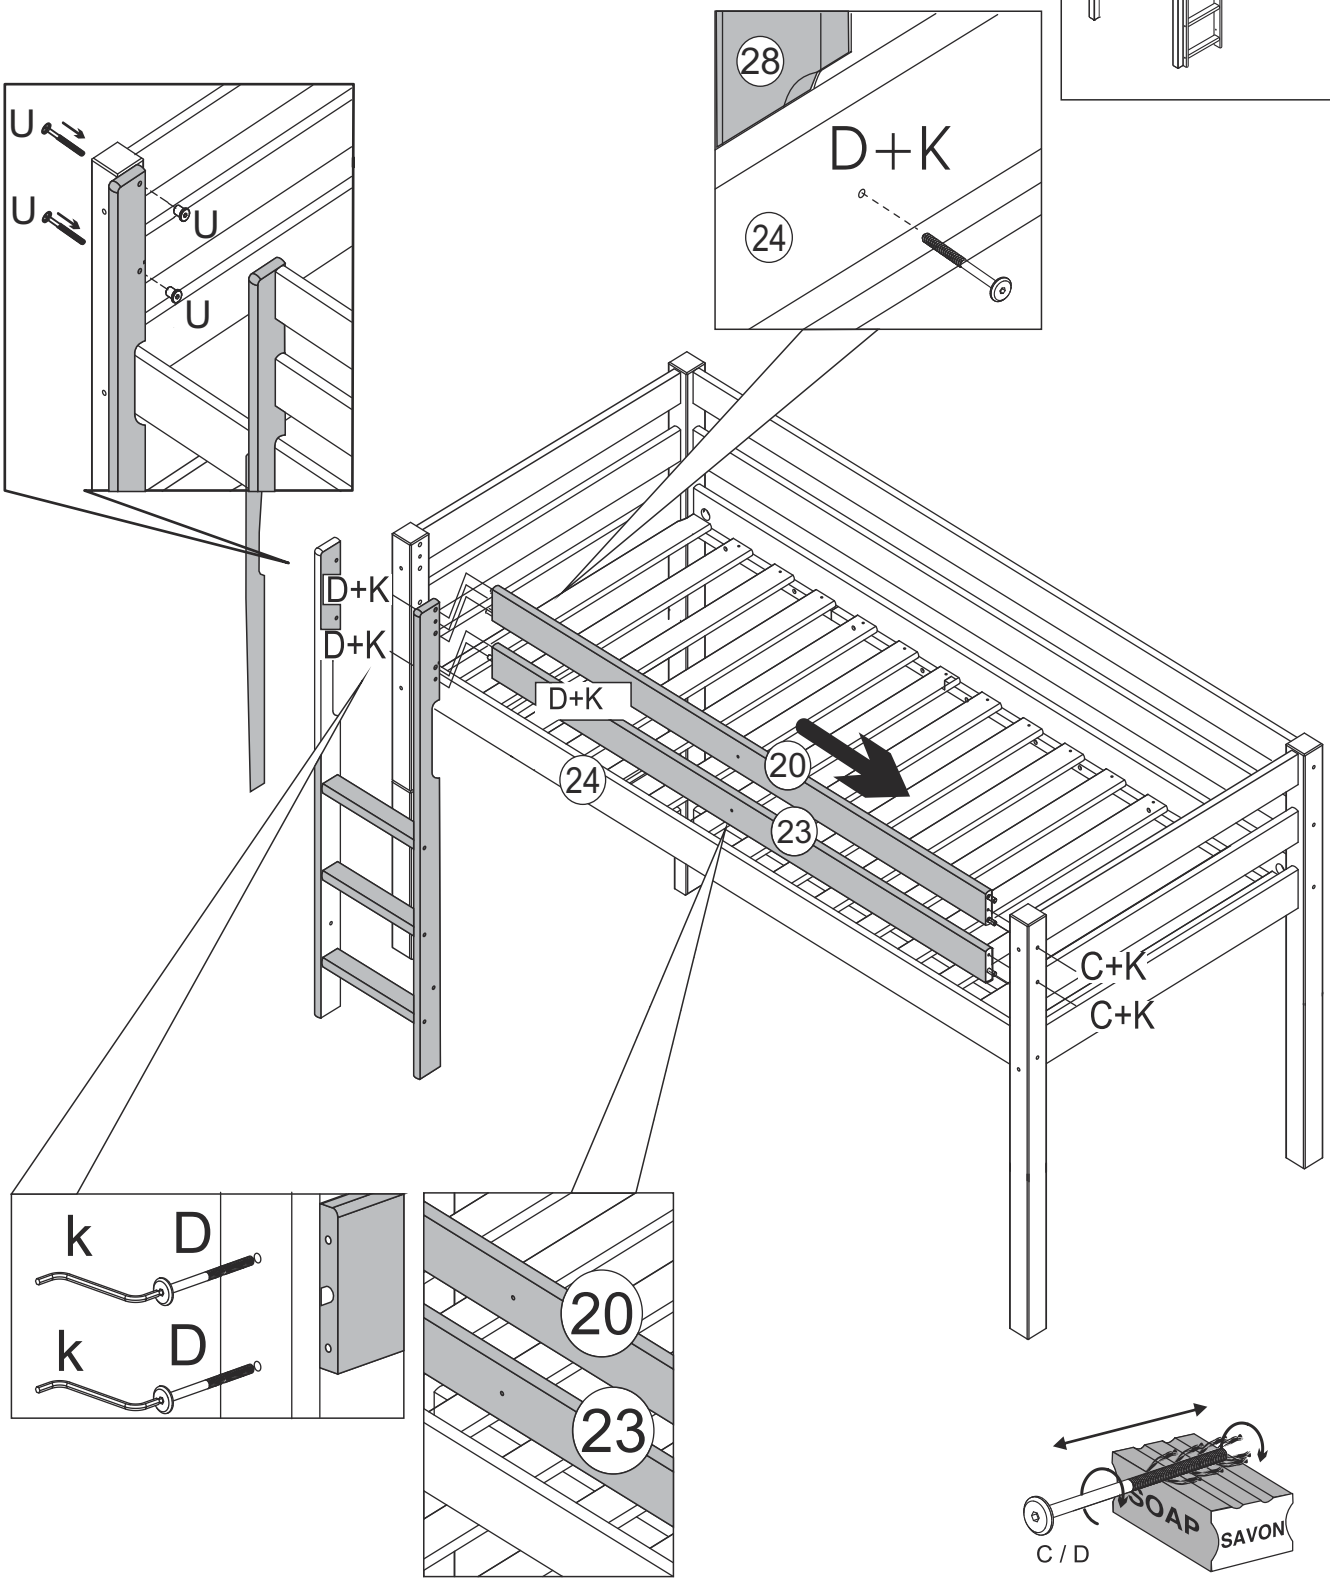


"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"

8

N X06 — 4,0 x 30


F X02 — 69x19x19

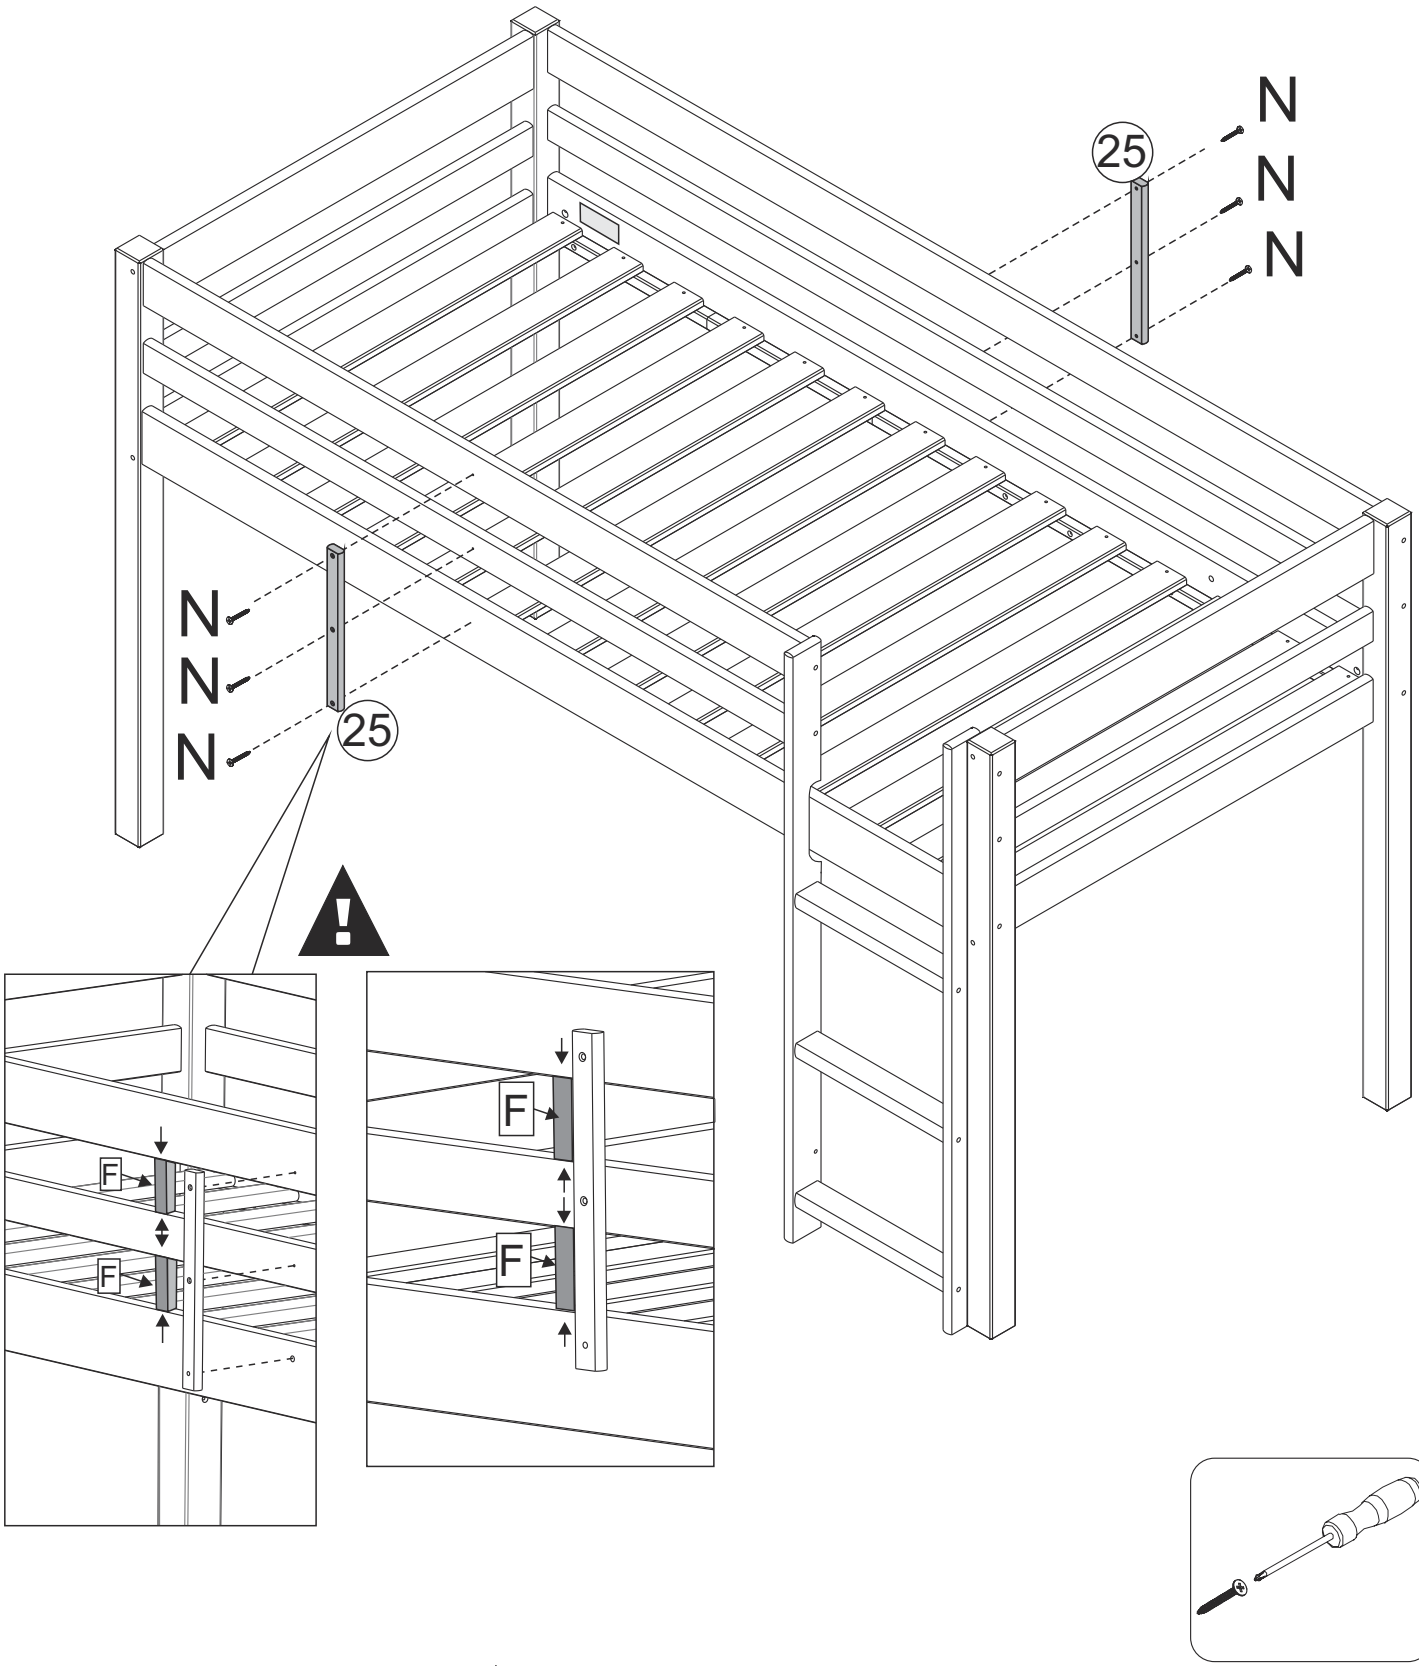



"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"

9

H x01
4,5 x 35

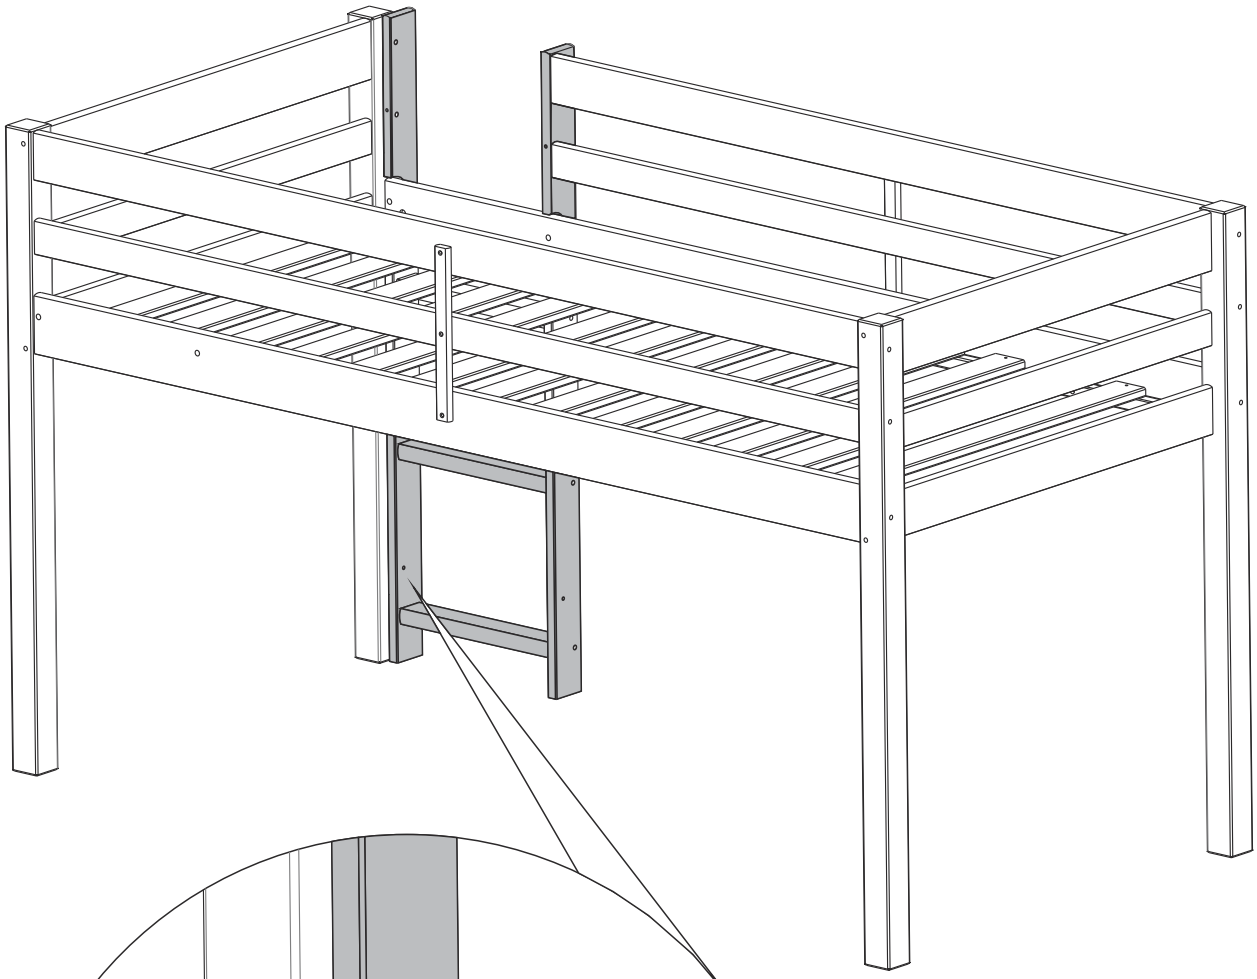


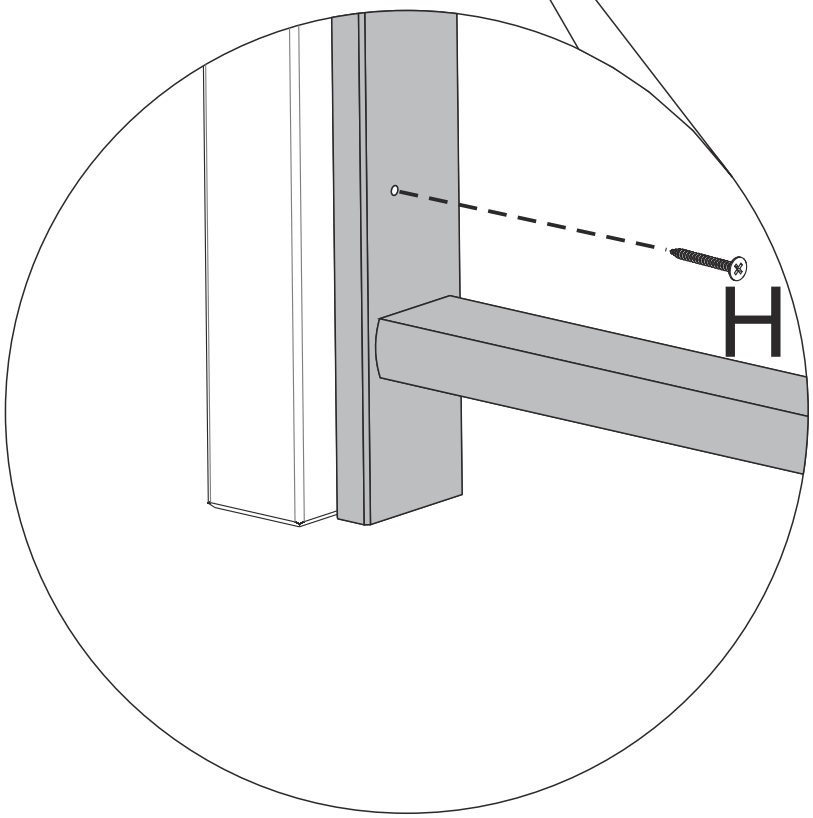

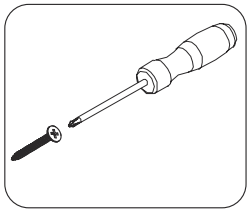


“Garder les notices de montage en cas de demande de SAV”


10 T X 04 Ø10

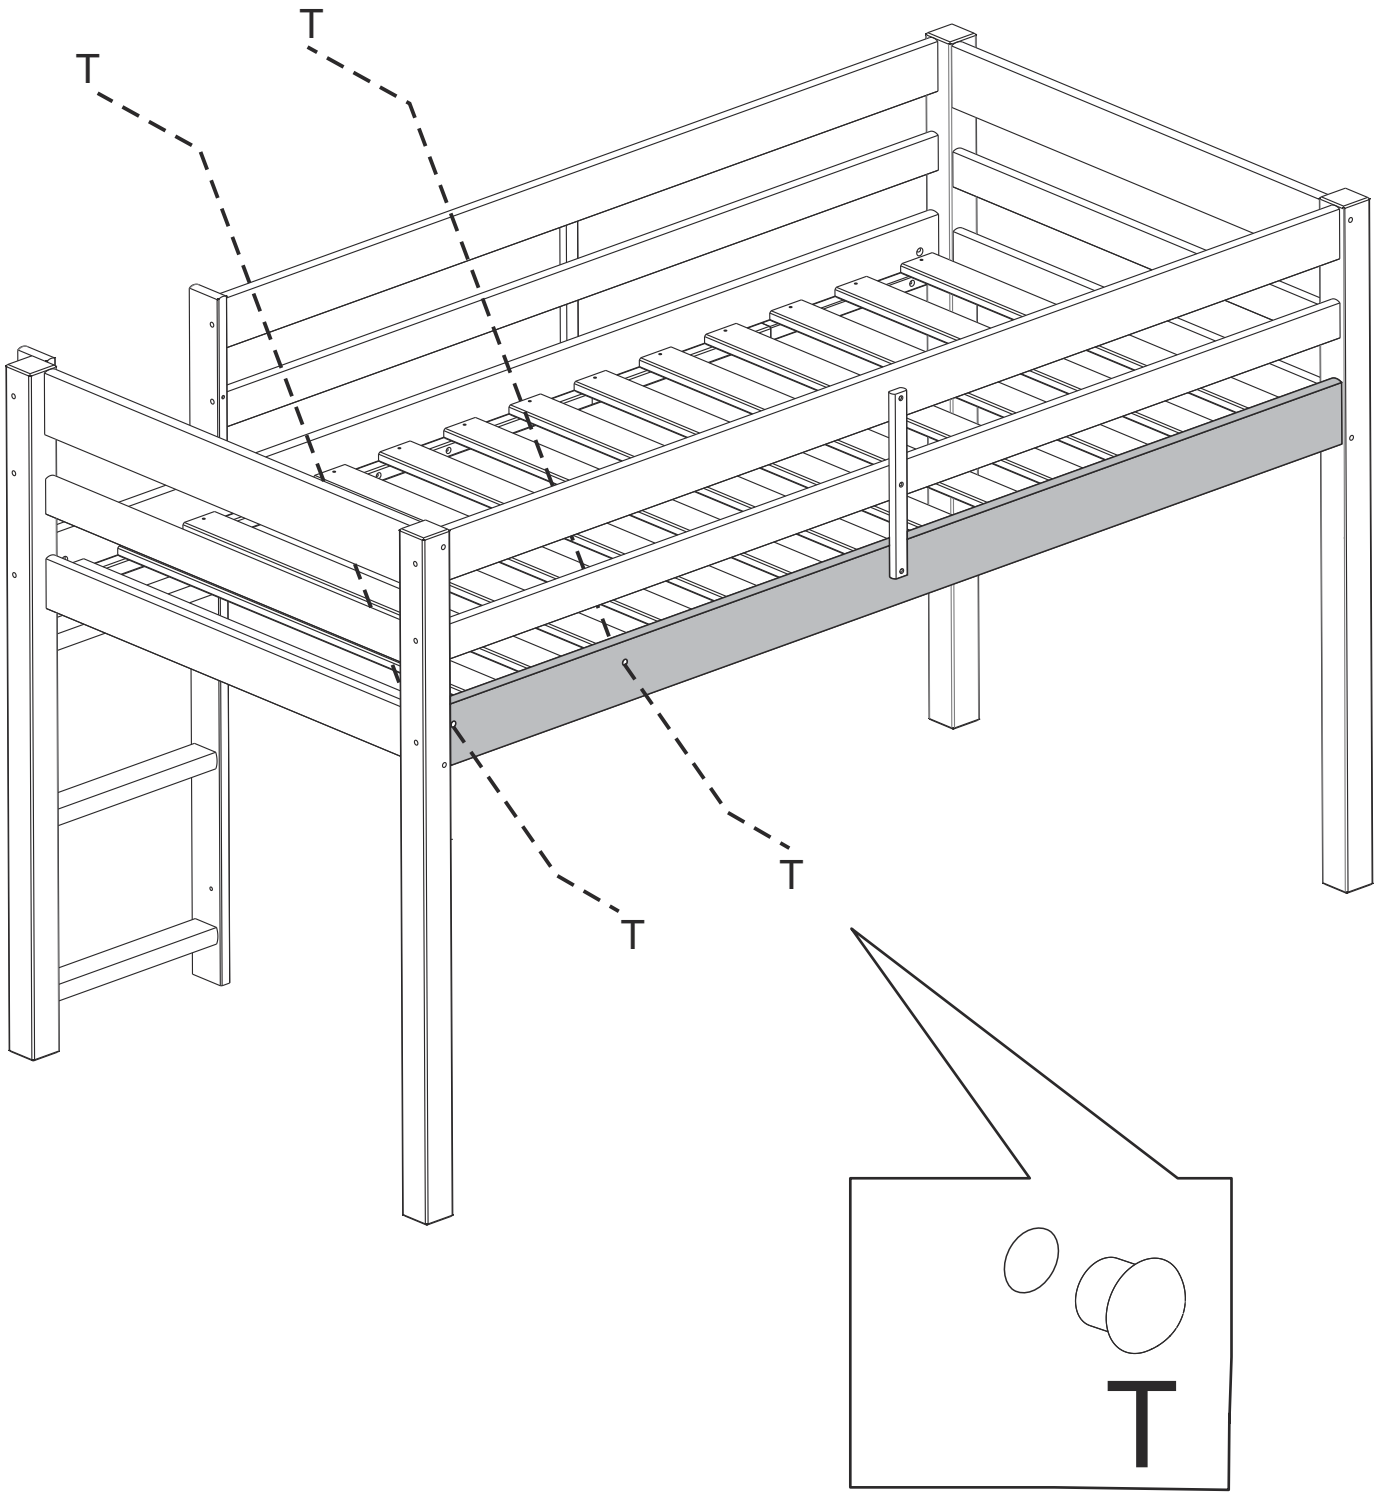


"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"

11	R X 02	H x 04 4,5 x 35

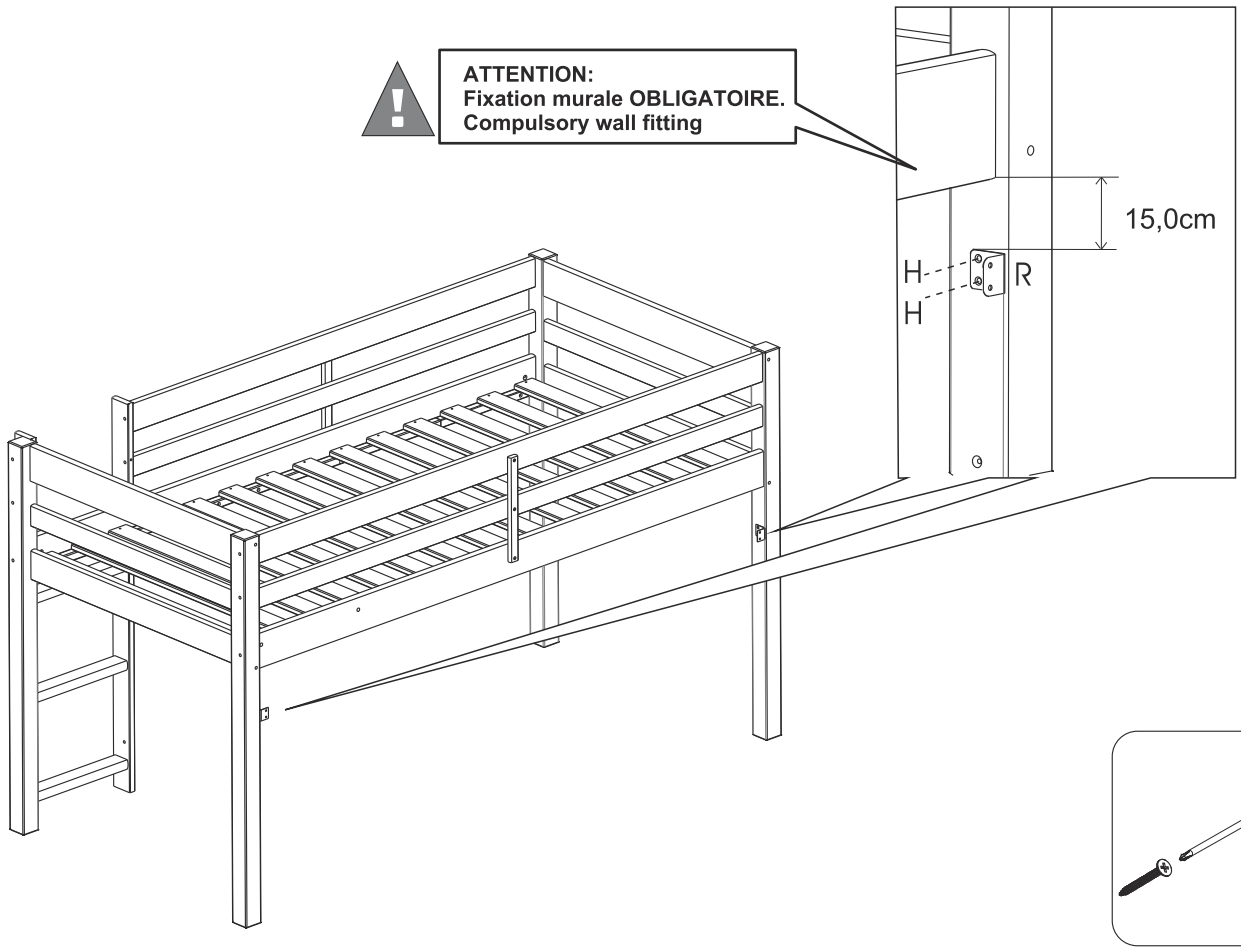

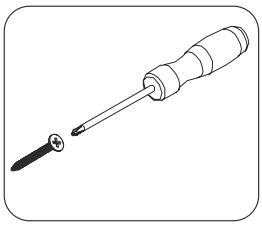

Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. Voici quelques exemples de fixations conseillées pour :

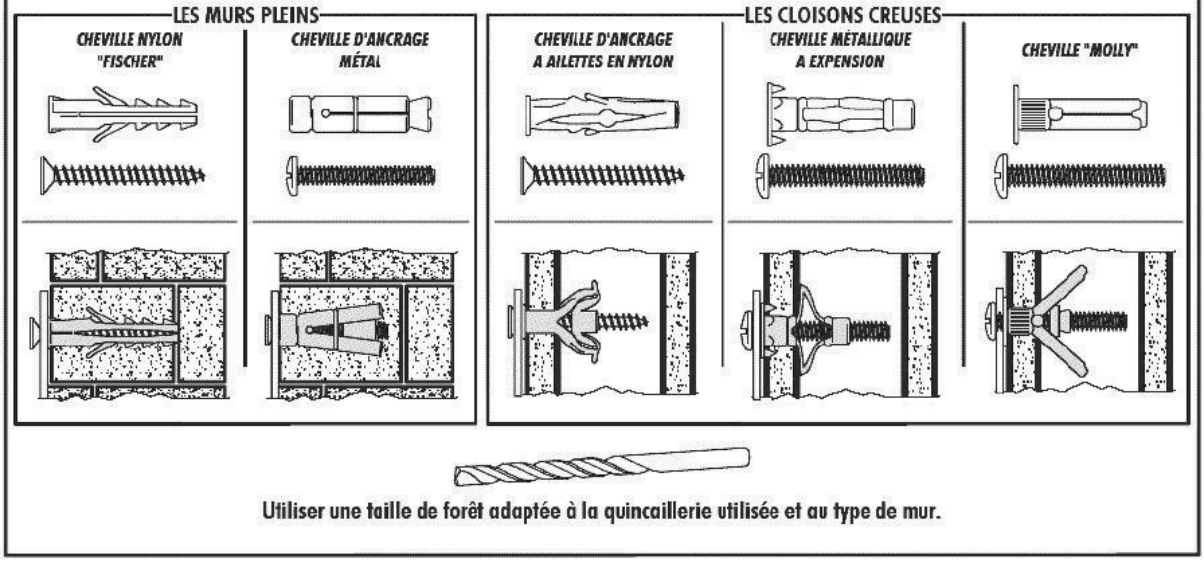

Utiliser une taille de forêt adaptée à la quincaillerie utilisée et au type de mur.

"Garder les notices de montage en cas de demande de SAV"

Conforama

C'est bon de changer

FRANCAIS - SUISSE

CONSEILS DE MONTAGE :

1 > BIEN ETUDIER LA NOTICE DE MONTAGE.
2 > REPEREZ LES PIECES CONSTITUANT VOTRE MEUBLE.
3 > REGROUPEZ ET CONTROLEZ LA QUINCAILLERIE.
4 > MUNISSEZ-VOUS DE L'OUTILLAGE NECESSAIRE.
5 > AMENAGEZ-VOUS UNE ZONE DE MONTAGE.
6 > PROCEDEZ AU MONTAGE.

NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES.
RESSERREZ LES VIS APRES QUELQUES TEMPS D'USAGE.
GARDER VOTRE NOTICE DE MONTAGE, SI UNE PIECE VENAIT A MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.

CONSEILS D'ENTRETIEN :

1 > DÉPOUSSIÉREZ SOIGNEUSEMENT.
2 > UTILISEZ UN CHIFFON SEC.

- NE JAMAIS UTLISER DE PRODUITS ABRASIFS: POUDRE, LAINE D'ACIER, SOLVANTS.
- NE PAS MOUILLER

	PAPIER DECOR	SURFACES STRATIFIÉES	SURFACES LAQUÉES	BOIS VERNIS	TEXTILE CUIR
EAU SAVONNEUSE (SAVON NEUTRE)	○	○	○	○	○
EAU ADDITIONNÉE		○	○		
ENTRETIEN SPÉCIFIQUE FABRICANT					○

ENGLISH

ASSEMBLY ADVICE :

1 > CAREFULLY READ THE ASSEMBLY INSTRUCTION.
2 > IDENTIFY THE COMPONENTS OF THE FURNITURE.
3 > GROUP AND CHECK THE HARDWARE.
4 > USE THE REQUIRED TOOLS.
5 > CREATE AN ASSEMBLY ZONE.
6 > MAKE THE ASSEMBLY.

NEVER FORCE THE CONNECTIONS.
RE-TIGHTEN THE SCREWS AFTER FEW DAYS.
PLEASE RETAIN THE AI LEAFLET FOR FUTURE REFERENCE, THE AI CONTAINS INFORMATION WHEN CLAIMING FOR MISSING PARTS.

CLEANING ADVICE:

1 > CAREFULLY REMOVE THE DUST.
2 > USE A SOFT, CLEAN DAMP CLOTH WITH SOAPY WATER.

NEVER USE ABRASIVE PRODUCTS OR SOLVENTS.
DO NOT APPLY EXCESSIVE PRESSURE WHEN USING THE DAMP CLOTH.

	PAPER DECOR	LAMINATED SURFACES	LACQUERED SURFACE	VARNISHED WOOD	LEATHER TEXTILE
SOAPY WATER (NEUTRAL SOAP)	○	○	○	○	○
WATER WITH DETERGENT		○	○		
SPECIFIC SUPPLIER CLEANING					○





https://quefairedemesdechets.fr