


MONTAGEANLEITUNG

Artike Inummer: W3358P490353 , W3358P490354 , W3358P490355
W3358P490356, W3358P490357

Dieses Set ist in 2 Boxen enthalten. Wenn Sie keine vollen 2 Boxen erhalten,
wenden Sie sich bitte an unseren Kun denservice

Hausbett mit Fenster Weiß 200x90cm

WALL

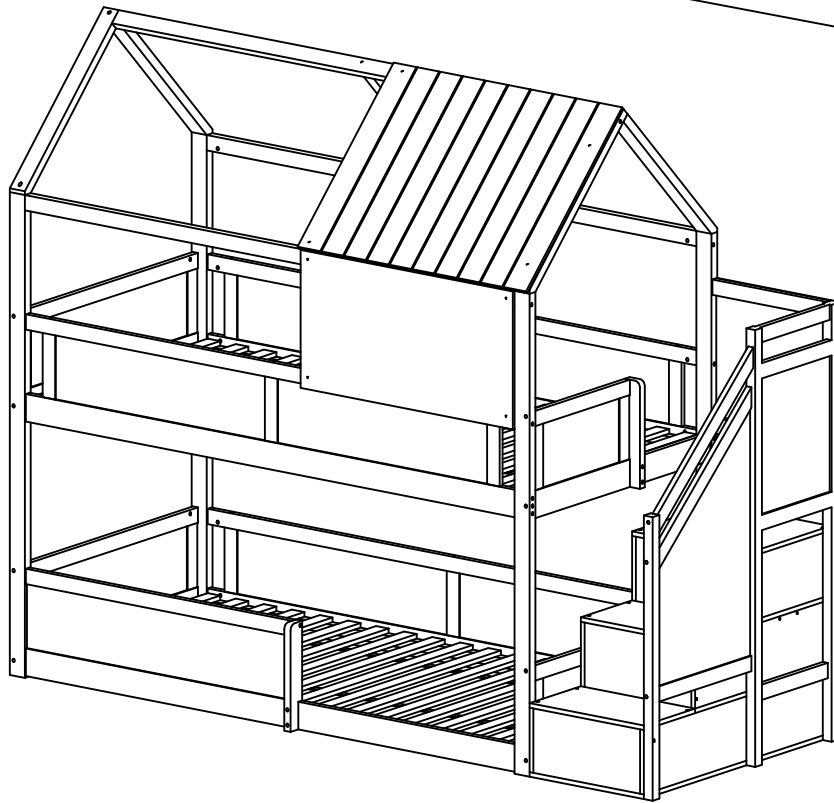


Suggest using it against the wall

Empfehlen Sie, es gegen die Wand zu verwenden

Hardware


W3358P490355

A x 4




1/4"*35mm

B x 14 (+1)




1/4"*55mm

C x 31 (+3)

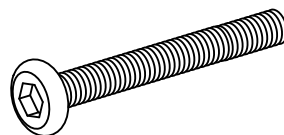


1/4"*70mm

D x 39 (+3)

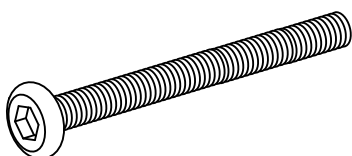


1/4"*90mm

E x 42 (+4)

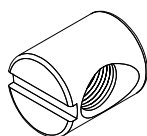


ø10 x 12mm

F x 72 (+10)

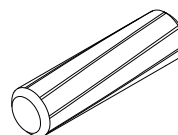


ø8 x 30mm

G x 16 (+1)




20mm

H x 21 (+2)

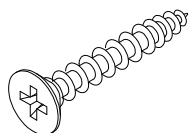


30mm

I x 50 (+5)

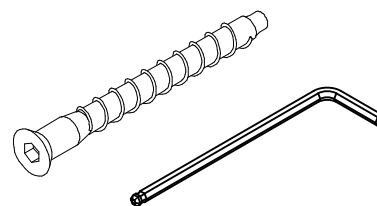

40mm


J x 2

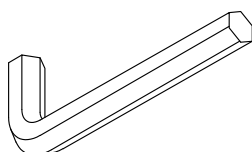


M6

W3358P490353


8 x1

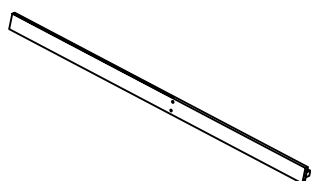


11 x3

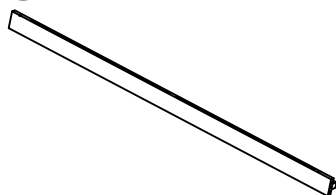


12 x1

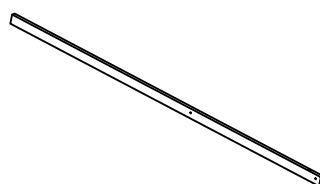


16 x2

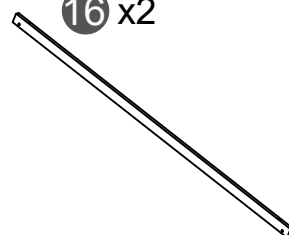


17 x1

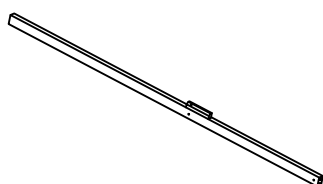

18 x1

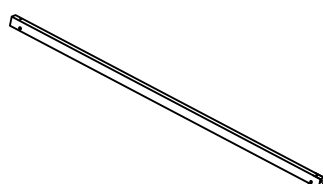

19 x1

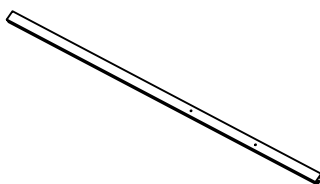


10 x1




23 x1




31 x1

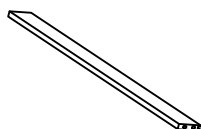

32 x1

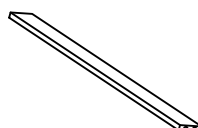


29 x1




W3358P490354


1 x1

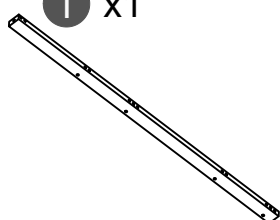


2 x1

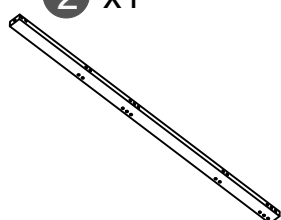


4 x1

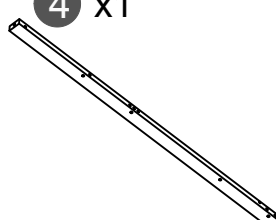

5 x1

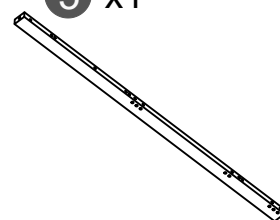

9 x1

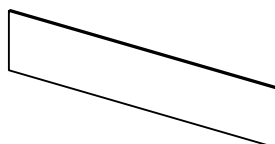


14 x6




15 x3




30 x3



27 x1

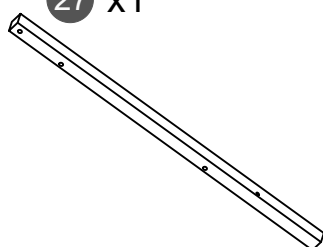


28 x1

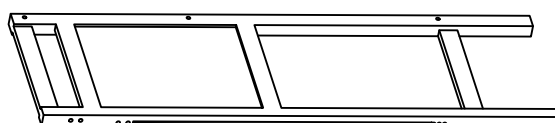


W3358P490355

3 x3

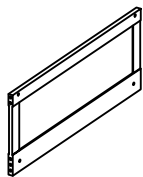


6 x1

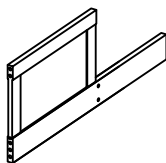


7 x2




20 x1




21 x1



22 x2




26 x2

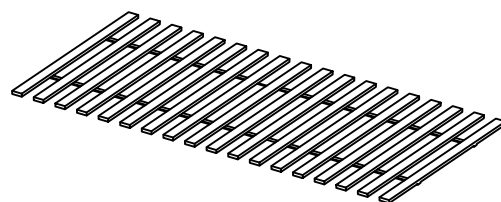


W3358P490356


35 x1



36 x1

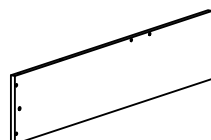


37 x1

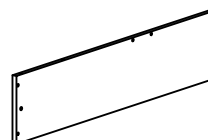


39 x2




41 x1



45 x1




46 x1



47 x2



34 x1

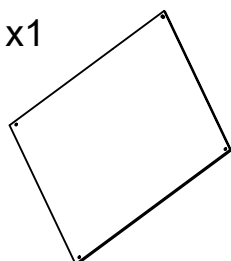


34 x1




W3358P490355


24 x1

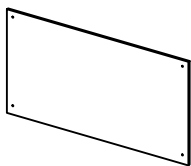


25 x1

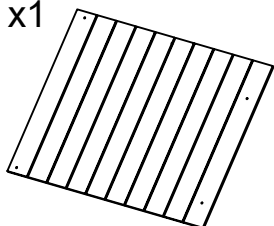

33 x1

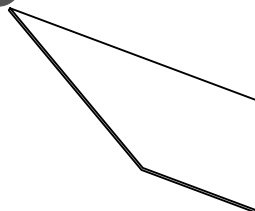


38 x1

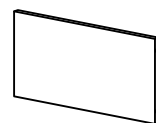


40 x2




42 x1

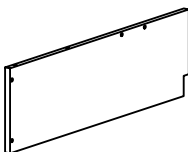


43 x1

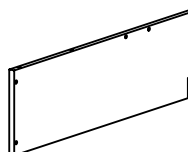


44 x2

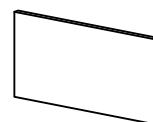


13 x6

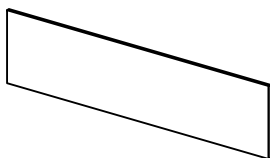











ASSEMBLY INSTRUCTIONS

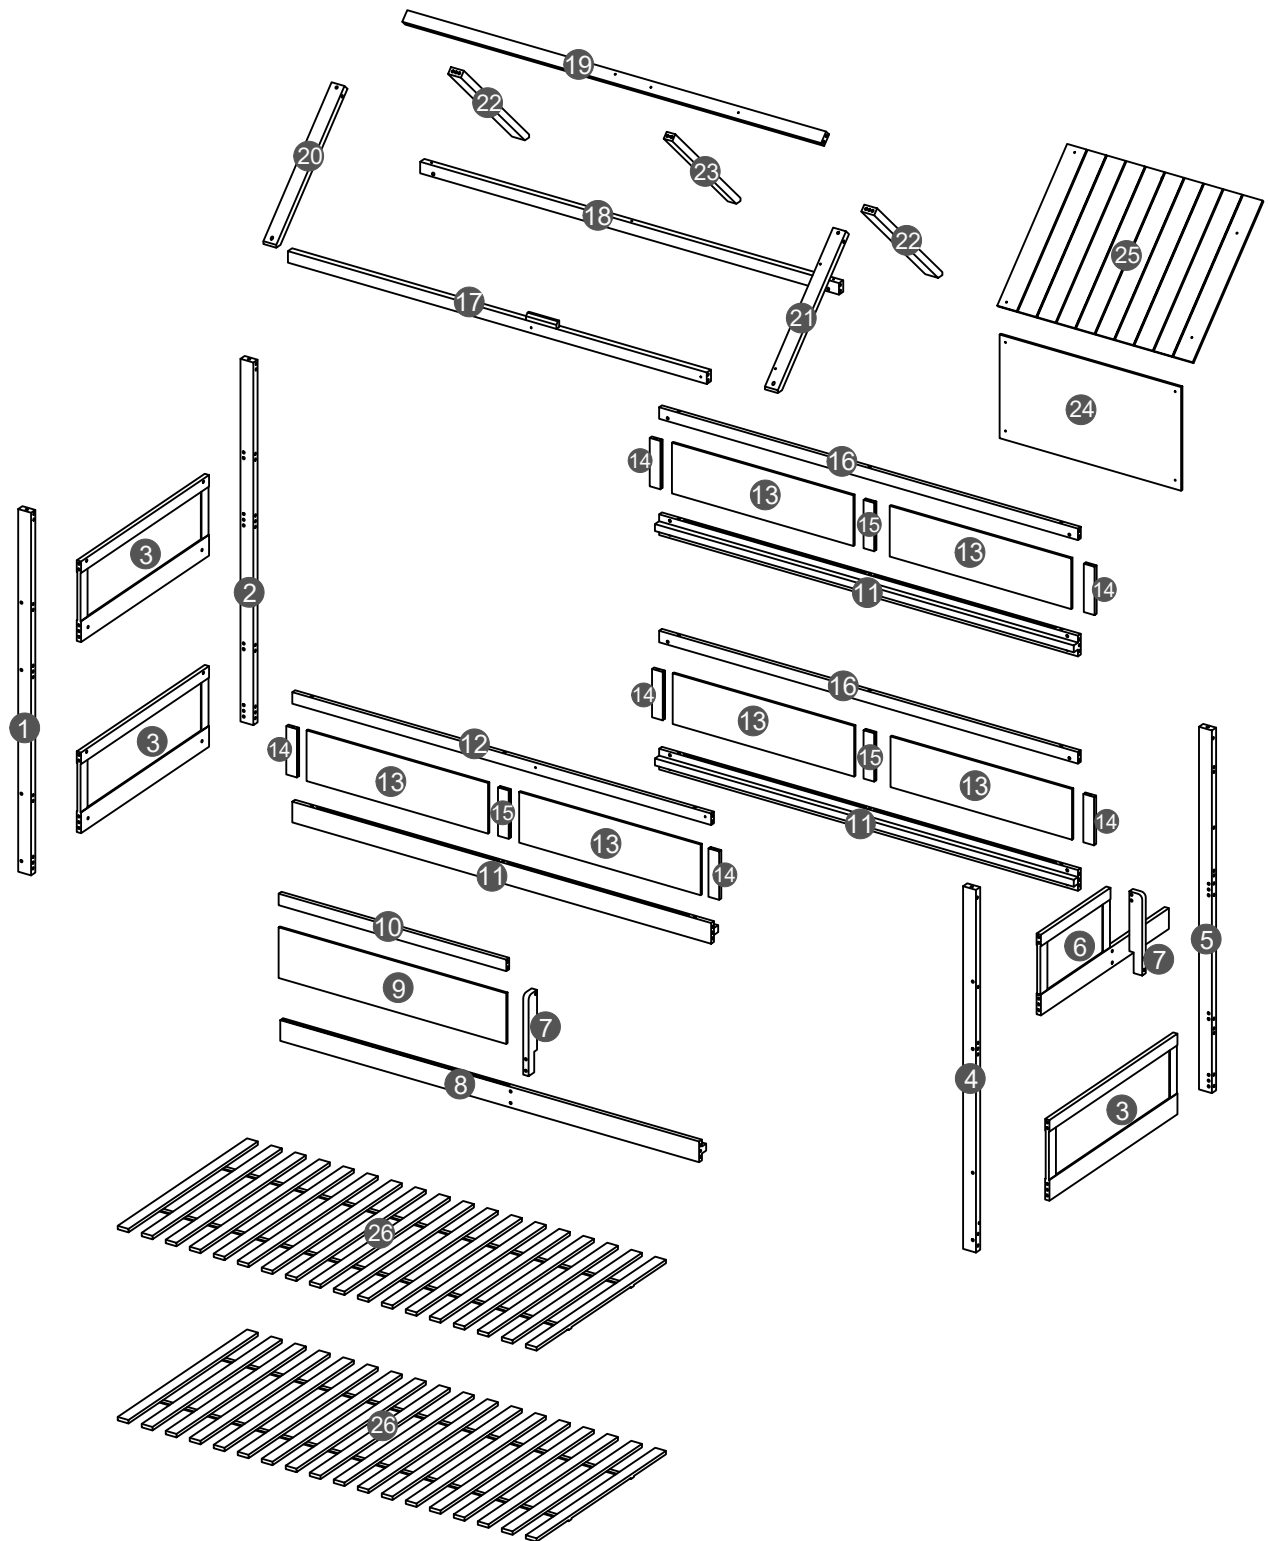

ASSEMBLY INSTRUCTIONS




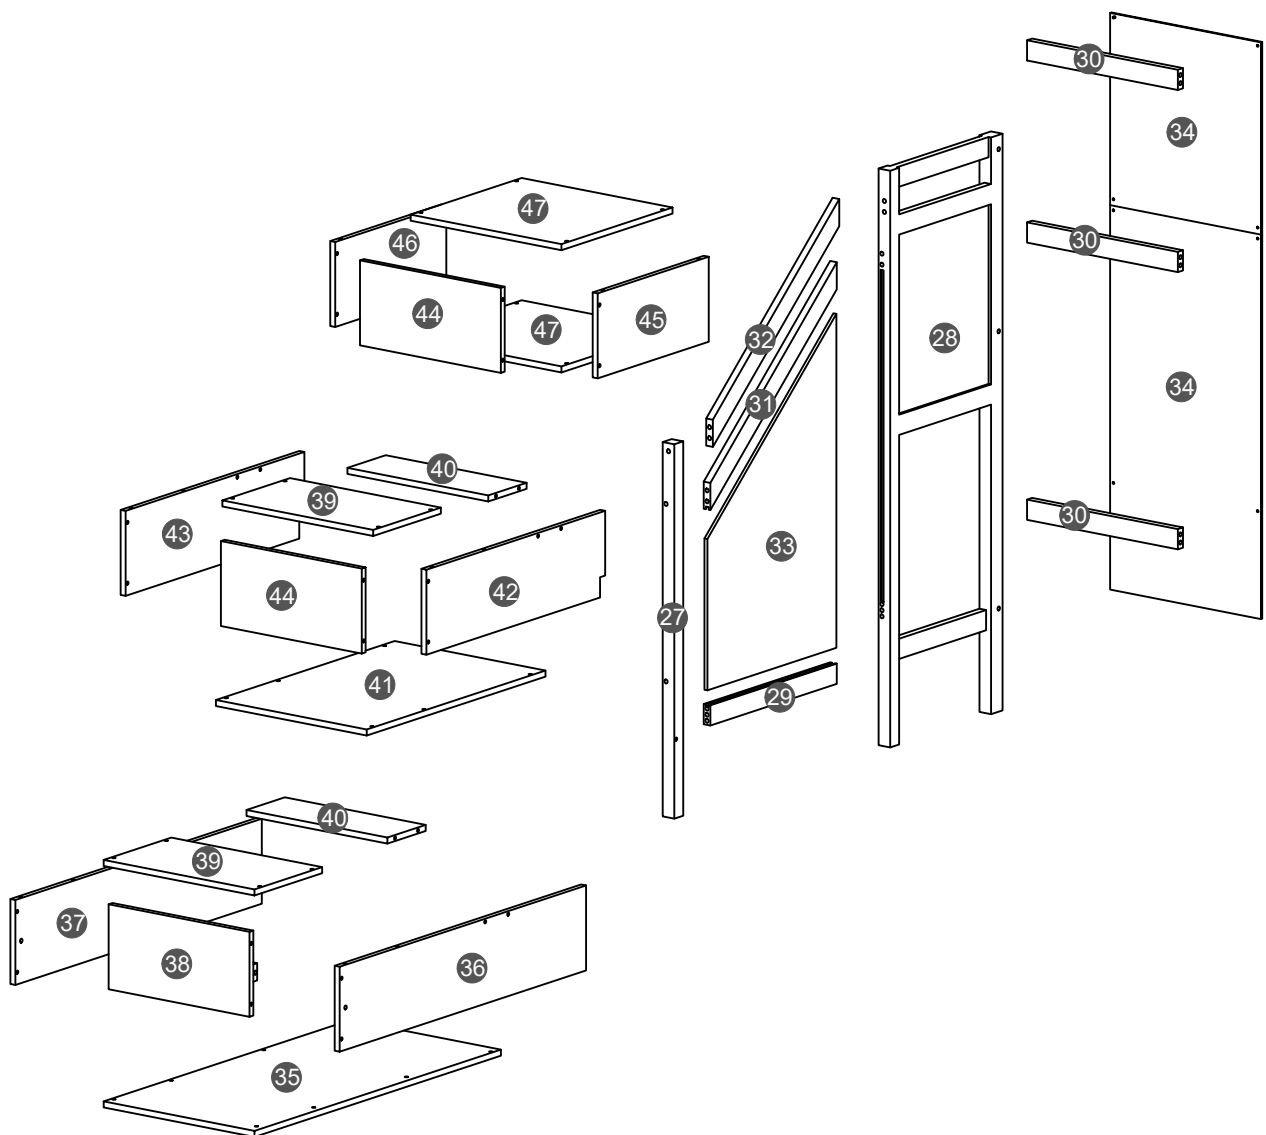


STEP:1

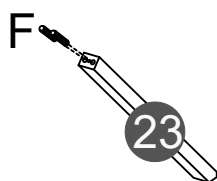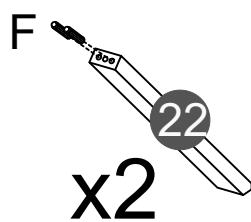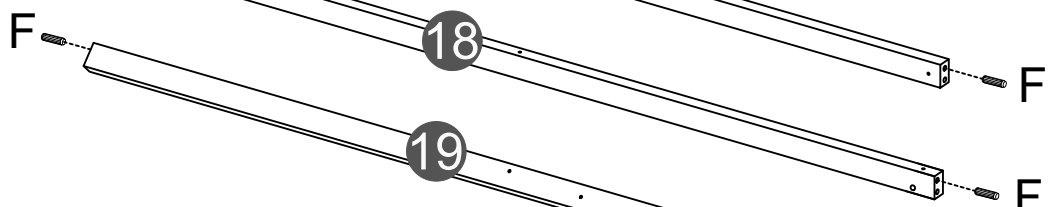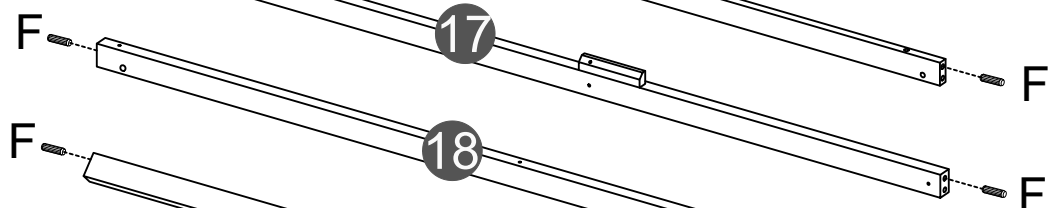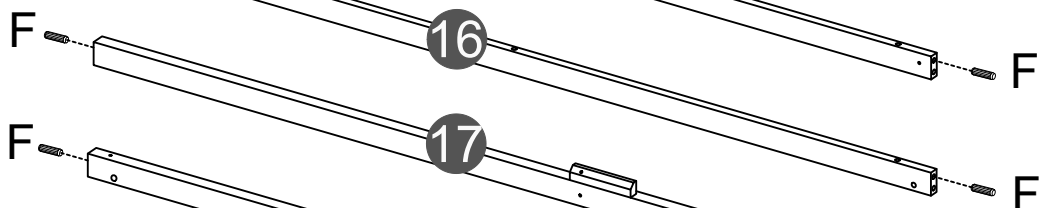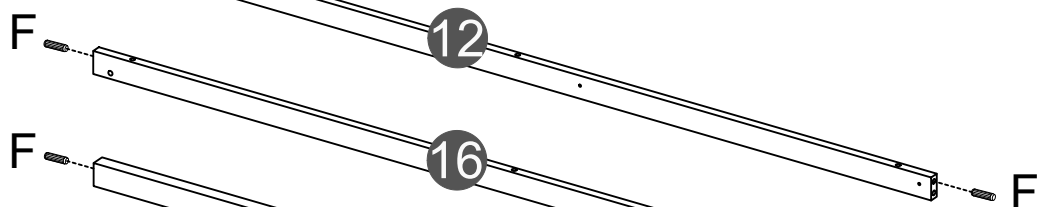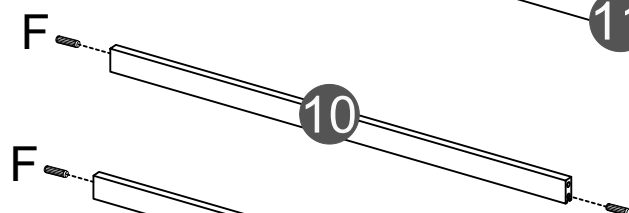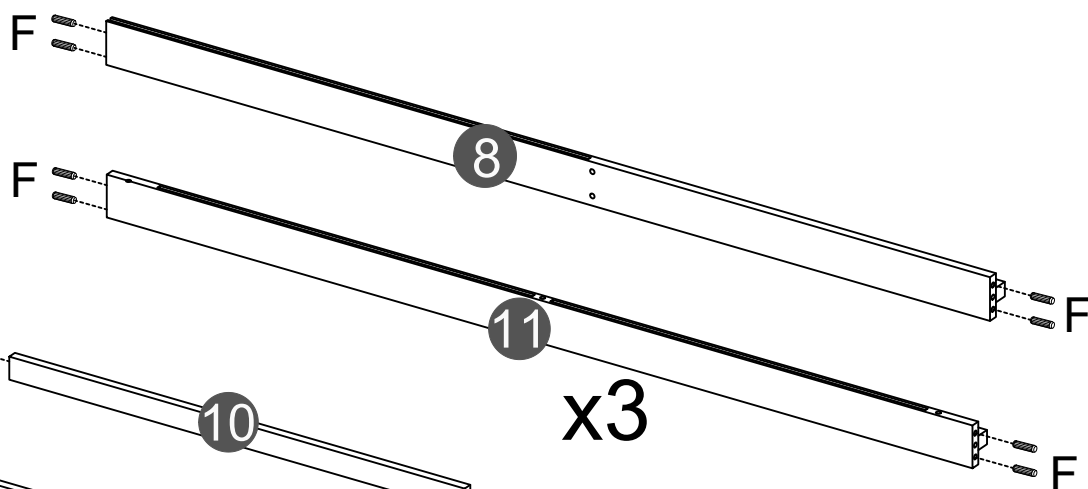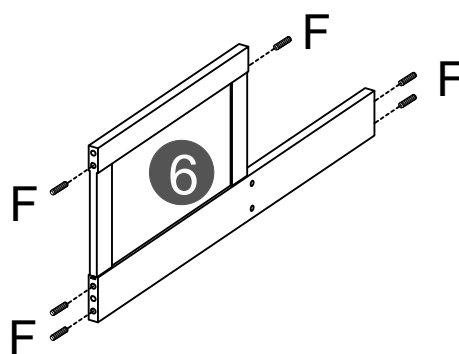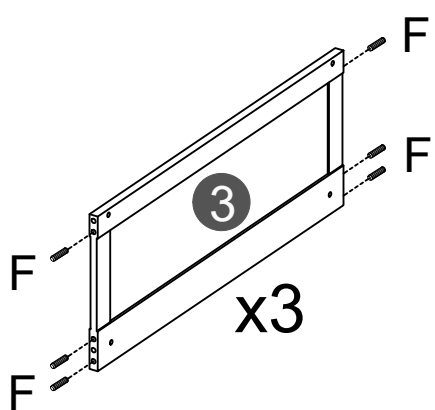

F	 $\varnothing 8 \times 30\text{mm}$	58
---	--	----

STEP:2

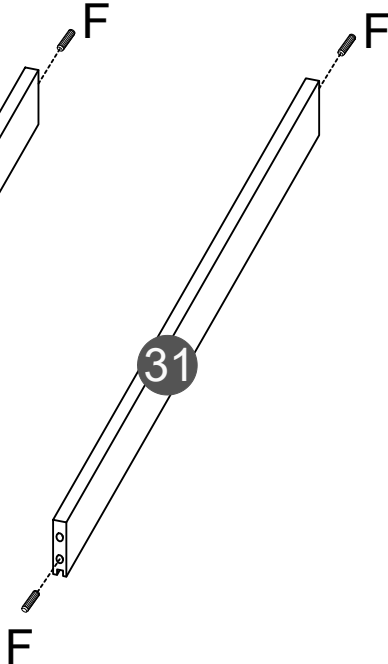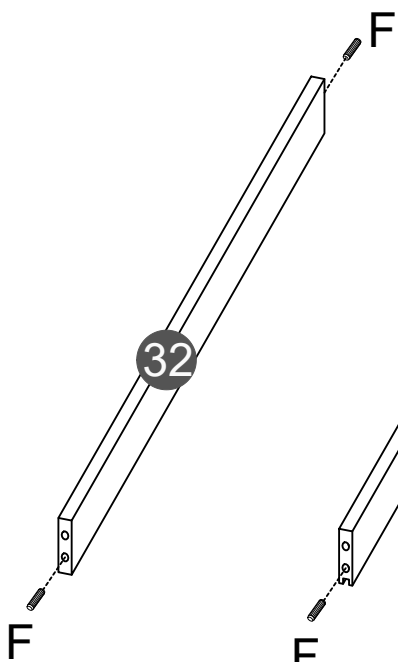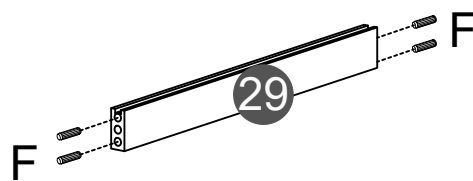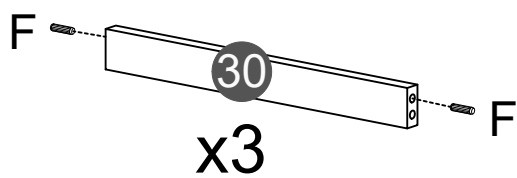


F



ø8 x 30mm


14

STEP:3

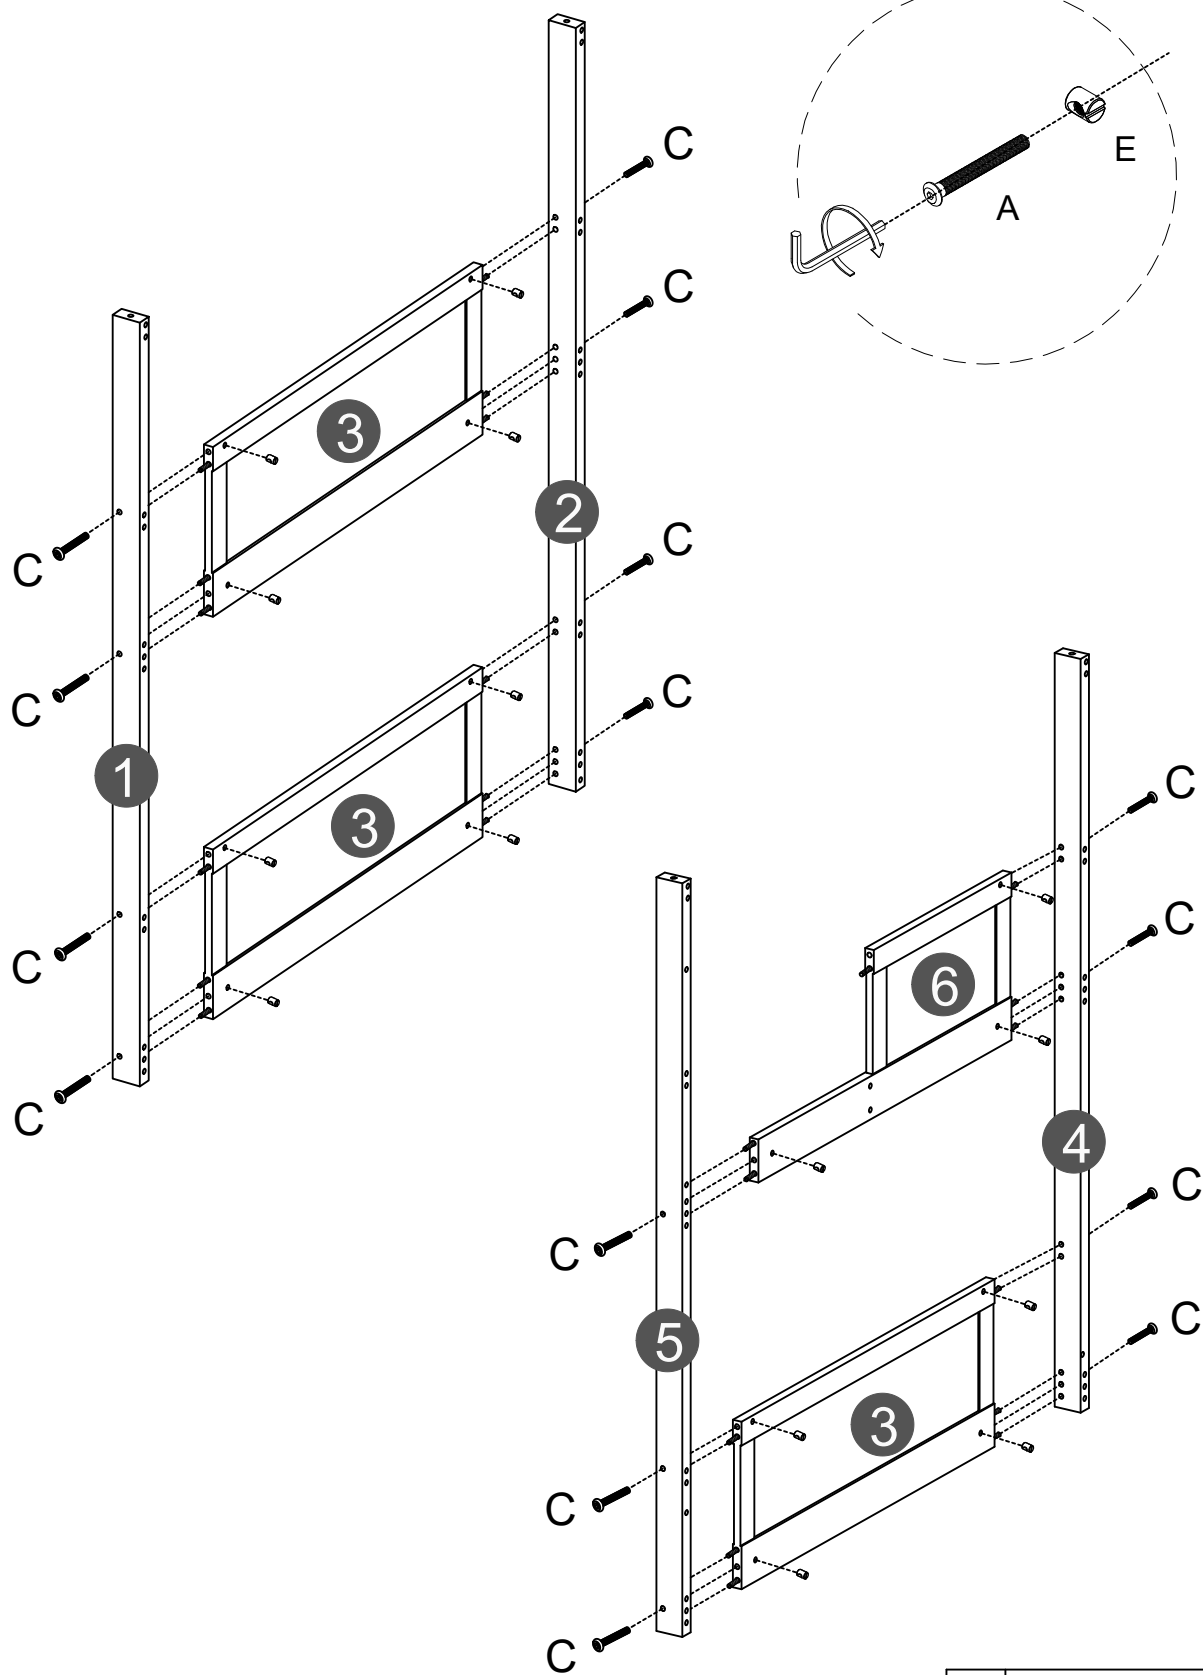

C	 1/4" x 70mm	15
E	 ø10 x 12mm	15

STEP:4

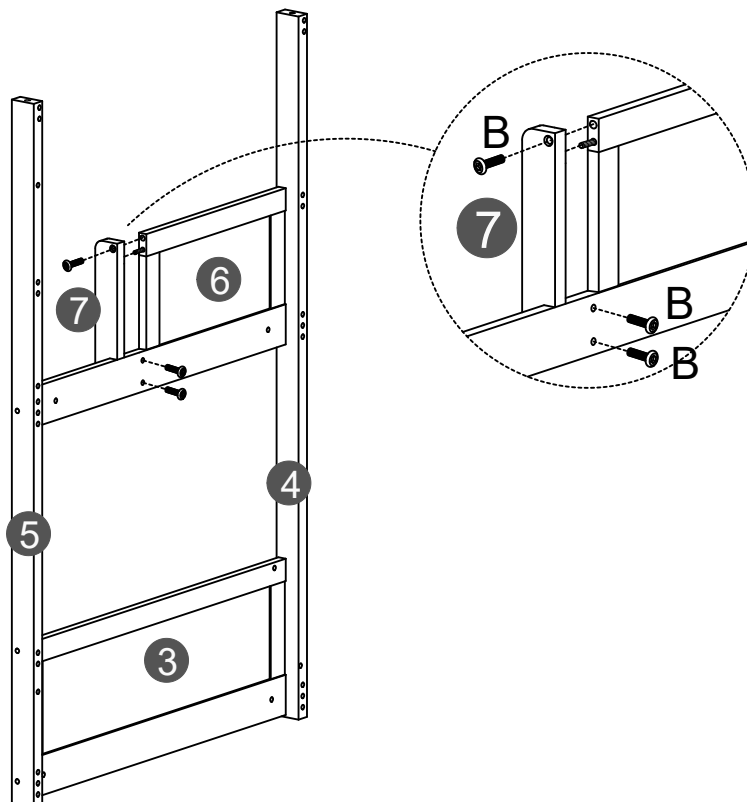


B



1/4" x 55mm

3

STEP:5

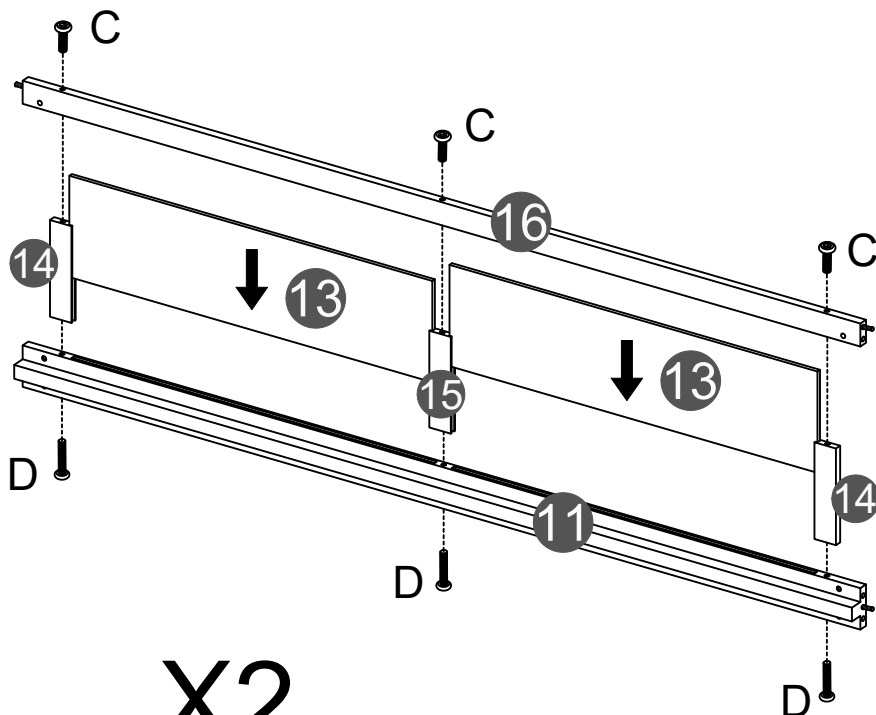

X2

C



1/4" x 70mm

6


D



1/4" x 90mm


6

STEP:6

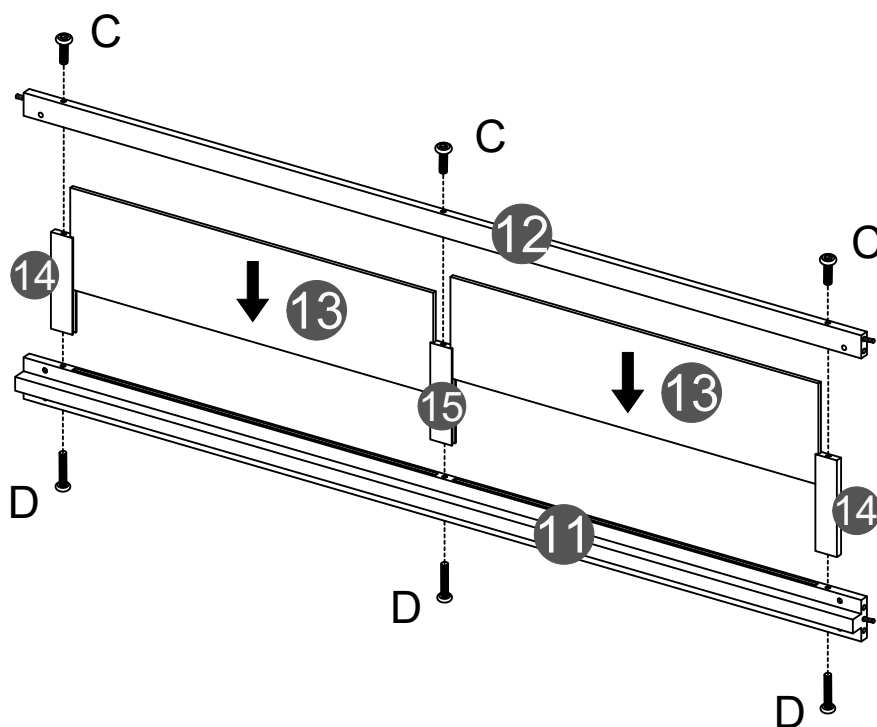


C	 1/4" x 70mm	3
D	 1/4" x 90mm	3

STEP:7

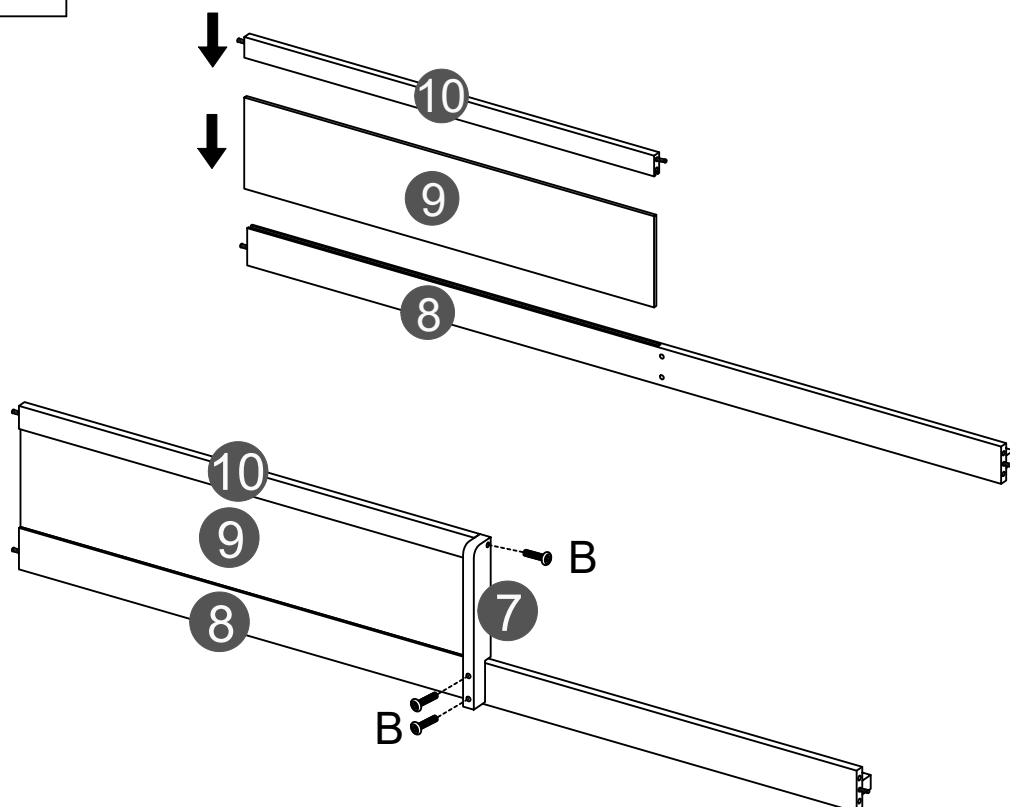


B	 1/4" x 55mm	3
---	---	---

STEP:8

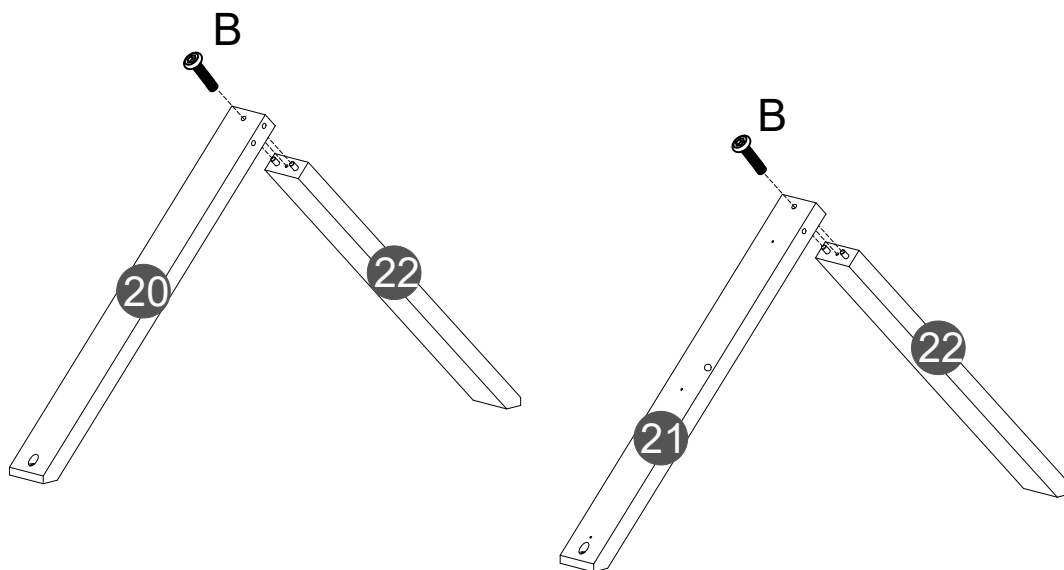




B		2
1/4" x 55mm		

STEP:9

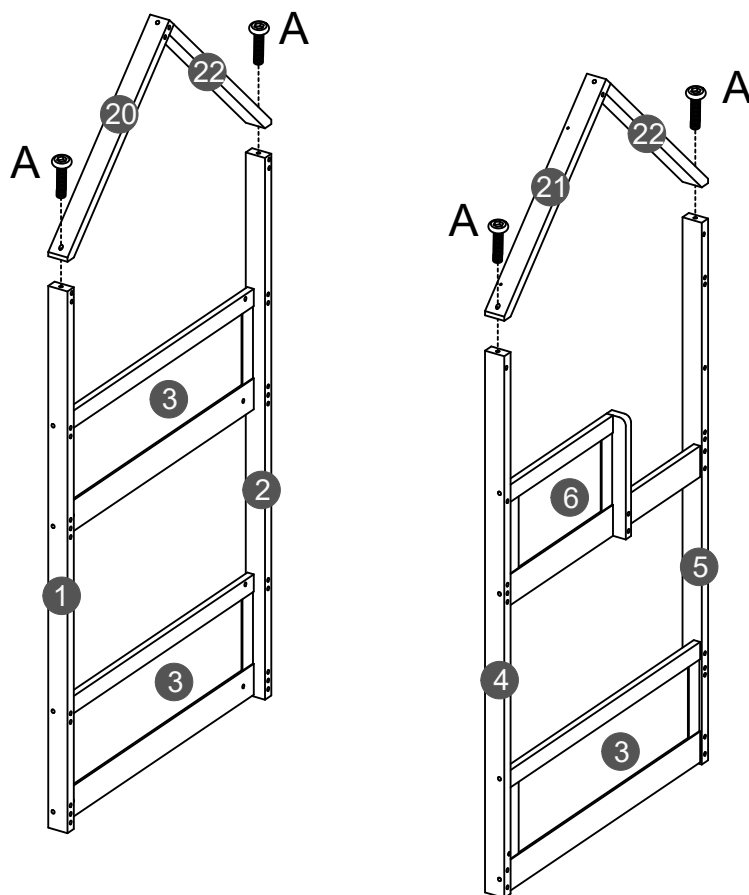


A		4
1/4" x 35mm		

STEP:10

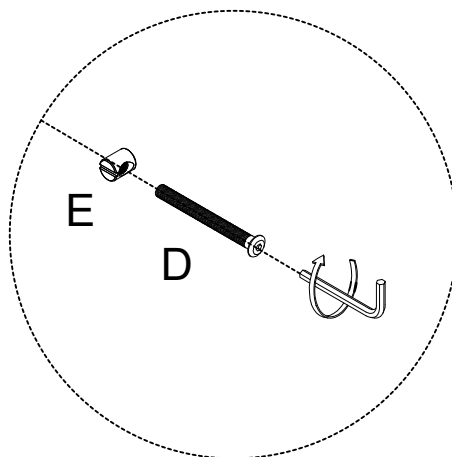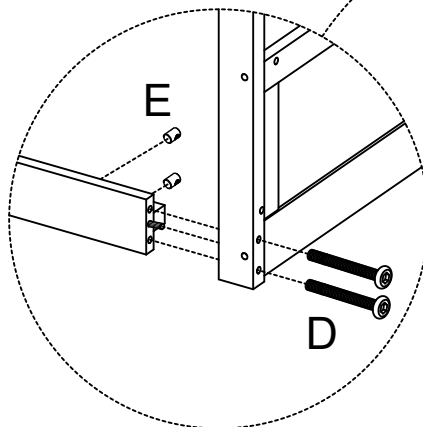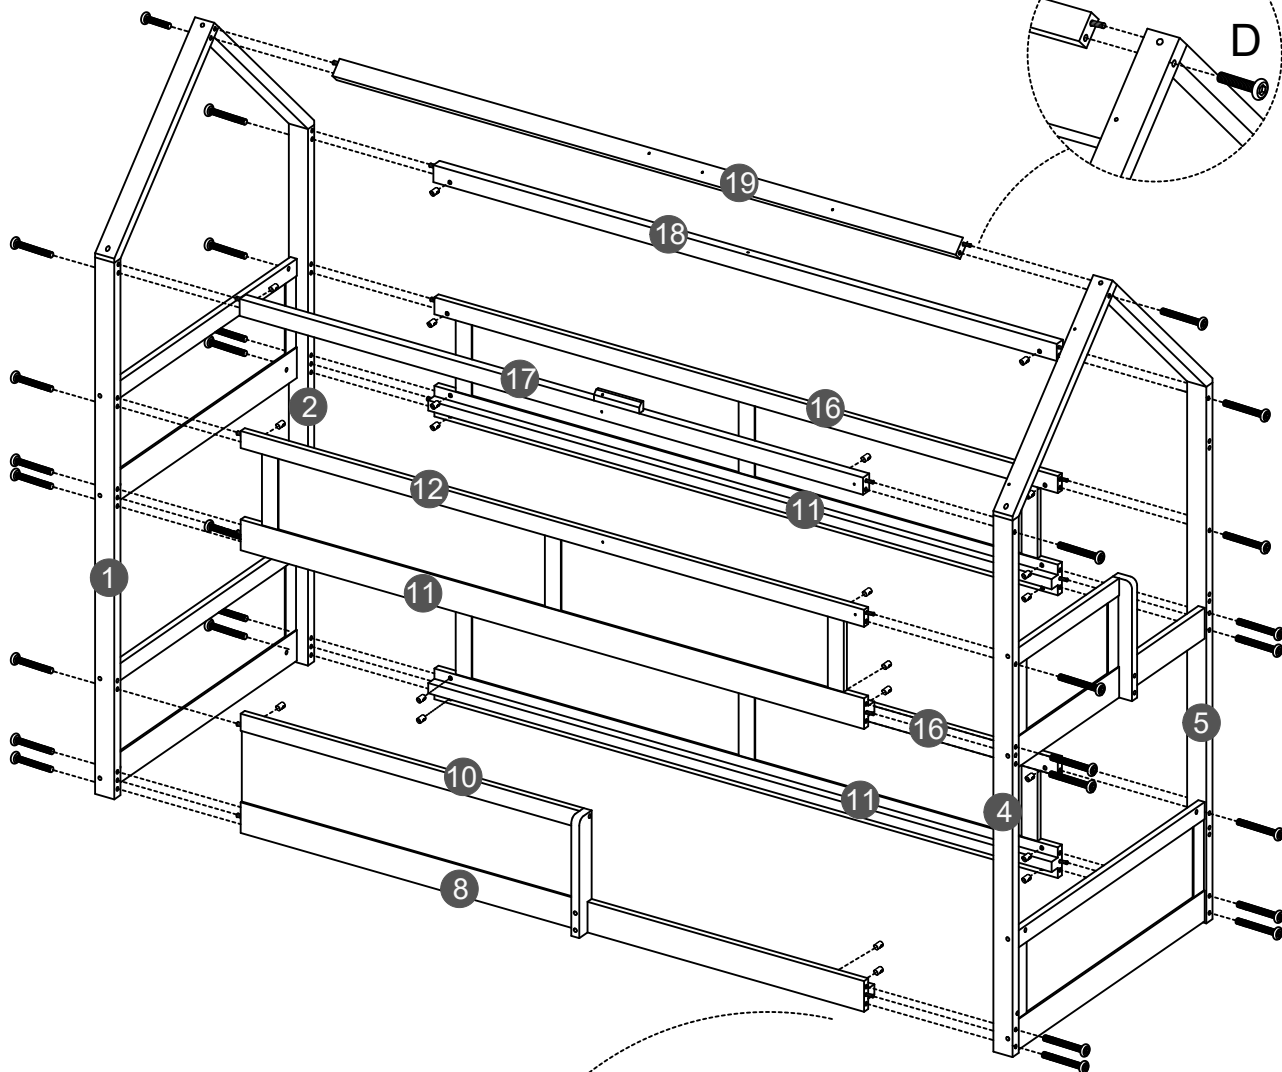


D	 1/4" x 90mm	29
E	 ø10 x 12mm	27

STEP:11

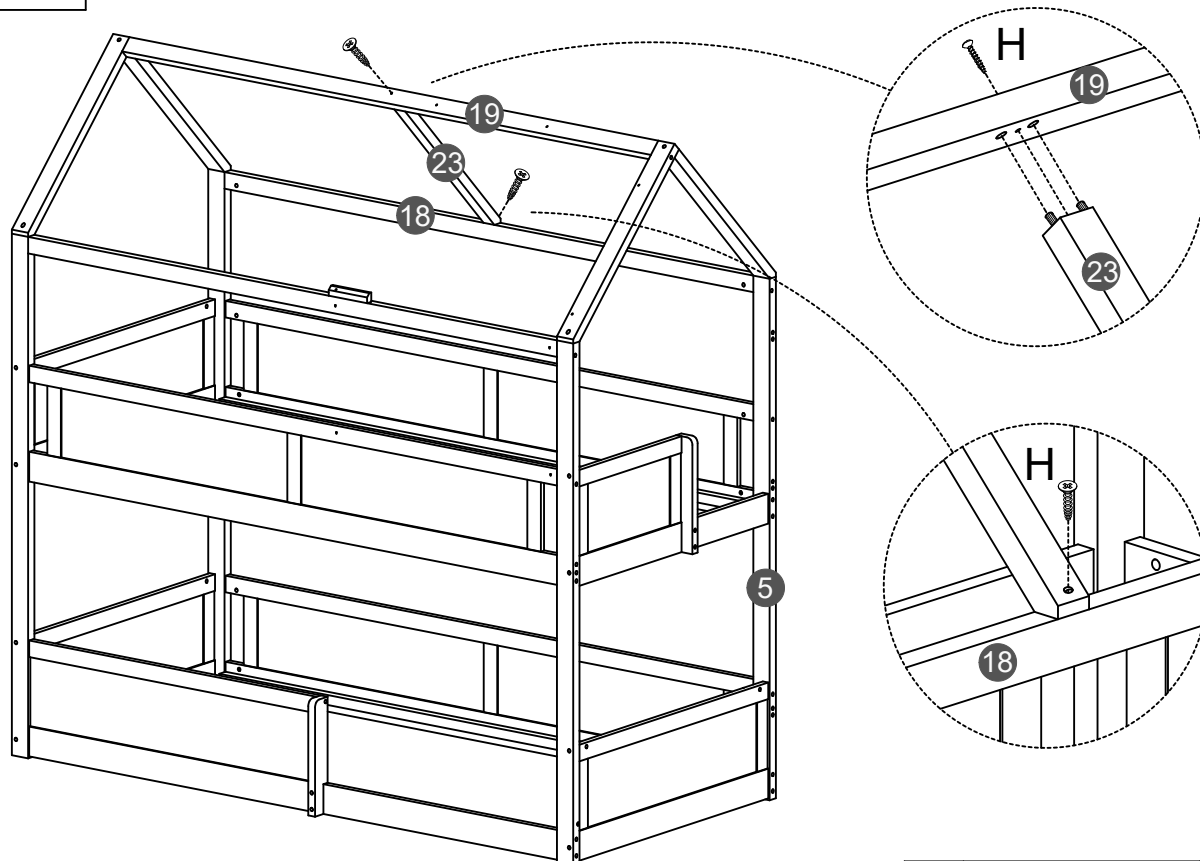


H		2
30mm		

STEP:12

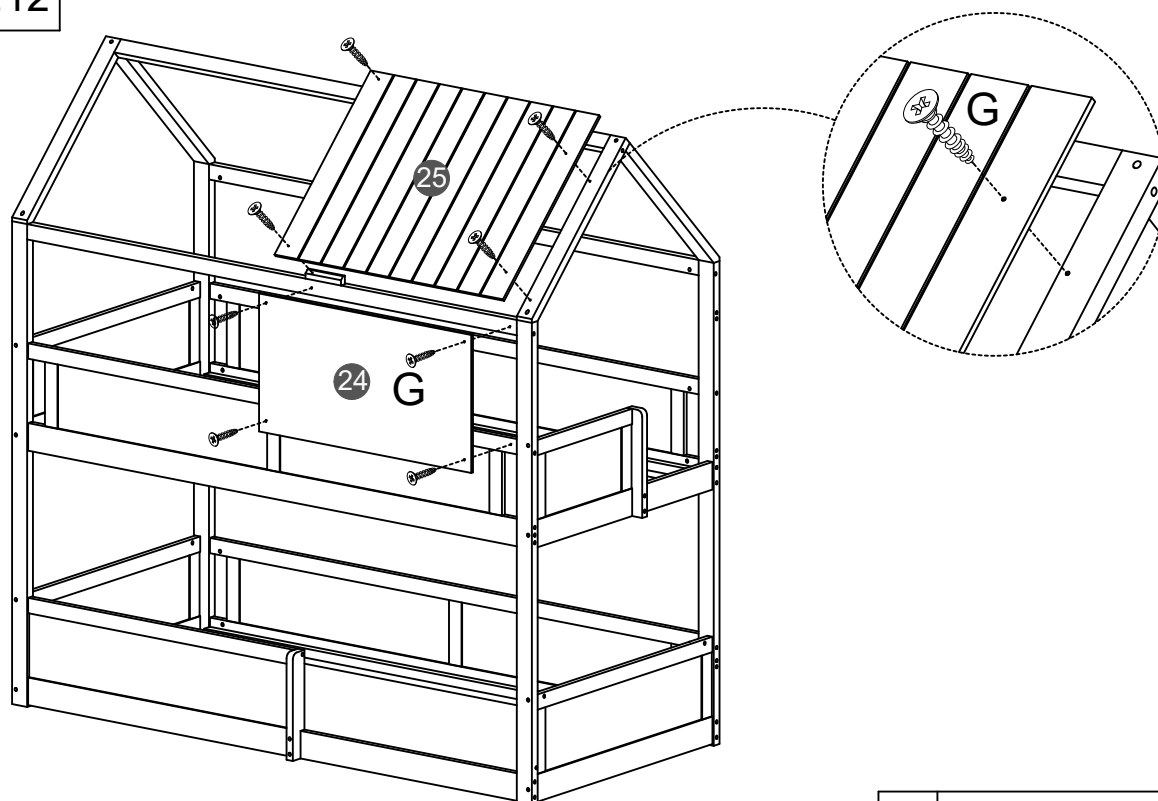


G		8
20mm		

STEP:13

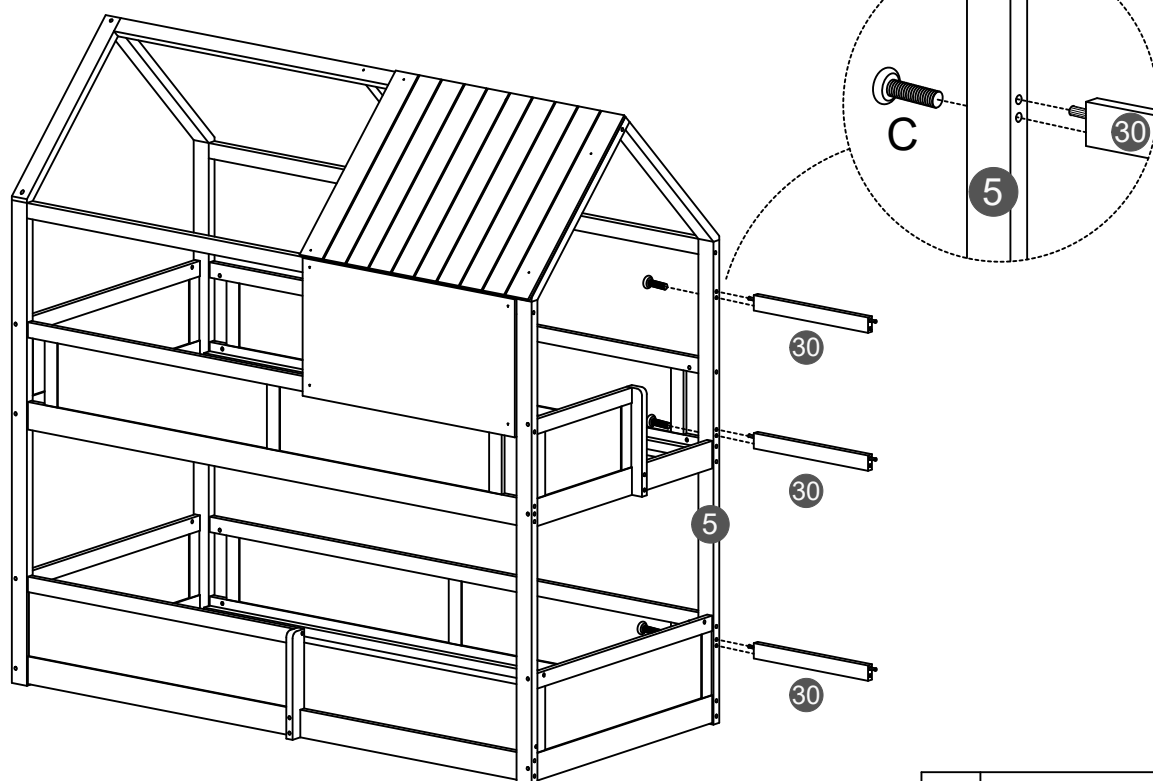



C		3
1/4" x 70mm		

STEP:14


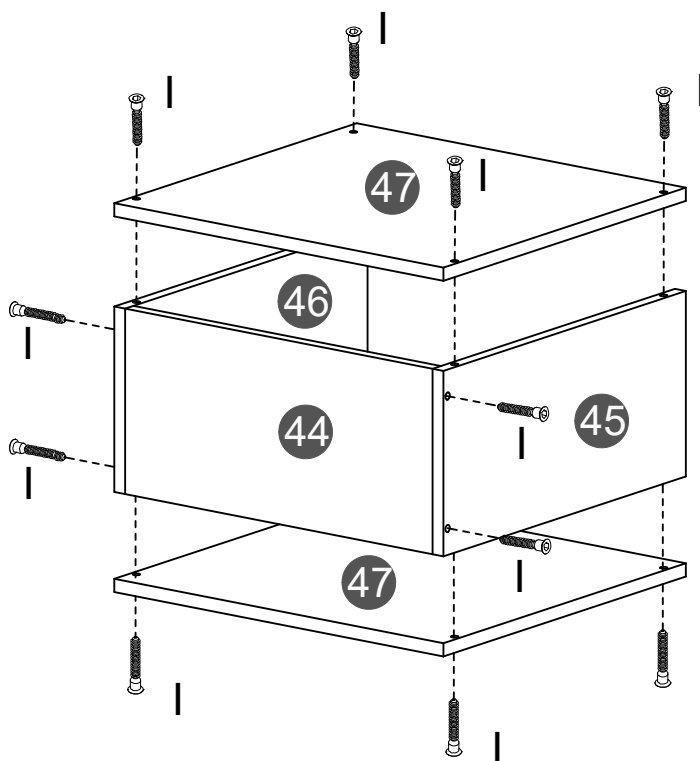


I		12
40mm		


STEP:15

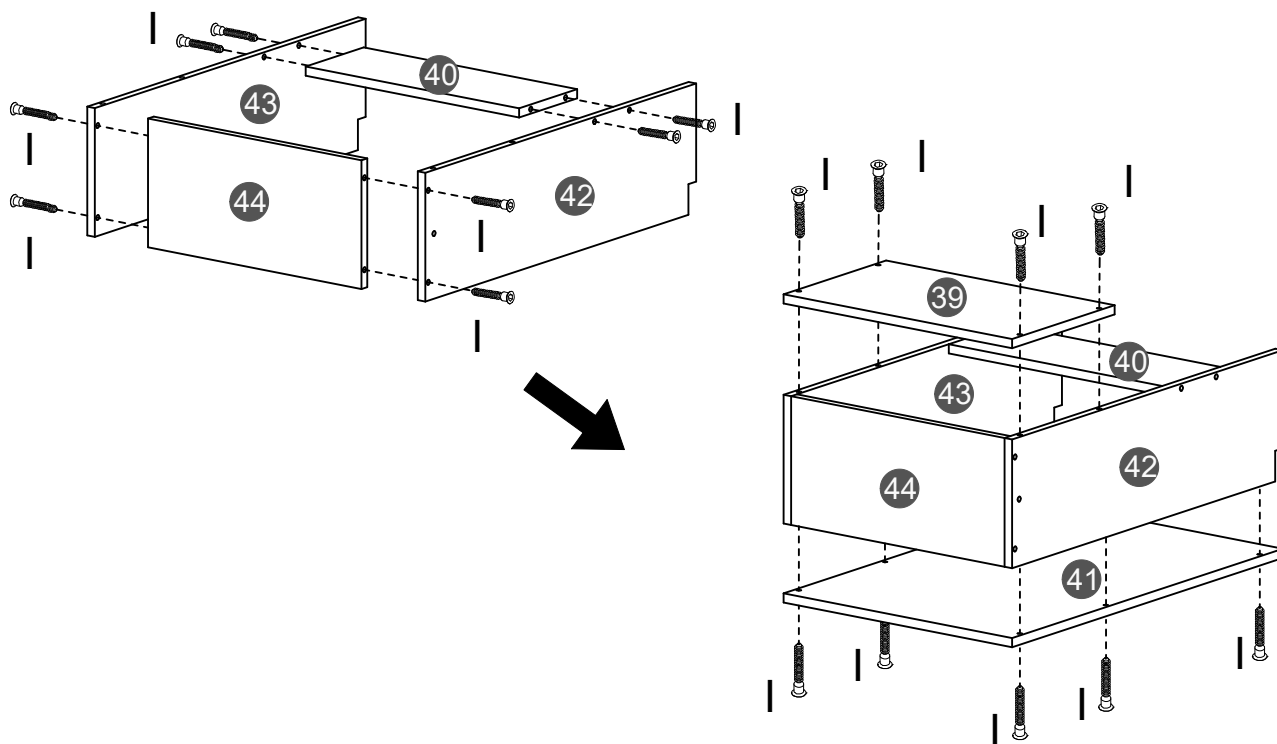


STEP:16

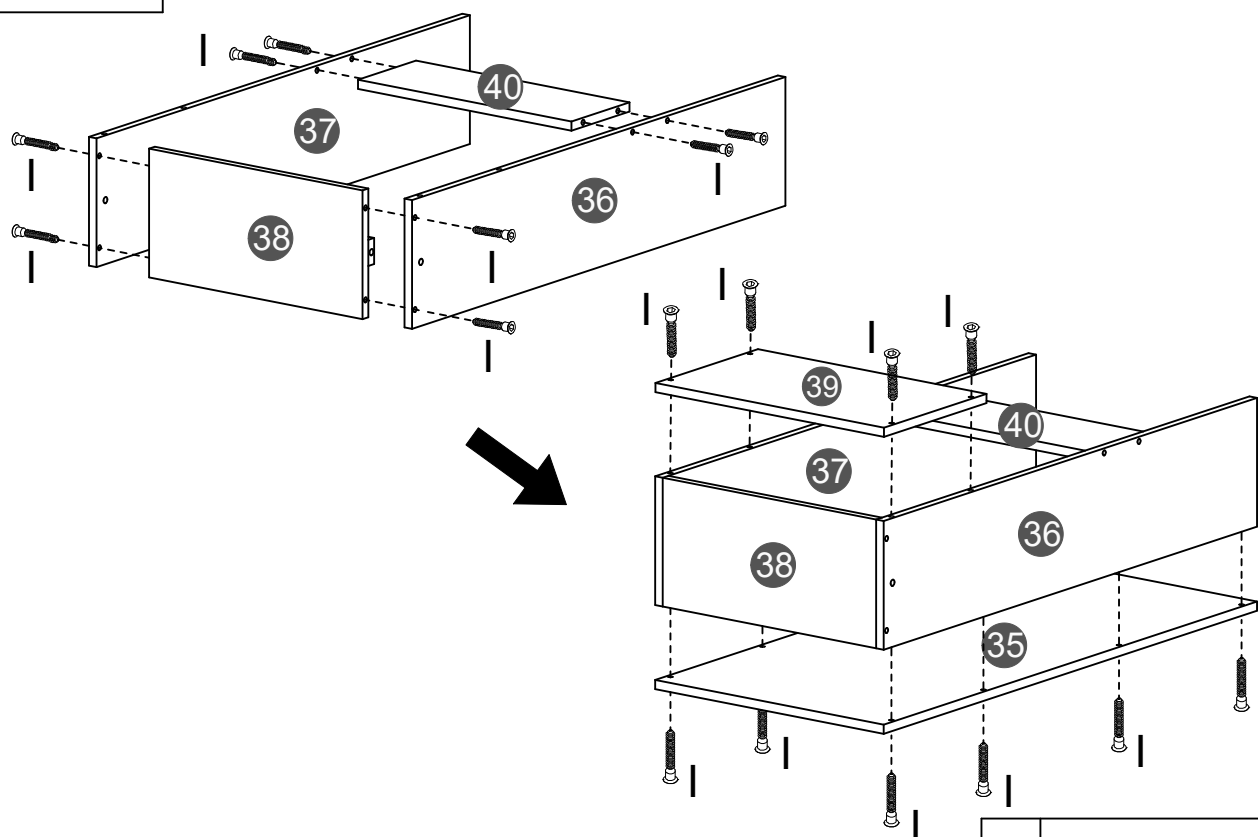

STEP:17

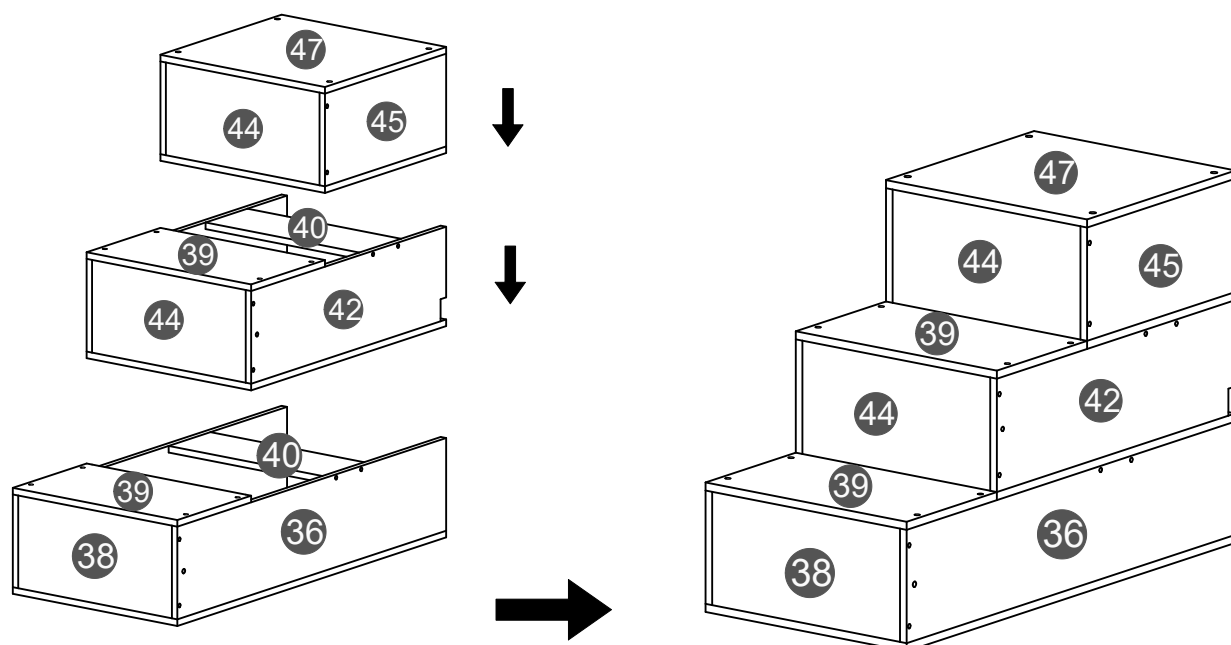


STEP:18

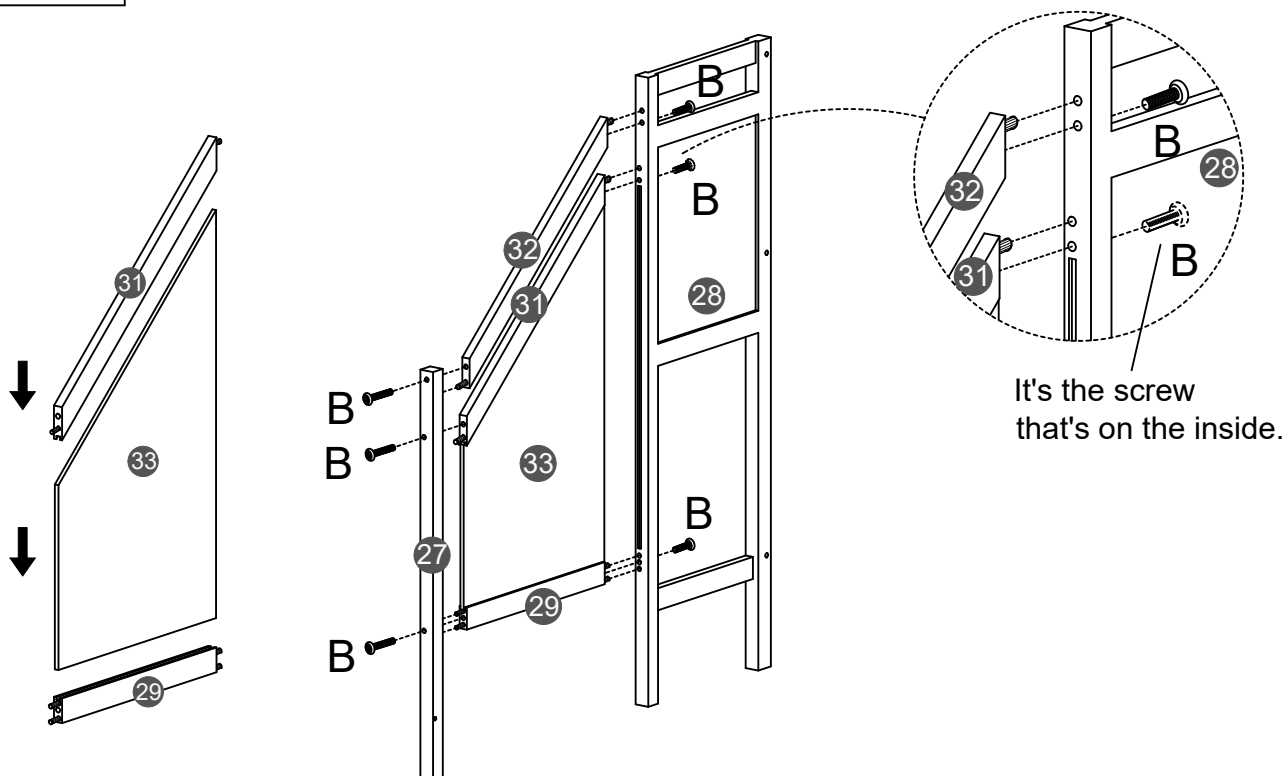



B		6
1/4" x 55mm		

STEP:19

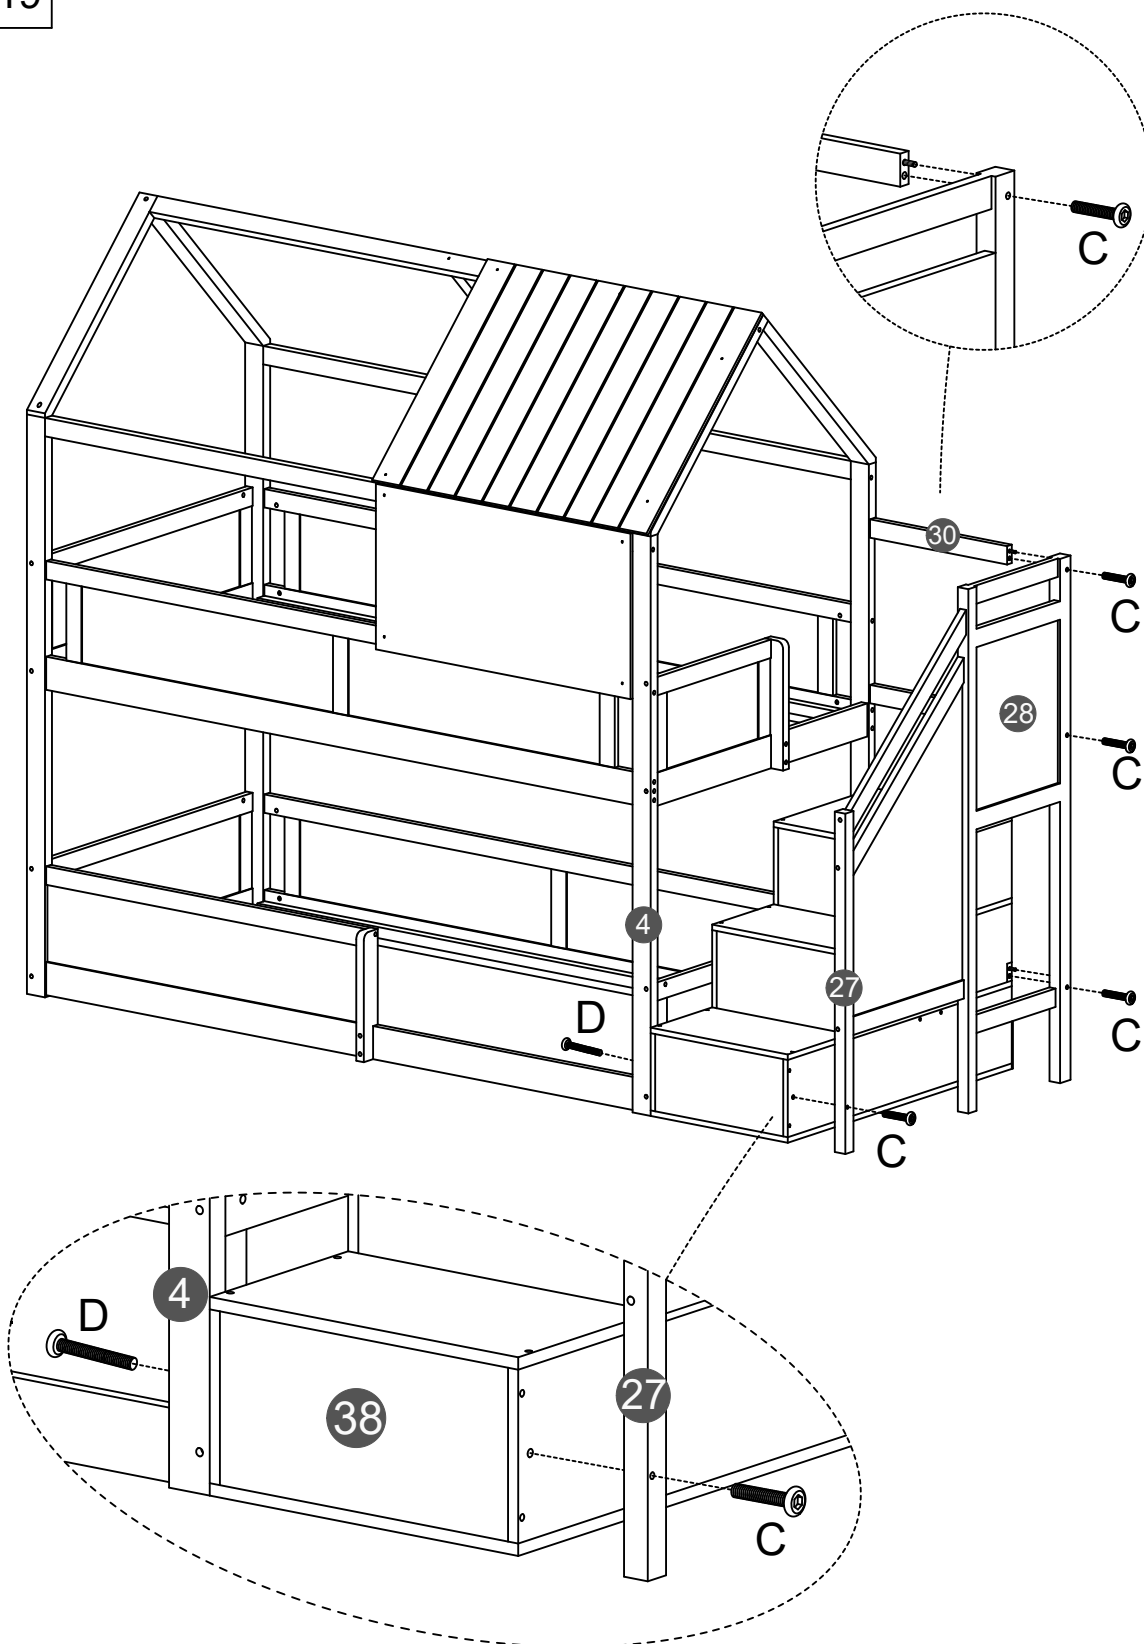




C	 1/4" x 70mm	4
D	 1/4" x 90mm	1

STEP:20

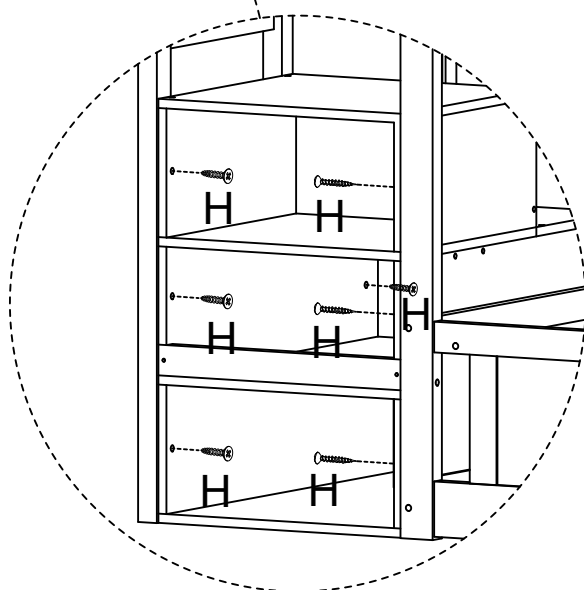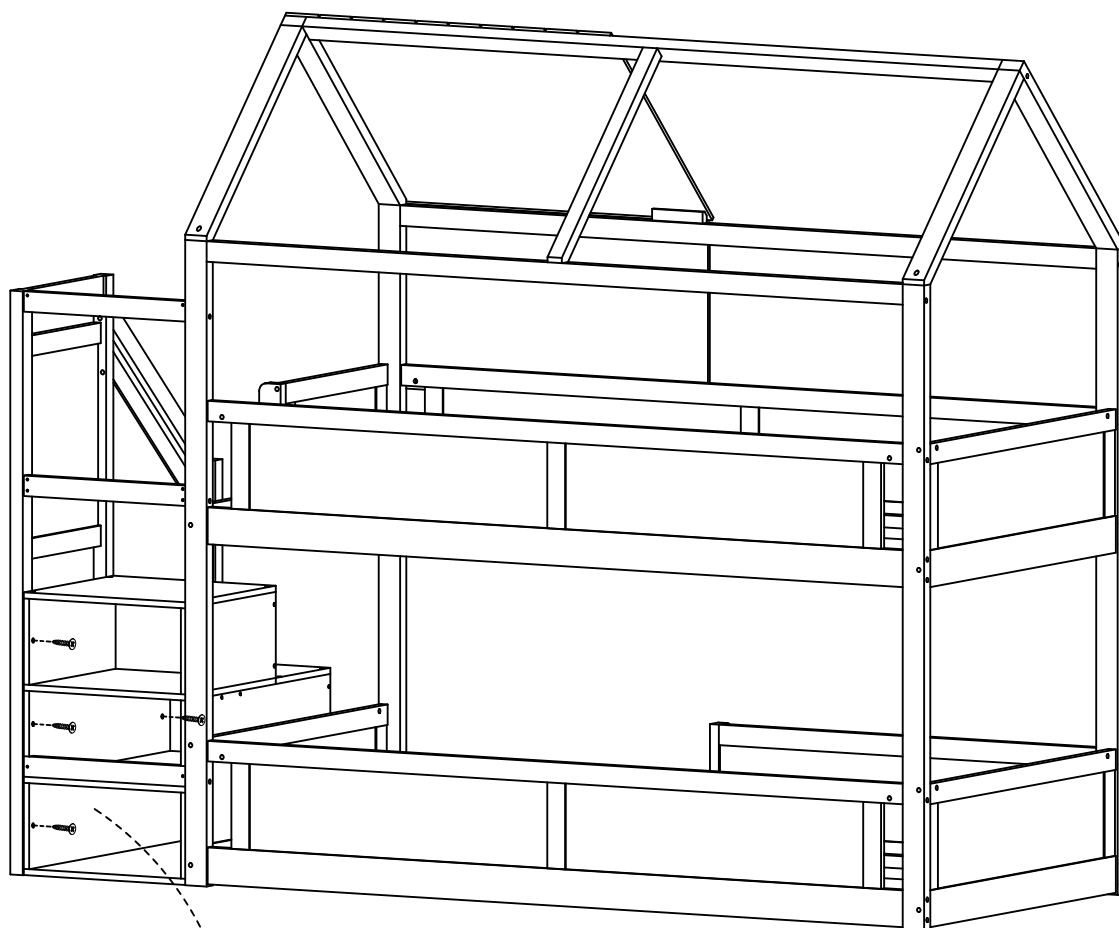



H		30mm	7
---	---	------	---

STEP:21

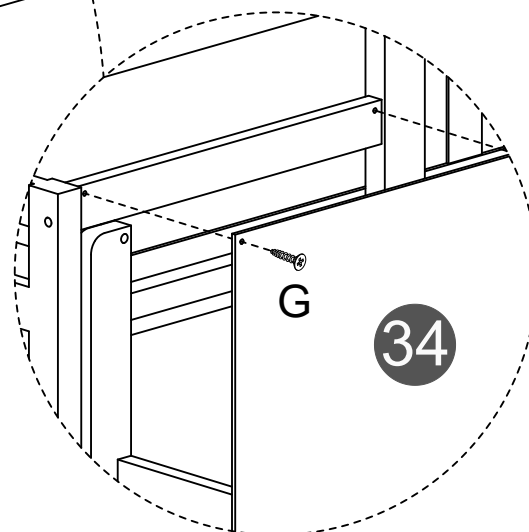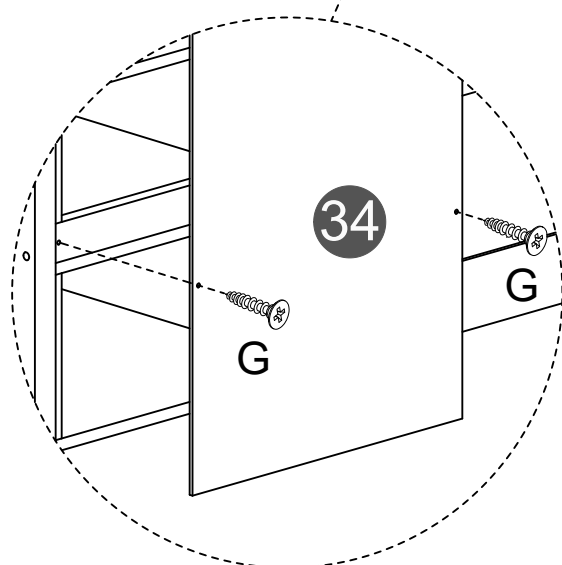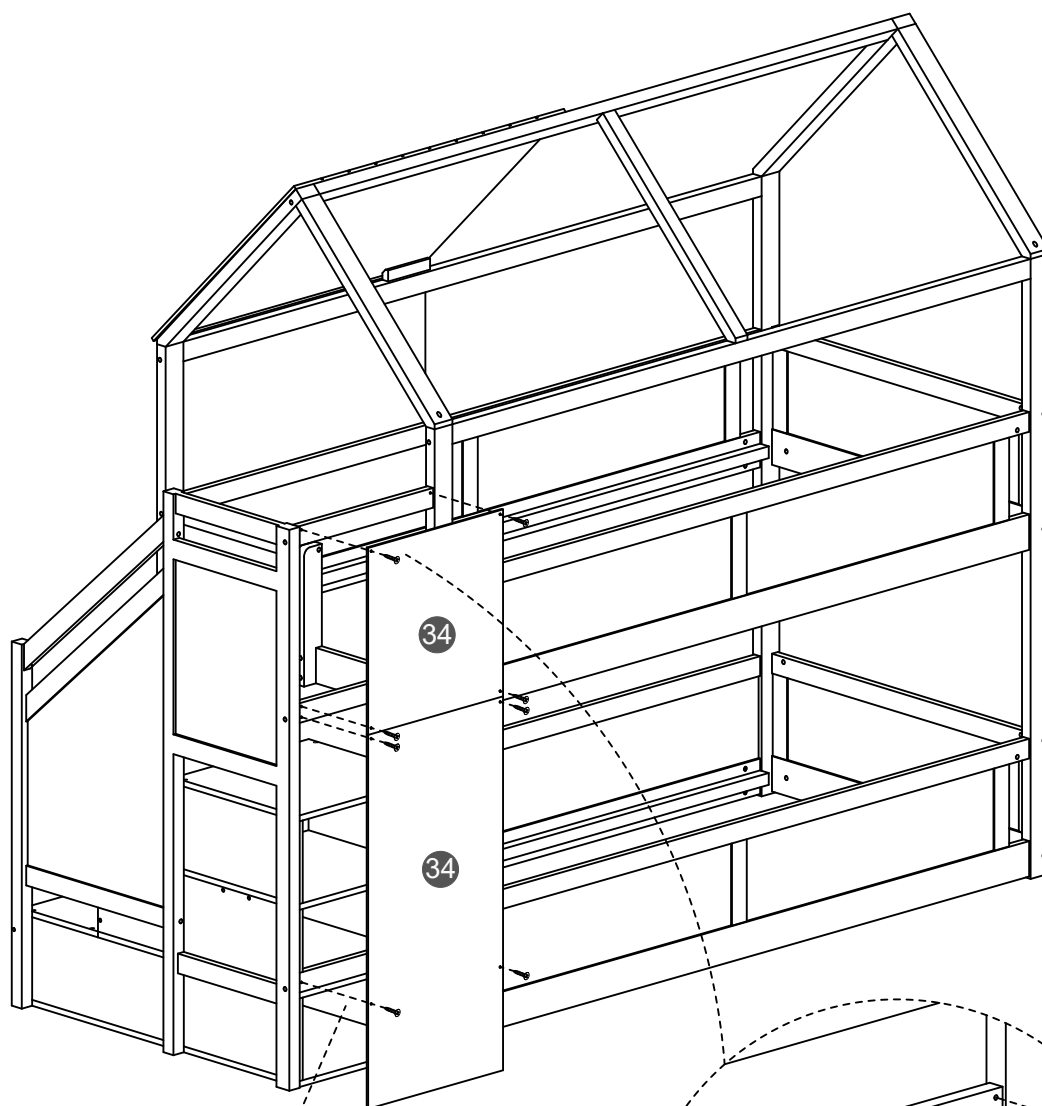

G		20mm	8
---	---	------	---

STEP:22

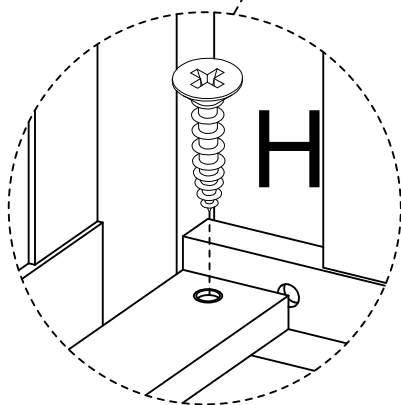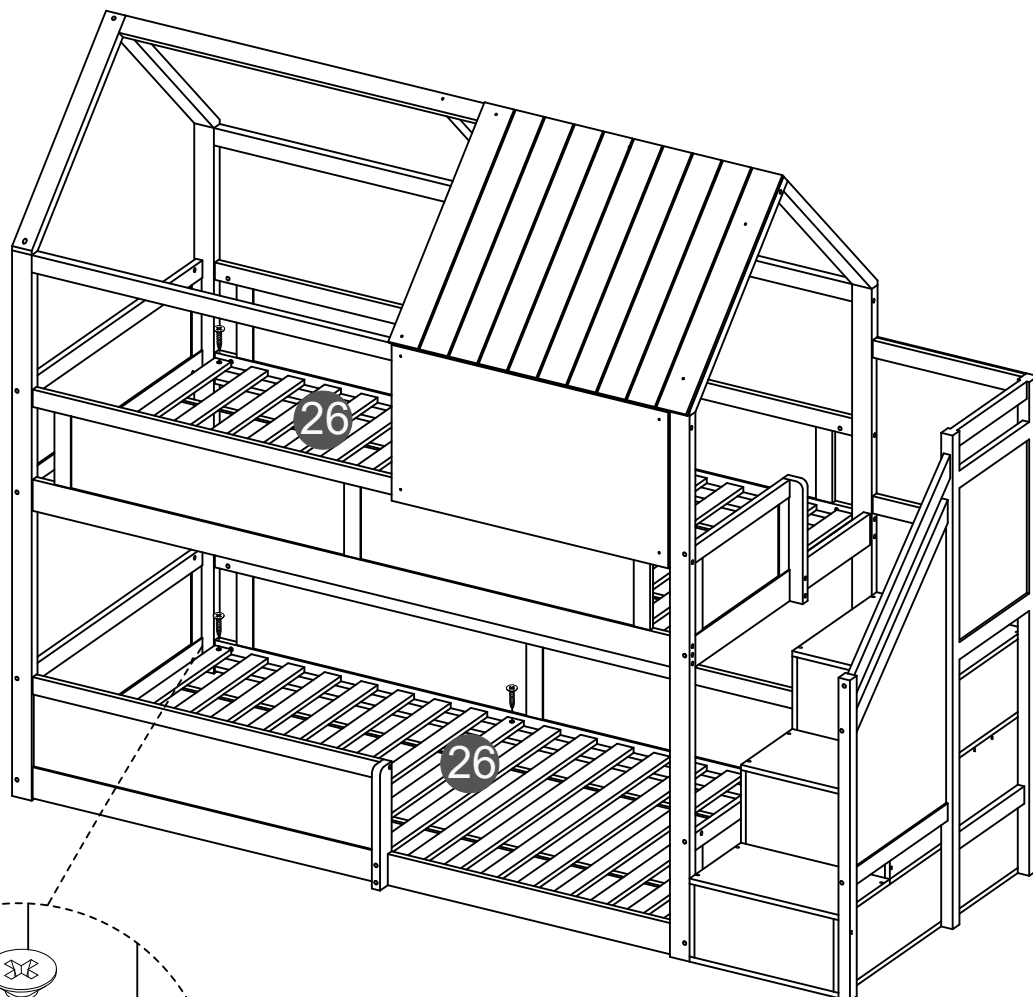

H		12
---	---	----

30mm