



Conforama


MM 901 MERAN/AUSTIN 3RFMRFM-REC/BK

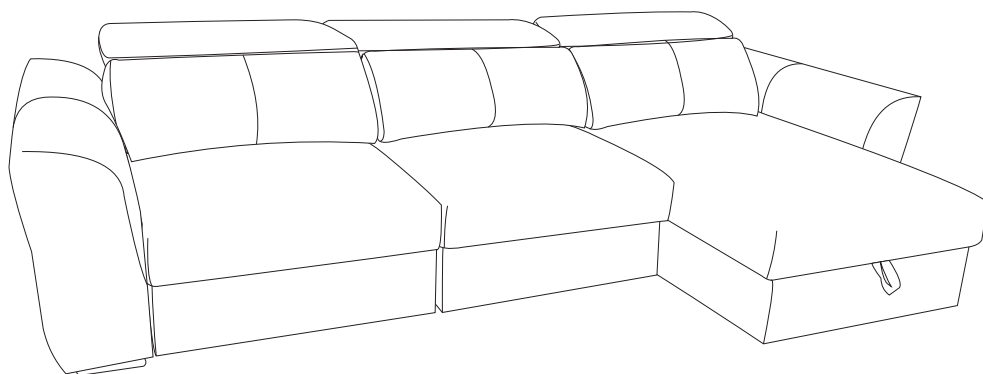


788500
90134.C006
90134.C007
90134.C008
90134.C009
90134.C010
90134.C012
90134.C013
90134.C014
90134.C015
90134.C016
90134.C017
90134.C018
90134.C019
90134.C006
90134.C006

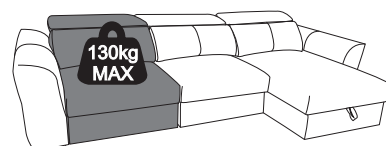

CHARGE MAXIMALE/
MAXIMUM LOAD

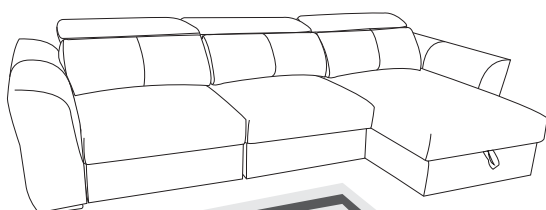

4/6

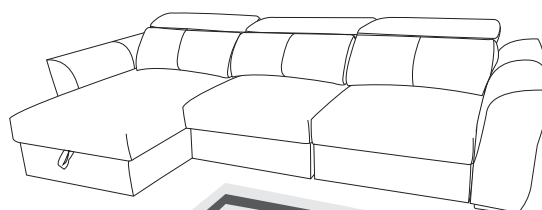

4/6

Le produit destiné à un usage domestique.

Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aé régulièrement la pièce pendant quelques jours.

Risque de pincement lors de la fermeture du coffre.

The product is intended for domestic use.

After assembling this product, it is advisable to ventilate the room regularly for a few days!

Risk of being pinched when closing the box.



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie



LE TRI
+ FACILE



20 MIN

2 X

- (D)

AUFBAUANLEITUNG
- (NL)

HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR)

MONTAJ TALIMATI
- (RO)

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F)

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ)

POKYNY K MONTÁŽI
- (BG)

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR)

UPUTSTVA ZA MONTAŽU

- (GB)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL)

INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU)

Инструкция по монтажу
- (I)

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK)

POKYNY K MONTÁŽI
- (HU)

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
- (SLO)

NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S)


MONTERINGSANVISNING
- (LT)

DIEGIMO INSTRUKCIJOS
- (E)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

“MM 901 MERAN/AUSTIN”

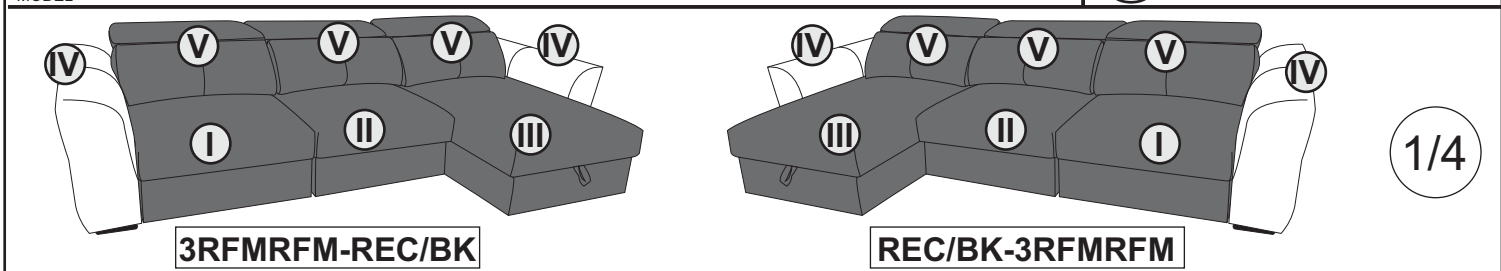

G

x1

H

8MM

x1

x3

A

KA 0391

L150

H45

x6

B

4.5X30

x12

C

LG 45

x5

D

M8X40

x3

E

x3

F

H35

x1

hardware bag/ sachet matériel/ zubehorbeutel/ sacchetti materiale/ bolsa de materiales/ worek materiałowy

pre-assembled /pre assemble /vormontiert /premontato /wstępnie /zamontowane

1

2

3

4

5

6

20 MIN

2 X

(D) AUFBAUANLEITUNG

(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE

(TR) MONTAJ TALIMATI

(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

(CZ) POKYNY K MONTÁŽI

(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU

(RU) Инструкция по монтажу

(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

(SK) POKYNY K MONTÁŽI

(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO

(S) MONTERINGSANVISNING

(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE



“MM 901 MERAN/AUSTIN”

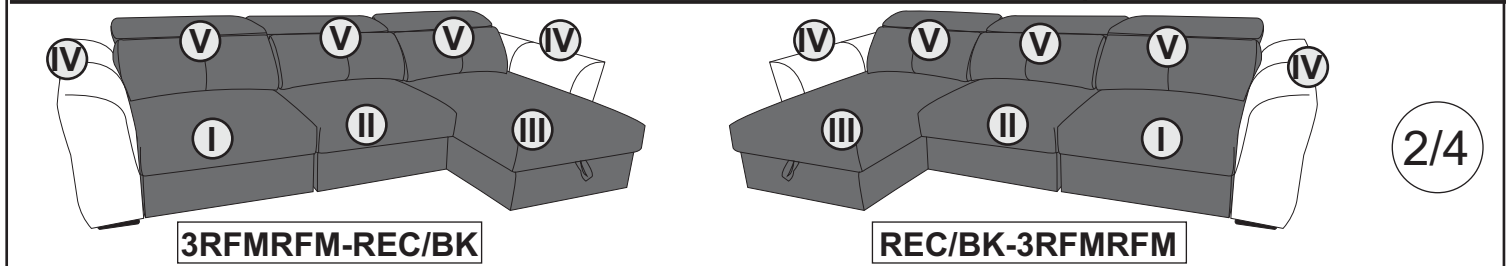

G x1	H 8MM x1	I x3	A KA 0391 L150 H45 x6	B 4.5X30 x12	C LG 45 x5	D M8X40 x3	E x3	F H35 x1
--------------------	---------------------------	--------------------	---	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	---------------------------

hardware bag/ sachet matériel/ zubehorbeutel/ sacchetti materiale/ bolsa de materiales/ worek materiałowy

pre-assembled /pre assemble /vormontiert /premontato /wstępnie /zamontowane

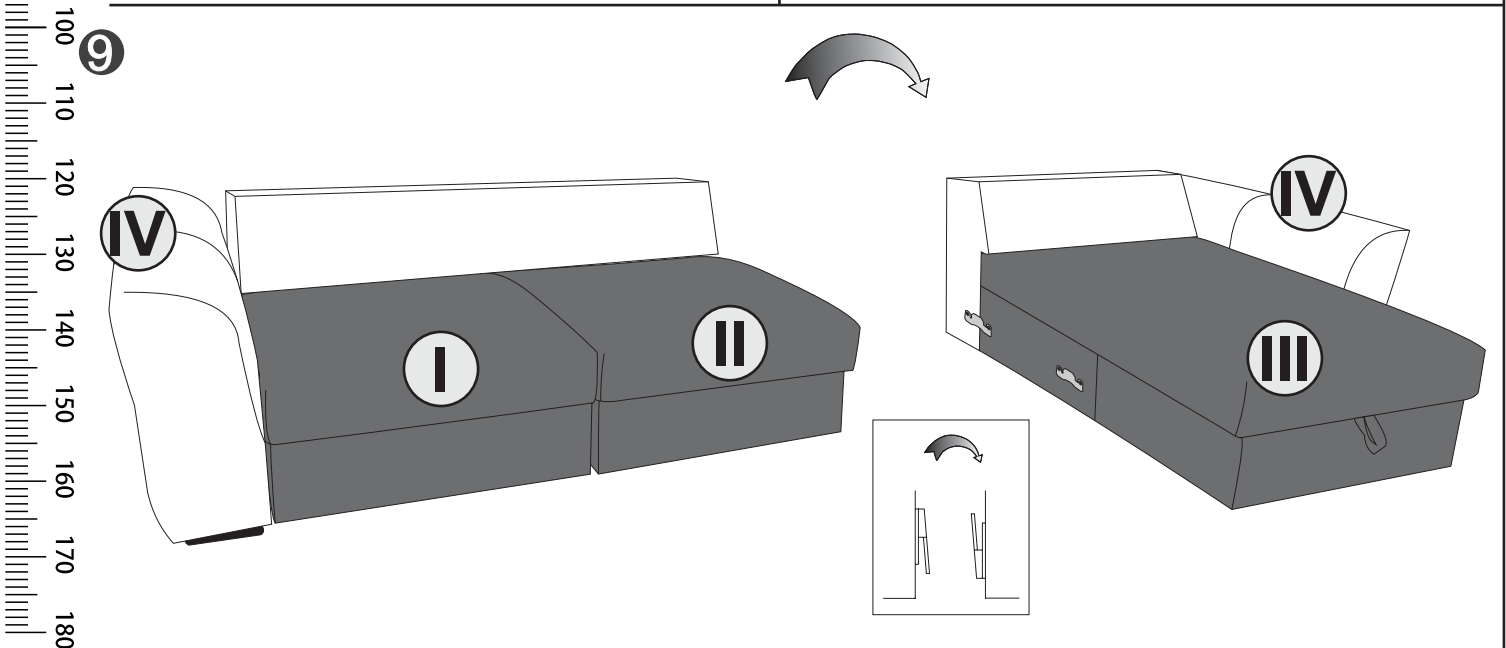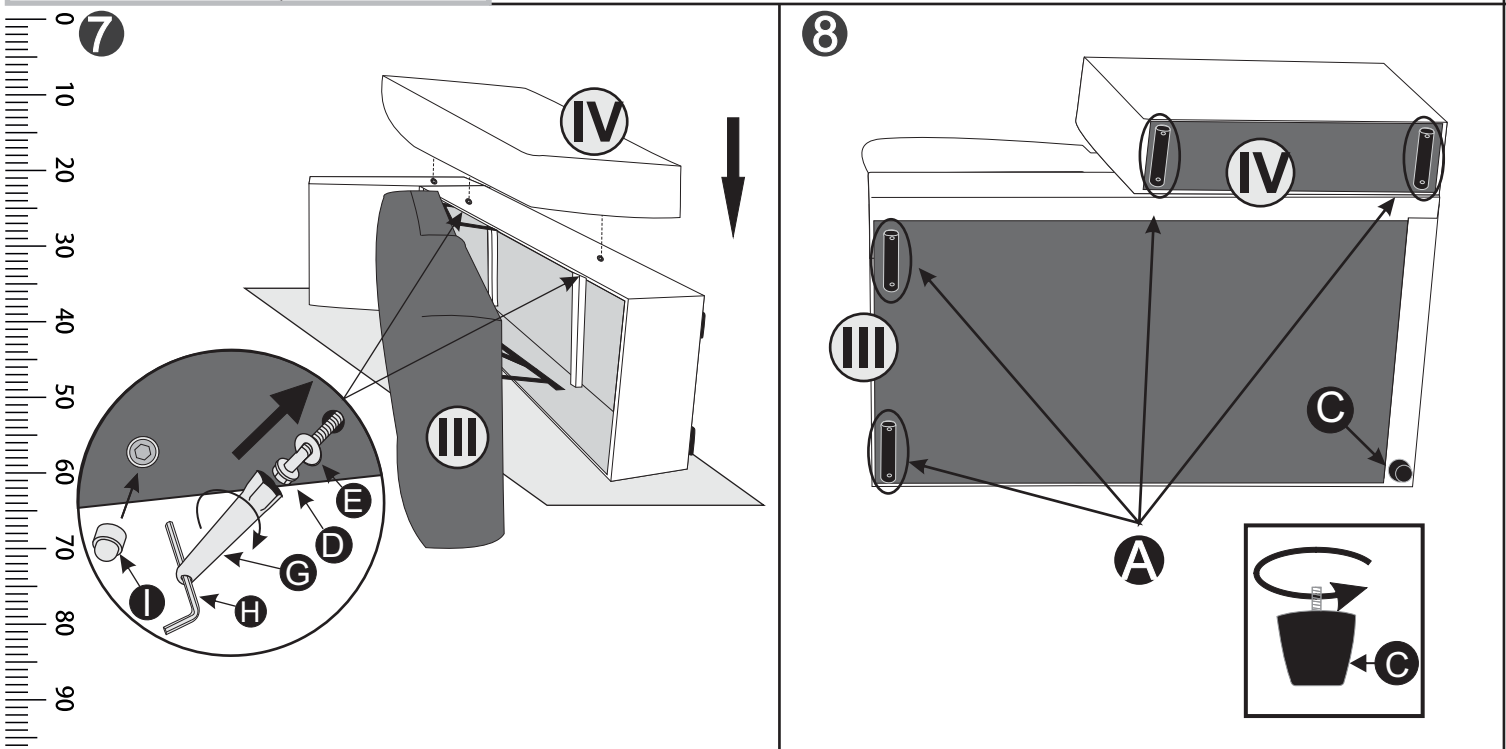

20 MIN

2 X



(D) AUFBAUANLEITUNG

(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE

(TR) MONTAJ TALIMATI

(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

(CZ) POKYNY K MONTÁŽI

(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU

(RU) Инструкция по монтажу

(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

(SK) POKYNY K MONTÁŽI

(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO


(S) MONTERINGSANVISNING

(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS


(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"MM 901 MERAN/AUSTIN"

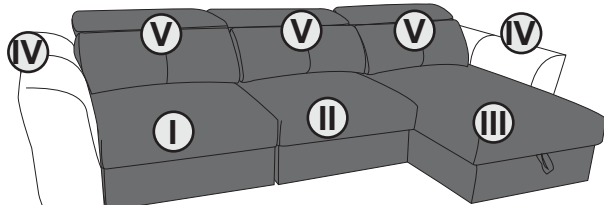



3RFMRFM-REC/BK

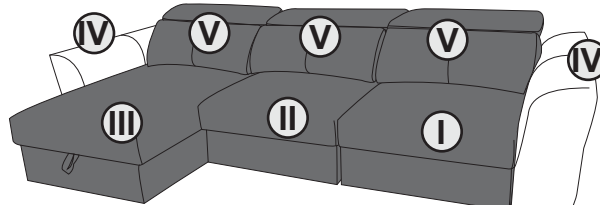


REC/BK-3RFMRFM

3/4


10

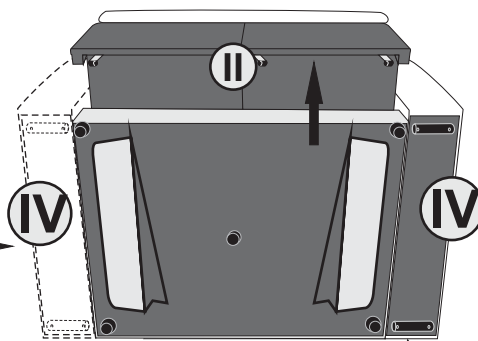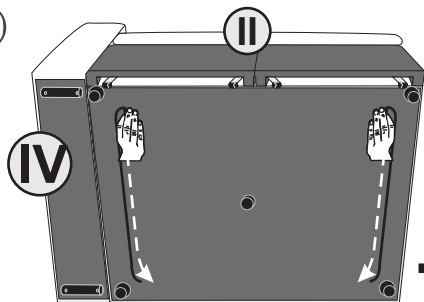


IV

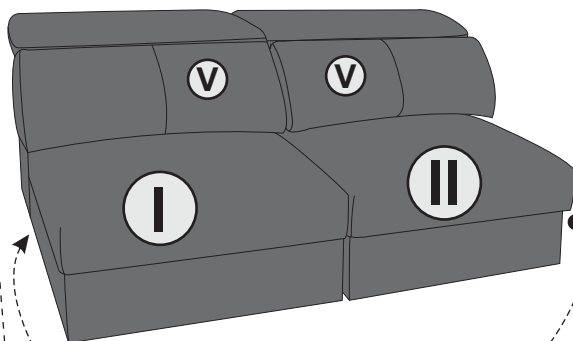

IV

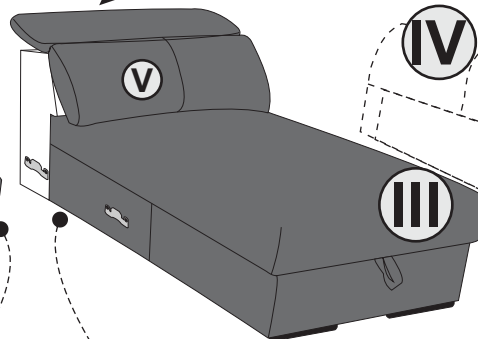

III

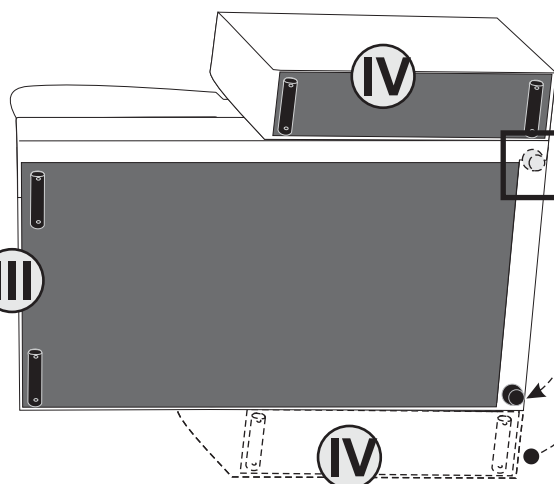

IV

20 MIN

2 X



(D) AUFBAUANLEITUNG

(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE

(TR) MONTAJ TALIMATI

(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

(CZ) POKYNY K MONTÁŽI

(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU

(RU) Инструкция по монтажу

(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

(SK) POKYNY K MONTÁŽI

(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO


(S) MONTERINGSANVISNING

(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS


(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL

"MM 901 MERAN/AUSTIN"

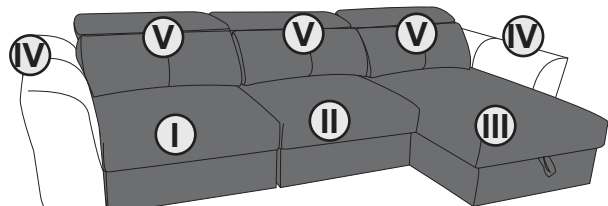

3RFMRFM-REC/BK

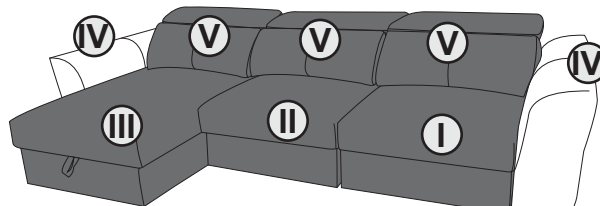


REC/BK-3RFMRFM


4/4

12


1/2

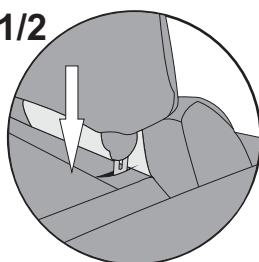




2/2

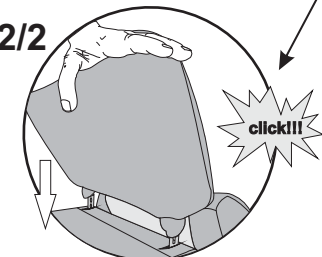

click!!!

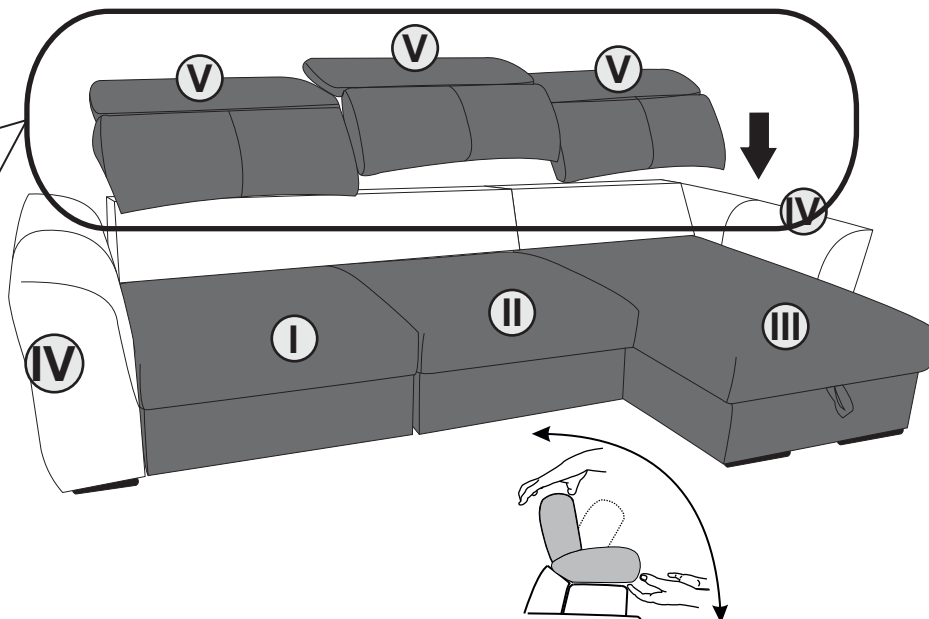

13

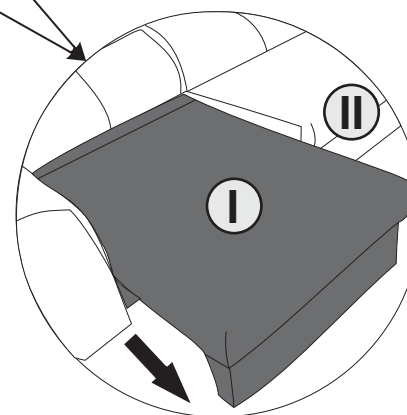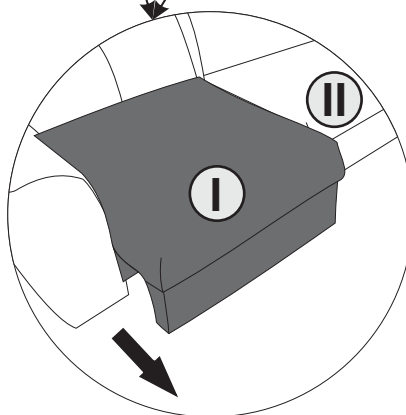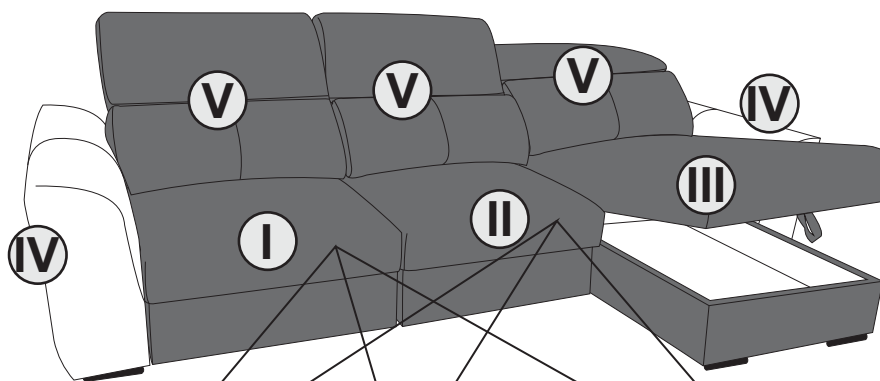




**130kg
MAX**


HR UPUTSTVA ZA MONTAŽU

LT DIEGIMO INSTRUKCIJOS

“MM 901 MERAN/AUSTIN”

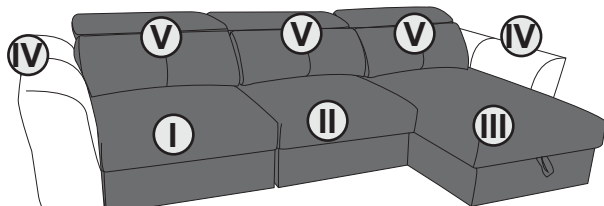



3RFMRFM-REC/BK

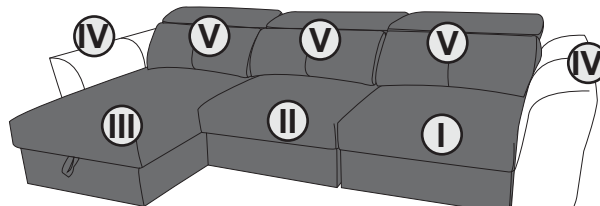


REC/BK-3RFMRFM







a

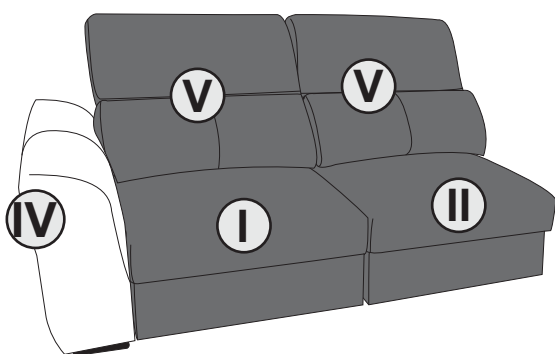

b

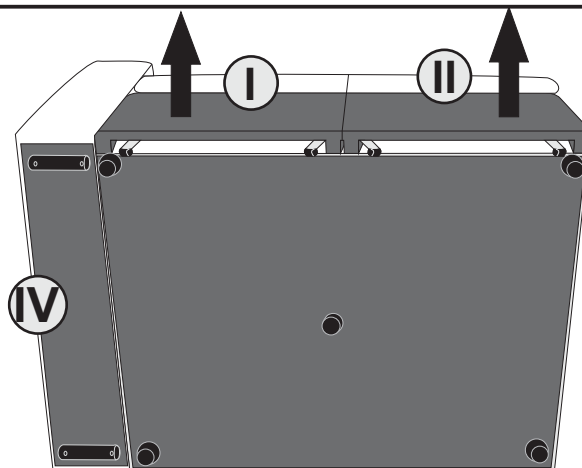

©

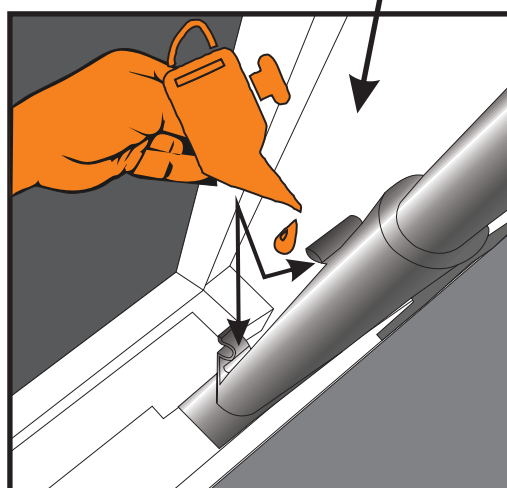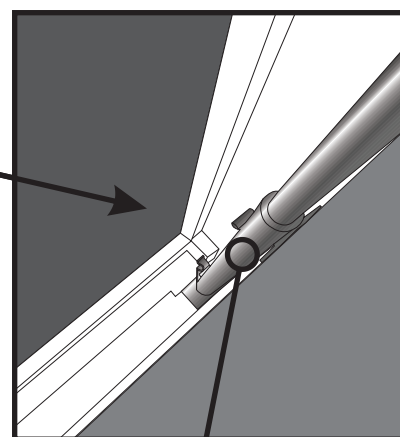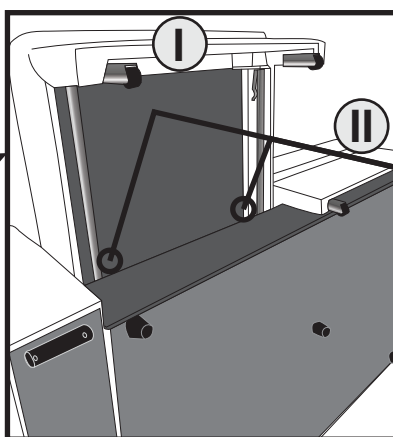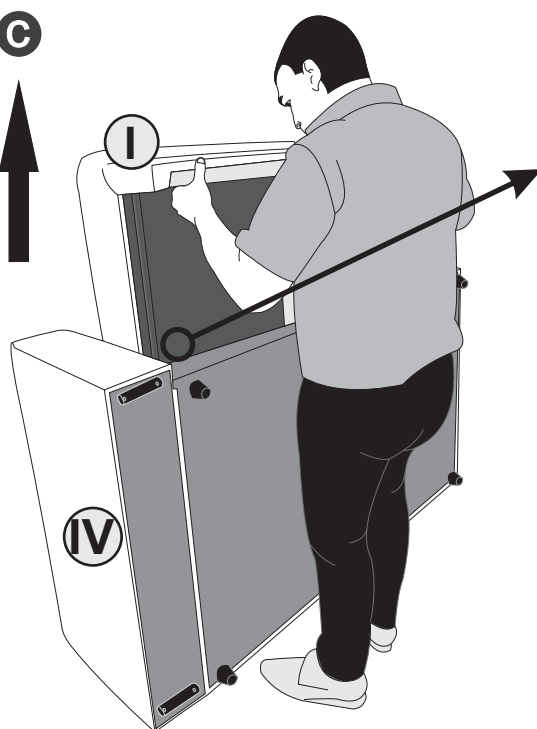

7

—

3

4

2

4

7




Q

1

1

1

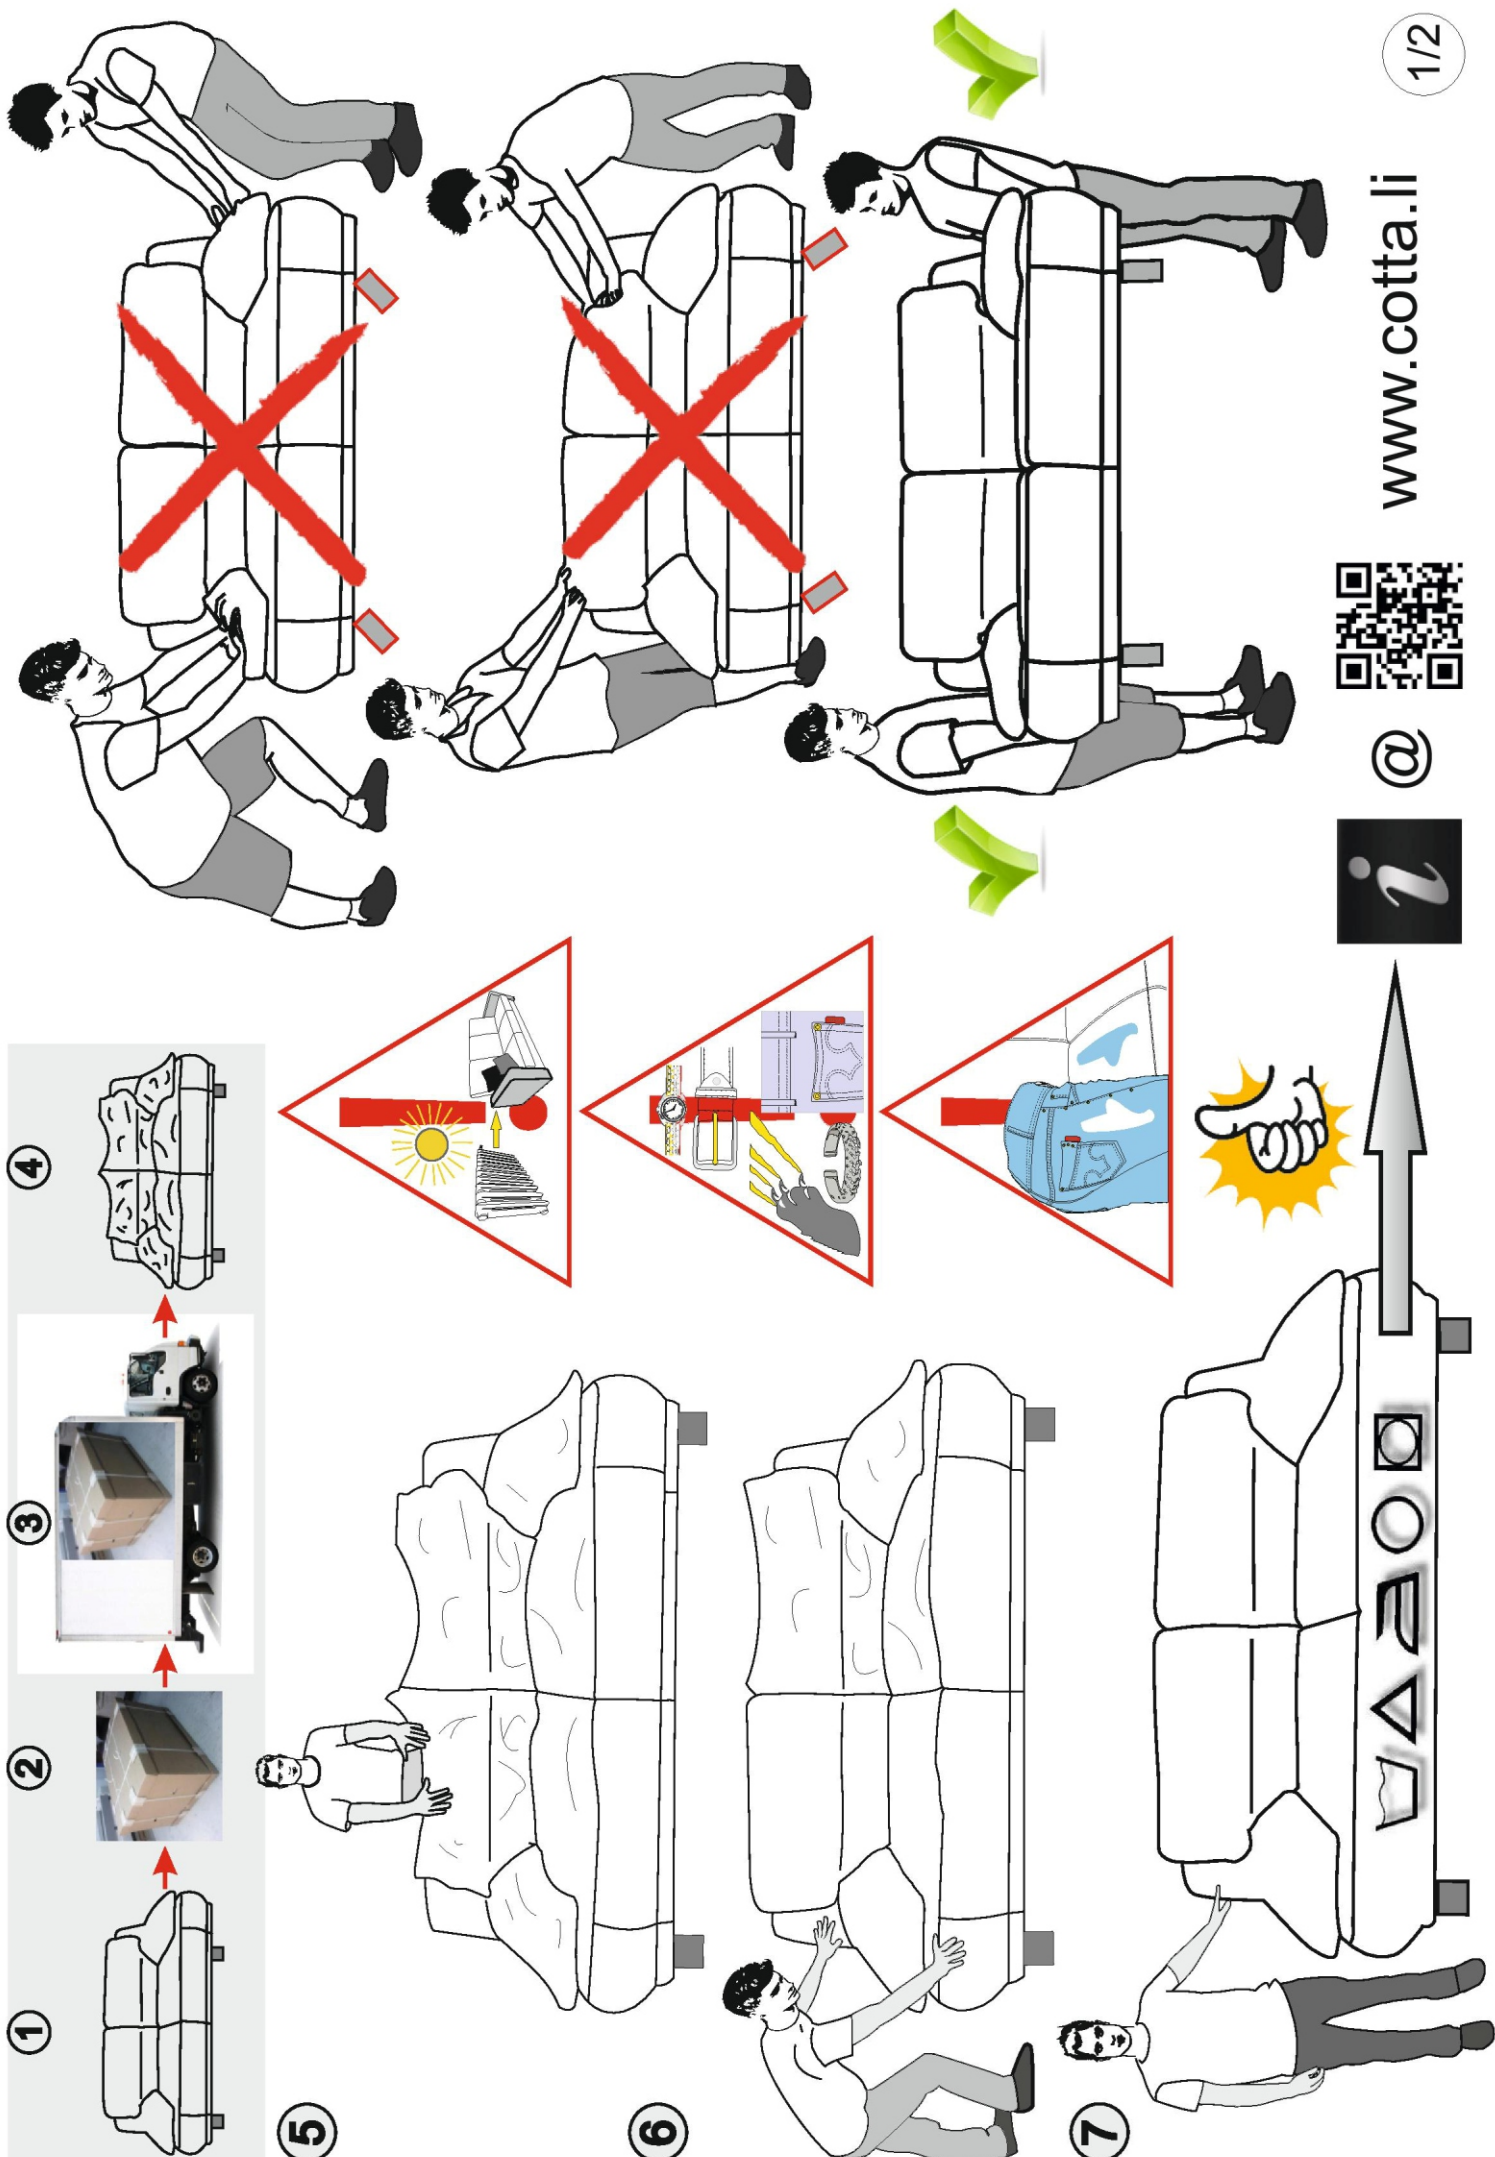

@

