
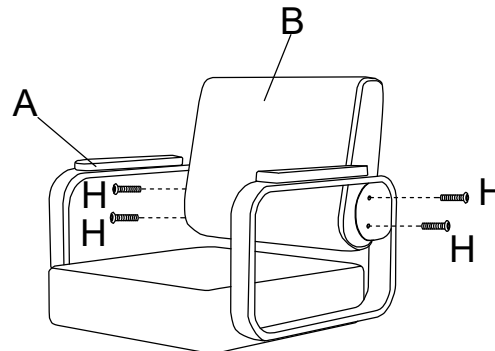
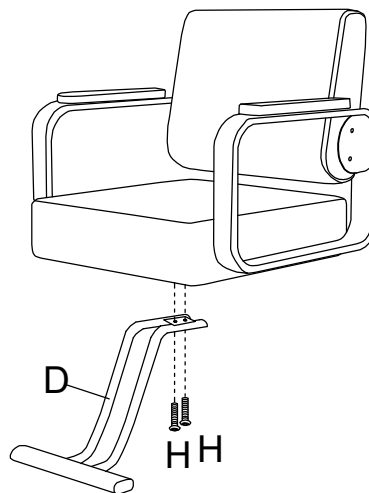
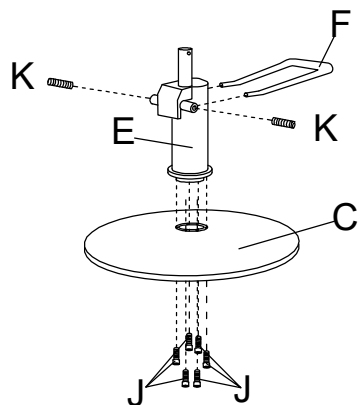


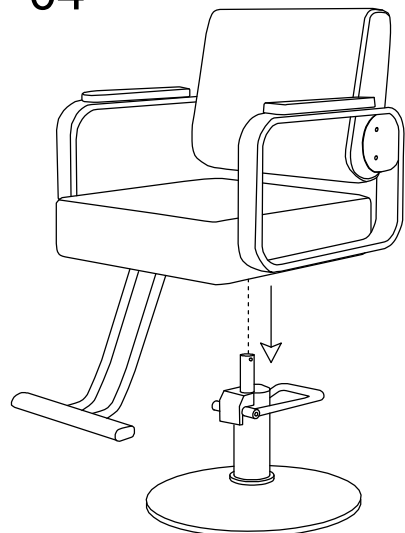
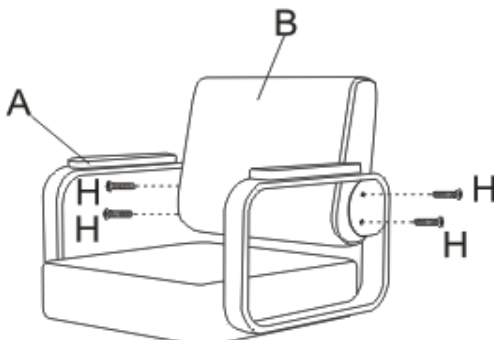
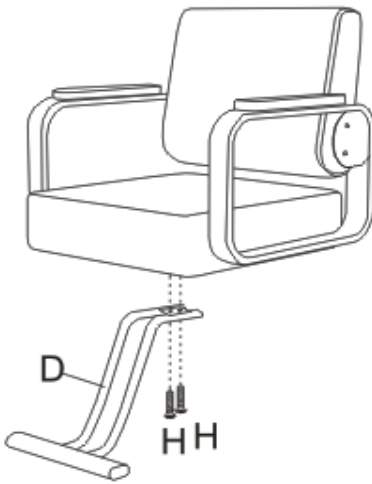
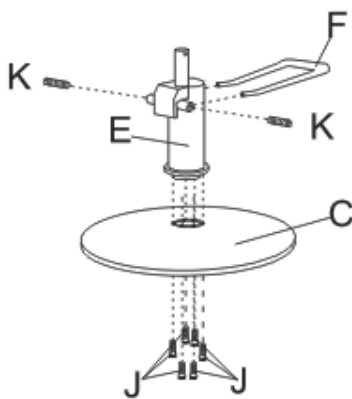


Installation instructions

A  X 1	B  X 1	01 	02 	03 
G  X 1	H  X 6	04 	05 	During the installation process, some screws are pre-installed in the screw holes. Please do not consider them missing. After the installation is completed, press down firmly on the silver pedal to lower the seat. Lightly press the pedal repeatedly to raise the seat. Do not press down continuously; continuous heavy pressing will not achieve the purpose of raising the seat cushion.
J  X 6	K  X 2			






Caution: H & K screws are pre-installed in the holes. Remove them before installing.

Montageanleitung

A  X 1	B  X 1	01 	02 	03 	
C  X 1	D  X 1	04 	05 	Während des Montagevorgangs sind einige Schrauben bereits in den Schraubenlöchern vormontiert. Bitte gehen Sie nicht davon aus, dass diese fehlen. Nach Abschluss der Montage drücken Sie das silberne Pedal kräftig nach unten, um den Sitz abzusenken. Zum Anheben des Sitzes tippen Sie das Pedal wiederholt leicht an. Vermeiden Sie dauerndes kräftiges Drücken - durch ununterbrochenes starkes Herunterdrücken lässt sich der Sitzpolster nicht anheben.	
E  X 1	F  X 1	G  X 1	H  X 6		J  X 6

Achtung: Schrauben Typ H & K sind bereits in den Löchern vormontiert. Entfernen Sie diese vor der Montage.

Instructions de montage

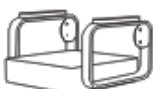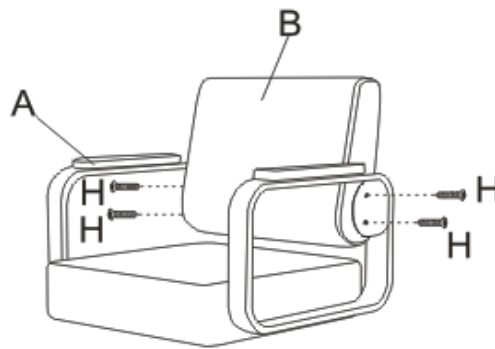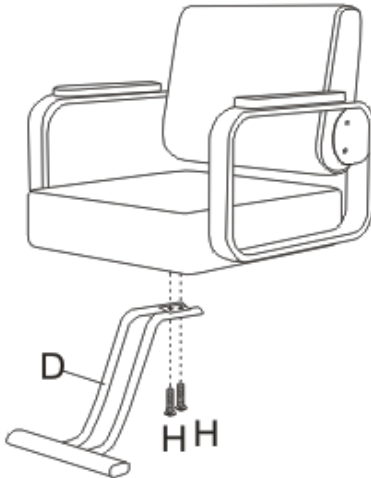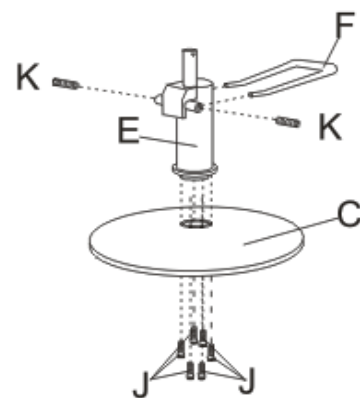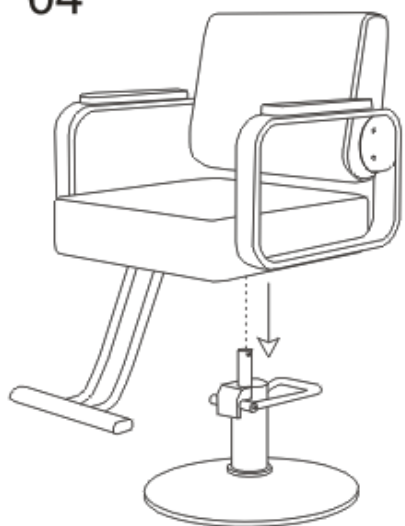A  X 1	B  X 1	01 	02 	03 
C  X 1	D  X 1	E  X 1	F  X 1	Pendant le montage, certaines vis sont préinstallées dans les trous à vis. Ne les considérez pas comme manquantes. Une fois le montage terminé, appuyez fermement sur la pédale argentée pour abaisser le siège. Appuyez légèrement et à plusieurs reprises sur la pédale pour remonter le siège. Ne pas appuyer continuellement : une pression forte et continue ne permet pas de relever le coussin du siège.
G  X 1	H  X 6	J  X 6	K  X 2	
04 	05 			

Attention : Les vis H et K sont préinstallées dans les trous. Retirez-les avant le montage.