



Montageschritt 9: ① Ordnen Sie die drei Drahtgitterablagen P10 nebeneinander an und verbinden Sie jedes benachbarte Paar mit Kabelbindern F06 sicher miteinander. ② Platzieren Sie die in Schritt ① verbundenen Drahtgitterablagen auf dem rahmenförmigen Gestell und befestigen Sie sie mit Sechskantflanschschrauben F07 und Muttern F02.

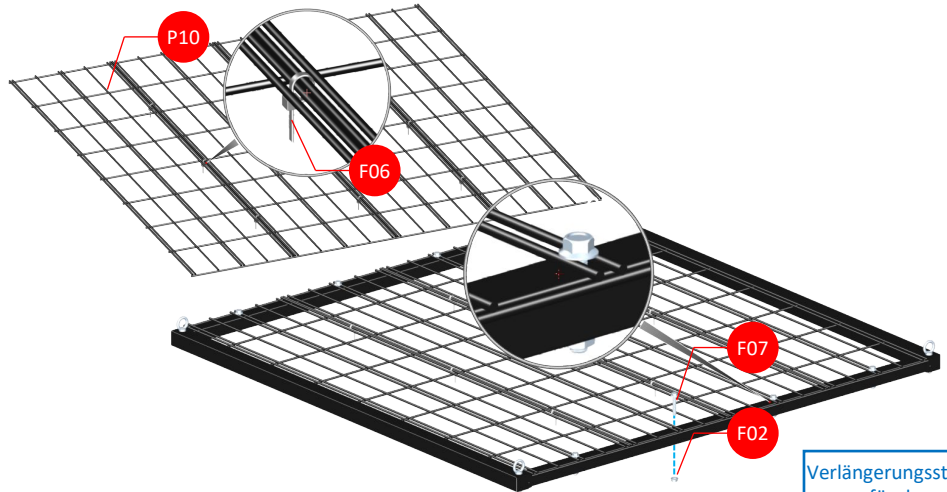

Montageschritt 10: Nivellierung und vertikale Justierung

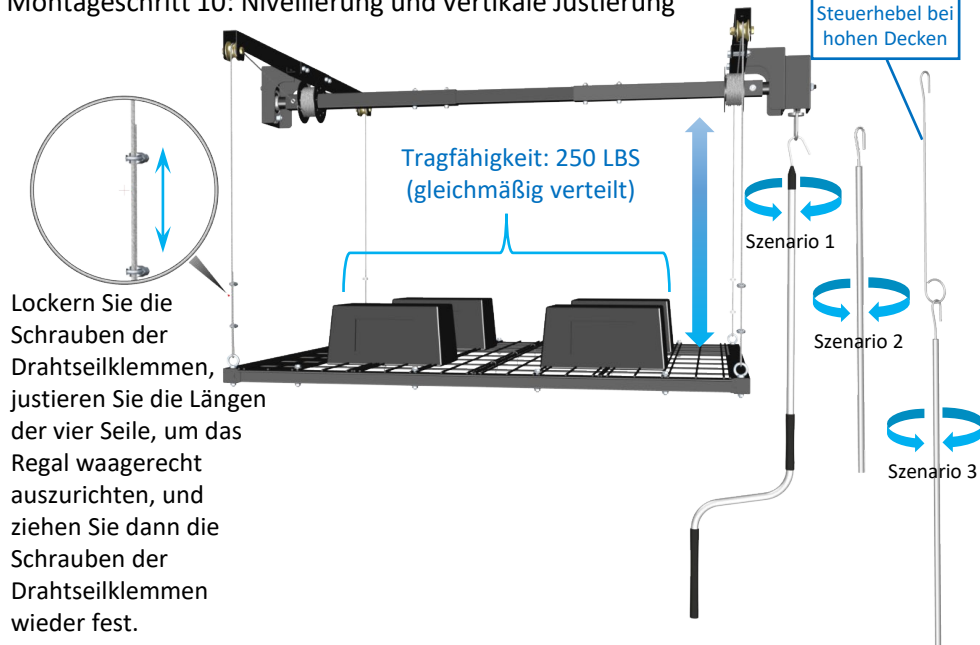

Deckenmontierter Hub-Dachboden-Kofferraum




Installationsanleitung

- 4x4 Fuß Variante mit Drahtgitterablage-




Vor Gebrauch sorgfältig lesen


• Zubehörliste

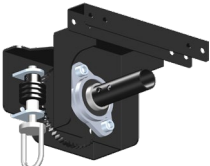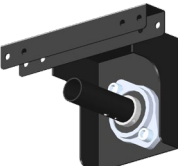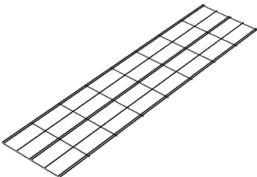Nr.	Bild	Stk.	Nr.	Bild	Stk.
P01		2	P02		2
P03		1	P04		1
P05		2	P06		1
P07		2	P08		2
P09		4	P10		4


Montageschritt 7: ① Führen Sie die Ösenenden beider Drahtseile P09 in Pfeilrichtung durch die Bohrung der Umlenkrolle. Richten Sie beide Ösen richtig innerhalb des Flansches der Spule aus. ② Stecken Sie den Bolzen P11 durch das Loch im Flansch auf einer Seite der Spule, führen Sie ihn durch die Ösen der Drahtseile und dann durch das Loch im gegenüberliegenden Flansch. Sichern Sie ihn abschließend, indem Sie einen Sicherungsstift (Split) in das Haltebolzenloch des Bolzens P11 stecken und die Enden des Sicherungsstifts mit einer Kneifzange auseinanderbiegen.

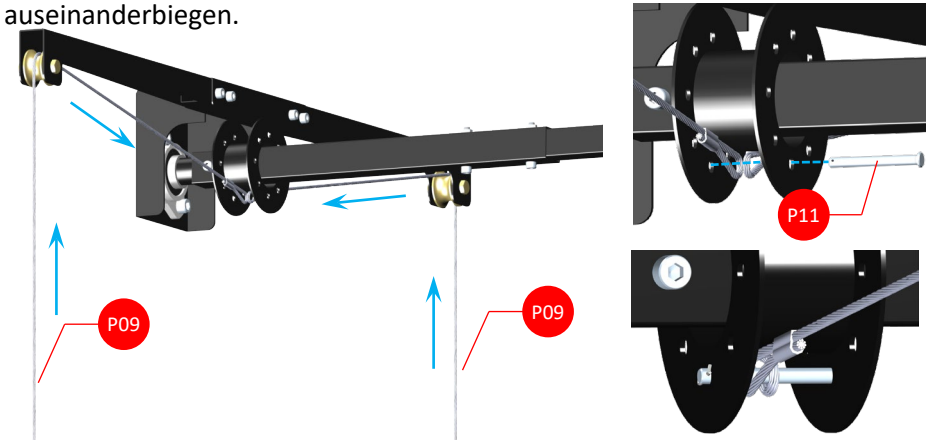


Montageschritt 8: Setzen Sie zwei Vierkantrohre P07 und zwei offene Rohre P08 zu einer rahmenförmigen („□“-förmigen) Struktur zusammen und verbinden Sie sie miteinander, indem Sie Ringschrauben P09 und Muttern F02 verwenden.

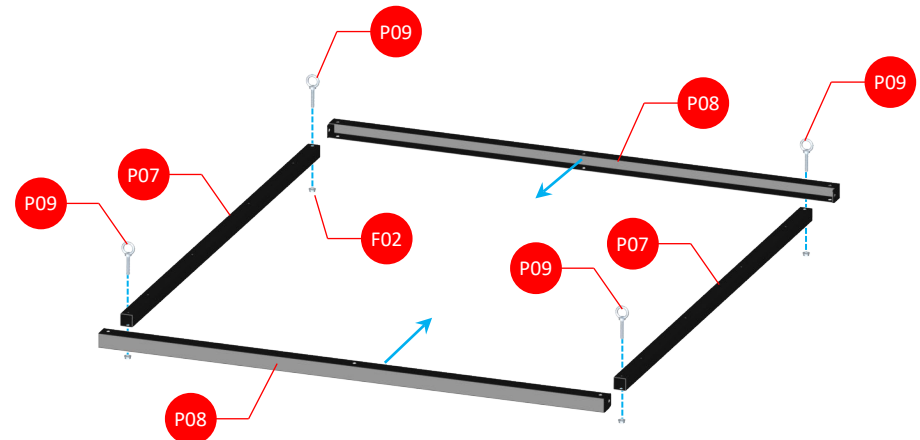

Montageschritt 5: Messen Sie den Bohrungsabstand der Windenrahmenhalterungen, markieren Sie die Bohrstellen an der Decke und bohren Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine Vorbohrungen für die Spreizdübel. Befestigen Sie beide Seiten des Windenrahmens mit Spreizdübeln F04 oder Holzschrauben F05 an der Decke.

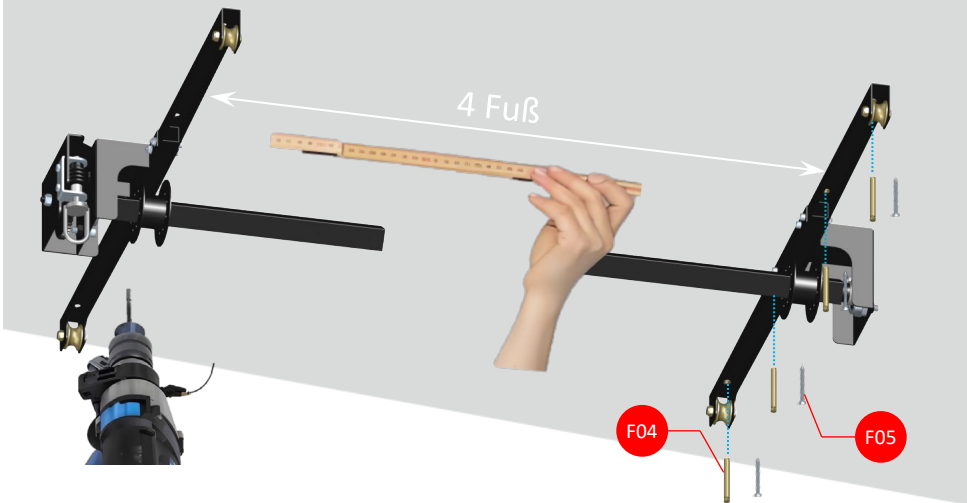


Montageschritt 6: Stecken Sie das Verbindungsrohr P06 in die Wellenrohre auf beiden Seiten, richten Sie die Schraubenlöcher aus und ziehen Sie die Schraube F03 und die Flanschnutter F02 mit einem Werkzeug fest.

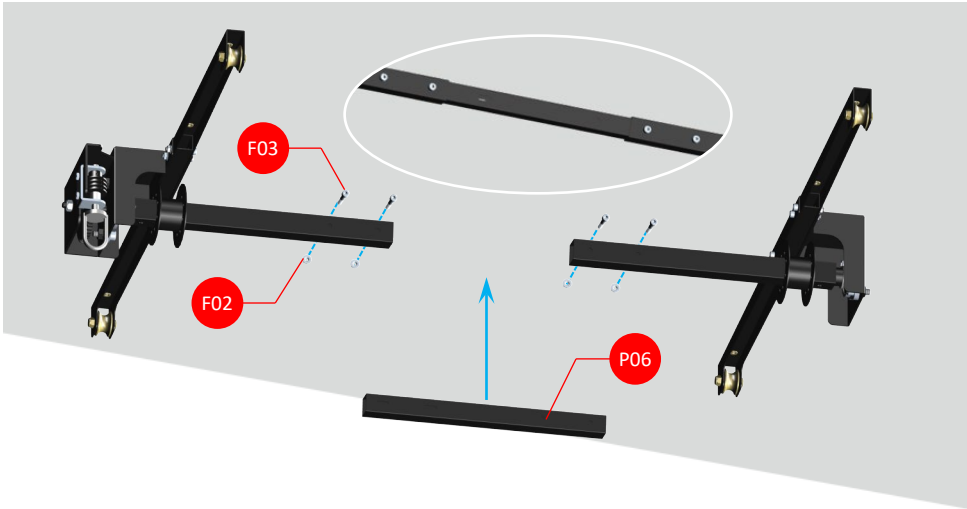


Nr.	Bild	Stk.	Nr.	Bild	Stk.
P11		2	P12		1+1+1
F01		8	F02		26
F03		6	F04		8
F05		8	F06		9
F07		8	T01		1
T02		1	T03		1

- Explosionszeichnung

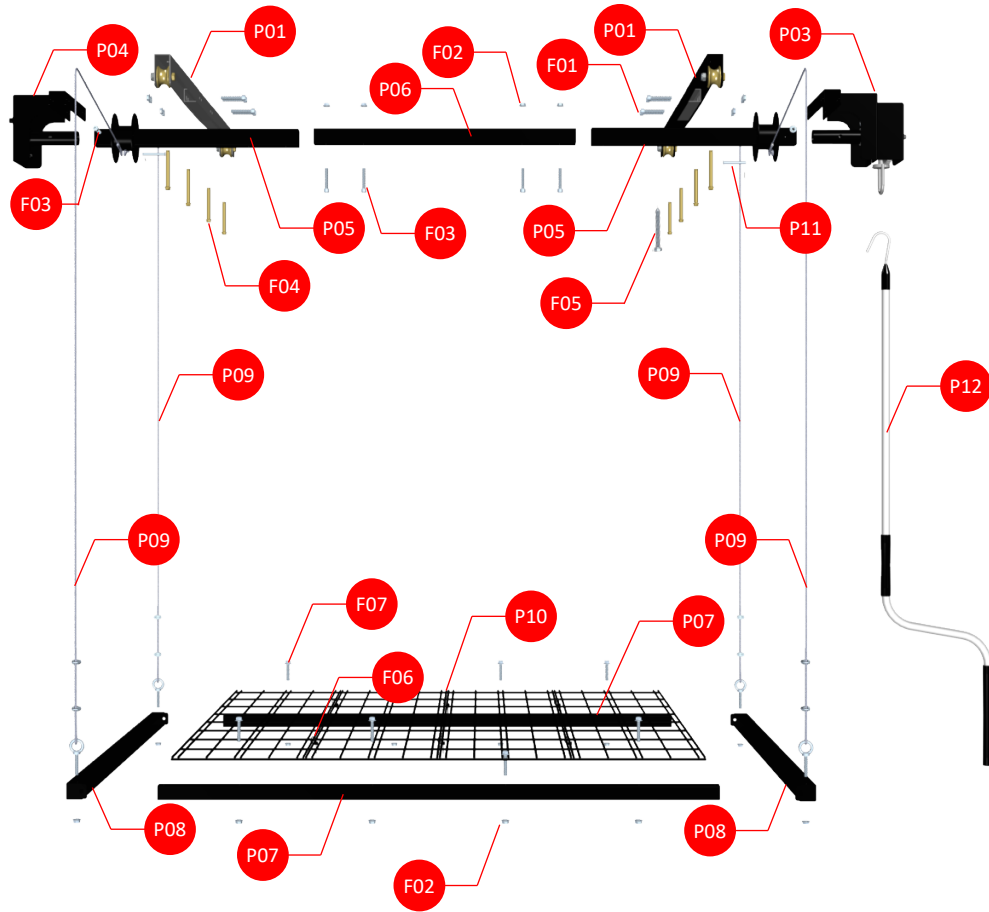


• **Installationsschritte**


Montageschritt 1: Stecken Sie das Stützrohr P02 in die festen Halterungen P01. Richten Sie dann die Schraubenlöcher an der Seilwinden-Antriebseinheit P03 an denen der festen Halterungen und des Stützrohrs aus. Befestigen Sie die gesamte Baugruppe, indem Sie die Schraube F01 und die Flanschnutter F02 mit einem Schraubenschlüssel festziehen. **Hinweis: Tragen Sie vor der Montage der Seilwinden-Antriebseinheit Getriebeöl auf die Kontaktflächen des Schneckengetriebes und des Schneckenrads in der Winde auf.**

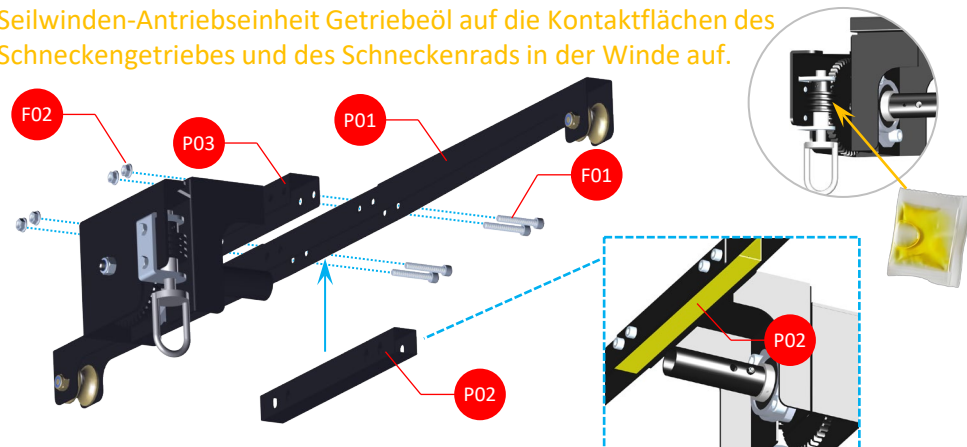

Montageschritt 2: Verbinden Sie die Spulenwelle P05 koaxial mit der Antriebswelle der Winde und richten Sie die Schraubenlöcher manuell aus. Ziehen Sie die Schraube F03 und die Flanschnutter F02 mit einem Schraubenschlüssel fest.

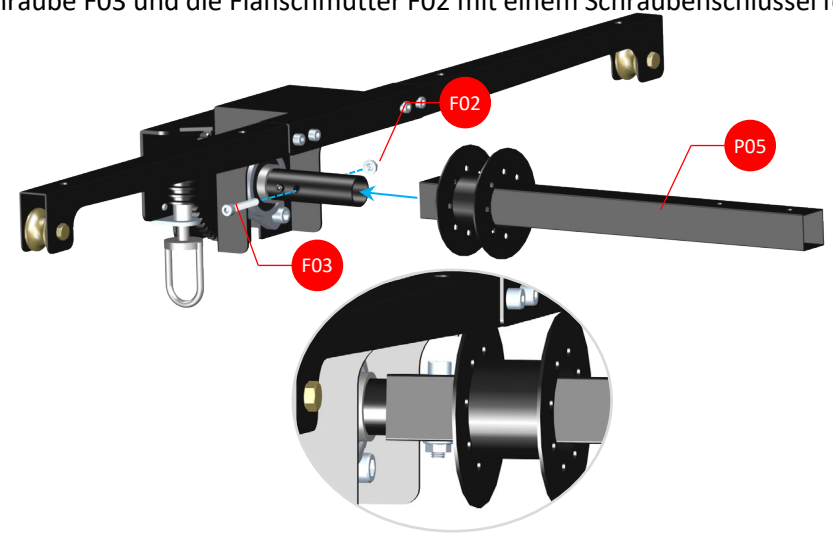

Montageschritt 3: Stecken Sie das Stützrohr P02 in die feste Halterung P01. Richten Sie dann die Schraubenlöcher an der Abtriebseinheit P04 der Winde an denen der festen Halterung und des Stützrohrs aus. Befestigen Sie die gesamte Baugruppe, indem Sie die Schraube F01 und die Flanschnutter F02 mit einem Schraubenschlüssel festziehen.

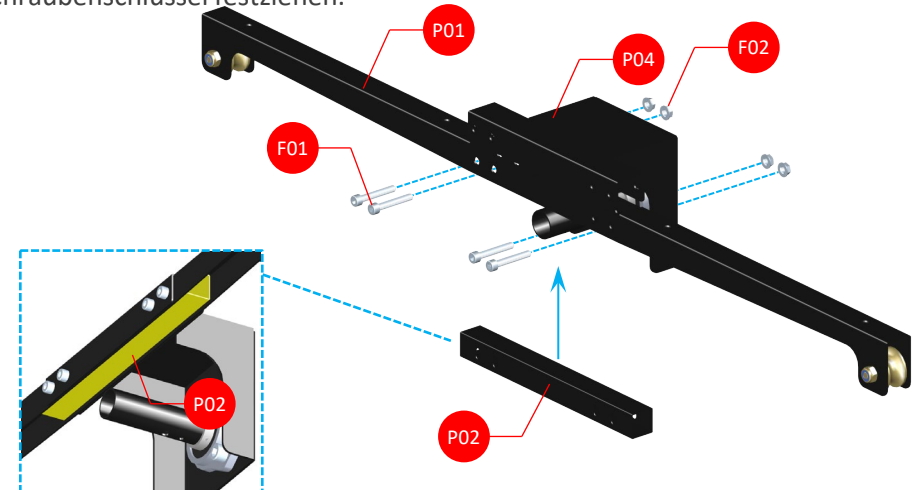

Montageschritt 4: Verbinden Sie die Spulenwelle P05 koaxial mit der Abtriebswelle der Winde, richten Sie die Schraubenlöcher manuell aus und ziehen Sie die Schraube F03 und die Flanschnutter F02 mit einem Schraubenschlüssel fest.

