


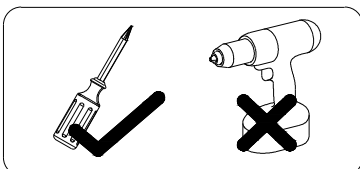
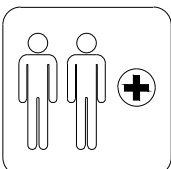


HYSC-012

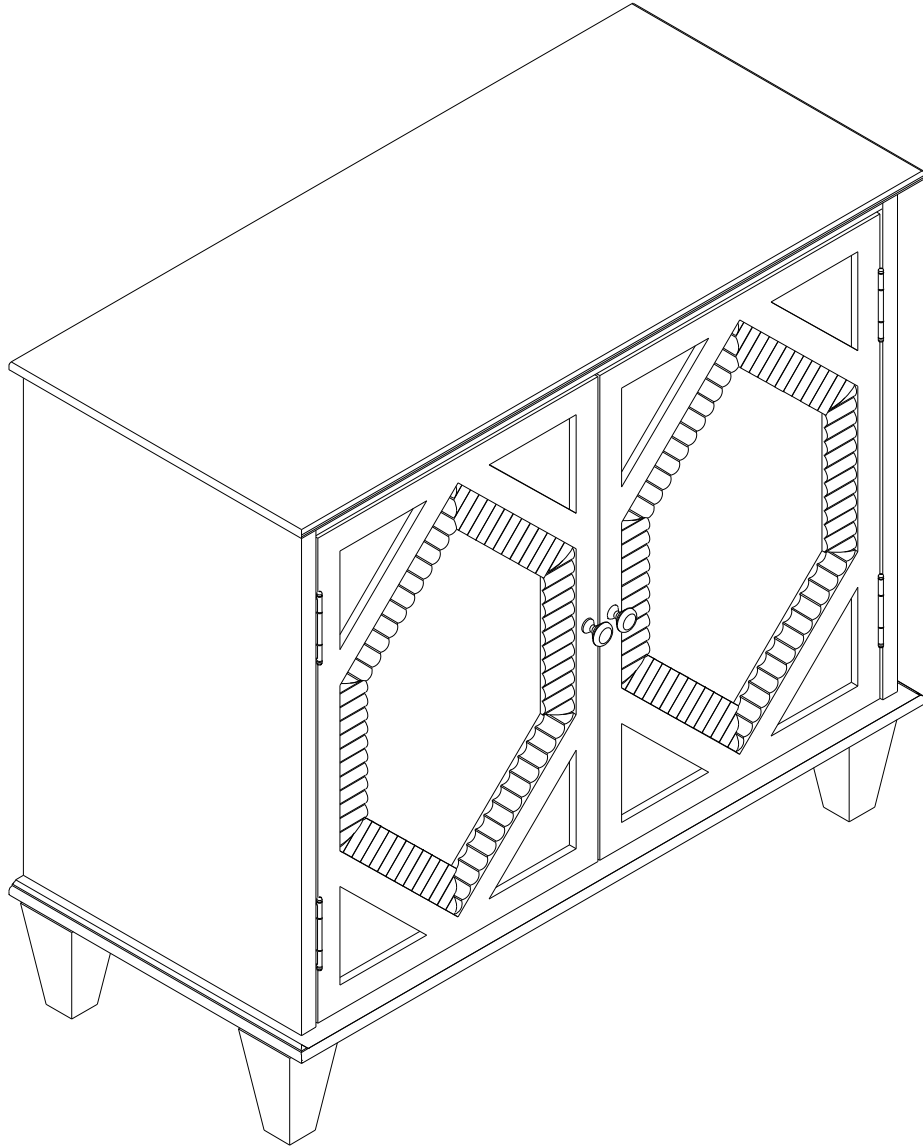


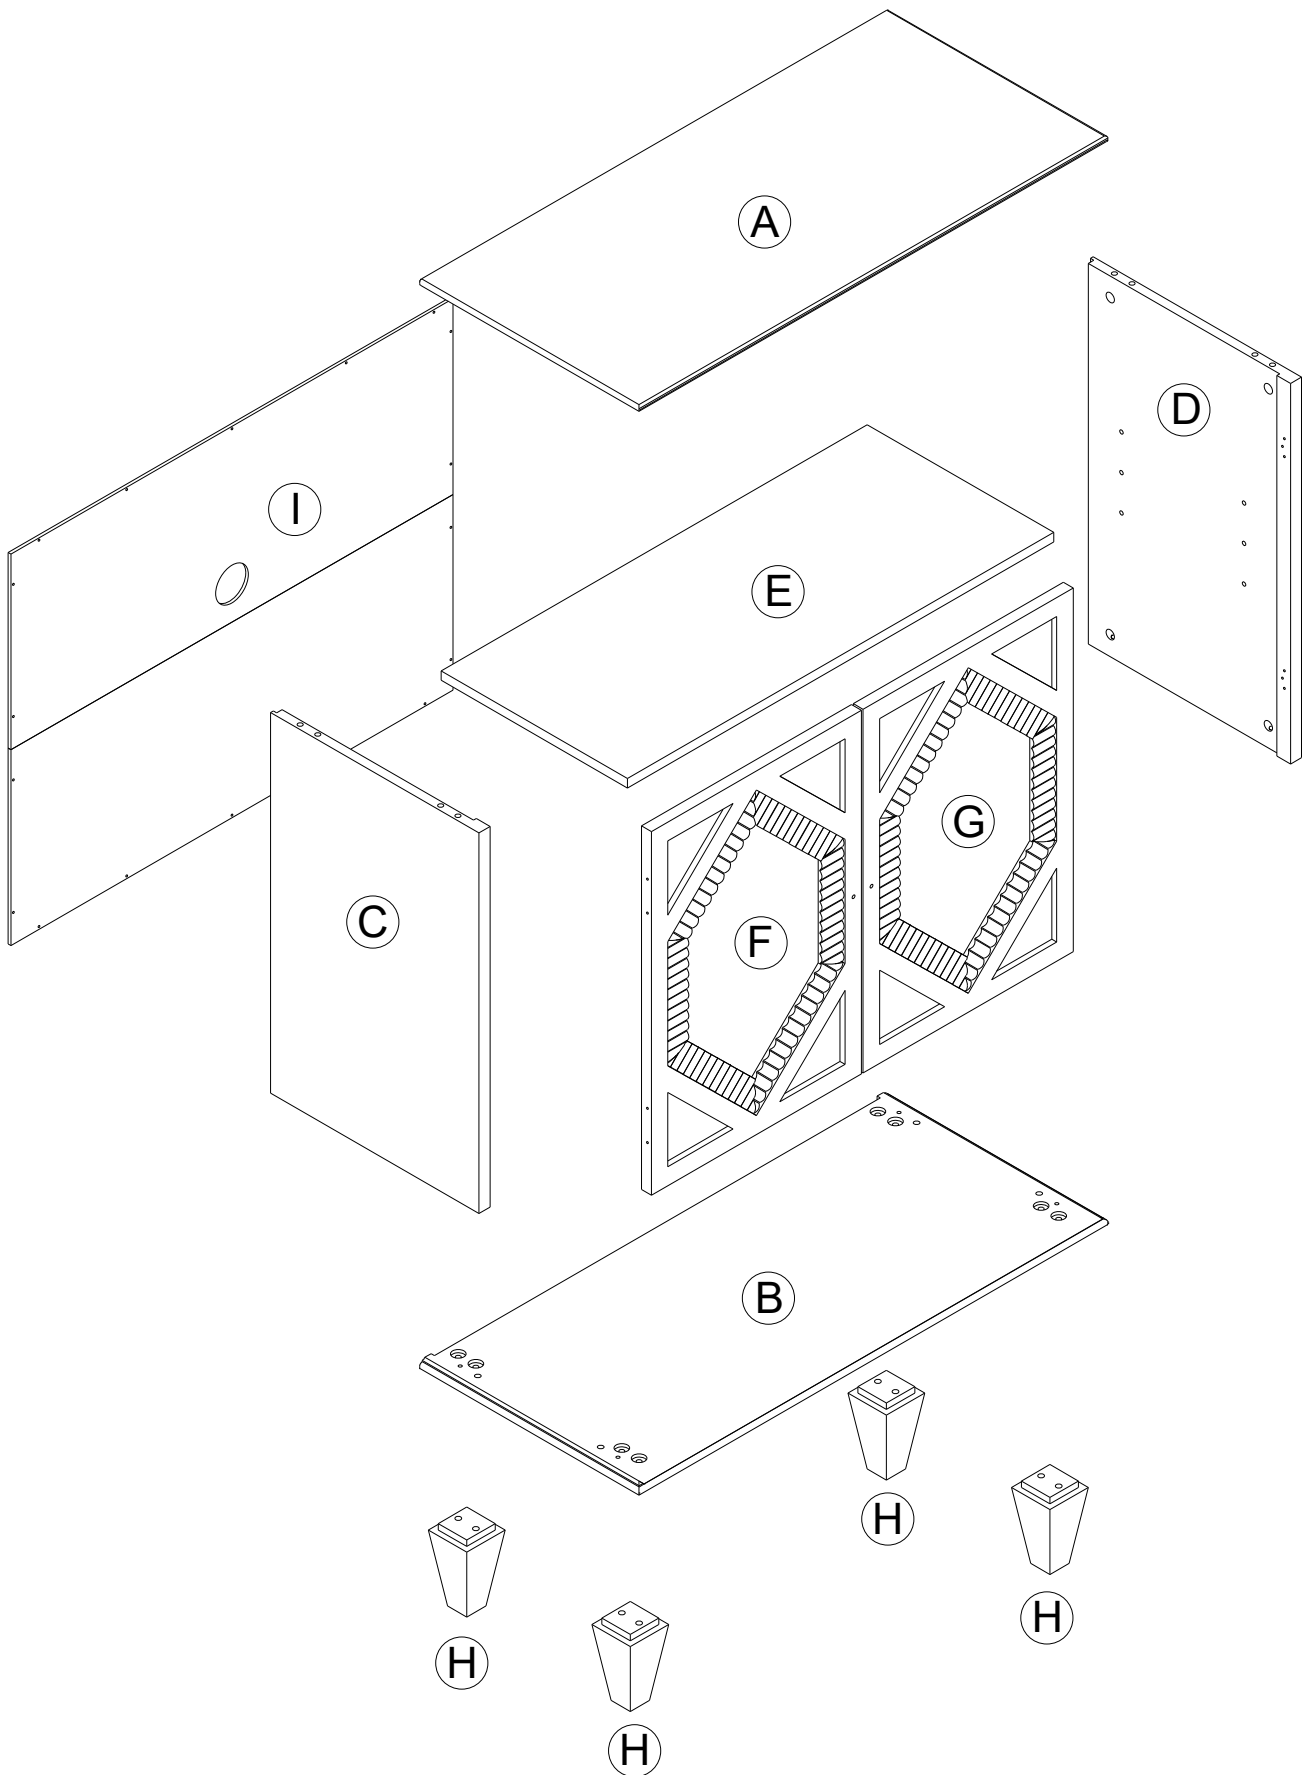


A x1

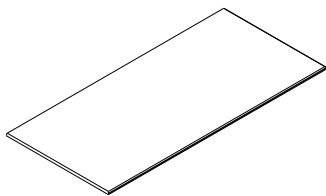


B x1

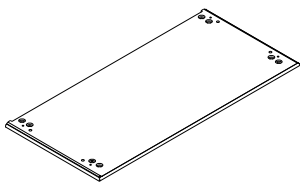


C x2

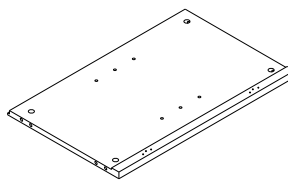


D x1

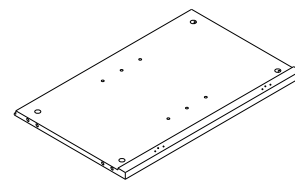


E x1

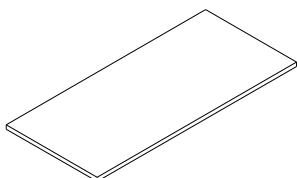


F x1

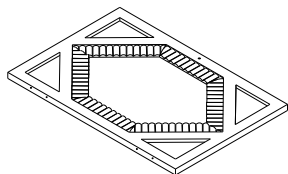


G x1

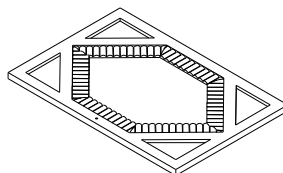

H x4

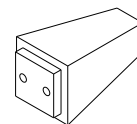


I x1

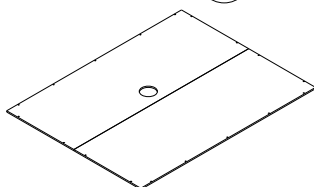


1 x8


Ø8x30mm



2 x8




3 x8



4 x8

Ø1/4"×1"-1/4"




5 x8



6 x8




7 x2




8 x2

Ø5/32"×1"




9 x4




10 x28+2

Ø3/14mm

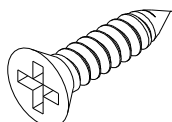


11 x1

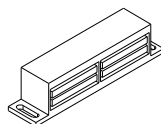

12 x19+1

Ø3/15mm



13 x4











14 x1




15 x1



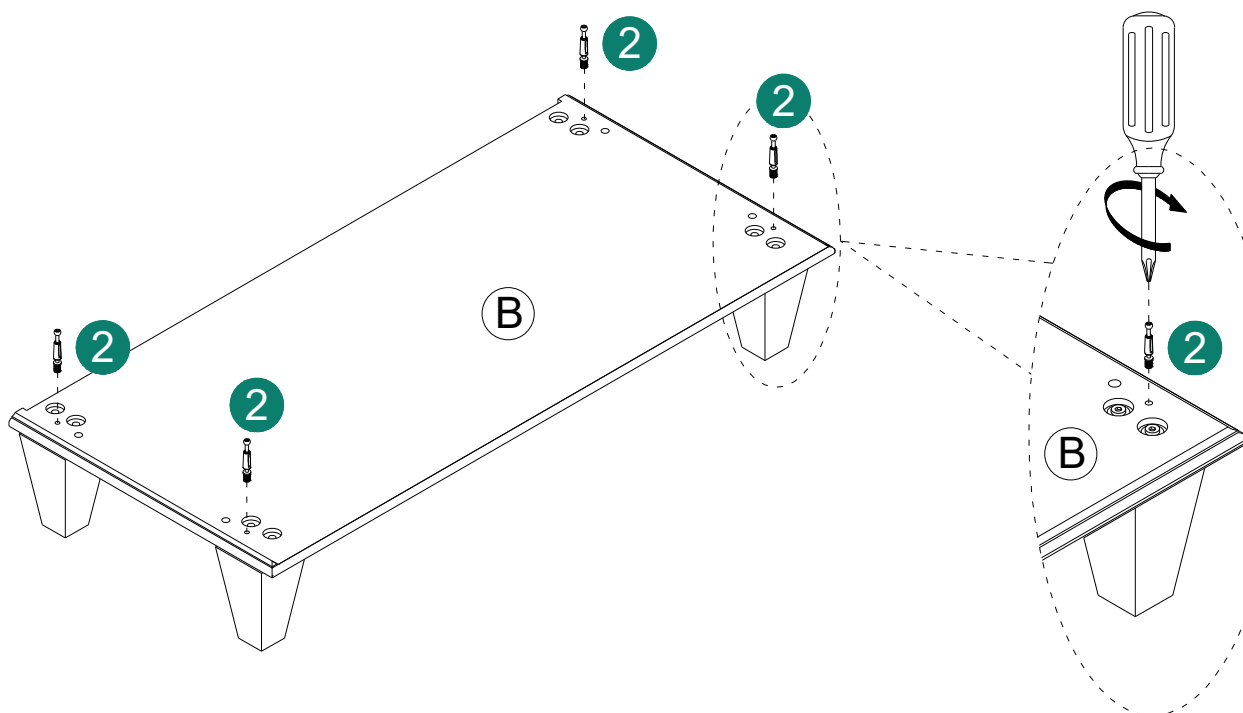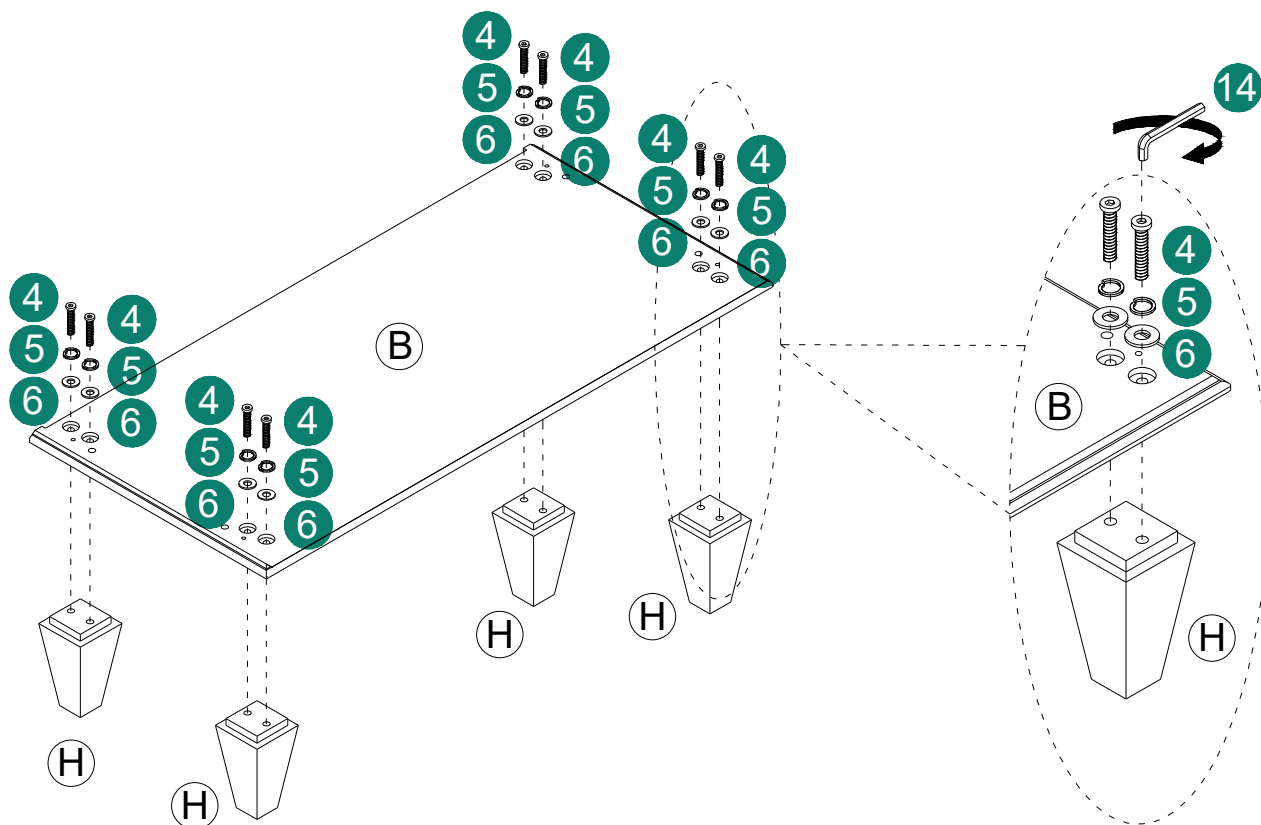


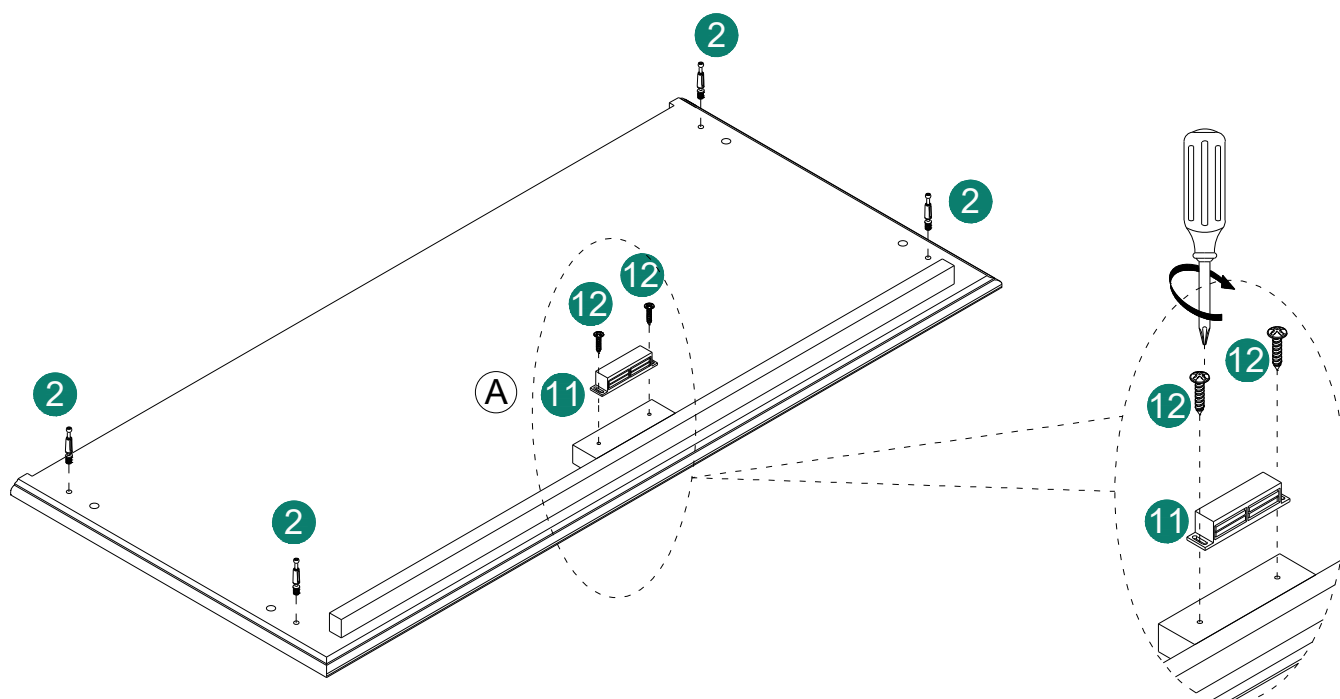

②x4




⑪x1




⑫x2



Ø3*15mm

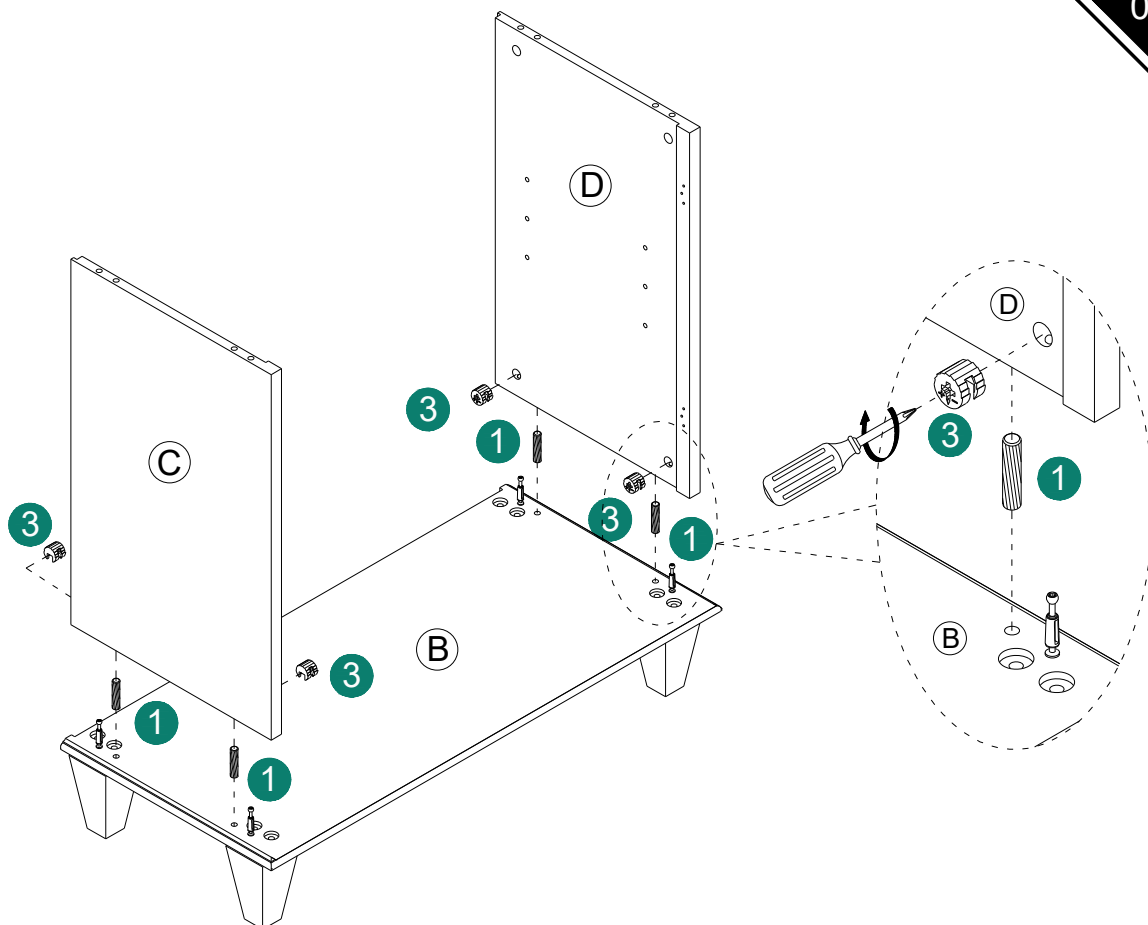



①x4




Ø8x30mm

③x4



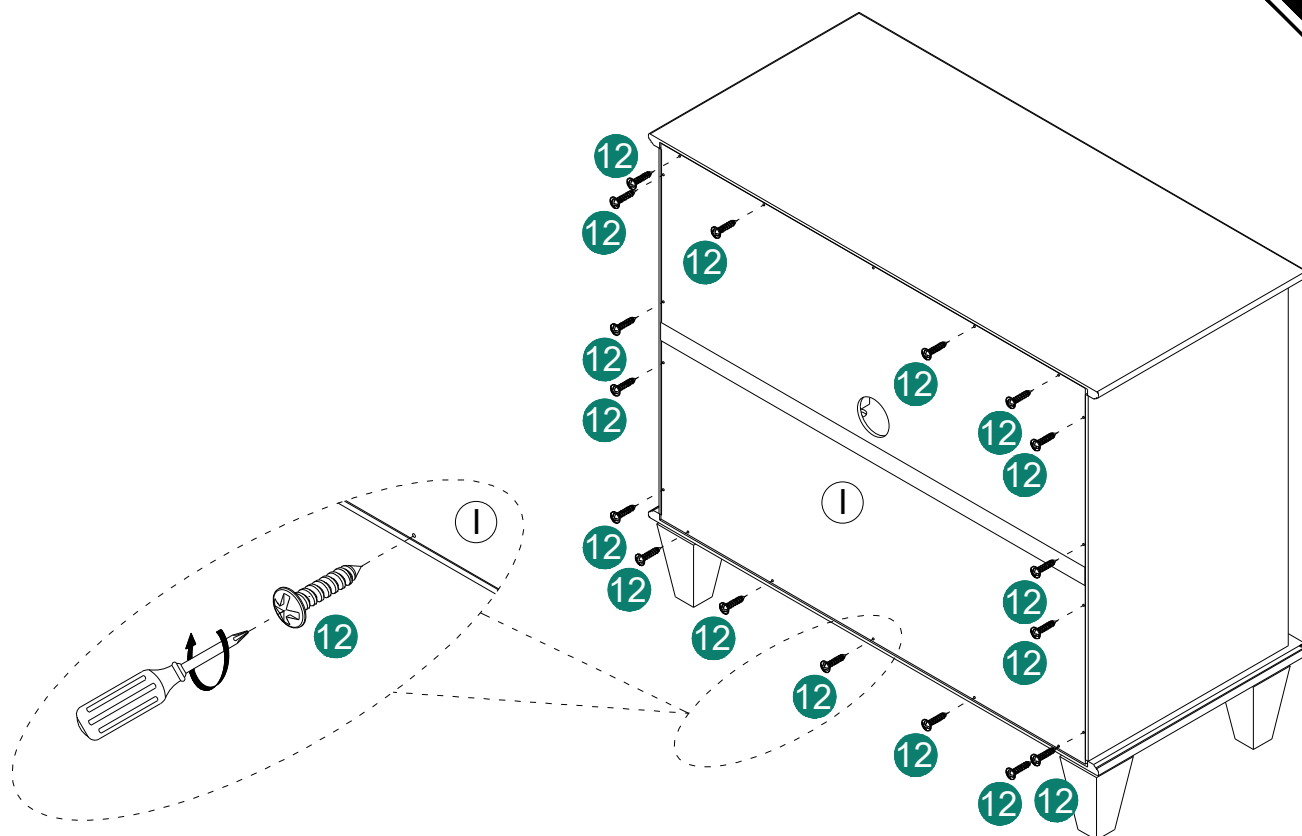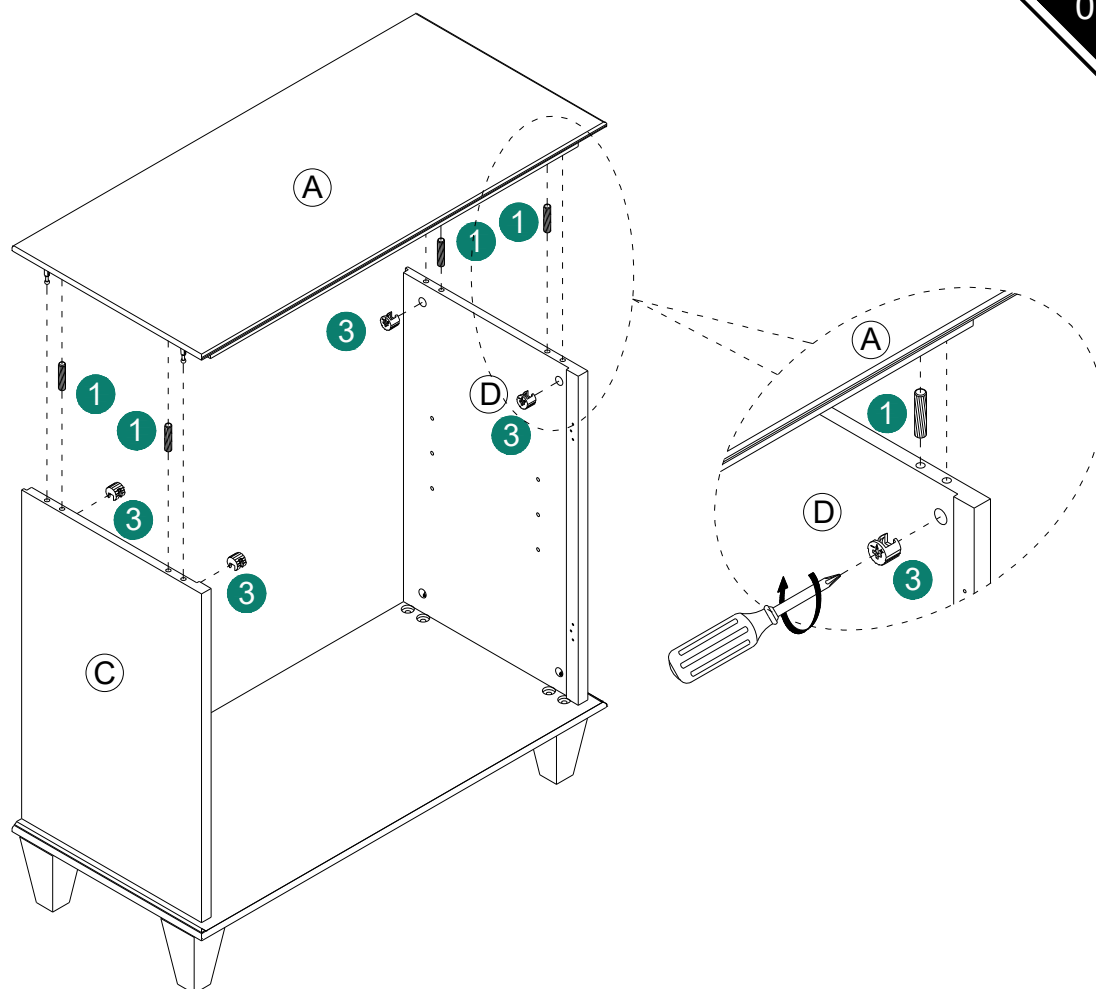

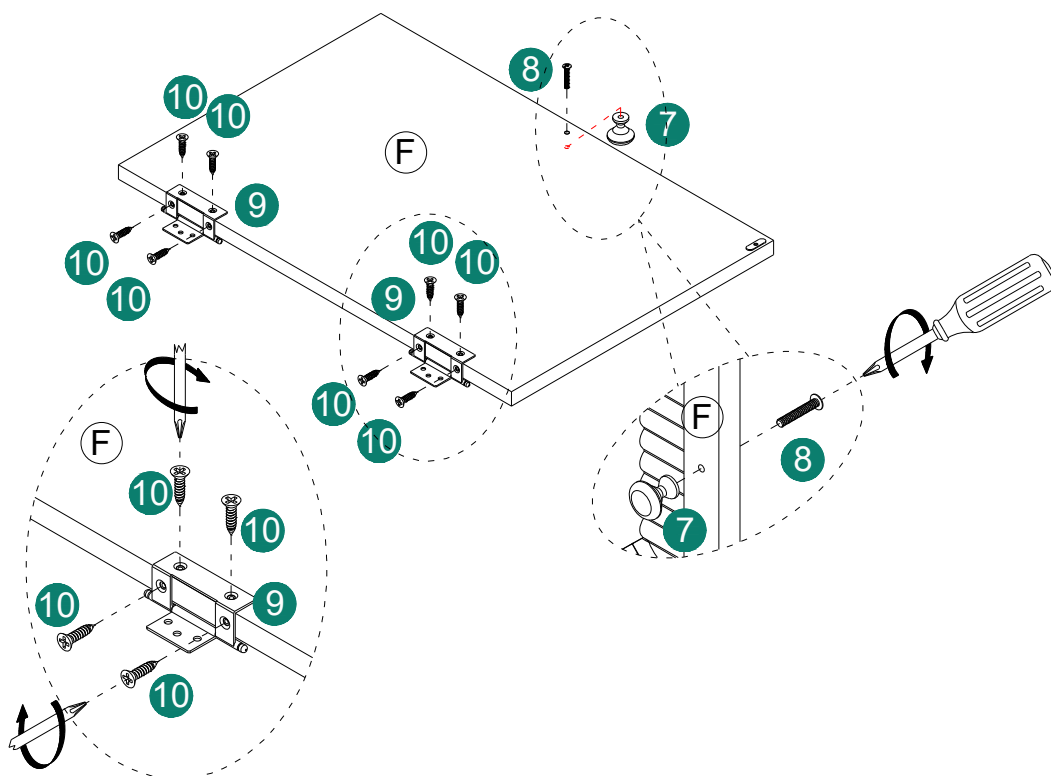


10 x 8




Ø3*14mm

9 x 2




8 x 1



Ø5*32**1"

7 x 1

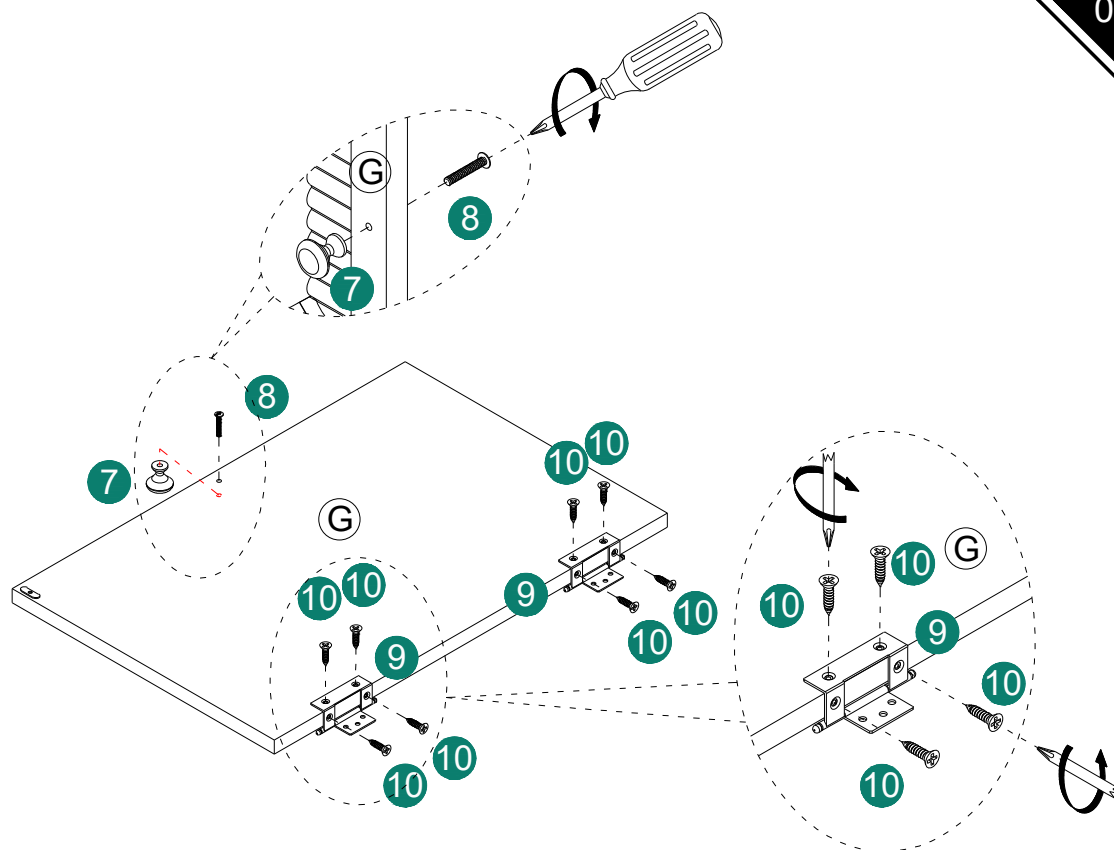


10 x 8




Ø3*14mm

9 x 2




8 x 1



Ø5*32**1"

7 x 1




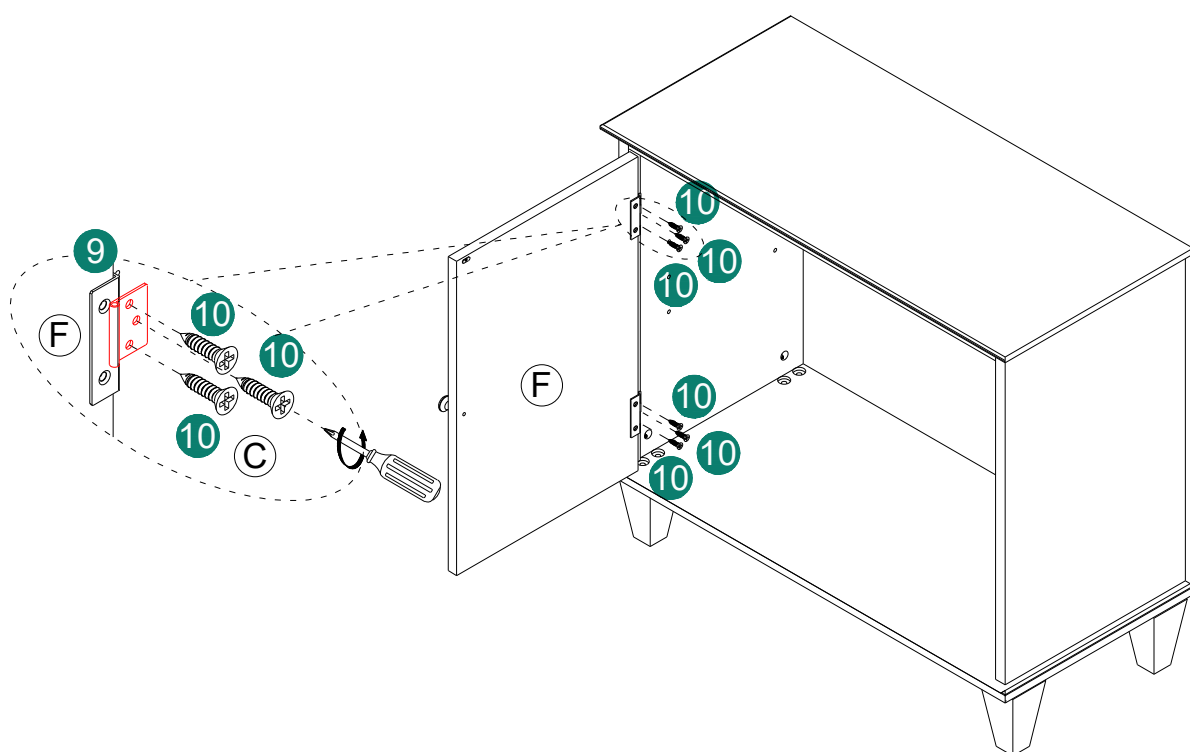

10 x6




ø3*14mm

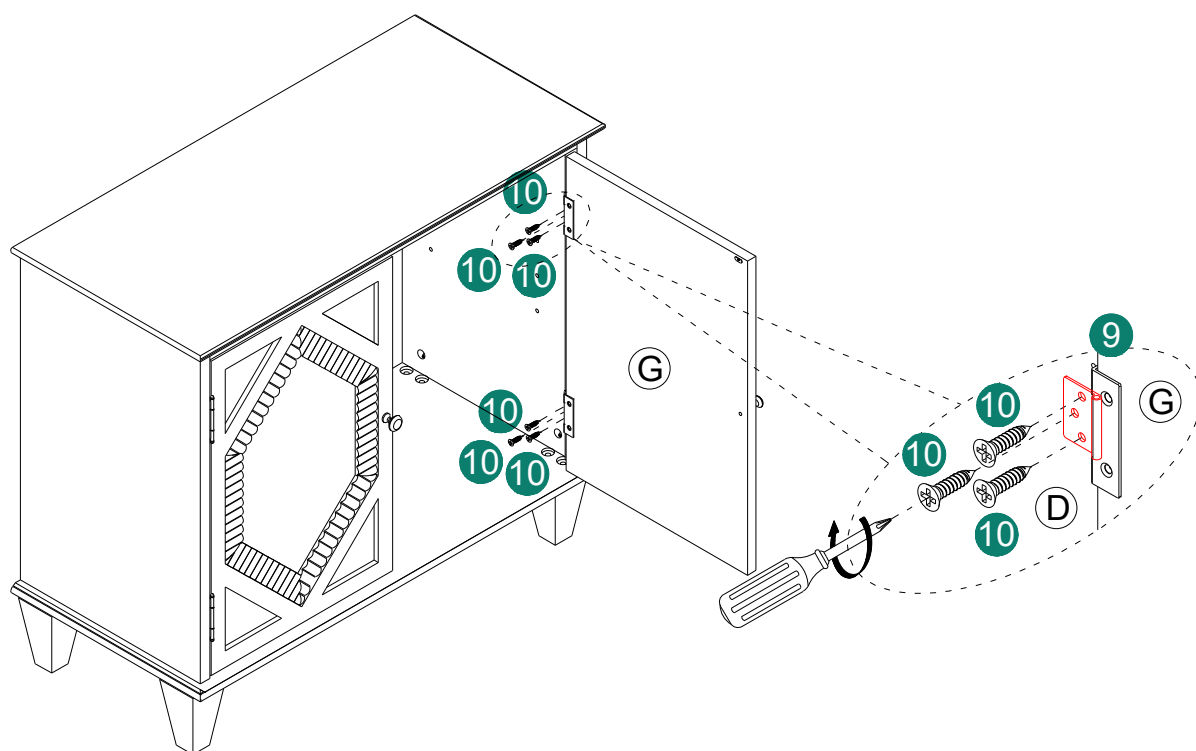



10 x6




ø3*14mm

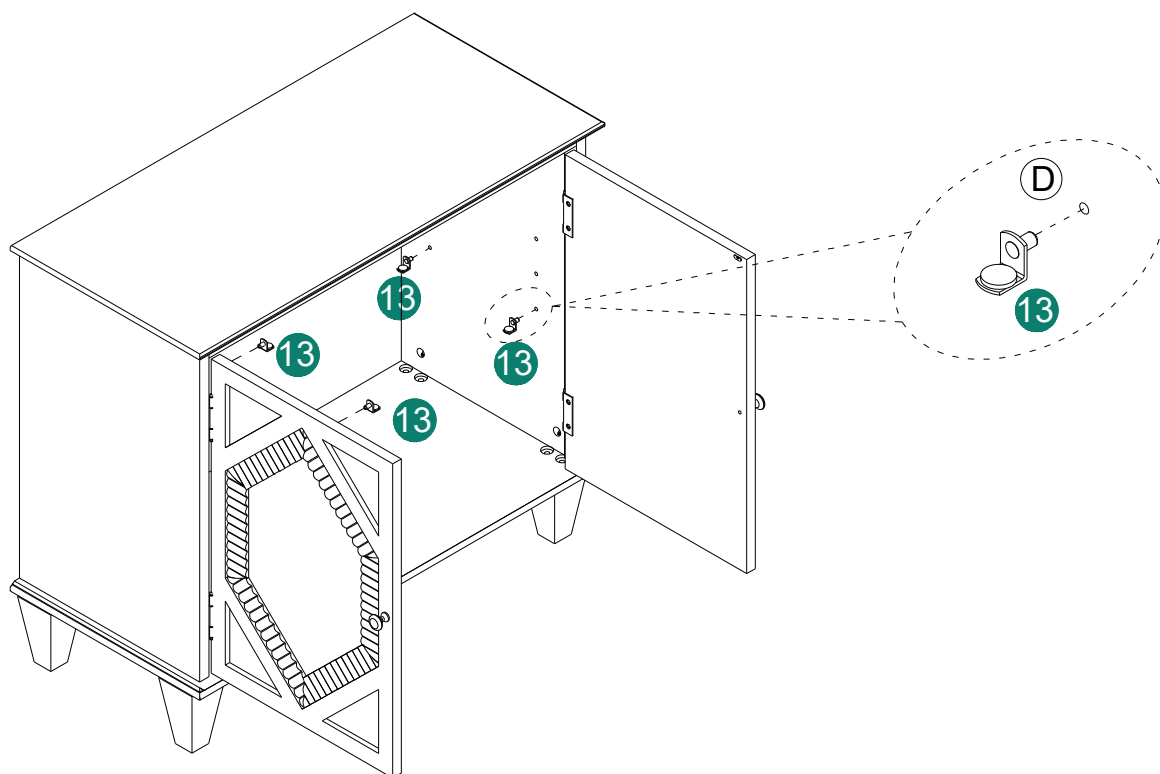

13 x4

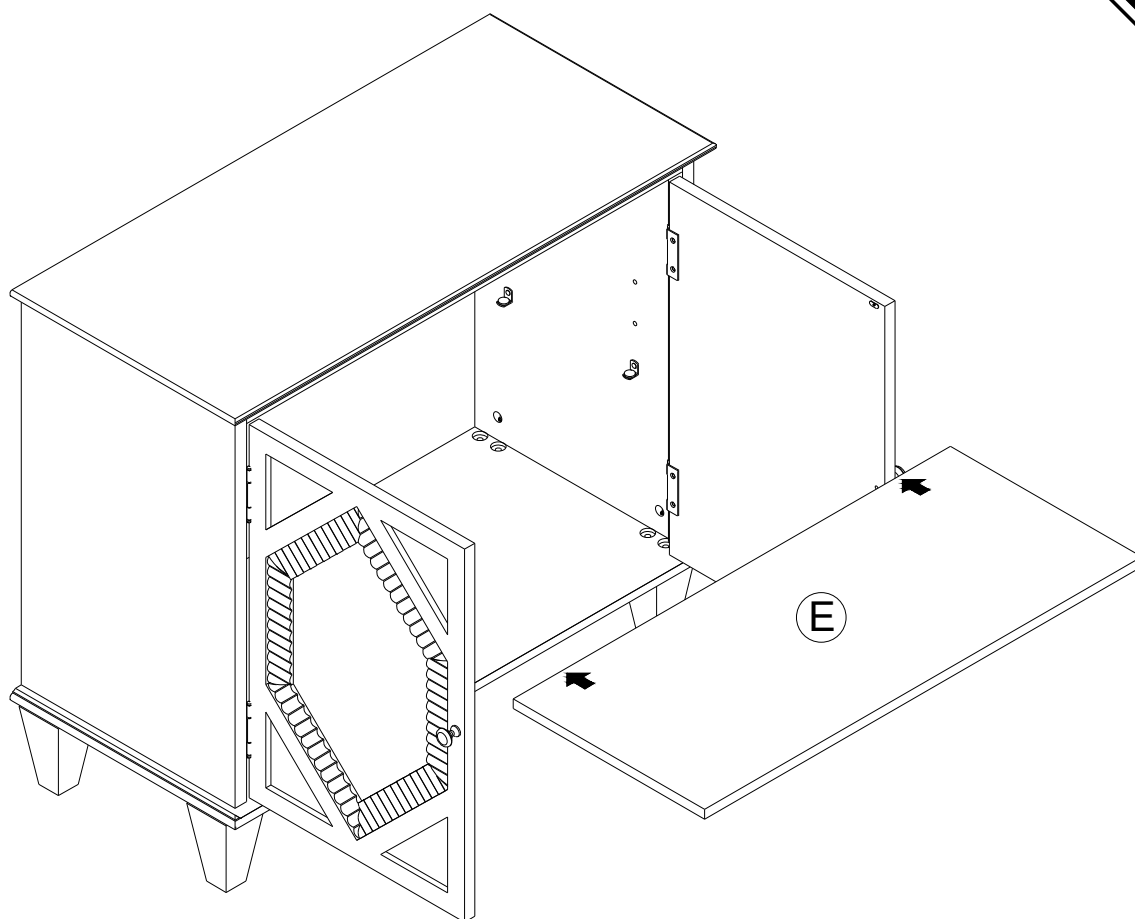

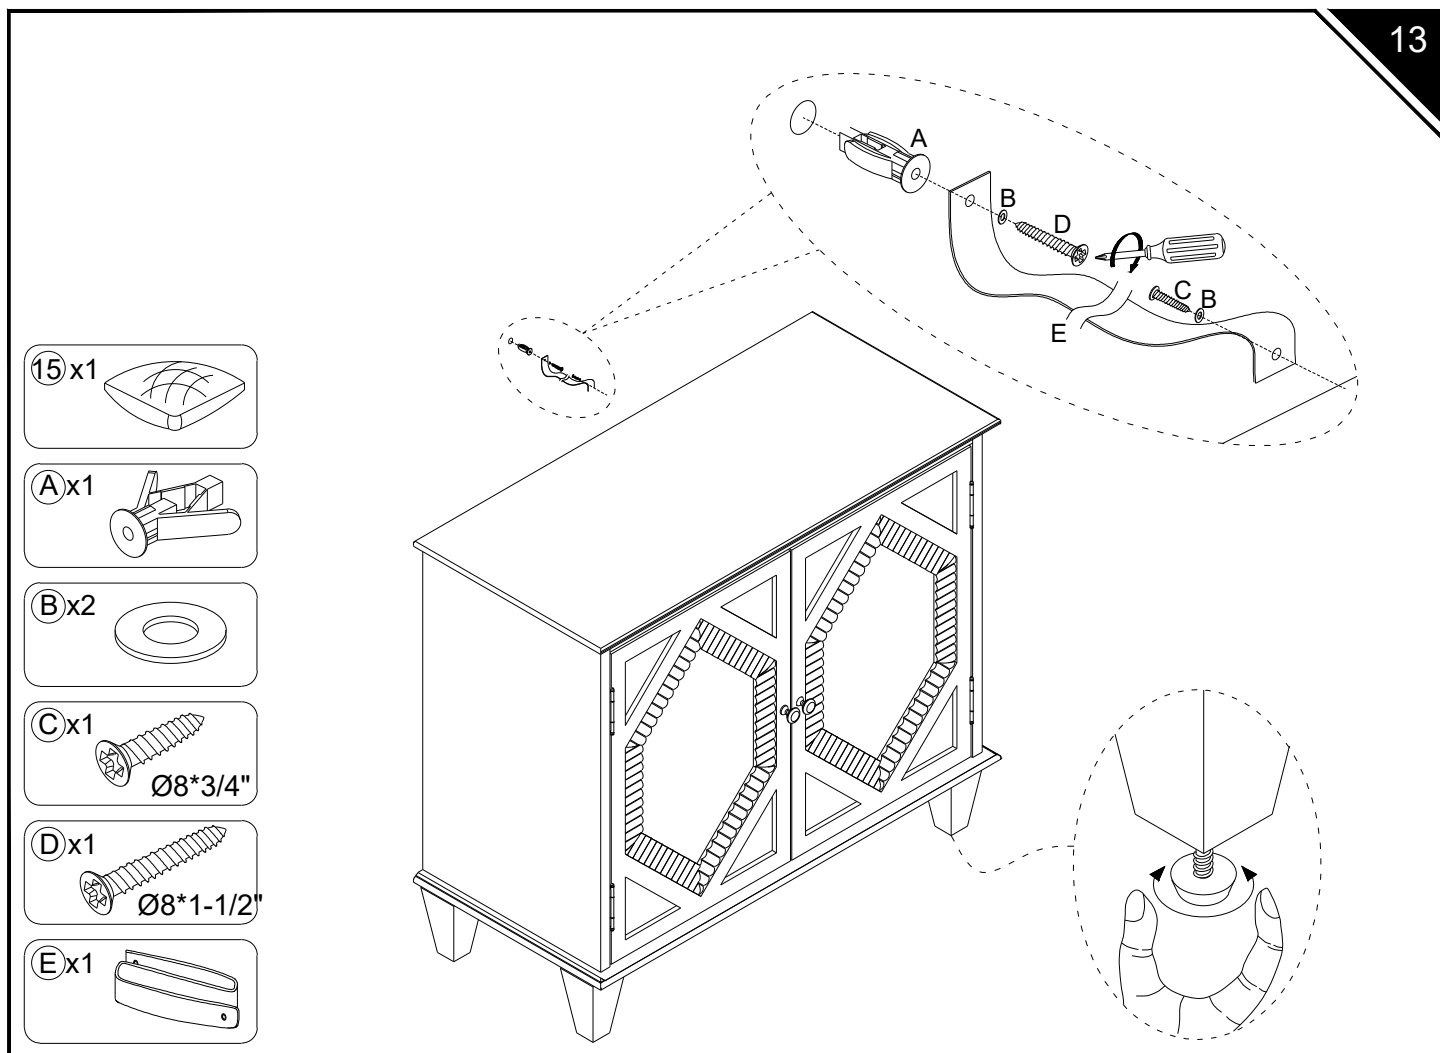

EN If it is a solid wall, please use expansion and self-tapping screws, if it is a wooden wall, only use self-tapping screws, please do not overtighten the screws

FR Si le mur est massif, veuillez utiliser des chevilles à expansion et des vis autotaraudeuses, mais s'ils s'agit d'un mur en bois, utilisez uniquement des vis autotaraudeuses et ne serrez pas trop les vis.

ES Para una pared sólida, utilice los tornillos de expansión y autorroscantes. Para una pared de madera, utilice exclusivamente los tornillos autorroscantes, no los apriete demasiado.

DE Wenn es sich um eine Massivwand handelt, verwenden Sie bitte Dehnungs- und selbstschneidende Schrauben. Wenn es sich um eine Holzwand handelt, verwenden Sie nur selbstschneidende Schrauben, bitte ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

IT Se si tratta di un muro solido, utilizzare sia viti ad espansione che autofilettanti. Se si tratta di una parete in legno, utilizzare solo viti autofilettanti, non stringere eccessivamente le viti.