






- DE:Installationsanleitung
- UK:Installation Instruction
- FR:Instruction d'installation
- IT: installation instructions
- ES: installation instructions

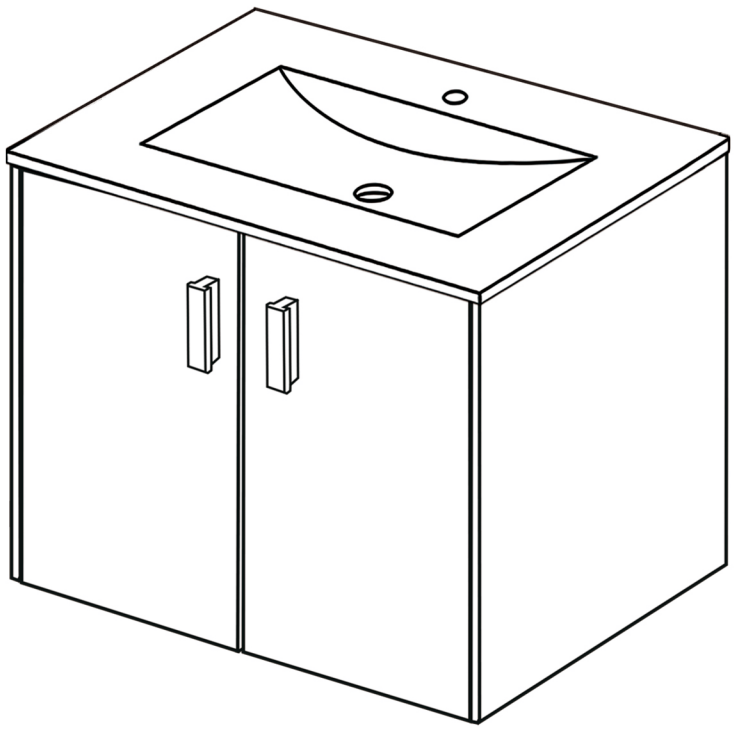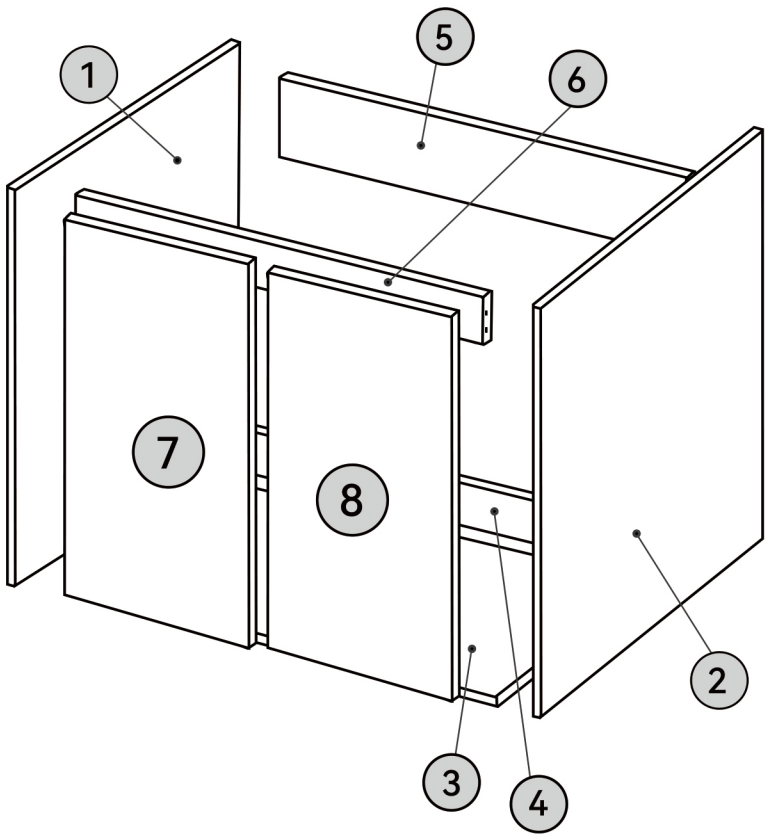


- DE: PRODUKTLISTE
- UK: PRODUCT LIST
- FR: LISTE DES PRODUITS
- IT: ELENCO DEI PRODOTTI
- ES: LISTA DE PRODUCTOS




A		18
B		18
C		4
D	 4*14	40


E	 4*18	4
F		2
G	 5.5*60	2
H		2

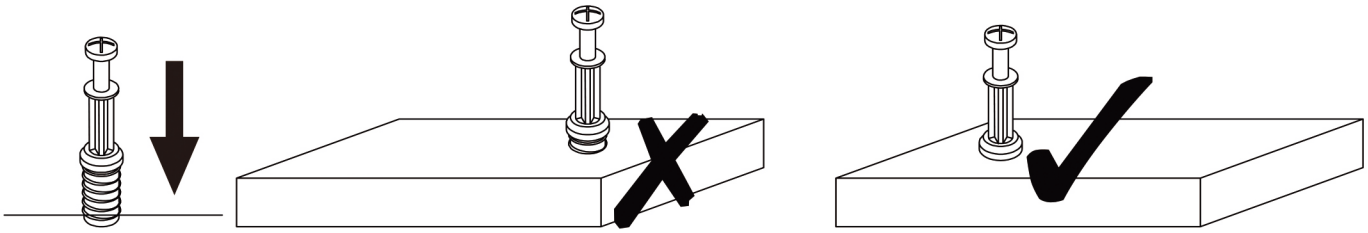


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR_RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ES_QUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE_QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

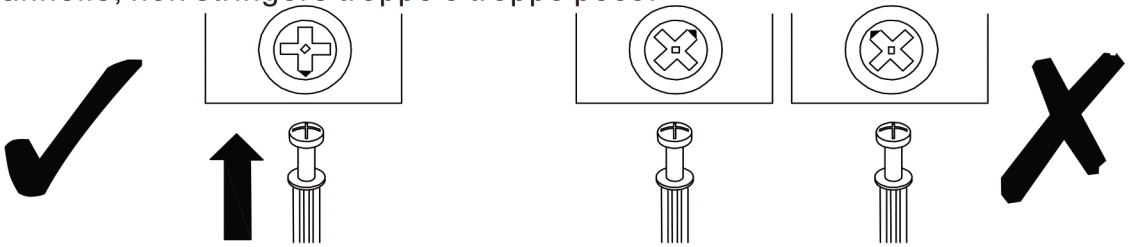

EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR_SERRURE BATTEUSE:Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.
ES_CIERRE DE LA CÁMARA:Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT_BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

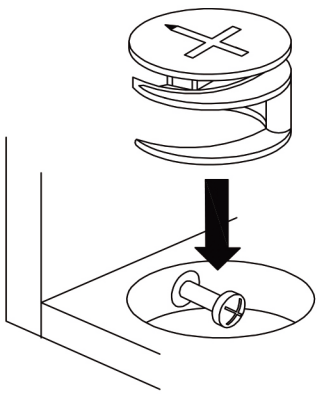

EN_ Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_ Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_ El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.
DE_ Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_ La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

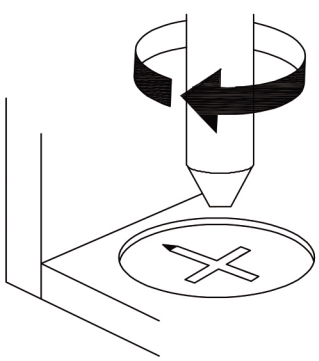

EN_ Turn cam lock clockwise to tighten.
FR_ Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES_ Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.
DE_ Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
IT_ Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100% sondern 70% - 80% ziehen ausreichen. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauen auf 100% fest! Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an


UK:Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%! If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR:Avant la vis dans la trou avant l' installation, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% - 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, serrer toutes les vis serrées à 100%! Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et ajuster leur serrage.


IT:Prima dell'installazione, inserire le viti nei fori e stringerne, ma non al 100%, è sufficiente stringere al 70% - 80%. Infine, dopo aver installato tutte le viti, stringere tutte le viti al 100%. Se si riscontrano problemi come disallineamento dei fori o difficoltà nell'installare alcuni componenti, verificare che le viti siano utilizzate correttamente e regolare la tensione delle viti.

ES:Antes de la instalación, colocar los tornillos en los agujeros y apretelos, pero no al 100%; apretar el 70% - 80% es suficiente. Finalmente, después de haber instalado todos los tornillos, apretados los tornillos al 100%. Si se encuentra con problemas como desalineación de los agujeros o dificultad para instalar ciertas piezas, verifique que los tornillos se estén utilizando correctamente y ajuste la tensión de los tornillos.


1

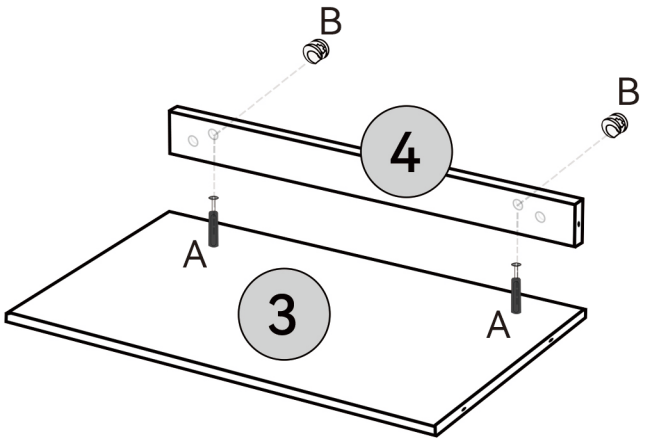


2

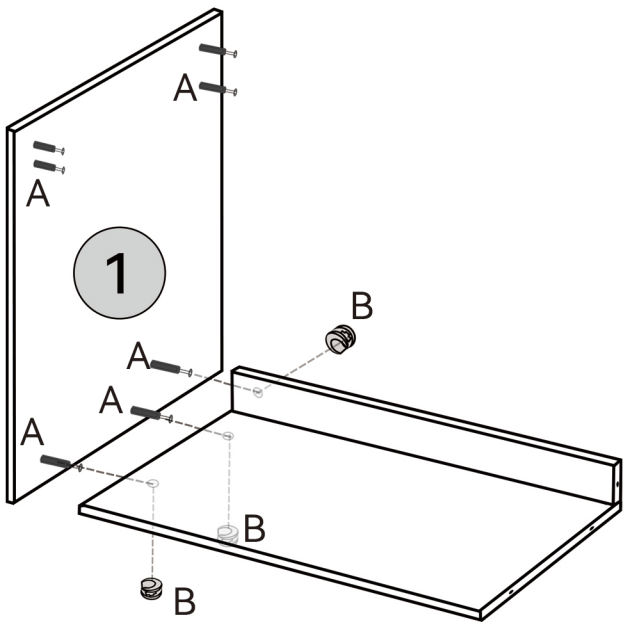


3

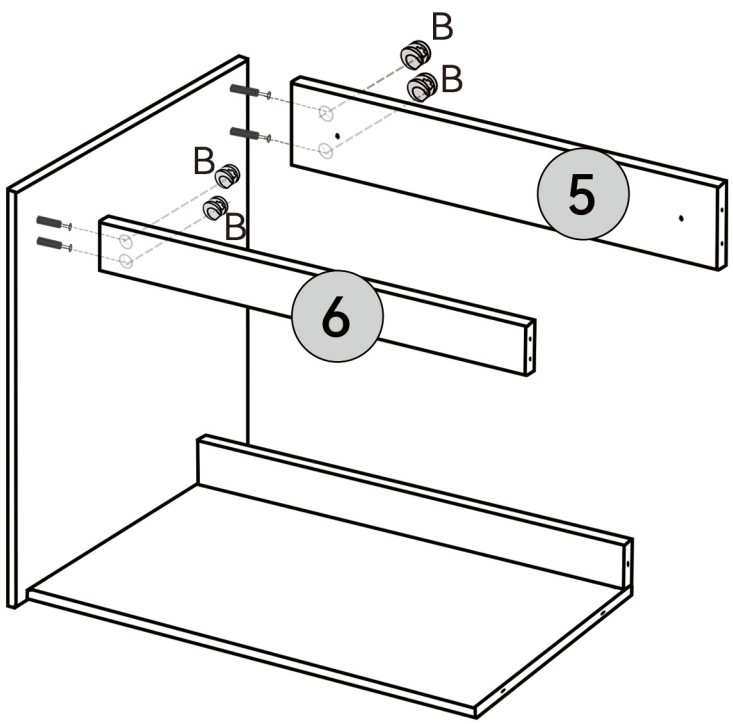


4

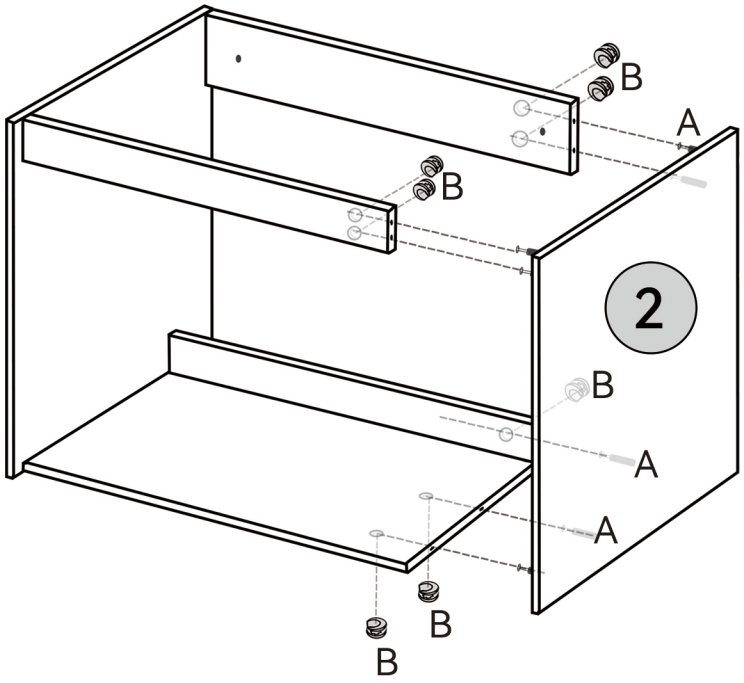


5

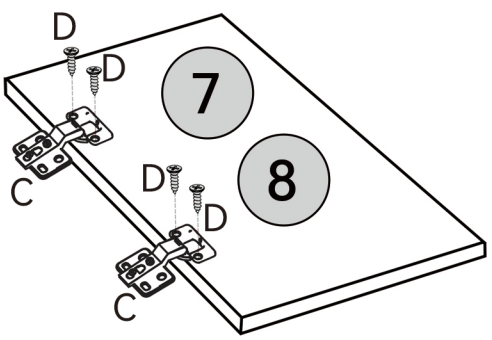


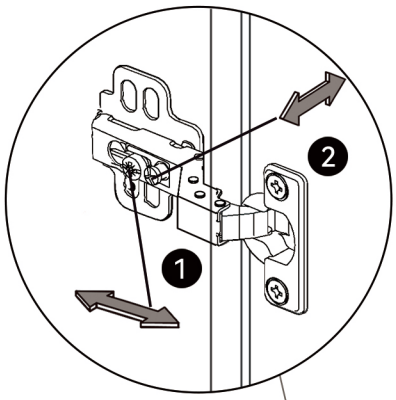

1 DE: Tiefe einstellen (vor und zurück)
UK: Adjust the depth (forwards and backwards)
FR: Ajuster la profondeur (vers l'avant et vers l'arrière)
IT: Regolare la profondità (avanti e indietro)
ES: Ajustar la profundidad (hacia adelante y hacia atrás)

2 DE: Spalt einstellen (links und rechts)
UK: Adjust the gap (left and right)
FR: Ajuster le jeu (gauche et droite)
IT: Regolare il gioco (sinistra e destra)
ES: Ajustar el juego (izquierda y derecha)

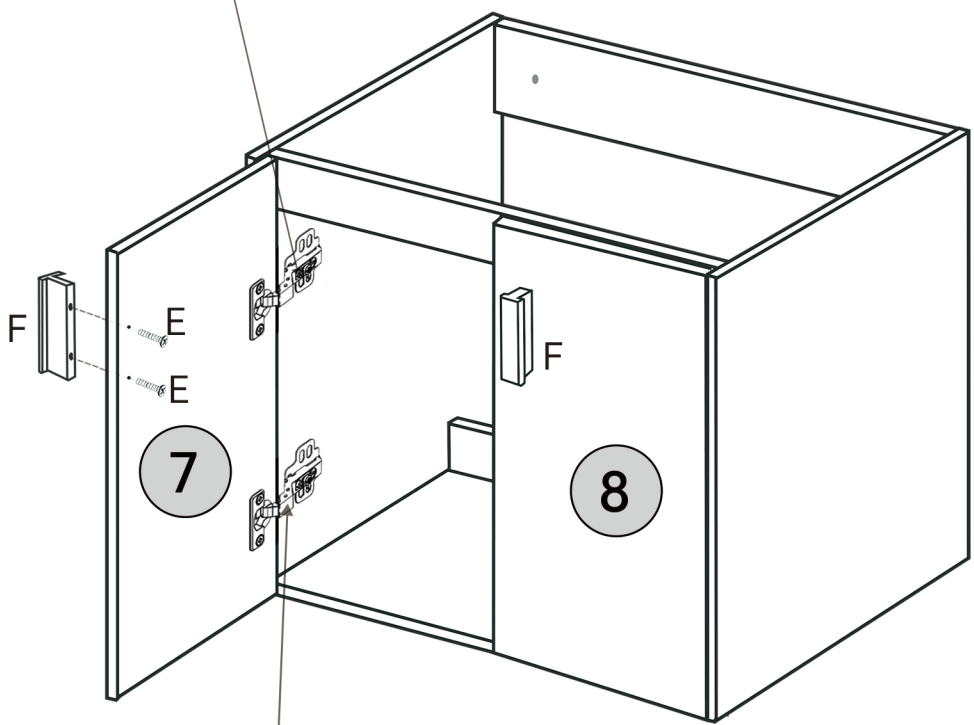

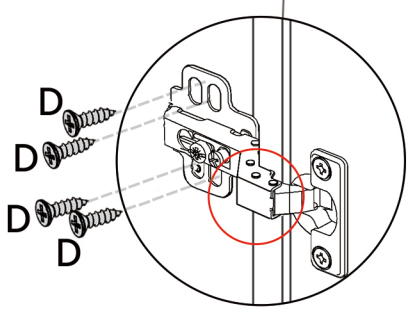

DE:Hinweis: Die beiden mittleren Scharniere – die Türflügel sind eben.


UK:Note: The two middle hinges – the cabinet doors are flat.

FR:Note: Les deux charnières du milieu – les portes de placard sont plates.


IT:Nota: Le due cerniere centrali – le porte del mobile sono piatte.

ES:Nota: Las dos bisagras centrales – las puertas del armario son planas.


7

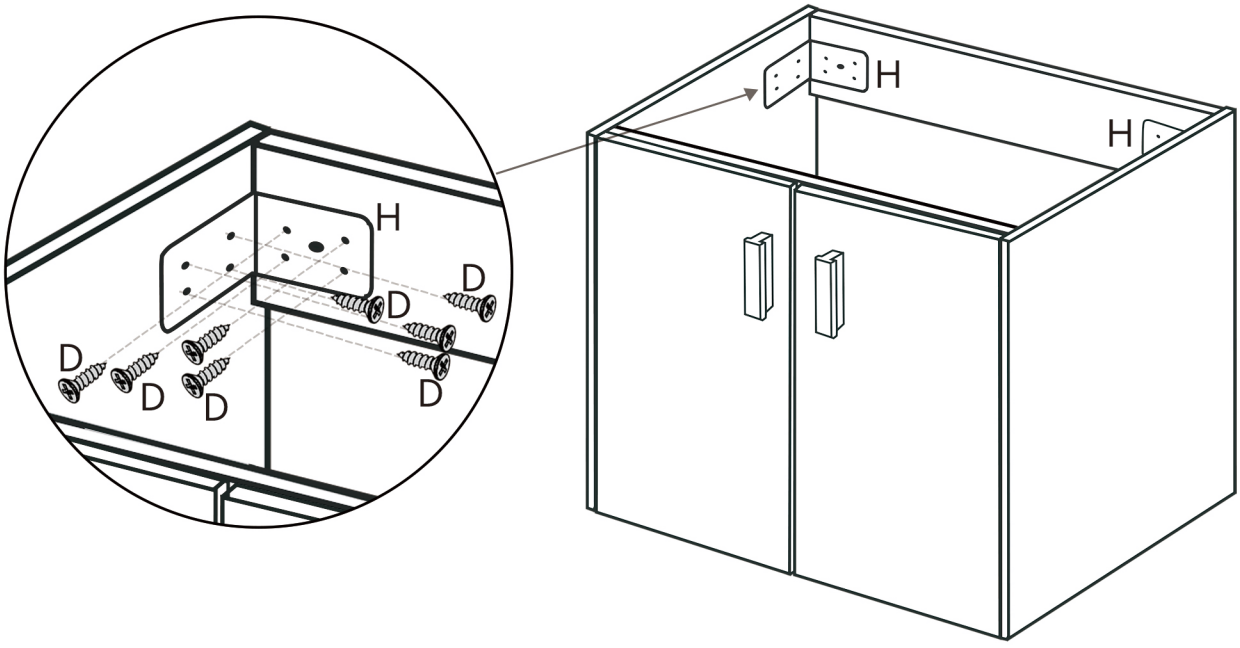


8

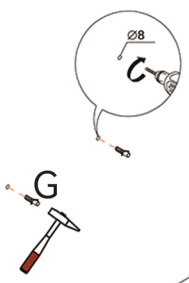

9

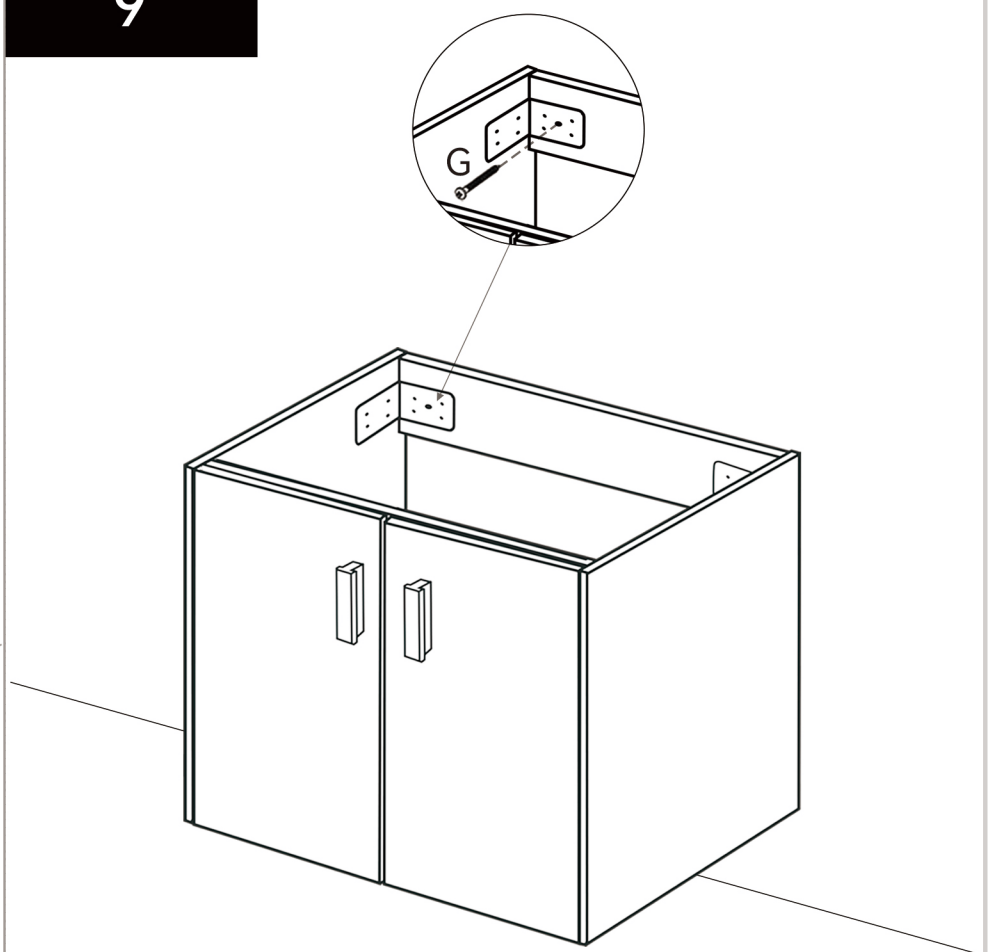

10

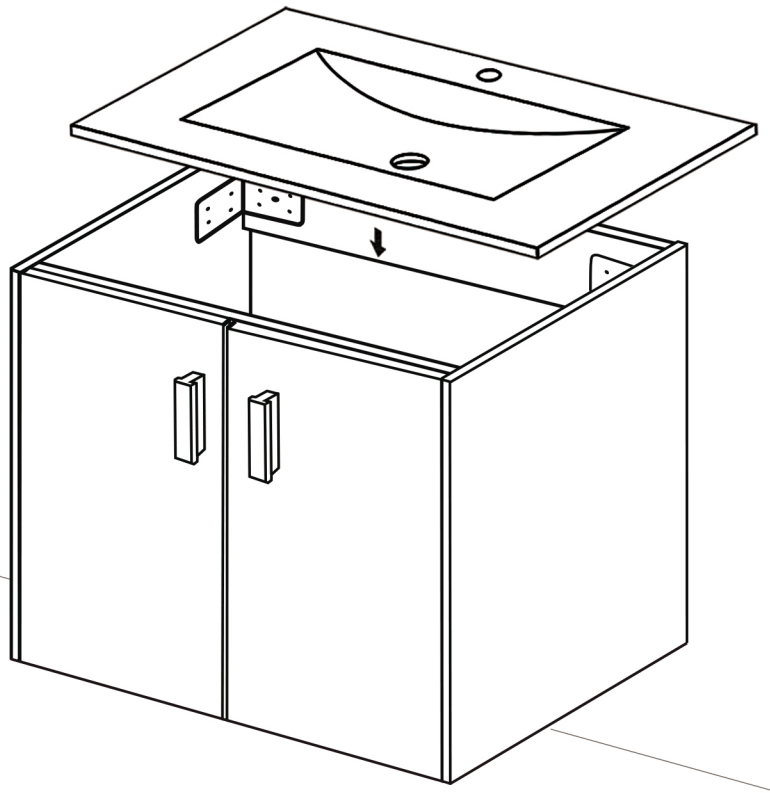

11

