

N880P401851


Product manual

Gebrauchsanweisung

Manuel du produit

Manual del producto

Manuale del prodotto

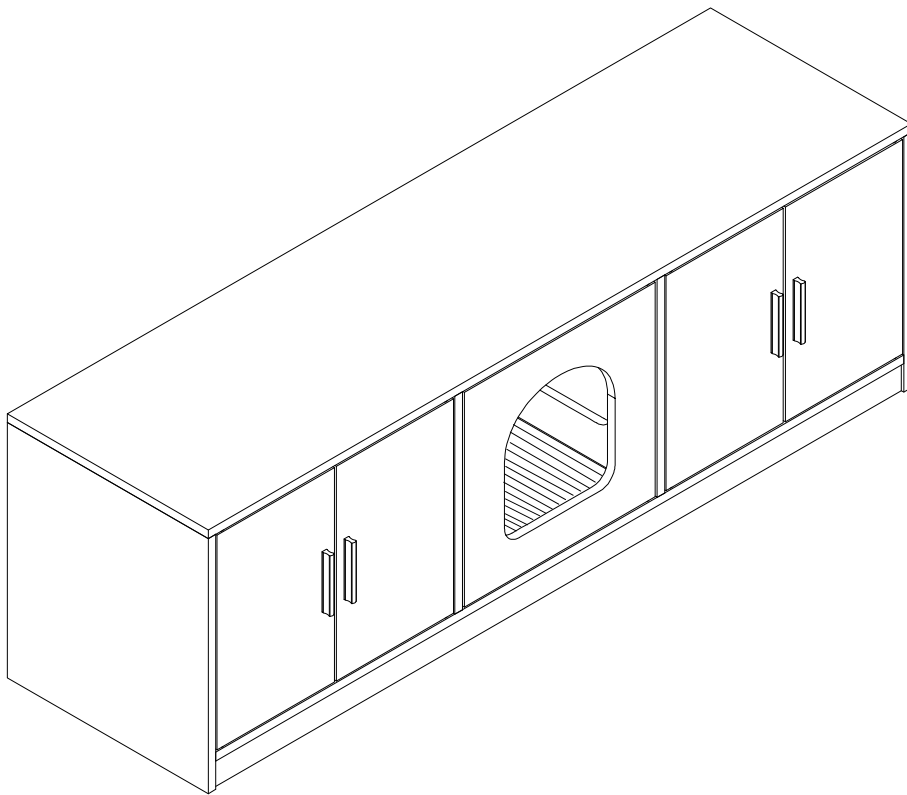

FR

Pensez à
donner ou recycler.



ou



ou




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>







2PERS




45 MIN

Tool Required Not Provided



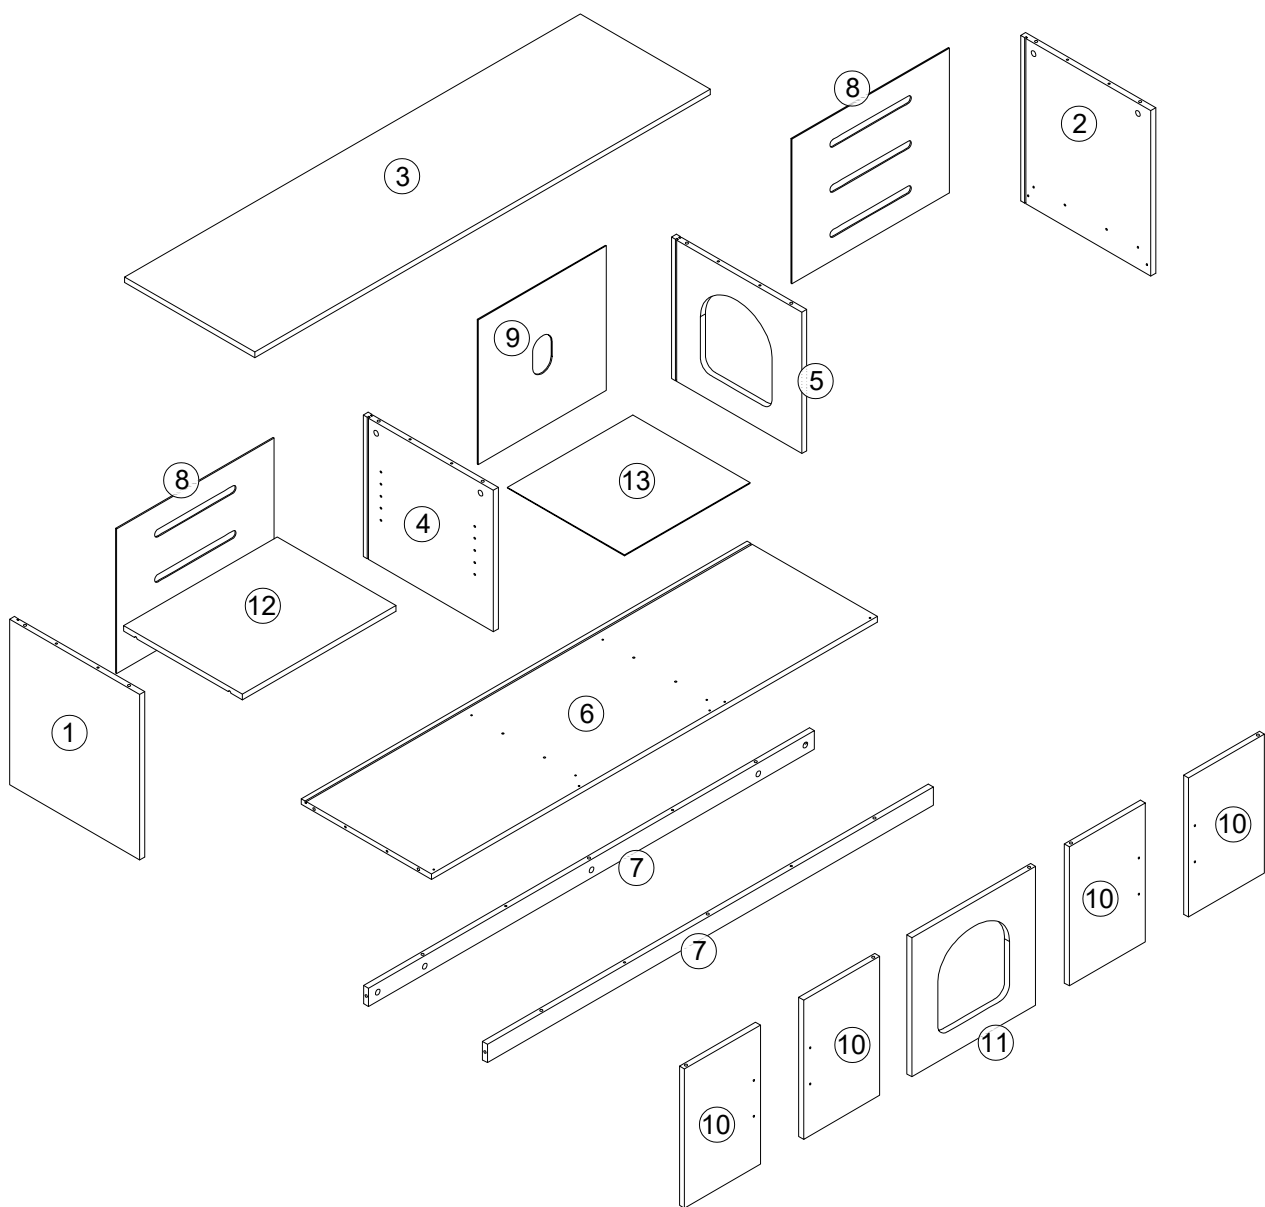

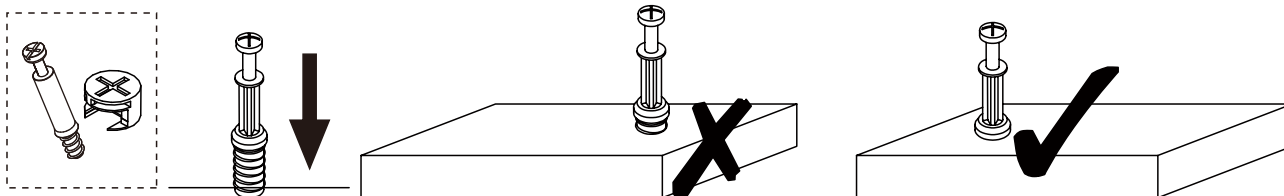

EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.


FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

PT_AJUSTE RÁPIDO: Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

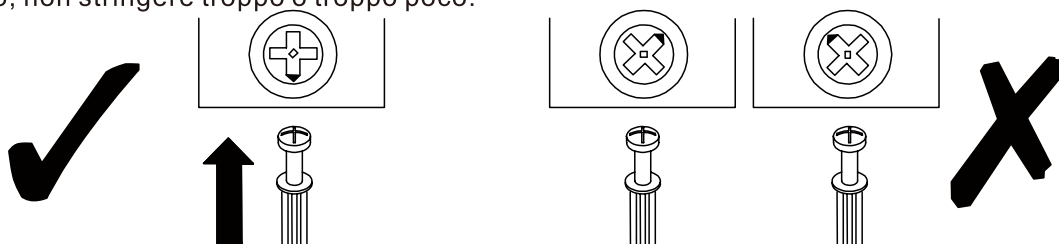

EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.


FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

PT_BLOQUEIO: Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

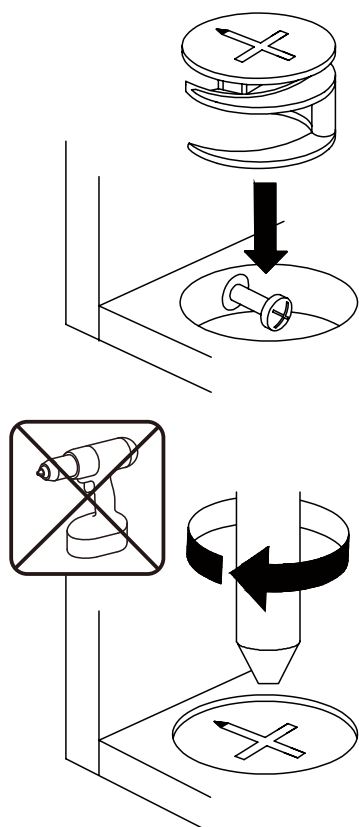

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

PT_A cabeça de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estão unidos.

A fechadura de cammas deve ser inserida antes de ser rápida.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.













ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

PT_Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.



DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

N880P401851

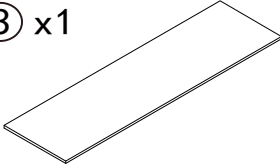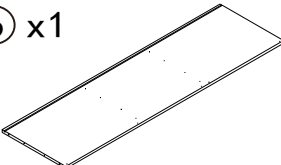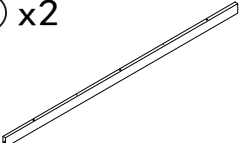① x1 	② x1 	③ x1 	④ x1 
⑤ x1 	⑥ x1 	⑦ x2 	⑧ x2 
⑨ x1 	⑩ x4 	⑪ x1 	⑫ x1 
⑬ x1 38*36  Cat scratching mat/Kratzmatte für Katzen			

N880P401851

A x 22 	B x 22  Φ15*12	C x 20  Ø8*30	D x 4  M3.5*35
E x 2 	Fx 1 	Gx 5 	Hx 10 
I x 4 	Jx 8  M4*18	Kx 16  M3.5*14	Lx 4 
M x 4  15 x 30	Nx 12  M3.5*14	Ox 26 	

EN: If you find that the white glue particles on the board are missing, please press part J into the board.

DE: Sollten Sie feststellen, dass die weißen Gumpipartikel auf der Platine fehlen, drücken Sie bitte Teil J in die Platine.





FR: Si vous constatez qu'il manque des particules de caoutchouc blanc sur le tableau, veuillez enfoncer la partie J dans le tableau.

IT: Se trovi che mancano le particelle di gomma bianca sulla tavola, premi la parte J sulla tavola.

ES: Si descubre que faltan las partículas de goma blancas en el tablero, presione la parte J en el tablero.


Schritt 1

A		8
C	 $\varnothing 8*30$	12

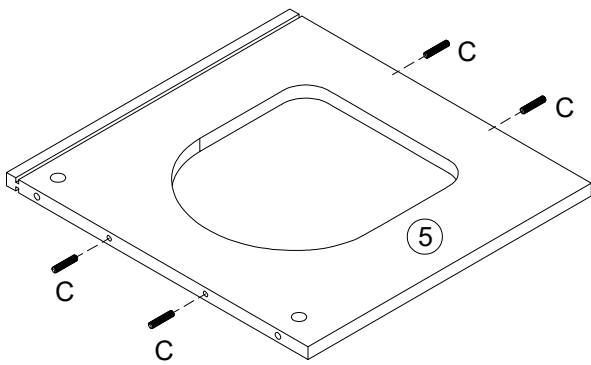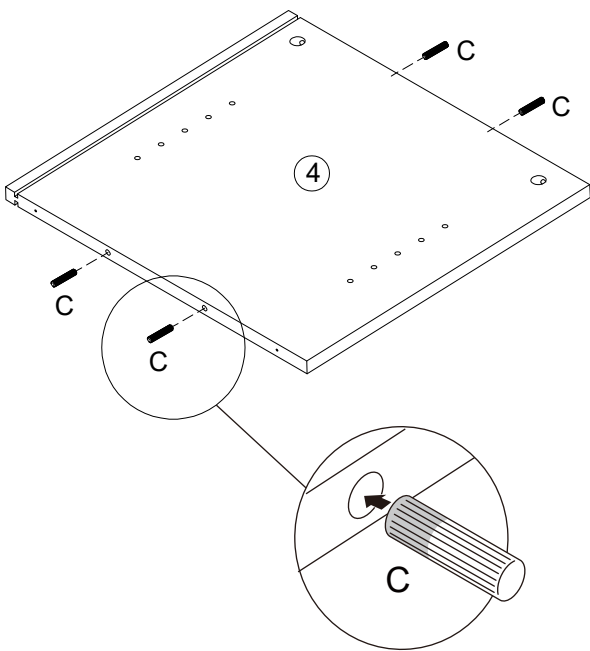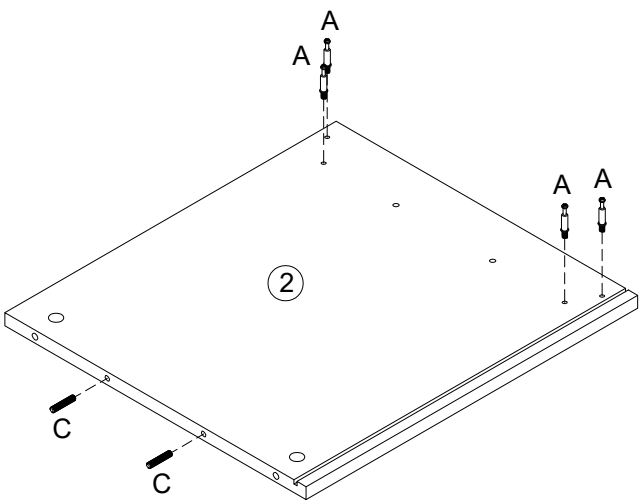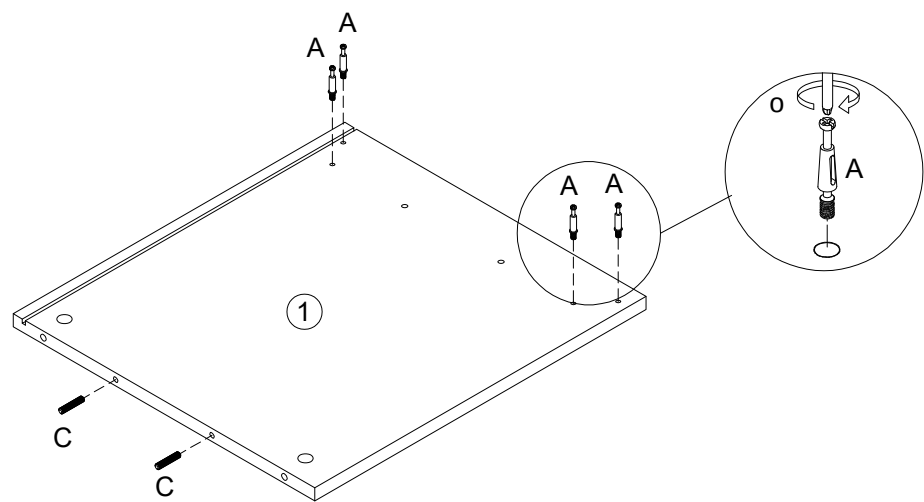


Schritt 2

A		6
C	 $\varnothing 8*30$	8

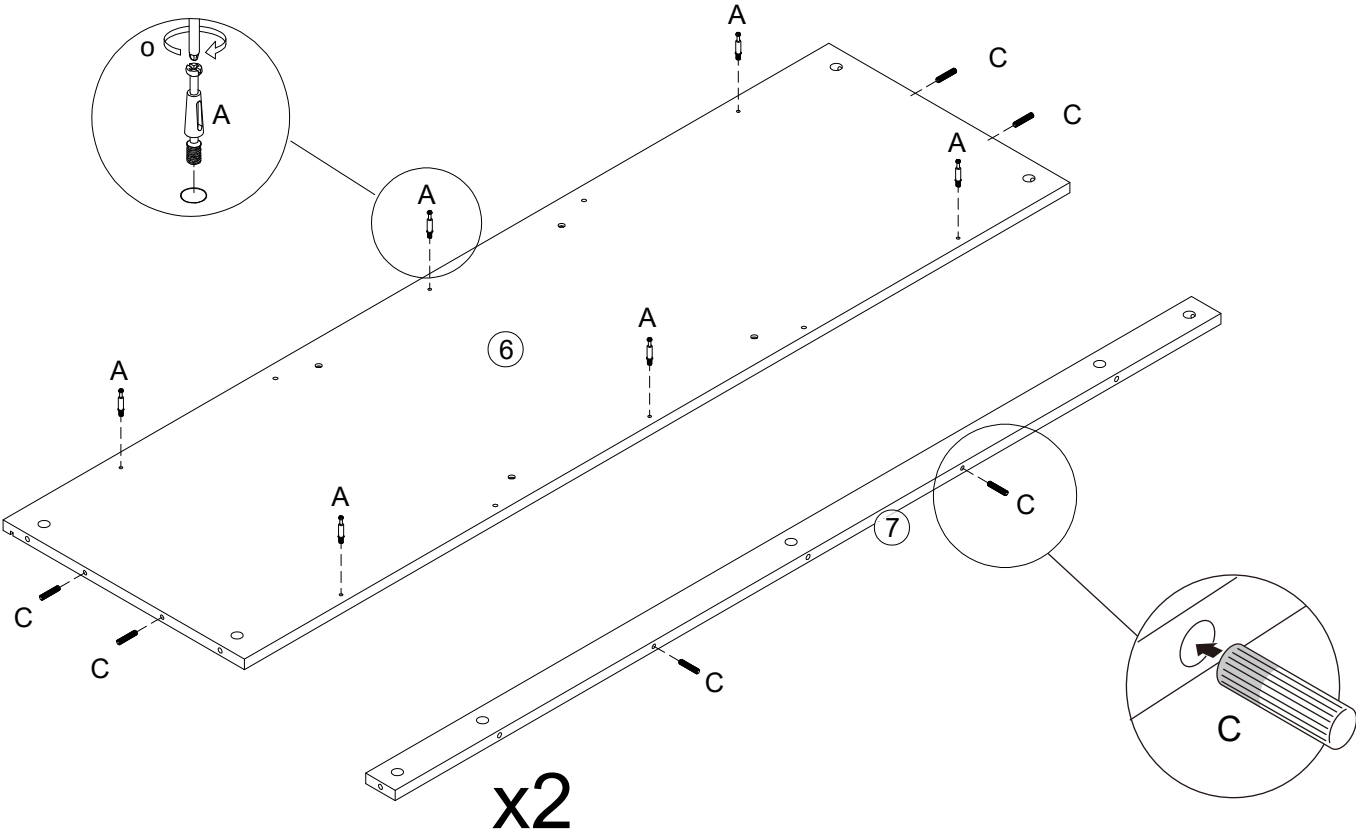


Schritt 3

A		8
E		2
F		1
K	 M3.5*14	6

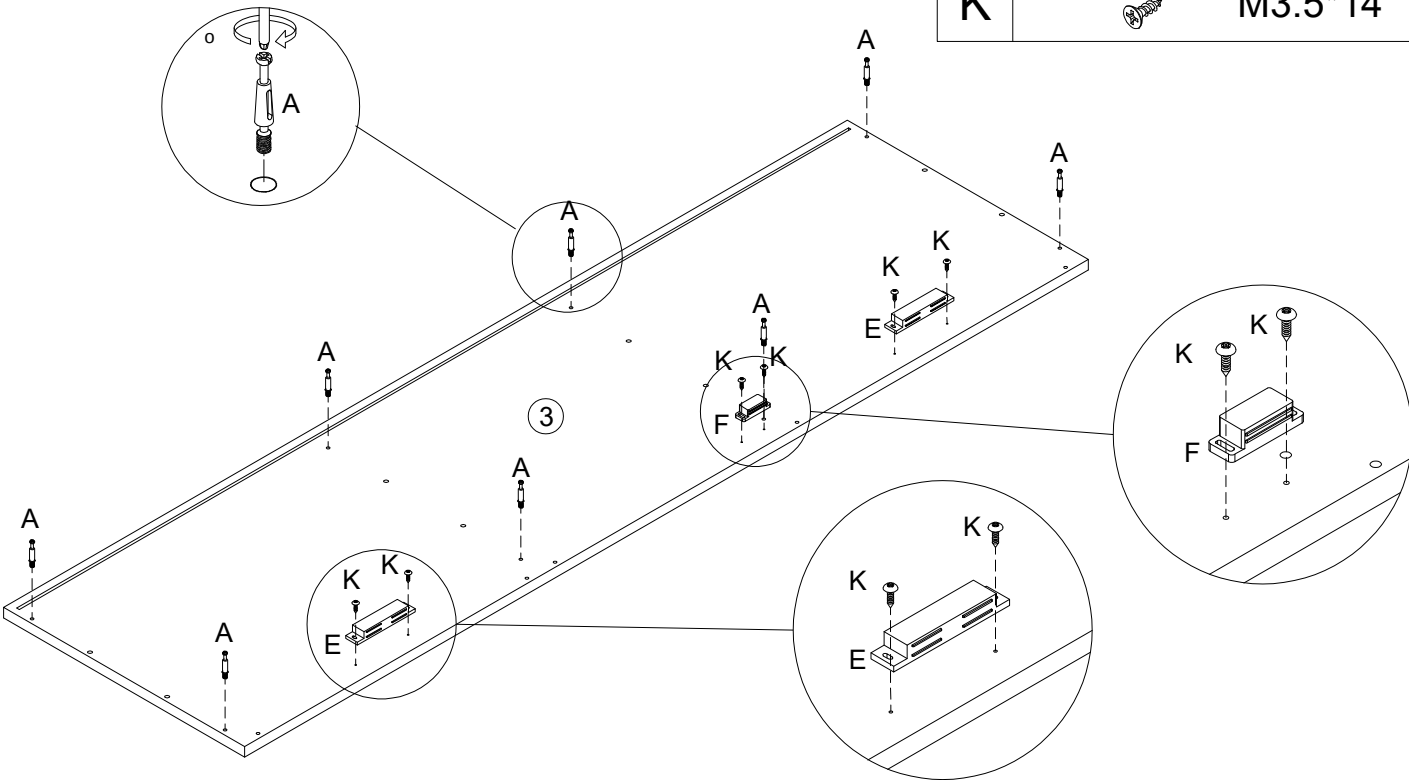


Schritt 4

D



M3.5*35

4

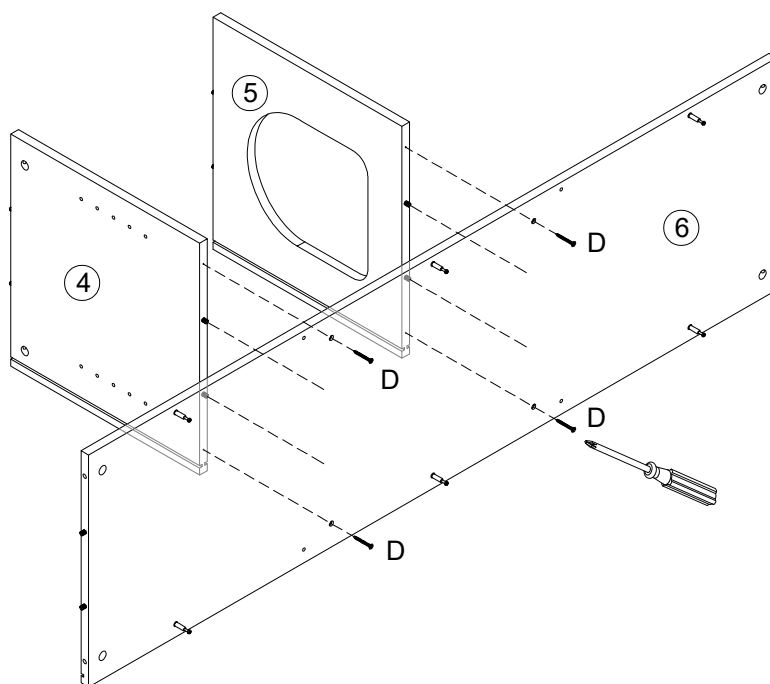



Schritt 5

B




Ø15*12

6

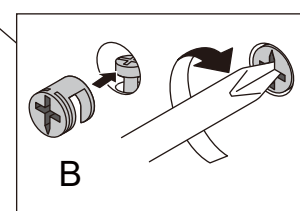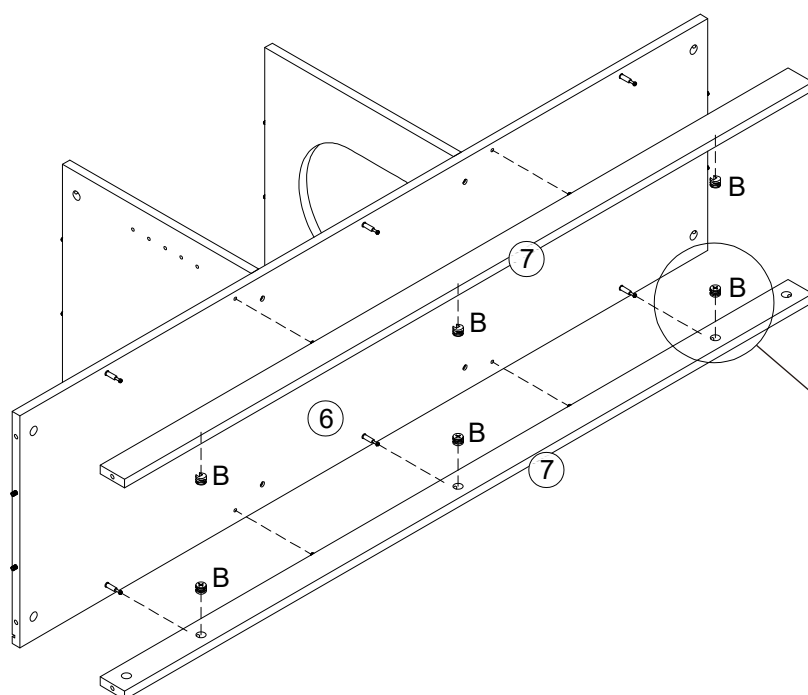


Schritt 6

B		Ø15*12	8
---	--	--------	---

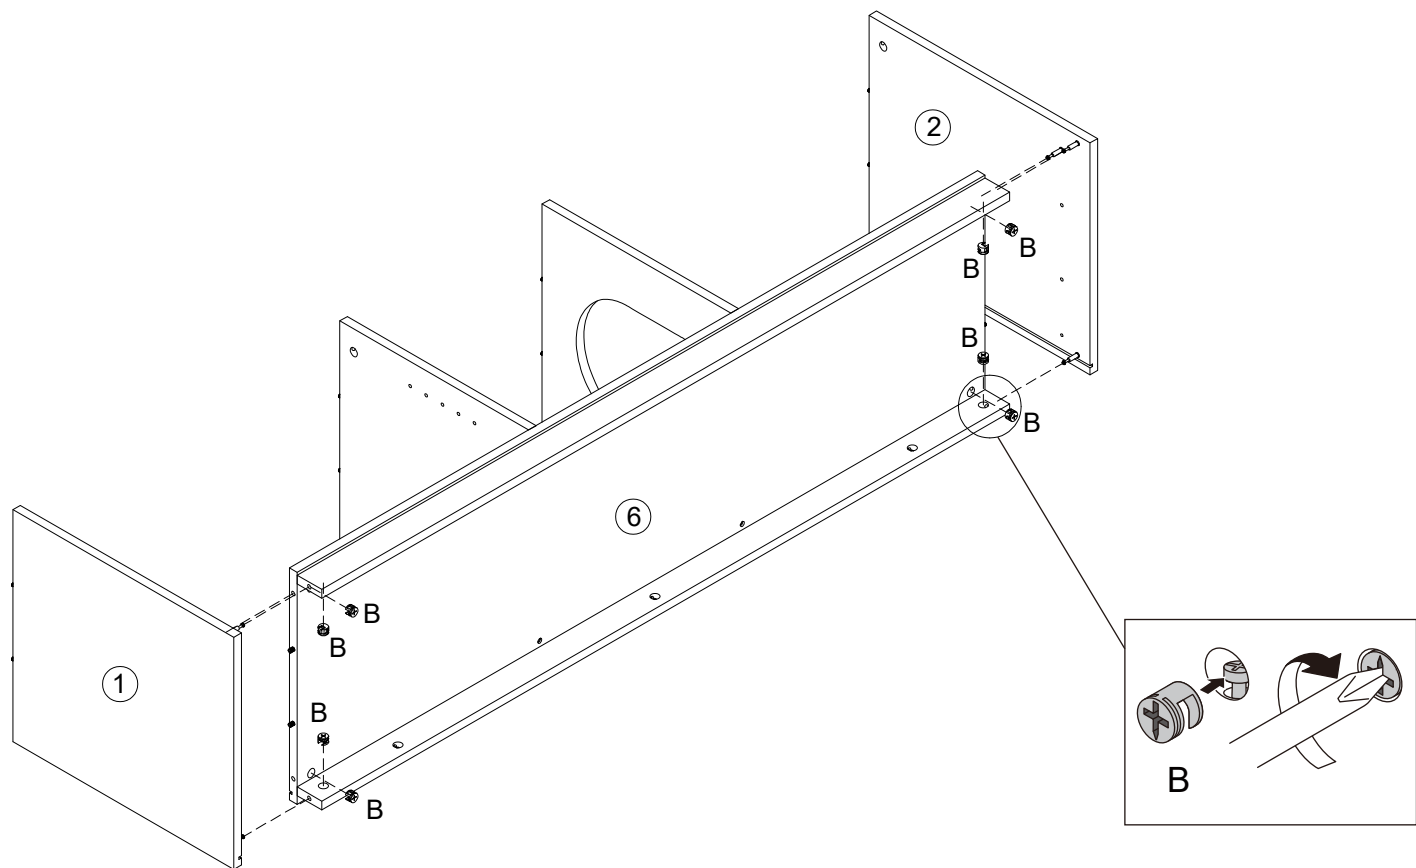


Schritt 7

M		15*30	4
---	---	-------	---


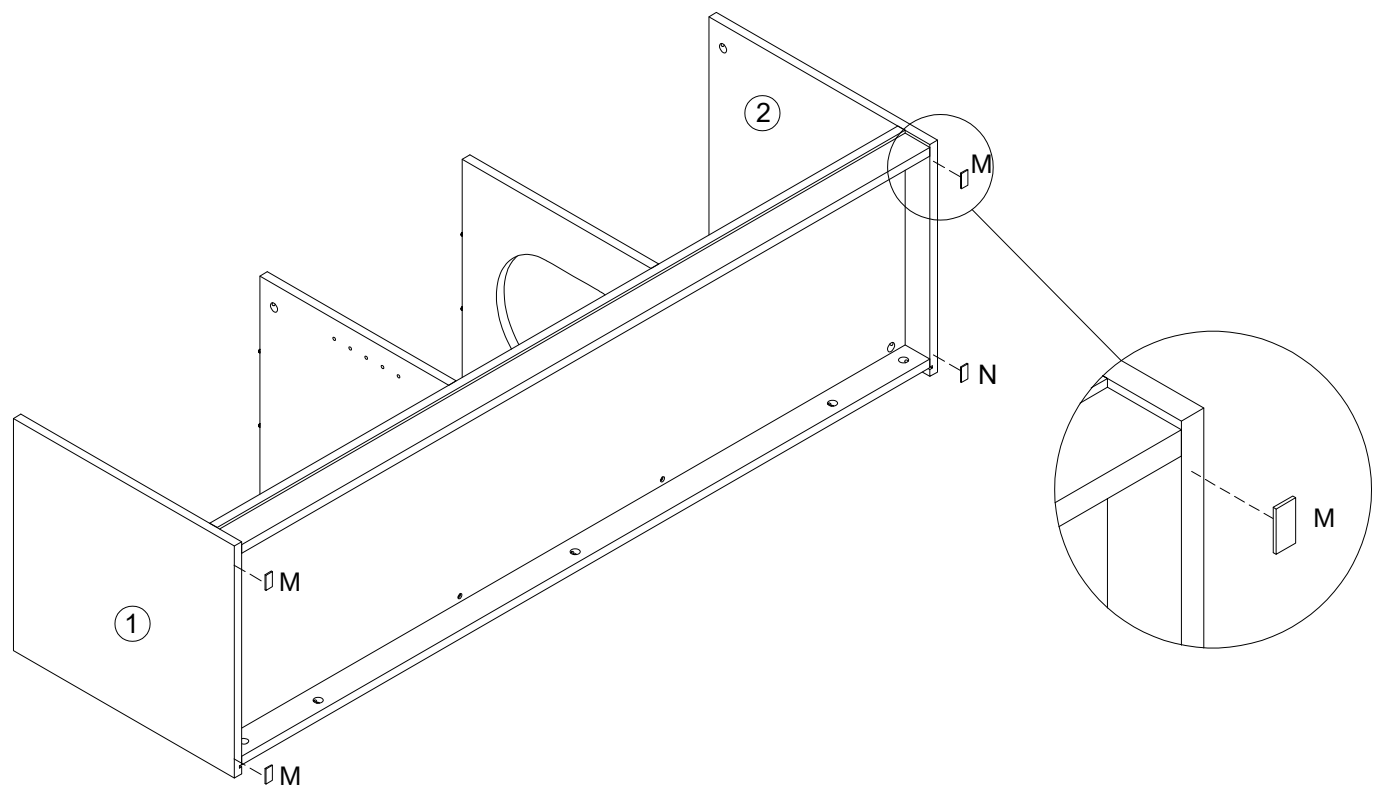


Schritt 8

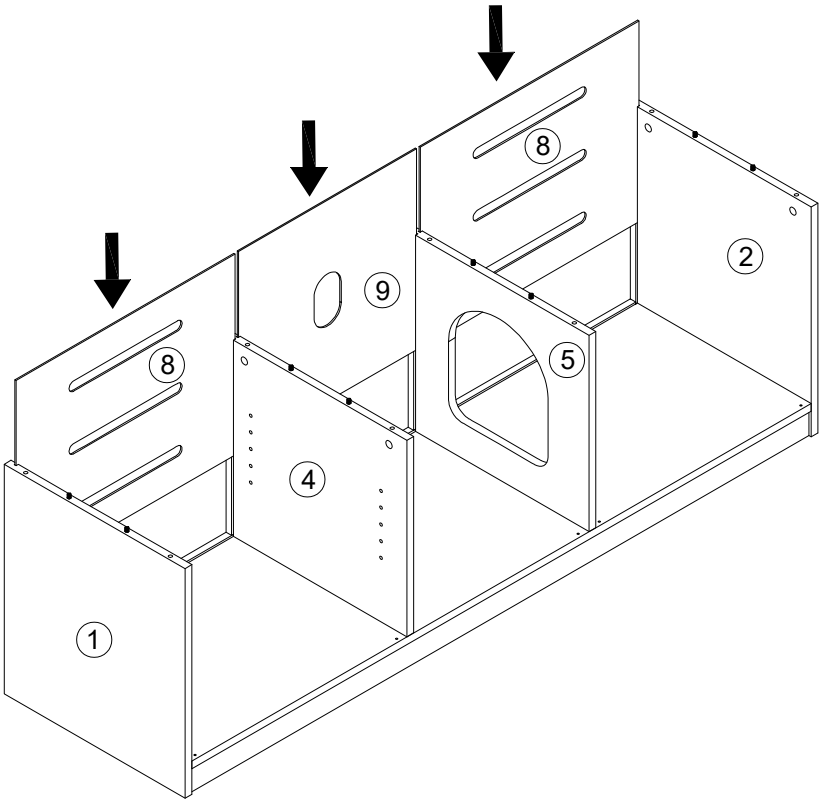


Schritt 9

B		Ø15*12	8
---	--	--------	---

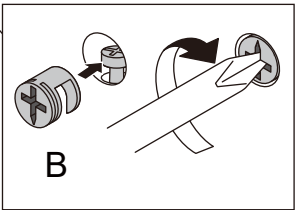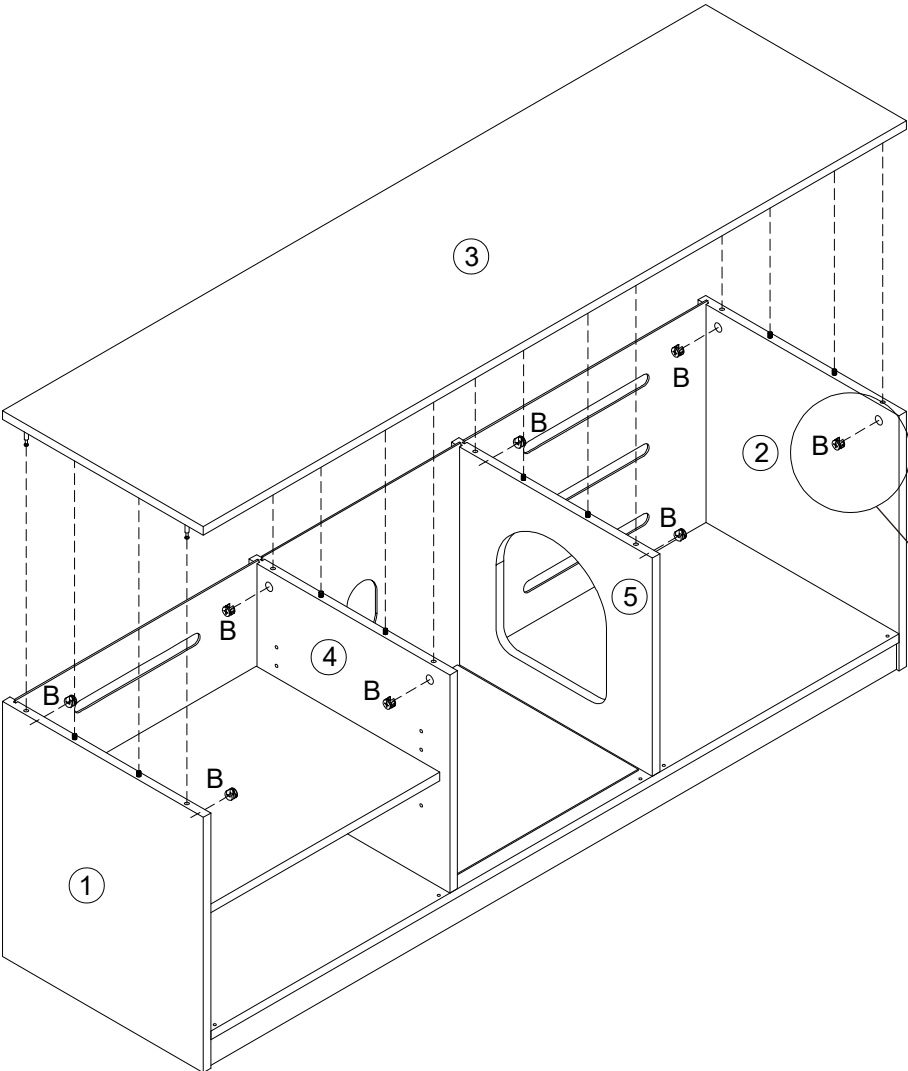



Schritt 10

L		4
---	--	---

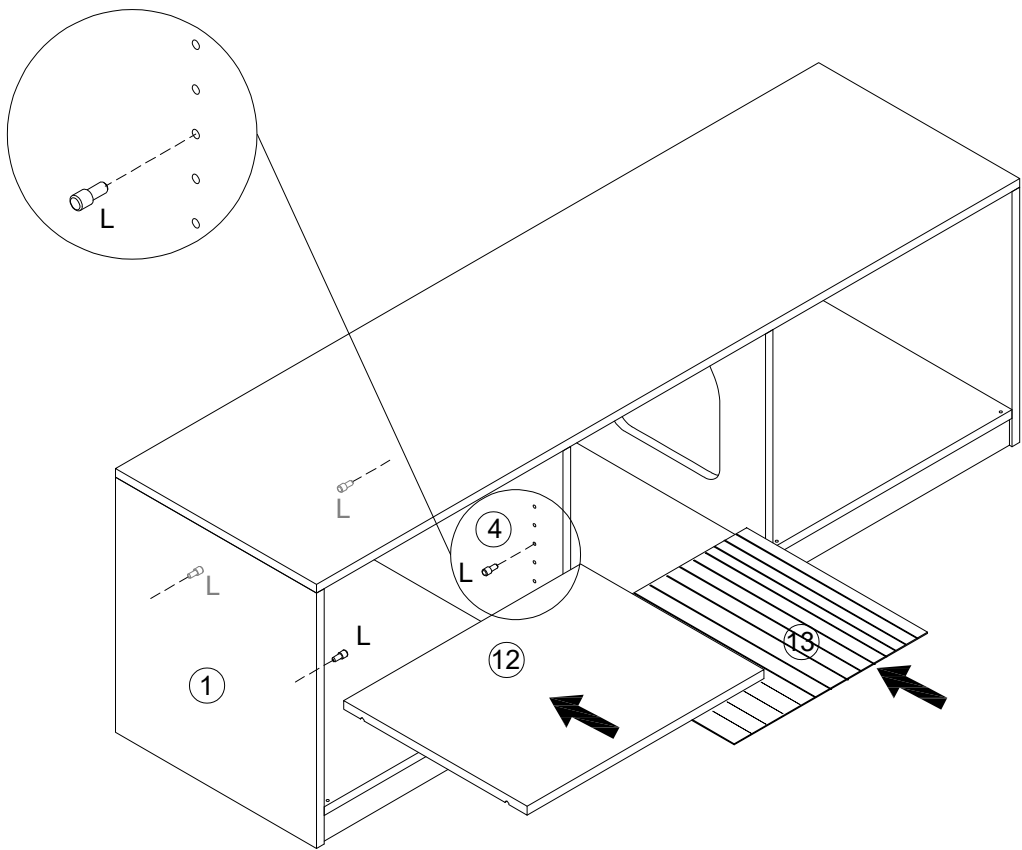


Schritt 11

N	  M3.5*14	12
---	---	----

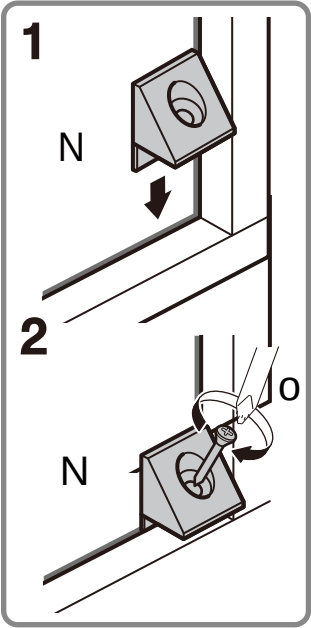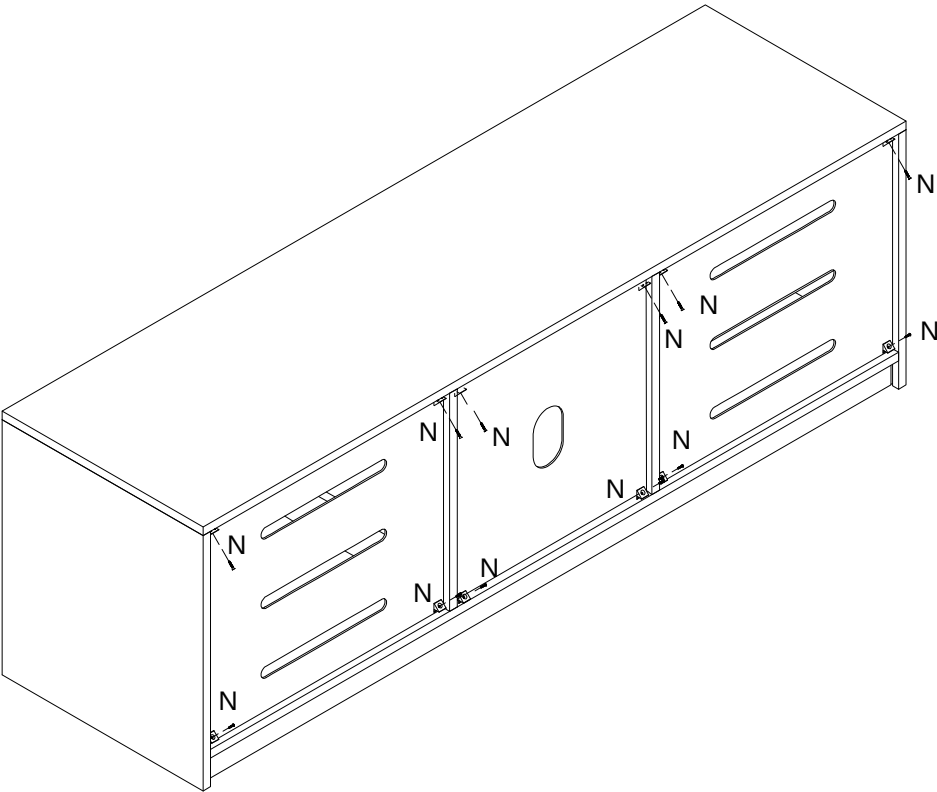


Schritt 12

G		4
H		10
I		4
J	 M4*18	8
K	 M3.5*14	10

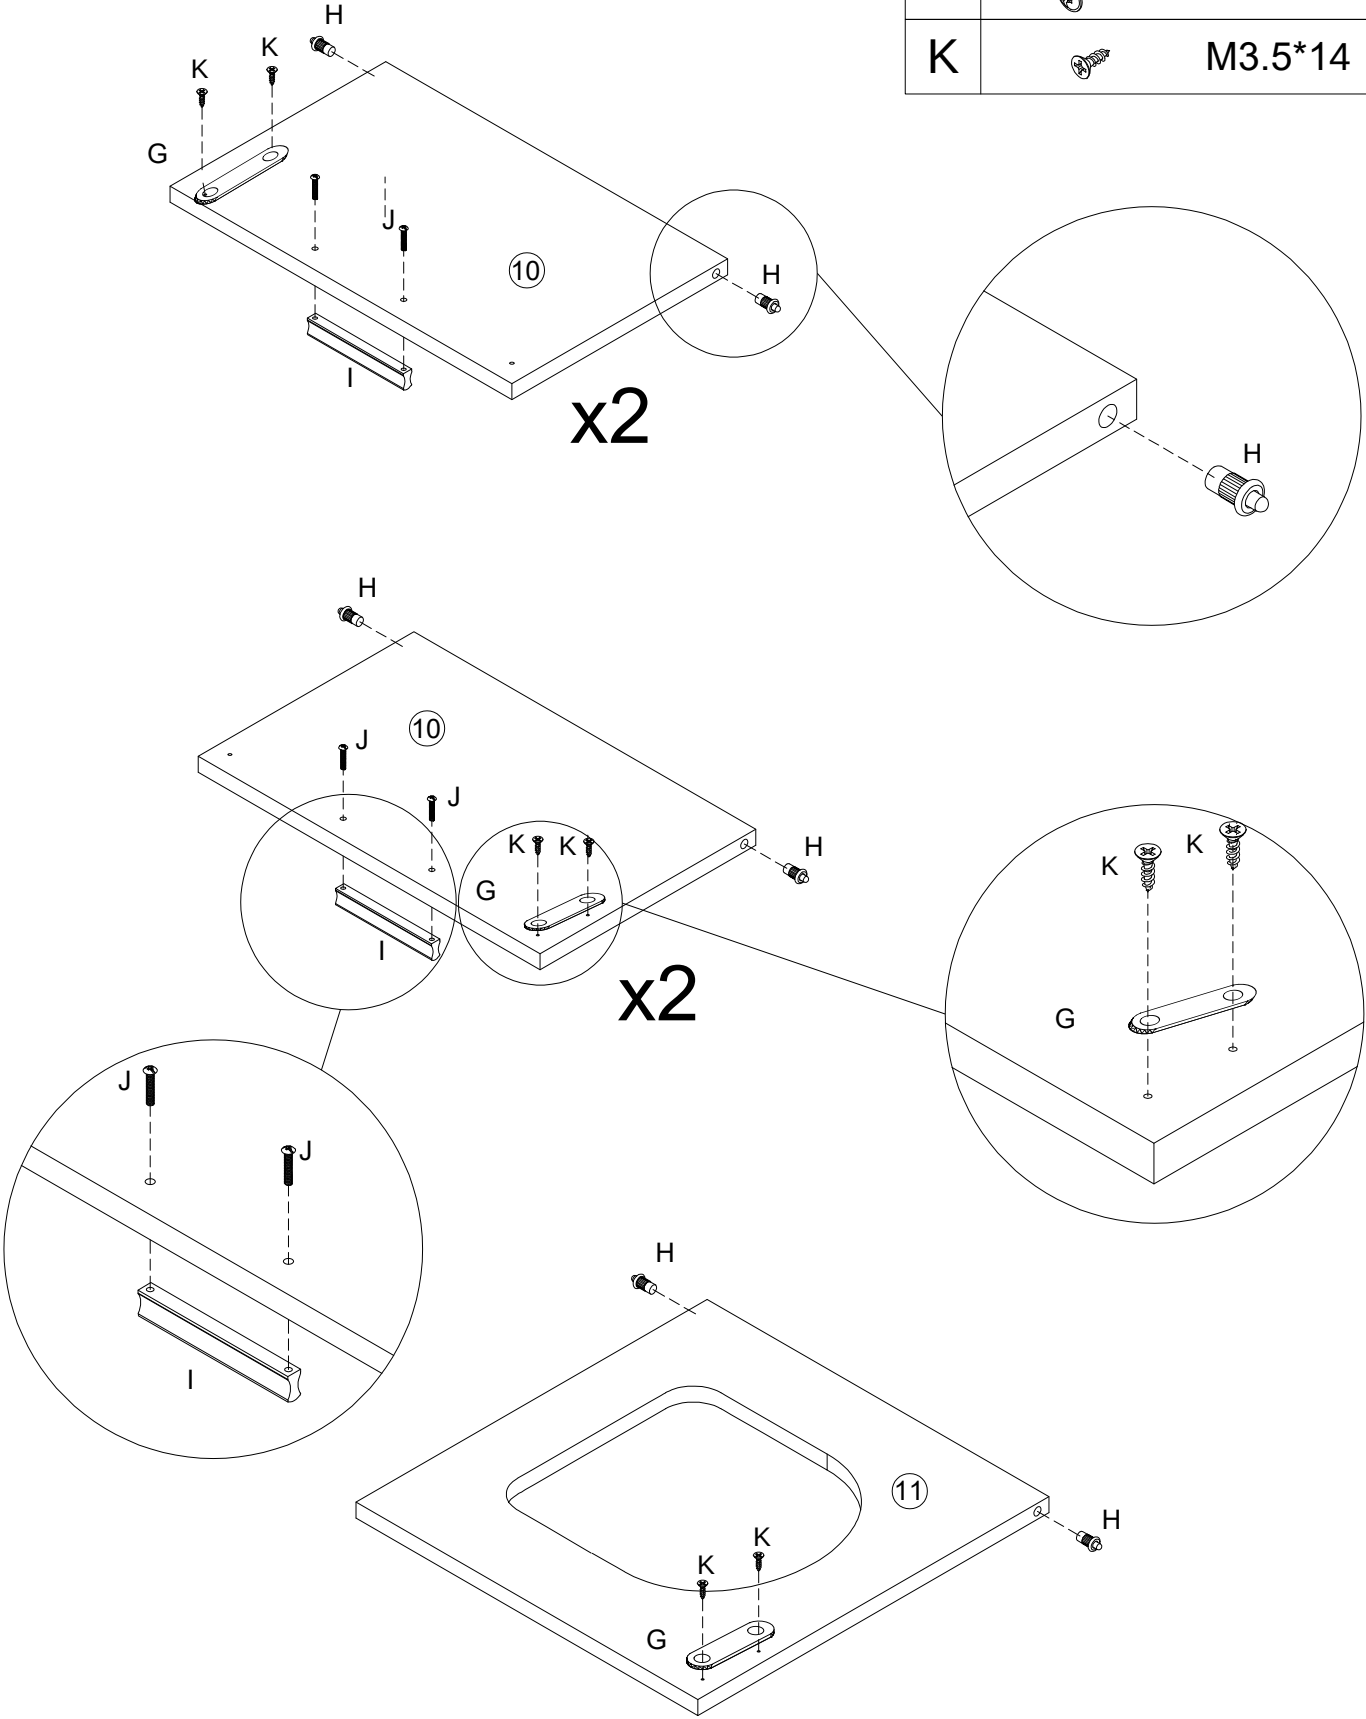



Schritt 13

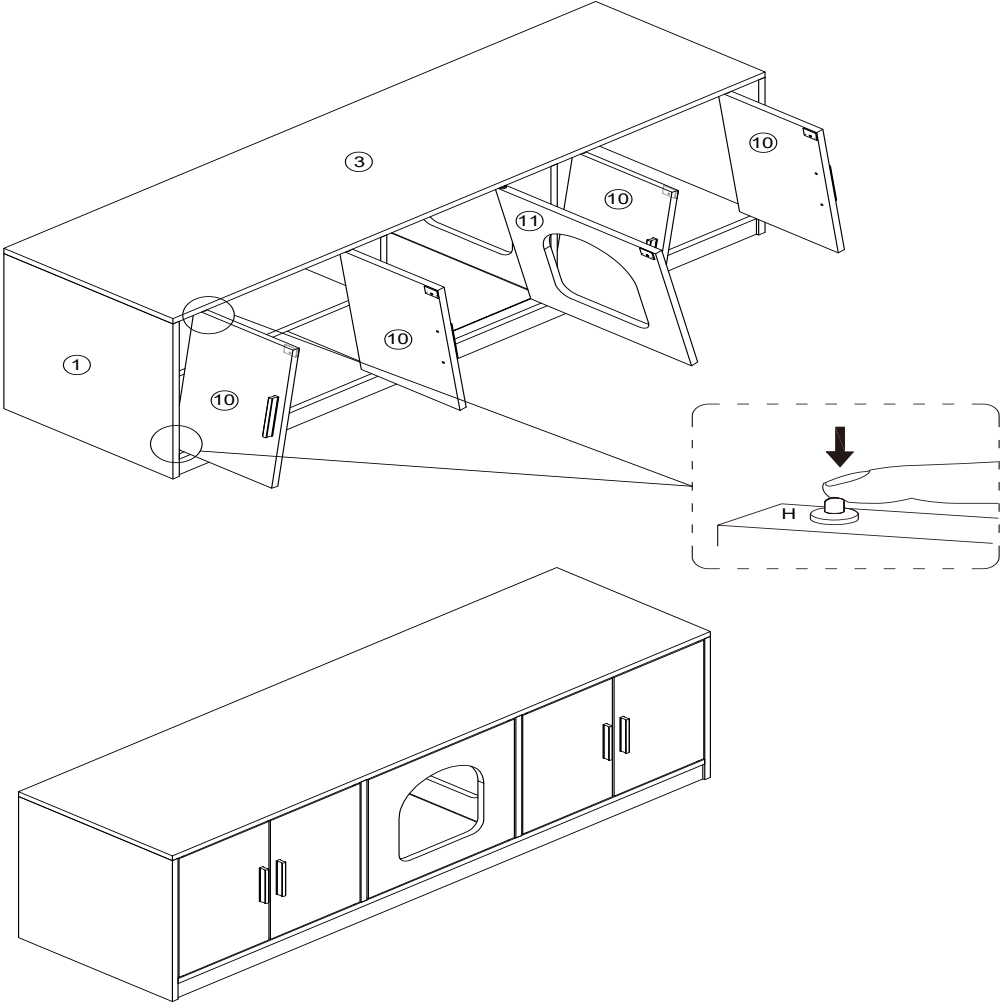


Schritt 14

O		26
---	---	----

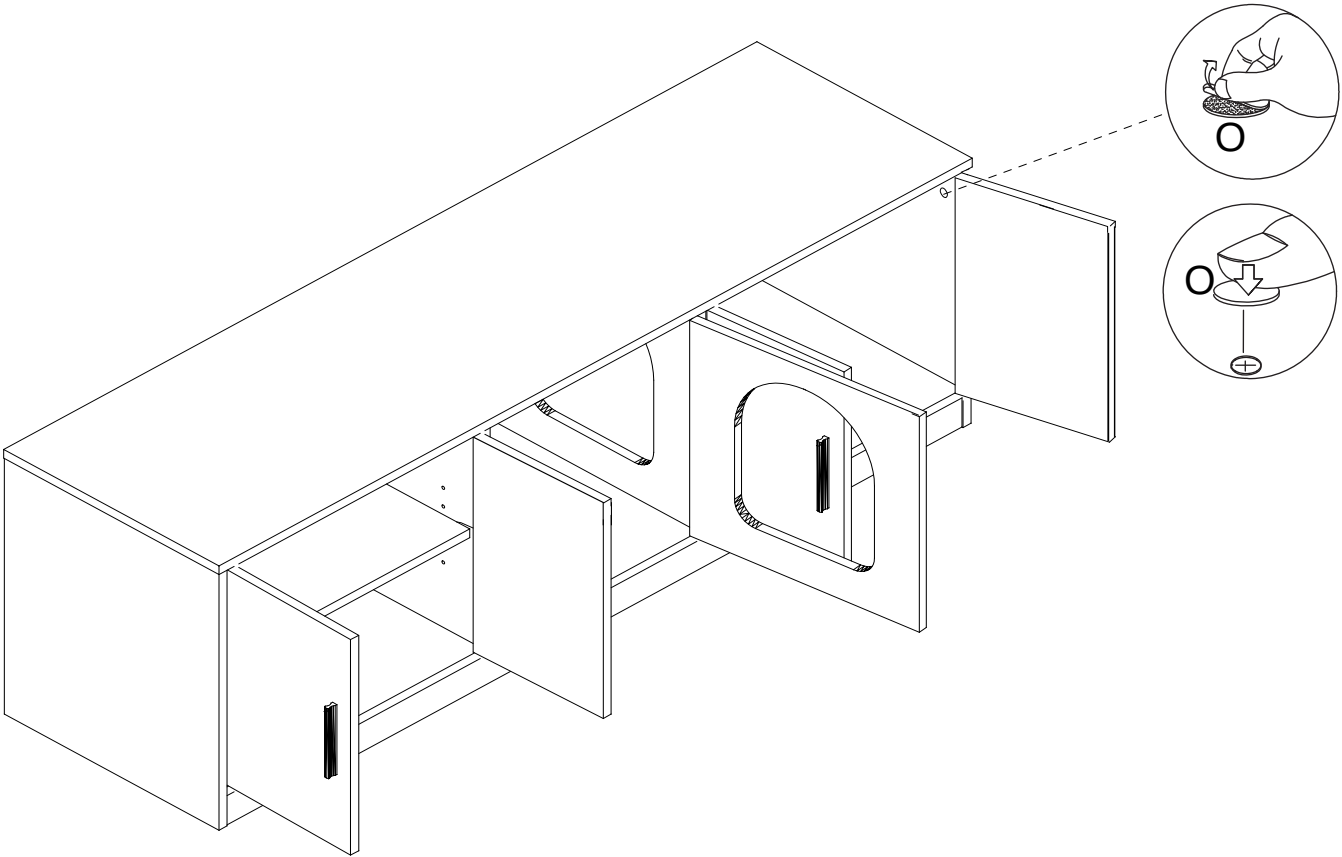

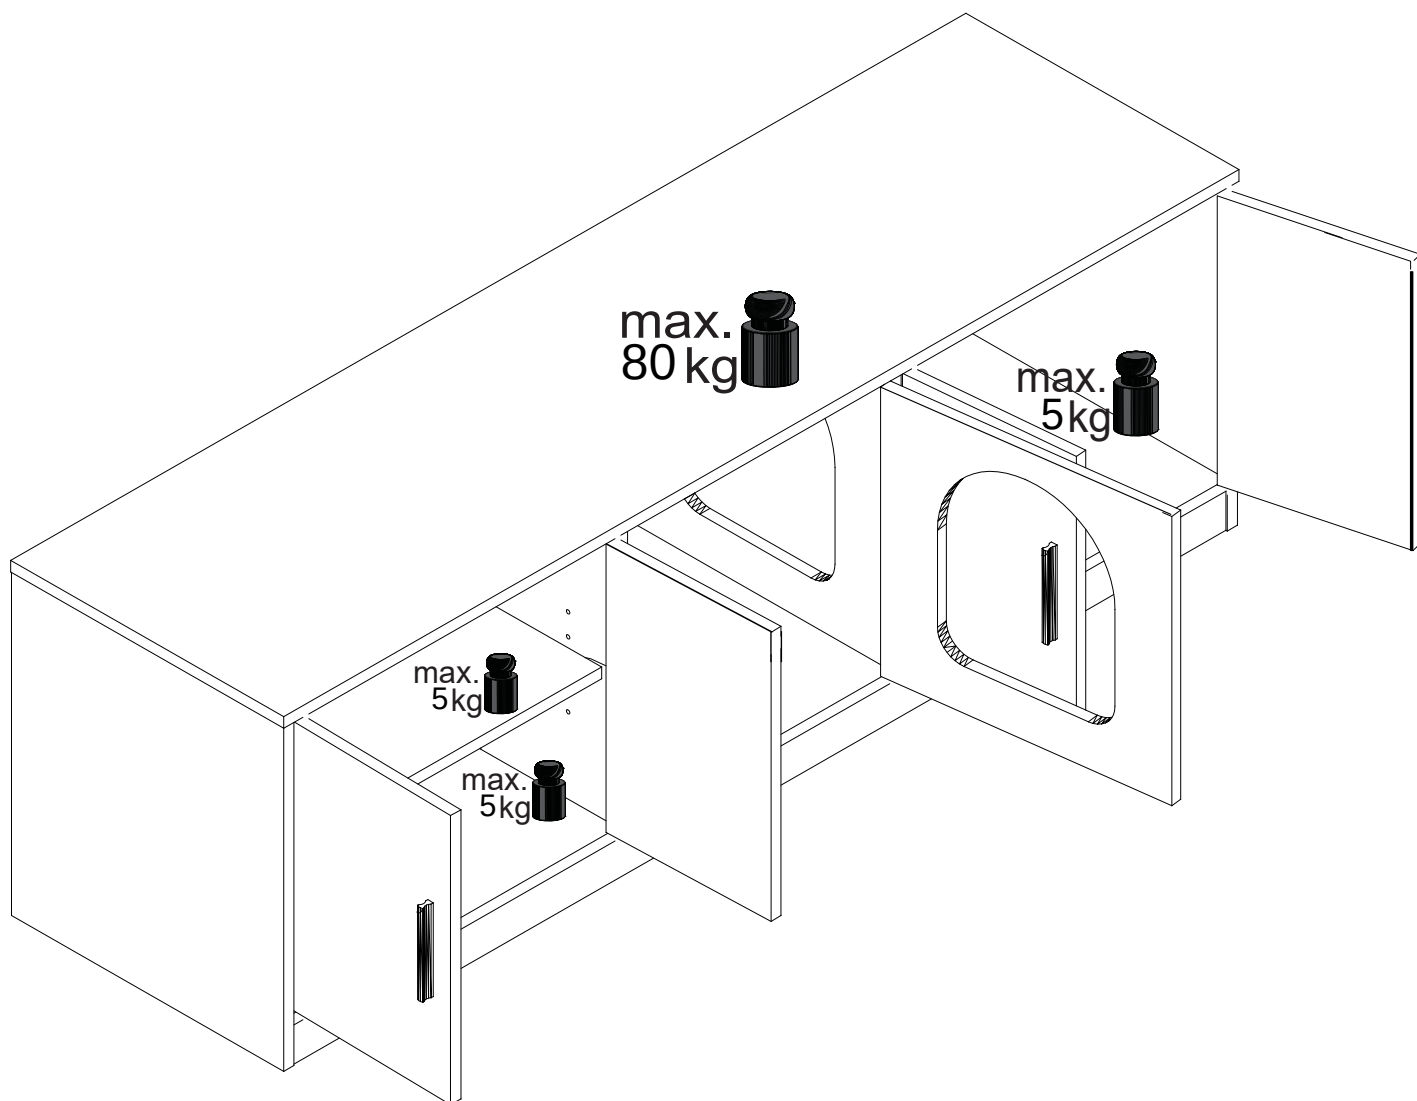

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
Email/URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Suzhou Weiting Trading Co., Ltd
Adresse	Room 1511, No. 95 Guoxin East Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province
Email/URL	szwtseller@szwtrade.com
Partienummer	C110SWT20251017VV
Hergestellt in	CHINA
	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

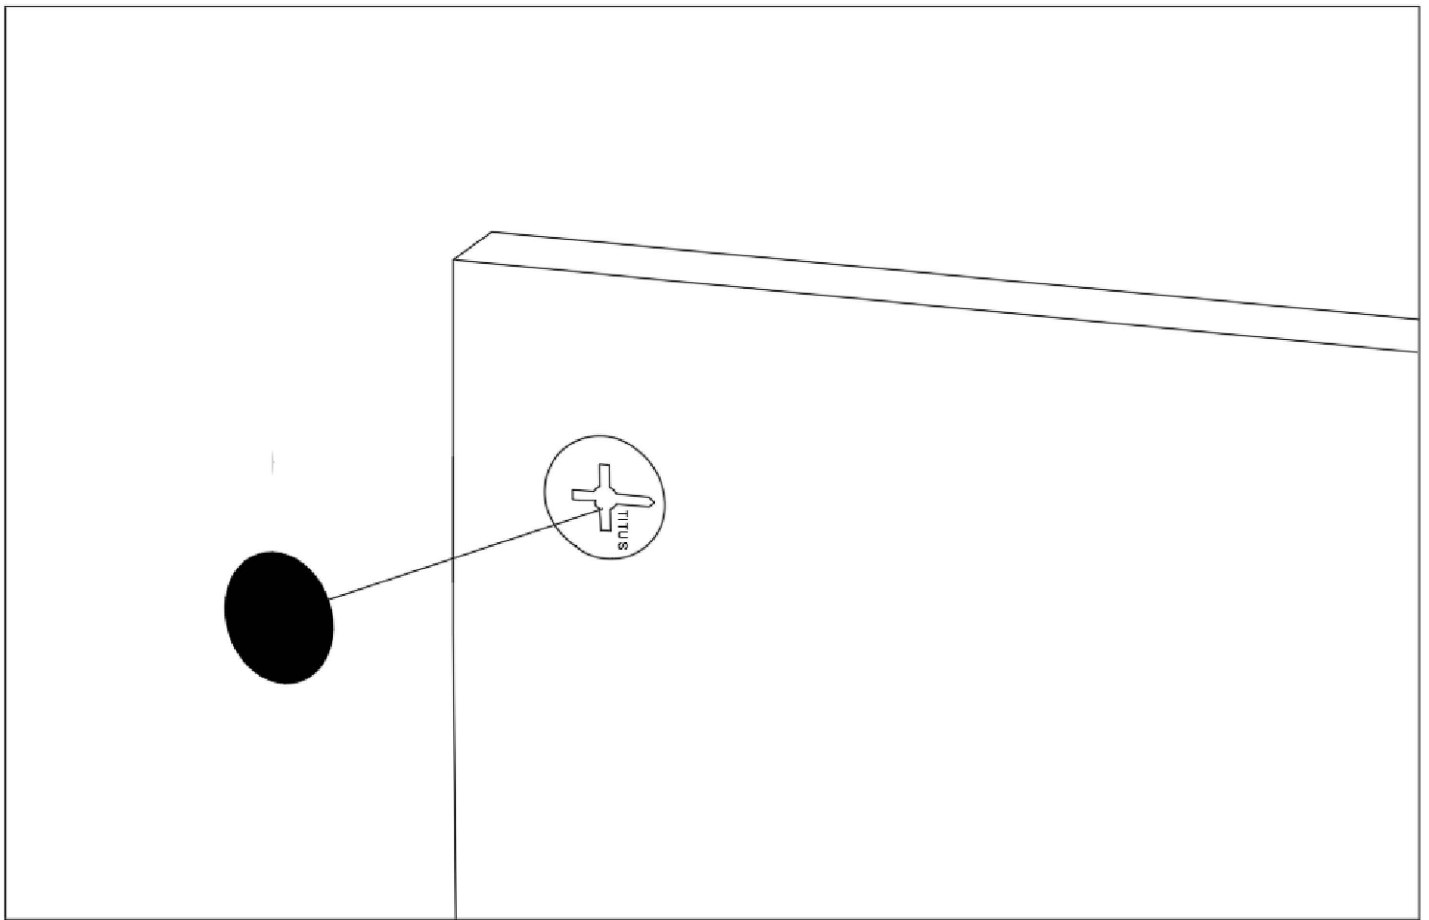

EN:In order to make the product more beautiful, please paste hardware O on the exposed holes.

DE:Um ein präzises produkt ästhetisieren zu können, fügen sie hardware O in eine entblözte öffnung ein

FR:Afin de rendre le produit plus beau, s' il vous plaît coller le matériel O sur les trous exposés.

IT:Per rendere il prodotto più bello, incollare l' hardware O sui fori esposti.

ES:Con el fin de hacer el producto más hermoso, por favor pega hardware O en los agujeros expuestos