


16

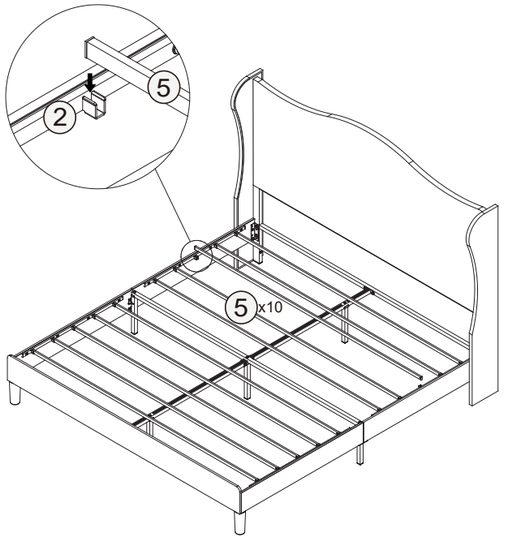

17

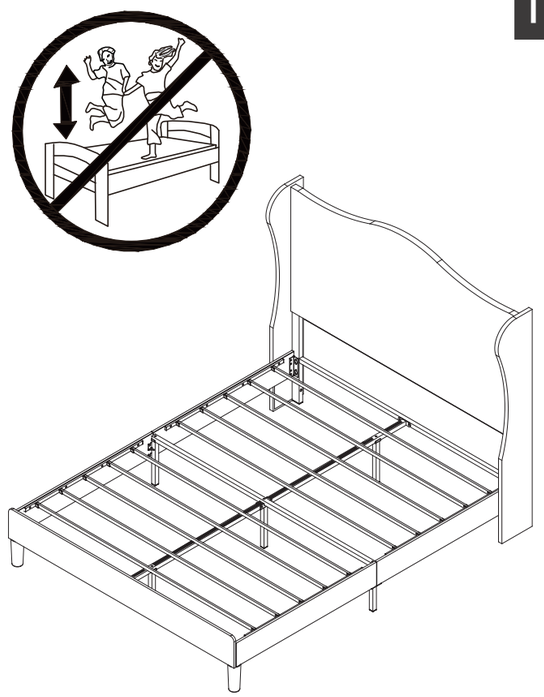


BED FRAME

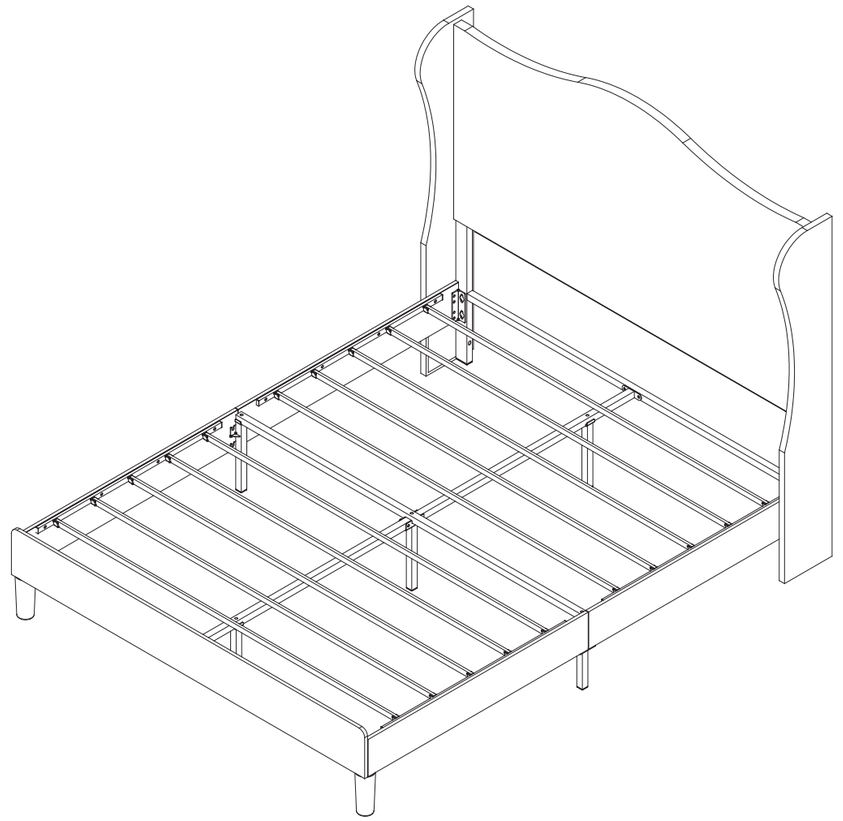

EN: Thank you for choosing our products, please assemble and use it following the instructions.

DE: Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte montieren und benutzen Sie das Produkt gemäß der Anleitung.

EN: Assembly Instruction
DE: Montageanleitung

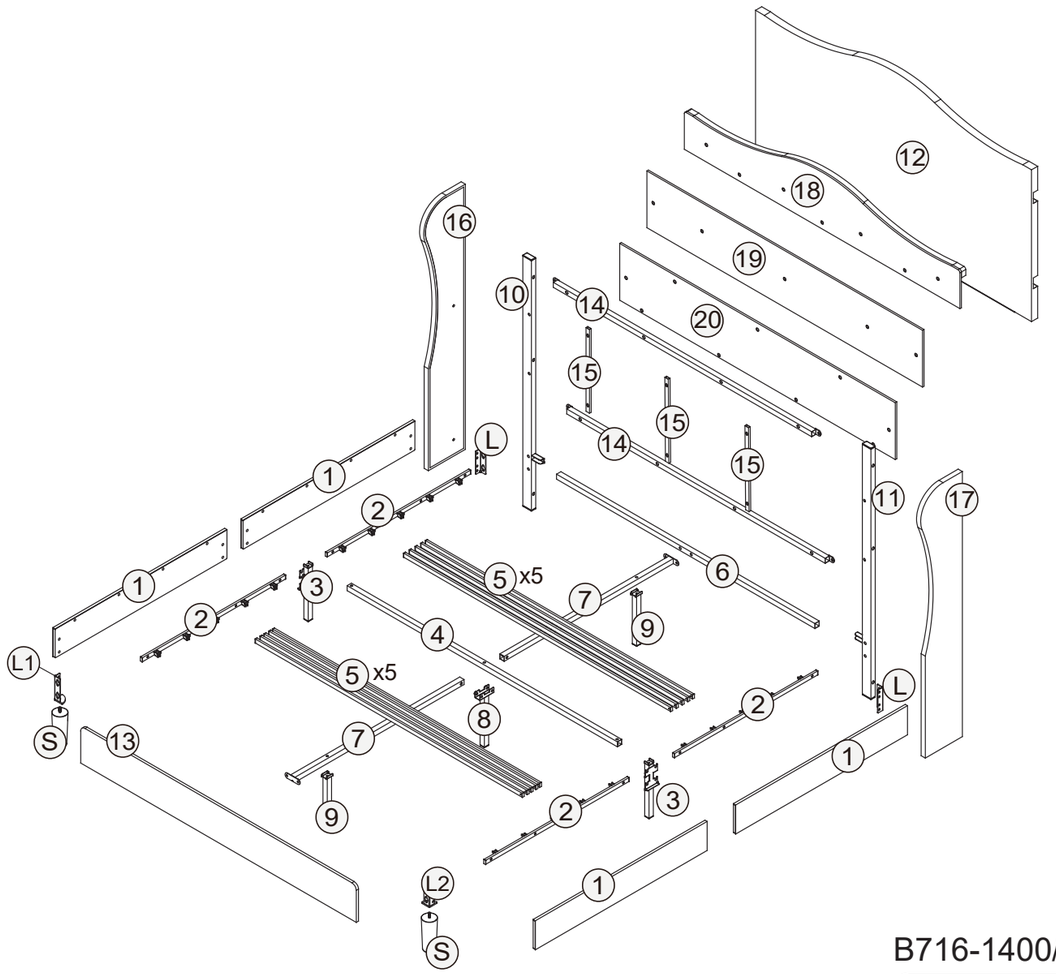

B716-1400/1600

EN: Impotrant Note
DE: Wichtiger Hinweis

EN: HARDWARE NOTE :

1.Two or more people are required for assembly


2.Do not screw on the bolts too tight unless the installation is done. Make sure all bolts are tightly screwed before you use it.

DE: Hinweis zur Beschlagmontage

1.Für die Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich.


2.Ziehen Sie die Schrauben und Bolzen nicht vollständig fest, bevor die gesamte Montage abgeschlossen ist. Vor der Nutzung sämtliche Bolzen fest anziehen.

12

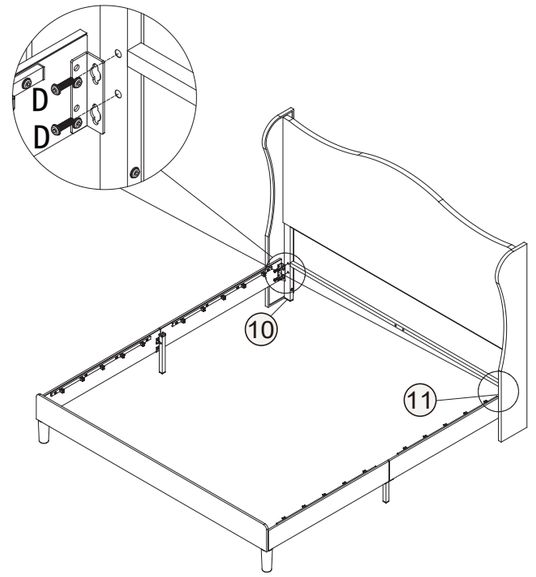


D	M8x35	4pcs

13

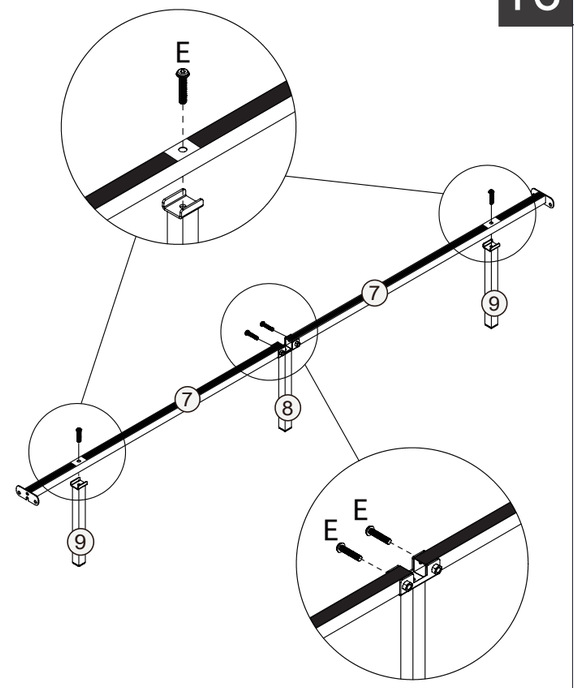


E	M8x40	4pcs	EN: white zinc DE: weiß zink

14

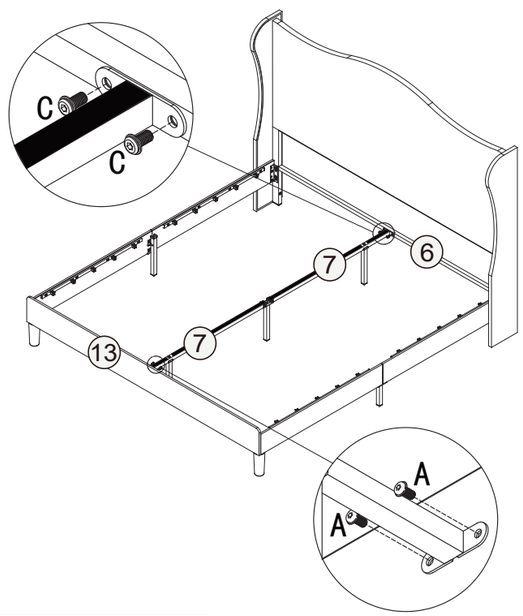


A	M8x14	2pcs
C	M8x20	2pcs

15

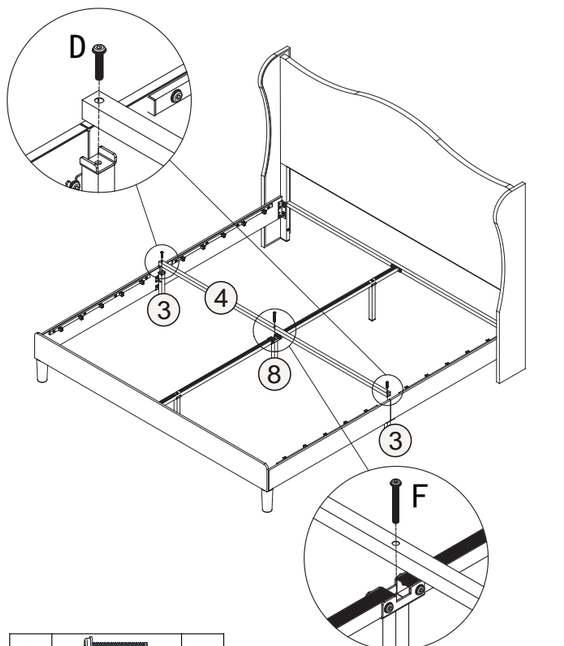


D	M8x35	2pcs
F	M8x65	1pc

9

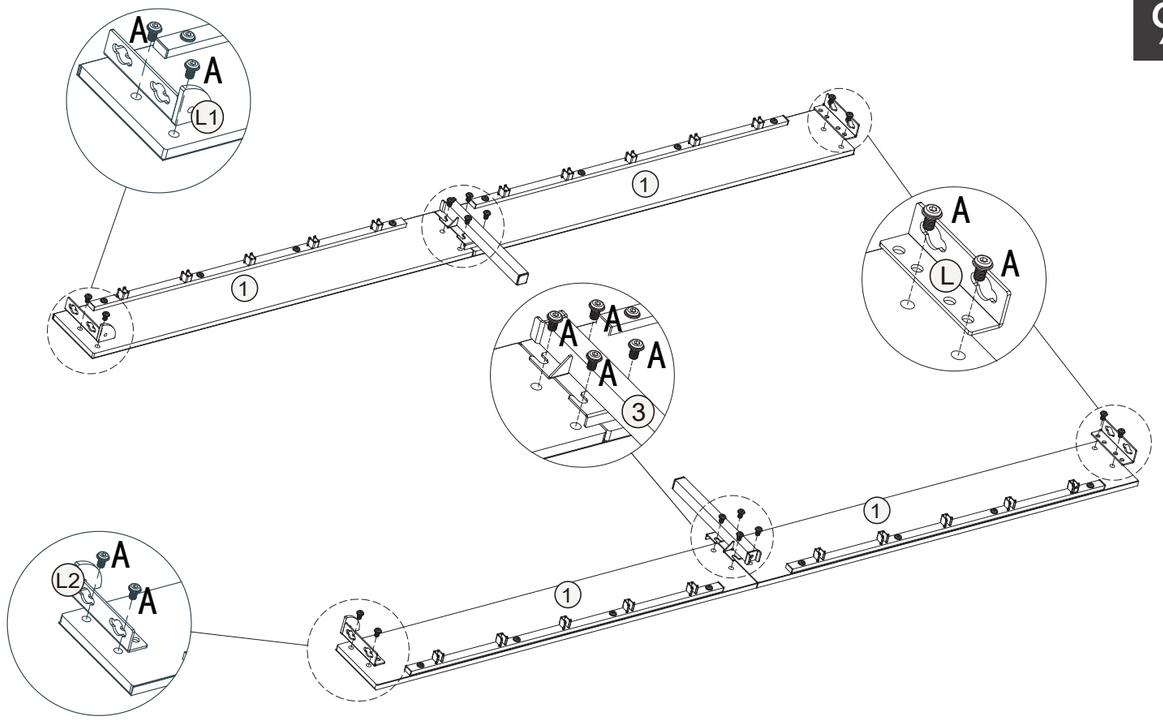


A	M8x12	16pcs

EN:Components
DE:Komponenten

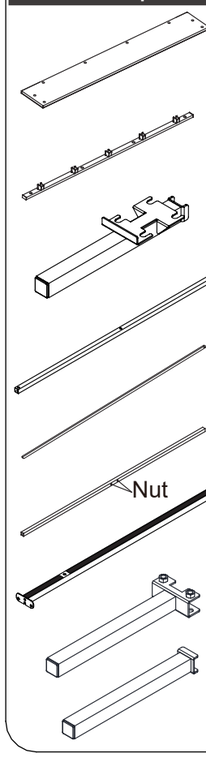


1 x4pcs
2 x4pcs
3 x2pcs
4 x1pc
5 x10pcs
6 x1pc
7 x2pcs
8 x1pc
9 x2pcs

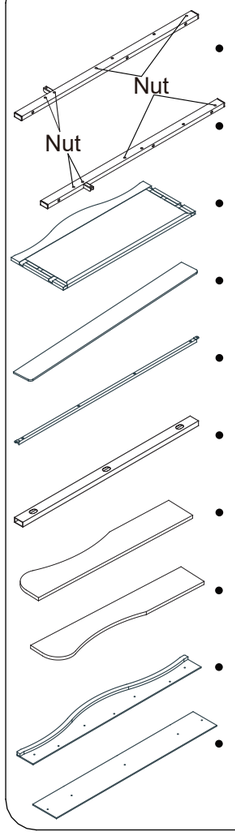


10 x1pc
11 x1pc
12 x1pc
13 x1pc
14 x2pcs
15 x3pcs
16 x1pc
17 x1pc
18 x1pc
19 x1pc

10

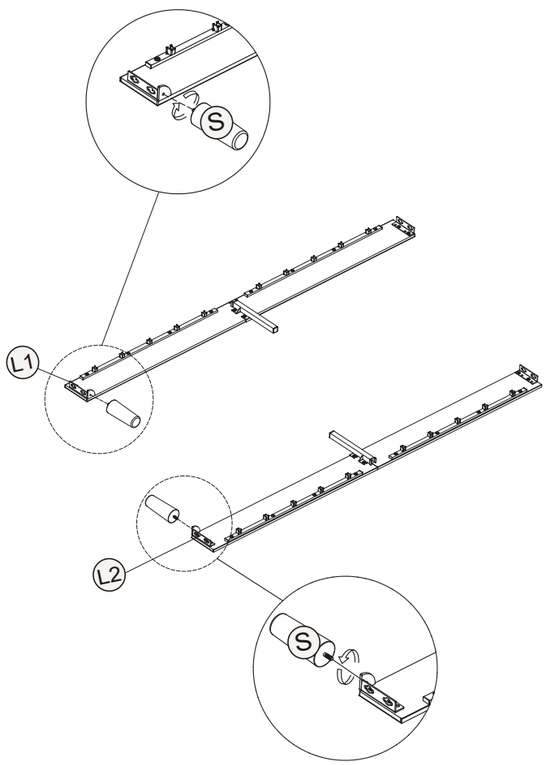


11

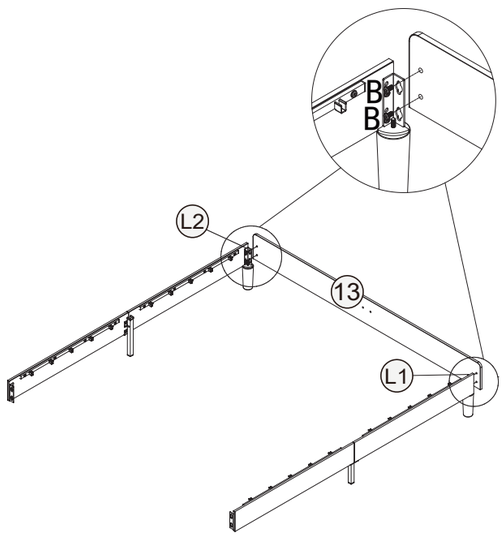


B	M8x16	4pcs

EN: white zinc
DE: weiß zink

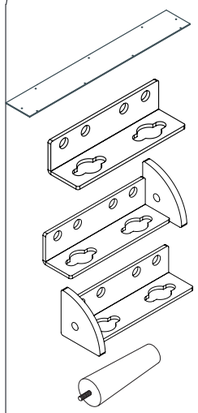


20 x1pc
L x2pcs
L1 x1pc
L2 x1pc
S x2pcs

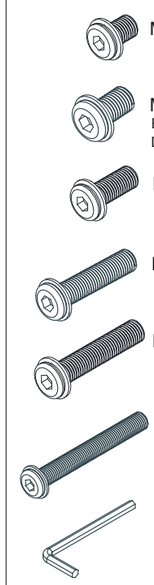


M8x14 A x24pcs
M8x16 B x4pcs
EN: white zinc
DE: weiß zink
M8x20 C x27pcs
M8x35 D x18pcs
M8x40 E x4pcs
EN: white zinc
DE: weiß zink
M8x65 F x7pcs
5x5 G x1pc

1

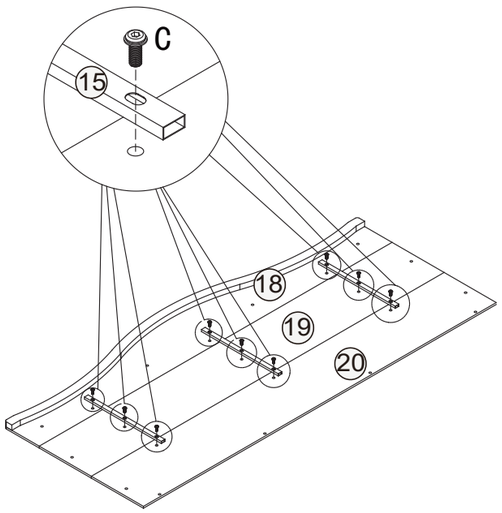


C	M8x20	9pcs

2

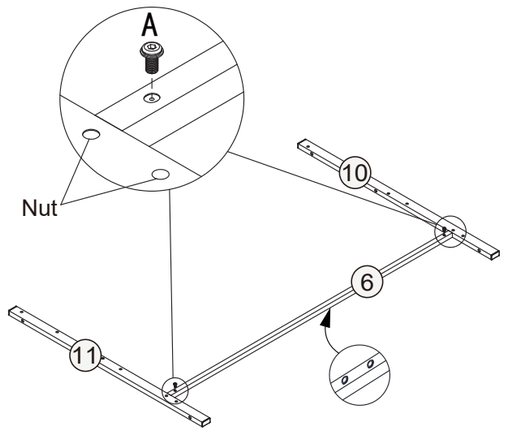


A	M8x14	2pcs

3

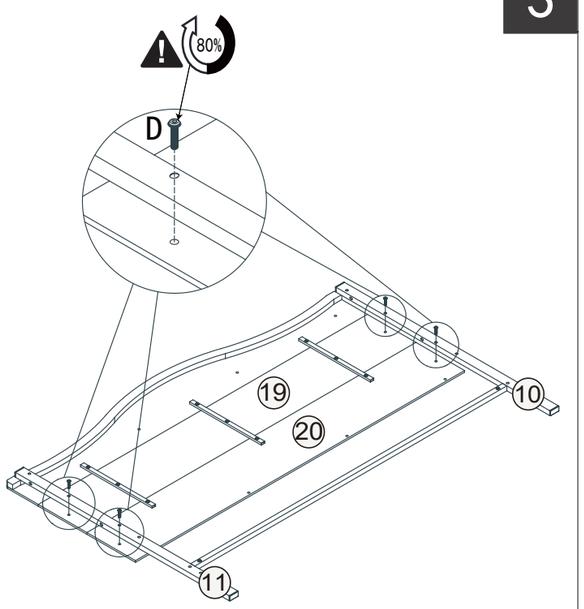


D	M8x35	4pcs

4

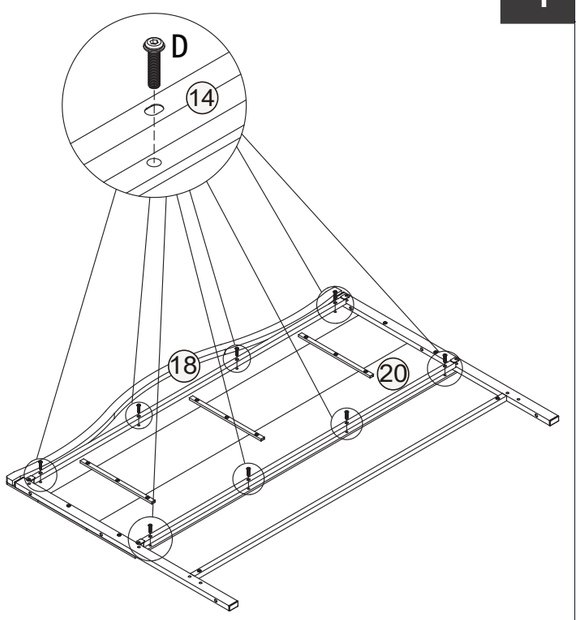


D	M8x35	8pcs

5

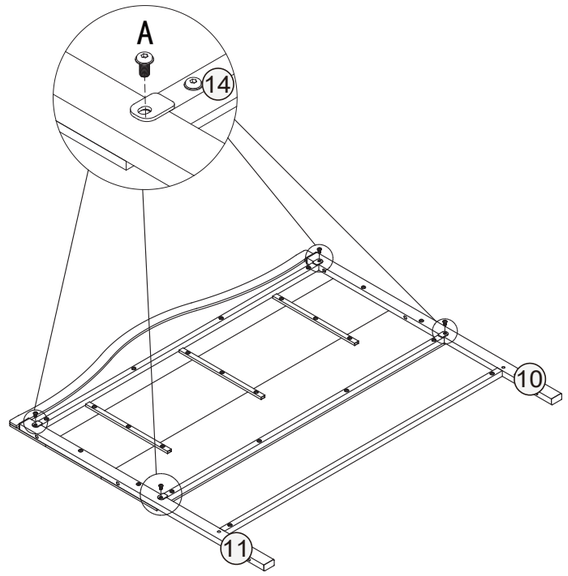


A	M8x14	4pcs

6

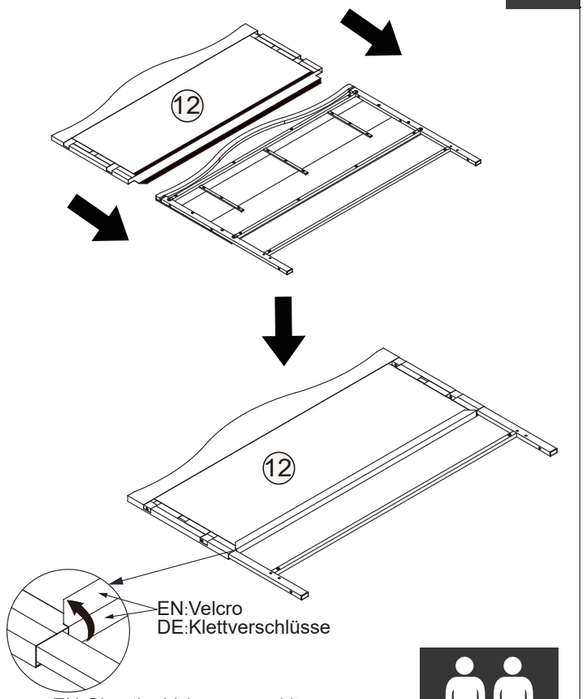

EN:Glue the Velcro around it.
DE:Klettverschluss rundherum aufkleben


7

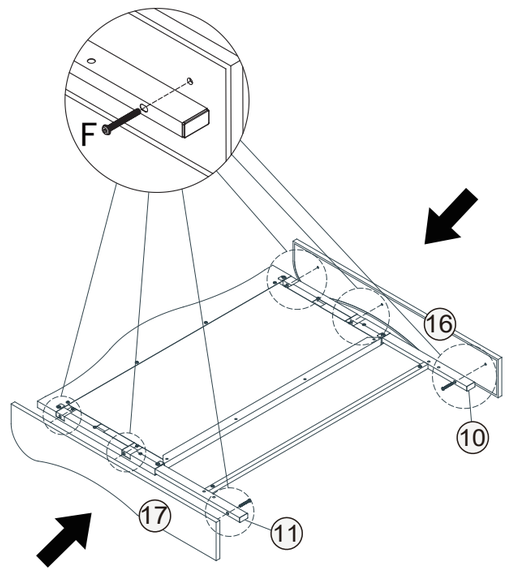

F	M8x65	6pcs

8

x4

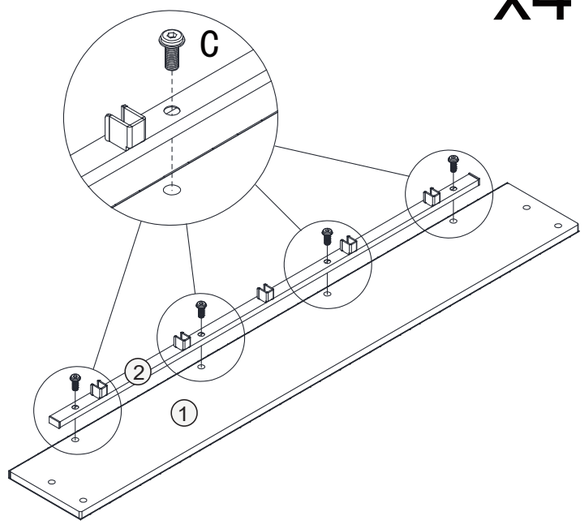

C	M8x20	16pcs