


❶×1pc

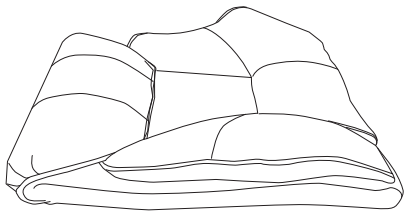


❷×1pc

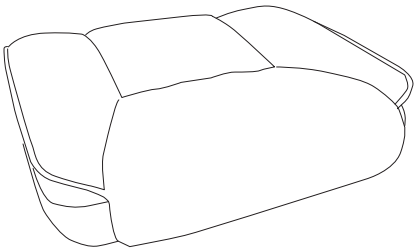


❸×1pc

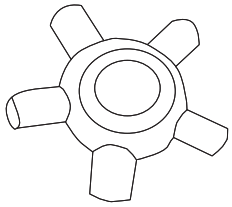

❹×5pcs

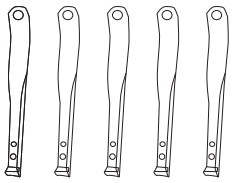


❺×1pc

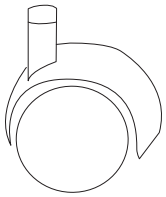


❻×1pc




❼×1pc

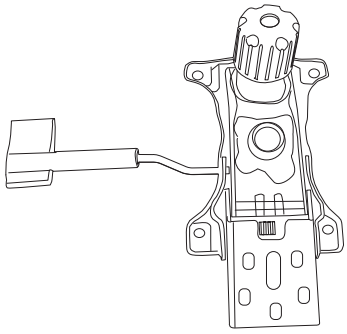


❽×1pc

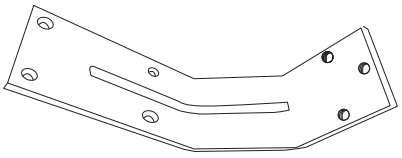


❾×2pcs

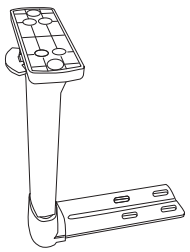


⑩×2pcs

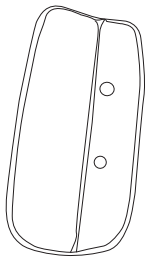


⑪×2pcs

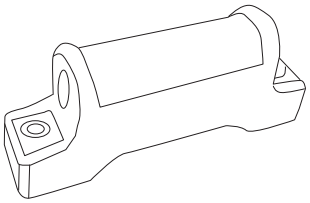


⑫×1pc

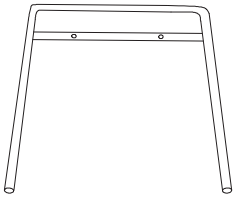


⑬×1pc

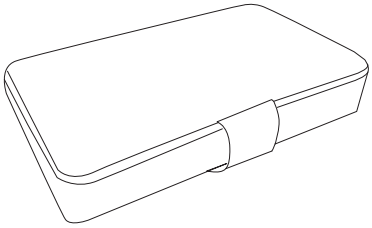

⑭×1pc

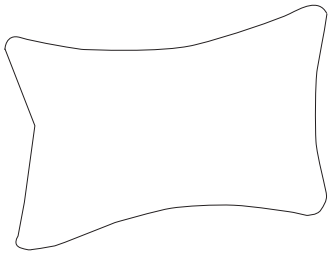


A×1pc




M5x8mm

B×3pcs

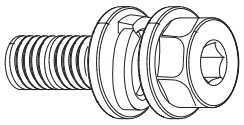


M8x20mm

C×18pcs




M6x25mm

D×8pcs




M6x20mm

E×10pcs




M6x12mm


F×1pc

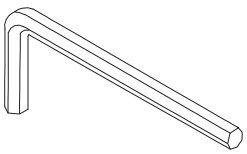


1

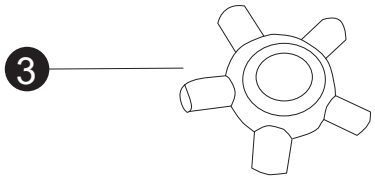

E x10

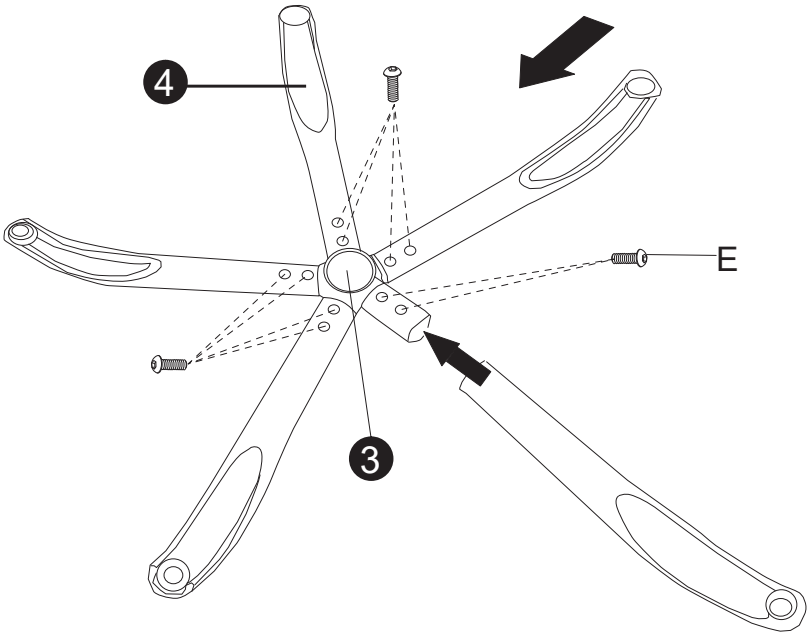


2

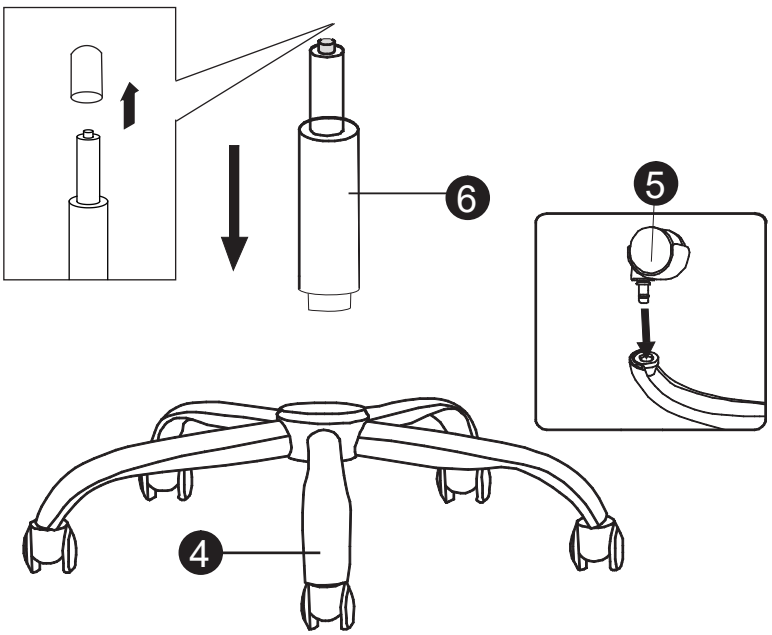

DE: Ziehen Sie vor der Montage die Schutzhülse am Luftgestänge heraus.
EN: Remove the protective cap from gas lift before assembly.
FR : Enlevez le capuchon du vérin avant le montage.
IT: Rimuovere il cappuccio protettivo dal pistone a gas prima del montaggio.
ES: Retire la tapa protectora del elevador de gas antes del montaje.
NL: Verwijder de beschermkap van de gaslift voor montage.
PL: Przed montażem należy zdjąć pokrywę ochronną z podnośnika gazowego.
SE: Avlägsna skyddslocket från gaslyften före installationen.


3

D x2

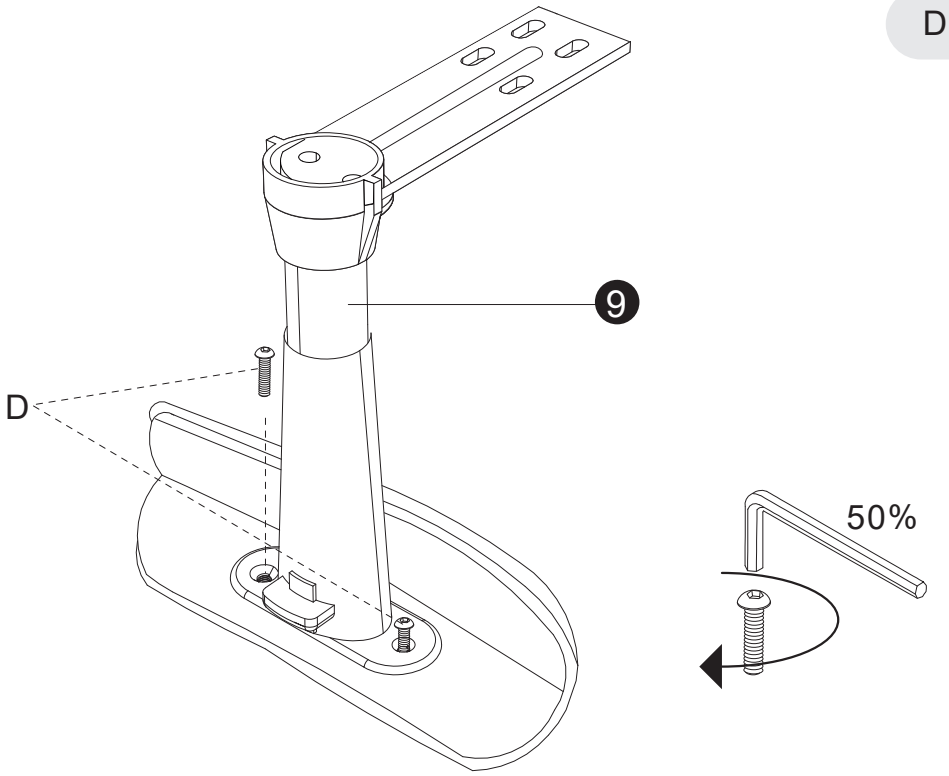


4

D x2

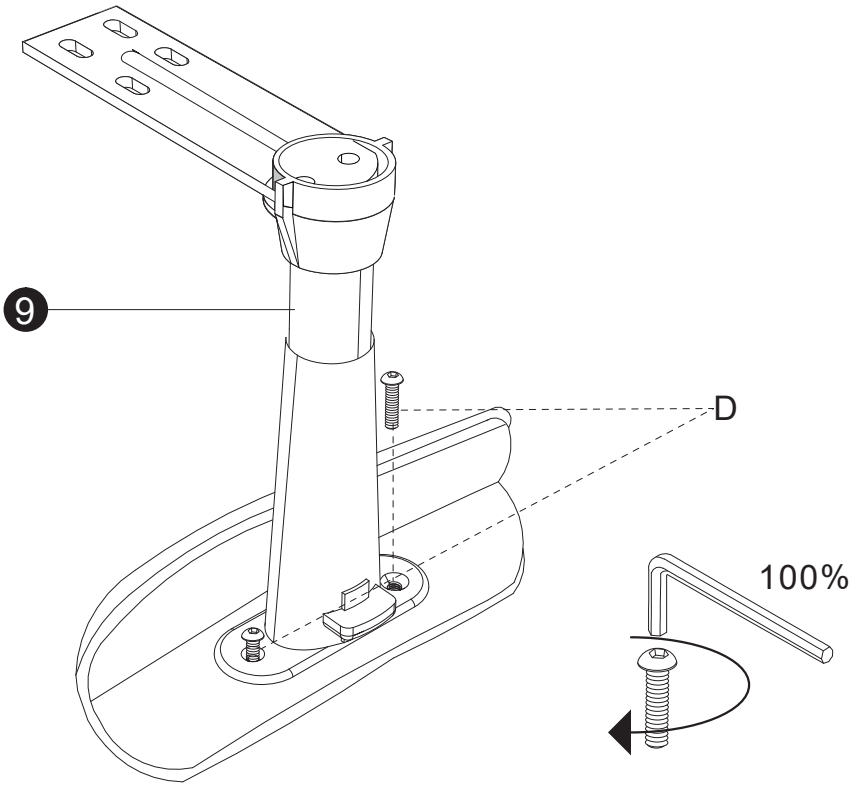


5

C x8

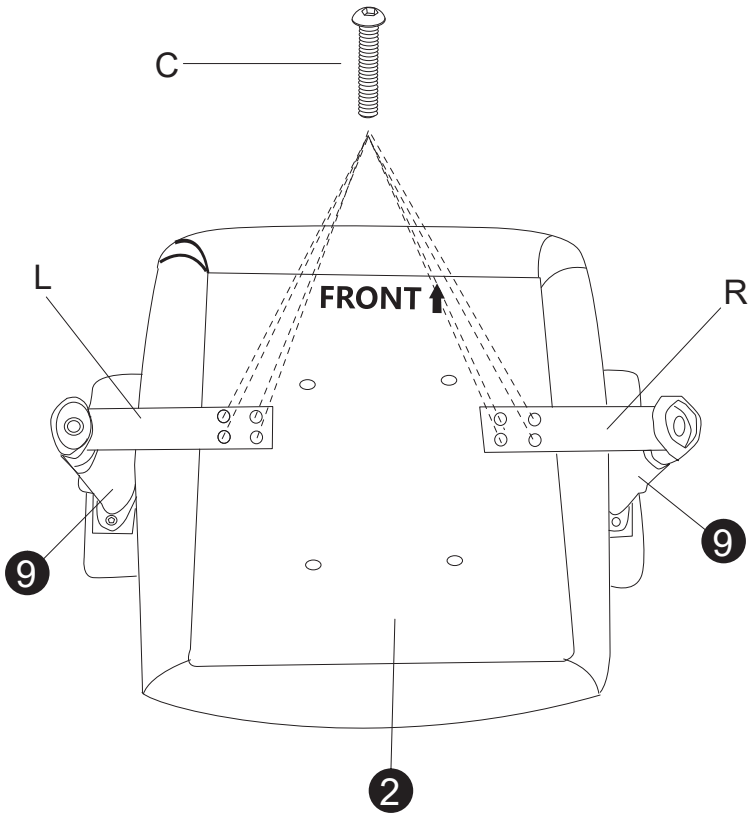


6

D x4

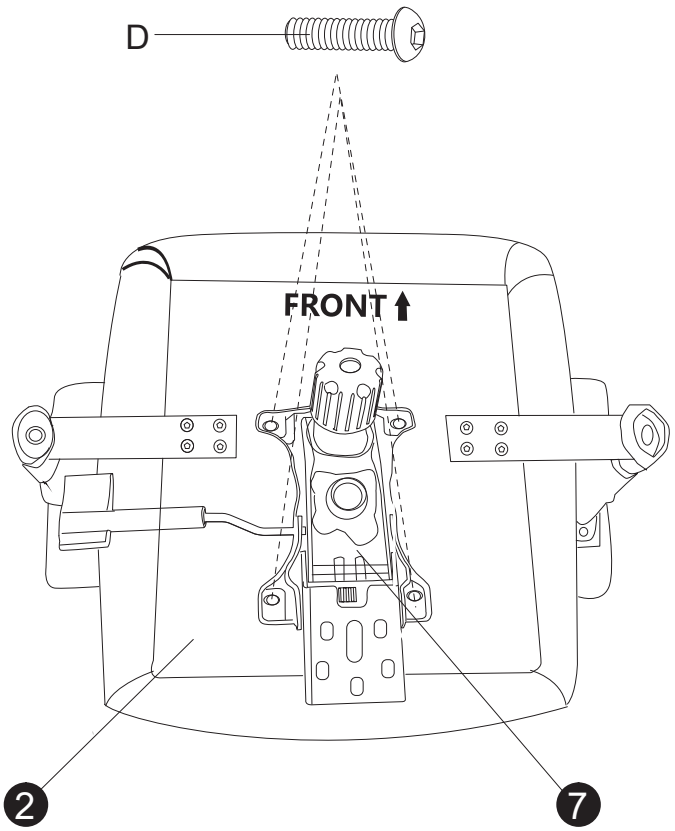


7

C x2

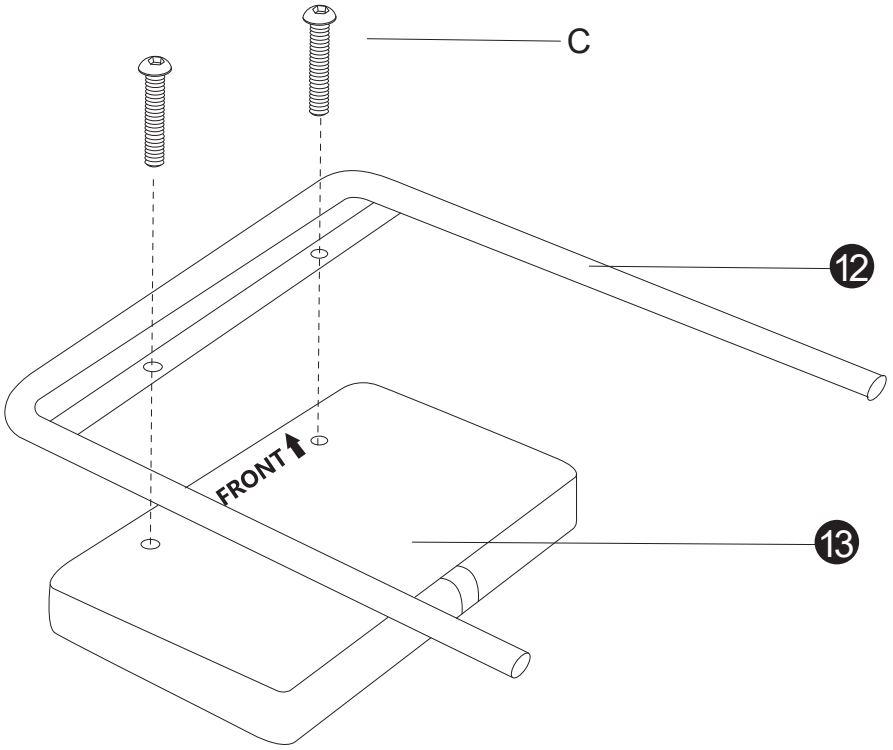


8

C x4

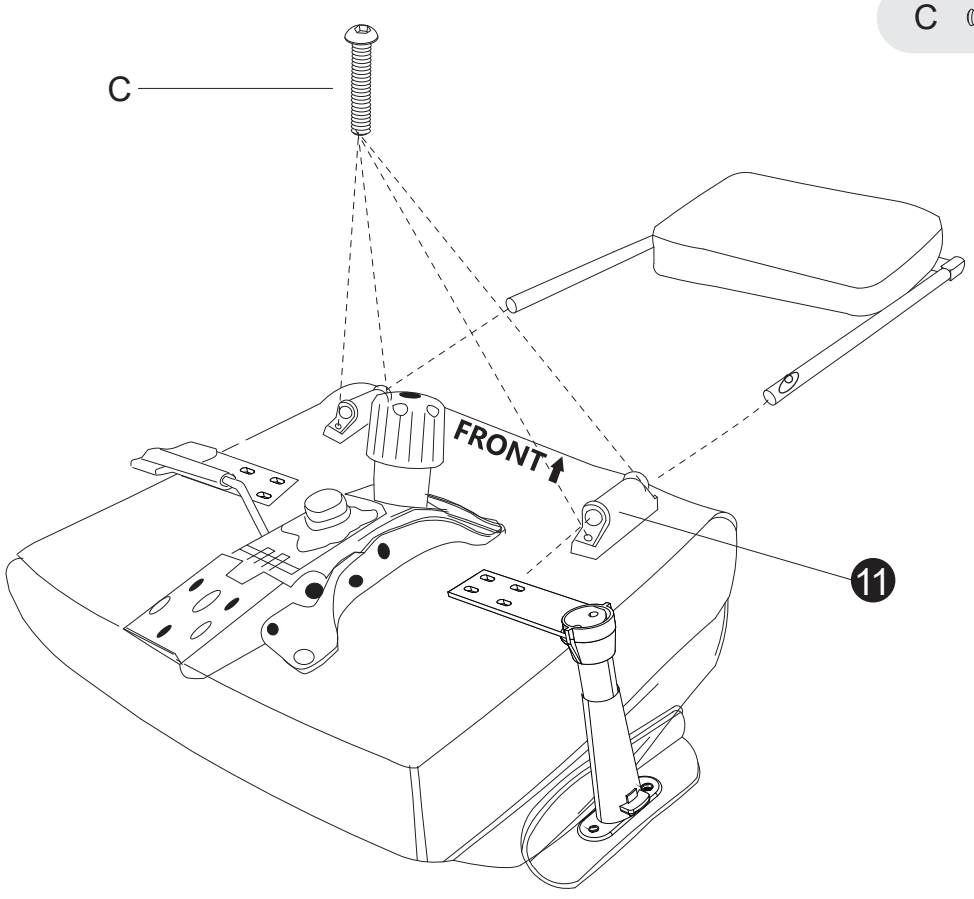


9

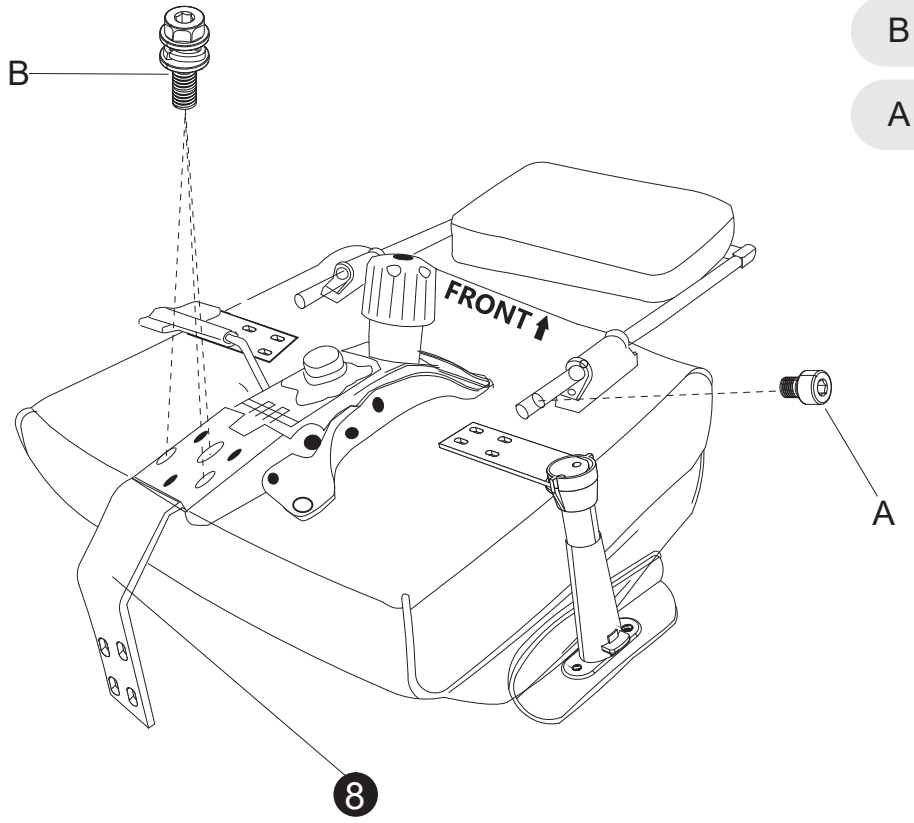

B x3


A x1

10

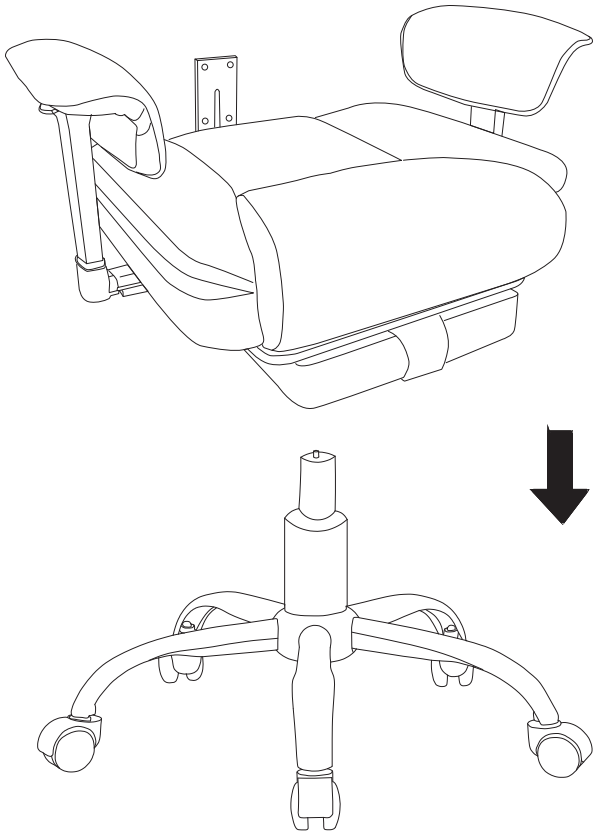

11

C x4

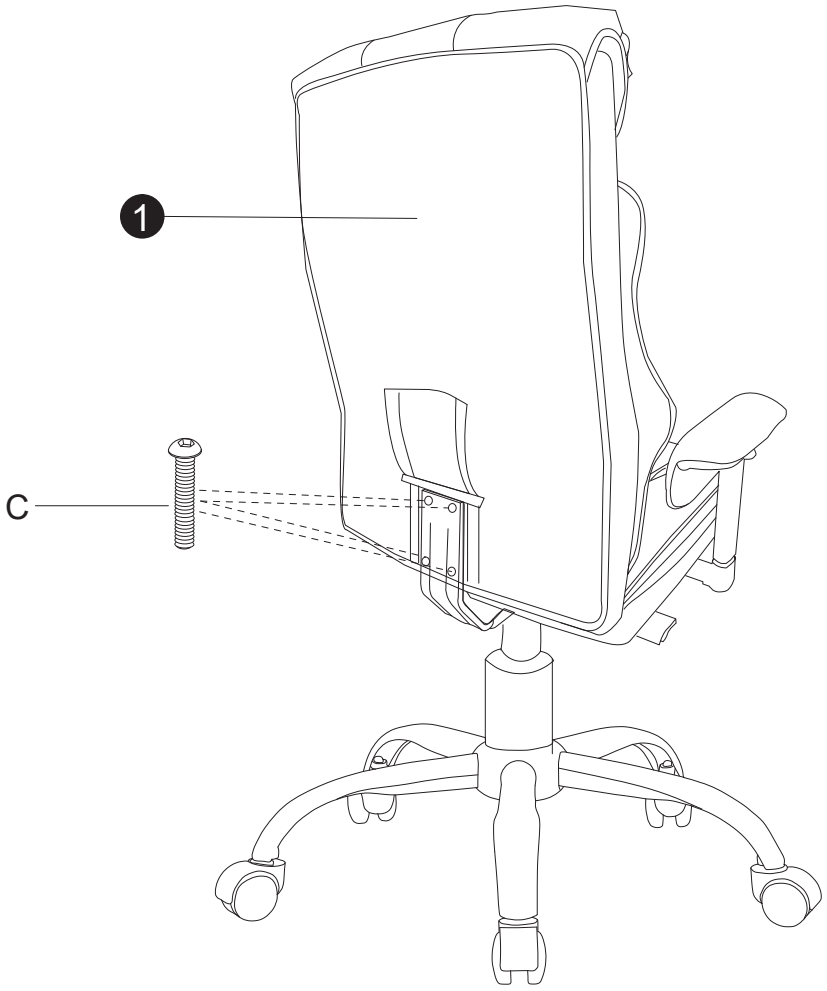


DE:
Hinweis: Schrauben zu 50–80 % festziehen, um die Rückenlehne zunächst zu fixieren.
Anschließend die Rückenlehne ausrichten und nach dem Geradestellen die Schrauben vollständig festziehen.
EN:
Note: Secure the backrest first by tightening the screws to 50%-80%.
Then adjust the backrest. Once aligned, fully tighten the screws.
FR :
Remarque : Fixez d'abord le dossier en serrant les vis à 50 %-80 %.
Réglez ensuite le dossier. Une fois aligné, serrez complètement les vis.
IT:
Attenzione: Avvitare le viti al 50%-80% per fissare prima lo schienale, poi regolare lo schienale. Una volta che lo schienale è allineato, serrate le viti completamente.
ES:
Nota: Apriete los tornillos al 50-80%. Primero fije el respaldo.
A continuación, ajústelo. Una vez que el respaldo esté correctamente alineado,
apriete los tornillos completamente. Retire la tapa protectora del elevador de gas antes del montaje.
NL: Opmerking: Bevestig eerst de rugleuning door de schroeven voor 50% tot 80% vast te draaien.
Stel vervolgens de rugleuning af. Draai de schroeven volledig vast zodra deze is uitgelijnd.
PL:
Uwaga: Najpierw zamocuj oparcie, dokręcając śruby w 50–80%.
Następnie wyreguluj oparcie. Po wyrównaniu całkowicie dokręć śruby.
SE:
Obs! Säkra först ryggstödet genom att dra åt skruvarna till 50–80 %.
Justera sedan ryggstödet. När det är i rätt läge drar du åt skruvarna helt.


12



13

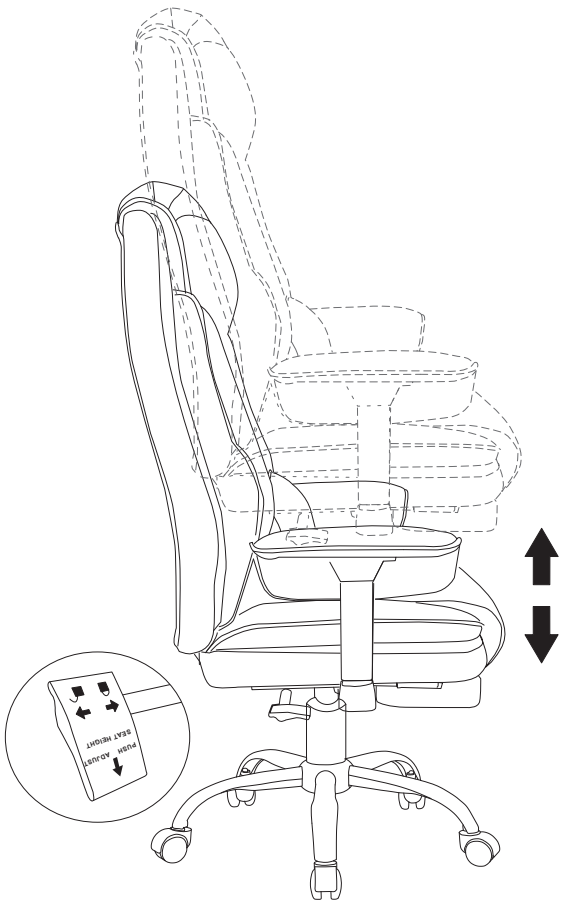

14

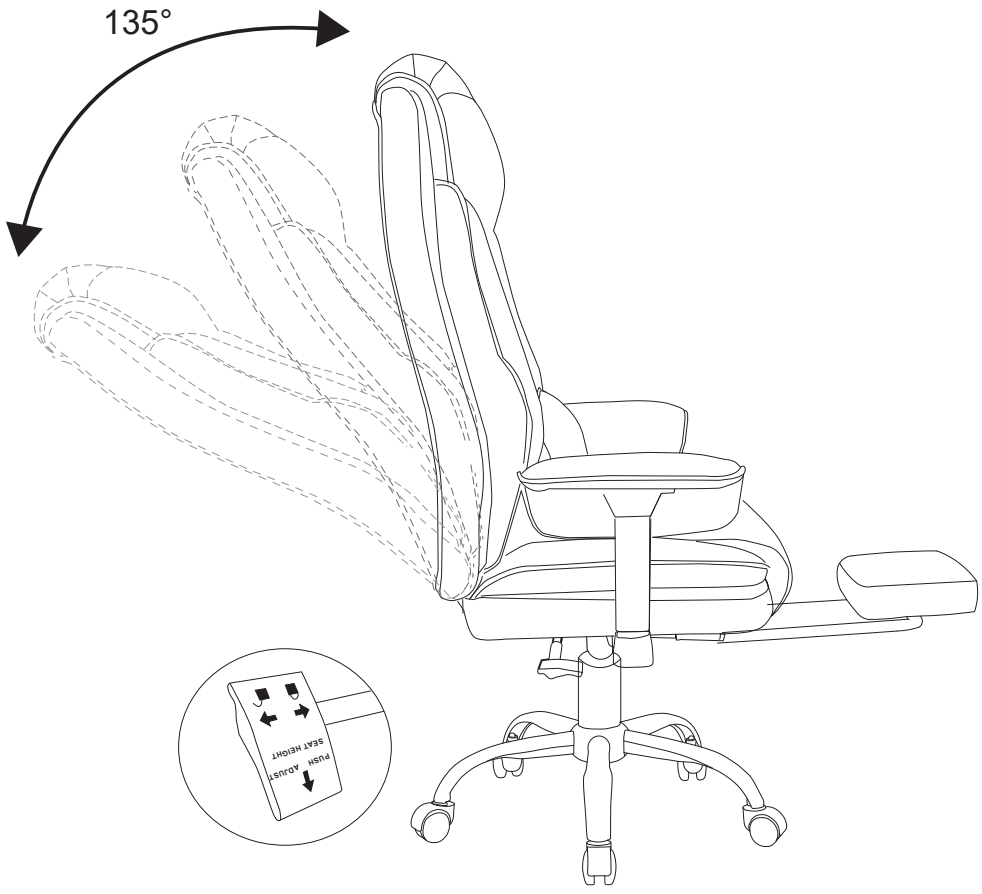

15

