
BULTEX

NOTICE DE MONTAGE

SOMMIER ASTEROID



PLATEAU

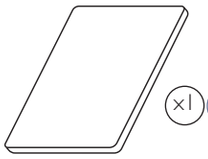

×1 A

COURTS PANS



×2 B

LONGS PANS




×2 C

COINS RONDS




×4 D

FONDS

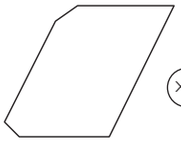

×2 E

VÉRINS



×2 F




×4 G

STOP MATELAS



×1 H

QUINCAILLERIE

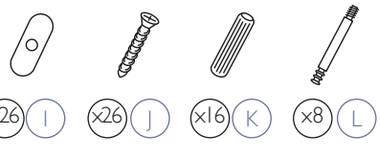

×26 I ×26 J ×16 K ×8 L



×1 M ×4 N ×4 O



×8 P ×2 Q ×4 R ×8 S ×2 T

- Notice à lire attentivement et à conserver.
- Déballer à l'aide de ciseaux à bouts ronds.
- Les produits abîmés à cause d'un non respect des consignes de montage ne sont pas couverts par la garantie.
- Contrôler l'état et la présence de toutes les pièces.
- Le montage doit être fait à même le sol : aménager une surface adaptée et protégée si nécessaire.
- Ne jamais forcer sur les assemblages.
- Procéder à l'évacuation des matières d'emballage selon les directives du tri.
- Entretenir avec de l'eau savonneuse sur chiffon propre.
- Charge maximum du sommier : 120 kg par côté en 140 x 190 cm.

BULTEX


NOTICE DE MONTAGE
SOMMIER ASTEROID

1



- Assembler les éléments à la main jusqu'en butée.
- Répéter pour chacun des coins.


⚠ ***ATTENTION :***
ne pas utiliser de tournevis pour visser les éléments à cette étape.

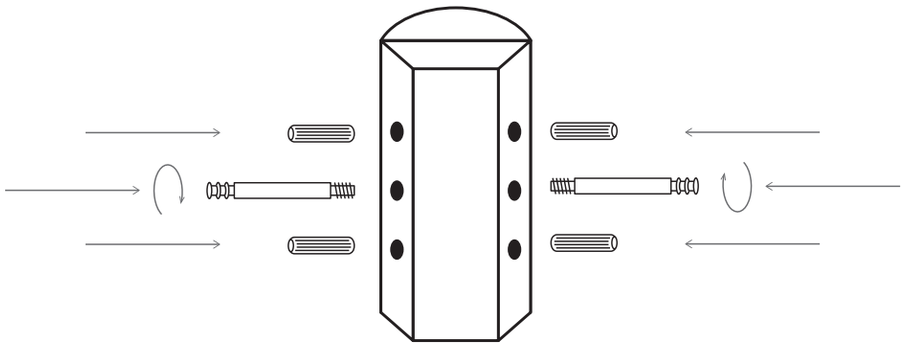

2



- Positionner les pans avec la rainure vers le haut.
- Insérer les excentriques flèche en direction de l'extrémité des pans.

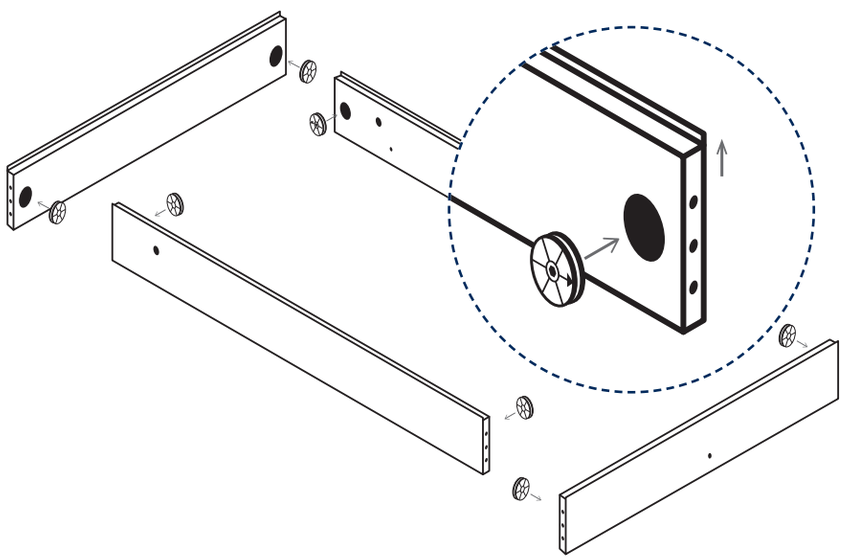


BULTEX

NOTICE DE MONTAGE
SOMMIER ASTEROID

3

- Emboîter les coins dans les courts pans (tapoter à la main pour assembler les éléments).
- Serrer les excentriques dans le sens des aiguilles d'une montre.

⚠ ***ATTENTION :***
Ne pas serrer plus de ± ¾ de tour.

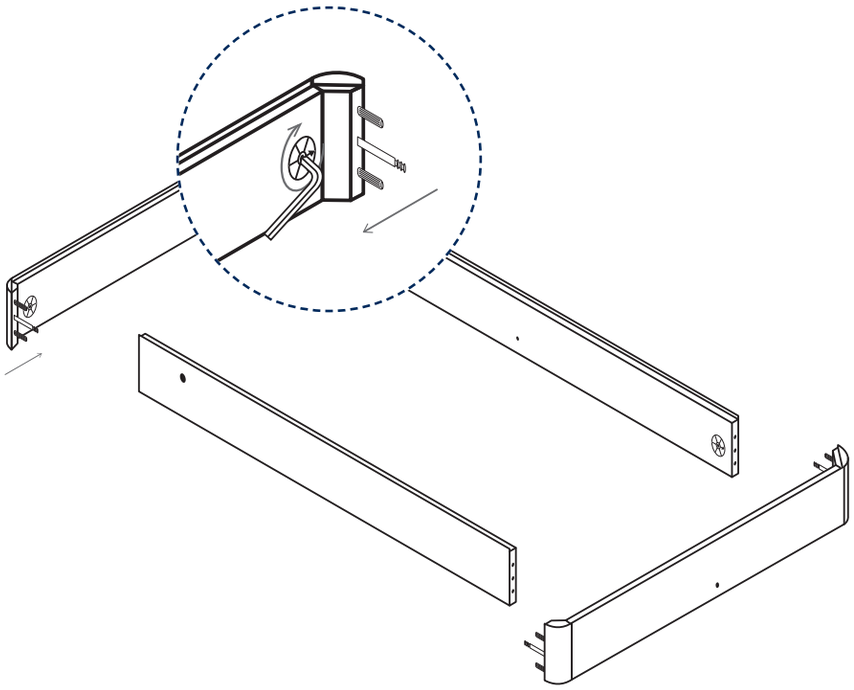


4

- Emboîter les coins dans les longs pans (tapoter à la main pour assembler les éléments).
- Serrer les excentriques dans le sens des aiguilles d'une montre.


⚠ ***ATTENTION :***
Ne pas serrer plus de ± ¾ de tour.

- Poser les caches plastiques noirs sur les excentriques.

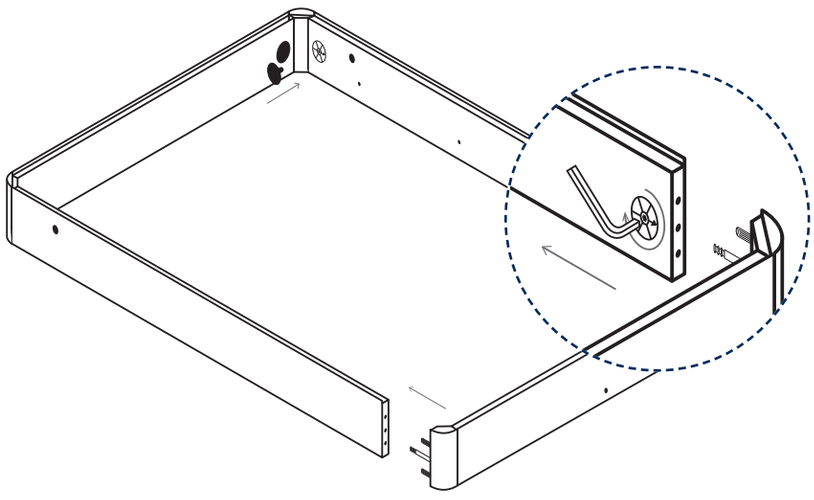


5

- Poser les 2 éléments de fond (face noire vers l'intérieur du coffre et angles obliques en coins).
- Fixer les vis et patins en plastique dans l'ordre indiqué, tout en appuyant au niveau des flèches.

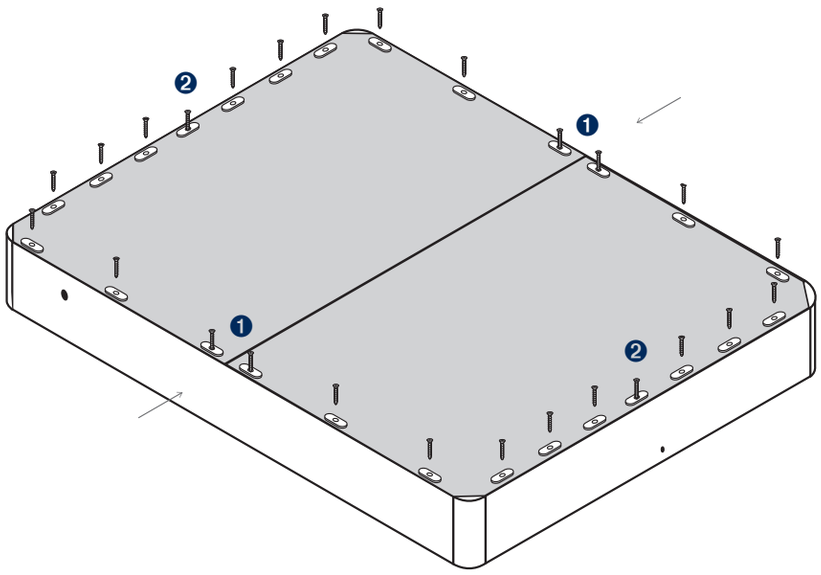

6

- Retourner le coffre.
- Poser les aérateurs.

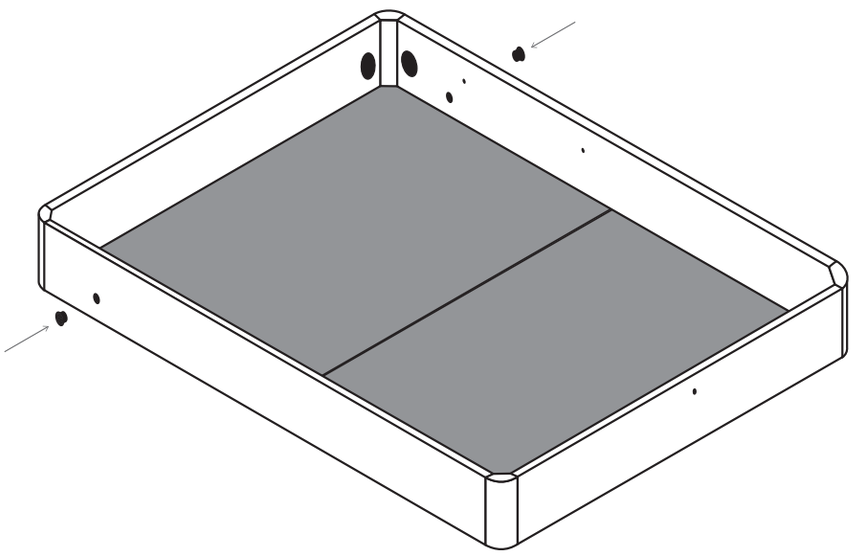


BULTEX

NOTICE DE MONTAGE
SOMMIER ASTEROID


7

- Dévisser l'écrou borgne fixé sur le bras articulé.
- Positionner le bras du vérin sur la vis.
- À l'aide de votre clé, resserrer l'écrou borgne en laissant un jeu de 1 mm.

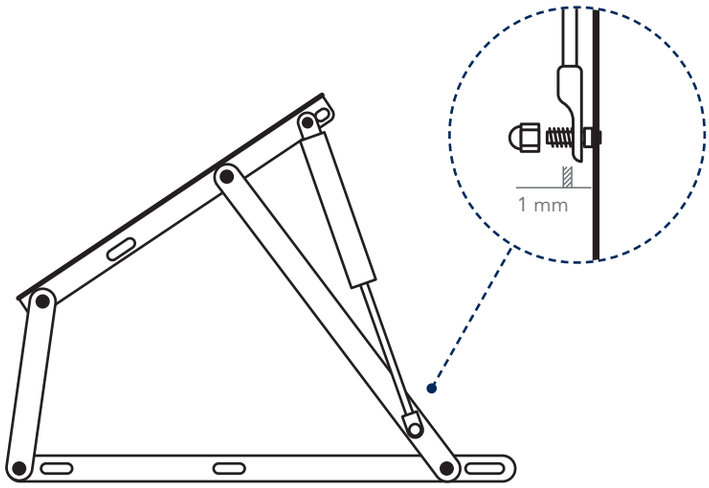


8

- Positionner les trous de fixation du bras articulé en face des trous de fixation intégrés dans le long pan (vérins vers l'intérieur du coffre).
- Positionner l'entretoise métallique entre le long pan et le mécanisme. Fixer l'ensemble avec les vis en serrant modérément, à la main.

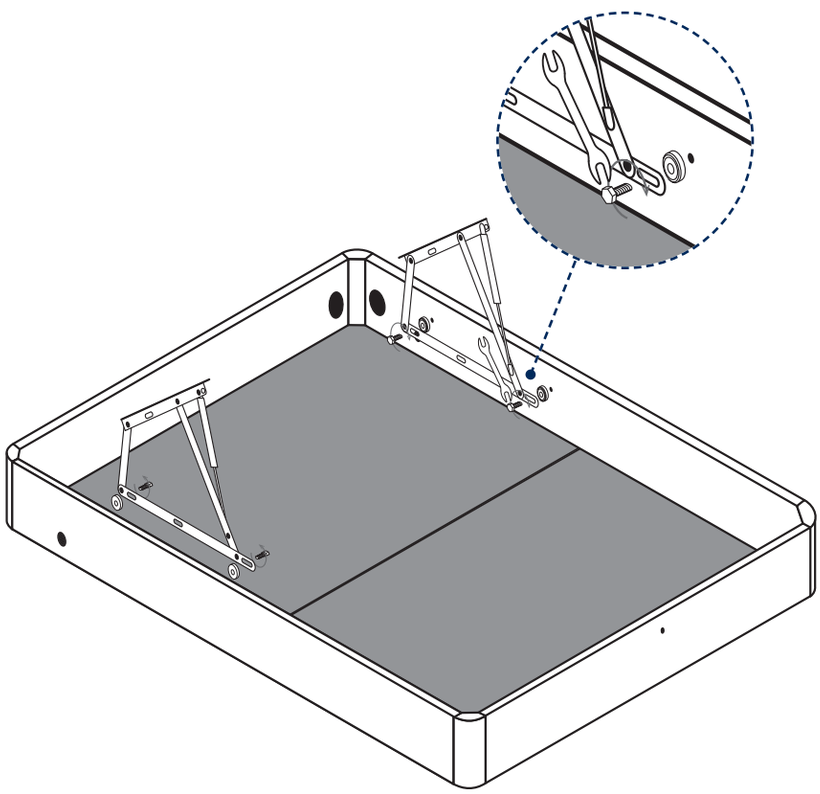


9


- Du côté face intérieure du plateau, repérer les 4 goujons de fixations.
- Retourner le plateau goujons vers le sol et languette de fermeture du côté pied.

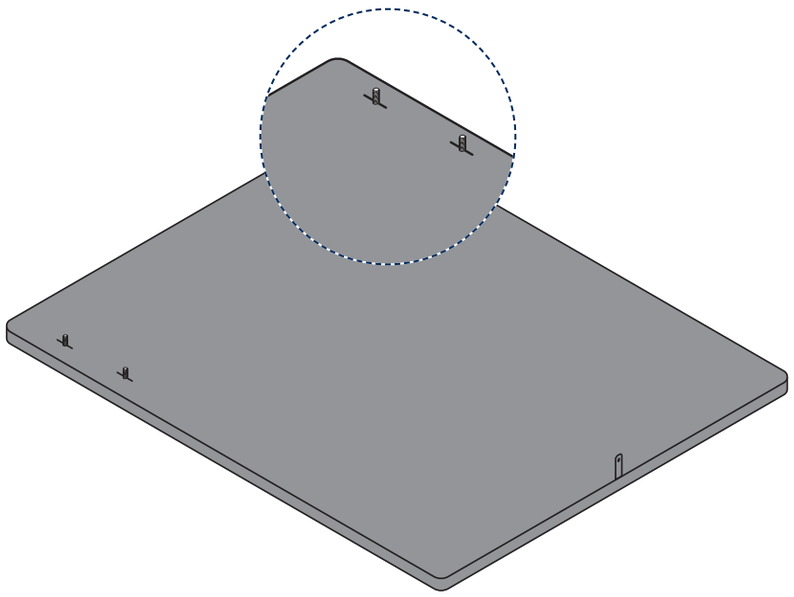

10

- À l'aide d'une autre personne, se positionner à droite et à gauche du coffre. Soulever le plateau en même temps et positionner les goujons du plateau au fond de la glissière des vérins dans l'ordre indiqué.
- Commencer par introduire les 2 goujons en tête puis les 2 suivants.
- Serrer les écrous.

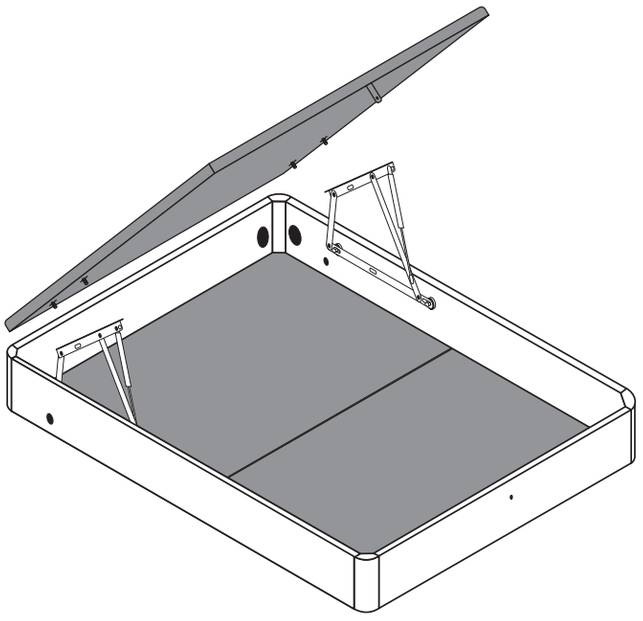

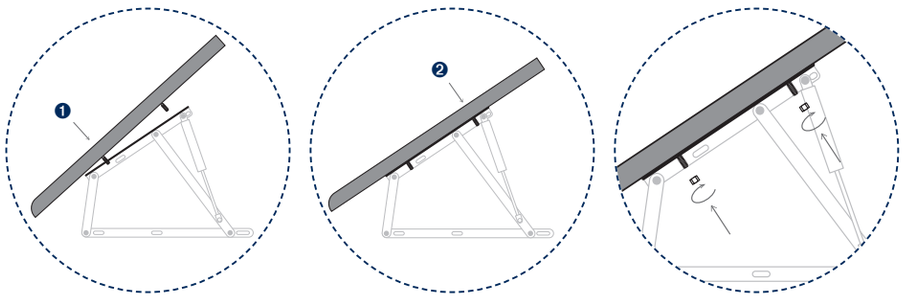


BULTEX

NOTICE DE MONTAGE
SOMMIER ASTEROID

11


- Descendre le plateau et maintenir le sommier coffre fermé.
- Ajuster les 4 coins du coffre.
- Ouvrir doucement le sommier coffre sans désaxer le plateau et serrer les écrous de l'étape 8.

⚠ *Risque de réouverture violente sans matelas.*
Le coffre doit être maintenu fermé par l'un des monteurs.

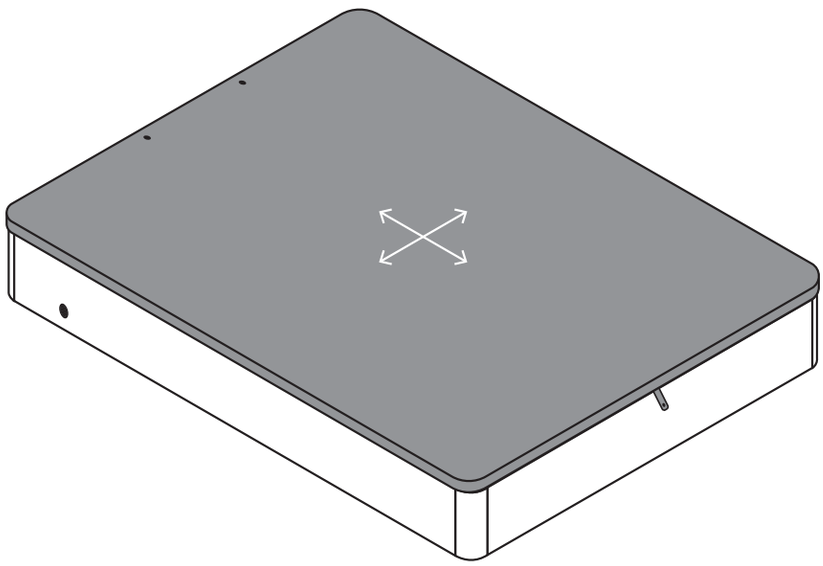


12

- Coller les 2 pastilles autocollantes sur les coins du coffre en pied.

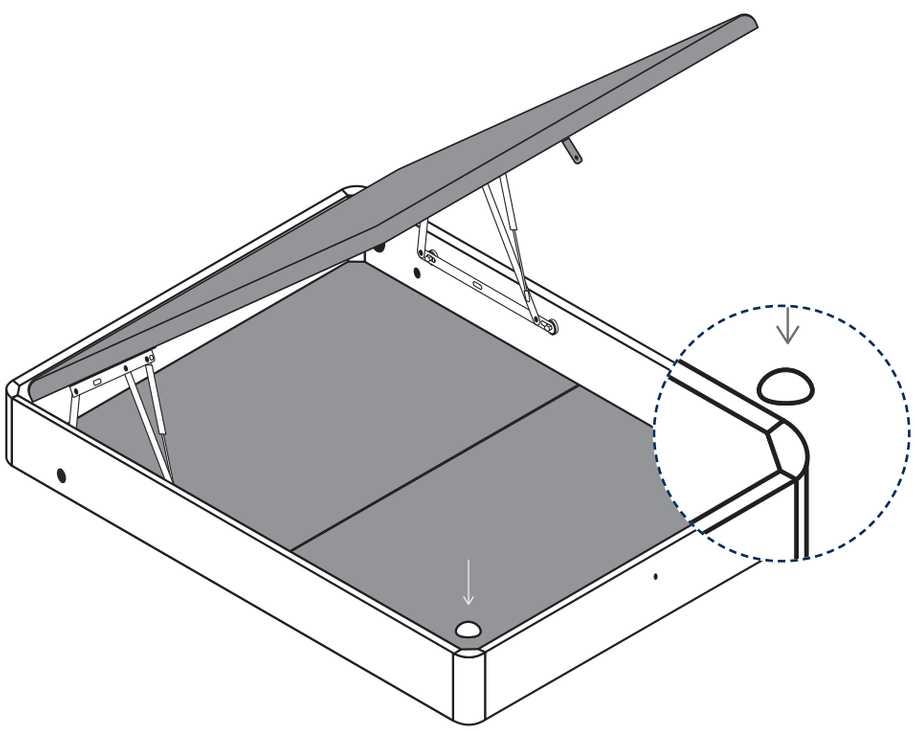


13

- Visser sans forcer la partie mâle du bouton pression dans le pré-perçage prévu à cet effet.
- Fermer le plateau à l'aide du bouton pression.

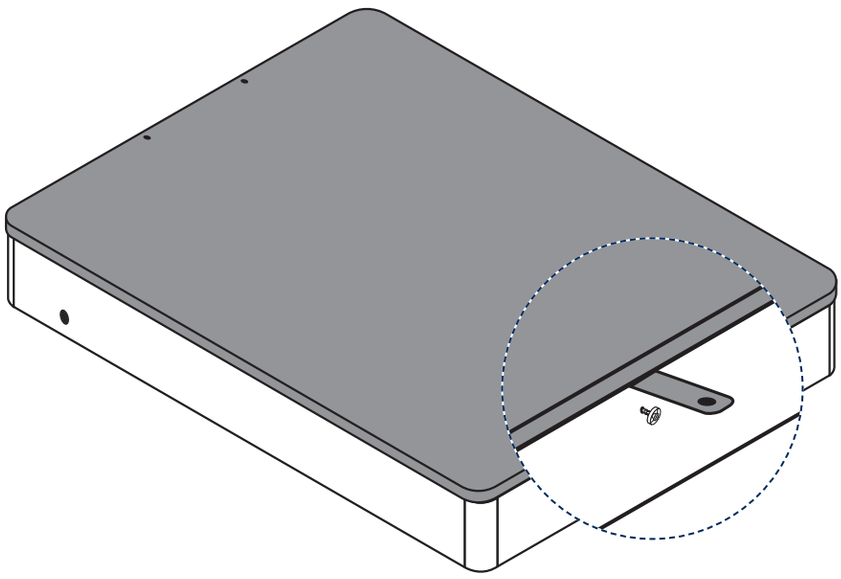


14

- Insérer le stop matelas dans le plateau.

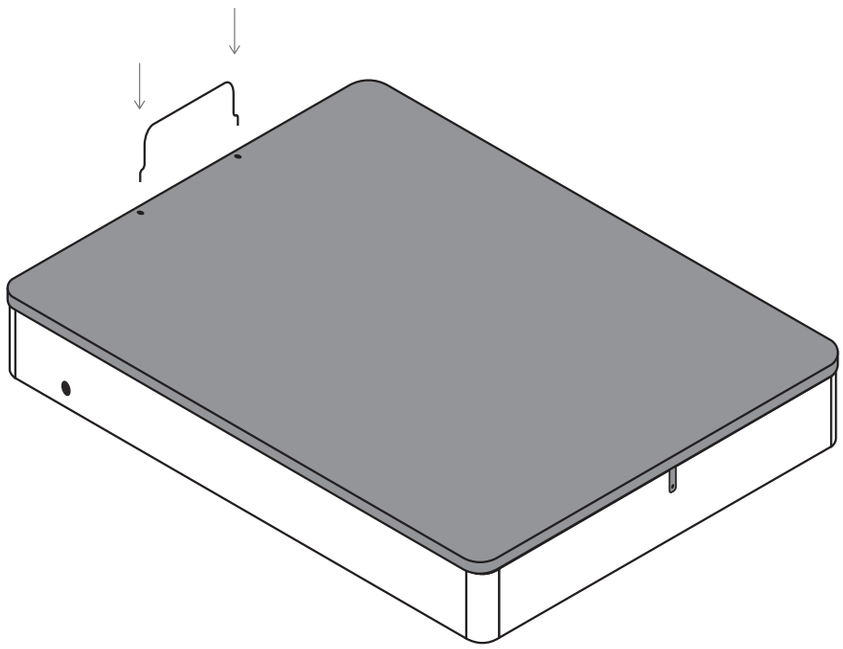

15

- Félicitations, votre sommier ASTEROID est complètement monté !
- Installer votre matelas dessus avant de l'ouvrir à nouveau.

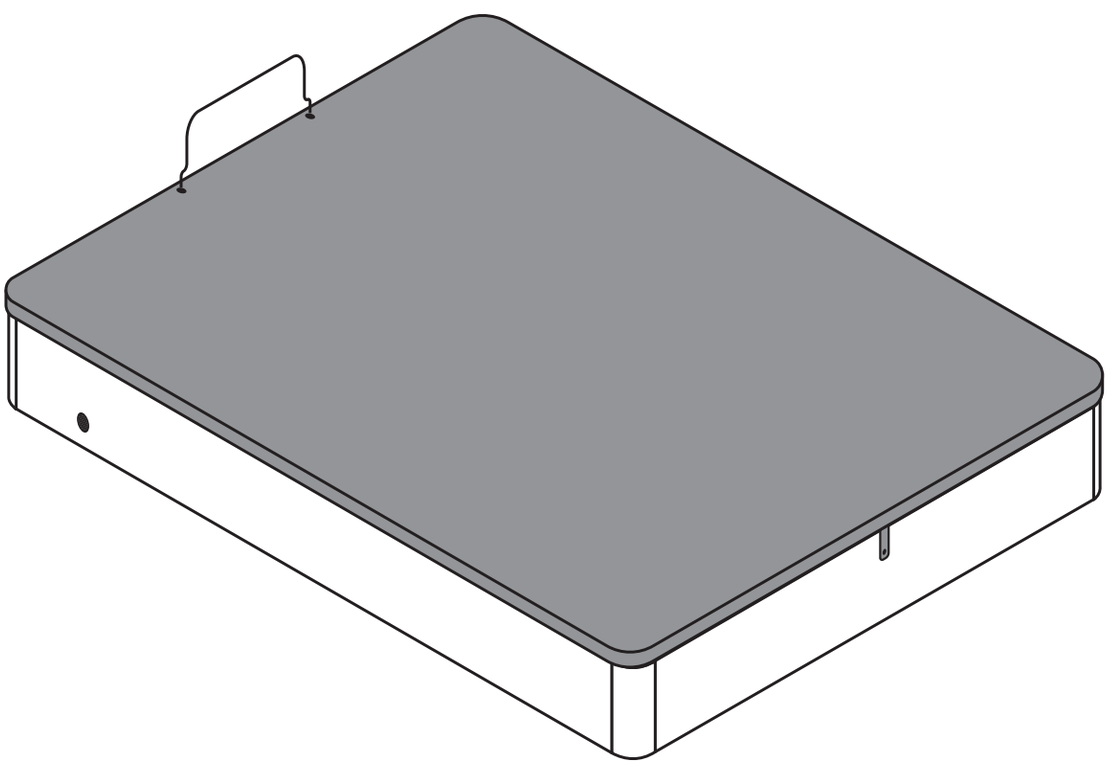

BULTEX

www.bultex.fr

Groupe COFEL - 57, rue Yves Kermen 92650 Boulogne-Billancourt Cedex. Février 2018.