


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

SKU:N623P307966/N623P307967

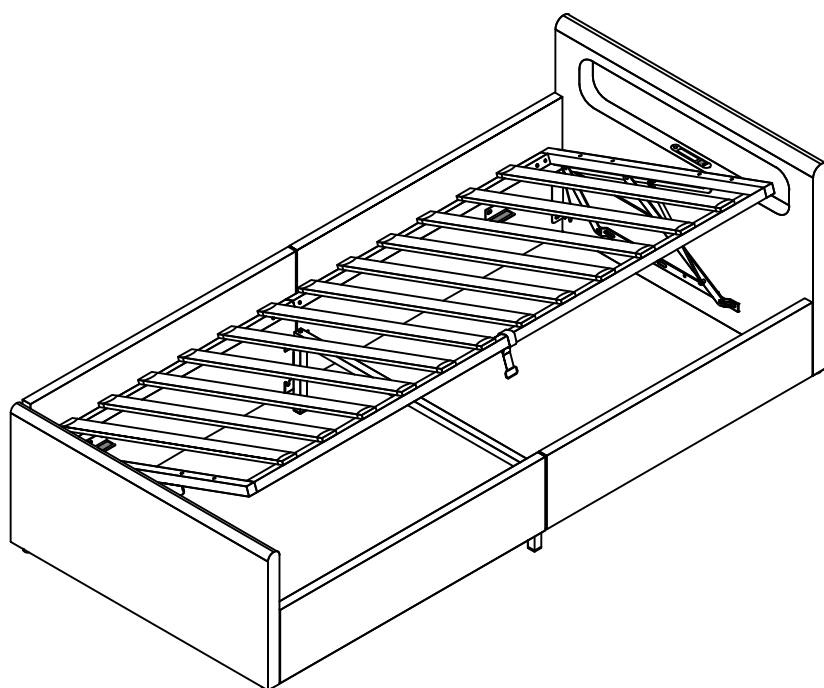

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.


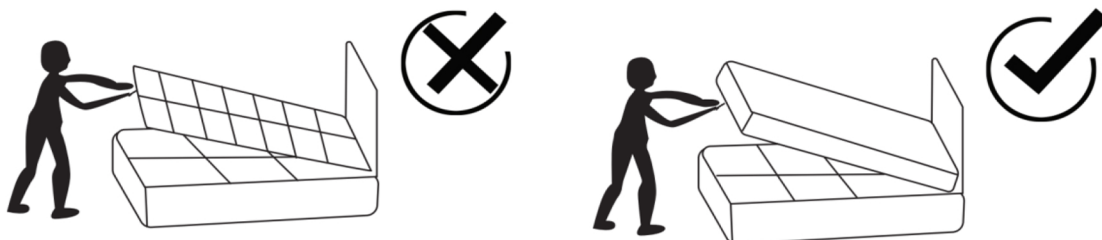


Detail View











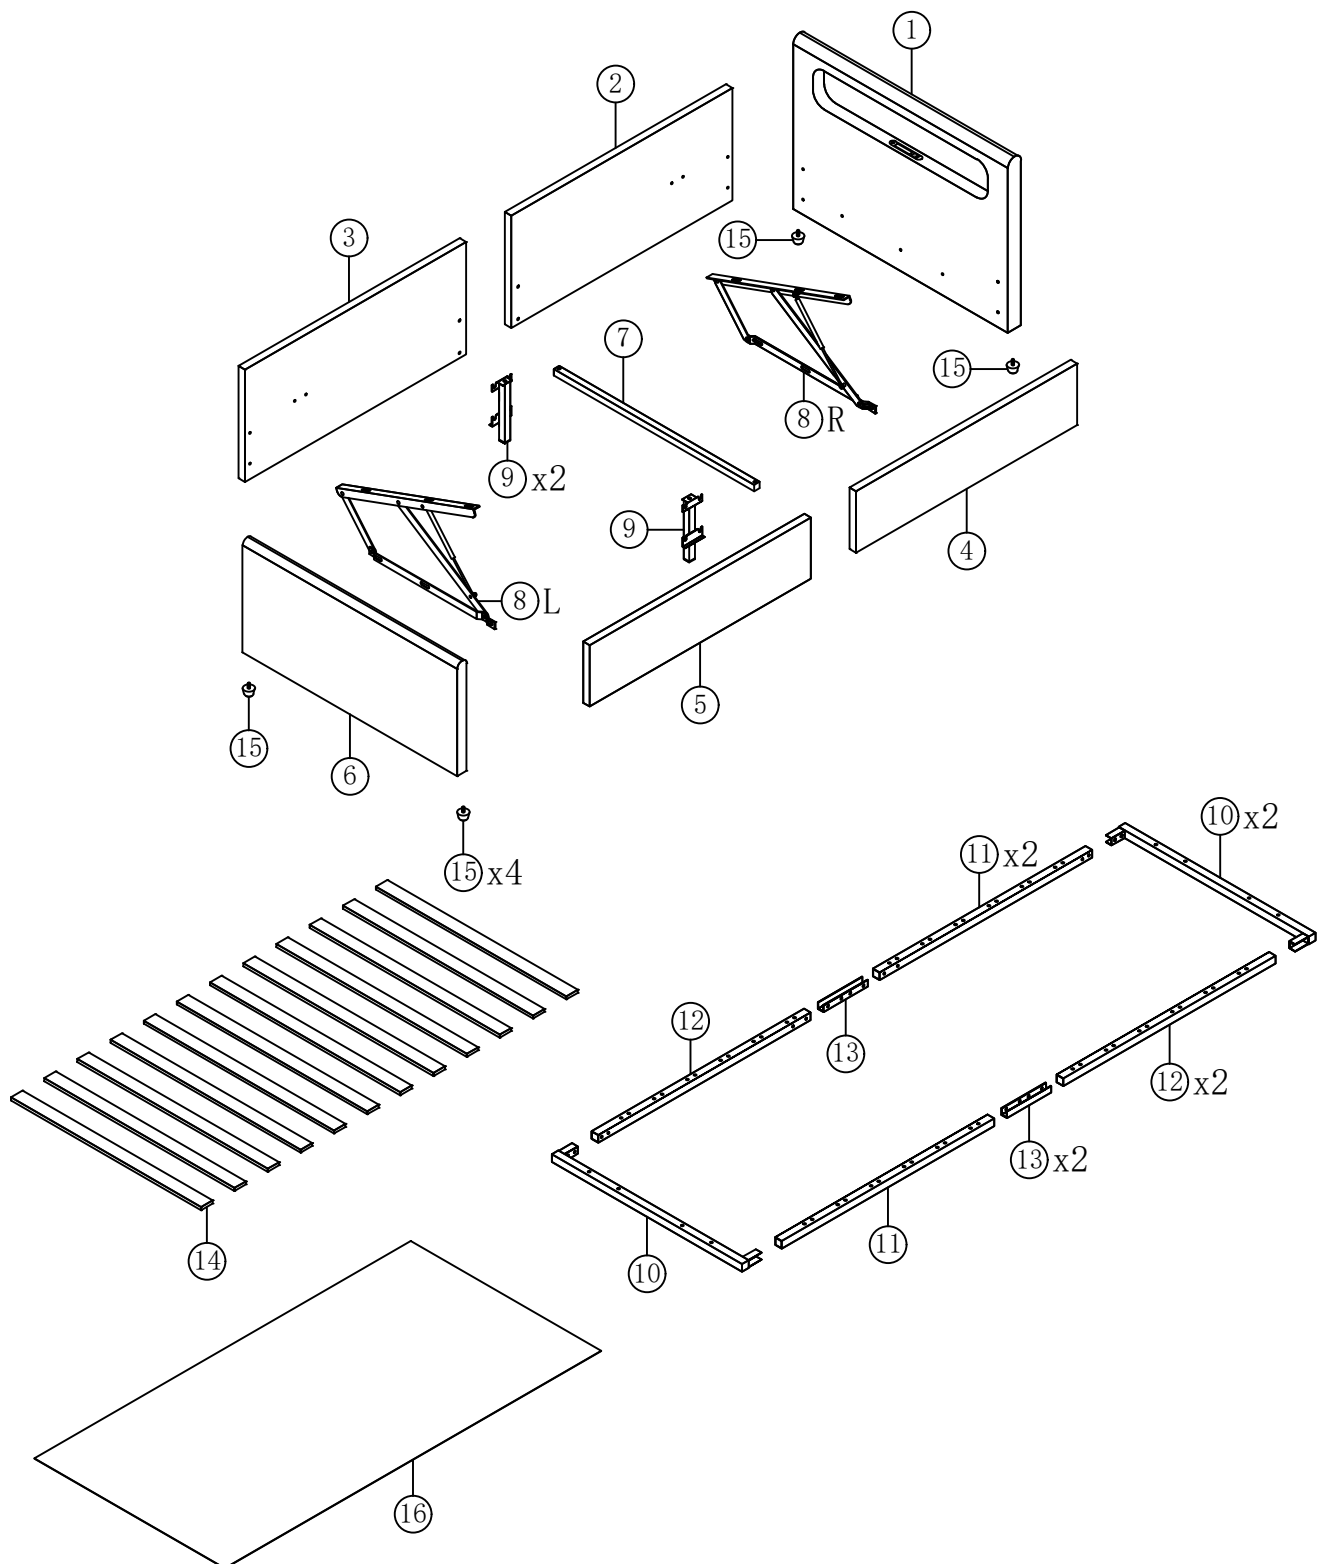


Part List

N623P307967






① x1  Head board	⑨ x2  Side rails support legs	⑬ x2  Connection fitting	⑮ x4  Legs
--	---	---	--

N623P307966

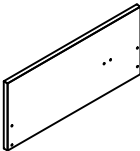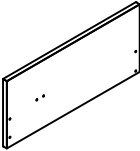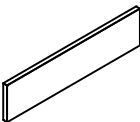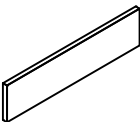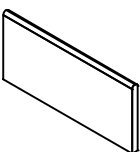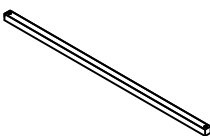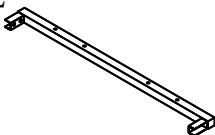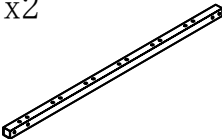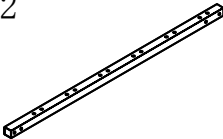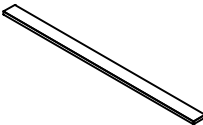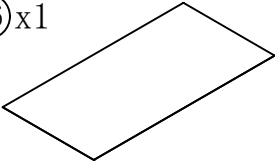② x1  Side rail	③ x1  Side rail	④ x1  Side rail	⑤ x1  Side rail
⑥ x1  Foot board	⑦ x1  Cross bar	⑧L x1  Gas lift	⑧R x1  Gas lift
⑩ x2  Metal frame cross bar	⑪ x2  Metal frame side bar	⑫ x2  Metal frame side bar	⑭ x12  Slats
⑯ x1  Black non woven fabric			

Hardware list

N623P307967

Ax1  Allen Key	Bx56  M8x18mm Bolts	Cx6  M8x45mm Bolts
Dx4  Nuts	Ex4  Nuts	Fx1  Spanner
Gx4  Hinge	Hx4  "7" Connector	Ix24  End slats cap
Jx1  Pull tape	Kx1  Color controller	Lx1  Power adapter
Mx1  USB power adapter	Nx1  Two hole iron	Ox1  Remote control

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben B und C ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK>Please note that the shapes of screws B and C are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis B et C ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn die gesamte Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie beim Installationsvorgang Schwierigkeiten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.


Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé l'installation. Si vous rencontrez des difficultés lors du processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.

Step1:

Fix the Legs ⑮ to the Head board ① and Foot board ⑥.

Befestigen Sie die Ausleger ⑮ an der Kopfplatte ① und der Fußplatte ⑥.

Fixer les pieds ⑮ sur la plaque de tête ① et la plaque de pied ⑥.

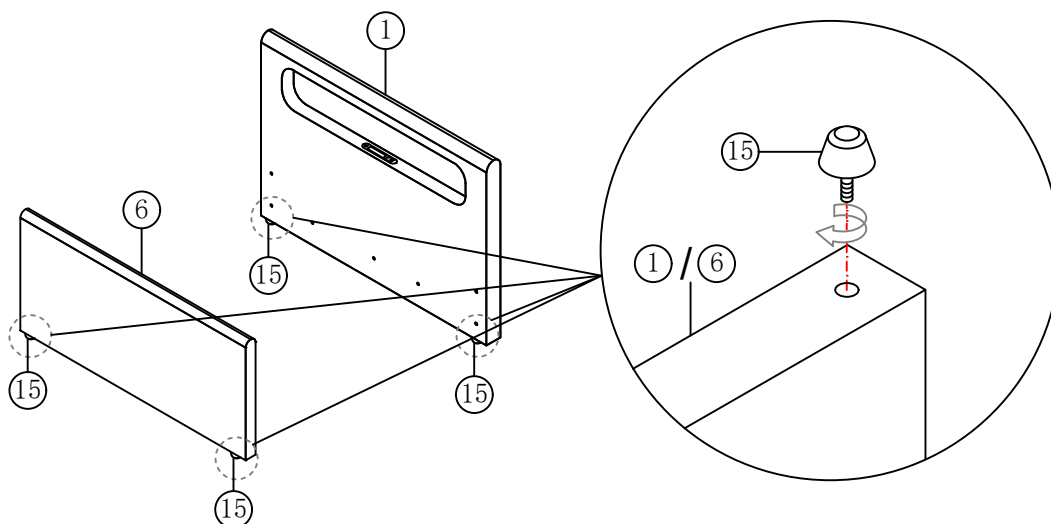


Step2:

Fix the Side rails support legs ⑨ and Hinge G to the side rail ②,③,④ and ⑤ with Bolts B by using Allen Key A.

Befestigen Sie den Seitenschienenstützbein ⑨ und das Scharnier G mit Schrauben B mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A an den Seitenschienen ②, ③, ④ und ⑤.

Utilisez une clé Allen A pour fixer les pieds de support des rails latéraux ⑨ et les charnières G aux rails latéraux ②, ③, ④ et ⑤ avec les boulons B.

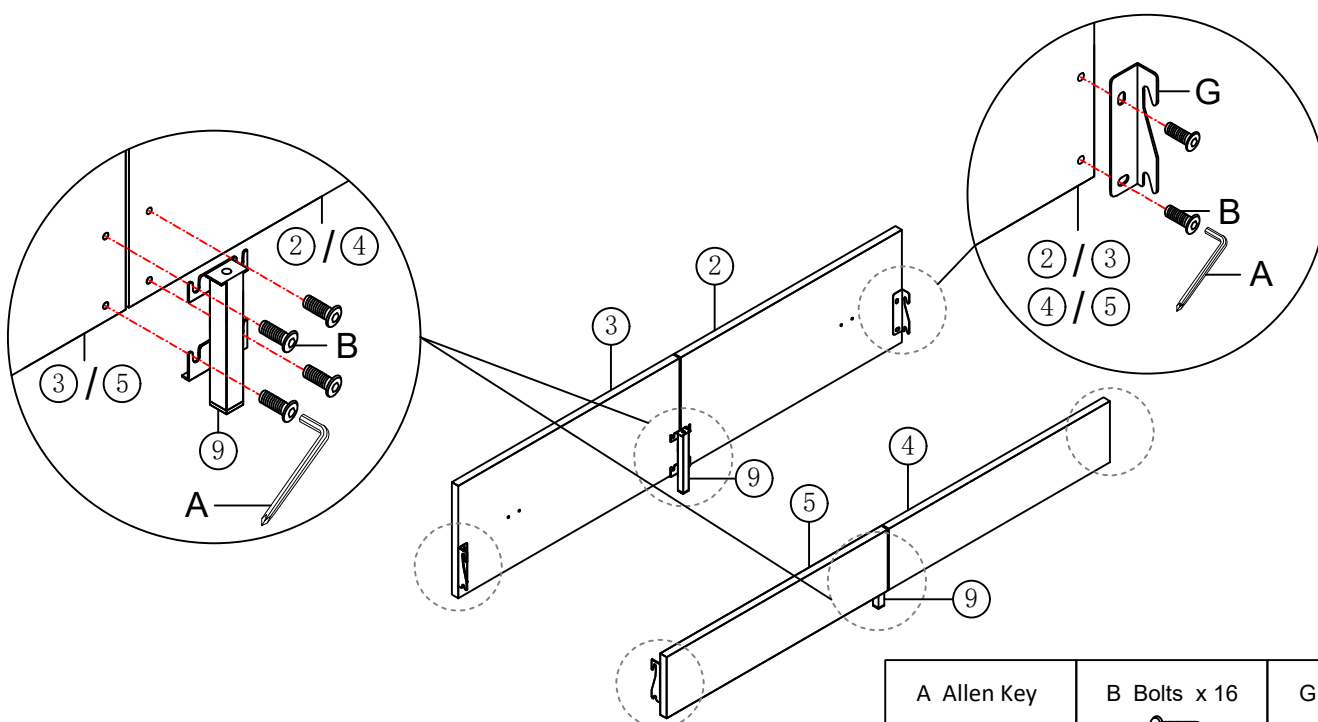

A Allen Key



B Bolts x 16



G Hinge x 4




Step 3

Fix the Head board ① and Foot board ⑥ to the assembled Side rails with Bolts B by using Allen Key A.

Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel A, um die Trennwand ① und die Fußwand ⑥ mit den Schrauben B an den zusammengebauten Seitenschienen zu befestigen.

Utilisez une clé Allen A pour fixer la cloison ① et la plaque de pied ⑥ aux rails latéraux assemblés avec les boulons B.

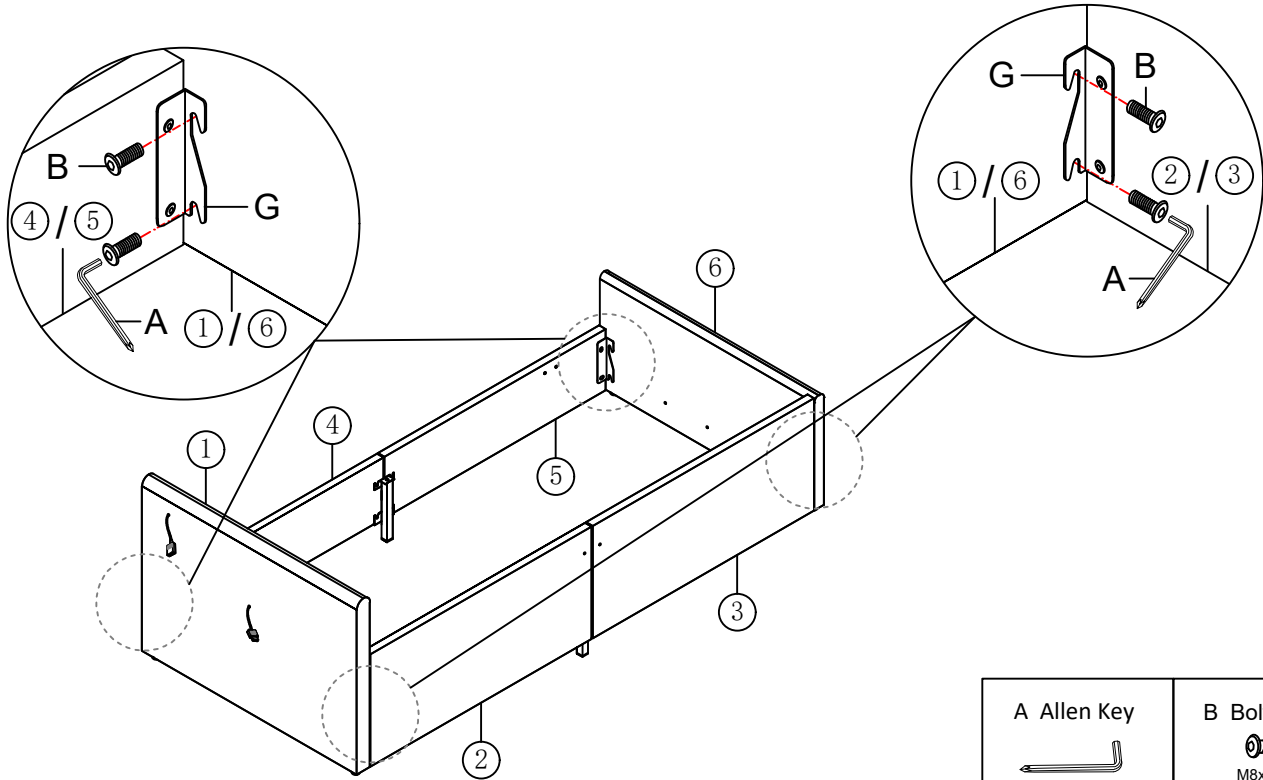


Step 4

Fix the top parts of the Side rail ② and ③ together with Two hole iron N and Bolts B by using Allen Key A.

Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel A, um die Oberseite der Seitenschienen ② und ③ mit zwei Lochisen N und Schrauben B miteinander zu befestigen.

Utilisez une clé hexagonale A pour fixer ensemble les sommets des rails latéraux ② et ③ avec deux trous de fer N et des boulons B.

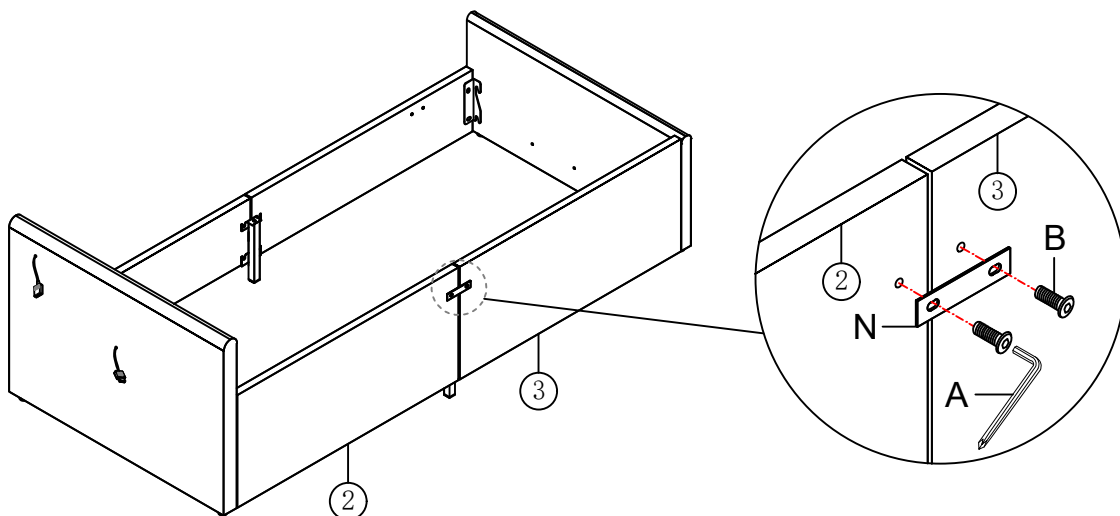


Step 5:

Stick the Black non-woven fabric ⑯ to the bottom of bed.

Das schwarze Vliesstoff ⑯ wird auf die Unterseite des Bettes aufgeklebt.

Appliquez le non-tissé noir ⑯ sur le fond du lit.

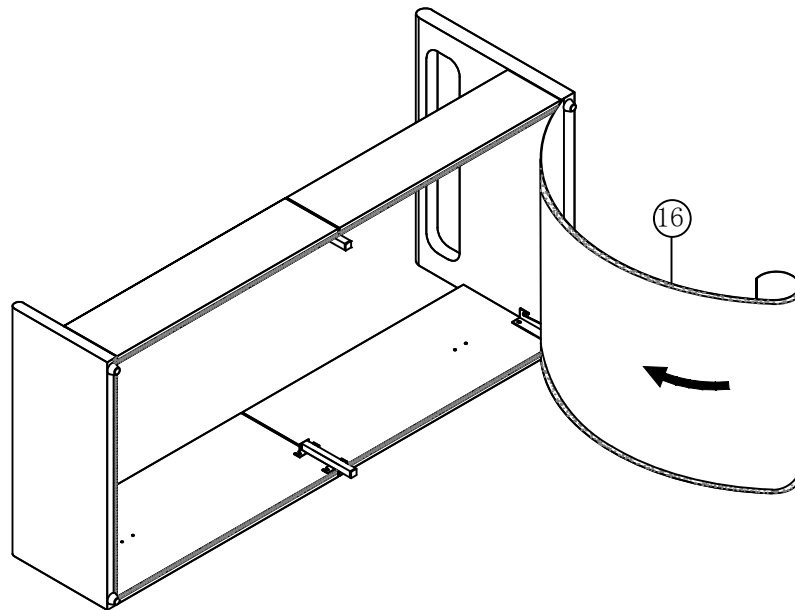


Step 6:

Fix the "7" Connector H to the Side rail ②, ③, ④ and ⑤ with Bolts B by using Allen key A.

Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel A, um das "7"-Gelenk H mit Schrauben B an den Seitenschienen ②, ③, ④ und ⑤ zu befestigen.

Utilisez une clé Allen A pour fixer le joint "7" H aux rails latéraux ②, ③, ④ et ⑤ avec les boulons B.

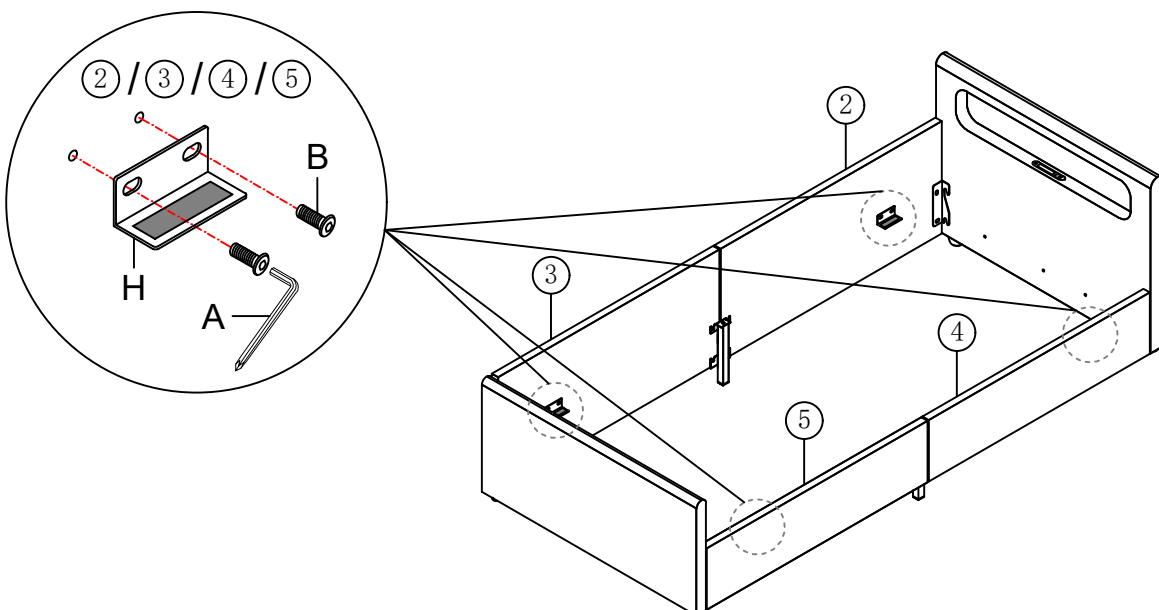

A Allen Key



B Bolts x 8



H "7" Connector x 4




Step 7:

Fix the Cross bar ⑦ to the Side rails support legs ⑨ with Bolts C by using Allen key A.

Befestigen Sie die Querstange ⑦ mit Schrauben C mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A am Seitenschienestützschkel ⑨.

Utilisez une clé Allen A pour fixer la barre transversale ⑦ à la jambe de support du rail latéral ⑨ avec les boulons C.

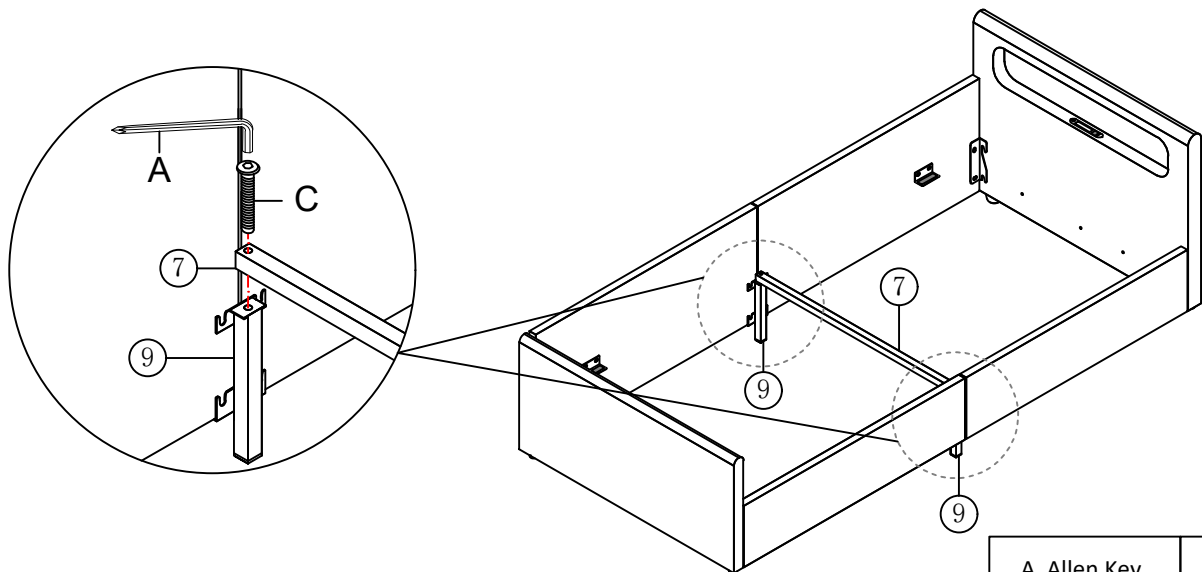

A Allen Key



C Bolts x 2




M8x40mm

Step 8:

Fix the Gas lift ⑧ to the Head board ① and Foot board ⑥ with Bolts B by using Allen key A. Fix the Gas lift bar to the Gas lift ⑧ with Nuts E by using Spanner F.

Befestigen Sie den Gaslift ⑧ mit Schrauben B mit einem Innensechskantschlüssel A an der Kopfplatte ① und der Fußplatte ⑥. Befestigen Sie den Gaslifthebel an Heben Sie den Gaslift ⑧ mit dem Schraubenschlüssel F mit der Mutter E an.

Utilisez une clé Allen A pour fixer le levage à gaz ⑧ sur la plaque de tête ① et la plaque de pied ⑥ avec les boulons B. Fixer le levier de levage à gaz sur Utilisez la clé F pour soulever l'ascenseur à gaz ⑧ avec l'écrou E.

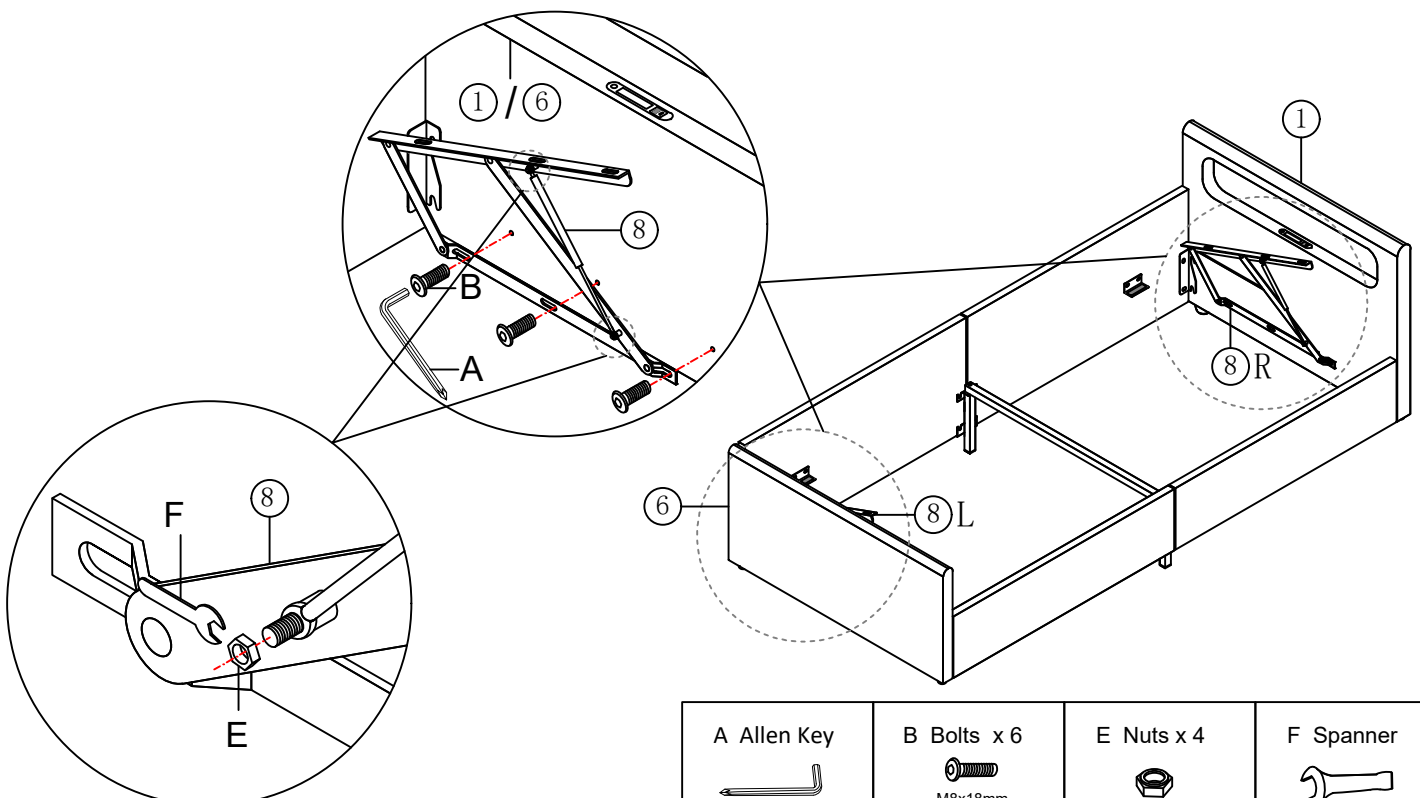

A Allen Key



B Bolts x 6



M8x18mm

E Nuts x 4



F Spanner




Step 9:

Fix the Metal side bar ⑪ and ⑫ together with the Connection fitting ⑬ and Bolts B by using Allen Key A.

Befestigen Sie die metallischen Seitenstangen ⑪ und ⑫ mit den Verbindungsarmaturen ⑬ und den Schrauben B mit einem Innensechskantschlüssel A.

Fixer les barres latérales métalliques ⑪ et ⑫ avec les raccords de raccordement ⑬ et les boulons B à l'aide d'une clé Allen A.

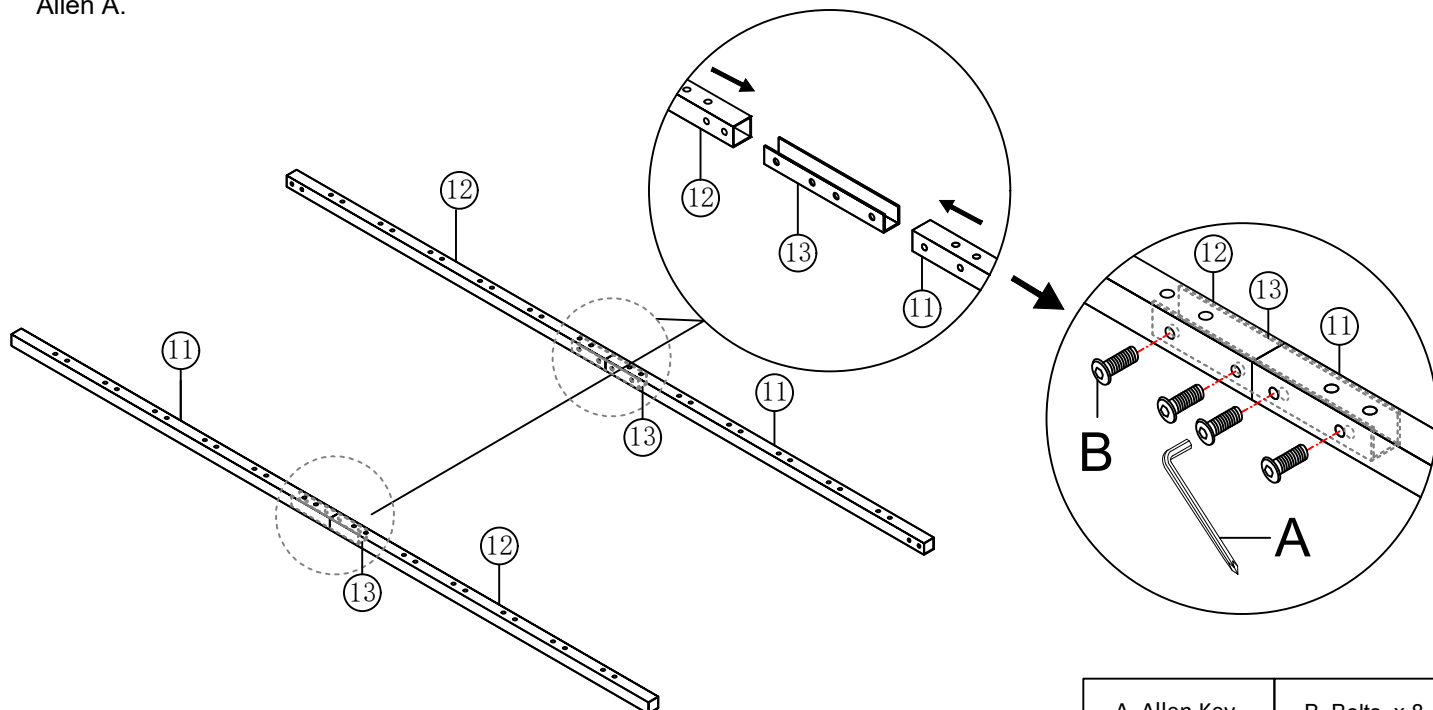

A Allen Key



B Bolts x 8




Step 10:

Fix the Metal frame cross bar ⑩ to the Metal frame side bar ⑪ and ⑫ with Bolts B by using Allen key A .

Befestigen Sie die Metallrahmenquerstange ⑩ mit einem Innensechskantschlüssel a mit den Schrauben B an den Metallrahmenseitenstangen ⑪ und ⑫.

Fixer les barres transversales ⑩ du cadre métallique aux barres latérales ⑪ et ⑫ du cadre métallique à l'aide de boulons B à l'aide d'une clé Allen a.

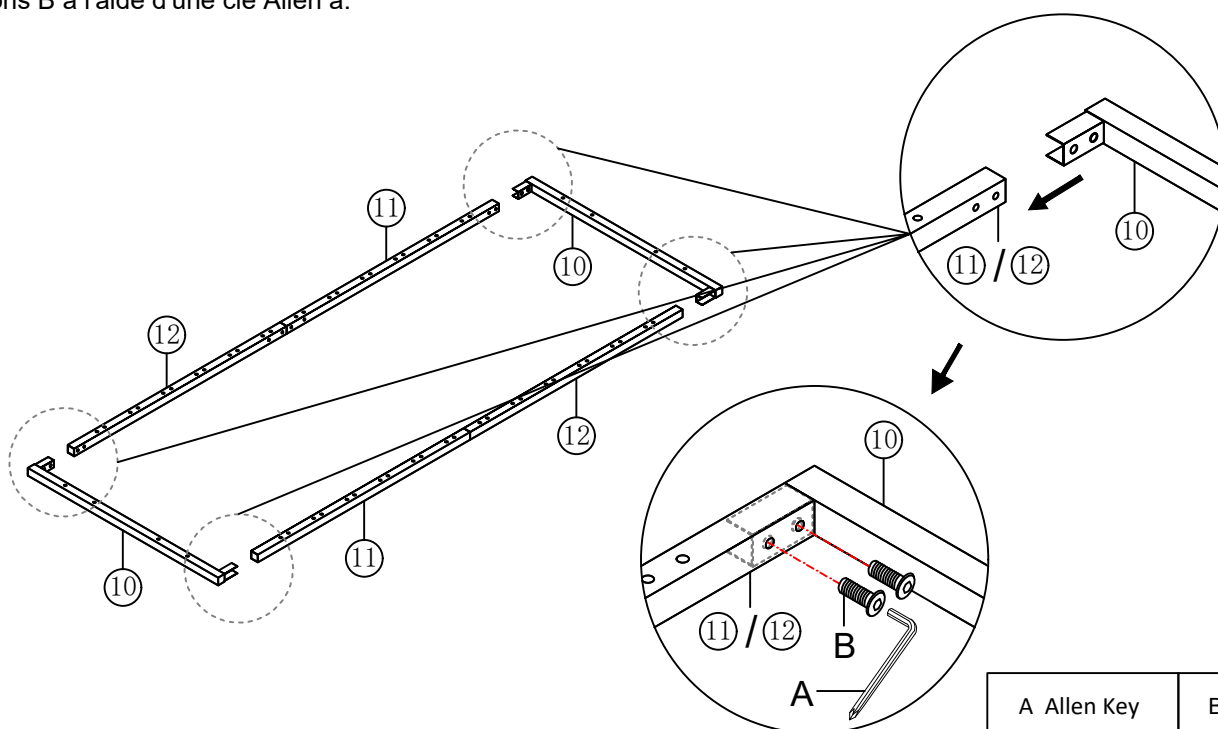

A Allen Key



B Bolts x 8




Step 11:

Assemble the slats into the assembled slats frame with End slats cap I.

Die Lamellen werden mit den Endlattenabdeckungen I in den zusammengebauten Lamellenrahmen montiert.

Les lattes sont assemblées dans le cadre de lattes assemblé avec les couvercles de lattes d'extrémité I.

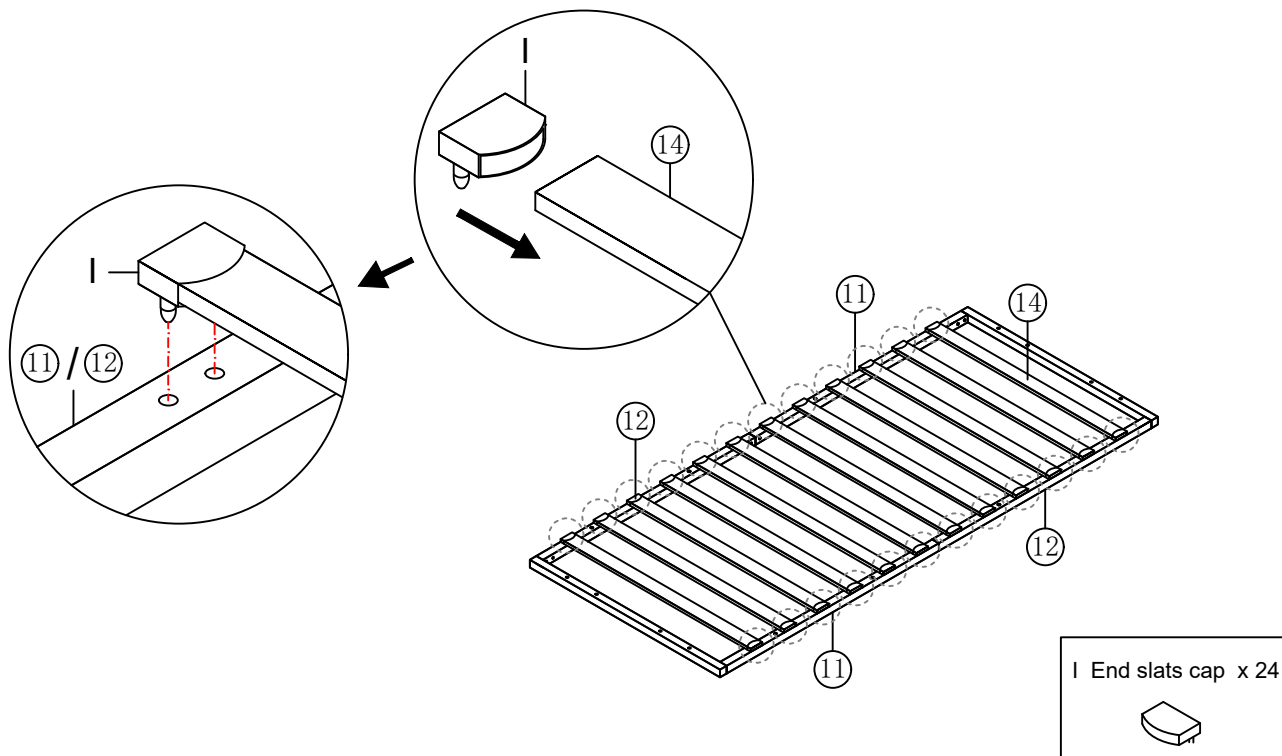


Step 12:

Fix the assembled slats frame to the Gas lift ⑧ with Bolts C and Nuts D by using Allen key A and Spanner F. Put the pull tape J in side middle of the slat frame.

Befestigen Sie den zusammengebauten Lattenrahmen mit Schrauben C und Muttern D mit Innensechskantschlüssel A und Schraubenschlüssel F am Gaslift ⑧. Legen Sie den Zugriff J in der Mitte der Seiten des Lattenrahmens.

Utilisant la clé Allen A et la clé F, fixer le cadre à lattes assemblé au levage à gaz ⑧ avec les boulons C et les écrous D. Placez la sangle de traction J au milieu des côtés du cadre à lattes.

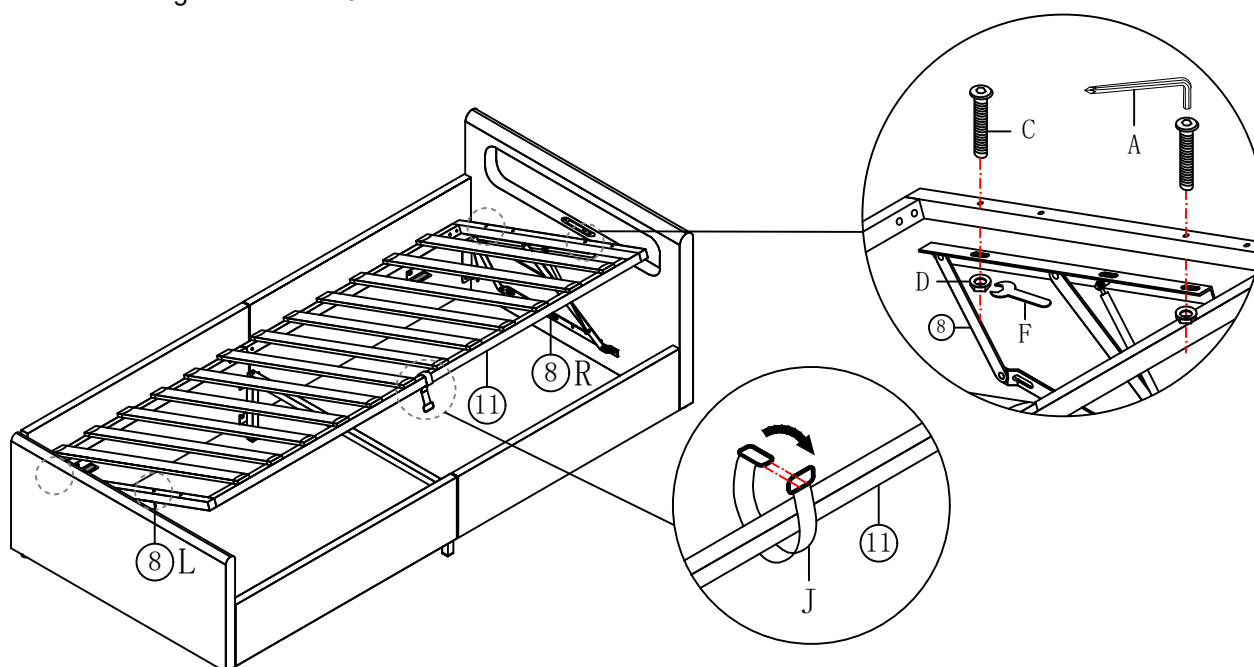

A Allen Key



C Bolts x 4



D Nuts x 4



F Spanner



J Pull tape




Step 13:

At first , connect the LED Line to the Color controller K , then contact the Color controller K to the Led adapter L.
At second , fix the USB end to the Power adapter M.

Verbinden Sie zunächst die LED-Kabel mit dem Farbgler K und anschließend den Farbgler K mit dem LED-Adapter L.
Zweitens befestigen Sie das USB-Ende am Netzadapter M.

Tout d'abord, le fil LED est connecté au contrôleur de couleur K, puis le contrôleur de couleur K est connecté à L'adaptateur LED L.

Deuxièmement, fixez l'extrémité USB à l'adaptateur de courant M.

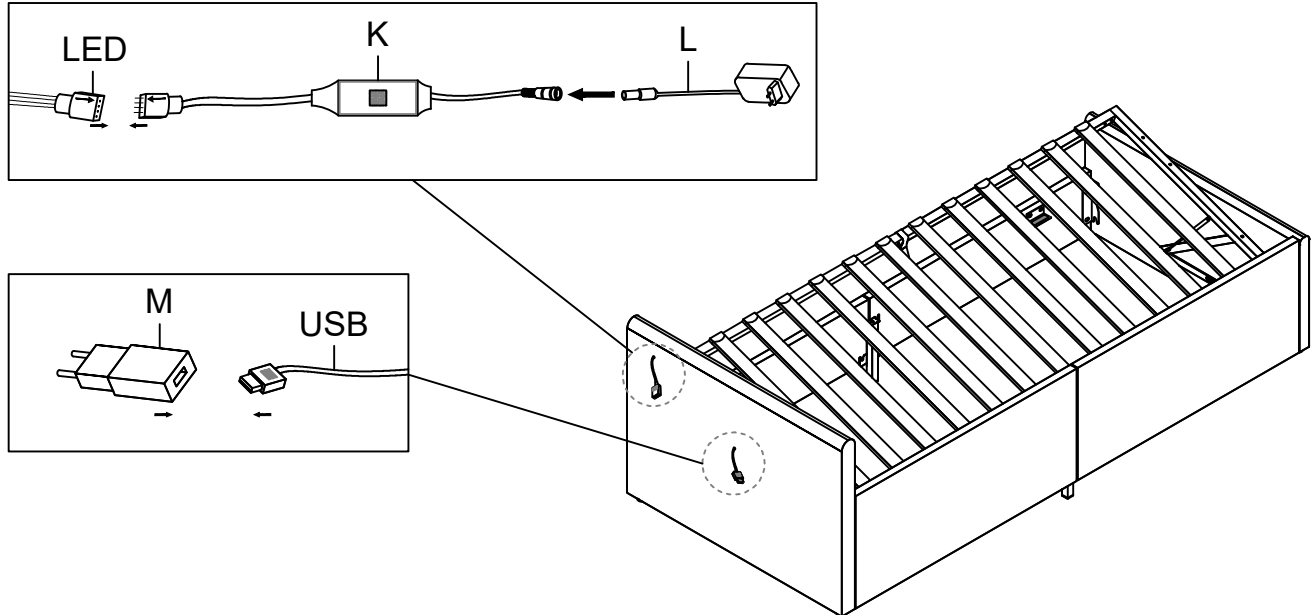

K Color controller x 1



L Power adapter x 1



M USB power adapter x 1





Step 14:

Every thing is finished now, please enjoy your bed.

Jetzt ist alles vorbei, bitte genießen Sie Ihr Bett.

Maintenant que c'est fini, s'il vous plaît, profitez de votre lit.

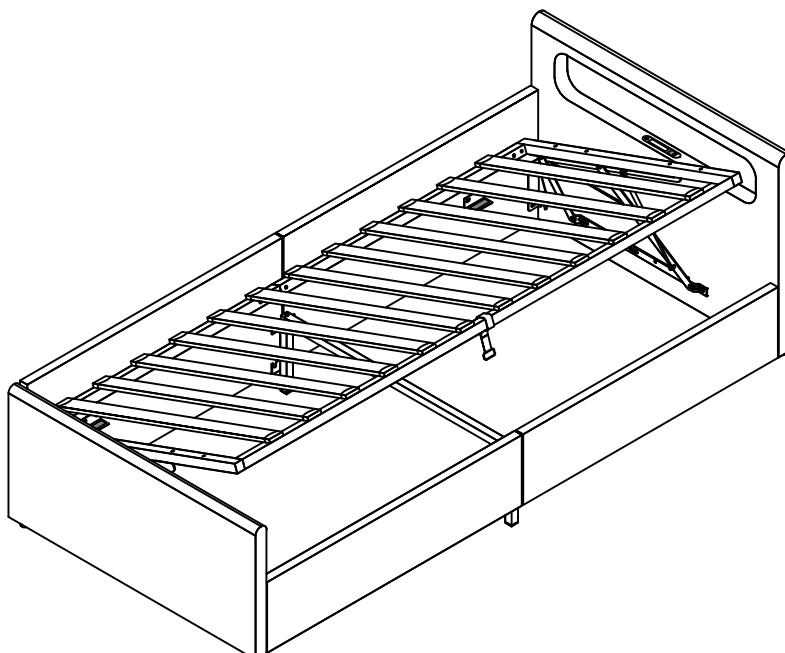

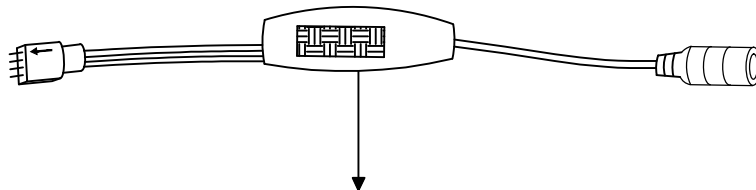

NOTICE:


You can scan the QR code here and download an app that can control the color of the light strip like a remote control. When your phone plays music through the app, the color of the light strip will also change according to the strength of the music.

HINWEIS:

Sie können den QR-Code hier scannen und eine App herunterladen, mit der Sie die Farbe des Lichtstreifens wie mit einer Fernbedienung steuern können. Wenn Ihr Telefon über die App Musik abspielt, ändert sich auch die Farbe des Lichtstreifens je nach Stärke der Musik.

REMARQUE :

Vous pouvez scanner le code QR ici et télécharger une application qui permet de contrôler la couleur de la bande lumineuse comme une télécommande. Lorsque votre téléphone diffuse de la musique via l'application, la couleur de la bande lumineuse change également en fonction de l'intensité de la musique.

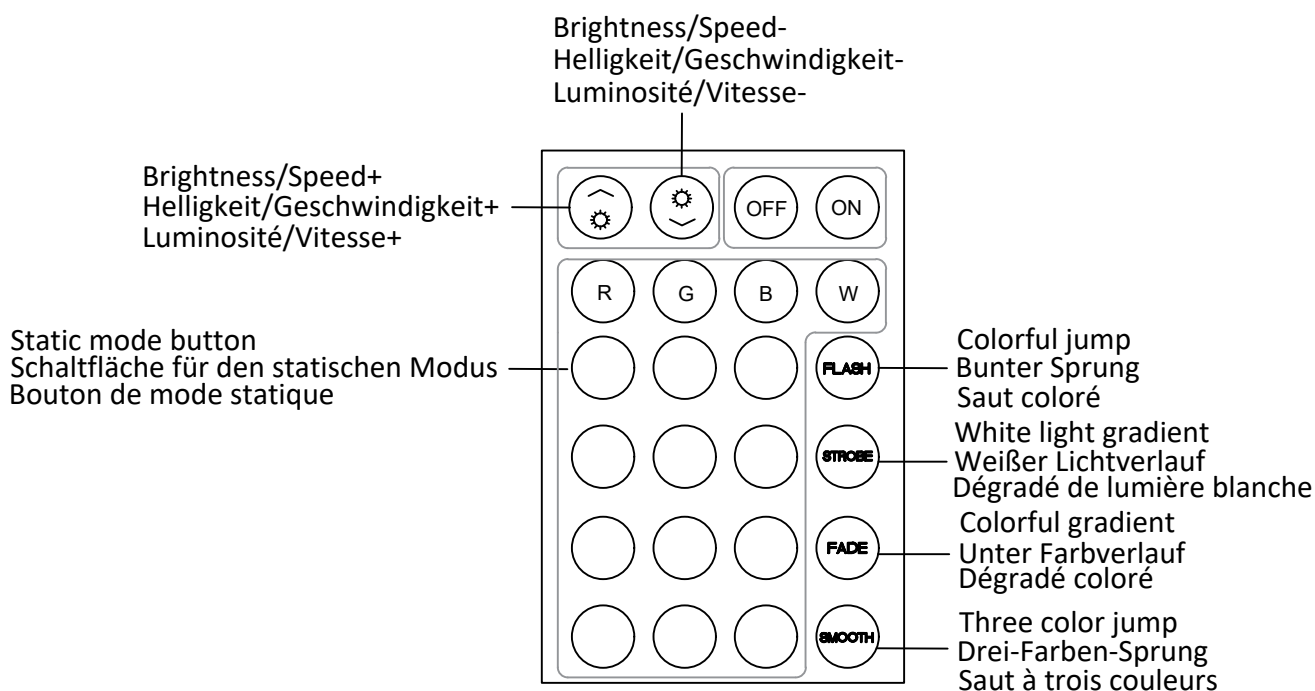

NOTICE:




When you use the remote control board to control the color of the light, Please remove the clear plastic card first, then please be sure to point the remote control at the color controller .

HINWEIS:


Wenn Sie die Fernbedienungsplatine zum Steuern der Lichtfarbe verwenden, entfernen Sie bitte zuerst die durchsichtige Plastikkarte und richten Sie die Fernbedienung dann unbedingt auf den Farbgler.

REMARQUE :

lorsque vous utilisez la télécommande pour contrôler la couleur de la lumière, retirez d'abord la carte en plastique transparent, puis assurez-vous de pointer la télécommande vers le contrôleur de couleur.

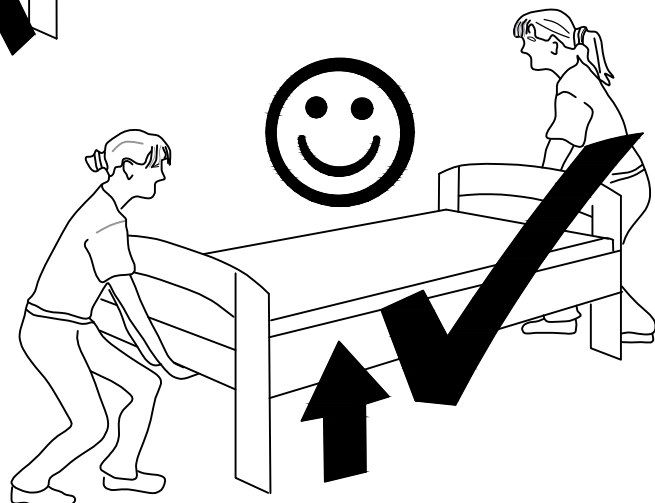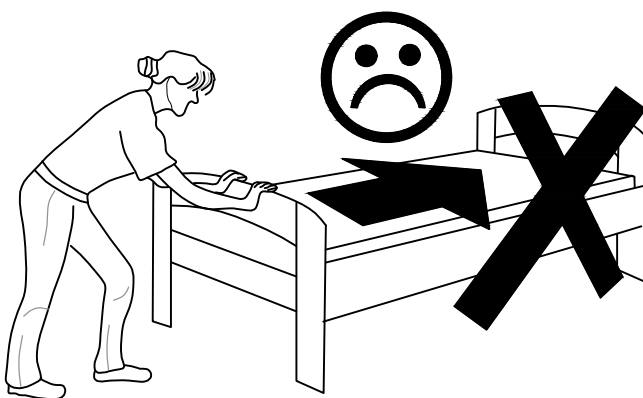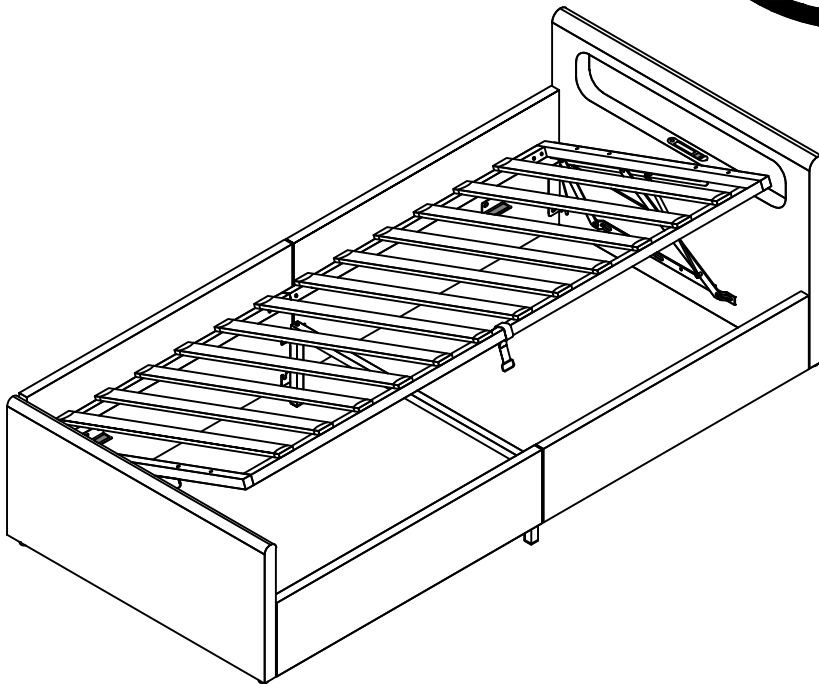

- GB** – NOTE: The battery in the remote control requires you to purchase and install it yourself.
Model: CR2025 3.V
- DE** – HINWEIS: Die Batterie in der Fernbedienung müssen Sie selbst kaufen und installieren
Modell: CR2025 3.V
- FR** – REMARQUE : la pile de la télécommande doit être achetée et installée par vos soins.
Modèle : CR2025 3.V
- IT** – NOTA: la batteria del telecomando deve essere acquistata e installata autonomamente.
Modello: CR2025 3.V
- ES** – NOTA: La pila del mando a distancia debe comprarla e instalarla usted mismo
Modelo CR2025 3.V

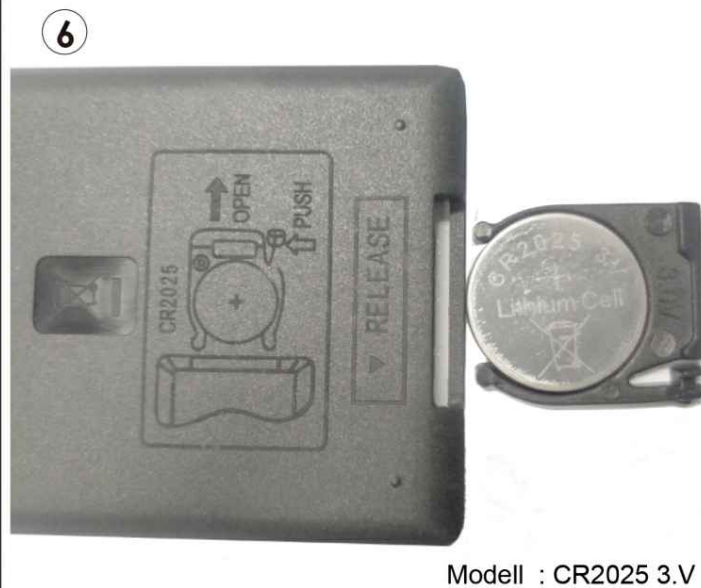

Certificate No. : HUAX240826001KC

huaxiang

Certificate of Conformity

Certificate's Holder : Lufeng Jiazi Town Hongyu Furniture Accessories Factory**Address :** No. 20, Pengxing Nei Road, Lujia Avenue, Jiazi Town, Lufeng City, Guangdong Province**Manufacturer : Lufeng Jiazi Town Hongyu Furniture Accessories Factory****Address :** No. 20, Pengxing Nei Road, Lujia Avenue, Jiazi Town, Lufeng City, Guangdong Province**Product Name : Bedside USB night light****Product Model (S) : HY-1011****Trade Mark : N/A****Related Standard(s) :** EN IEC 55015: 2019+A11:2020
EN 61547: 2009.**Report No. : HUAX240826001KR**

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC Directive 2014/30/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive



Certification Manager

Shenzhen Huaxiang Testing Co., Ltd

201, Building A10, Fuhai Information Port, Xinhe Community,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong
Province, China Web.: [Http:// www.hua-x.com](http://www.hua-x.com)
E-mail: huaxiang@hua-x.com Tel.: +86-0755-23010432



Certificate of Compliance

EU- Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) -

Report No. : LBTR230314130R

Applicant : Shengdi (Jieyang) Electronic Technology Co., Ltd.

Address : Middle Section of Zhenghe Road, Paotai, Rongcheng District,
Guangdong, China

Manufacturer : Shengdi (Jieyang) Electronic Technology Co., Ltd.

Address : Middle Section of Zhenghe Road, Paotai, Rongcheng District,
Guangdong, China

Product : Power Adapter

Model No. : CT-11, CTC-11, CCT-11, CTF-11, CTR-11, CT-21, CTC-21, CTR-21.

Trade Mark : N/A

Test Standards	IEC 62321-3-1:2013
	IEC 62321-5:2013
	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
	IEC 62321-7-1:2015
	IEC 62321-7-2:2017
	IEC 62321-6:2015

The test results based on the above specified products comply with the EU RoHS 2 Directive 2011/65 / EU Appendix II Amendment Directive (EU) 2015/863 as last amended by Directive (EU) 2017/2102 limit requirements.

The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. Specifically to the sample investigated in our test reference number only.

Other relevant Directives have to be observed.



Chief Manager

Date of Issue: Mar. 14, 2023

This statement is based on a single evaluation of the sample(s) of above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production.

SHENZHEN LABTEST TECHNOLOGY LABORATORY LTD.

901-12, Block 1, No.9 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian
Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China. www.clabtest.com



Declaration of Conformity

Applicant : Shengdi (Jieyang) Electronic Technology Co., Ltd.
Middle Section of Zhenghe Road, Paotai, Rongcheng District,
Guangdong, China

Manufacturer : Shengdi (Jieyang) Electronic Technology Co., Ltd.
Middle Section of Zhenghe Road, Paotai, Rongcheng District,
Guangdong, China

Product Name : Power Adapter

Trade Name : N/A

Main Test Model : CT-11

Additional Model : CTC-11, CCT-11, CTF-11, CTR-11, CT-21, CTC-21, CTR-21.

Test Report No. : LBTR230314130S

Test Standards

EN 62368-1:2014+A11:2017

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council LVD directive 2014/35/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this LVD Directive.

The Declaration applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.



Chief Manager



Date of Issue Mar. 14, 2023

SHENZHEN LABTEST TECHNOLOGY LABORATORY LTD

901-12, Block 1, No.9 Jinxiu Middle Road, Laokeng Community, Longtian Street,
Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China. <http://www.clabtest.com>



Verification of Compliance

Verification No.: MK23020083-P01C01
 Name and address of Applicant: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
 Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
 Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
 Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
 Product name: **Lamp strip**
 HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V
 Product model(s):
 Product trademark: N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.

The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

IEC 62321-1:2013	IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017	IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015	IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017	IEC 62321-8:2017

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK23020083-P01C01
 Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
 Verification issue date: February 25, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Lab Director
 Vivian Jiang





CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:


Certificate No. : 24EP01101E01
Report No. : EP2401101E01
Date Issue. : 2024-04-28
Applicant's name : Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address : 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Manufacturer's name : Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address : 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Product Description : POWER ADAPTER
Model(s)/Type References : SG-050yyyyz, GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz,
SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz, GAT-050yyyyAz, HZ-050yyyyAz,
SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC, GAT-050yyyyAzC, HZ-050yyyyAzC,
SG-xxxxyyy12Az (xxx, yyyy, z are variables, appendix for details)
Parameters : See appendix for details
Standard(s) : EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By

Eric Liu
Director of engineering department

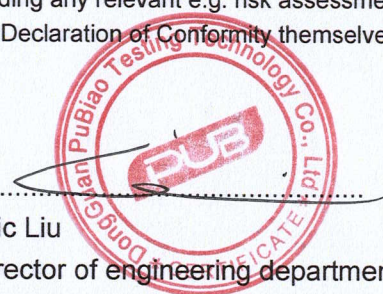

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Appendix of Certificate No.: 24EP01101E01

Table A: Definition of variables

Variable	Range of variable	Content
xxx	050-240	3 digits, indicates 10 times of output voltage in V and in step of 0.1V. eg. 050=5.0V, 240=24.0V.
yyyy	0100-2100	4 digits, indicates 1000 times of output current in A and in step of 0.01A. eg. 0100=0.1A, 2100=2.1A.
z	E, B	One capital letter representing the plug type for different countries. E represents European plug and Russian plug; B represents British plug.

Table B: Model list and input / output ratings


Model	Rated input	Rated output			Transformer
		Voltage range (VDC)	Current range (A)	Max. Power (W)	
SG-050yyyyz, GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz, SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz, GAT-050yyyyAz, HZ-050yyyyAz, SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC, GAT-050yyyyAzC, HZ-050yyyyAzC,	100-240V~, 50/60Hz, 0.3A Max.	5.0	0.1-2.0	10.0	EF1510
SG-xxxxyyy12Az	100-240V~, 50/60Hz, 0.6A Max.	5.0-5.5	0.10-2.1	11.55	EF1510-1
		5.6-12.0	0.10-2.0	12.00	
		12.1-24.0	0.10-1.0	12.00	

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com

Question: What to do if the slat frame is tilted?

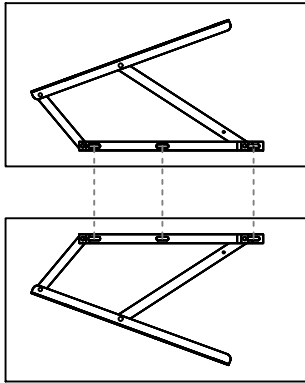


Answer:

The hole on the hydraulic rod is oval. Please make sure that the installation positions on the left and right sides are the same. If you accidentally install one side of the hydraulic rod in the front and the other side in the back, the slat frame will be crooked and you will need to disassemble it and reinstall it.

Das Loch an der Hydraulikstange ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen auf der linken und rechten Seite gleich sind. Wenn Sie versehentlich eine Seite der Hydraulikstange vorne und die andere Seite hinten einbauen, kann dies zu Problemen führen. Der Rahmen der Hydraulikstange ist schief und Sie müssen sie zerlegen und neu installieren.

Question: What to do if the hydraulic system fails to press down?

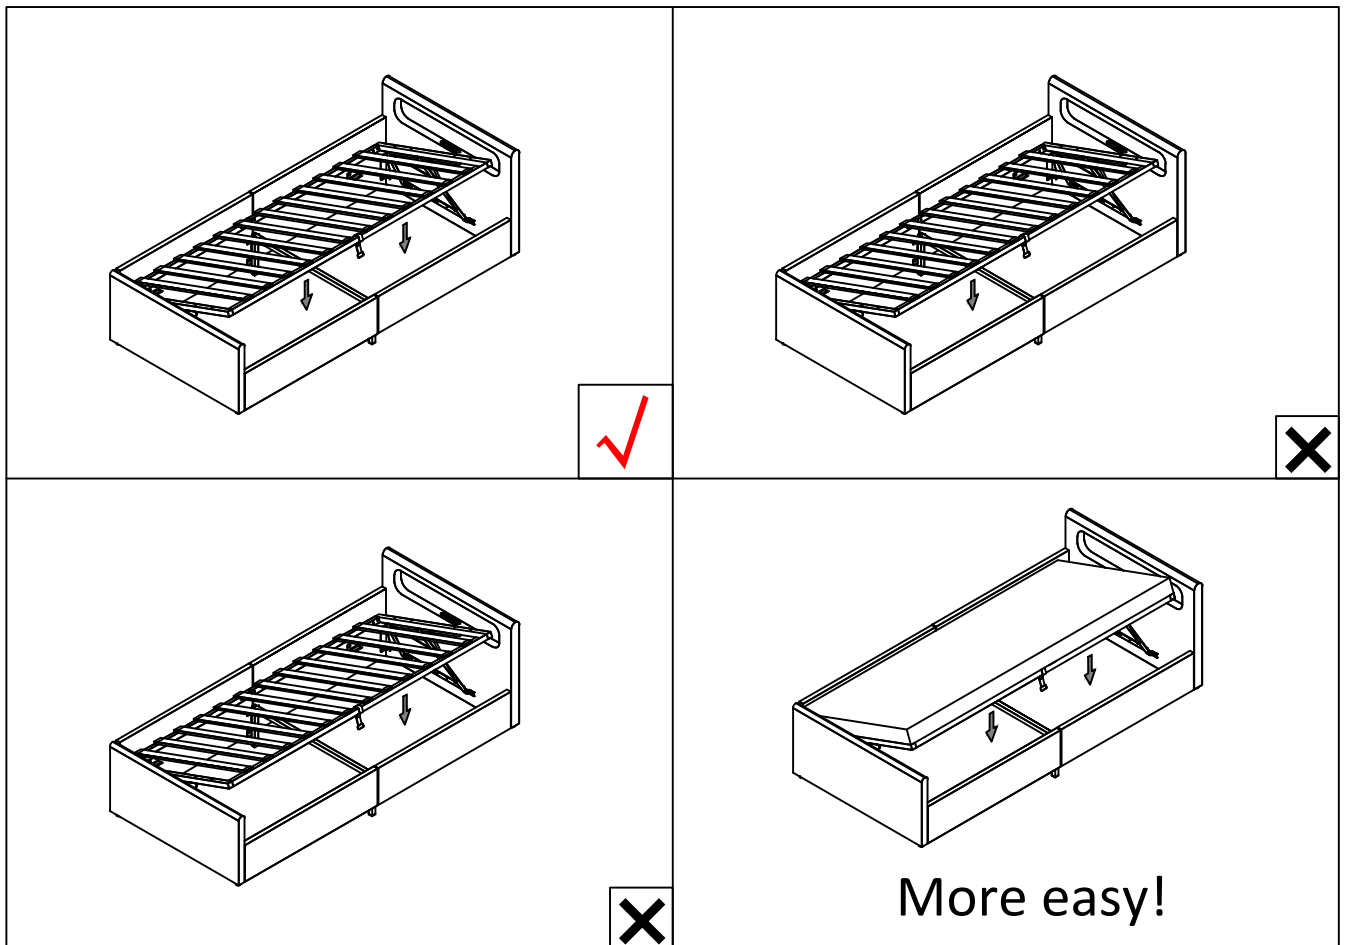

Answer:

When turning off the hydraulic pressure, make sure that the pressure point is at the position indicated by the arrow. Place your hand at the pressure point.

If you place the mattress on a slatted frame, it will be easier to turn off the hydraulic pressure. Please try it.

Do not press only on the left side or only on the right side, as this will damage the hydraulic system.

Stellen Sie beim Abschalten des Hydraulikdrucks sicher, dass sich der Druckpunkt dort befindet, wo der Pfeil anzeigt. Legen Sie Ihre Hände auf die Druckpunkte.

Wenn Sie die Matratze auf einen Lattenrost legen, lässt sich der hydraulische Druck leichter abstellen. Bitte probieren Sie es aus.

Drücken Sie nicht nur auf die linke oder nur die rechte Seite, da dies zu Schäden am Hydrauliksystem führen kann.