


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

SKU:N636P281271/N636P281272

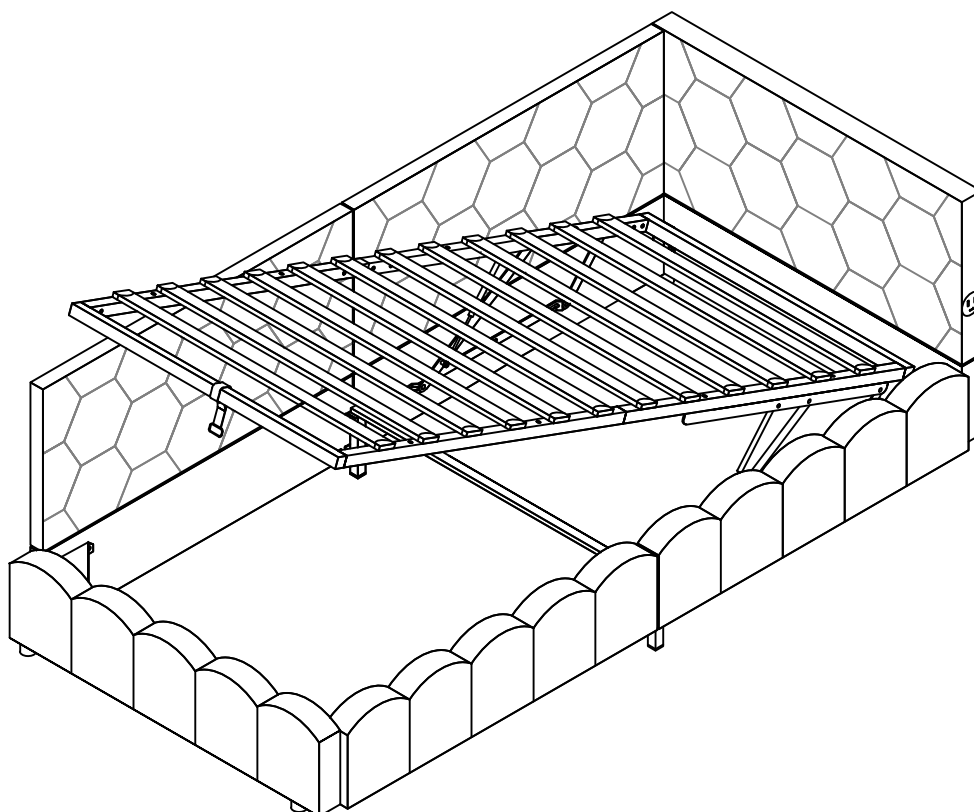

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 2 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.










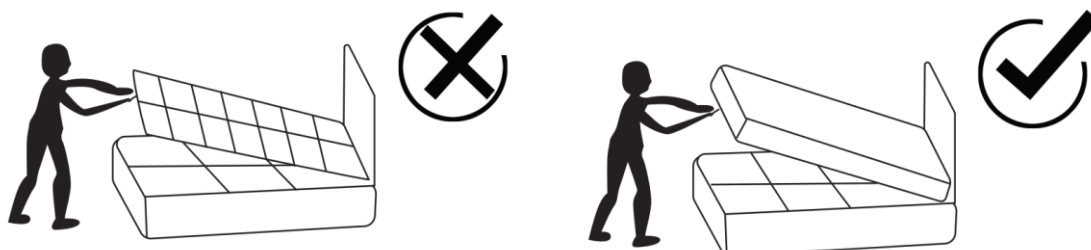


Detailansicht









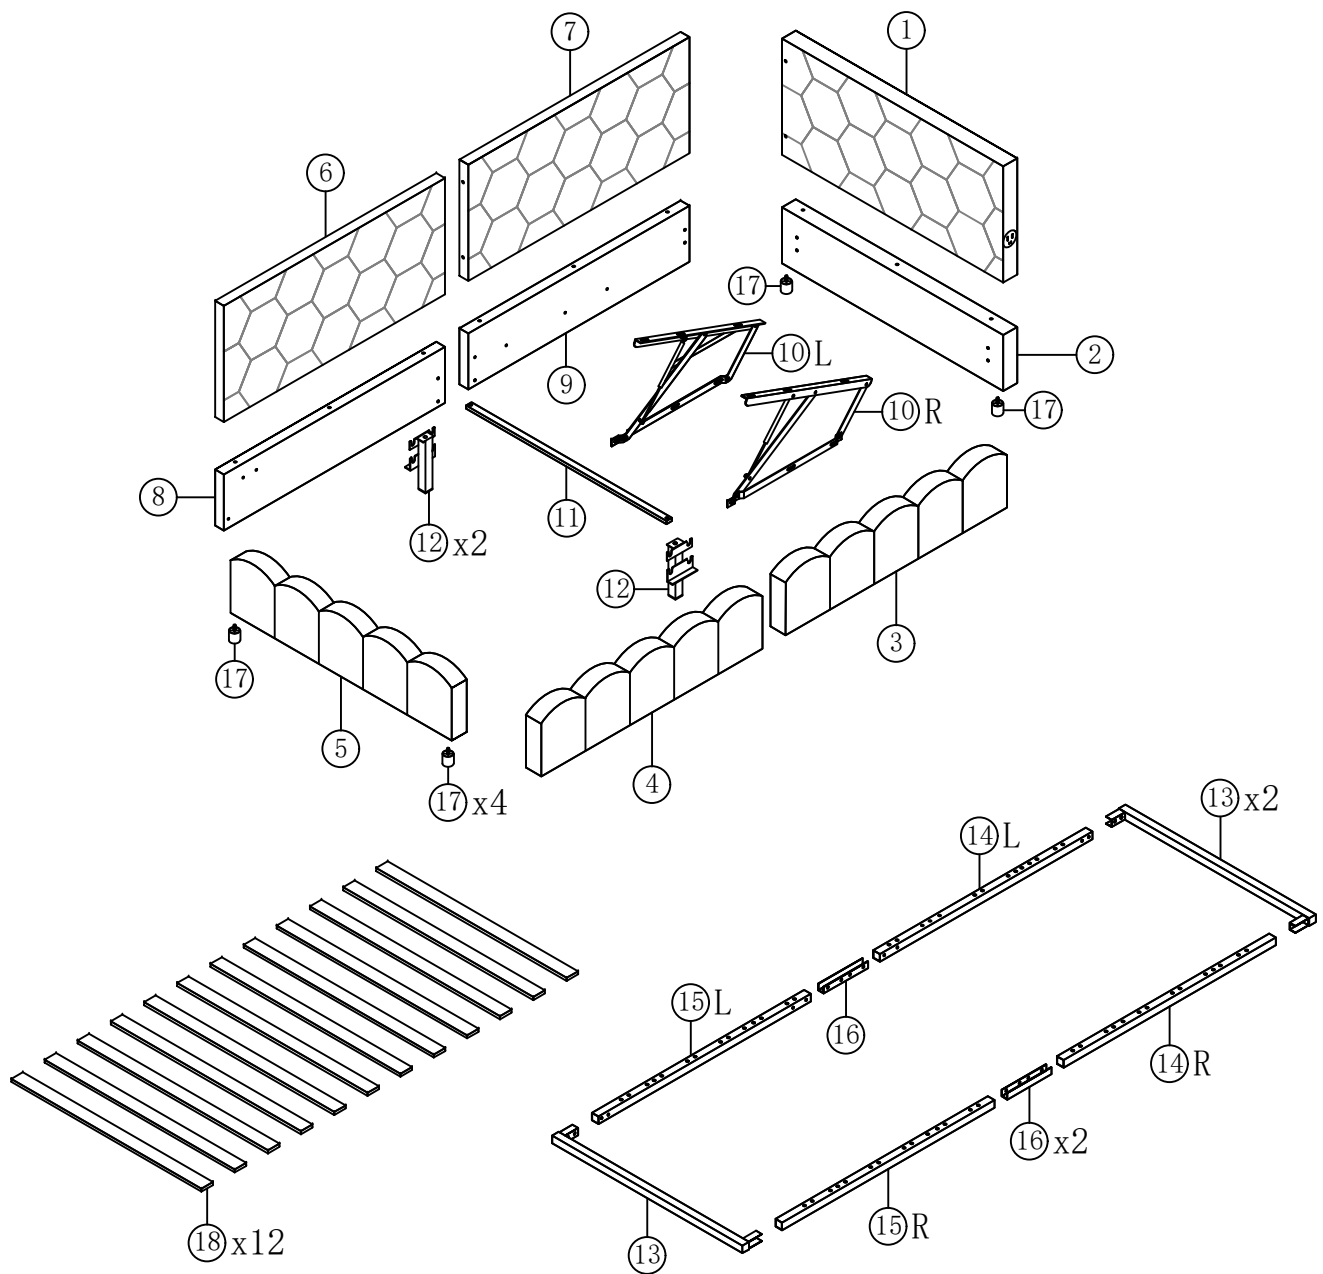


Liste der Einzelteile

N636P281272

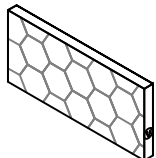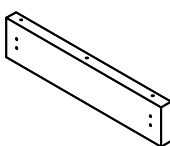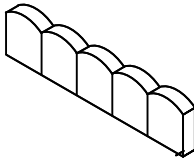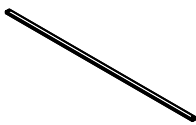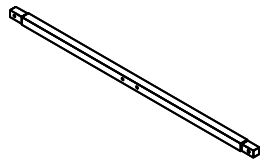
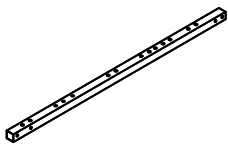
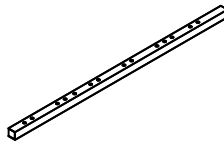
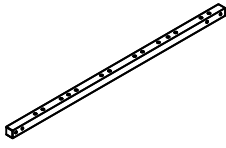
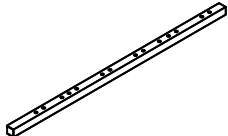
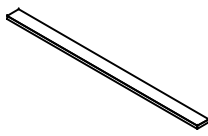
1		2		5		11	
Kopfteil-1Stück		Querbrett-1Stück		Fußbrett-1Stück		Querstrebe-1Stück	
13		14L		14R		15L	
Querstange mit Metallrahmen-2Stück		Seitenleiste mit Metallrahmen-1Stück		Seitenleiste mit Metallrahmen-1Stück		Seitenleiste mit Metallrahmen-1Stück	
15R							
18							
Seitenleiste mit Metallrahmen-1Stück		Lamellen-12Stück					

N636P281271

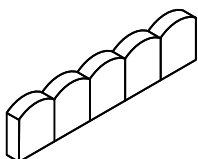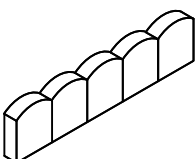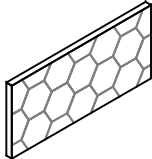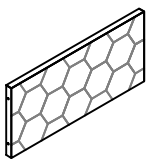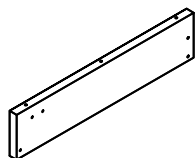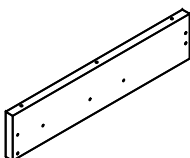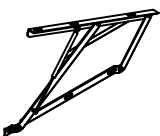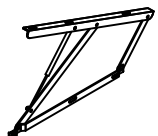3		4		6		7	
Seitenschienen-1Stück		Seitenschienen-1Stück		Obere Rückenlehne-1Stück		Obere Rückenlehne-1Stück	
8		9		10L		10R	
Untere Rückenlehne-1Stück		Untere Rückenlehne-1Stück		Gasfeder-1Stück		Gasfeder-1Stück	
12		16		17			
Seitenschienen Stützbeine-2Stück		Anschlussbeschlag-2Stück		Stützbeine des Bettes-4Stück			

Hardwareliste

N636P281271

A 	B  M8x16mm	C  M8x40mm
Inbusschlüssel(1Stück)	Bolzen(52Stück)	Bolzen(17Stück)
D 	E 	F 
Muttern(4Stück)	Muttern(4Stück)	Schraubenschlüssel(1Stück)
G 	H 	I 
Abstandshalter(13Stück)	"7"-Anschluss(2Stück)	Kleiner "7"-Anschluss(2Stück)
J 	K 	L 
Metallecke(2Stück)	Ziehen Sie das Klebeband(1Stück)	Endleistenkappe(24Stück)
M 	N 	O 
LED(1 Stück)	LED-Adapte(1 Stück)	Fernbedienung(1 Stück)

B  M8x16mm	C  M8x40mm
Bolzen(52Stück)	Bolzen(17Stück)

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben B und C ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK:Please note that the shapes of screws B and C are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis B et C ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.


If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.


Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihr Bett im ebenen Boden aufzubauen.

Schritt 1:

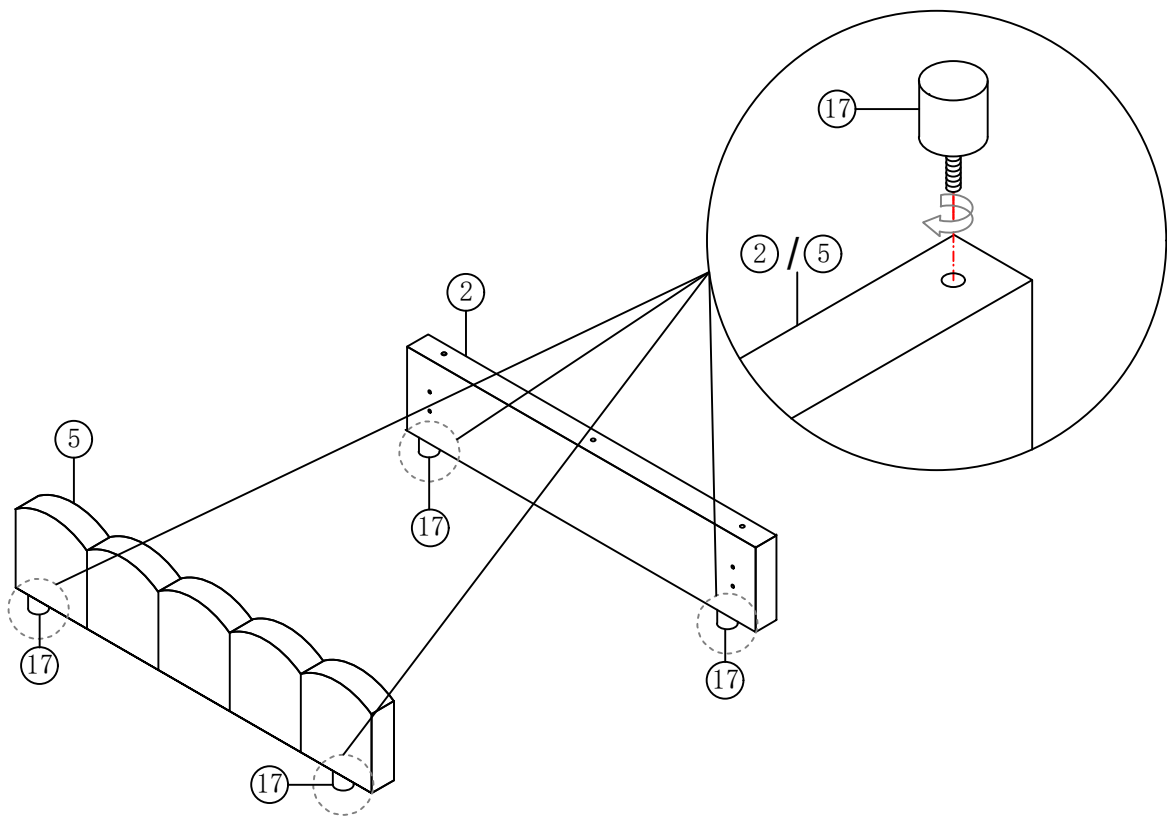


Schritt 2:

A 	B  M8x16mm	C  M8x40mm 3Stück	G  3Stück
--	---	---	--

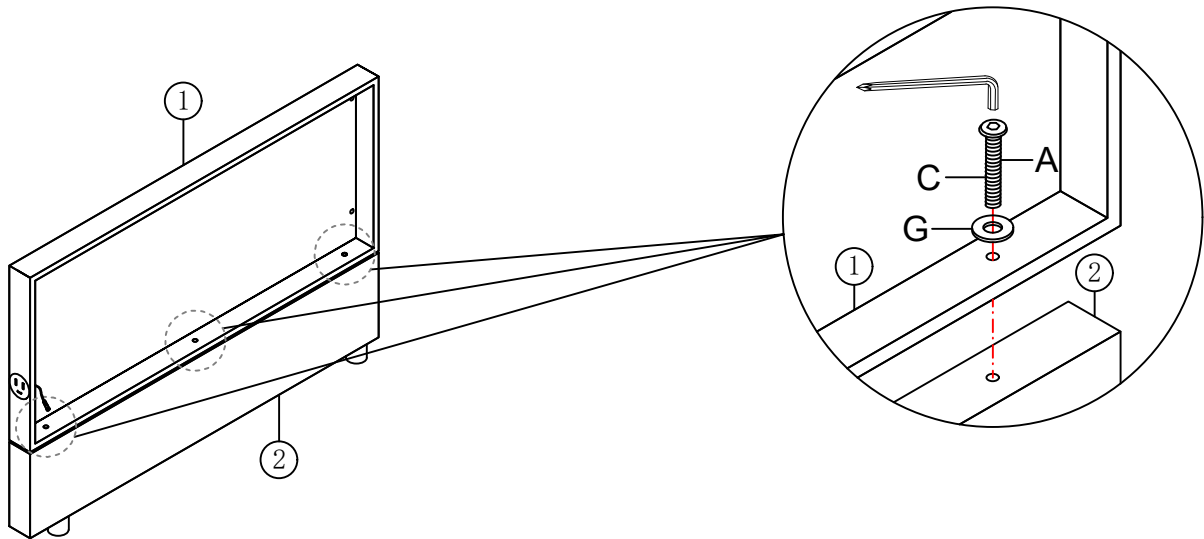


Schritt 3x2:

A 	B  M8x16mm	C  M8x40mm 6Stück	G  6Stück
--	---	---	--

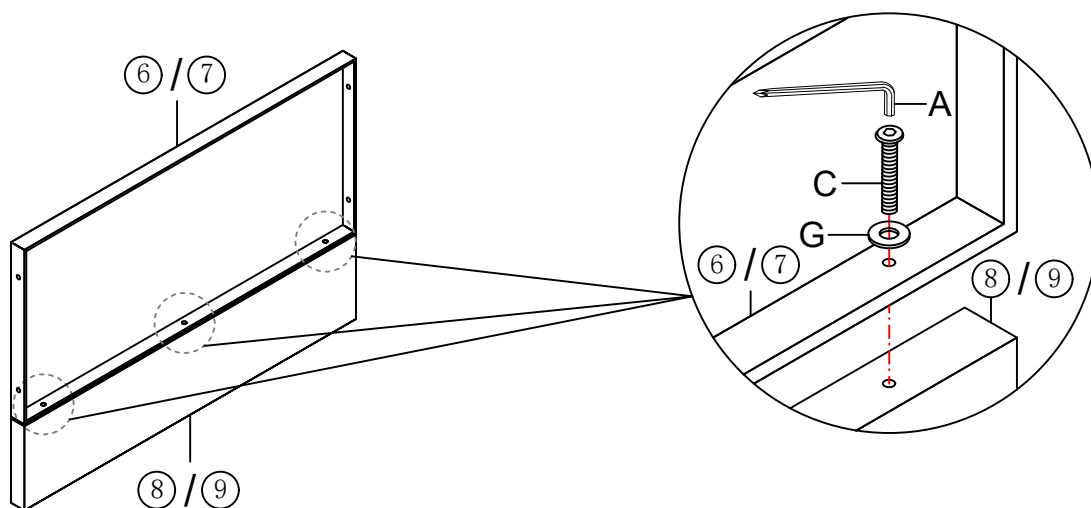


Schritt 4:

A 	B  M8x16mm	C  M8x40mm 2Stück	G  2Stück
--	---	---	--

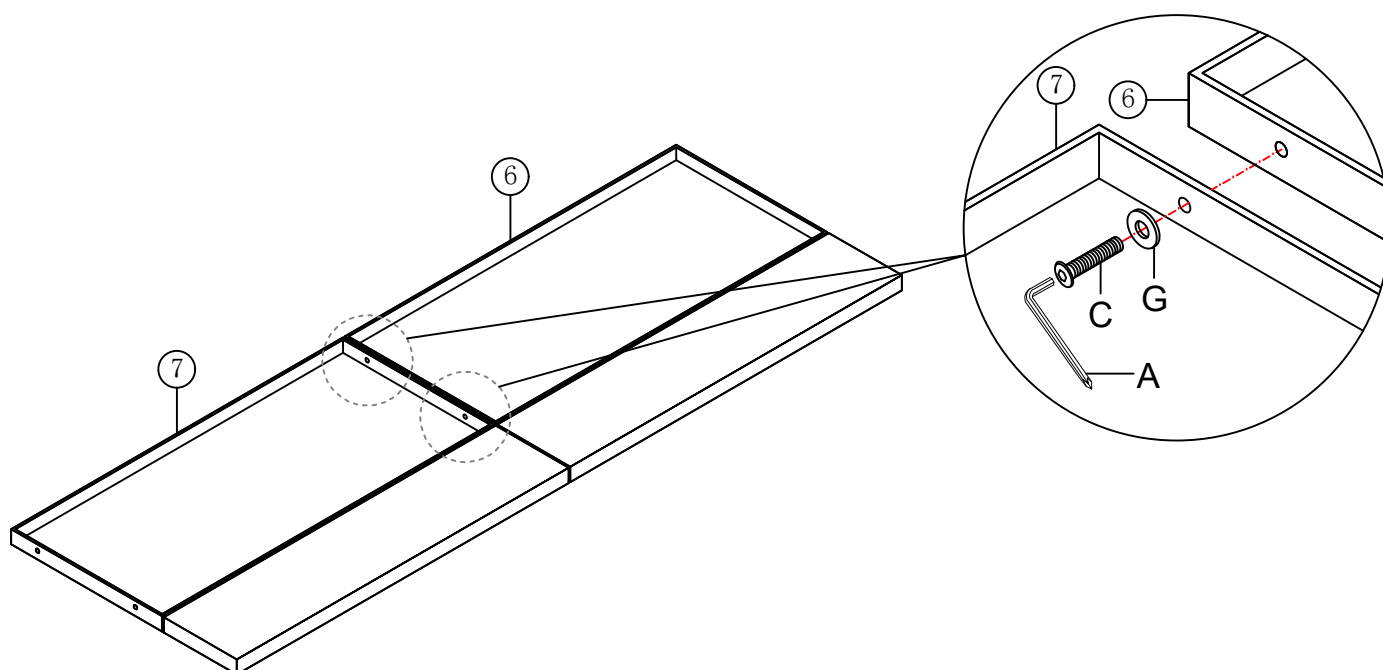


Schritt 5:

A	B	C	G
	 M8x16mm	 M8x40mm	
		2Stück	2Stück

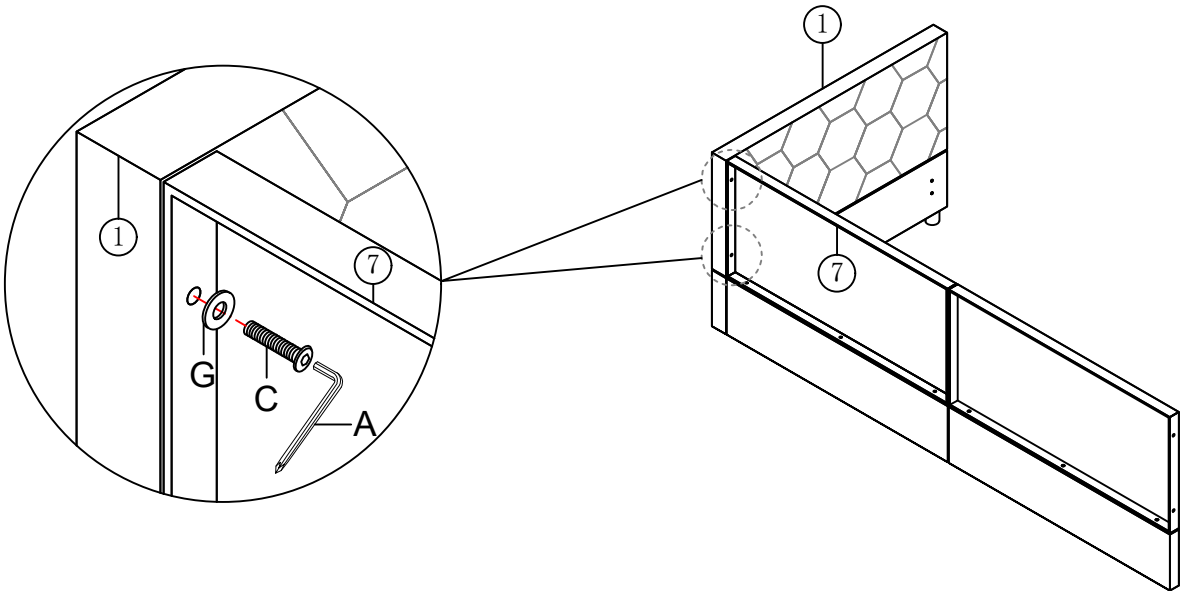


Schritt 6:

A	B	C	H
	 M8x16mm	 M8x40mm	
	8Stück		2Stück

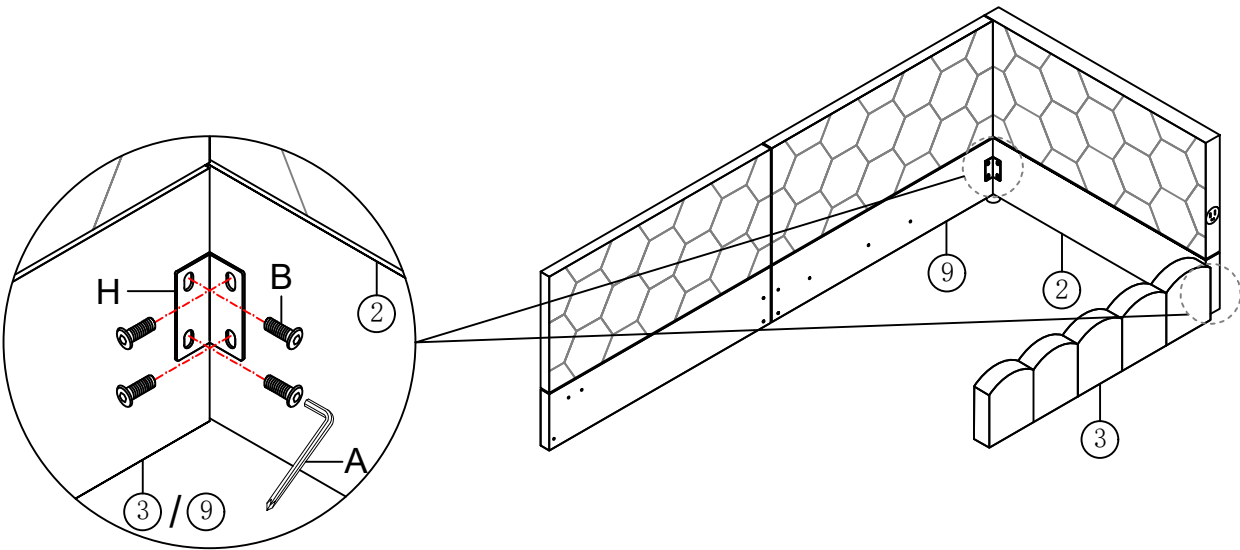


Schritt 7:

A	B	C
	 M8x16mm	 M8x40mm
	8Stück	

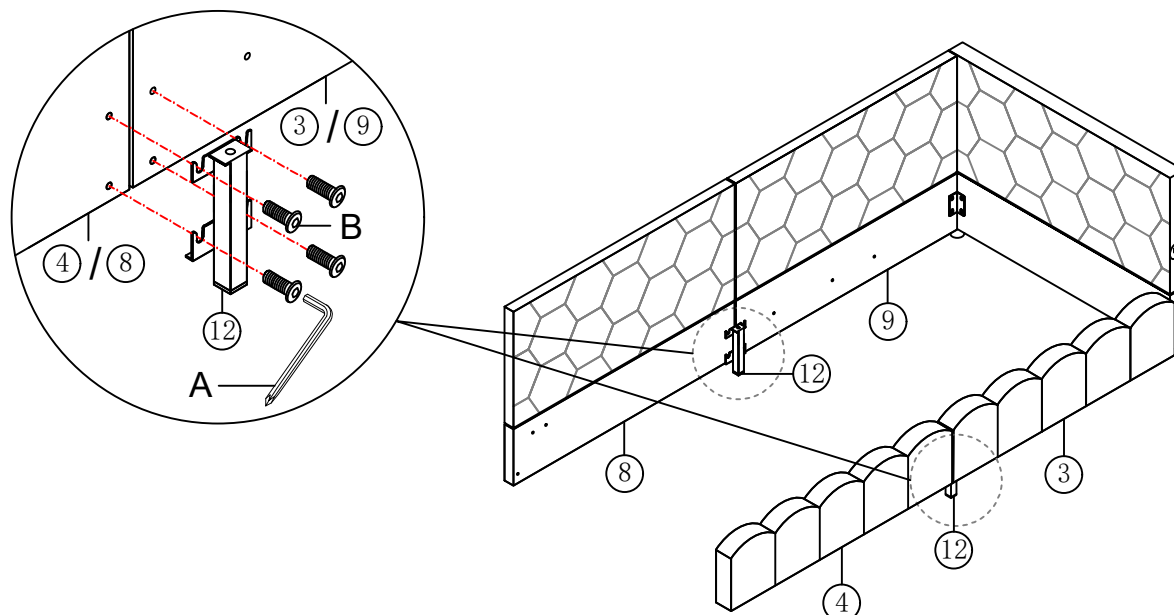


Schritt 8:

A	B	C	I	J
	 M8x16mm	 M8x40mm		
	12Stück		2Stück	2Stück

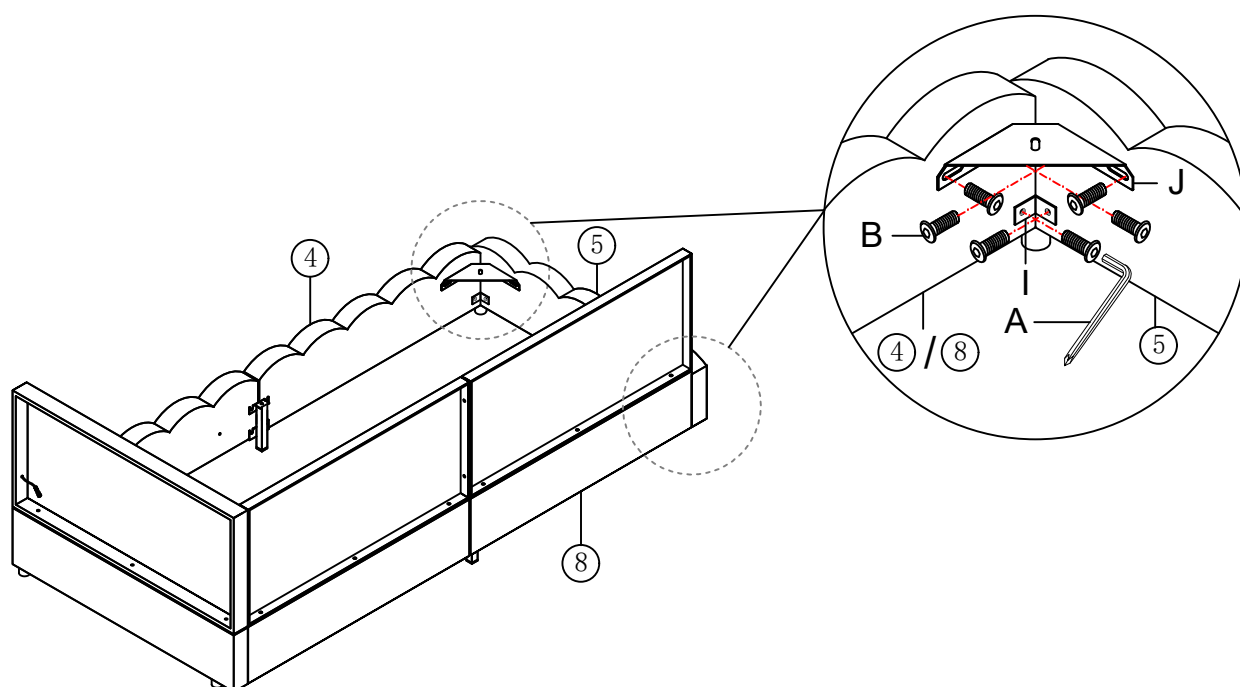


Schritt 9:

A 	B  M8x16mm 2Stück	C  M8x40mm
---	---	---

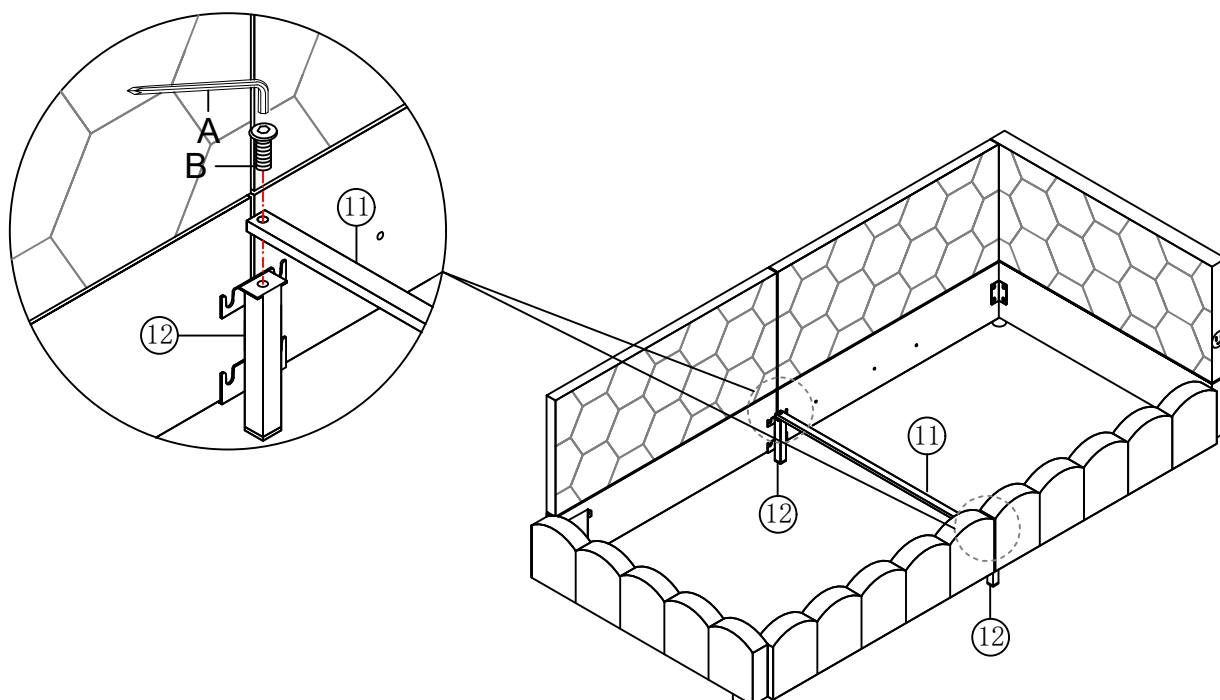


Schritt 10:

M  1Stück
--

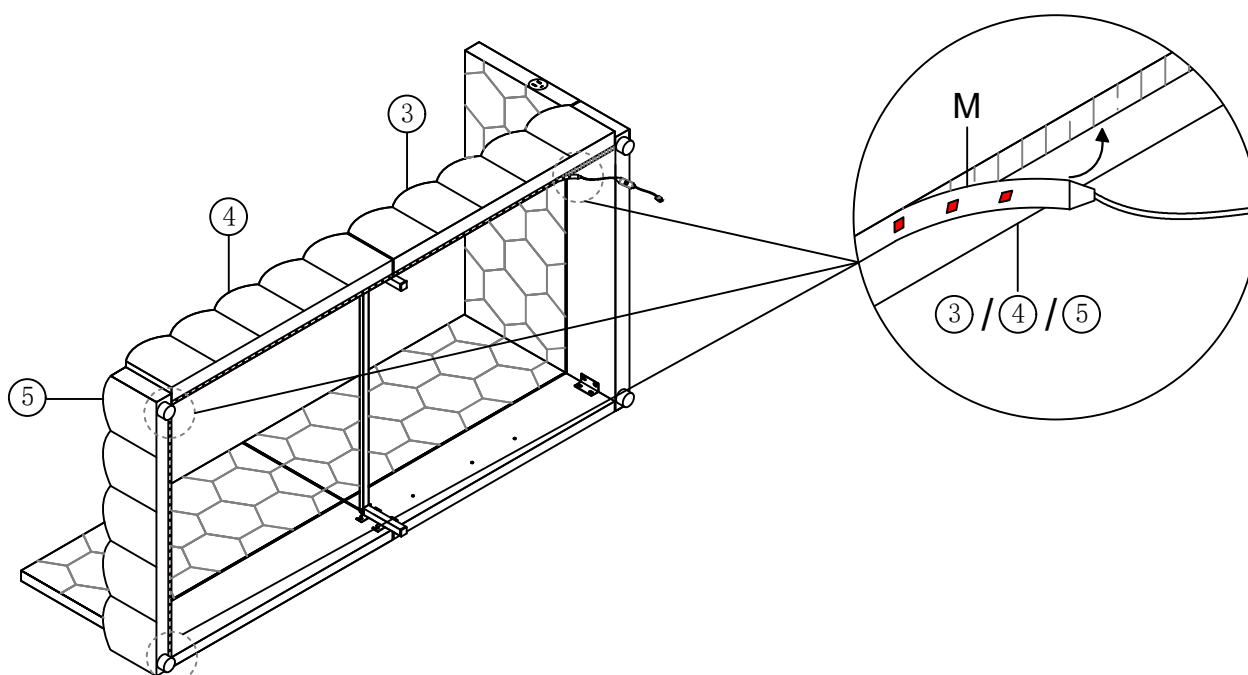


Schritt 11:

A	B	C	E	F
	 M8x16mm 6Stück	 M8x40mm 6Stück	 4Stück	

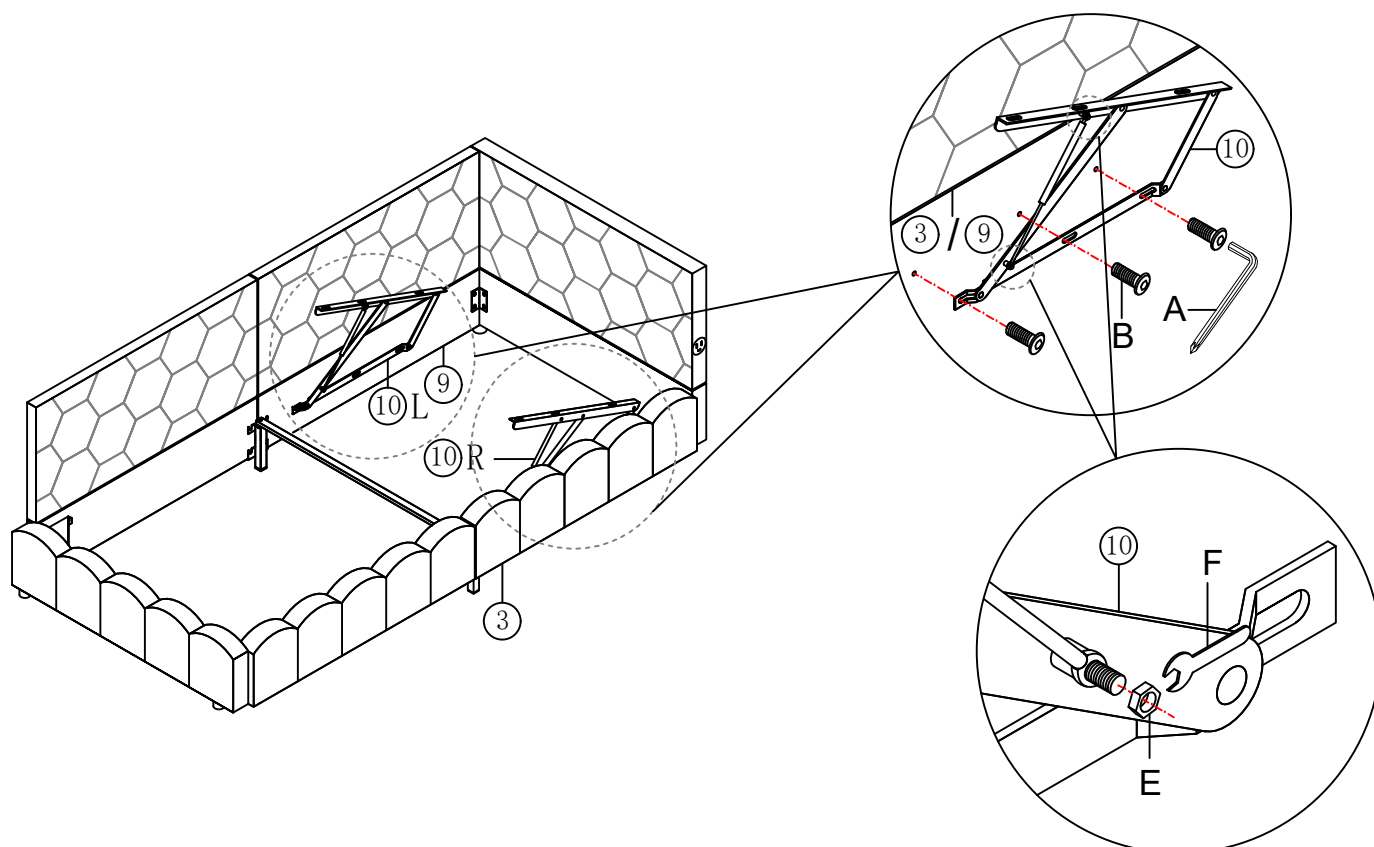


Schritt 12:

A	B	C
	 M8x16mm 8Stück	 M8x40mm 6Stück

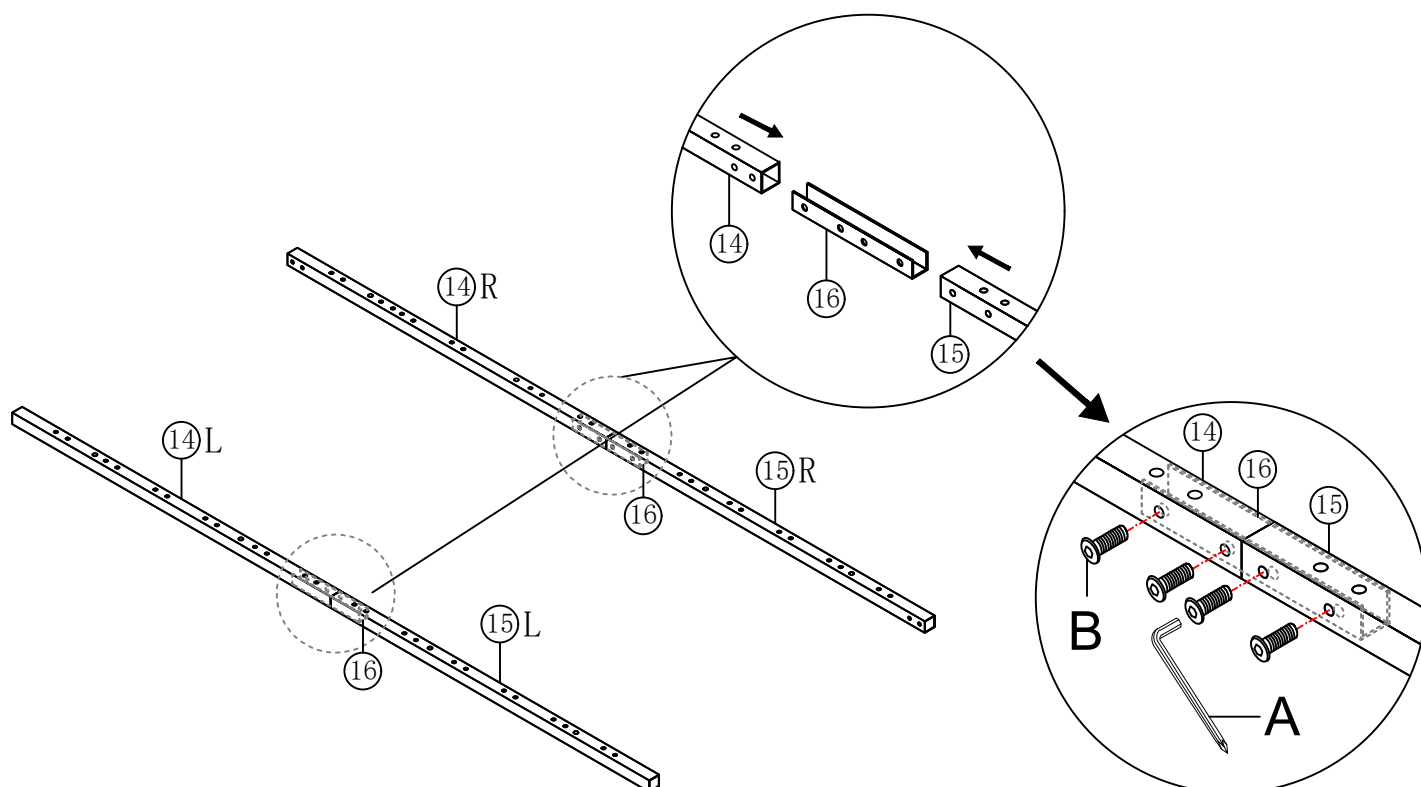


Schritt 13:

A 	B  M8x16mm 8Stück	C  M8x40mm
---	---	---

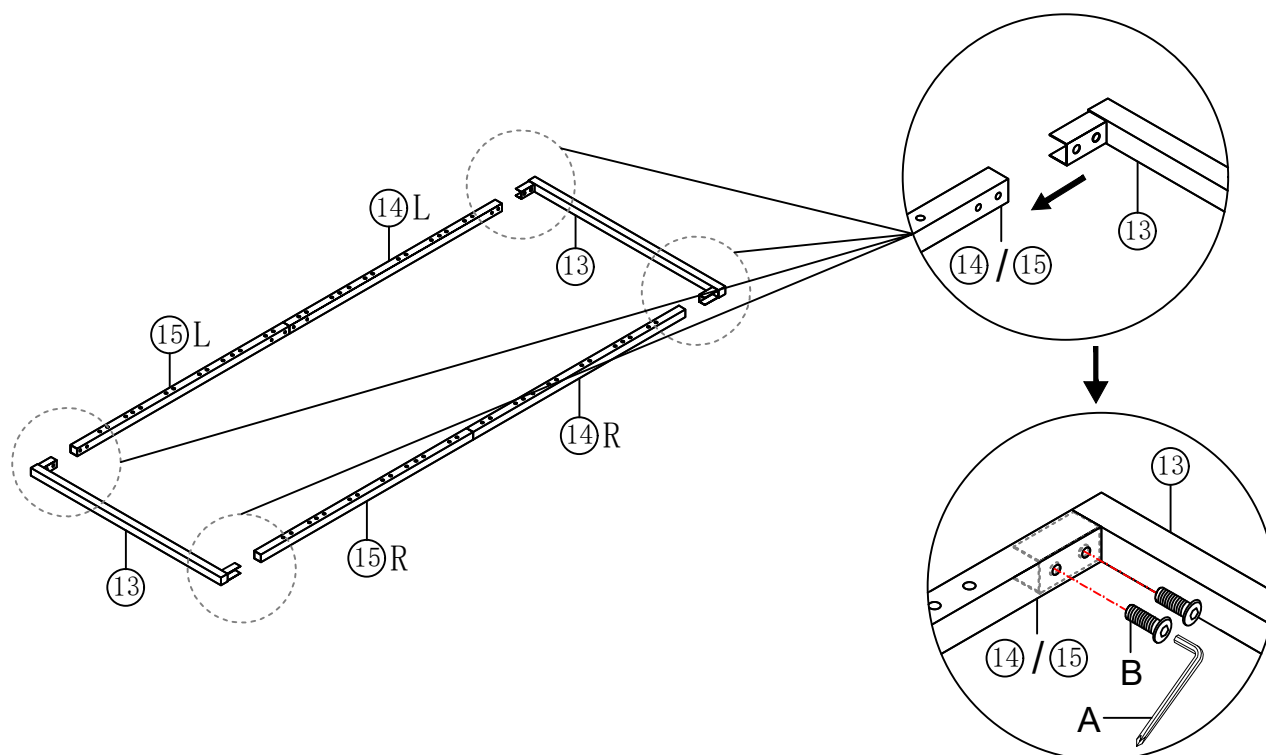


Schritt 14:

L  24Stück

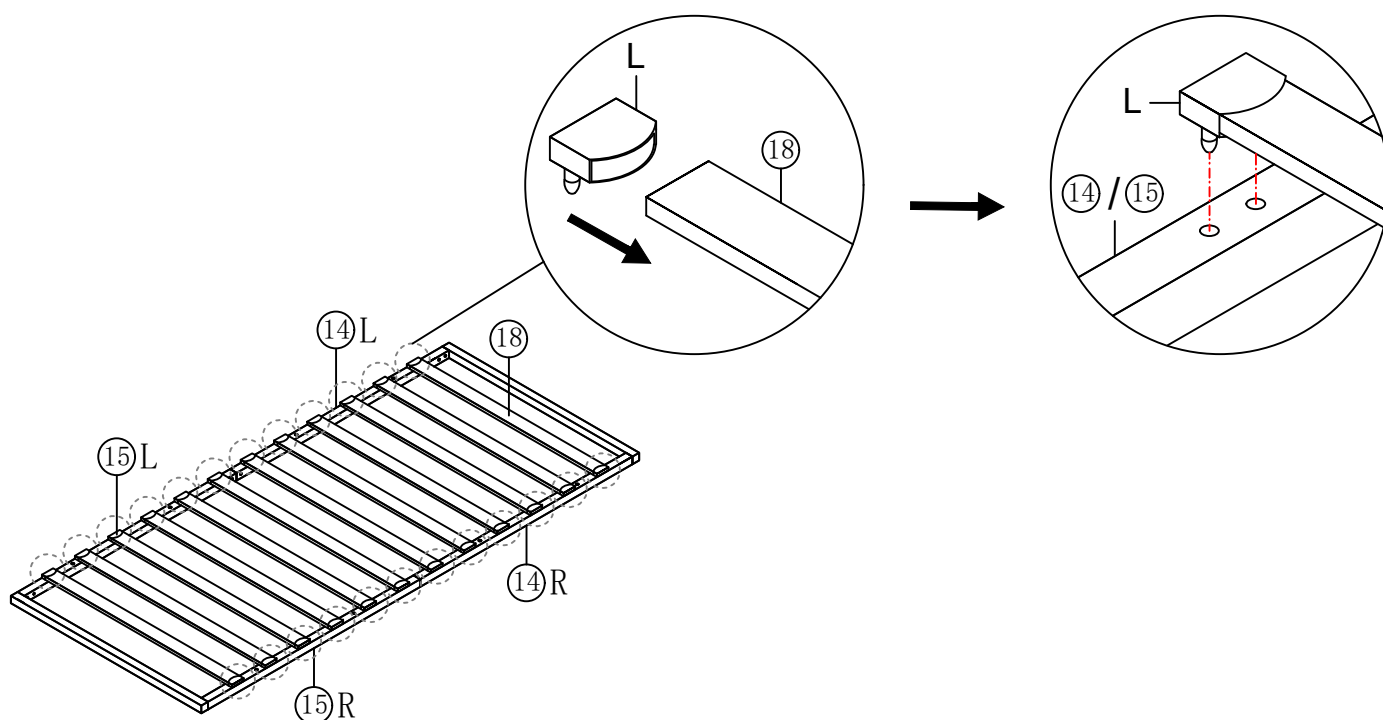



Schritt 15:

A 	C  M8x40mm 4Stück	D  4Stück	F 	K  1Stück
---	--	---	---	---

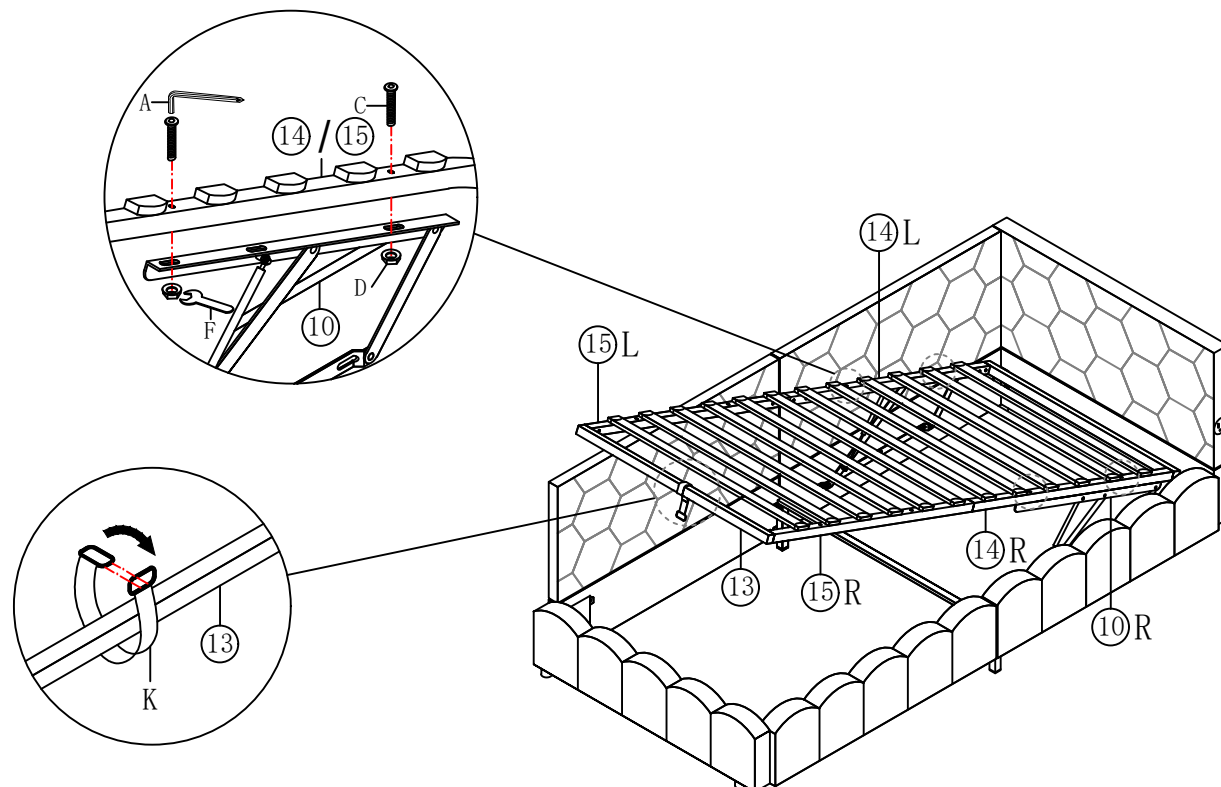



Schritt 16:

N  1Stück

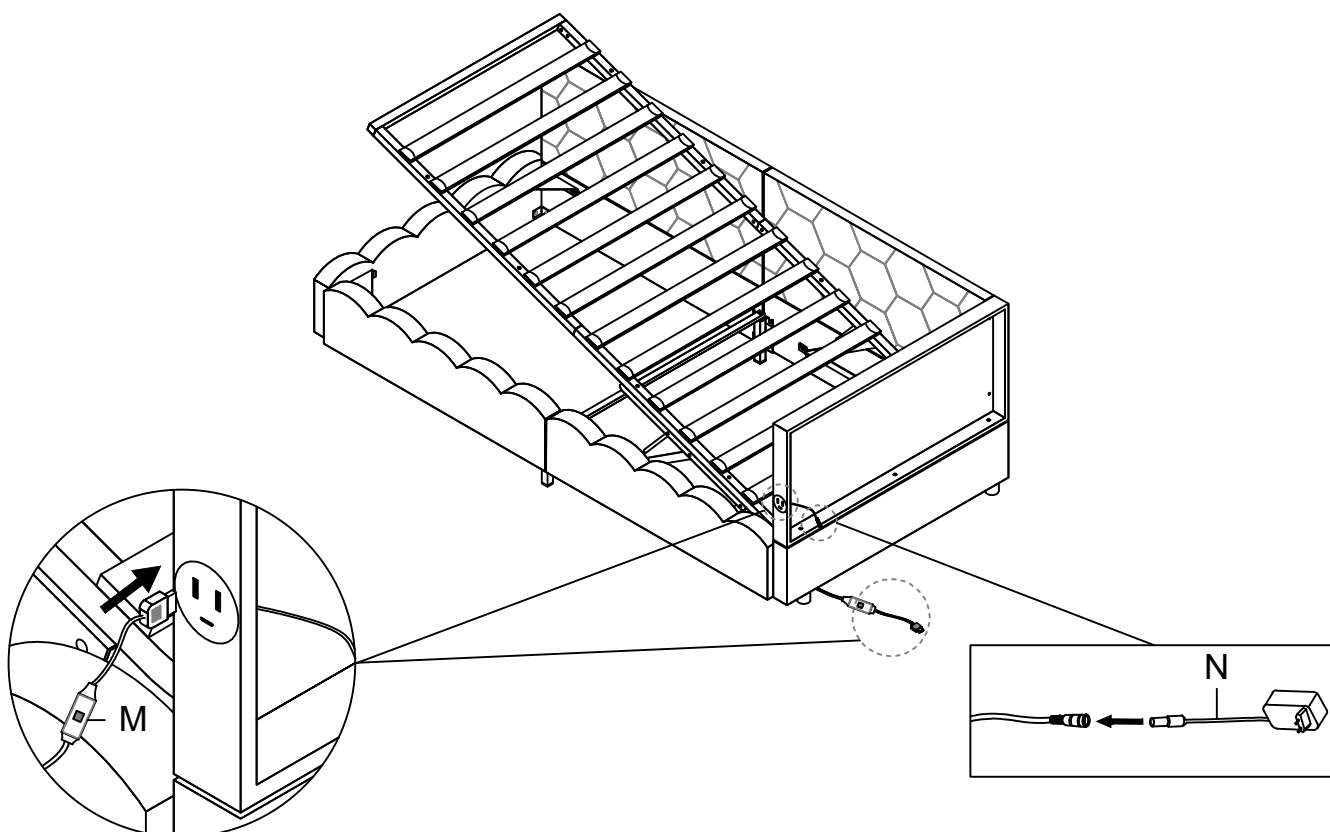


Schritt 17:

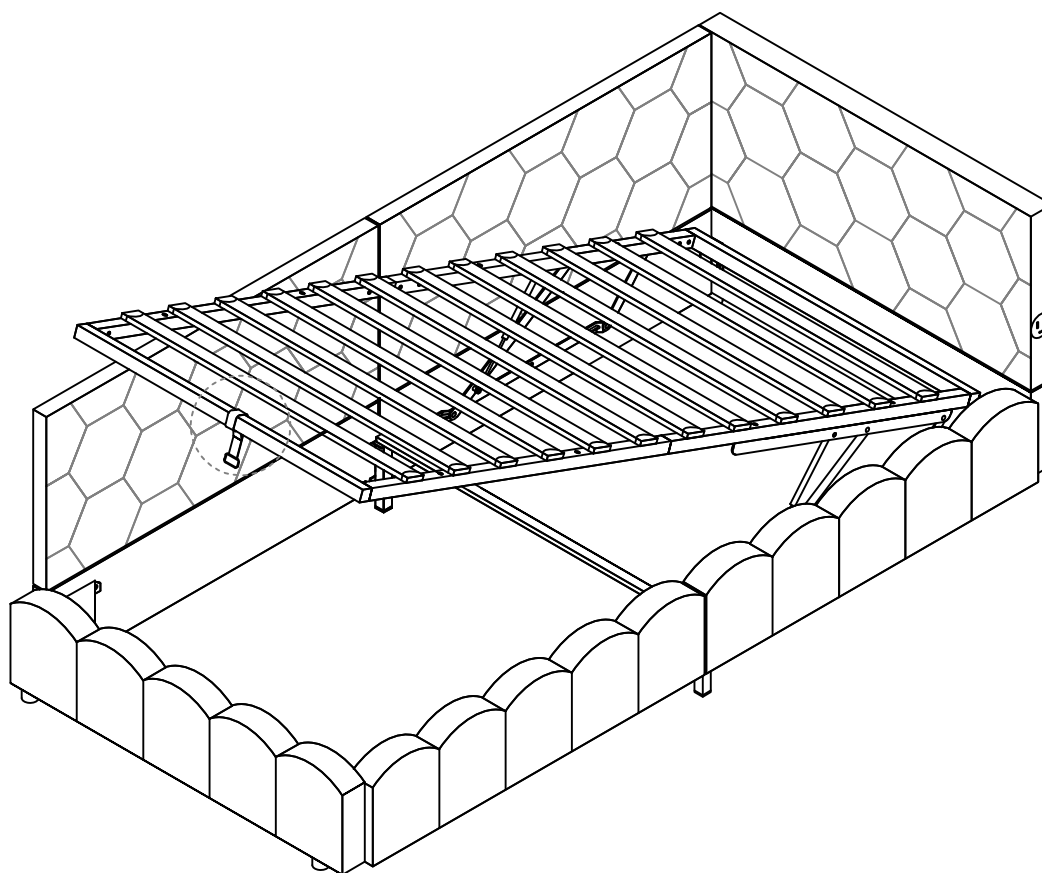

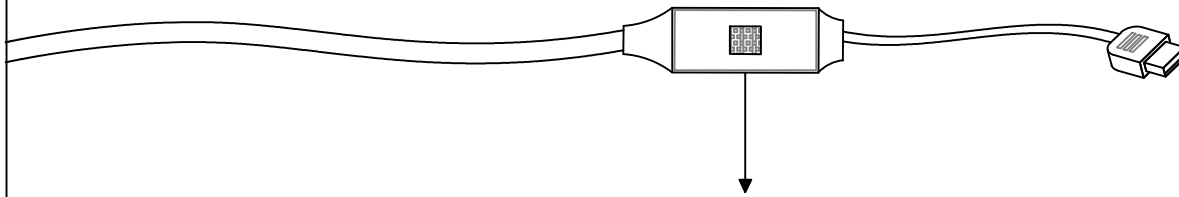




HINWEIS:

Hier können Sie den QR-Code scannen und eine App herunterladen, mit der Sie die Farbe des Lichtstreifens wie mit einer Fernbedienung steuern können. Wenn Ihr Telefon über die App Musik abspielt, ändert sich auch die Farbe des Lichtstreifens entsprechend der Stärke der Musik.

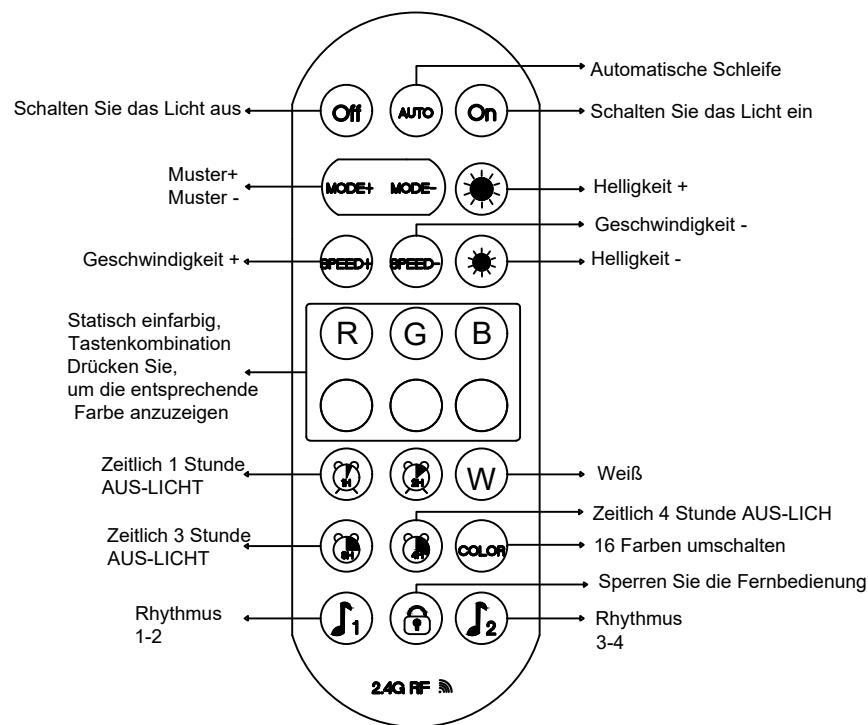

NOTICE:

Wenn Sie die Fernbedienungsplatine verwenden, um die Farbe des Lichts zu steuern, entfernen Sie bitte zuerst die durchsichtige Plastikkarte und achten Sie dann darauf, die Fernbedienung auf den Farbreger s zu richten.

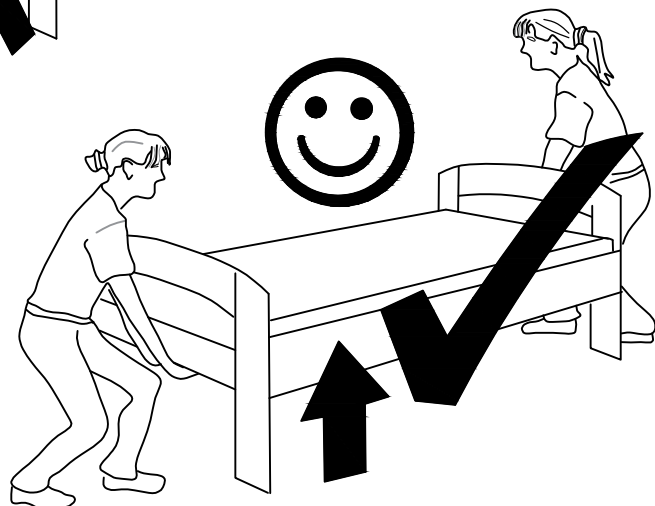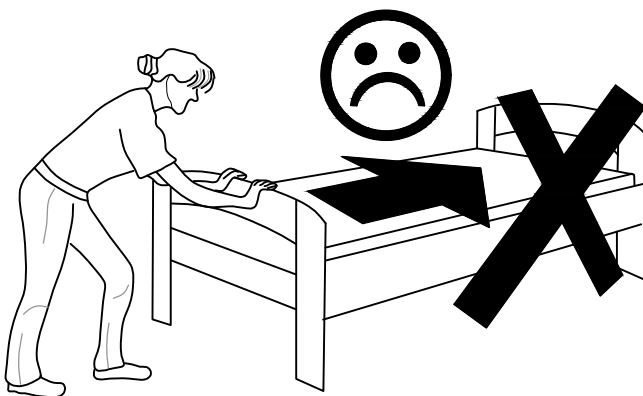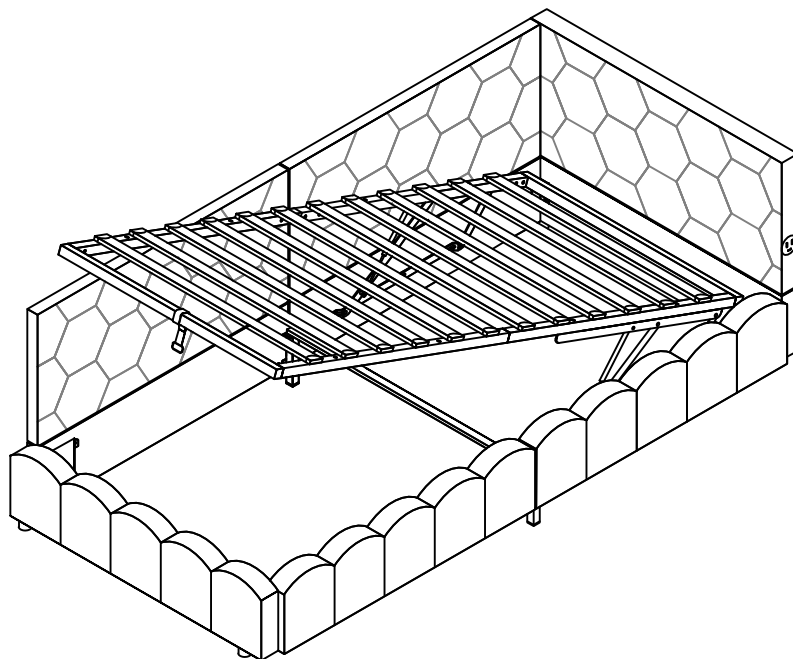

- GB** – NOTE: The battery in the remote control requires you to purchase and install it yourself.
Model: CR2025 3.V
- DE** – HINWEIS: Die Batterie in der Fernbedienung müssen Sie selbst kaufen und installieren
Modell: CR2025 3.V
- FR** – REMARQUE : la pile de la télécommande doit être achetée et installée par vos soins.
Modèle : CR2025 3.V
- IT** – NOTA: la batteria del telecomando deve essere acquistata e installata autonomamente.
Modello: CR2025 3.V
- ES** – NOTA: La pila del mando a distancia debe comprarla e instalarla usted mismo
Modelo CR2025 3.V

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



Verification of Compliance

Verification No.: MK23020083-P01C01
 Name and address of Applicant: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
 Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
 Name and address of Manufacturer: **Shenzhen Hongzhengyu Technology Co., LTD**
 Shenzhen baoan district rock street industrial science and technology industrial park of 2 Haitian lanyu 3 5 floor of A
 Product name: **Lamp strip**
 HZY-2835-120D-12V, HZY-2835-30D-5V, HZY-2835-60D-5V, HZY-2835-120D-5V, HZY-2835-60D-12V, HZY-2835-60D-24V, HZY-2835-120D-24V, HZY-2835RGB-60D-5V, HZY-2835RGB-60D-12V, HZY-5050-30D-5V, HZY-5050-60D-5V, HZY-5050-30D-12V, HZY-5050-60D-12V, HZY-5050-60D-24V, HZY-5050RGB-30D-5V, HZY-5050RGB-60D-5V, HZY-5050RGB-30D-12V, HZY-5050RGB-60D-12V, HZY-5050RGB-60D-24V
 Product model(s):
 Product trademark: N/A

This verification confirms that the product meets the requirements of the following standard.

The conformity was demonstrated based on following standard(s) listed by European Commission as harmonized with Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

IEC 62321-1:2013	IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017	IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015	IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017	IEC 62321-8:2017

The verification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant. Evaluation has been carried out in accordance with:

Test report(s) No.: MK23020083-P01C01
 Test conducted by: TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.
 Verification issue date: February 25, 2023

Notes:

This verification refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample.

This verification does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product.

This verification holder shall use this verification in connection to verification of conformity and technical data relevant for the product the verification was issued.

TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd.

t:86-755-86642861 cert@tmc-lab.com www.tmc-lab.com

1st Floor, Block A1, Zone A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen, China



Lab Director
 Vivian Jiang





CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

This Certificate of Conformity is hereby issued to the product designated below:

Certificate No. : 24EP01101E01
Report No. : EP2401101E01
Date Issue. : 2024-04-28
Applicant's name : Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address : 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Manufacturer's name : Guangdong Sangu Technology Co., Ltd
Address : 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen.
Product Description : POWER ADAPTER
Model(s)/Type References : SG-050yyyyz, GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz,
SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz, GAT-050yyyyAz, HZ-050yyyyAz,
SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC, GAT-050yyyyAzC, HZ-050yyyyAzC,
SG-xxxxyyy12Az (xxx, yyyy, z are variables, appendix for details)
Parameters : See appendix for details
Standard(s) : EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021


On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with the directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it(them).

Once compliance with all product relevant CE mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).

Approved By

Eric Liu

Director of engineering department

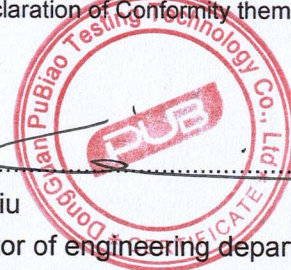

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Appendix of Certificate No.: 24EP01101E01

Table A: Definition of variables

Variable	Range of variable	Content
xxx	050-240	3 digits, indicates 10 times of output voltage in V and in step of 0.1V. eg. 050=5.0V, 240=24.0V.
yyyy	0100-2100	4 digits, indicates 1000 times of output current in A and in step of 0.01A. eg. 0100=0.1A, 2100=2.1A.
z	E, B	One capital letter representing the plug type for different countries. E represents European plug and Russian plug; B represents British plug.

Table B: Model list and input / output ratings

Model	Rated input	Rated output			Transformer
		Voltage range (VDC)	Current range (A)	Max. Power (W)	
SG-050yyyyz, GA-050yyyyz, GAT-050yyyyz, HZ-050yyyyz, SG-050yyyyAz, GA-050yyyyAz, GAT-050yyyyAz, HZ-050yyyyAz, SG-050yyyyAzC, GA-050yyyyAzC, GAT-050yyyyAzC, HZ-050yyyyAzC,	100-240V~, 50/60Hz, 0.3A Max.	5.0	0.1-2.0	10.0	EF1510
SG-xxxxyyy12Az	100-240V~, 50/60Hz, 0.6A Max.	5.0-5.5	0.10-2.1	11.55	EF1510-1
		5.6-12.0	0.10-2.0	12.00	
		12.1-24.0	0.10-1.0	12.00	

Dongguan Pubiao Testing Technology Co., Ltd

No. 3, 1/F., Building A, No.30, Minghua Road, Juzhou, Shijie, Dongguan, Guangdong, China

Tel: +86 769 81813516 E-mail: service@pubiaotest.com Web: www.pubiaotest.com