


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

SKU:N634P422937/N634P422938/N634P422939

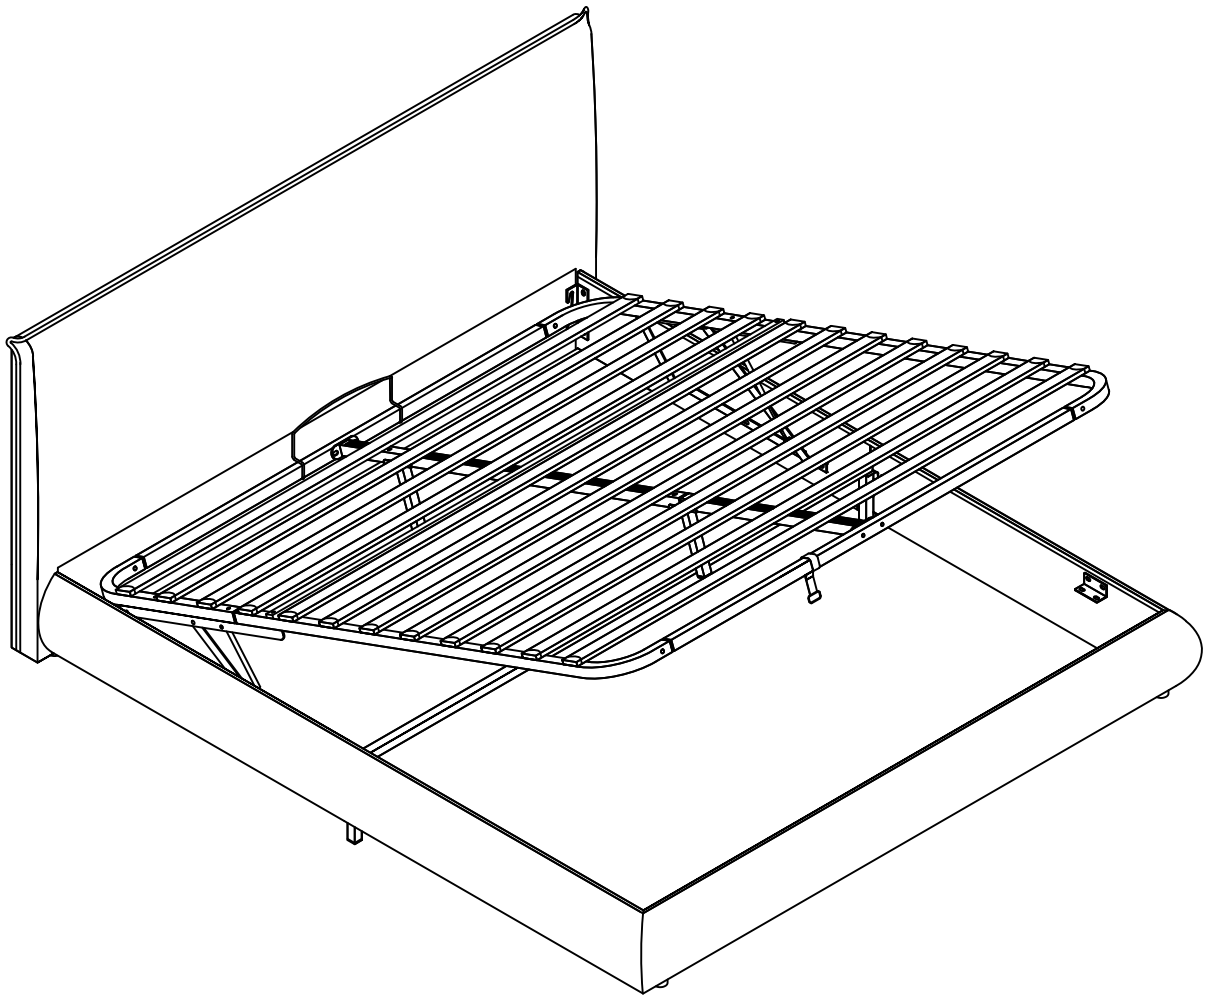

DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.

English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.


Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.

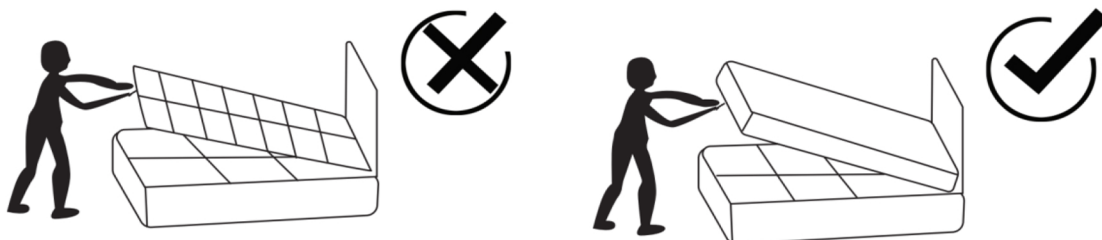







Stückliste

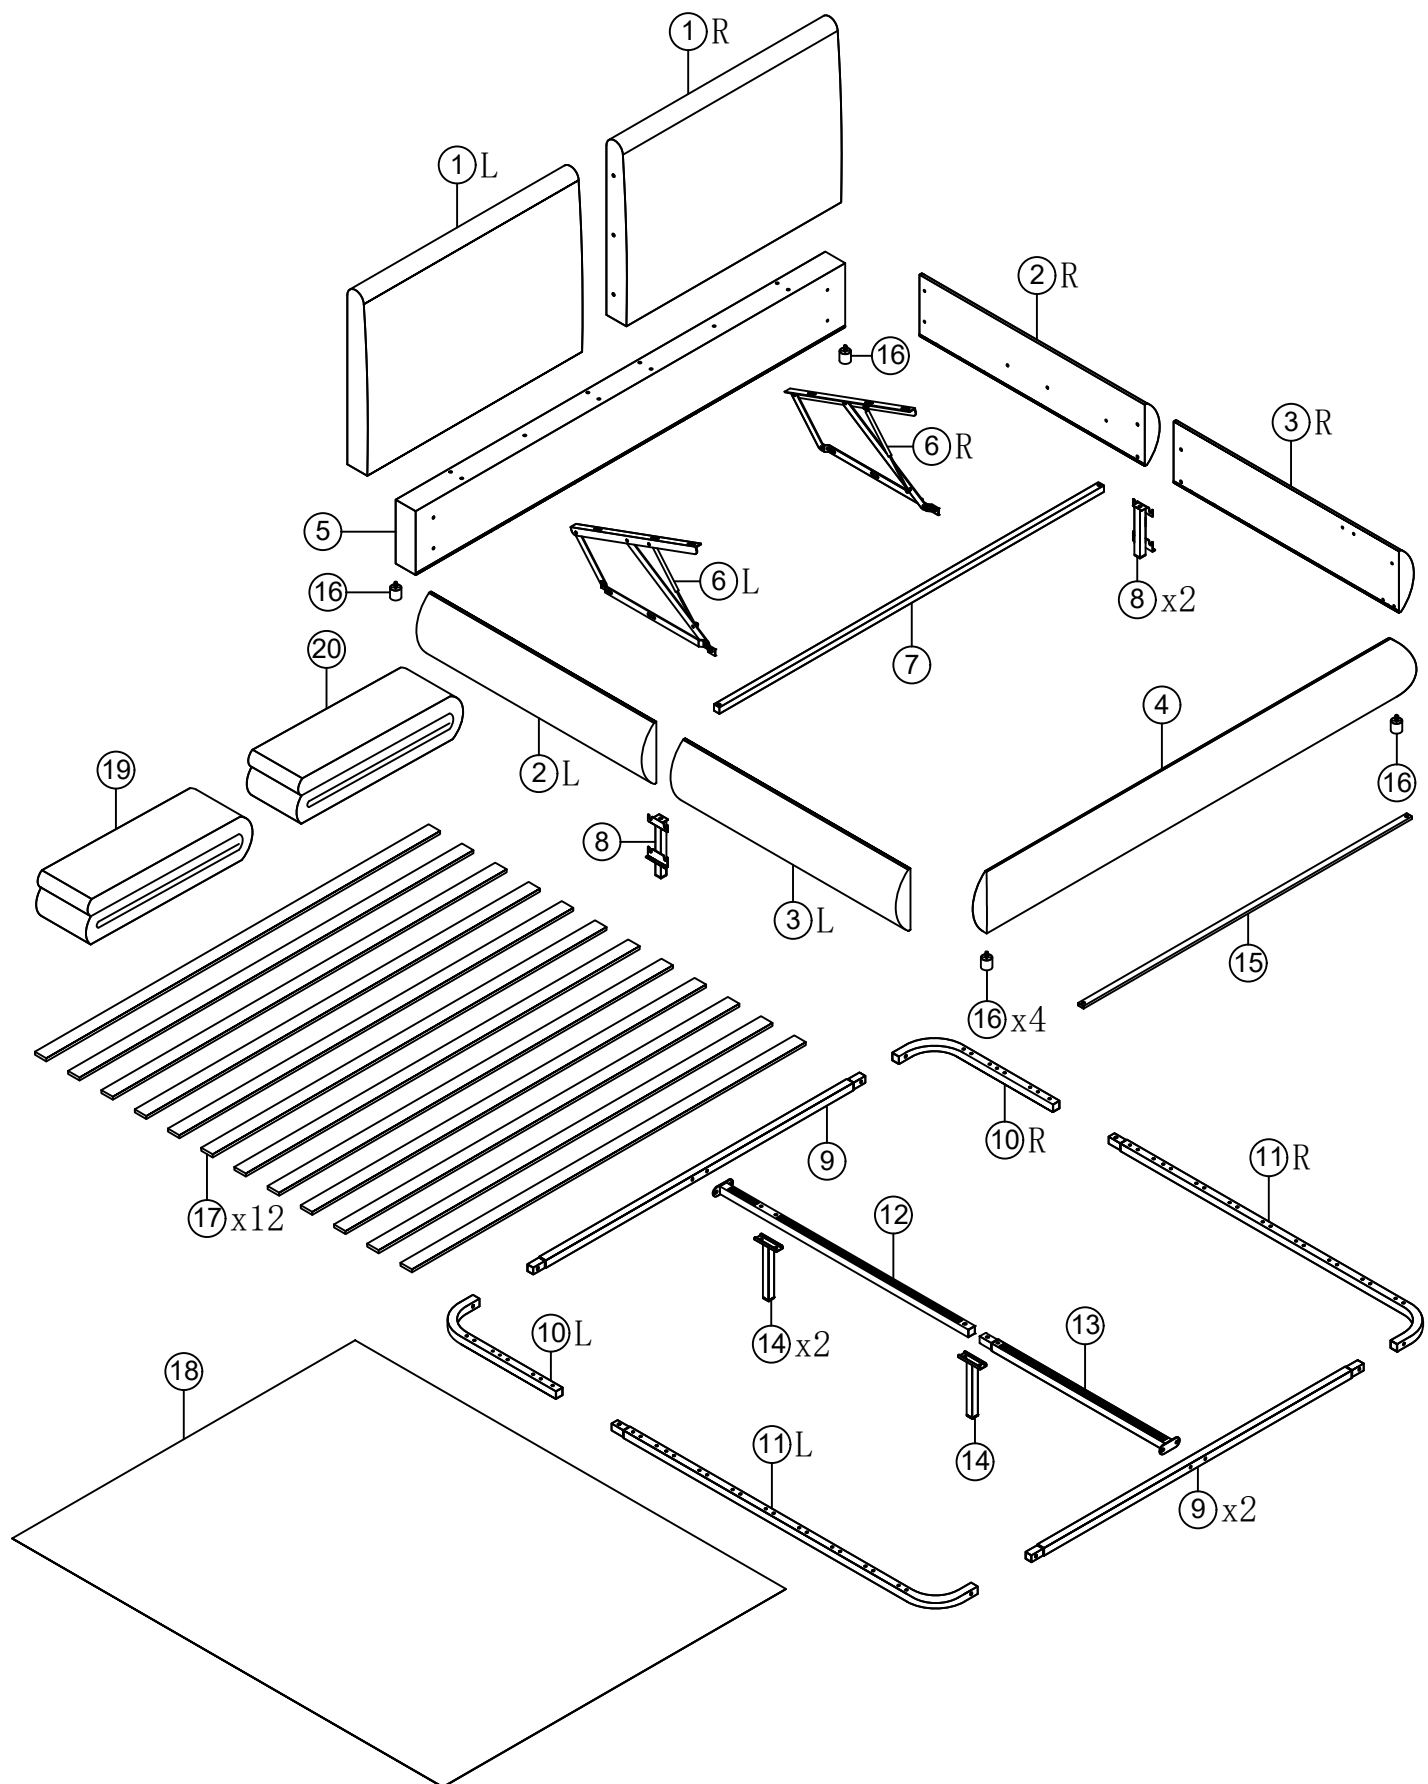






Part List

(Liste der Einzelteile)

N634P422939

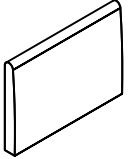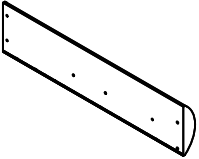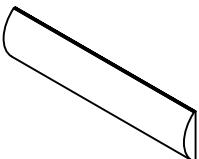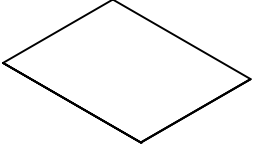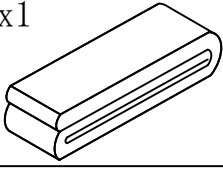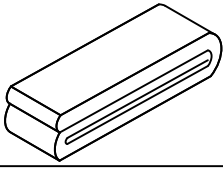①L x1 	②R x1 	②L x1 
Top head board (Obere Deckplatte)	Side rail (Seitenschienen)	Side rail (Seitenschienen)
⑱ x1 	⑲ x1 	⑳ x1 
Black non-woven fabric (Schwarzer Vliesstoff)	Bedhead cover (Bettkopfbezug)	Side rail cover (Seitenschienenabdeckung)










N634P422938

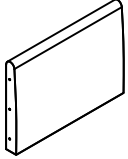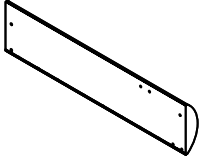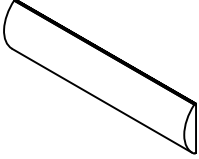①R x1 	③R x1 	③L x1 
Top head board (Obere Deckplatte)	Side rail (Seitenschienen)	Side rail (Seitenschienen)
⑥R x1 	⑥L x1 	⑧ x2 
Gas lift (Gasdruckfedern)	Gas lift (Gasdruckfedern)	Side rails support legs (Stützbeine für Seitenschienen)
⑩R x1 	⑩L x1 	⑬ x1 
Metal frame side bar (Seitenleiste mit Metallrahmen)	Metal frame side bar (Seitenleiste mit Metallrahmen)	Metal frame middle bar (Metallrahmen mittlere Bar)
⑭ x2 	⑰ x4 	
Middle support leg (Mittleres Stützbein)	Bed legs (Stützbeine des Bettes)	

Part List





(Liste der Einzelteile)

N634P422937

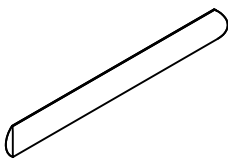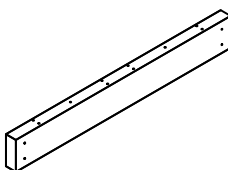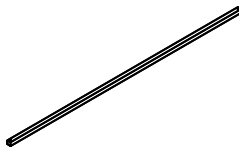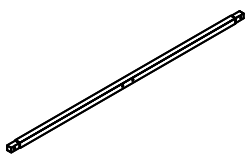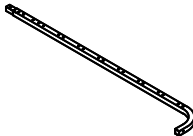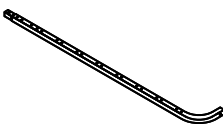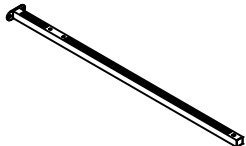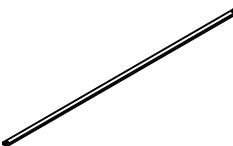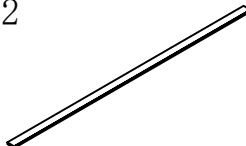④ x1 	⑤ x1 	⑦ x1 
Foot board (Fußbrett)	Base head board (Beine des Kopfteils)	Metal cross bar (Querstrebe aus Metall)
⑨ x2 	⑪R x1 	⑪L x1 
Metal frame cross bar (Metallrahmen Querstange)	Metal frame side bar (Seitenleiste mit Metallrahmen)	Metal frame side bar (Seitenleiste mit Metallrahmen)
⑫ x1 	⑮ x1 	⑰ x12 
Metal frame middle bar (Metallrahmen mittlere Bar)	Metal cross bar (Querstrebe aus Metall)	Slat (Latte)

Hardware list (Hardwareliste)

N634P422938

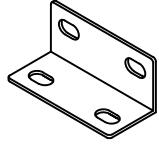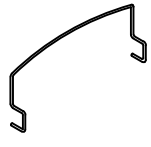Ax1 	Bx42  M8x16mm	Cx31  M8x45mm
Allen Key (Inbusschlüssel)	Bolts (Schrauben)	Bolts (Schrauben)
Dx2  M8x50mm	Ex4 	Fx19 
Bolts (Schrauben)	Nuts (Mutter)	Nuts (Mutter)
Gx16 	Hx1 	Ix4 
Washer (Waschmaschine)	Spanner (Schraubenschlüssel)	"7" Connector ("7" Steckverbinder)
Jx2 	Kx2 	Lx2 
Little "7" Connector (Kleiner "7"-Anschluss)	Metal Corner (Metall-Ecken)	Hinge (Scharnier)
Mx1 	Nx1 	Ox24 
Stopper (Haltefede)	Pull tape (Zugband)	End slats cap (Abdeckung für Endlatten)

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.


Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

(Achtung: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn die gesamte Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie beim Installationsvorgang Schwierigkeiten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.)

Step 1:

Fix the Top head board ①R to the Top head board ①L with Bolts C, Nuts F and Washer G by using Allen key A and Spanner H.

(Verwenden Sie den Innensechskantschlüssel A und den Schlüssel H und befestigen Sie die obere Abdeckplatte ①R mit dem Bolzen C, der Mutter F und der Unterlegscheibe G an der oberen Abdeckplatte ①L.)

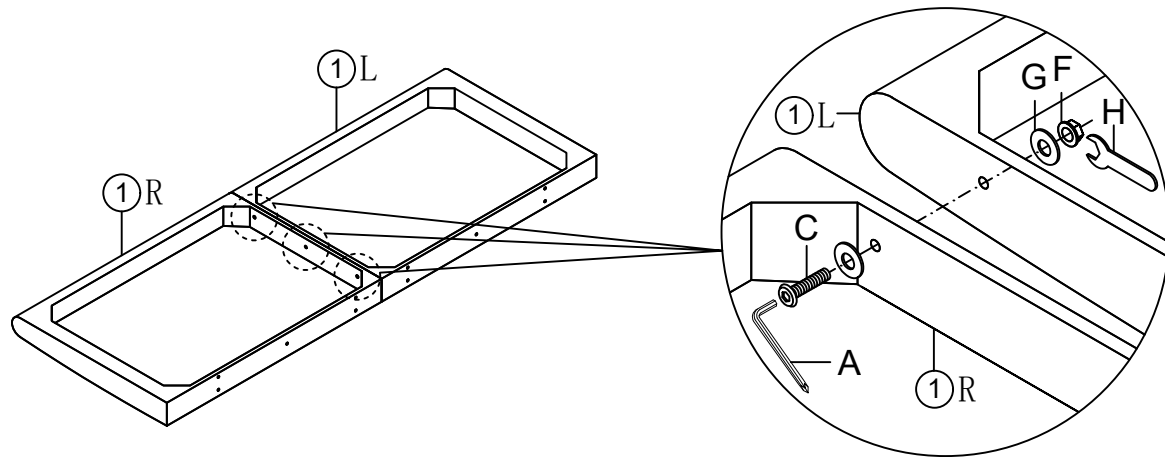


A Allen Key 	C Bolts x 3  M8x45mm	F Nuts x 3 	G Washer x 6 	H Spanner 
--	---	---	---	--

Step 2:


Fix the Bed legs ①6 to the Base head board ⑤.

(Befestigen Sie das Bettbein ①6 am Sockelkopfteil ⑤.)

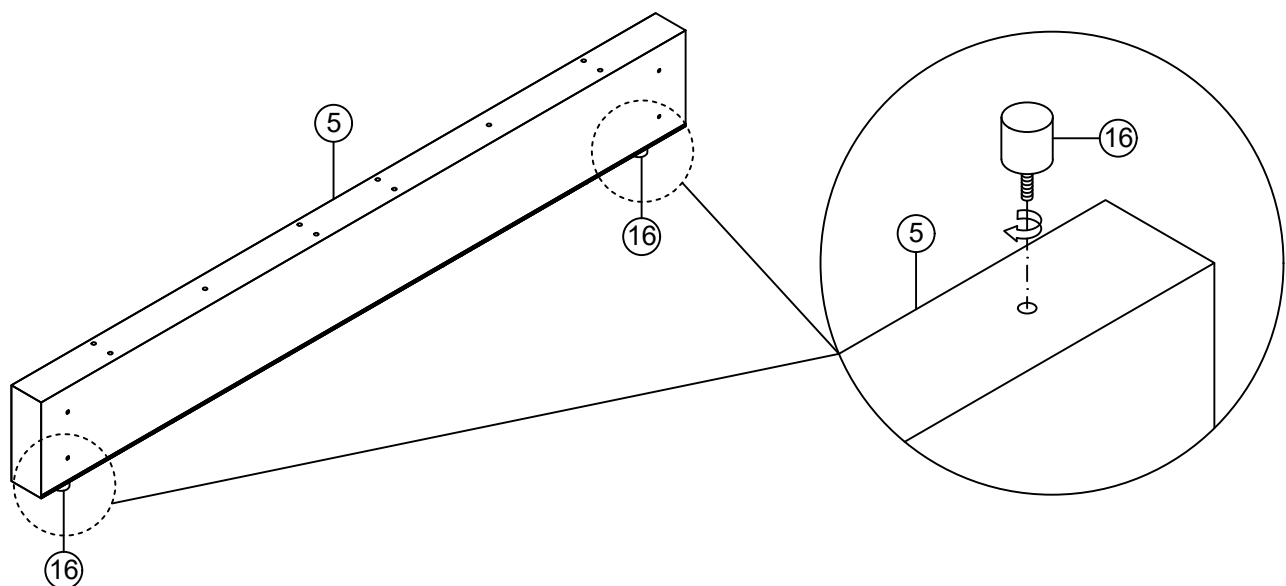

Step 3:

Fix the Base head board (5) to the Top head board (1) with Bolts C and Washer G by using Allen key A.
(Befestigen Sie die Basiskopfplatte (5) mit dem Bolzen C und der Unterlegscheibe G mit dem Innensechskantschlüssel A an der oberen Kopfplatte (1).)

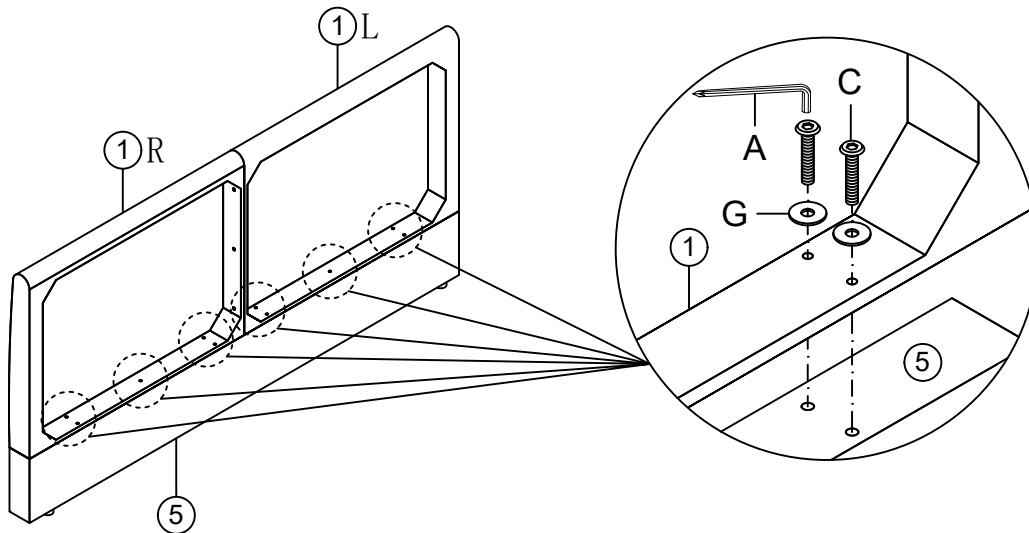

A Allen Key



C Bolts x 10




G Washer x 10



Step 4:


Stick the Bedhead cover (19) onto the Top head board (1) and Base head board (5).
(Kleben Sie die Kopfhülle (19) an die obere Kopfplatte (1) und die untere Kopfplatte (5).)

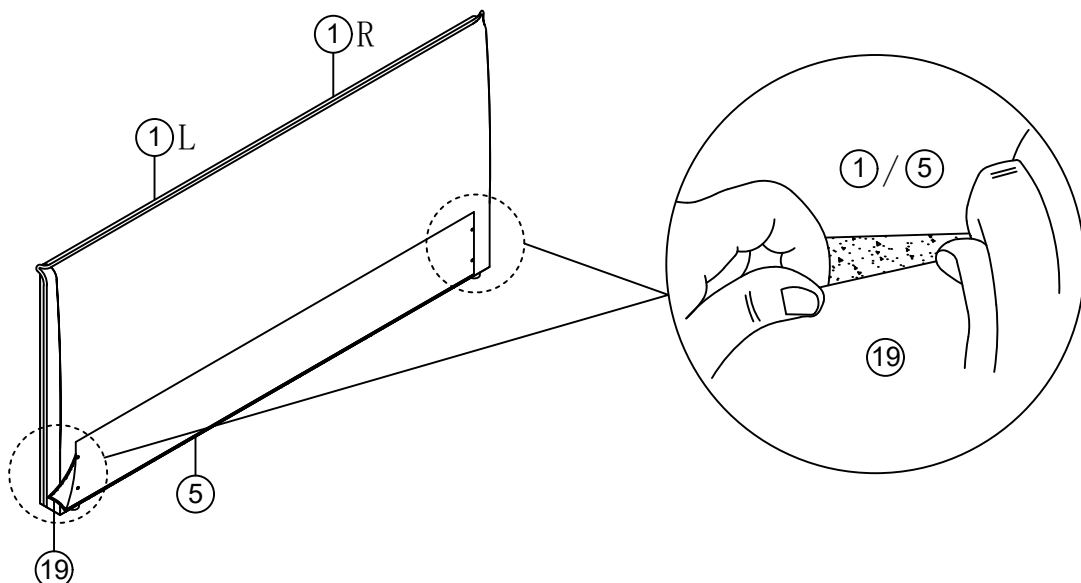

Step 5x2:

Fix the Side rails support legs (8) to the Side rail (2) and (3) with Bolts B by using Allen key A.

(Befestigen Sie die Seitenschienenstützbeine (8) mit Schrauben B mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A an den Seitenschiene (2) und (3).)

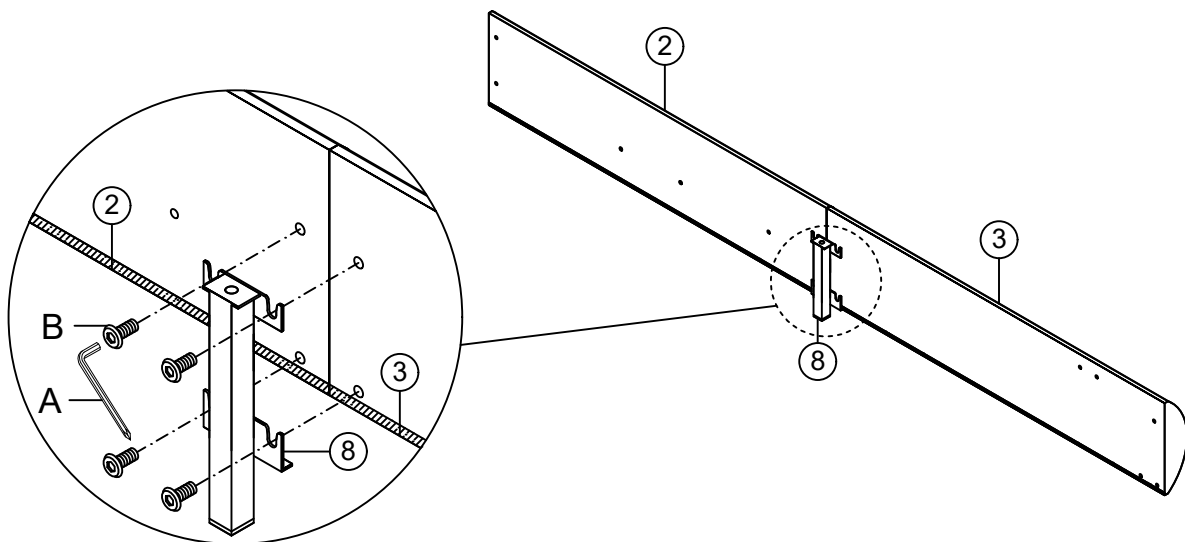

A Allen Key



B Bolts x 8




M8x16mm

Step 6:

Fix the Side rail (2) to the Base head board (5) with Bolts B and Hinge L by using Allen key A.

(Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel A und befestigen Sie die Seitenschiene (2) mit den Bolzen B und dem Scharnier L an der Sockelkopfplatte (5).)

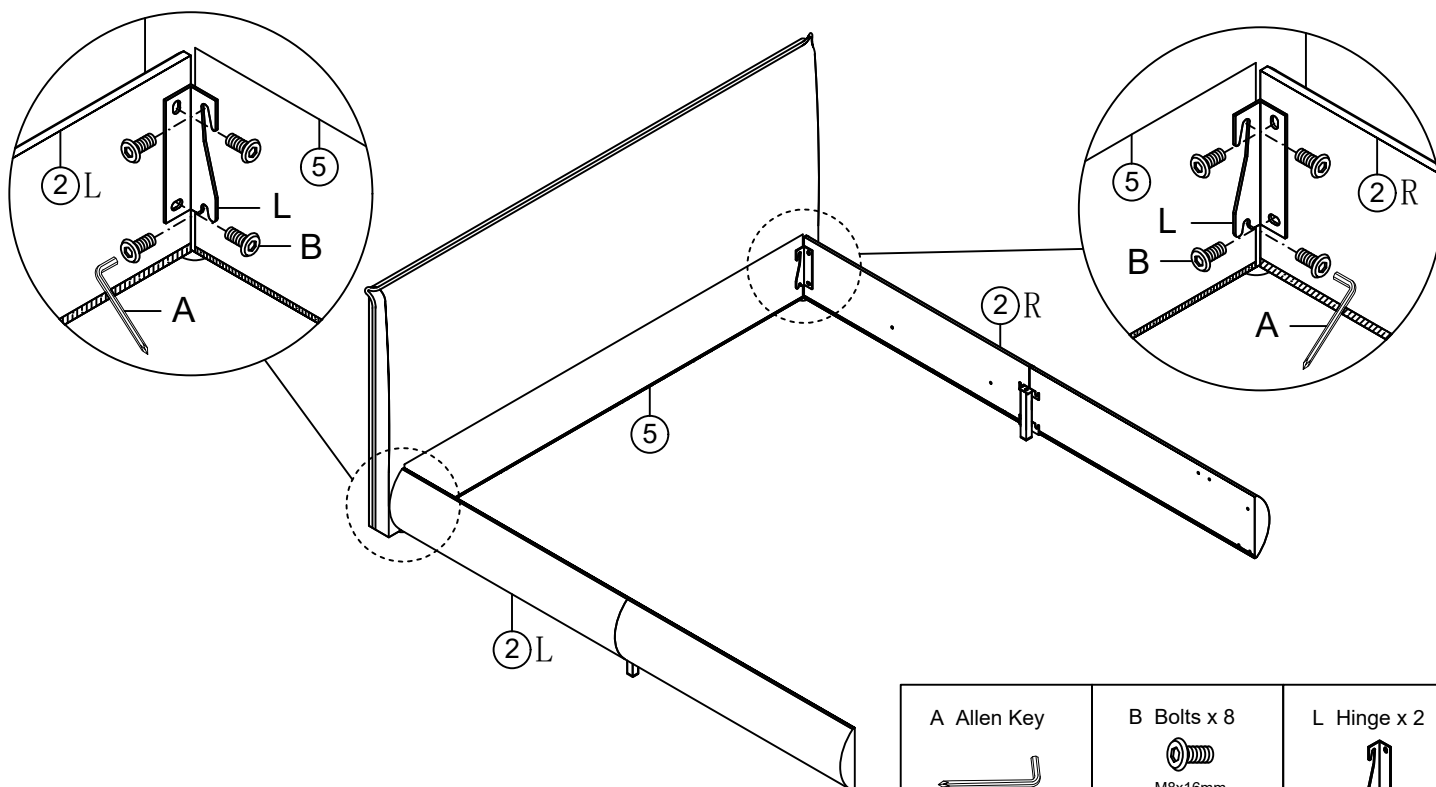

A Allen Key



B Bolts x 8



M8x16mm


L Hinge x 2



Step 7:

Fix the Foot board (4) to the Side rail (3) with Bolts B, Little "7" Connector J and Metal Corner K by using Allen key A.

(Befestigen Sie die Fußplatte (4) mit dem Innensechskantschlüssel A mit dem Bolzen B, dem kleinen "7"-Gelenk J und dem Metallwinkel K an der Seitenschiene (3).)

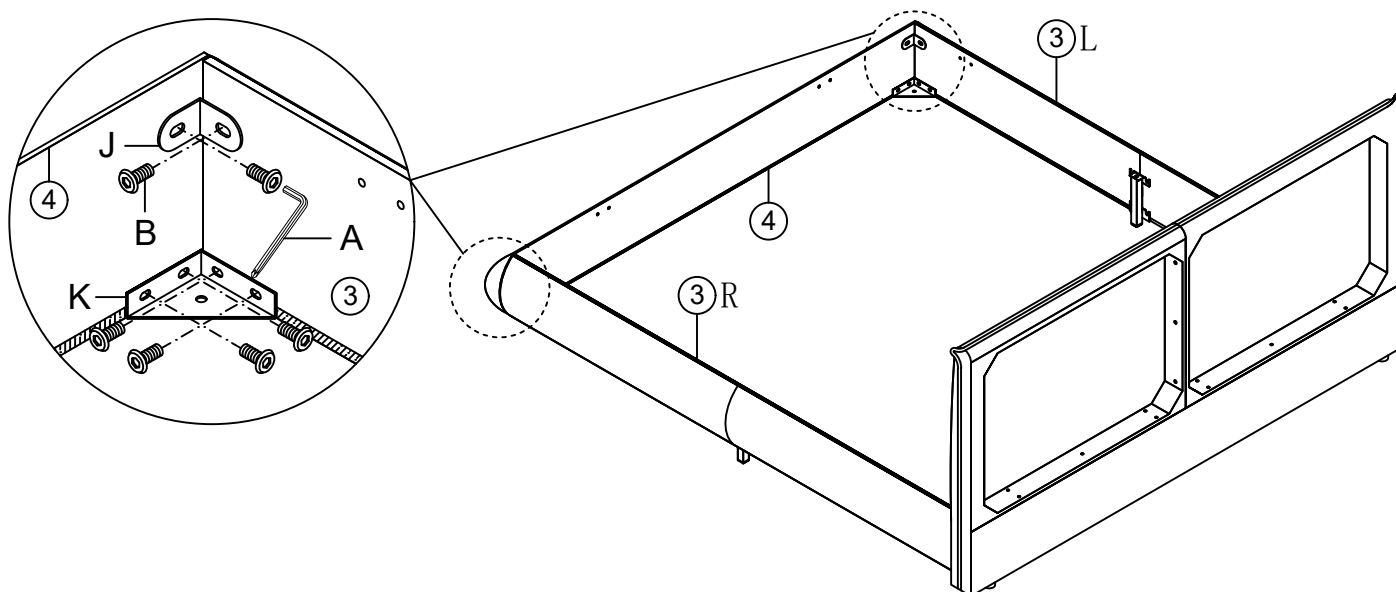


A Allen Key	B Bolts x 12 M8x16mm	J Little "7" Connector x 2	K Metal Corner x 2

Step 8:

Fix the Bed legs (16) to the Metal Corner K with Nuts F by using Spanner H.


(Befestigen Sie die Bettbeine (16) mit der Mutter F mit dem Schraubenschlüssel H an den Metallwinkeln K.)

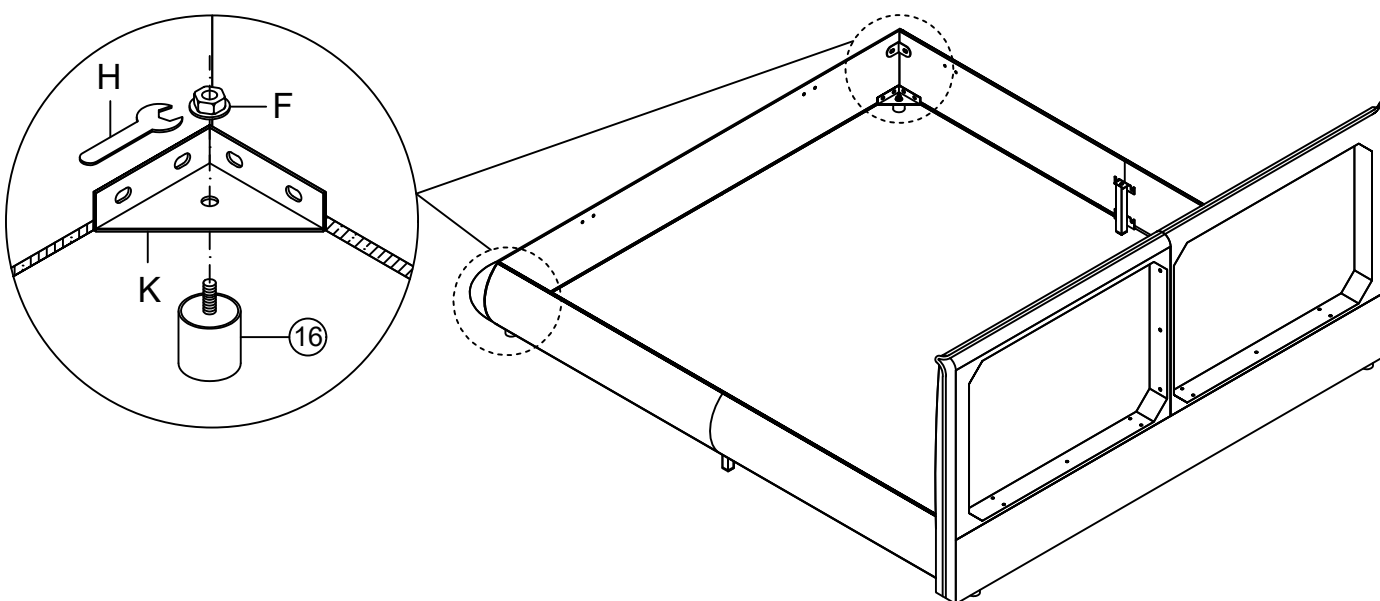

A Allen Key	F Nuts x 2	H Spanner


Step 9:

Stick the the siderail cover to the siderails, please noticed that the opening part is on top.
(Befestigen Sie die Seitenschienenabdeckung auf die Seitenschiene, beachten Sie bitte, dass der Öffnungsteil oben ist.)

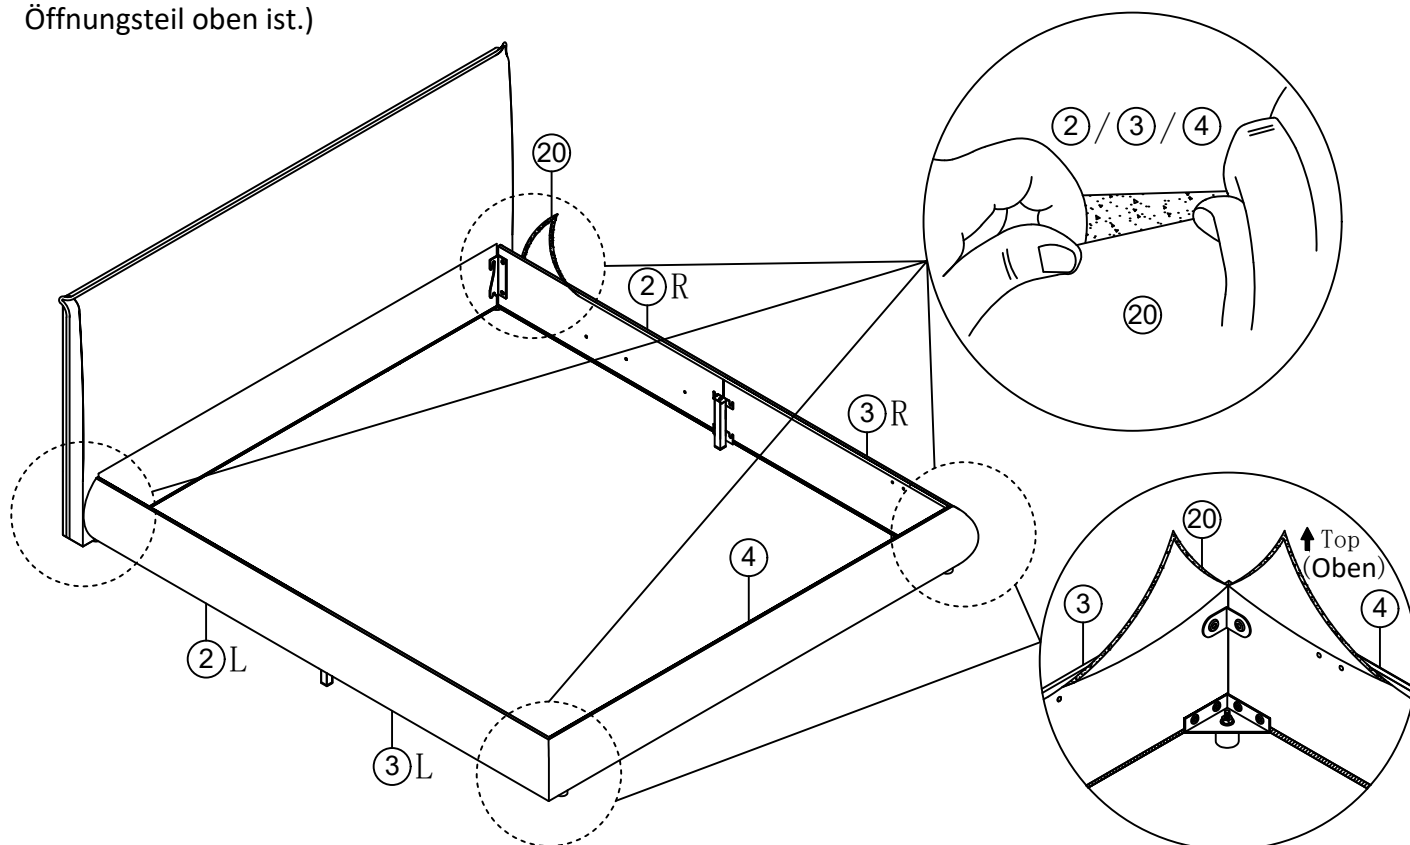

Step 10:

Fix the "7" Connector I to the Side rail (3) and Foot board (4) with Bolts B by using Allen key A.
(Befestigen Sie das "7"-Gelenk I mit Schrauben B mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A an der Seitenschiene (3) und dem Fußstütze (4).)

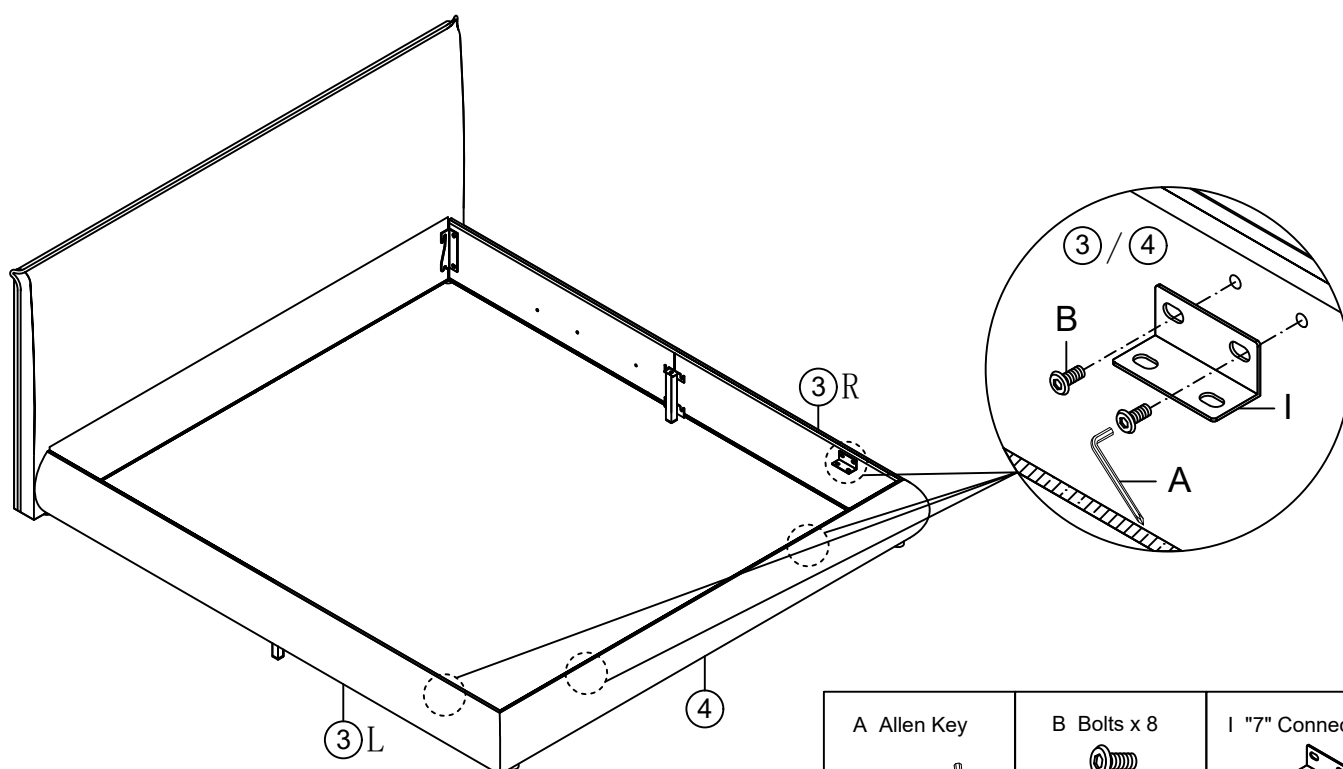

A Allen Key



B Bolts x 8




M8x16mm

I "7" Connector x 4



Step 11:


Fix the Gas lift ⑥ to the Side rail ② with Bolts B and Nuts E by using Allen key A and Spanner H.
(Verwenden Sie den Innensechskantschlüssel A und den Schlüssel H und befestigen Sie den Gaslift ⑥ mit Schrauben B und Muttern E an der Seitenschiene ②.)

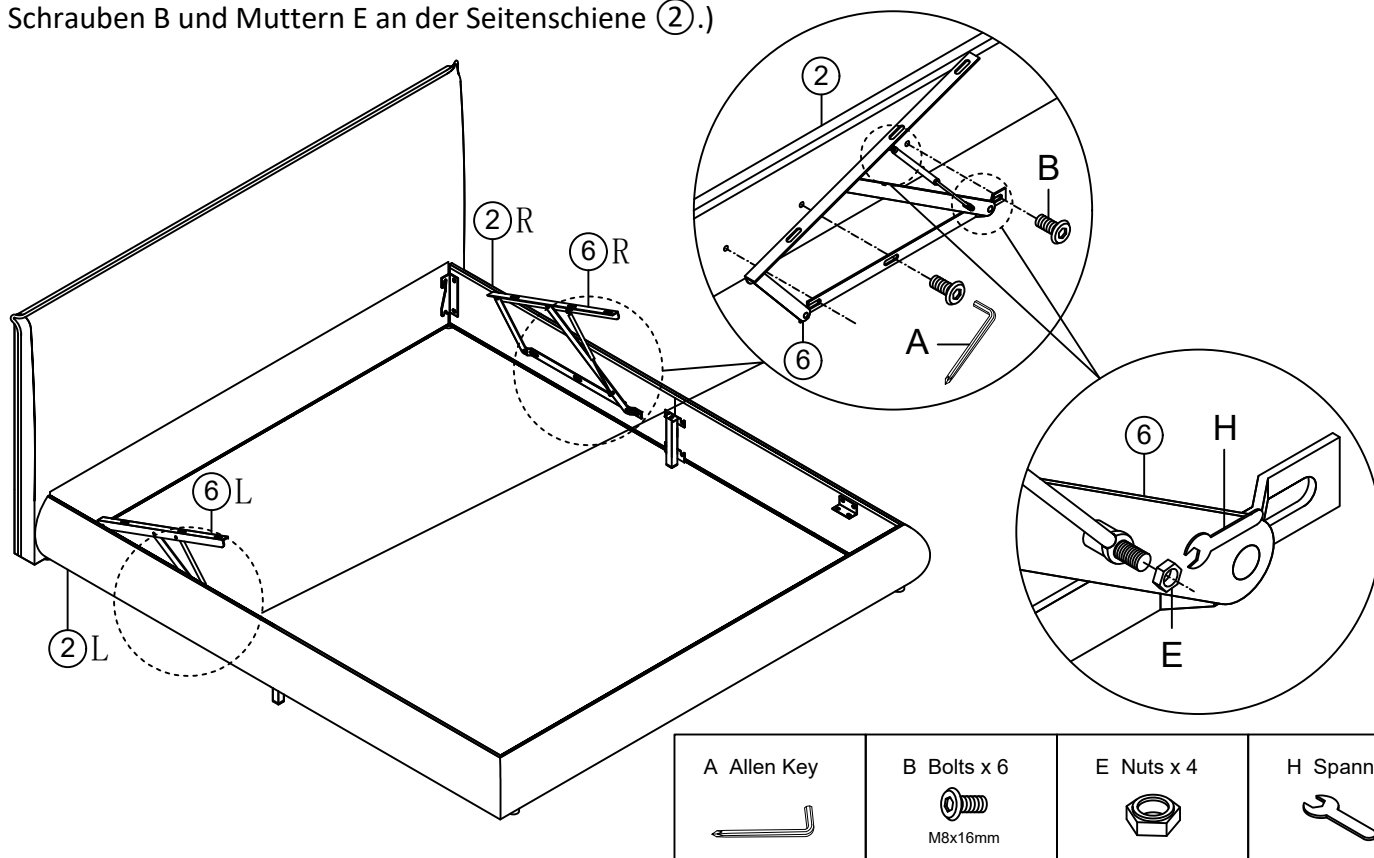

Step 12:

Stick the Black non woven fabric ⑱ to the side rail ②, side rail ③, Foot board ④ and Base head board ⑤.


(Kleben Sie den schwarzen Vliesstoff ⑱ auf die Seitenleiste ②, die Seitenleiste ③, die Fußplatte ④ und die Basiskopfplatte ⑤.)

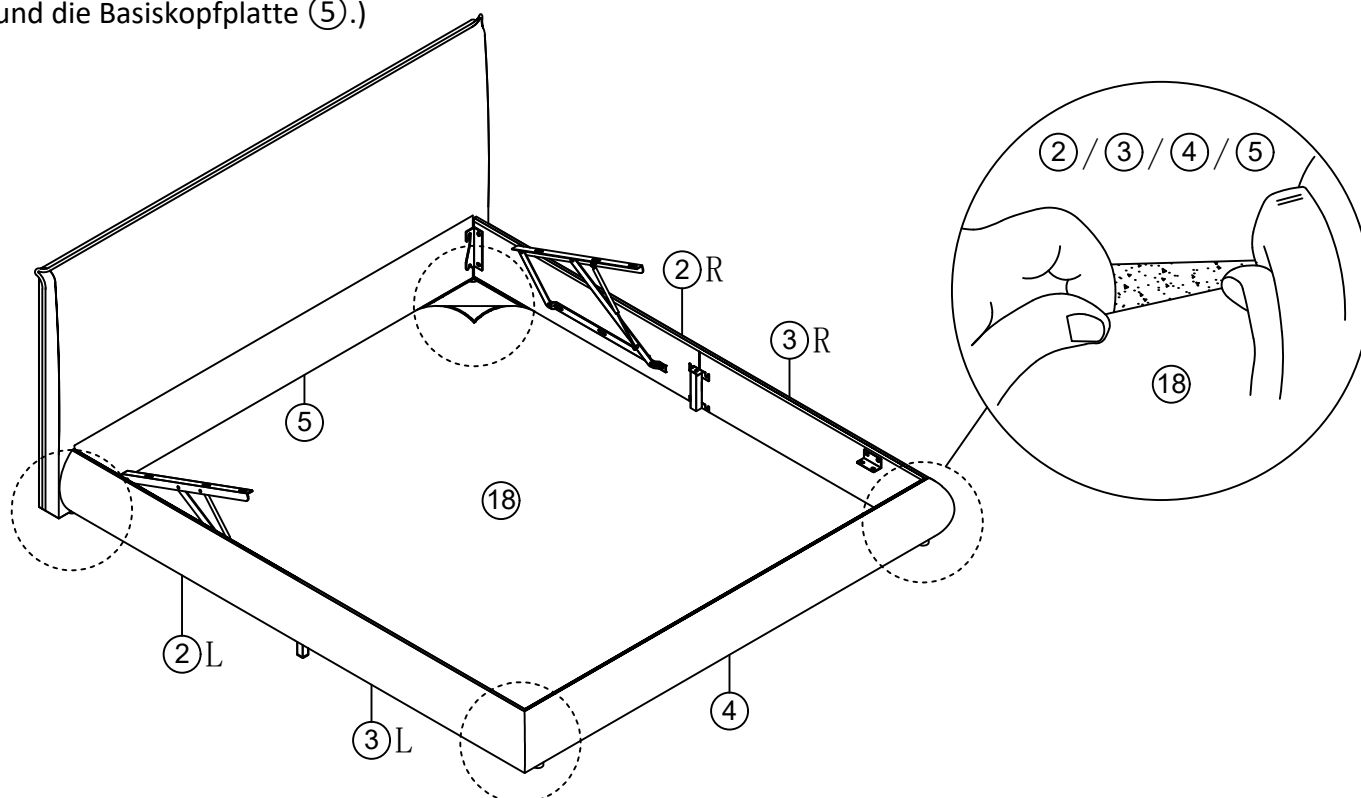

Step 13:

Fix the Metal cross bar (7) to the Side rails support legs (8) with Bolts C by using Allen key A.


(Befestigen Sie die metallische Querstange (7) mit Schrauben C mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A an den Seitenschienenstützbeinen (8).)

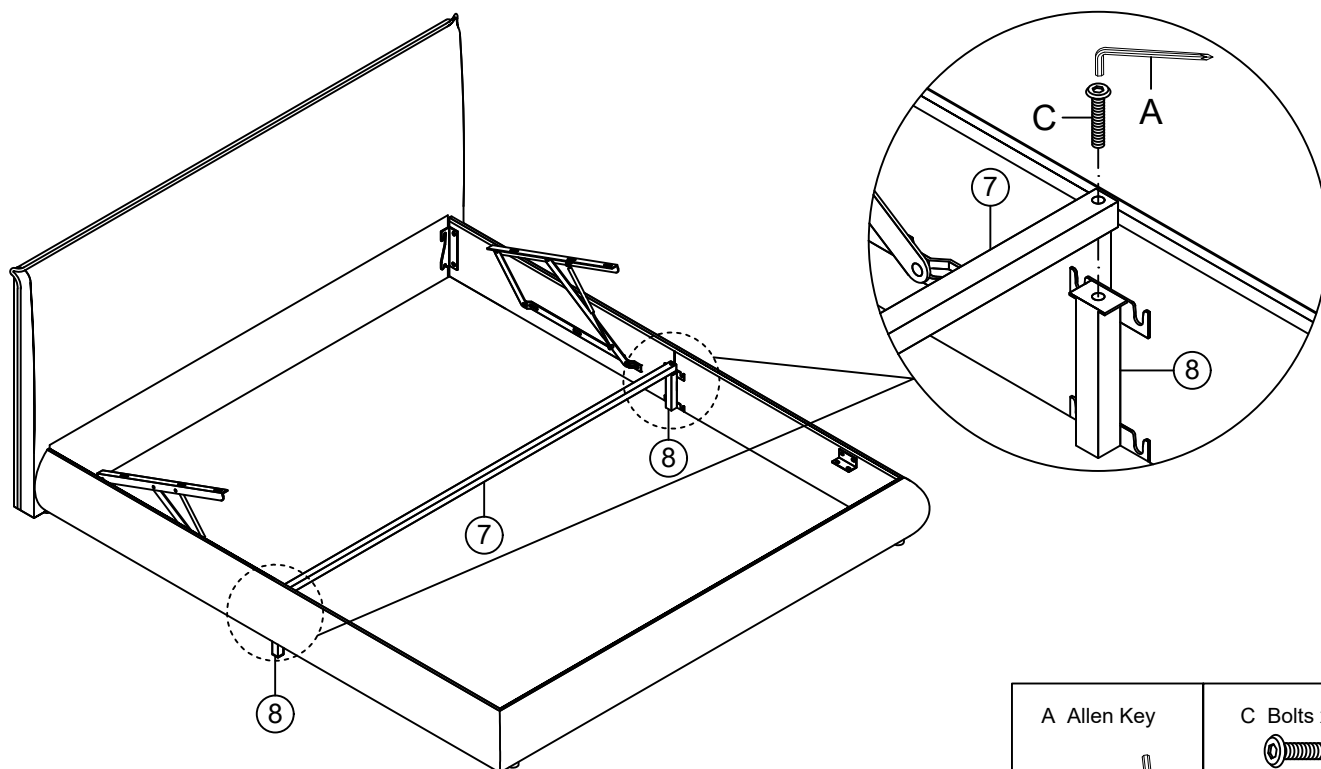

Step 14:


Fix the Metal frame cross bar (9) to the Metal frame side bar (10) and (11) with Bolts C and Nuts F by using Allen key A and Spanner H.

(Befestigen Sie die Metallrahmenquerstange (9) mit Schrauben C und Muttern F an den Metallrahmenseitenstangen (10) und (11) mit Innensechskantschlüssel A und Schraubenschlüssel H.)

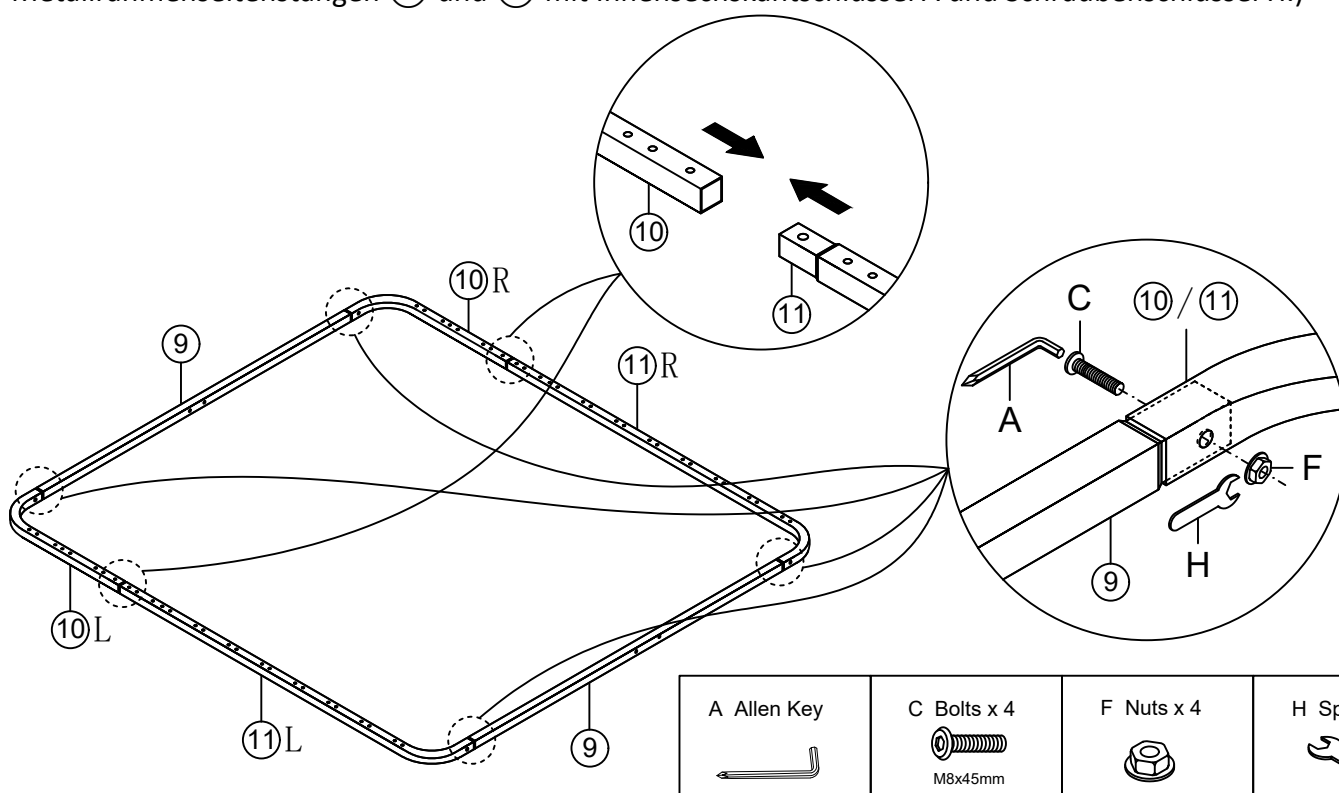

Step 15:

Fix the Middle support leg (14) to the Metal frame middle bar (12) and (13) with Bolts C by using Allen key A .
(Befestigen Sie die mittleren Stützschenkel (14) mit Schrauben C mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels A an den Metallrahmen-Zwischenstangen (12) und (13).)

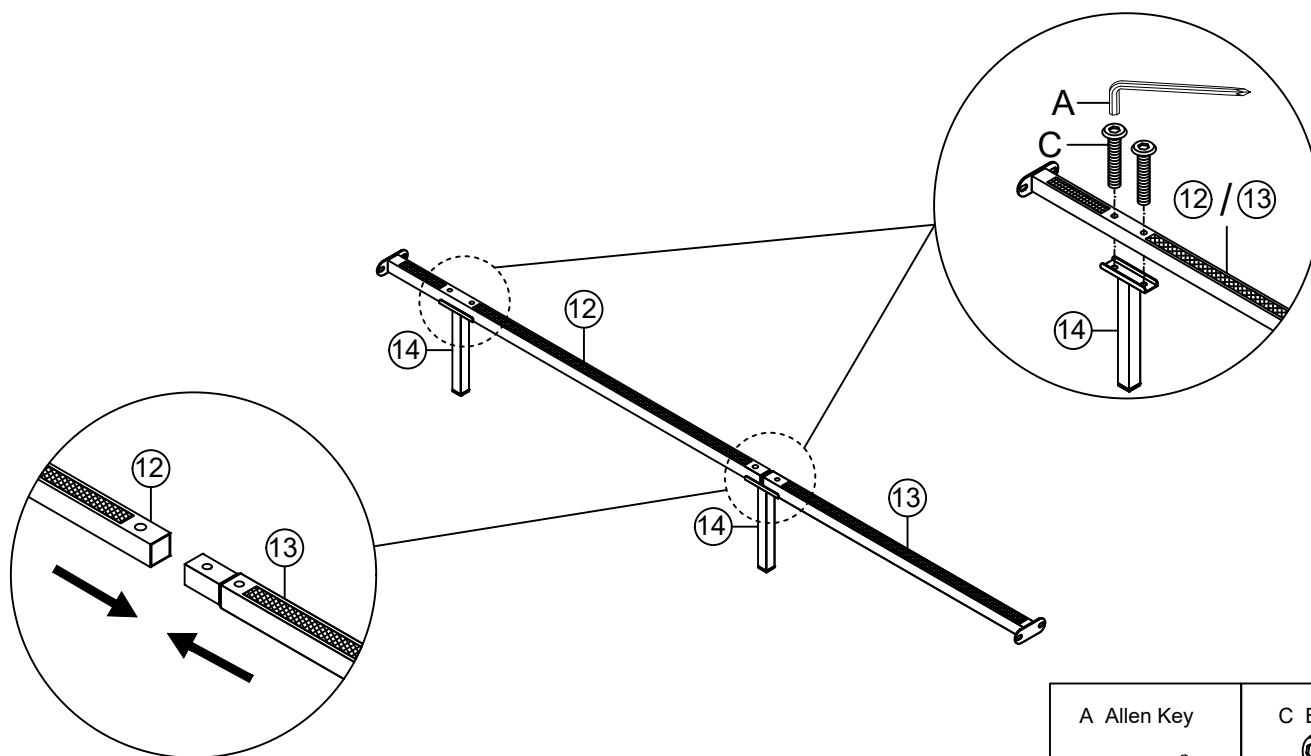

A Allen Key




C Bolts x 4



Step 16:

Fix the Metal frame middle bar (12) and (13) to the Metal frame cross bar (9) with Bolts C and Nuts F by using Allen key A and Spanner H.

(Befestigen Sie die Metallrahmen-Mittelstäbe (12) und (13) mit Schrauben C und Muttern F an der Metallrahmen-Querstäbe (9) mit einem Innensechskantschlüssel A und einem Schraubenschlüssel H.)

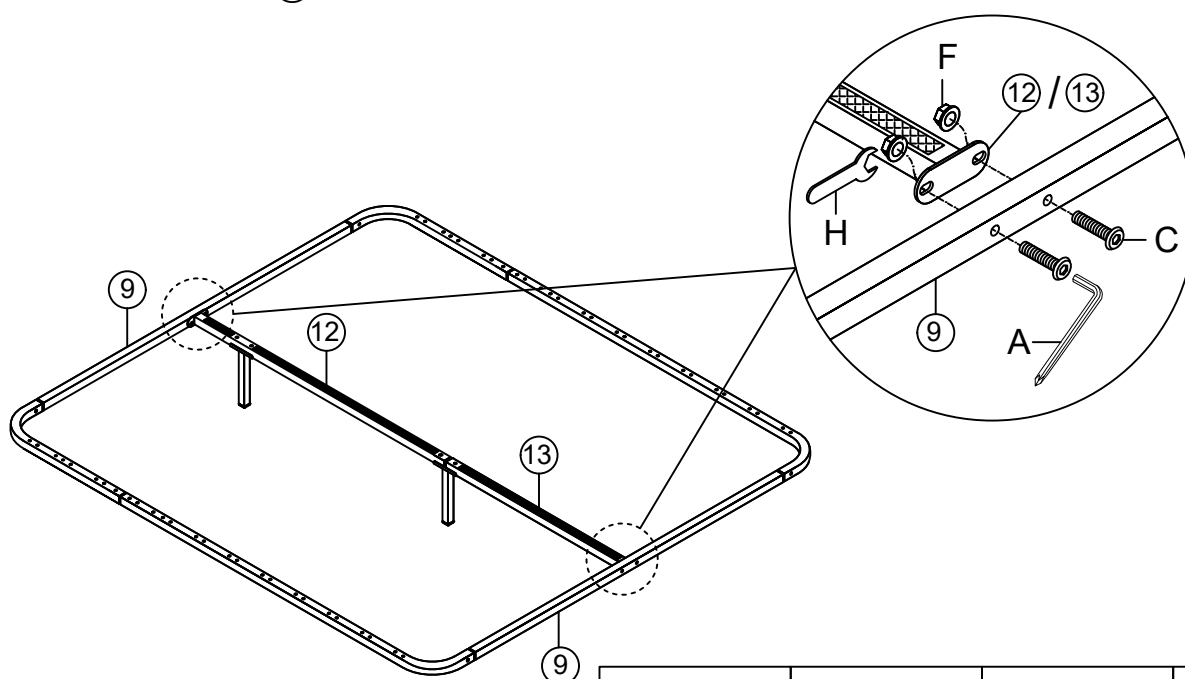

A Allen Key



C Bolts x 4



F Nuts x 4




H Spanner



Step 17:

Fix the Gas lift ⑥ and Metal cross bar ⑮ to the assembled slats frame with Bolts C, Bolts D and Nuts F by using Allen key A and Spanner H.


(Befestigen Sie den Gaslift ⑥ und die Metallquerstange ⑮ mit Schrauben C, Schrauben D und Muttern F mit dem Innensechskantschlüssel A und dem Schraubenschlüssel H am montierten Lattenrahmen.)

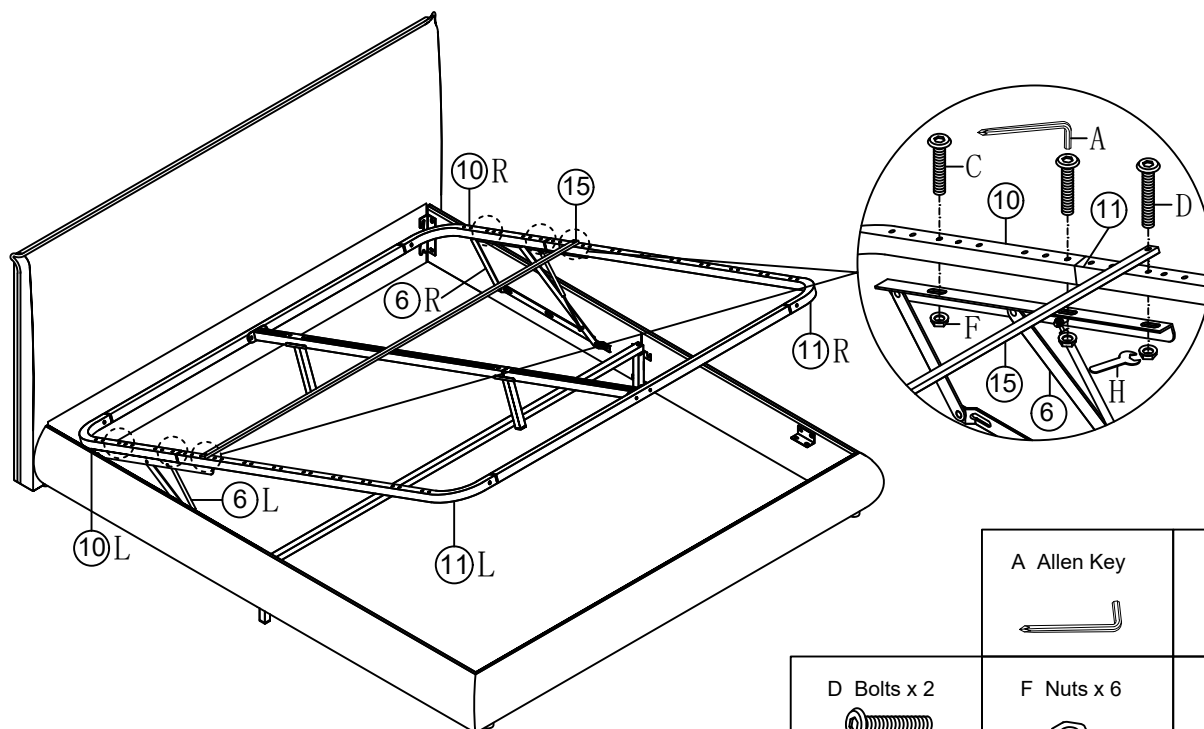

Step 18:

Assemble the slats into the assembled slats frame with End slats cap O.


(Die Lamellen werden mit den Endlattenabdeckungen O in den zusammengebauten Lamellenrahmen montiert.)

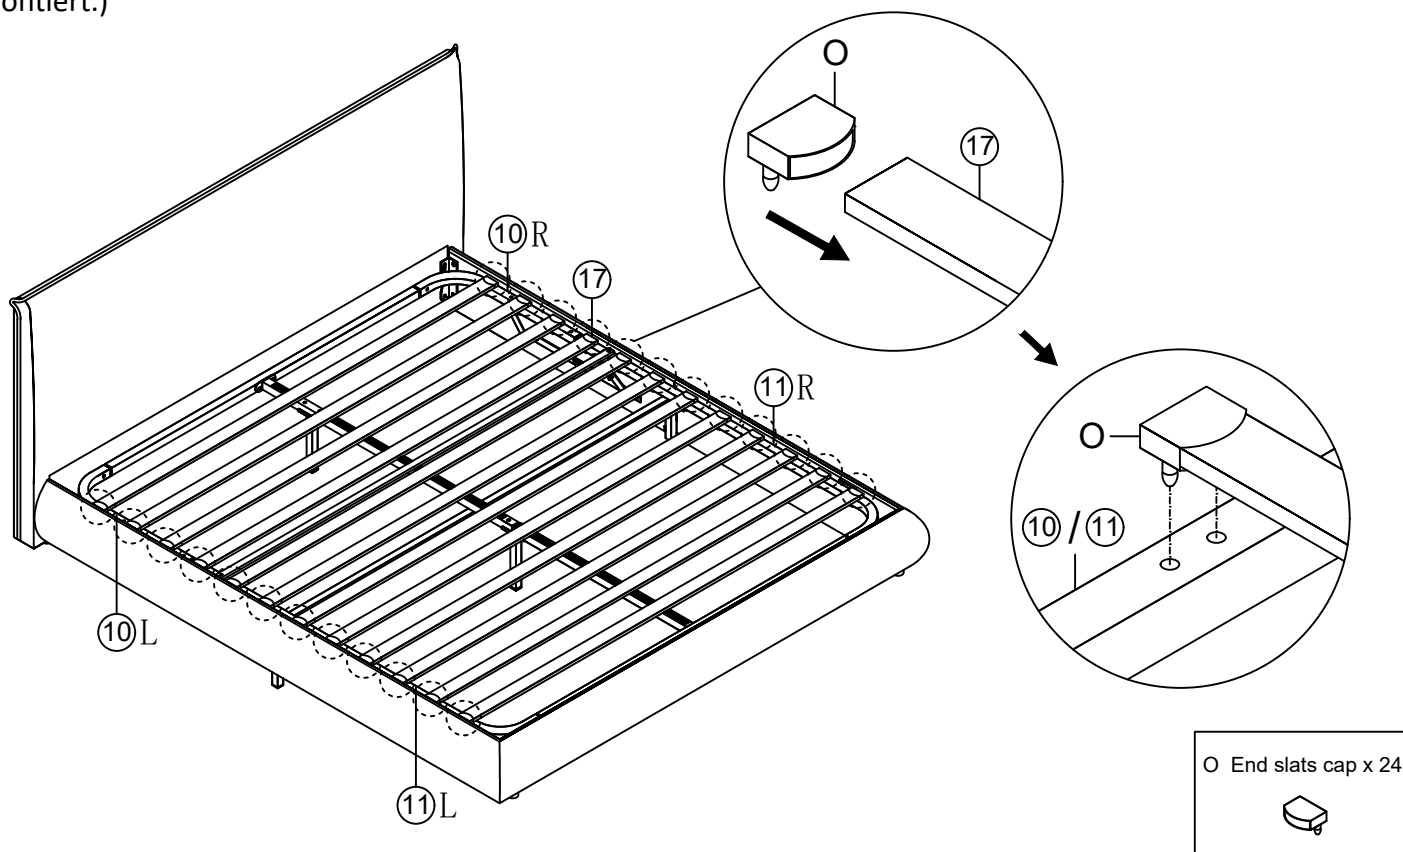

Step 19:

Put the pull tape N in side middle of the slat frame.

(Legen Sie den Zugriff N in der Mitte der Seiten des Lattenrahmens.)

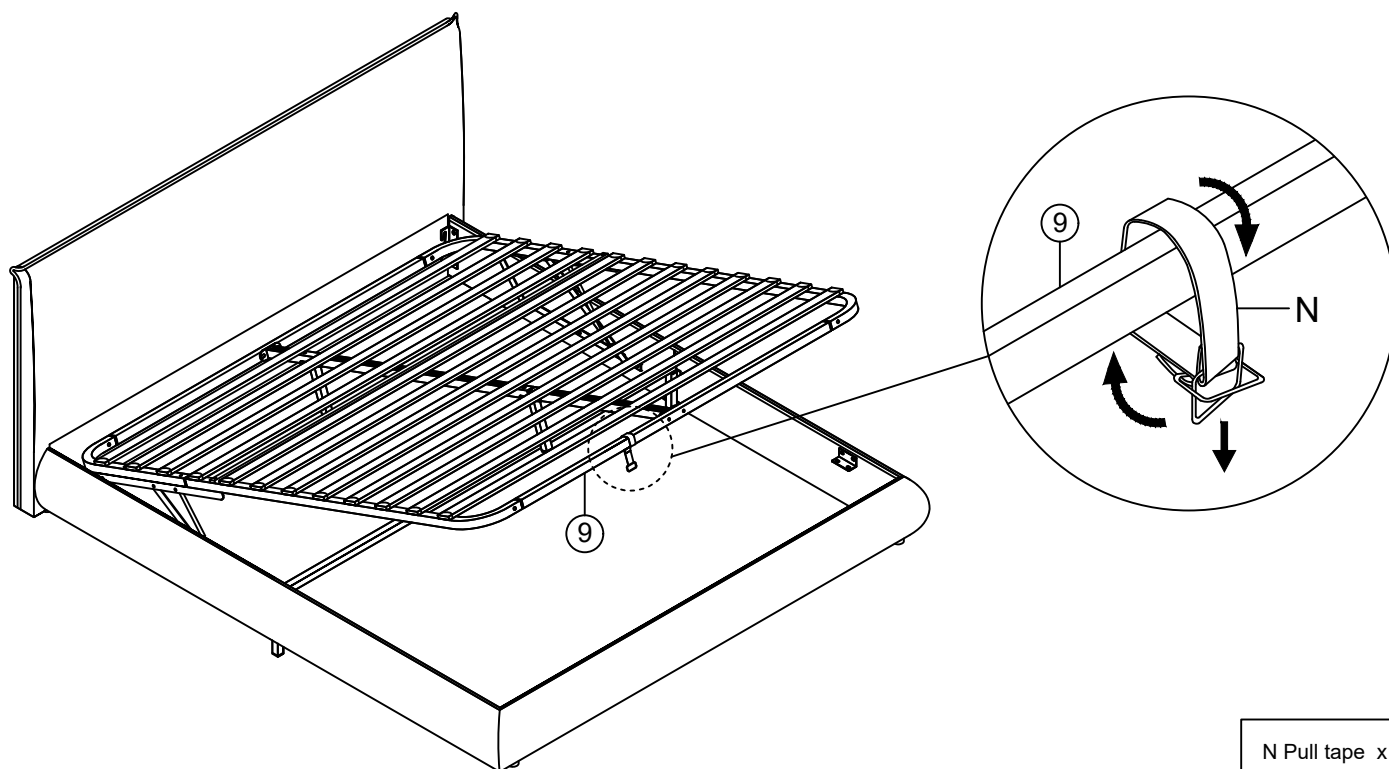


N Pull tape x 1



Step 20:

Put the stopper M in the end of the slat frame.

(Stecken Sie den Stopfen M am Ende des Schieberraumens ein.)

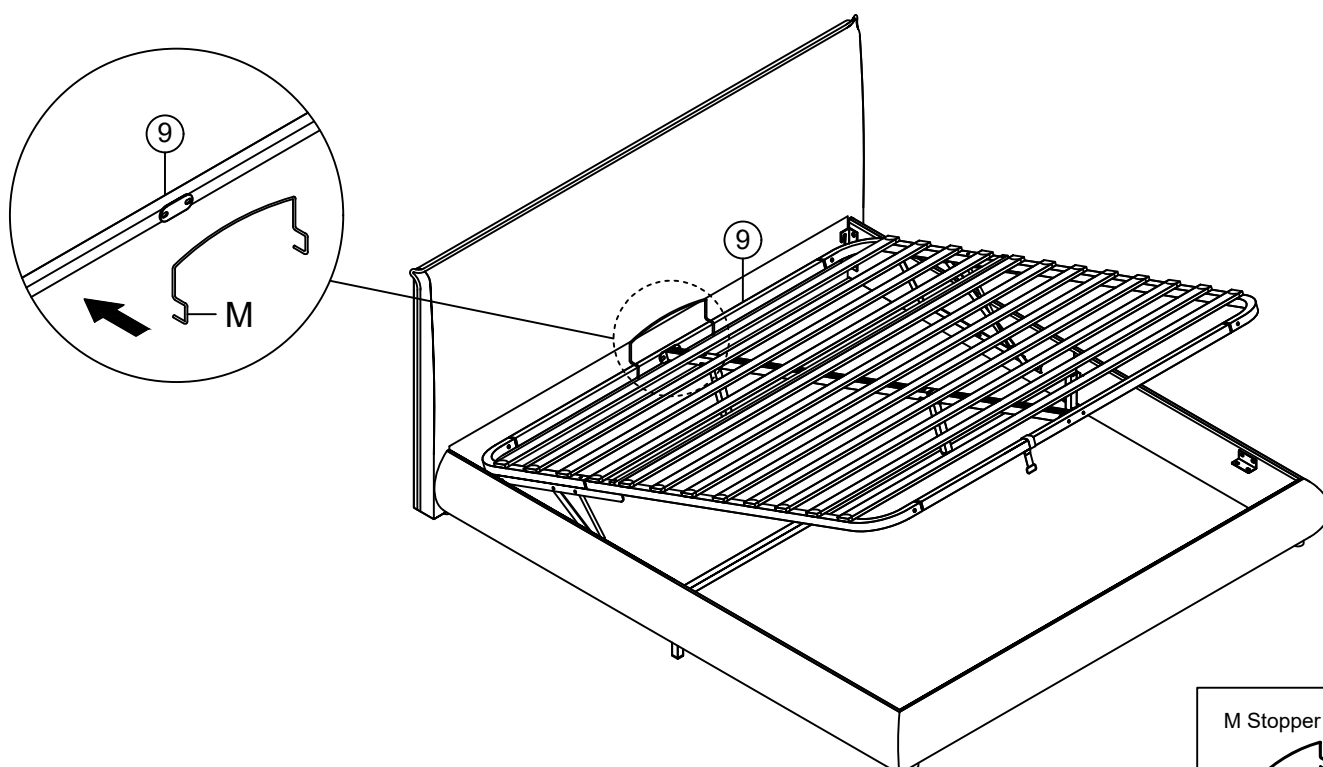


M Stopper x 1




Step 21:

Every thing is finished now, please enjoy your bed.
(Jetzt ist alles vorbei, bitte genießen Sie Ihr Bett.)

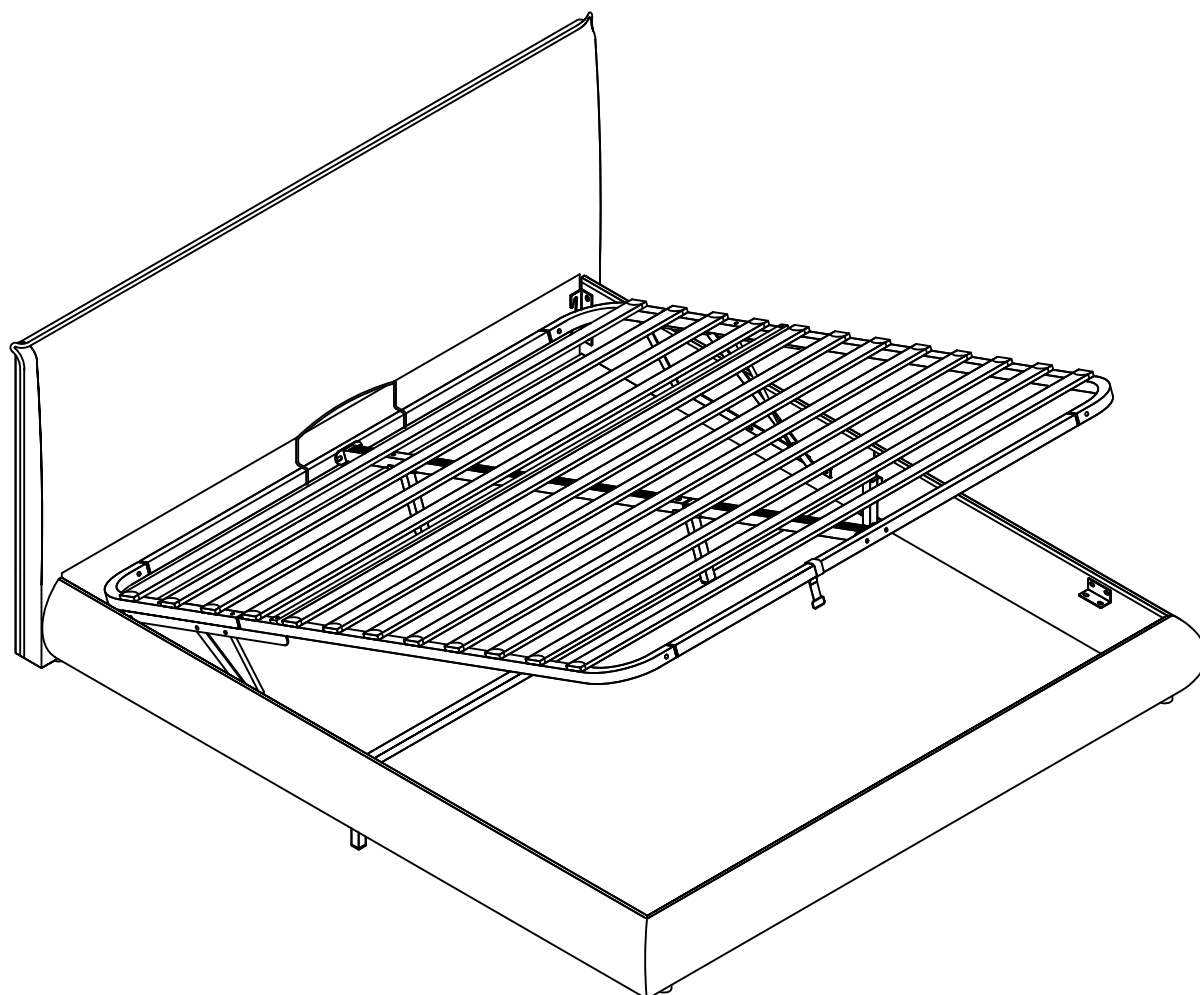

Question: What to do if the slat frame is tilted?

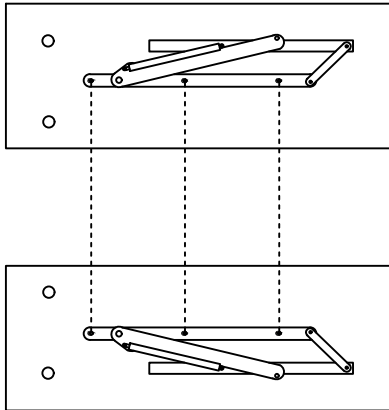


Answer:

The hole on the hydraulic rod is oval. Please make sure that the installation positions on the left and right sides are the same. If you accidentally install one side of the hydraulic rod in the front and the other side in the back, the slat frame will be crooked and you will need to disassemble it and reinstall it.

Das Loch an der Hydraulikstange ist oval. Bitte stellen Sie sicher, dass die Einbaupositionen auf der linken und rechten Seite gleich sind. Wenn Sie versehentlich eine Seite der Hydraulikstange vorne und die andere Seite hinten einbauen, kann dies zu Problemen führen. Der Rahmen der Hydraulikstange ist schief und Sie müssen sie zerlegen und neu installieren.

Question: What to do if the hydraulic system fails to press down?

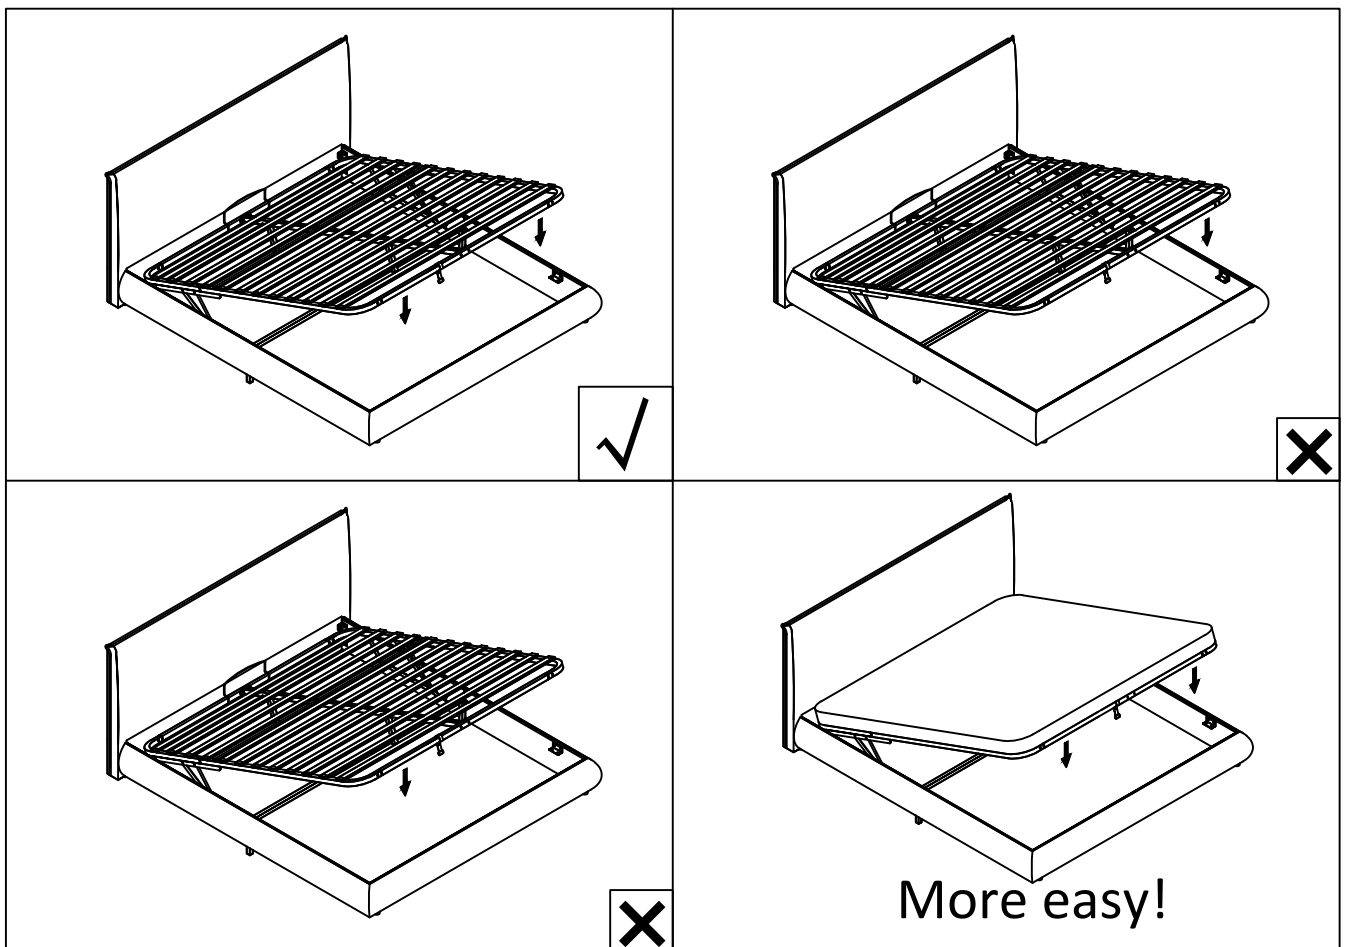

Answer:

When turning off the hydraulic pressure, make sure that the pressure point is at the position indicated by the arrow. Place your hand at the pressure point.

If you place the mattress on a slatted frame, it will be easier to turn off the hydraulic pressure. Please try it.

Do not press only on the left side or only on the right side, as this will damage the hydraulic system.

Stellen Sie beim Abschalten des Hydraulikdrucks sicher, dass sich der Druckpunkt dort befindet, wo der Pfeil anzeigt. Legen Sie Ihre Hände auf die Druckpunkte.

Wenn Sie die Matratze auf einen Lattenrost legen, lässt sich der hydraulische Druck leichter abstellen. Bitte probieren Sie es aus.

Drücken Sie nicht nur auf die linke oder nur die rechte Seite, da dies zu Schäden am Hydrauliksystem führen kann.